

Uputstvo za upotrebu

SENCOR električni roštilj SBG 3710SS

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-elektricni-rostijl-sbg-3710ss-akcija-cena/>

SENCOR®

SBG 3710SS



KONTAKTNI ROŠTILJ
Prijevod originalnog priručnika



SENCOR®

SBG 3710SS



A

1

2

3


4

5

6

7

8

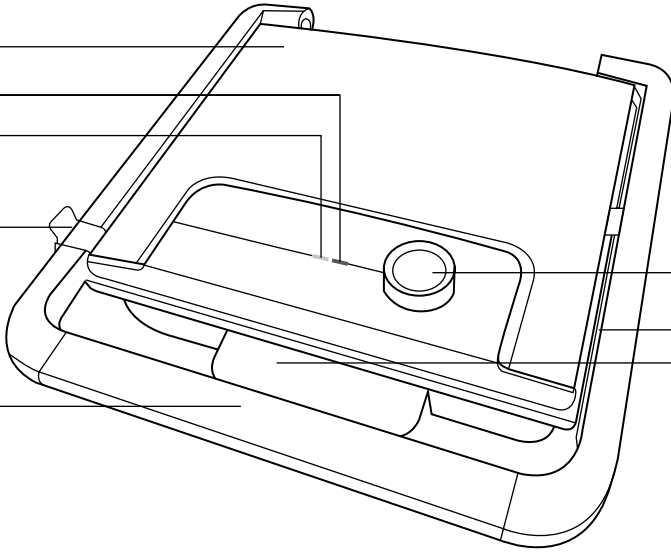

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Djeci mlađoj od 8 godina nemojte dopuštati pristup uređaju i njegovom kabelu.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Obrišite ploče roštilja mekom spužvom lagano navlaženom u toploj vodi. Slijedite upute koje se nalaze u poglavlju "Čišćenje i održavanje".
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.

- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama uređaja naponu električne utičnice u koju želite ukopčati uređaj.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Preporučujemo da se uređaj priključi na zasebni električni krug. Nemojte koristiti produžne kabele.
- Nemojte ukopčati uređaj u električnu utičnicu ako nije pravilno sastavljen.
- Nemojte dodirivati kabel napajanja ili utikač mokrim rukama.
- Uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Ujedno, ovaj uređaj je namijenjen za osobnu upotrebu na mjestima kao što su:
 - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uređima i drugim radnim mjestima;
 - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
 - poljoprivredne farme;
 - prenoćišta s doručkom
- Nemojte koristiti uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Ovaj uređaj je namijenjen za kuhanje hrane. Nemojte ga koristiti za bilo koje druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.
- Nemojte stavljati uređaj na rubove prozora, ploče kuhinjskog sudopera ili nestabilne površine. Uvijek ga postavite na stabilnoj, vodoravnoj i suhoj površini.
- Nemojte stavljati uređaj na električna ili plinska kuhala ili blizu njih, nemojte ga ostavljati u blizini otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kade, kuhinjskog sudopera, bazena ili drugih izvora vode.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede uslijed električnog udara, nemojte uranjati nijedan dio uređaja u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.
- Prije upotrebe uređaja provjerite je li postavljen pladanj za otjecanje.
- Tijekom rada potreban je dovoljan prostor za strujanje zraka iznad uređaja i sa svih njegovih strana. Nemojte koristiti uređaj blizu zapaljivih materijala kao što su zavjese, krpe za brisanje, itd.
- Temperatura dostupnih površina može biti visoka ako uređaj radi. Pazite da ne dodirnete vruću ploču roštilja ili gornji poklopac. Uređaj može ostati vruć čak i nakon što je isključen. Prije čišćenja, održavanja ili drugog rukovanja, provjerite je li se uređaj potpuno ohladio.
- Budite posebno oprezni prilikom pečenja masnih namirnica da se ne biste opekli masnoćom koja prska.
- Ploču za pečenje ne dodirujte oštrim ili metalnim predmetima. To može oštetiti uređaj.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, nakon završetka upotrebe te prije premještanja ili čišćenja.
- Prije premještanja, čišćenja ili pohrane uređaja pustite ga da se do kraja ohladi. Za prenošenje uređaja koristite toplinski izolirane ručke.
- Nemojte koristiti uređaj kao policu za odlaganje stvari.
- Iskopčajte kabel iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Pazite da električni kabel ne viri preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen, ako ne radi ispravno, ako je pao na pod ili ako je bio uronjen u vodu.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da će ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.



Napomena:

Tijekom korištenja, zeleno indikatorsko svjetlo će se povremeno paliti i gasiti, što ukazuje da se ploča roštilja zagrijava do radne temperature. To je normalno.

6. Otvorite roštilj i stavite hranu koju želite roštiljati na donju ploču roštilja. Ako je potrebno, nagnite gornju ploču roštilja prema dolje.
7. Ako trebate provjeriti hranu, otvorite roštilj.
8. Kada je hrana dovoljno pečena, otvorite roštilj i metalnim ili plastičnim kuhinjskim priborom otpornim na toplinu uklonite hranu s ploče roštilja.



Upozorenje:

Za otvaranje roštilja uvijek koristite toplinski izoliranu ručku.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|---|--|
| A1 Gornji poklopac | A6 Gumb za kontrolu temperature (1: najniža temperatura; 2: srednja temperatura; 3: maksimalna temperatura) |
| A2 Zeleno indikatorsko svjetlo – označava da je roštilj spreman za upotrebu. | A7 Glavni prekidač napajanja I/O |
| A3 Crveno indikatorsko svjetlo – označava da je roštilj uključen. | A8 Ladica za kapanje za masnoće i sokove. |
| A4 Sigurnosna kopčica | |
| A5 Ručka | |

9. Kada završite s upotrebom uređaja, postavite glavni prekidač napajanja u položaj 0 (isključeno) i iskopčajte kabel iz električne utičnice.
10. Prije čišćenja, održavanja ili rukovanja roštiljem, ostavite ga da se ohladi.



Upozorenje:

Tijekom uporabe, ploče roštilja i vanjska površina roštilja se zagrijevaju i mogu doseći visoke temperature. Roštilj ostaje vruć čak i nakon što ga prestanete koristiti. Nepravilno rukovanje može dovesti do ozbiljnih opekotina. Budite vrlo pažljivi dok rukujete roštiljem. Preporučamo upotrebu kuhinjskih rukavica. Uvijek koristite raspoložive toplinski izolirane drške.



Napomena:

Nikada nemojte koristiti metalni pribor ili noževe jer to može ogrebat i nejelpljivu površinu na pločama roštilja.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Izvadite kontaktni roštilj iz ambalaže i uklonite sve promotivne materijale, uključujući naljepnice koje mogu biti na roštilju/pločama.
- Obrisite ploče roštilja čistom navlaženom krpom i zatim obrisite suhom.
- Izvadite ladicu za kapanje iz postolja. Operite ju u toploj vodi s malo kuhinjskog deterdženta, isperite i zatim posušite brisanjem. Zatim ju vratite na njeno mjesto.
- Obrisite vanjsku površinu roštilja blago navlaženom, mekanom krpom za brisanje i zatim posušite brisanjem.



Upozorenje:

Nemojte ispirati roštilj ili kabel napajanja pod tekućom vodom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.



Napomena:

Preporučamo da prije prve upotrebe roštilj uključite na najvišu temperaturu i ostavite da radi oko 5 minuta s uključenim roštiljem i pločama roštilja i da se ukloni svaki mogući neugodan miris tijekom prve upotrebe. U tom vremenu može izaći mala količina dima. To je normalno.

UPOTREBA KONTAKTNOG ROŠTILJA

1. Stavite roštilj miješko na ravnu, krutu i suhu površinu na dovoljnoj udaljenosti od električne utičnice.
2. Otpustite sigurnosnu kopču da biste otvorili roštilj.
3. Utičak kabeta napajanja priključite u strujnu utičnicu i podesite glavni prekidač napajanja na položaj I (uključeno). Crveni svjetlosni indikator napajanja će zasvijetliti.
4. Okrenite gumb za kontrolu temperature kako biste postavili potrebnu razinu temperature, gdje je 1 niska temperatura, 2 srednja temperatura, a 3 visoka temperatura.
5. Kada se upali zeleno indikatorsko svjetlo, roštilj je spreman za upotrebu.

SAVJETI ZA ROŠTILJANJE MESA I DIMLJENIH NAMIRNICA

- Za najbolje rezultate, narežite meso na jednako debele odreske.
- Da biste spriječili stvrdnjavanje i sušenje mesa, preporučuje se da ga ne posolite prije roštiljanja. Preporučuje se soljenje i začinjavanje hrane tek nakon pečenja.
- Prije roštiljanja mariniranog mesa, skinite višak marinade s njega pomoću papirnatih ručnika. Neke vrste marinada mogu imati visok udio šećera koji može zagorjeti.
- Kada roštiljate, nemojte probijati meso da iz njega ne bi iscurili sokovi te da ne bi postalo tvrdo i suho.
- Nemojte isušiti meso predugim roštiljanjem.
- Uvijek pazite da piletina bude temeljito pečena.
- Ne morate probadati unaprijed kuhane hrenovke prije roštiljanja.
- Ne preporučujemo upotrebu kontaktnog roštilja za pečenje mesa s debelim kostima, kao što su kosti u svinjskim kotletima.
- Hrana se mora potpuno odmrznuti prije pečenja na roštilju.

KRATKI VODIČ ZA ROŠTILJANJE

Termostat	Preporučena hrana
1	Grijanje hrane Roštiljanje hrenovki, kobasica. Tostiranje osjetljive hrane i hrane koja je namijenjena za tostiranje na niskoj temperaturi
2	Panini Tostiranje sendviča Roštiljanje ribe i plodova mora Roštiljanje voća i povrća
3	Sve vrste mesa (piletina, svinjetina, govedina)

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Očistite roštilj nakon svake upotrebe. Prije čišćenja, roštilj mora biti isključen, iskopčan iz električne utičnice i ohlađen.



Upozorenje:

Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabele napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Ploče roštilja

- Za čišćenje ploča roštilja, upotrijebite papirnate ručnike ili navlaženom meku krpu.
- U slučaju jače zaprljanosti, očistite ploče roštilja lagano navlaženom krpom s dodatkom male količine neutralnog kuhinjskog deterdženta. Nakon primjene deterdženta, temeljito obrišite ploče roštilja čistom, lagano navlaženom krpom te zatim osušite brisanjem.



Napomena:

Lakše ćete očistiti ploče roštilja dok su još uvijek lagano tople.

Ladica za kapanje

- Provjerite je li se sadržaj ladice za kapanje ohladio i zatim ju pažljivo izvadite iz postolja uređaja.
- Ispraznite njegov sadržaj i operite ga u toploj vodi s dodatkom neutralnog kuhinjskog deterdženta. Zatim ga isperite pod čistom vodom, temeljito osušite i vratite na mjesto.

Vanjska površina

- Očistite vanjsku površinu suhom ili lagano navlaženom krpom. Zatim sve obrišite tako da bude potpuno suho.
- Nemojte nikada koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, benzin, itd. za čišćenje.

Pohrana

- Kada planirate ne koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz električne utičnice, pustite da se uređaj ohladi i očistite ga prema gore navedenim uputama.
- Prije pohrane, provjerite je li uređaj i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona 220–240 V
Nazivna frekvencija 50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga 2.000 W

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne mogu odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljača otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-elektricni-rostilj-sbg-3710ss-akcija-cena/>