

## Uputstvo za upotrebu

BOSS COMPANY električni roštilj F-018



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/boss-company-elektricni-rostilj-f-018-akcija-cena/>



E-UPUTSTVO  
EL. ROŠTILJ model F-018

UVOZNIK I DAVALAC GARANCIJE:



BOSS COMPANY doo, VALJEVO, POPUČKE BB

Tel/faks: +381 14 283-910

e-mail: bosscompany@mts.rs

www.bosscompany.rs

## GARANTNI LIST - DEKLARACIJA



Proizvod: **ELEKTRIČNI ROŠTILJ**

Model: **F-018**

Snaga: **1800W, 230V/50Hz**

Garantni rok: **25 meseci**

Proizvođač: **Yongkang Haoying Electric Appliance Co Ltd, Kina**

Ovlašćeni servis: **Boss company, Valjevo, Popučke bb, 014/283-920**

Datum proizvodnje / uvoza: **april / 2021.g.**

Datum kupovine: \_\_\_\_\_


Naziv i sedište prodavca: \_\_\_\_\_

Overava prodavnica: \_\_\_\_\_

KUPON 1 Dan popravke..... Overava.....	KUPON 2 Dan popravke..... Overava.....
KUPON 3 Dan popravke..... Overava.....	KUPON 4 Dan popravke..... Overava.....



# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

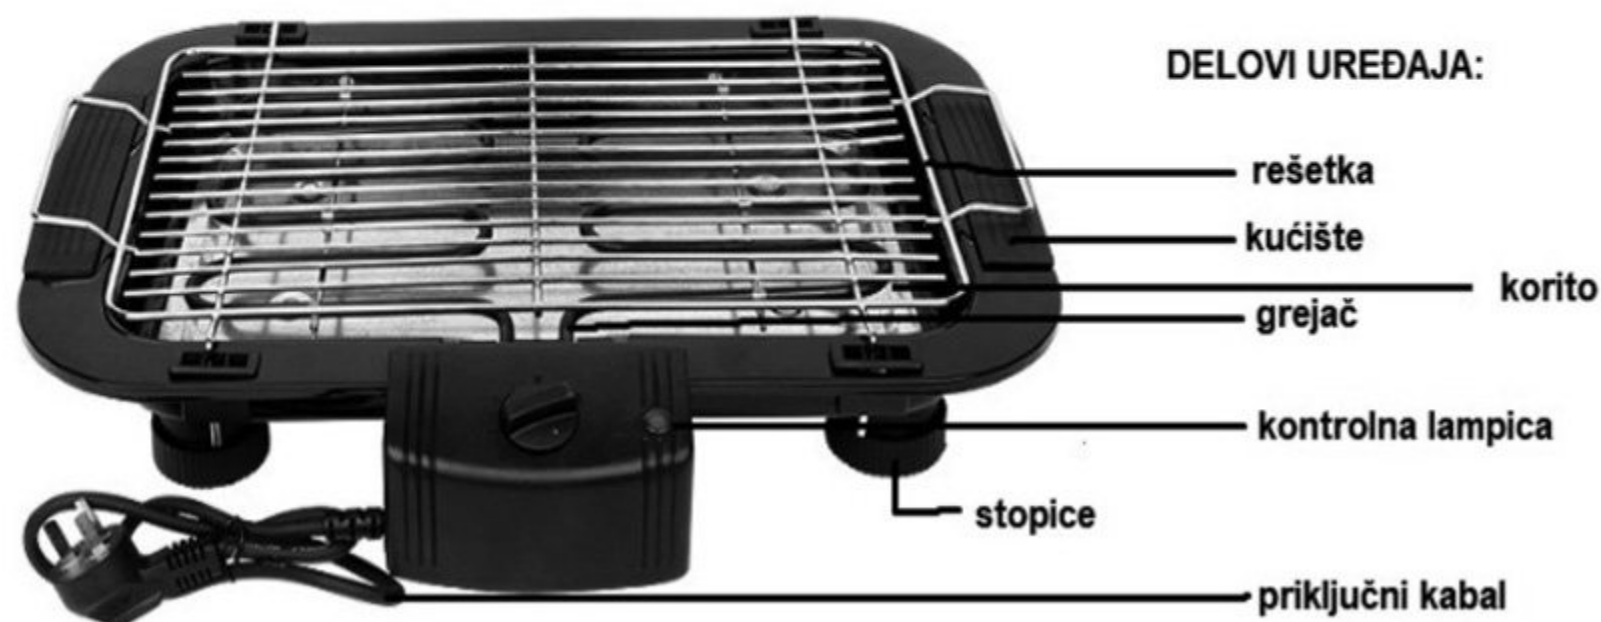


**UPOZORENJE: PRE POČETKA KORIŠĆENJA, PROČITAJTE INSTRUKCIJE I UPOZORENJA NA OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU I SAČUVAJTE GA.**



Po isteku radnog veka, ovaj uređaj se ne sme odlagati sa zajedno sa nesortiranim kućnim smećem. On spada u elektronski otpad pa se mora odložiti u skladu sa zakonskom regulativom!

## PRE PRVOG KORIŠĆENJA

Zavrnuti stopice na kućište uređaja. Postavite uređaj na ravnu i suhu površinu, otpornu na toplotu, udaljen od lako zapaljivih materijala, sa slobodnim prostorom oko njega i nikada neposredno ispod utičnice. Očistiti rešetku i korito vlažnom krpom.

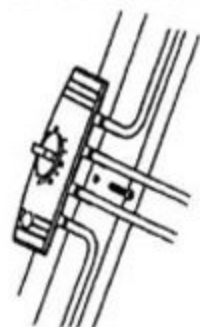

Montirajte grejač u postolje roštilja

Pre uključivanja aparata, proverite da li njegov električni napon odgovara naponu mreže – pogledati nalepnicu na dnu uređaja.



napunite korito sa vodom tako da bude između minimuma i maksimuma

Pošto će pri prvoj upotrebi uređaj ispuštati neprijatan miris i dim, uključite ga na maksimum da radi 5-10 minuta bez hrane na rešetki u prostoriji sa dobrom ventilacijom.



Ne prekrivati rešetku aluminijumskom folijom niti na nju stavljati šerpe, tanjire i slično.

Sve vreme nadgledati dok je uređaj u upotrebi.

Ne koristiti uređaj napolju zbog mogućnosti oštećenja od loših vremenskih uslova.

## **VAŽNA UPOZORENJA!**

Zbog opasnosti od opekotina, dodirivati samo plastične ručke.

Pre odlaganja, obavezno ispraznite uređaj i ohladite.

Isključite ga iz utičnice ako ga ne koristite, ako se pokvari i pre čišćenja.

Nije za upotrebu sa ugljem, ćumumom i slično.

## **UPOTREBA**

Sipati vodu. Uključiti uređaj. Postaviti regulator temperature na maksimum. Uključiće se pilot lampica. Zagrevati uređaj oko 5 minuta pre upotrebe. Ako pečete osetljivu hranu ili želite samo da održavate temperaturu, okrenite termostat na nižu poziciju ili rešetku postavite na srednju ili gornju poziciju.

Voda će tokom korišćenja isparavati pa je neophodno dopunjavati s vremena na vreme vodeći računa da ne pokvasite grejač.

Kada završite upotrebu, okrenite thermostat u poziciju O i isključite kabal iz utičnice.

## **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

Isključiti uređaj, izvaditi kabal iz utičnice. Sačekati da se svi delovi potpuno ohlade.

Nikada ne uključivati grejač ukoliko nije postavljen na postolje uređaja

Ne kvasiti grejač i priključni kabal! Grejač obrisati isključivo čistom i suvom krpom.

Rešetku i korito očistiti sa toplom vodom i osušiti – ne koristiti abrazivna sredstva i metalne sundere!



## **OPŠTA UPOZORENJA**

Nakon raspakivanja, budite sigurni da je proizvod ispravan bez znakova oštećenja u transportu, ako niste, kontaktirajte prodavca.

Ne uključivati ga u oštećenu utičnicu, niti sa drugim aparatima u produžni kabal, ne sme se koristiti u kombinaciji sa programerima, tajmerima i sličnim uređajima koji automatski uključuju uređaj.

Aparat nije za komercijalnu upotrebu, namenjen je isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Da bi uređaj imao duži radni vek, pojedinačno korišćenje uređaja ne sme da traje duže od jednog sata.

Ako je kabal oštećen, može ga zameniti samo ovlašćeni serviser ili stručno lice.

Uređaj se ne sme potapati u bilo kakvu tečnost, niti hvatati mokrim i vlažnim prstima. Uređaj se mora čuvati od uticaja prekomerne toplote i vlage. Ako se ovlaži ili ukvasi, obavezno ga isključiti. Ne koristiti ga u blizini sudopera, lavaboja i kada.

Ne dodirivati uređaj kada se aparat koristi, osim plastičnih ručki. Ne dozvoliti da kabal dodiruje bilo koji deo uređaja kada je zagrejan.

**UPOZORENJE: NE PREKRIVATI REŠETKU!!!**

Ne ostavljati uređaj da radi bez nadzora. Isključiti ga po prestanku korišćenja čak i kada se radi o kratkom prekidu korišćenja.

Uređaj ne smeju da upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima i osobe ograničenih znanja i iskustva bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost/staranje. Deca se ne smeju igrati ovim uređajem.

### **IZJAVA DAVAOCA GARANCIJE I USLOVI GARANCIJE**

Davalac garancije garantuje da proizvod ima deklarisanu karakteristiku kvaliteta i da će ispravno funkcionisati u skladu sa navedenim podacima i osobinama, ako se kupac bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje.

Za vreme garantnog roka svi kvarovi i tehnički nedostaci će biti otklonjeni o trošku ovlašćenog servisa pod uslovom da su nastali usled greške u procesu proizvodnje ili upotrebljenih komponenata.

Garantni rok važi od datuma prodaje pod uslovom da je priloženi garantni list ispravno i kompletno popunjen i overen i priložen fiskalni isečak.

Kvarovi uzrokovani nestručnim rukovanjem, pogrešnim priključenjem, nemarom ili višom silom su izuzeti iz garancije. Garancija je nevažeća ako je uređaj popravljn ili prepravljn od strane nestručnog lica ili su ugrađeni neadekvatni delovi, kao i upotrebe u suprotnosti sa tehničkim specifikacijama ili pravilima bezbednosti: vidljiva upotreba duža od 60 minuta u kontinuitetu, kvarovi uzrokovani polivanjem tečnosti i masnoće po grejnim elementima i kućištu rešoa, fizička oštećenja uređaja



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Boss Company, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/boss-company-elektricni-rostilj-f-018-akcija-cena/>