

Uputstvo za upotrebu

PHILIPS friteza na vruć vazduh HD9880/90

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-friteza-na-vruc-vazduh-hd988090-akcija-cena/>

PHILIPS

HD9880

Korisnički priručnik

Važno	3
Elektromagnetna polja (EMF)	5
Automatsko isključivanje	5
Recikliranje	5
Garancija i podrška	5
Izjava o usaglašenosti	6
Ažuriranja softvera i firmvera	6
Kompatibilnost uređaja	6
Fabričko resetovanje	6
Uvod	6
Opšti pregled	7
Opisi funkcija	8
Pre prve upotrebe	10
Pripreme pre prve upotrebe	11
Postavljanje uklonjivog mrežastog dna	11
Povezivanje aparata Airfryer sa aplikacijom NutriU	12
Korišćenje aparata Airfryer	14
Korišćenje termometra za hranu	17
Postavljanje termometra za hranu	17
Izmerite debljinu hrane	19
Režimi kuvanja	20
Programi za automatsko kuvanje	20
Pravljenje domaćeg pomfrita	21
Pravljenje domaćeg jogurta	21
Ručno kuvanje	21
Termometar za hranu	22
Održavanje temperature	23
Moji programi	24
Istorija kuvanja	24
Čišćenje	24
Tabela za čišćenje	25
Memorija	25
Rešavanje problema	26

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovaj dokument sa važnim informacijama i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Nemojte da stavljate aparat na vreli šporet na plin ili na bilo koji šporet na struju i električne grejne ploče, odnosno blizu istih, kao niti u zagrejanu pećnicu.



- Nikada ne uranjajte aparat u vodu i ne ispirajte ga pod mlazom vode.
- Ne dozvolite da voda ili neka druga tečnost prodre u aparat da ne bi došlo do strujnog udara.
- Sastojke koje želite da pržite uvek stavite u korpu kako biste sprečili da dođu u dodir sa grejnim elementima.
- Nemojte pokrivati ulazne i izlazne otvore za vazduh dok aparat radi.
- Posudu nemojte da puniteljem uljem zato što to može da dovede do požara.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat.
- Nikada nemojte da dodirujete unutrašnjost aparata dok radi.
- Nikada nemojte da stavljate veću količinu hrane od maksimalnog nivoa koji je označen na korpi.
- Uvek proverite da li je grejni element slobodan i da nema ostataka hrane na grejnom elementu.

Upozorenje

- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni kompanija Philips, njen servisni agent ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegla opasnost.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Uvek proverite da li je utikač pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu sa spoljnim tajmerom ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Površine koje se dodiruju mogu da postanu vruće dok aparat radi.



- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za

bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje dopušteno je samo deci starijoj od 8 godina i uz nadzor odraslih.

- Aparat i njegov kabl držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Nemojte da stavljate aparat uz zid niti uz druge aparate. Ostavite bar 10 cm slobodnog prostora pozadi, sa obe strane i iznad aparata. Nemojte ništa da stavljate na aparat.
- Tokom prženja pomoću vrućeg vazduha kroz izlazne otvore za vazduh oslobađa se vruća para. Držite ruke i lice na bezbednoj udaljenosti od pare i od izlaznih otvora za vazduh. Takođe, pazite na vruću paru i vazduh prilikom uklanjanja posude iz aparata.
- Nikada nemojte da stavljate lagane sastojke ili papir za pakovanje u aparat.
- Dostupne površine mogu da postanu vruće dok aparat radi.
- Odlaganje krompira: Temperatura bi trebalo da odgovara vrsti krompira koja se odlaže i trebalo bi da bude iznad 6 °C kako bi se maksimalno smanjio rizik od izlaganja akrilamidu u pripremljenoj hrani.
- Nikada nemojte da punitе posudu uljem.
- Aparat je dizajniran za korišćenje na temperaturama okoline između 5 °C i 40 °C.
- Pre uključivanja aparata proverite da li napon naznačen na aparatu odgovara naponu lokalne mreže.
- Držite kabl dalje od vrelih površina.
- Aparat nemojte da držite na zapaljivim materijalima kao što je stolnjak ili zavesa niti u njihovoj blizini.
- Aparat nemojte da koristite ni u jednu svrhu osim one opisane u ovom priručniku i koristite isključivo originalne Philips dodatke.
- Nikada ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
- Posuda, korpa i dodaci postaju vrući tokom upotrebe i ostaju vrući nakon toga, uvek pažljivo rukujte tim delovima.
- Pre prve upotrebe temeljito očistite delove koji dolaze u kontakt sa namirnicama. Pogledajte uputstva u priručniku.

Opomena

- Ovaj aparat je namenjen isključivo standardnoj upotrebi u domaćinstvu. Nije namenjen za upotrebu u okruženjima kao što su kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama, na farmama i u drugim radnim okruženjima. Nije namenjen ni za upotrebu od strane klijenata u hotelima, motelima, prenoćistima i drugim vrstama smeštaja.
- Uvek isključite aparat iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora, odnosno pre sklapanja, rasklapanja, odlaganja ili čišćenja.
- Postavite aparat na horizontalnu, ravnu i stabilnu podlogu.
- Ako se aparat upotrebljava nepropisno, za profesionalne ili poluprofesionalne namene ili se koristi na način koji nije u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika, garancija će prestati da važi, a Philips neće prihvatiti odgovornost za bilo kakva nastala oštećenja.

- U slučaju ispitivanja ili popravke uvek vratite uređaj u ovlašćeni Philips servisni centar. Nemojte pokušavati da sami popravite aparat, jer će u suprotnom garancija biti poništena.
- Aparat posle upotrebe uvek isključite iz napajanja.
- Pre rukovanja ili odlaganja ostavite aparat da se hladi oko 30 minuta.
- Uverite se da namirnice pripremljene u ovom aparatu imaju zlatnožutu boju, a ne tamnu ili braon. Uklonite izgorele ostatke. Nemojte da pržite sveže krompire na temperaturi većoj od 180 °C (da biste se maksimalno smanjilo stvaranje akrilamida).
- Budite pažljivi prilikom čišćenja gornjeg dela komore za kuvanje: štitnik protiv prskanja, vrući grejni element, iverice metalnih delova.
- Uvek proverite da li je hrana potpuno pripremljena u aparatu Airfryer.
- Uvek budite sigurni da imate punu kontrolu nad aparatom Airfryer, a to se odnosi na korišćenje daljinske funkcije ili odloženog starta.
- Prilikom pripreme masne hrane, Airfryer može da proizvodi dim. Budite naročito pažljivi kada koristite funkciju daljinskog upravljanja ili odloženog starta.
- Uverite se da samo jedna osoba istovremeno koristi funkciju daljinskog upravljanja.
- Budite oprezni prilikom pripreme lako kvarljive hrane pomoću funkcije odloženog starta (može da dođe do razvoja bakterija).

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj aparat usklađen je sa primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima.

Automatsko isključivanje

Airfryer ima funkciju automatskog isključivanja. Kada je aparat uključen, ali nije u režimu kuvanja ili održavanja temperature, preći će u režim pripravnosti nakon 10 minuta bez interakcije korisnika. Da biste ručno isključili aparat, pritisnite i držite točkić.

Recikliranje

- Ovaj simbol ukazuje na to da električni proizvodi ne smeju da se odlažu sa običnim kućnim otpadom. (sl. 1)
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih proizvoda.



Garancija i podrška

Philips daje dvogodišnju garanciju na ovaj proizvod nakon kupovine. Ova garancija ne važi ako je kvar nastao usled nepravilne upotrebe ili lošeg održavanja. Više informacija je dostupno onlajn, posetite našu veb lokaciju www.philips.com/support.

Izjava o usaglašenosti

DAP B.V. ovim putem izjavljuje da je Airfryer HD9880 usklađen sa direktivom 2014/53/EU.

Ceo tekst deklaracije o usklađenosti za EU dostupan je na sledećoj internet adresi:

<https://www.philips.com>.

Airfryer HD9880 je opremljen Wi-Fi modulom, 2,4 GHz 802.11 b/g/n, sa maksimalnom izlaznom snagom od 92,9 mW EIRP.

Ažuriranja softvera i firmvera

Ažuriranje je neophodno radi zaštite vaše privatnosti i garantovanja pravilnog funkcionisanja aparata Airfryer i aplikacije.

Uvek ažurirajte aplikaciju na najnoviju verziju.

Airfryer automatski ažurira firmver.

Napomena

- Da biste omogućili da se Airfryer ažurira na najnoviju verziju firmvera, proverite da li je Airfryer povezan na kućnu Wi-Fi mrežu.
- Uvek koristite najnoviju aplikaciju i firmver.
- Ažuriranja postaju dostupna kada postoje poboljšanja softvera.
- Ažuriranje firmvera se pokreće automatski kada je Airfryer u režimu pripravnosti. Ovo ažuriranje traje nekoliko minuta. Tokom tog perioda nije moguće koristiti Airfryer.

Kompatibilnost uređaja

Detaljne informacije o kompatibilnosti aplikacije potražite u podacima u prodavnici aplikacija.

Fabričko resetovanje


Da biste fabrički resetovali Airfryer, izaberite funkciju fabričkog resetovanja u meniju Alatke → Postavke.

Airfryer zatim više nije povezan na kućnu Wi-Fi mrežu i nije uparen sa pametnim uređajem.

Uvod

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips!

Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na **www.philips.com/welcome**.

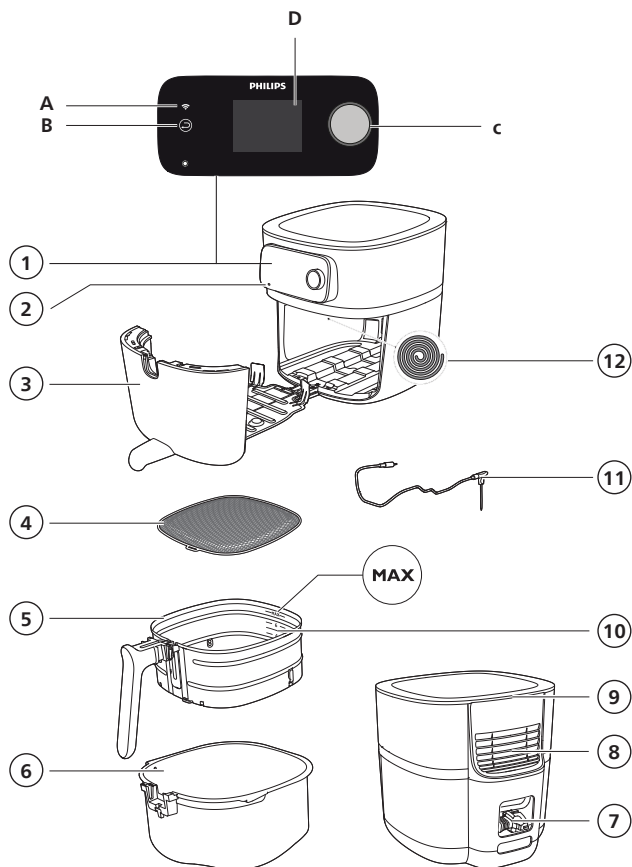

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Upravljačka ploča <ul style="list-style-type: none"> A. Wi-Fi indikator B. Dugme za povratak C. Točkić D. Ekran 2. Ležište za termometar za hranu 3. Fioka 4. Uklonjivo mrežasto dno 5. Korpa sa uklonjivim mrežastim dnom | <ol style="list-style-type: none"> 6. Posuda 7. Pregrada za odlaganje kabla 8. Otvor za izlaz vazduha 9. Otvor za ulaz vazduha 10. Indikator nivoa napunjenosti 11. Termometar za hranu 12. Štitnik protiv prskanja |
|--|--|

Točkić i dugme za povratak

Točkić predstavlja centralno dugme za kontrolu. Možete da ga okrećete i pritiskate da biste se kretali kroz različite opcije menija i potvrđivali radnje.

Kratko pritisnite točkić: uključivanje aparata.

Pritisnite i držite točkić: isključivanje aparata.


Nakon uključivanja aparata:

Pritisnite točkić: potvrđivanje radnje.

Okrenite točkić: kretanje kroz opcije menija ili promena postavke kuvanja.

Kratko pritisnite dugme za povratak: povratak na prethodni korak.

Pritisnite i držite dugme za povratak: povratak u glavni meni.

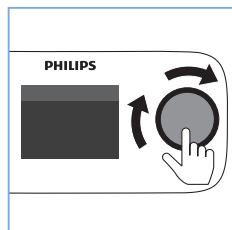

Programi za automatsko kuvanje

Programi za automatsko kuvanje predstavljaju jednu od ključnih funkcija aparata Airfryer. Možete da birate razne namirnice.

Podesite nivo napunjenosti namirnicama ili navedite aparatu Airfryer koliko komada sastojaka (na primer, pilećih bataka) ste stavili u korpu, a Airfryer će automatski pripremiti hranu.


Ako je tokom kuvanja potrebna interakcija (npr. protresanje pomfrita), Airfryer će vas obavestiti.

Termometar za hranu

Airfryer se isporučuje sa termometrom za hranu koji možete da koristite kako biste postigli željeni nivo pripremljenosti hrane.

Jedan kraj termometra za hranu stavite u hranu, a drugi kraj u ležište za termometar za hranu (pogledajte poglavlje „Termometar za hranu“).

Termometar za hranu možete da koristite u režimima za kuvanje „**Termometar za hranu**“ i „**Programi za automatsko kuvanje**“.

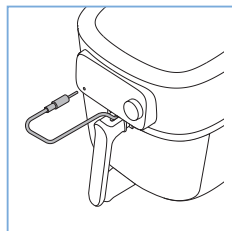

Vreme kuvanja

U režimu kuvanja „**Ručno kuvanje**“, vreme kuvanja možete da podesite između 1 i 180 minuta.

U režimu kuvanja „**Programi za automatsko kuvanje**“, nema potrebe da podesite vreme kuvanje zato što program automatskog kuvanja priprema hranu na osnovu veličine porcije ili željenog nivoa pripremljenosti.

U režimu kuvanja „**Termometar za hranu**“, nema potrebe da podesite vreme kuvanja pošto se kuvanje automatski završava čim termometar registruje podešenu temperaturu.

Temperatura kuvanja

U režimima za kuvanje „**Ručno kuvanje**“ i „**Termometar za hranu**“ možete da podesite temperaturu kuvanja između 40 °C i 200 °C.

U režimu kuvanja „**Programi za automatsko kuvanje**“, nema potrebe da podesite temperaturu kuvanja zato što se ona podešava automatski.

Unutrašnja temperatura

U režimu kuvanja „**Termometar za hranu**“, možete da podesite unutrašnju temperaturu hrane. Temperatura u sredini hrane će dostići podešenu unutrašnju temperaturu na kraju procesa kuvanja.

Napomena

- Unutrašnja temperatura nije isto što i temperatura kuvanja.

Velika i mala brzina protoka vazduha

Airfryer dolazi sa dve različite brzine protoka vazduha, a malom brzinom (Ⓐ) i velikom brzinom (Ⓑ).

U režimu kuvanja „**Programi za automatsko kuvanje**“, brzina protoka vazduha se podešava automatski.

U režimu kuvanja „**Ručno kuvanje**“ ili „**Termometar za hranu**“, potrebno je da ručno podesite brzinu protoka vazduha.

Za tipična jela koja se pripremaju u pećnici, kao što su lazanje, pečenja, kolači itd, kao i za duže vreme kuvanja, koristite malu brzinu protoka vazduha. Za tipična jela za Airfryer, kao što je pomfrit, pileći medaljoni, riblji štapići itd. i kraće vreme kuvanja, koristite veliku brzinu protoka vazduha.

Funkcija održavanja temperat.

Airfryer ima režim održavanja temperature. Održavanje temperature možete da aktivirate direktno nakon kuvanja ili možete da prebacite na održavanje temperature u glavnom meniju.

Moji programi

Možete da sačuvate omiljene programe za automatsko kuvanje, postavke recepta ili postavke ručnog kuvanja u „**Moji programi**“. Lista može da sadrži do 20 unosa. Izaberite stavku i odmah počnite da kuvate.

Istorija kuvanja

Nedavno kuvane stavke možete da pronađete u „**Istorija kuvanja**“. Možete da vidite poslednjih 20 unosa u istoriji kuvanja. Izaberite stavku i odmah počnite da kuvate.

Funkcija ocenjivanja

Nakon kuvanja možete da ocenite programe za automatsko kuvanje i sve NutriU recepte. Ocena se automatski čuva i možete da je pronađete u „**Moji programi**“, kao i u „**Istorija kuvanja**“. Vaša ocena će doprineti poboljšanju programa za automatsko kuvanje i recepata.

Podsetnik za čišćenje

Povremeno dobijate podsetnik za čišćenje unutrašnjosti aparata Airfryer. U „**Postavke**“ možete da onemogućite podsetnik za čišćenje.

Podsetnik za protresanje

Kada kuvate sa ručnim postavkama, nakon polovine podešenog vremena kuvanja dobićete podsetnik za protresanje. U „**Postavke**“ možete da onemogućite podsetnik za protresanje.

Zvučna obaveštenja

Ponekad se aparat oglašava zvukom, na primer kada aparat završi sa kuvanjem ili kada je potrebno nešto obaviti tokom kuvanja, npr. protresanje ili okretanje hrane.

Tekstualni čarobnjak

Svi ekrani menija dolaze sa tekstualnim čarobnjakom, koji vam pomaže sa navigacijom kroz meni.

Pre prve upotrebe






1. Uklonite svu ambalažu.
2. Uklonite sve nalepnice ili oznake sa aparata (ako ih ima).
3. Uklonite zaštitnu foliju sa ekrana.
4. Temeljno očistite aparat pre prve upotrebe (pogledajte poglavlje „Čišćenje“).

Postavljanje uklonjivog mrežastog dna

1. Otvorite fioku tako što ćete povući ručku.
2. Uklonite korpu tako što ćete podići ručku.
3. Umetnite uklonjivo mrežasto dno u otvor sa desne strane korpe. Gurnite mrežasto dno nadole dok ne legne na mesto („klik“ sa obe strane).
4. Stavite korpu u posudu.
5. Držite fioku za ručku i vratite je u Airfryer.

Napomena

- Nikada nemojte da koristite posudu bez korpe.

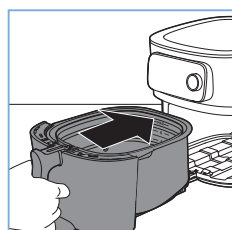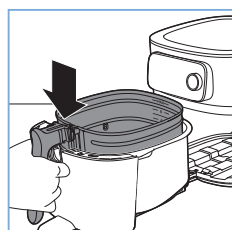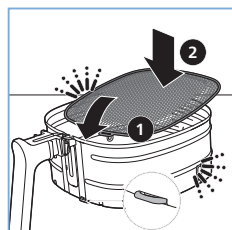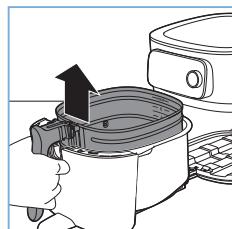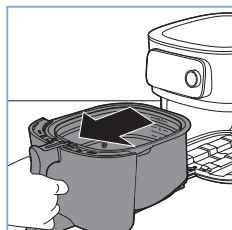


Povezivanje aparata Airfryer sa aplikacijom NutriU


Važno

- Proverite da li je vaš pametni uređaj povezan na kućnu Wi-Fi mrežu pre nego što započnete proces Wi-Fi podešavanja.

1. Priključite aparat

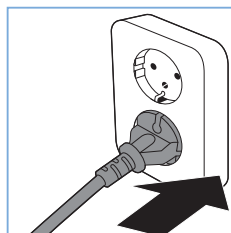

2. Pritisnite točkić da biste uključili aparat.

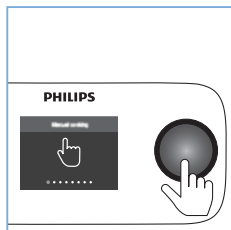

Napomena

- Kada prvi put budete uključili aparat, od vas će se tražiti da izaberete jezik.
- Jezik možete da promenite u svakom trenutku u meniju „**Postavke**“.

3. Idite kroz meni dok ne bude istaknut željeni jezik.

4. Pritisnite točkić da biste potvrdili i nastavili.

5. Odaberite jedinicu za težinu i temperaturu sa liste.

Napomena


- Na sledećem ekranu možete da odlučite da li da povežete aparat sa pametnim uređajem odmah ili kasnije.

6. Ako odlučite da odmah povežete aparat sa pametnim uređajem, pronađite opciju „**Da, želim**“.

Napomena

- Preporučujemo da preuzmete aplikaciju NutriU i da dodate Airfryer u aplikaciju prilikom prve upotrebe aparata. To vam omogućava da maksimalno iskoristite Airfryer, na primer, da biste uživali u daljinskom kuvanju (pokrećite recepte ili programe za automatsko kuvanje iz aplikacije, dobijajte obaveštenja kada je hrana gotova itd.) i o najnovijim ažuriranjima firmvera.

7. Prikazaće se QR kôd. Skenirajte ga da biste preuzeli aplikaciju NutriU.

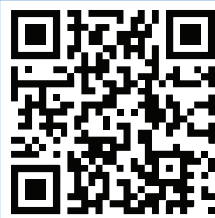

Savet

- Aplikaciju NutriU možete da preuzmete sa portala App Store ili sa veb lokacije www.philips.com/NutriU.

8. Otvorite aplikaciju NutriU i pratite proces registracije.
9. Pratite korake u aplikaciji da biste povezali Airfryer na Wi-Fi mrežu i uparili Airfryer sa pametnim uređajem.

Važno

- **Daljinsko upravljanje:** daljinski možete da upravljate aparatom Airfryer putem aplikacije (npr. slanje recepta, pauziranje kuvanja itd.) samo ako ste potvrdili izbor za „Pristanak za daljinsko upravljanje” u aplikaciji NutriU, na NutriU profilu.
- Proverite da li ste Airfryer povezali na 802.11 b/g/n kućnu Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz.
- **Uparivanje za jednog korisnika:** Samo jedan korisnik istovremeno može daljinski da upravlja aparatom Airfryer. Ako drugi korisnik želi da upravlja aparatom Airfryer i da koristi aplikaciju NutriU, mora da obavi proces uparivanja. Nakon uparivanja će automatski biti opozvano uparivanje sa prvim korisnikom.
- **Proces Wi-Fi podešavanja** može da se otkaže pomoću aplikacije ili tako što ćete Airfryer isključiti sa naponske mreže.

Wi-Fi indikator

Wi-Fi indikator je isključen.	Wi-Fi je onemogućen.
Wi-Fi indikator je uključen.	Wi-Fi je omogućen i uspostavljena je veza sa ruterom.
Wi-Fi indikator sporo treperi.	Wi-Fi veza je uspostavljena.
Wi-Fi indikator brzo treperi.	Greška Wi-Fi veze.

Napomena

- Wi-Fi možete da uključite ili isključite u Postavke – Wi-Fi postavke – Isključi / uključi Wi-Fi.
- Wi-Fi podešavanje možete da pokrenete u Postavke – Wi-Fi postavke – Režim Wi-Fi podešavanja.

Korišćenje aparata Airfryer

Opomena


- Ovo je Airfryer koji za pripremu koristi vruć vazduh. Nemojte da puniti posudu uljem, mašću za prženje niti bilo kojom drugom tečnošću.
- Nemojte da dodirujete vruće površine. Koristite ručke ili regulatore. Vrućom posudom rukujte rukavicama otpornim na toplotu.
- Ovaj aparat namenjen je isključivo upotrebi u domaćinstvu.
- Pri prvoj upotrebi ovaj aparat može da proizvodi izvesnu količinu dima. To je normalno.
- Prethodno zagrevanje aparata nije potrebno.

1. Aparat stavite na stabilnu, horizontalnu i ravnu površinu otpornu na toplotu. Proverite da li možete potpuno da otvorite fioku.


Napomena

- Nemojte ništa da stavljate na aparat niti pored njega. To može da ometa protok vazduha i da utiče na rezultat prženja.


2. Izvucite kabl za napajanje iz odeljka za odlaganje kabla na zadnjoj strani aparata.

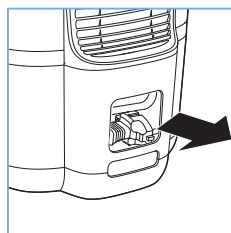

3. Uključite utikač u zidnu utičnicu.

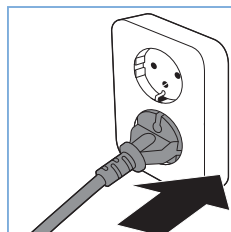


4. Otvorite fioku tako što ćete povući ručku.

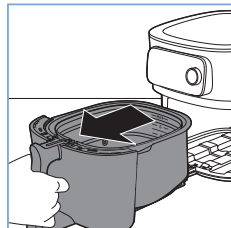


5. Stavite sastojke u korpu.

Napomena


- Nemojte da punite korpu iznad indikatora „MAX” pošto to može da utiče na kvalitet konačnog rezultata.

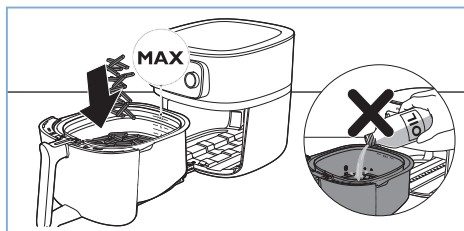

6. Vratite fioku u Airfryer.

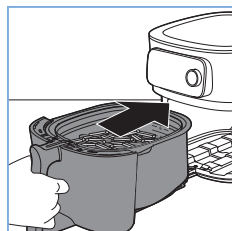

7. Pritisnite točkić da biste uključili aparat.

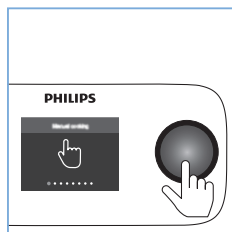

8. Izaberite režim kuvanja koji želite da koristite (pogledajte poglavlje „Režimi kuvanja”).

9. Pratite korake na ekranu. Koraci se razlikuju u zavisnosti od izabranog režima kuvanja.

Opomena


- Nikada nemojte da koristite posudu bez korpe. Ako zagrevate aparat bez korpe, za otvaranje fioke koristite rukavice otporne na toplotu. Ivice i unutrašnjost fioke postaju veoma vrući.
- Nemojte da dodirujete posudu i korpu tokom upotrebe i neko vreme nakon toga, pošto postaju veoma vruće.

10. Pritisnite točkić da biste započeli kuvanje ili ga okrenite ako želite da promenite postavku kuvanja. Postavka koju možete da promenite je osvetljena na ekranu. Pritisnite točkić i okrenite ga da biste promenili postavku.


11. Kada čujete zvono tajmera, vreme je da protresete hranu ili je vreme kuvanja isteklo.

Napomena

- Uvek proverite da li je hrana potpuno pripremljena pre serviranja.
- Neki programi za automatsko kuvanje vas obaveštavaju kada je potrebno protresti ili okrenuti hranu. Airfryer će se oglasiti zvučnim signalom kada je vreme za protresanje ili okretanje.
- Najbolji način za protresanje je da otvorite fioku, izvadite korpu iz posude i protresete je. Zatim vratite posudu sa korpom nazad u aparat. Aparat će automatski nastaviti kuvanje.
- Da biste otkazali bilo koji tekući proces i vratili se u glavni meni, pritisnite dugme za povratak (↺).

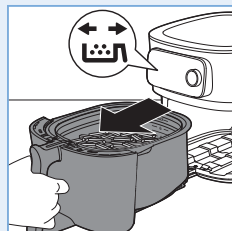


- 12.** Otvorite fioku tako što ćete povući ručku i proverite da li su namirnice pripremljene.

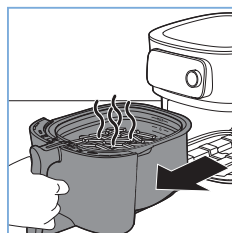

Napomena

- Ako namirnice još uvek nisu pripremljene, samo vratite fioku u Airfryer držeći je za ručku i dodajte još nekoliko minuta pomoću opcije „**Dodaj još vremena**“.


- 13.** Da biste uklonili manje namirnice (npr., pomfrit), izvadite korpu iz posude držeći je za dršku.

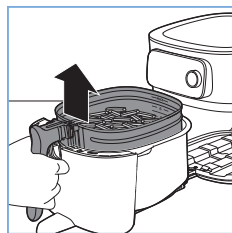

Opomena

- Nakon završetka procesa kuvanja, vrući su posuda, korpa, unutrašnjost kućišta i namirnice. U zavisnosti od vrste namirnica u aparatu Airfryer, para može da izlazi iz posude.

- 14.** Ispraznite korpu u činiju ili na tanjir. Uvek uklonite korpu iz posude kada je praznite zato što na dnu posude može da bude vruće ulje.

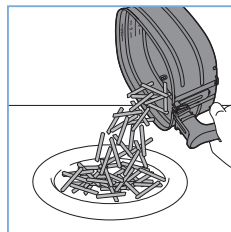

Napomena

- Koristite mašice da biste uklonili velike ili krhke namirnice.
- Višak ulja ili masnoća iz namirnica sakuplja se na dnu posude.
- U zavisnosti od vrste namirnica koje pripremate, možda bi trebalo da pažljivo izlijete višak ulja ili masnoće iz posude nakon svake količine ili pre protresanja i vraćanja korpe u posudu. Postavite korpu na vatrostalnu površinu. Stavite rukavice otporne na toplotu, podignite posudu i stavite je na vatrostalnu površinu. Izlijte višak ulja ili masnoće. Vratite posudu u fioku i korpu u posudu.
- Nakon pripremanja određene količine namirnica Airfryer je odmah spreman za pripremanje nove količine.


Korišćenje termometra za hranu

Postavljanje termometra za hranu

Termometar za hranu možete da koristite za biftek, mesne odreske, pileća prsa, riblje filete itd.


Očistite termometar za hranu pre i posle upotrebe – koristite toplu vodu sa deterdžentom.

- 1.** Umetnite termometar u sredinu najdebljeg dela hrane.

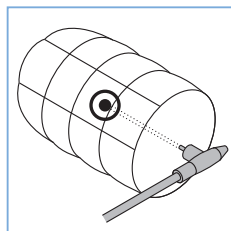

Napomena


- Proverite da li je vrh termometra umetnut direktno u sredinu najdebljeg dela hrane i da nije nagnut prema donjem ili gornjem delu.

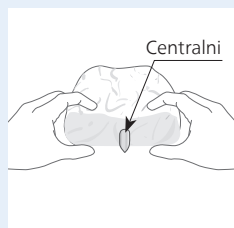

- Proverite da li je termometar blizu kosti, ali da je ne dodiruje, kao i da li je dalje od masnoće i hrskavice.
- Najdeblji deo fileta možda nije sredina. Važno je da vrh termometra bude u najdebljem delu radi postizanja željenih rezultata.
- Kada pečete celo pile na vazduhu, pazite da sonda ne prođe kroz prsa i uđe u šupljinu.
- Nemojte da koristite termometar za hranu ako je debljina hrane manja od 2 cm.

Savet

- Pratite donje korake da biste sondu naveli u sredinu hrane.
 1. Uхватite metalnu šipku termometra i pronađite vrh sredine hrane.
 2. Držite prste tamo gde ste uhvatili i umetnite sondu u sredinu najdebljeg dela hrane.


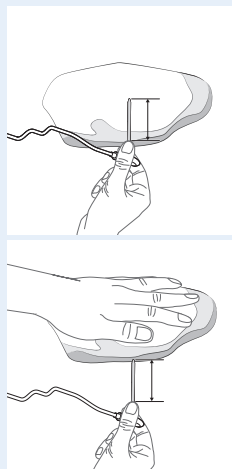


Napomena

- U zavisnosti od namirnice, možda neće biti potrebno da potpuno umetnete metalnu šipku termometra za hranu do kraja.

Opomena


- Vrh termometra za hranu je špicast.

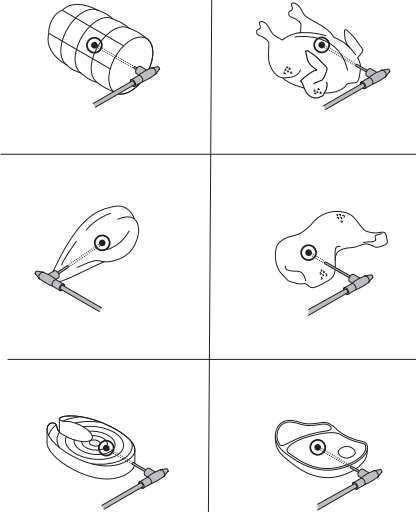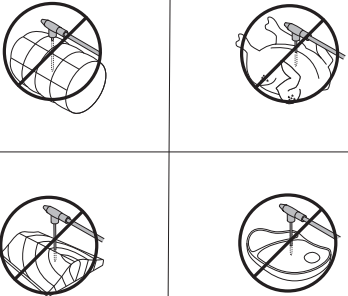Šta treba činiti	Šta ne treba činiti
	


Izmerite debljinu hrane

Pomoću termometra za hranu možete da izmerite debljinu hrane.

1. Stavite termometar za hranu pored hrane i proverite koja oznaka se poklapa sa vrhom hrane.

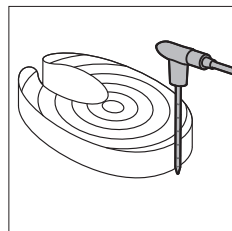

2. Podesite vrednost od 1 do 6 na aparatu Airfryer kada dobijete pitanje o debljini, ako koristite program za automatsko kuvanje.

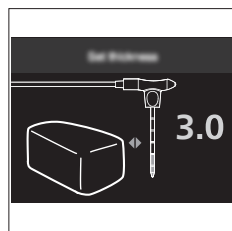

Režimi kuvanja

Režim		Postupak
Programi za automatsko kuvanje		Izaberite program za automatsko kuvanje sa liste. Pratite korake na aparatu. Programi za automatsko kuvanje izračunavaju sve parametre kuvanja automatski na osnovu vaših unosa, kao što su nivo napunjenosti, broj komada itd. Zatim započinju kuvanje.
Ručno kuvanje		Ručno podesite vreme kuvanja, temperaturu i brzinu protoka vazduha, pa započnite kuvanje.
Termometar za hranu		Ručno podesite unutrašnju temperaturu, temperaturu kuvanja i brzinu protoka vazduha, pa započnite kuvanje.

Programi za automatsko kuvanje

1. Okrećite točkić dok ne izaberete „Programi za automatsko kuvanje”. Pritisnite točkić da biste izabrali ovaj režim.
2. Pritisnite točkić da biste potvrdili.
3. Okrenite točkić da biste odabrali željeni program za automatsko kuvanje. Pritisnite točkić da biste potvrdili.
4. Izaberite količinu hrane koju ste stavili u korpu.

Napomena

- U zavisnosti od hrane, od vas može da se traži da podesite nivo napunjenosti, broj komada, težinu, debljinu i/ili nivo pripremljenosti.
- Koristite oznake u korpi kao referencu za podešavanje odgovarajućeg nivoa napunjenosti.
- Pre nego što izaberete nivo napunjenosti, obavezno uvek prvo ravnomerno rasporedite hranu u korpi.
- Okrenite/protresite namirnice ako aparat ukaže da je to potrebno. Fioku držite otvorenu što je kraće moguće.
- Kada birate nivo pripremljenosti programa za automatsko kuvanje, potrebno je da koristite termometar za hranu.
- Za neke programe za automatsko kuvanje potrebno je da unesete težinu hrane. Koristite vagu da biste odredili težinu ili je saznajte na ambalaži namirnica.

Pravljenje domaćeg pomfrita

Da biste napravili odličan domaći pomfrit u aparatu Airfryer:

- Odaberite vrstu krompira koja je pogodna za pravljenje pomfrita, npr. sveži, (blago) brašnjava krompiri.
 - Najbolje je da krompire pržite na vazduhu u porcijama do nivoa 4 radi dobijanja ravnomernijih rezultata.
1. Oljuštite krompir i isecite ga na štapiće. Veći pomfrit obično je manje hrskav od manjeg pomfrita.
 2. Potopite štapiće od krompira u činiju sa vodom na 30 minuta.
 3. Ispraznite činiju i osušite štapiće od krompira kuhinjskom krpom ili ubrusom.
 4. Sipajte jednu kašiku ulja u činiju, stavite štapiće u nju i mešajte dok štapići ne budu prekriveni uljem.
 5. Rukom ili kuhinjskim priborom sa prorezima uklonite štapiće iz činije, tako da višak ulja ostane u činiji.

Napomena

- Nemojte da naginjete činiju da biste istresli sve štapiće odjednom kako višak ulja ne bi završio u posudi.
6. Stavite štapiće u korpu.
 7. Pokrenite program za automatsko kuvanje domaćeg pomfrita i protresite kada dobijete obaveštenje.

Pravljenje domaćeg jogurta

1. Pomešajte 1 3/4 litra mleka i 3 kašike jogurta u činiji. Proverite da li je isti sadržaj masnoće u mleku i jogurtu.
2. Sipajte 150–200 ml u tegle i zatvorite poklopcem.
3. Stavite tegle u korpu aparata Airfryer i zatvorite fioku.
4. Pokrenite „Program za automatsko kuvanje” – „Jogurt” (Neočekivano->Mlečni proizvodi->Jogurt).
5. Fermentacija će trajati približno 8 sati. Nemojte da otvarate Airfryer tokom tog perioda.
6. Stavite tegle u frižider i uživajte u domaćem jogurtu kada se ohladi.

Ručno kuvanje

1. Okrećite točkić dok ne izaberete „Ručno kuvanje”. Pritisnite točkić da biste izabrali ovaj režim.
2. Podesite vreme okretanjem točkića. Vreme možete da podesite između 1 i 180 minuta. Potvrdite pritiskom na točkić.

3. Podesite temperaturu okretanjem točkića. Možete da odaberete temperaturu između 40 °C i 200 °C. Potvrdite pritiskom na točkić.
4. Podesite brzinu protoka vazduha okretanjem točkića. Možete da odaberete veliku ili malu brzinu protoka vazduha. Potvrdite pritiskom na točkić.
 - Zatim ćete videti pregled izabranih parametara kuvanja. Ako želite da promenite postavku kuvanja, okrenite točkić na parametar koji želite da promenite. Pritisnite i okrenite da biste promenili parametar. Nakon što potvrdite sve parametre kuvanja, pritisnite točkić da biste započeli kuvanje. Tajmer će početi da odbrojava.

Napomena

- Ako želite da dobijete podsetnik za protresanje nakon polovine vremena kuvanja, proverite da li je podsetnik za protresanje omogućen.
- Možete da pauzirate Airfryer tako što ćete pritisnuti točkić tokom kuvanja. Da biste podesili parametre, pratite gornje korake. Da biste nastavili sa kuvanjem, ponovo pritisnite točkić.

Termometar za hranu

1. Okrećite točkić dok ne izaberete „Termometar za hranu“. Pritisnite točkić da biste izabrali ovaj režim.
2. Podesite željenu unutrašnju temperaturu (izmerenu na vrhu termometra za hranu) okretanjem točkića. Možete da odaberete temperaturu između 30 i 99 °C. Potvrdite pritiskom na točkić.
 - Videćete animacije za to gde je najbolje da postavite vrh temperaturne sonde u hrani i kako da sprovedete kabl iz komore za kuvanje napolje kako biste mogli da zatvorite fioku.
3. Povežite kabl u priključak termometra za hranu.

Napomena

- Potvrdite preskakanje animacija pritiskanjem točkića.
4. Okrenite točkić da biste podesili temperaturu kuvanja. Možete da odaberete temperaturu između 40 °C i 200 °C. Potvrdite pritiskom na točkić.
 5. Podesite brzinu protoka vazduha okretanjem točkića. Možete da izaberete između velike brzine protoka vazduha (🌀) i male brzine protoka vazduha (🌀). Potvrdite pritiskom na točkić.
 6. Zatim ćete videti pregled izabranih parametara kuvanja. Ako želite da promenite postavku kuvanja, okrenite točkić na parametar koji želite da promenite. Pritisnite i okrenite da biste promenili parametar. Pritisnite točkić da biste započeli kuvanje.

Napomena

- Naizmenično će se prikazivati stvarna unutrašnja temperatura hrane i ciljna temperatura jedna pored druge, uz tajmer koji odbrojava.

Donja tabela predstavlja vodič za podešavanje unutrašnje temperature.

Namirnica	Nivo pripremljenosti	Unutrašnja temperatura
Živinsko meso	Urađeno	80–85 °C
Živinska prsa	Sočno	70–74 °C
Junetina, teletina, jagnjetina, divljač	Sirovo	45–50 °C
	Srednje	55–60 °C
	Potpuno pripremljeno	65–70 °C
Svinjetina	Urađeno	70–73 °C
Svinjska slabina	Srednje	58–63 °C
Riba	Providno	50–55 °C
	Gotovo	60–65 °C
Ceo krompir	Gotovo	92–95 °C
Hleb	Gotovo	90–95 °C

Napomena

- Preporučena unutrašnja temperatura ne mora da odgovara bezbednoj minimalnoj unutrašnjoj temperaturi hrane.
- Unutrašnja temperatura pripremljene hrane nastaviće da raste za nekoliko stepeni nakon što hranu izvadite iz aparata.

Održavanje temperature

1. Okrećite točkić dok ne izaberete „Održavanje temperature“. Pritisnite točkić da biste izabrali ovaj režim.

Napomena

- Okrenite točkić da biste promenili vreme održavanja temperature. Pritisnite i okrenite točkić da biste podesili vreme održavanja temperature. Vreme održavanja temperature možete da podesite između 1 i 30 minuta. Pritisnite točkić da biste potvrdili podešeno vreme održavanja temperature.

2. Pritisnite rotirajuće dugme da biste pokrenuli održavanje temperature.

Napomena

- Možete da pauzirate održavanje temperature tako što ćete pritisnuti točkić.

Moji programi

1. Okrećite točkić dok ne izaberete „Moji programi”. Pritisnite točkić da biste izabrali ovaj režim.
2. Okrenite točkić na željeni program. Ako ostanete na jednom programu, prikazaće se parametri kuvanja.
3. Pritisnite točkić da biste aktivirali izabrani program. Ponovo pritisnite točkić da biste započeli kuvanje.
 - Okrenite i pritisnite točkić da biste uklonili program ili ga preimenovali.

Istorija kuvanja

1. Okrećite točkić dok ne izaberete „Istorija kuvanja”. Pritisnite točkić da biste izabrali ovaj režim.
2. Okrenite točkić na željenu stavku. Ako ostanete na jednoj stavci, prikazaće se parametri kuvanja.
3. Pritisnite točkić da biste aktivirali izabranu stavku. Ponovo pritisnite točkić da biste započeli kuvanje.
 - Okrenite i pritisnite točkić da biste dodali u „Moji programi”.

Čišćenje

Upozorenje

- Ostavite korpu, posudu i unutrašnjost aparata da se potpuno ohlade pre nego što započnete čišćenje.
- Posuda i korpa aparata imaju premaz protiv lepljenja. Nemojte da koristite metalni kuhinjski pribor niti abrazivne materijale za čišćenje zato što mogu da oštete premaz protiv lepljenja.

Savet



- Izvadite posudu i korpu da biste omogućili da se Airfryer brže ohladi.
1. Uklonite masnoću ili ulje sa dna posude.
 2. Operite posudu i korpu u mašini za pranje sudova. Takođe možete da očistite vrućom vodom sa deterdžentom za sudove i neabrazivnim sunderom (pogledajte „Tabelu čišćenja”).

Savet

- Ako su se ostaci hrane zalepili za posudu ili korpu, možete da ih potopite u vruću vodu sa deterdžentom za sudove na 10–15 minuta. Potapanje oslobađa ostatke hrane i olakšava njihovo uklanjanje. Proverite da li koristite deterdžent za sudove koji može da rastvori ulje i masnoću. Ako na posudi ima fleka od masnoće na posudi ili korpi i ne možete da ih uklonite vrućom vodom i deterdžentom za sudove, upotrebite tečno sredstvo za uklanjanje masnoće.
- Po potrebi, masne ostatke koji su se zalepili za štitnik protiv prskanja možete da uklonite sušerom ili četkom.

3. Spoljašnji deo aparata obrišite vlažnom krpom. Uverite se da na upravljačkoj ploči nema zaostale vlage. Osušite upravljačku ploču krpom nakon što je očistite.
4. Očistite štitnik protiv prskanja sušerom ili četkom za čišćenje kako biste uklonili masne ostatke.
5. Očistite unutrašnjost aparata vrućom vodom i neabrazivnim sušerom.

Tabela za čišćenje

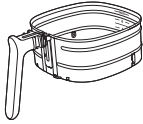			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Memorija

1. Isključite uređaj iz električne mreže i ostavite ga da se ohladi.
2. Uverite se da su svi delovi čisti i suvi pre odlaganja.
3. Kabl stavite u pregradu za odlaganje.

Napomena

- Airfryer uvek držite horizontalno kada ga nosite. Uverite se da takođe pridržavate fioku sa prednje strane aparata jer može da isklizne iz aparata ako se slučajno nagne nadole. To može da dovede do oštećenja fioke.
- Uvek proverite da li su uklonjivi delovi aparata Airfryer, npr. uklonjivo mrežasto dno itd. fiksirani pre nošenja i/ili odlaganja.

Rešavanje problema

U ovom poglavlju ukratko su navedeni najčešći problemi do kojih može da dođe sa aparatom. Ako ne uspete da rešite problem pomoću informacija navedenih u nastavku, posetite www.philips.com/support da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Spoljašnjost aparata postaje vruća tokom upotrebe.	Toplota iz unutrašnjosti prenosi se i na spoljašnje zidove.	To je normalno. Sve ručke i regulatori koje je potrebno dodirivati tokom upotrebe ostaju dovoljno hladni da možete da ih dodirnete.
		Posuda, korpa i unutrašnjost aparata uvek postaju vrući kada se aparat uključi kako bi se hrana pravilno pripremila. Ti delovi su uvek prevrući za dodirivanje.
		Ako ostavite aparat uključen duže vreme, neki delovi postaju prevrući na dodir. Ti delovi su na aparatu označeni sledećom ikonom:  Ako ste svesni vrućih delova i izbegavate da ih dodirujete, aparat je potpuno bezbedan za upotrebu.
Moj domaći pomfrit ne ispada kao što je očekivano.	Niste upotrebili odgovarajuću vrstu krompira.	Da biste dobili najbolje rezultate, koristite sveže brašnjave krompire. Ako je potrebno da odložite krompir, nemojte da ih odlažete na hladno mesto poput frižidera. Odaberite krompire na čijoj ambalaži je navedeno da su pogodni za prženje.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
	U korpu ste stavili preveliku količinu namirnica.	Nemojte da prepunite korpu.
	Neke vrste namirnica potrebno je promešati na pola vremena pripreme.	Što je korpa punija, preporučuje se češće protresanje.
Airfryer neće da se uključi.	Aparat možda nije uključen u struju.	Proverite da li je utikač pravilno uključen u zidnu utičnicu.
	Nekoliko aparata je povezano na jednu utičnicu.	Airfryer koristi visok napon. Probajte sa drugom utičnicom i proverite osigurače.
Vidim neka oguljena mesta u aparatu Airfryer.	Neke male tačke mogu da se pojave u posudi aparata Airfryer usled slučajnog dodirivanja ili grebanja premaza (npr. prilikom čišćenja grubim alatima i/ili prilikom umetanja korpe).	Oštećenja možete da sprečite pravilnim spuštanjem korpe u posudu. Ako korpu umećete pod uglom, njena bočna strana može da udari o zid posude, što može da dovede do skidanja malih delova premaza. Ako dode do toga, imajte na umu da to nije štetno zato što su svi korišćeni materijali bezbedni za korišćenje sa hranom.
Aparat ispušta beli dim.	Kuvate masnu hranu.	Pažljivo izlijte višak ulja ili masnoće iz posude, pa nastavite sa pripremom.
	U posudi ima ostataka masnoće od prethodne upotrebe.	Beli dim javlja se usled ostataka masnoće koji se zagrevaju u posudi. Uvek temeljno očistite posudu i korpu nakon svake upotrebe.
	Prezle ili premaz se nisu pravilno naneli na hranu.	Sićušni delovi prezle koji lete mogu da dovedu do pojave belog dima. Čvrsto nanesite prezle ili premaz na hranu da biste bili sigurni da će ostati.
	Marinada, tečnost ili sokovi od mesa prskaju u masnoću ili ulje.	Osušite hranu pre nego što je stavite u korpu.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Wi-Fi LED indikator na aparatu Airfryer više ne svetli.	Airfryer više nije povezan na kućnu Wi-Fi mrežu. Promenili ste kućnu Wi-Fi mrežu.	Pokrenite proces Wi-Fi podešavanja i pratiti uputstva u aplikaciji.
Aplikacija prikazuje da proces uparivanja nije uspeo.	Drugi korisnik je upario Airfryer sa drugim pametnim uređajem i trenutno ga koristi za kuvanje.	Sačekajte da trenutni korisnik završi proces kuvanja, pa ponovo uparite pametni uređaj sa aparatom Airfryer.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-friteza-na-vruc-vazduh-hd988090-akcija-cena/>