

Uputstvo za upotrebu

SENCOR ručni usisivač SVC 308BK

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-rucni-usisivac-svc-308bk-akcija-cena/>

SENCOR®

SVC 308BK
SVC 309WH



RUČNI USISAVAČ
Prijevod originalnog priručnika



SENCOR®

**SVC 308BK
SVC 309WH**



A

1

2

6

7

8

9

10


3

4

5

11

12

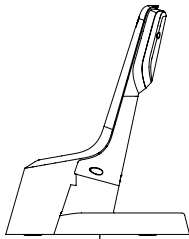


13




14




15

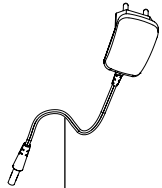


16

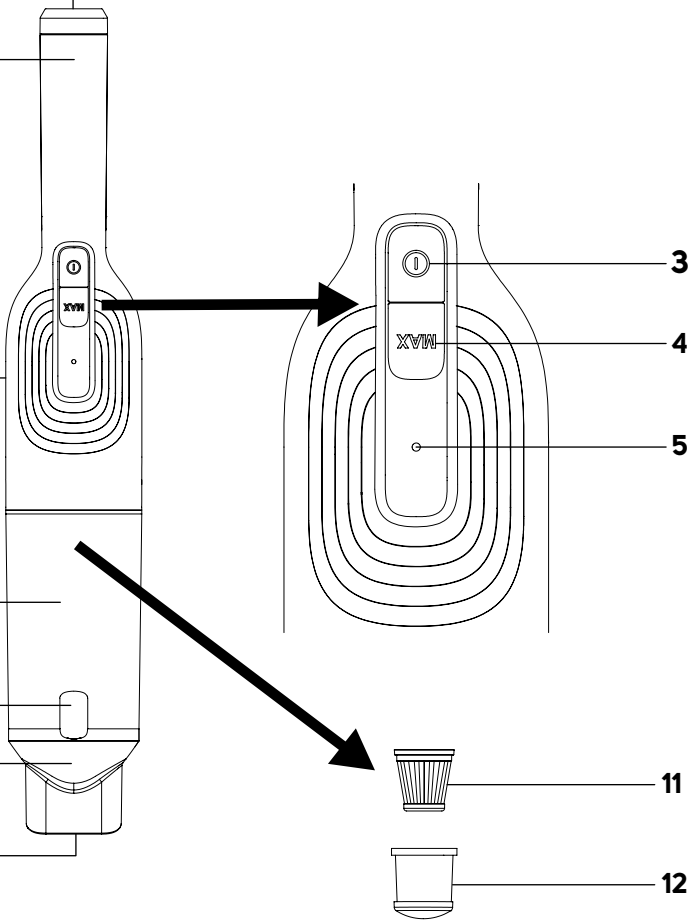


B1

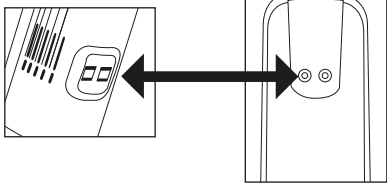


B2

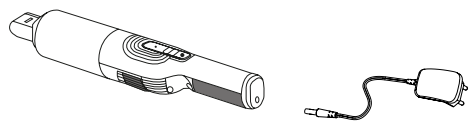


C1

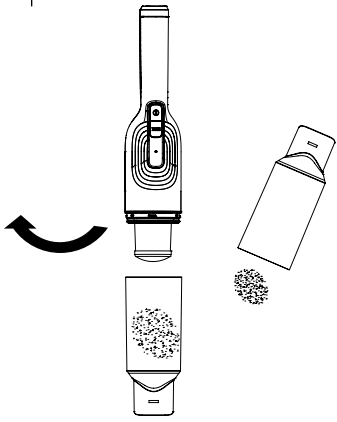

C2

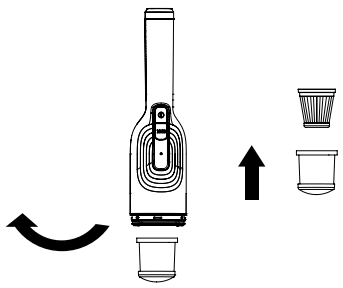

C3

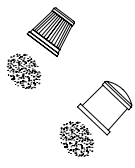

HR Ručni usisavač

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj usisavač mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti ovaj usisavač na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- U slučaju da se adapter ošteti, mora se zamijeniti originalnim adapterom. Za zamjenski adapter kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Uređaj se ne smije koristiti ako je adapter napajanja oštećen.



UPOZORENJE:

Izbjegavajte dolazak u dodir s rotirajućim dijelovima ručnog pribora za usisavač. Postoji opasnost od zahvaćanja na tim dijelovima te moguće ozljede. Koristite usisavač samo s originalnim adapterom napajanja, bazom za punjenje i priborom koji je isporučen uz njega.

- Ovaj usisavač predviđen je za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju.
- Nemojte izlagati usisavač izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Prije ukapčanja adaptera u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Pazite da kabel adaptera ne dodiruje vruće površine ili oštre predmete. Postavite kabel adaptera tako da izbjegnute spoticanje na njega.
- Nikada nemojte uranjati usisavač ili adapter u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ih prati pod tekućom vodom.
- Prije uključivanja usisavača provjerite je li ispravno montiran i jesu li svi ulazni i odvodni filteri postavljeni na svoja mjesta.
- Dok usisavač radi, pazite da izlazi za zrak i usisni otvor nisu blokirani.
- Nemojte koristiti usisavač za usisavanje sljedećih predmeta:
 - neugašenih cigareta, zapaljenih predmeta, šibica ili žara;
 - vode i drugih tekućina;
 - zapaljivih ili hlapivih materijala;
 - oštrih predmeta, npr. slomljenog stakla, igala, pribadača, itd.;
 - brašna, gipsa, cementa i drugih građevinskih materijala;
 - većih komada papira ili plastičnih vrećica koje mogu lako blokirati usisni otvor.
- Usisavanje nekih vrsta podova ili podnih površina može stvoriti elektrostatski izboj, koji ne predstavlja nikakvu opasnost za korisnika.
- Uvijek isključite usisavač kada ga ostavljate bez nadzora, nakon dovršetka upotrebe i prije čišćenja.
- Iskopčajte adapter iz električne utičnice prije čišćenja i nakon dovršetka punjenja.
- Iskopčajte adapter iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti adapter ili utičnicu.
- Ako se adapter ošteti, mora se zamijeniti originalnim adapterom. Za zamjenski adapter kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
- Nemojte koristiti usisavač ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu.
- Nemojte sami popravljati usisavač ili obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.



Napomena:

Kada završite s čišćenjem, dopustite da se baterija ponovno napuni.

Uvijek držite adapter za punjenje ukopčan. Elektronika u uređaju regulira punjenje baterije i osigurava da uvijek bude optimalno napunjen. Kada se baterija napuni do kraja, elektronika prekida proces punjenja te ga nastavlja kada ju je potrebno ponovo napuniti. Nije potrebno da se brinete oko potrošnje električne energije. Iskopčajte adapter napajanja iz električne utičnice samo u slučaju dugoročne odsutnosti. Kada se vratite, ponovo ga ukopčajte u utičnicu da bi usisavač ponovo bio spreman za upotrebu.

OPIS USISAVAČA

A1 Priključak za adapter napajanja	A8 Gumb za otpuštanje spremnika za prašinu
A2 Ručka	A9 Dno spremnika za prašinu
A3 Gumb za uključivanje/isključivanje	A10 Usisni otvor
A4 Gumb MAX (povećavanje/smanjivanje snage)	A11 HEPA filter
A5 Indikator punjenja	A12 Fiksni filter
A6 Kontakti za punjenje (straga)	A13 Stanica za punjenje
A7 Spremnik za prašinu	A14 Mlaznica za uske prostore
	A15 Mlaznica s četkom
	A16 Adapter napajanja



Upozorenje:

Baterija se ne može izvaditi. Potpuno je ugrađena u usisavač. Samo je kvalificirano osoblje ovlašteno da ju ukloni.

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE USISAVAČA

1. SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE USISAVAČA S PRIBOROM

- Da biste savršeno očistili svoj dom, možete pričvrstiti neki od isporučених dodataka na izlazni otvor ručnog usisavača ili na šipku pričvršćenu na izlazni otvor. Jednostavno pričvrstite odgovarajući dodatak tako da ga gurnete u izlazni otvor i uklonite ga izvlačenjem.

- 1) Mlaznica za udubine
Pogodna je za usisavanje teško dostupnih mjesta (npr. prozori, kutovi, police za knjige, prostori između madraca, presvlake itd.)
- 2) Mlaznica s četkom
Pogodna je za usisavanje prašine i prljavštine s namještaja, lomljivih predmeta, zavjesa, draperija itd.

PUNJENJE BATERIJE

- Baterija je tvornički djelomično napunjena i potrebno ju je napuniti do punog kapaciteta. Važno je da usisavač bude isključen kada se puni.
- Postoje dva načina punjenja usisavača:

1. Punjenje putem stanice za punjenje

Umetnite usisavač u stanicu za punjenje tako da kontakti na stražnjem dijelu usisavača budu poravnati s kontaktima na bazi – vidi sliku **B1**. Spojite priključak adaptera napajanja u utičnicu na stanici za punjenje i utikač adaptera napajanja u strujnu utičnicu.

2. Izravno punjenje usisavača

Spojite priključak adaptera napajanja u utičnicu u gornjem dijelu ručke usisavača – vidi sliku **B2**. Ukopčajte utikač adaptera napajanja u električnu utičnicu.

- Indikator punjenja treperi tijekom procesa punjenja. Kada prestane treperiti, baterija je potpuno napunjena.
- Kada je baterija gotovo prazna, usisavač će prestati raditi da bi spriječio potpuno pražnjenje baterije.

KORIŠTENJE RUČNOG USISAVAČA

1. Sastavite bežični usisavač prema uputama u poglavlju **"SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE BEŽIČNOG USISAVAČA"**.
2. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i usisavač će se pokrenuti.
3. Više puta pritisnite gumb MAX za postavljanje željene snage: normalna – maksimalna.
4. Kada završite s usisavanjem, isključite usisavač pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek provjerite je li usisavač isključen.

ČIŠĆENJE VANJSKE POVRŠINE

- Za čišćenje vanjskih dijelova usisavača koristite meku krpu namočenu u mlaku vodu. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, razrijeđivače ili otapala. Upotreba takvih sredstava može oštetiti površinu uređaja.

ČIŠĆENJE USISAVAČA

Pražnjenje spremnika za prašinu

Preporučuje se uvijek isprazniti spremnik za prašinu nakon svake uporabe. Međutim, ako razina prašine i prljavštine dosegne oznaku MAX, potrebno je odmah izbaciti posudu za prašinu.


1. Uklonite priključeni pribor s usisavača.
2. Donesite usisavač do kante za smeće tako da dno spremnika za prašinu bude usmjereno prema dolje.
3. Pritisnite gumb za otpuštanje spremnika za prašinu i dno će se otvoriti. Time će sadržaj spremnika biti izbačen izravno u kantu za smeće.
4. Rukom zatvorite dno posude. Dno posude za prašinu je sigurno zaključano na mjestu kada čujete šklocaj.



Napomena:

Iz higijenskih razloga preporučamo da bacite spremnik dalje od stambenih prostorija.



Čišćenje spremnika za prašinu

- Redovito čistite spremnik za prašinu da biste spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
- Uklonite priključeni pribor s usisavača i ispuštite spremnik za prašinu prema gore navedenim uputama.
 - Jednom rukom držite usisavač, a drugom spremnik za prašinu. Okrećite spremnik za prašinu u smjeru kazaljke na satu dok strelica na jedinici motora ne pokaže simbol  na spremniku za prašinu, što će ga osloboditi i omogućiti uklanjanje – vidi sliku **C1**.
 - Jednom rukom držite usisavač, a drugom fiksni filter. Okrenite fiksni filter u smjeru kazaljke na satu da biste ga otpustili i uklonili – pogledajte sliku **C2**.
 - Uklonite HEPA filter iz fiksnog filtra – pogledajte sliku **C3**.
 - Izvučite HEPA filter i uklonite prljavštinu i prašinu s njega koristeći finu četku ili meku krpu za brisanje. U slučaju jakog zaprljanja, možete ga usisati pomoću drugog usisavača s pričvršćenom četkastom mlaznicom. Nemojte prati HEPA filter u vodi. To ga može oštetiti. U slučaju da je HEPA filter već jako zaprljan ili deformiran, zamijenite ga novim. Preporučujemo zamjenu HEPA filtra ovisno o učestalosti korištenja, barem jednom svakih šest mjeseci.
 - Uklonite prašinu i prljavštinu iz fiksnog filtra. Ako je potrebno, možete ih isprati pod čistom tekućom vodom. Zatim ih osušite čistom krpom za brisanje.
 - Obrišite unutarnje stjenke spremnika za prašinu mekom lagano navlaženom spužvom. Obrišite suhom čistom krpom za brisanje.



Upozorenje:

Nikada nemojte postavljati filtre ako su mokri ili vlažni, ili ako je spremnik za prašinu mokar. Prije postavljanja provjerite jesu li potpuno suhi.

- Umetnite suhi i čisti HEPA filter u fiksni filter i stavite ga na jedinici motora usisavača te okrenite suprotno od kazaljke na satu da biste ga učvrstili.
- Zatim postavite spremnik za prašinu tako da strelica na jedinici motora bude poravnata sa simbolom  na spremniku za prašinu i okrećite spremnik za prašinu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se strelica na jedinici motora ne poravnata sa simbolom  na spremniku za prašinu.



Upozorenje:

Ni pod kojim okolnostima nemojte uranjati ili prati mlaznicu u vodi ili bilo kojoj drugoj tekućini.

Pohrana

- Ako nećete koristiti usisavač dulje vrijeme, očistite ga prema gore navedenim uputama i izvadite bateriju iz jedinice motora.
- Prije spremanja provjerite jesu li usisavač i sav njegov pribor temeljito čisti i suhi.
- Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan dosega djece.
- U slučaju da je vrijeme skladištenja dulje od 6 mjeseci, preporučujemo punjenje baterije svakih 6 mjeseci.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

- Prije nego što odlučite kontaktirati ovlaštenu servisni centar, pročitajte sljedeću tablicu:

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Snaga usisa je slaba	Spremnik za prašinu je pun ili su filteri prljavi.	Ispraznite spremnik za prašinu i očistite filtere.
	Usisni otvor je začepljen.	Očistite usisni otvor.
Usisavač se iznenada isključio.	Baterija je gotovo prazna.	Pustite usisavač da se potpuno napuni.




Pažnja:


Ako vaš problem nije naveden u gornjoj tablici ili navedeni problem i dalje postoji, prestanite koristiti usisivač, isključite ga i kontaktirajte ovlaštenu servisni centar.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Adapter napajanja

Ulazna struja.....100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Izlazna struja..... 9 V , 0,9 A

Usisavač

Ulazna snaga80 W
Baterija.....Li-ion / 7,4 V  / 2 200 mAh
Vrijeme potrebno za potpuno punjenjepribližno 3,5 sati
Razina buke ≤ 80 dB(A)
Kapacitet spremnika za prašinu0,16 l

Navedena razina emisije buke iz uređaja je ≤ 80 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Ime proizvođača	FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 CZ -251 01 Říčany
Identifikacijski broj modela	Adapter za SVC 308
Ulazni napon	100–240 V~
Ulazna frekvencija	50/60 Hz
Izlazni napon	9 V
Izlazna struja	0,9 A
Izlazna snaga	8,1 W
Prosječna učinkovitost u aktivnom načinu rada	82,37 %
Učinkovitost pri malom opterećenju (10 %)	%
Potrošnja struje bez opterećenja	0,078 W

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

Simbol dvostruke izolacije



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.



Simbol kuće (upotreba u domaćinstvu)

Proizvod je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu.
Proizvod nije namijenjen za upotrebu na otvorenom.



Simbol pročitajte korisnički priručnik

Prije upotrebe proizvoda temeljito pročitajte sve upute.



Ovaj simbol označava da se uređaj ne smije koristiti ako je utikač oštećen.

ODLAGANJE BATERIJA



Prije odlaganja proizvoda u otpad ili na specijaliziranom odlagalištu, potrebno je ukloniti bateriju. Prije uklanjanja baterije potrebno je uključiti usisavač i čekati dok se potpuno ne isprazni. Baterija sadrži ekološki štetne tvari te stoga ne spada u standardni kućanski otpad. Odlaganje baterija obavit će odgovarajuće prikupljalište otpada.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odožite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove uređaje na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog

proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-rucni-usisivac-svc-308bk-akcija-cena/>