

## Uputstvo za upotrebu

ELECTROLUX mašina za pranje i sušenje veša EW7WP361S

 Electrolux



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-masina-za-pranje-i-susenje-vesa-ew7wp361s-akcija-cena/>

EW7WP361S




---

**SR** Машина за прање и сушење рубља

Упутство за употребу

---

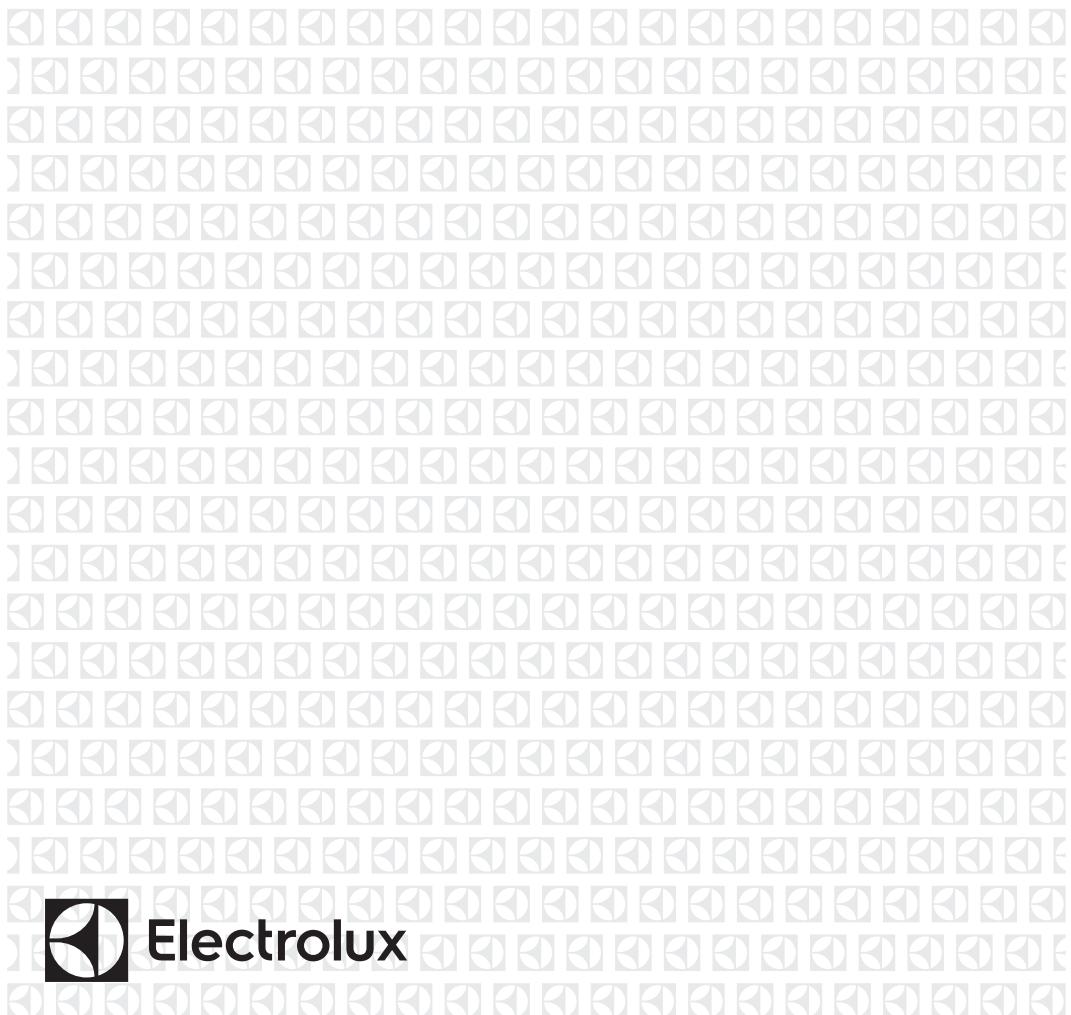

# САДРЖАЈ

|  |    |
|--|----|
| 1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ.....                | 3  |
| 2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА.....                   | 6  |
| 3. ОПИС ПРОИЗВОДА.....                         | 9  |
| 4. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.....                        | 9  |
| 5. ИНСТАЛАЦИЈА.....                            | 10 |
| 6. ПРИБОР.....                                 | 14 |
| 7. КОМАНДНА ТАБЛА.....                         | 14 |
| 8. БИРАЧИ ПРОГРАМА И ДУГМАД.....               | 17 |
| 9. ПРОГРАМИ.....                               | 21 |
| 10. ПОДЕШАВАЊА.....                            | 31 |
| 11. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.....                     | 32 |
| 12. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО ПРАЊЕ.....     | 32 |
| 13. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА – ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ..... | 37 |
| 14. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО СУШЕЊЕ.....    | 39 |
| 15. ДЛАЧИЦЕ НА ТКАНИНАМА.....                  | 40 |
| 16. КОРИСНИ САВЕТИ.....                        | 41 |
| 17. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....                        | 43 |
| 18. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....                     | 49 |
| 19. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ.....                    | 54 |
| 20. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА.....                       | 56 |

## МИСЛИМО НА ВАС

Хвала што сте купили Electrolux уређај. Изабрали сте производ који са собом доноси деценије стручног рада и иновација. Генијалан је, елегантан и осмишљен имајући у виду ваше потребе. Будите уверени да ћете при сваком коришћењу добити изванредне резултате.

Добро дошли у Electrolux.

**Посетите наш сајт да:**



Прибавите савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервис и поправку:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Региструјте производ ради боље услуге:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купите прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## КОРИСНИЧКА ПОДРШКА И СЕРВИС

Увек користите оригиналне резервне делове.

Када контактирате овлашћени сервисни центар, водите рачуна да код себе имате следеће податке: Модел, број производа, серијски број.

Подаци могу да се пронађу на плочици са техничким карактеристикама.

Упозорење/опрез – информације о безбедности

Опште информације и савети

Информације о животној средини

Задржано право измена.

## 1. ▲ БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ



Пре него што започнете са инсталацијом и коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство.

Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.

### 1.1 Безбедност деце и осетљивих особа



УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од гушења, повређивања или трајног инвалидитета.

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности.
- Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и особе са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба држати даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.
- Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја уколико нису под непрекидним надзором.
- Децу треба контролисати како се не би играла са уређајем.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одложите је на одговарајући начин.
- Детерценте држите ван домаћаја деце.
- Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док су његова врата отворена.

- Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, треба га активирати.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

## 1.2 Опште мере безбедности

- Овај апарат се користи само за прање и сушење веша домаћег типа који се може прати и сушити машински.
- Немојте да користите функцију сушења ако је веш упрљан индустријским хемикалијама.
- Овај уређај је намењен за употребу у једном домаћинству у затвореним просторима.
- Уређај се може користити у канцеларијама, хотелским собама, мотелима, пансионима, сеоским туристичким домаћинствима и сличним објектима за смештај где употреба не би превазилазила (просечан) ниво потрошње по домаћинству.
- Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
- Уређај ће бити инсталiran као самостојећи производ или испод кухињске радне плоче кухињске ако расположиви простор то дозвољава.
- Немојте инсталirati уређај иза врата која се закључавају, клизних врата нити врата са шарком на супротној страни, која би онемогућила да се врата уређаја отворе до краја.
- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају поступка инсталације. Уверите се да је после постављања уређаја струјни утикач доступан.
- Отвори за вентилацију у постолју не смеју бити заклоњени тепихом, простируком или било каквом подном облогом.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уређај не сме да се напаја путем екстерног уређаја за укључивање као што је тајмер нити да буде повезан на коло које се редовно укључује и искључује путем струје.

- Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој је уређај инсталiran како бисте избегли да се у просторију врате непожељни издувни гасови других уређаја насталих сагоревањем неких других врста горива, укључујући и сагоревање отвореним пламеном.
- Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која служи за одвод издувних гасова из уређаја у којима сагорева гас или друга горива.
- Радни притисак воде на месту где вода улази из излазног прикључка мора бити између 0,5 бара (0,05 MPa) и 10 бара (1,0 MPa).
- Уређај може да прими највише 10 kg веша. Не прекорачујте максималну количину веша за сваки програм (погледајте поглавље „Програми”).
- Уређај треба да се повеже на довод воде помоћу новог комплета приложених црева или другог новог комплета црева испорученог од стране овлашћеног сервисног центра.
- Старо црево се не сме поново користити.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени производјач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла електрична опасност.
- Очистите отпала влакна или труње од амбалаже које се накупило око уређаја.
- Ствари које су запрљане супстанцама као што су биљно или минерално уље, ацетон, алкохол, бензин, керозин, средства за уклањање флека, терпентин, восак и средства за уклањање воска требало би да се засебно оперу у топлој води са додатном количином детерџента пре сушења у машини за прање и сушење веша.
- Немојте користити уређај ако су предмети запрљани индустријским хемикалијама.
- Немојте да сушите неопране ствари у машини за прање и сушење веша.

- Ствари као што су сунђераста гума (пена од латекса), капе за туширање, водоотпорни материјали и комади и одећа који су постављени гумом или јастуци пуњени уметком од пенасте гуме не смеју да се суше у машини за прање и сушење веша.
- Фабрички омекшивачи или слични производи морају се користити искључиво како је наведено у упутству произвођача.
- Уклоните све ствари из предмета који би могли бити извор пожара, као што су упаљачи или шибице.
- УПОЗОРЕЊЕ: Никада не заустављајте машину за прање и сушење веша пре краја циклуса сушења; у случају да то урадите, брзо уклоните све ствари и раширите их тако да се топлота распореди.
- Последњи део циклуса машине за сушење веша је без топлоте (циклус хлађења) како би веш достигао температуру која га неће оштетити.
- Не чистите уређај распршивачима воде нити паром под високим притиском.
- Уређај очистите влажном крпом. Користите искључиво неутралне детерценте. Немојте користити абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење, раствораче или металне предмете.
- Пре било каквог поступка одржавања уређаја, искључите га и извадите утикач кабла за напајање из зидне утичнице.

## 2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

### 2.1 Инсталирање



Инсталација мора да се обави у складу са важећим националним прописима.

- Придржавајте се упутства за монтирање које сте добили уз уређај.

- Немојте да инсталirate или користите уређај тамо где температура може да буде нижа од 0 °C или где је изложен временским условима.
- Приликом премештања, уређај увек мора да стоји вертикално.
- Уверите се да постоји циркулација ваздуха између уређаја и пода.

- Уклоните комплетну амбалажу и завртње за транспорт.
  - Област пода на којој ће уређај бити монтиран мора бити равна, стабилна, отпорна на топлоту и чиста.
  - Држите транзитне завртње на безбедном месту. Ако ће уређај у будућности бити премештан, завртњи морају бити монтирани да би се блокирао бубањ и тако спречила унутрашња оштећења.
  - Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
  - Немојте да инсталirate или користите оштећен уређај.
  - Уређај немојте инсталирати на месту на коме врата уређаја не могу до краја да се отворе.
  - Подесите ножице како бисте обезбедили простор између уређаја и пода.
  - Када се уређај постави у стални положај, уз помоћ либеле проверите да ли је правилно нивелисан. Ако није, подесите ногице док се не изневелише.

• Немојте оштетити црева за воду.

• Пре прикључења на нове цеви или на цеви које нису коришћене дуже време, или тамо где је вршена поправка или су монтирани нови уређаји (водомери итд.), пустите воду да тече док не буде чиста и бистра.

• Проверите да ли постоји видљиво цурење воде током и након прве употребе уређаја.

• Немојте да користите продужно црево уколико је доводно црево прекратко. Обратите се овлашћеном сервисном центру да бисте заменили доводно црево.

• Приликом отпакивања уређаја, могуће је да потекне вода из одводног црева. Ово може да се деси због тестирања уређаја водом у фабрици.

• Испусно црево можете продужити до највише 400 см. За друго испусно црево и наставак обратите се овлашћеном сервисном центру.

• Водите рачуна да постоји приступ славини након инсталације.

## 2.2 Прикључивање струје



## УПОЗОРЕНЬЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- УПОЗОРЕЊЕ: Овај уређај је предвиђен за монтажу/приклучивање на проводник уземљења у згради.
  - Увек користите прописно угађену утичницу са заштитом од струјног удара.
  - Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.
  - Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.
  - Немојте додиривати кабл за напајање нити мрежни утикач влажним рукама.

## 2.3 Прикључивање воде

- Температура улазне воде не сме прећи  $25^{\circ}\text{C}$ .



УПОЗОРЕНЕ

Постоји ризик од струјног удара, пожара, опекотина или оштећења уређаја.

- Запаљиве материје или предмете натопљене запаљивим материјама немојте стављати унутар и поред уређаја или на њега.
  - Немојте додиривати стакло на вратима док је програм у току. Стакло може бити вруће.
  - Немојте да сушите оштећене (подеране, излизане) предмете које садрже поставу или испуне.
  - Ако је веш опран средством за уклањање мрља, покрените додатни циклус испирања пре него што започнете циклус сушења.
  - Проверите да ли сте извадили све металне предмете из веша.
  - Сушите искључиво тканине који су погодне за сушење у овом уређају. Пратите инструкције за чишћење на етикети веша.

- Немојте сести ни стати на отворена врата уређаја.
- У уређају немојте сушити мокар веш из ког капље вода.
- Не дозволите врућим предметима да додирну пластичне делове уређаја.
- Извадите лоптицу с детерџентом (ако је користите) пре почетка програма сушења.
- Немојте користити лоптицу с детерџентом ако ћете подесити неки нон-стоп програм.

## 2.5 Сервисирање

- Ради оправке уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру. Користите само оригиналне резервне делове.
- Имајте на уму да самостална или нестручна поправка може угрозити безбедност и поништити гаранцију.
- Следећи резервни делови биће доступни 10 година након укидања модела: мотор и четкице мотора; мењач између мотора и бубња; пумпе; амортизери и опруге; бубањ, носач бубња и његови куглични лежајеви; грејачи и грејни елементи, укључујући и топлотне пумпе; цеви и сродна опрема, као што су црева, вентили, филтери и блокаде; штампана кола; електронски дисплеји; пресостати, термостати и сензори; софтвер и фирмвер, укључујући и софтвер за

ресетовање; врата, шарке и заптивке врата; остали заптивачи; склоп браве за врата; пластични додаци, као што су дозатори детерџента. Имајте на уму да су неки од ових резервних делова доступни само стручним сервисерима и да не одговарају сви резервни делови свим моделима.


- Када се ради о сијалицама унутар производа и резервних делова, сијалице које се продају засебно: Ове сијалице су намењене да издрже екстремне физичке услове у кућним апаратима, као што су температура, вибрације, влага, или су намењене да сигнализирају информације о радном стању уређаја. Нису предвиђене за употребу у другим уређајима и нису погодне за осветљавање просторија у домаћинству.

## 2.6 Одлагање

- Искључијте уређај из електричног напајања и са довода за воду.
- Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.
- Уклоните ручицу од врата да бисте спречили да се деца или кућни љубимци заглаве у бубњу.
- Одложите апарат у складу са важећим прописима за одлагање отпада од електричних и електронских уређаја (WEEE).


### 3. ОПИС ПРОИЗВОДА

#### 3.1 Приказ уређаја

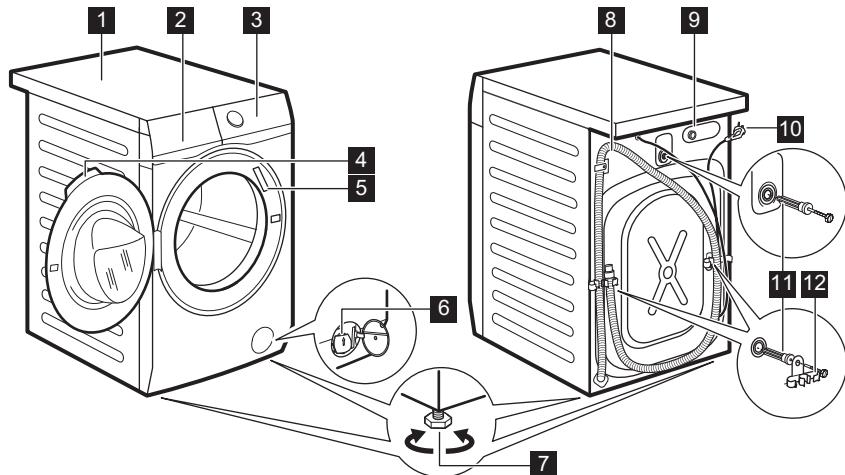

- 1** Радна површина
- 2** Дозатор детерцента
- 3** Командна таблица
- 4** Ручица на вратима
- 5** Плочица са техничким карактеристикама
- 6** Филтер одводне пумпе

- 7** Ногице за нивелисање уређаја
- 8** Одводно црево
- 9** Приклучак црева за довод воде
- 10** Мрежни кабл
- 11** Завртњи за транспорт
- 12** Подупирачи за црево

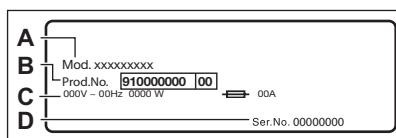

На плочици са техничким карактеристикама наведен је назив модела (A), број производа (B), параметри електричне мреже (C) и серијски број (D).

### 4. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

|                                |                             |                         |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Димензије                      | Ширина/висина/укупна дубина | 59.7 cm/84.7 cm/65.8 cm |
| Прикључење на електричну мрежу | Напон                       | 230 V                   |
|                                | Укупна снага                | 2200 W                  |
|                                | Осигурач                    | 10 A                    |
|                                | Фреквенција                 | 50 Hz                   |

Заштитни омотач пружа заштиту од продирања чврстих честица и влаге, изузев на места на којима опрема под ниским напоном нема заштиту од влаге IPX4

| Довод воде 1)                 | Хладна вода                  |  |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| Притисак довода воде          | Минимум<br>Максимум          | 0,5 бара (0,05 MPa)<br>10 бара (1,0 MPa) |
| Максимална количина за прање  | Памук                        | 10 kg                                    |
| Максималан количина за сушење | Памук<br>Синтетика           | 6 kg<br>4 kg                             |
| Брзина центрифуге             | Максимална брзина центрифуге | 1551 o/min                               |

1) Повежите црево за довод воде са славином за воду која има навој димензија 3/4".

## 5. ИНСТАЛАЦИЈА




### УПОЗОРЕНЬЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.


### 5.1 Распакивање

- Отворите врата. Извадите све предмете из бубња.

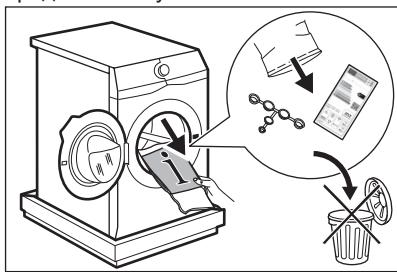

Прибор који се испоручује уз уређај може се разликовати у зависности од модела.


- Поставите паковање на под иза уређаја и пажљиво га положите на задњу страну. Уклоните заштиту од стиропора са доње стране уређаја.

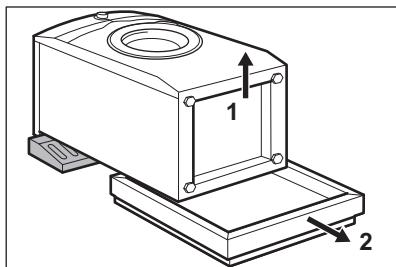

### ОПРЕЗ

Не постављајте машину за веш на предњу страну.


- Вратите уређај натраг у усправан положај. Уклоните кабл за напајање и црево за одвод воде са држача за црево.

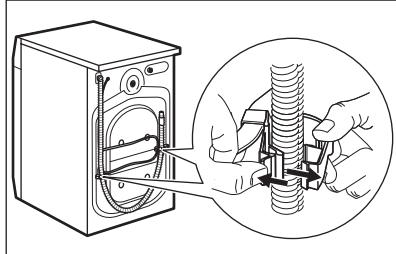




Могуће је да потекне вода из одводног црева. Ово се дешава зато што је веш машина тестирана у фабрици.

- Уклоните три транспортна завртња и извадите пластичне одбојнике.

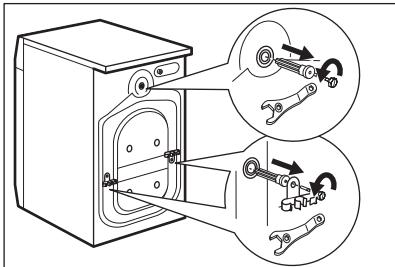

**Препоручујемо да сачувате паковање и завртње за транспорт када дође тренутак да померите уређај.**

- Ставите пластичне затвараче, који се налазе у торбици са корисничким упутством, у рупе.

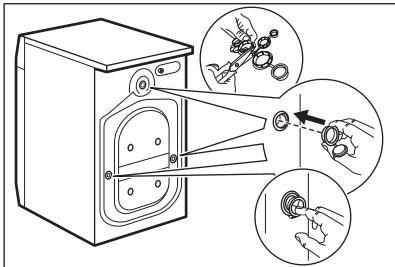

## 5.2 Информације у вези са инсталацијом

### Постављање и нивелисање

Правилно подесите уређај како бисте спречили вибрације, буку и померање апарату током рада.

- Инсталирајте уређај на равној тврдој подлози. Уређај мора да буде нивелисан и стабилан. Постарајте се да уређај не додирује зид или друге јединице и да испод уређаја има циркулације ваздуха.

- Олабавите или дотегните ножиће да бисте подесили ниво. Све ножиће морају чврсто да се ослањају на под.



### УПОЗОРЕЊЕ!

Немојте стављати картон, дрво или сличне материјале испод ножица уређаја да бисте подесили ниво.


### Доводно црево



### ОПРЕЗ

Уверите се да нема оштећења на цревима и да нема цурења на спојницима. Немојте да користите продужно црево уколико је доводно црево прекратко. Обратите се овлашћеном сервисном центру ради замене доводног црева.

- Повежите доводно црево за воду на задњу страну уређаја.


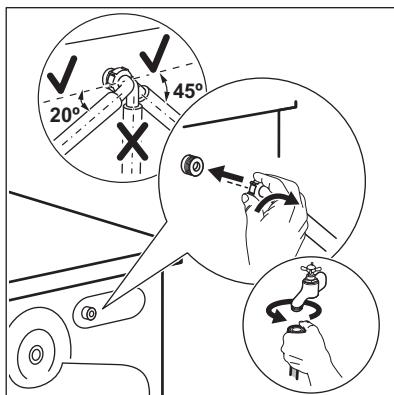


- Поставите га налево или надесно у зависности од положаја славине за воду. Уверите се да доводно црево није у вертикалном положају.

- Ако је потребно, олабавите прстенасти навртања да бисте поставили црево у одговарајући положај.

- Приклучите доводно црево за воду на славину за хладну воду са навојем

од 3/4".

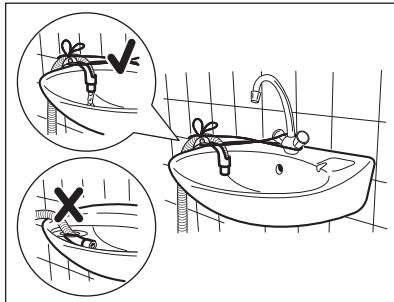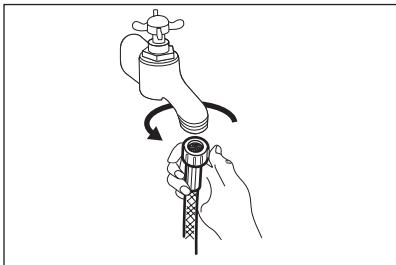**УПОЗОРЕНЬЕ!**

Температура улазне воде  
не сме прећи 25°C.

**Одвођење воде**


Одводно црево треба да остане на висини не мањој од 60 см и не већој од 100 см.



Испусно црево можете продужити до највише 400 см. За друго испусно црево и наставак обратите се овлашћеном сервисном центру.

Могуће је повезати одводно црево на различите начине:

- Пресавите одводно црево тако да добијете U облик и ставите га око пластичне војиџе за црево.

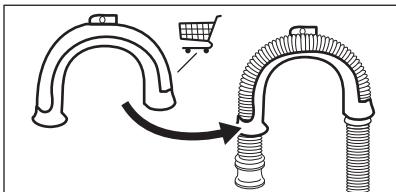


- На ивици судопере - причврстите војиџу за славину или за зид.




Постарајте се пластичне војиџе не могу да се померају када уређај избацује воду и да крај одводног црева није потопљен у воду. Прљава вода би могла да се врати у уређај.

- Ако крај одводног црева изгледа овако (погледај слику), можете да га гурнете директно у статичну цев.

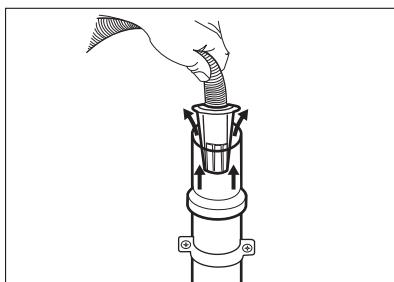


- За статичну цев са вентилационим отвором - убаците одводно црево директно у одводну цев. Погледајте илустрацију.

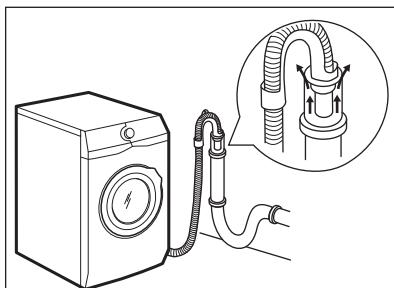





Крај одводног црева мора у сваком тренутку мора да буде проветрен, т.ј. унутрашњи пречник одводне цеви (мин. 38 mm - мин. 1,5") мора да буде већи од спољног пречника одводног црева.

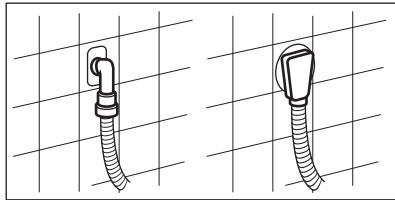

5. Без пластичне вођице за црево, за сливник испод судопере - Ставите одводно црево у сливници и причврстите га помоћу стеге. Погледајте илустрацију.

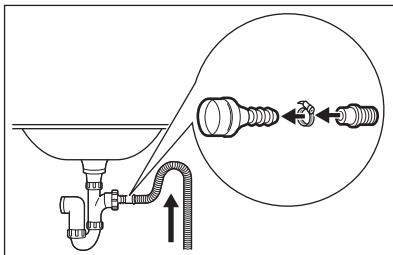

Проверите да ли је одводно црево формирало лук да бисте спречили заостале честице да доспеју из судопере у уређај.

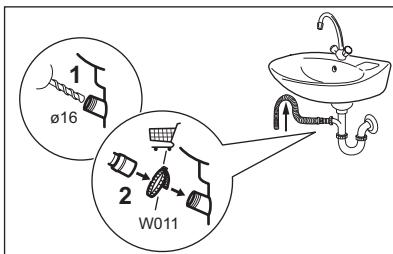

Повежите одводно црево са сливником и затегните га помоћу стеге. Проверите да ли је одводно црево формирало лук да бисте спречили заостале честице да доспеју из судопере у уређај.

6. Поставите црево директно у уграђену одводну цев у зиду просторије и затегните га помоћу стеге.


### 5.3 Прикључење на електричну мрежу

На крају инсталације можете да прикључите мрежни утикач у зидну утичницу.

На плочици са техничким карактеристикама и у поглављу „Технички подаци“, означени су неопходни параметри електричне мреже. Уверите се да ли су компатibilni са мрежним напајањем.

Проверите да ли ваша кућна електрична инсталација може да поднесе максимално потребно оптерећење, узимајући у обзир и све друге уређаје који се користе.

**Прикључите уређај у уземљену зидну утичницу.**

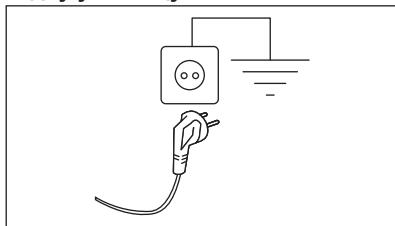

Кабл за напајање мора бити лако доступан након инсталирања уређаја.

За било какве радове на електричним инсталацијама које је потребно обавити ради инсталирања овог уређаја, обратите се нашем овлашћеном сервисном центру.

Произвођач не прихвата никакву одговорност за оштећења или повреде настале услед непоштовања горенаведених мера предострожности.

## 6. ПРИБОР

### 6.1 Доступно на [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) или код овлашћеног дистрибутера



Само одговарајућа опрема одобрена од стране компаније ELECTROLUX осигурува безбедносне стандарде уређаја. Уколико се користе делови који нису одобрени, сва потраживања биће ништавна.


### 6.2 Опрема за постављање плочица за фиксирање

Ако инсталirate уређај на постолje које није део прибора који испоручује ELECTROLUX, причврстите уређај за плочице за фиксирање.

Пажљиво прочитајте упутства која сте добили уз додатну опрему.

Да бисте подигли уређај и олакшали убацивање и вађење веша. Фиока може да се користи за чување веша, нпр.: пешкира, средстава за чишћење и другог.

### 6.3 Постолje са фиоком

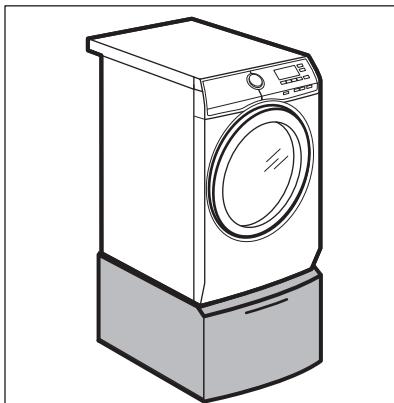

## 7. КОМАНДНА ТАБЛА

### 7.1 Специјалне функције

Ваша нова машина за прање и сушење веша испуњава све модерне захтеве за ефикасно прање веша уз ниску потрошњу воде, енергије и детерцента уз одговарајућу негу тканина.

- Систем **SteamCare**, захваљујући новом програму за третирање паром **FreshScent**, нуди савршено решење за освежавање чак и најосетљивије одеће без прања.


Користите нежан парфем који је ексклузивно развила компанија ELECTROLUX да бисте појачали пријатан осећај „управо оране“ одеће приликом уклањања мириза и набора.

- Захваљујући опцији **Меко плус**, омекшивач тканина се равномерно распоређује по вешу у уређају и дубоко продире у влакна тканине како би се добила савршена мекоћа.

- Опција **SensiCare System** детектује количину веша дефинишући трајање програма у року од 30 секунди. Програм прања је у складу са количином веша и типом тканина


тако да се не потроши више времена, енергије и воде него што је потребно.

## 7.2 Опис командне табле

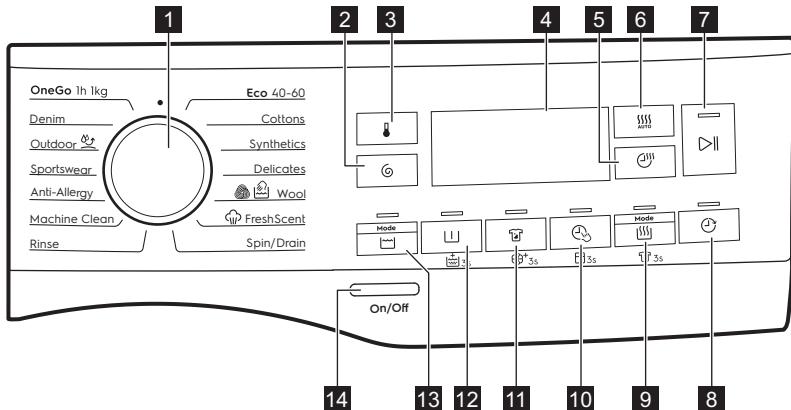

- 1** Трајне опције се подешавају притискањем одговарајућег дугмента у трајању од најмање 3 секунде.
- 2** Бирач програма
- 3** Сензорско дугме Центрифуга ⚡
- 4** Сензорско дугме Температура 🔥
- 5** Сензорско дугме Време сушења 🌞
- 6** Сензорско дугме Аутоматско сушење AUTO
- 7** Сензорско дугме Старт/Пауза ▶||
- 8** Сензорско дугме Одложени старт ⏱
- 9** Сензорско дугме Режим рада – Сушење 🌞 и трајна опција против гужвања 🛡 3s
- 10** Сензорско дугме Time Manager ⏳ и трајна опција за безбедност деце 🚫 3s
- 11** Сензорско дугме Уклањање флека 🌿 и трајна опција Меко плус 🌸 3s
- 12** Сензорско дугме Претпрање 🚧 и трајна опција за додатно испирање 🌿 3s
- 13** Сензорско дугме Режим рада – Прање 🌿
- 14** Тастер Укључено/Искључено

### 7.3 Дисплеј

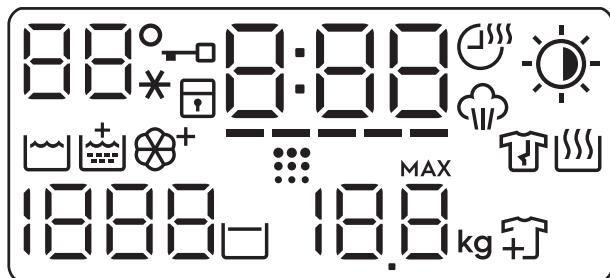

|  |   |
|--|---|
|  | Температура просторије:<br>88 Индикатор температуре.<br>--* Индикатор хладне воде.  |
|  | Индикатор за закључана врата.   |
|  | Индикатор блокаде за безбедност деце.   |
|  | Дигитални индикатор може да прикаже:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Трајање програма (нпр. 240, фаза прања и/или сушења).</li> <li>Време одлагања (нпр. 24).</li> <li>Крај циклуса (000).</li> <li>Код упозорења (нпр. E20).</li> <li>Индикатор грешке (---).</li> </ul> |
|  | Индикатор Time Manager.   |
|  | Индикатор Време сушења.   |
|  | Индикатор фазе паре.  |
|  | Индикатор Аутоматско сушење:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Суво за пеглање</li> <li>Суво за орман</li> <li>Екстра суво</li> </ul>   |
|  | Индикатор фазе прања  |
|  | Индикатор за додатно испирање.  |
|  | Индикатор Меко плус.  |

|  |   |
|--|---|
|  | Индикатор чишћења бубња. Ово је препорука да се обави циклус за чишћење бубња. Погледајте одељак „Чишћење бубња“ и поглављу „Нега и чишћење“.   |
|  | Индикатор фазе против гужвања. За више информација прочитајте одељак „Трајно против гужвања“.   |
|  | Индикатор фазе сушења.  |
|  | Зона центрифуге:<br>Индикатор брзине центрифуге<br>— — — Индикатор програма без центрифуге. Фаза центрифуге је искључена.   |
|  | Индикатор задржавања испирања.  |
|  | Индикатор максималне количине веша (погледајте одељак „Детекција унетог веша SensiCare System“).<br><b>MAX</b> Трепери када унос веша прекорачи максимални делимачани унос за изабрани програм. |
|  | Индикатор додавања веша. Светли на почетку фазе прања, када је и даље могуће паузирати уређај и додати још веша.  |

## 8. БИРАЧИ ПРОГРАМА И ДУГМАД

### 8.1 Увод



Опције/функције нису доступне са свим програмима прања. Проверите компатибилност између опција/функција и програма прања у „Табели програма“. Једна опција/функција може да искључује другу, у том случају уређај вам неће омогућити да подесите некомпатибилне опције/функције.

### 8.2 Укључено/Искључено

Притисните на ово дугме неколико секунди да бисте укључили или искључили уређаја. Оглашавају се две различите мелодије док се уређај укључује или искључује.

Пошто Режим приправности аутоматски деактивира уређај након неколико минута како би се смањила

потрошња енергије, можда ћете морати поново да активијрате уређај.

Више информација потражите у одељку Режим приправности у поглављу Свакодневна употреба.

### 8.3 Температура

Када изаберете програм прања, уређај аутоматски предлаже подразумевану температуру.

Узастопно притискајте ово дугме док се на дисплеју не појави жељена вредност температуре.

Када се на дисплеју прикажу индикатори , уређај не греје воду.

### 8.4 Центрифуга

Када подесите програм, уређај аутоматски бира максималну дозвољену брзину центрифуге, осим за програм Тексас. Овом опцијом можете да смањите подразумевану брзину центрифуге.

Узастопно додирујте ово дугме да бисте:

- Смањите брзину центрифуге.** На дисплеју се приказује искључиво брзина центрифуге која је доступна за подешени програм.
- Додатне опције центрифуге **Без центрифуге** – – –.

Изаберите ову опцију да бисте деактивирали све фазе центрифуге. Уређај извршава само фазу испуштања воде за изабрани програм прања. Ова опција је намењена веома осетљивим тканинама. Фаза испирања користи више воде за неке програме прања

- Активирајте опцију **Задржавање испирања** 

Последња центрифуга се не извршава. Машина не испушта воду од последњег испирања да би се спречило гужвање веша. Програм прања се завршава са водом у бубњу.

Индикатор  је приказан на дисплеју. Врата остају забрављена, а бубња се редовно окреће да би се смањило гужвање. Морате да испустите воду да бисте откључали врата.

Ако додирнете дугме Старт/Пауза , уређај извршава фазу центрифуге и испушта воду.

- Уређај аутоматски испушта воду након приближно 18 сати.**

## 8.5 Режим рада – Прање

Ово дугме омогућава активирање или деактивирање режима прања. Кад је режим прања активиран, индикатор дугмета светли.

## 8.6 Претпрање

Помоћу ове опције програму прања можете да додате фазу претпрања.

Одговарајући индикатор изнад сензорског дугмета светли.

- Користите ову опцију да бисте додали фазу претпрања на 30 °C пре фазе прања.

Ова опција се препоручује за јако запрљан веш, нарочито ако на њему има песка, прашине, блата и других чврстих честица.



Ова опција може да продужи трајање програма.

## 8.7 Стално додатно испирање



<sup>+3s</sup>

Помоћу ове опције можете стално имати додатно испирање, кад год подесите неки нов програм.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију, држите дугме Претпрање  притиснуто 3 секунде док се индикатор  на дисплеју не **укључи/искључи**.

Кад је активиран, уређај задржава избор ове опције као подразумеване након што га искључите или промените/ресетујете програм.



Ова опција продужава трајање програма.

## 8.8 Уклањање флека

Додирните ово дугме да бисте програму додали фазу за уклањање флека.

Одговарајући индикатор изнад сензорског дугмета светли.

Користите ову опцију да бисте са веша уклонили упорне флеке.

Кад подесите ову опцију, ставите средство за уклањање флека у одељак .



Ова опција продужава трајање програма.

Ова опција није доступна на температури нижој од 40°C.

## 8.9 Трајно Меко плус

Подесите ову опцију да бисте оптимизовали расподелу омекшивача тканина и побољшали мекоћу тканина.

Препоручује се када користите омекшивач тканина.

Да бисте активирали/деактивирали ову опцију, држите дугме Уклањање флека притиснуто 3 секунде док се индикатор на дисплеју не укључи/искључи.

Кад је активиран, уређај задржава избор ове опције као подразумеване након што га искључите или промените/ресетујете програм.



Ова опција продужава трајање програма.

## 8.10 Time Manager

Са овом опцијом можете да скратите трајање програма у зависности од количине веша и степена запрљаности.

Након што подесите програм прања, на дисплеју се приказује његово аутоматски подешено трајање и црте .

Додирните дугме Time Manager да бисте скратили трајање програма у складу са вашим потребама. Дисплеј приказује ново трајање програма и број црта се у складу с тим смањује:

погодно за максималну количину нормално запрљаног веша.

брзи циклус за максималну количину благо запрљаног веша.

веома брзи циклус за мању количину благо запрљаног веша (препоручује се највише половина од максималне количине).

најкраћи циклус за освежавање малих количина веша.

Опција Time Manager доступна је само са програмима који се налазе у табели.

| индикатор | Памук | Синтетика |
|-----------|-------|-----------|
| ----- 1)  | ■     | ■         |
| -----     | ■     | ■         |
| ---       | ■     | ■         |
| --        | ■     | ■         |
| -         | ■     | ■         |

1) Подразумевано трајање за све програме.

## Time Manager са програмима за третирање паром

Приликом подешавања програма за пару, ово дугме омогућава одабир три нивоа паре, а сходно томе се скраћује трајање програма:

- : максимум.
- : средње.
- : минимум.

## 8.11 Блокада за безбедност деце

Помоћу ове опције можете спречити да се деца играју са командном таблом.

Да бисте активирали/деактивирали ову опцију, држите дугме Time Manager притиснуто док се индикатор на дисплеју не укључи/искључи.

Кад је активиран, уређај задржава избор ове опције као подразумеване након што га искључите или промените/ресетујете програм. Ако притиснете било које дугме, индикатор трепери како би показао да су дугмад онемогућена.

## 8.12 Режим рада – Сушење

Ово дугме омогућава активирање или деактивирање режима сушења. Кад је режим сушења активиран, индикатор дугмета светли.

## 8.13 Трајно Против гужвања



Ова опција додаје кратку фазу против гужвања на крају програма.

Ова фаза смањује гужвање тканине и олакшава пеглање.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију, држите дугме Режим рада – Сушење притиснуто 3 секунде док се индикатор на дисплеју не **укључи/искључи**.

Кад је активиран, уређај задржава избор ове опције као подразумеване након што га искључите или промените/ресетујете програм.



Ова опција може да продужи трајање програма.

Када се програм заустави, на дисплеју се приказује а индикатор и лампица Старт/Пауза светле. Бубња се окреће уједначено око 30 минута како би сачувао корист од паре. Додирањем било ког дугмета прекида се кретање којим се спречава гужвање и откључавају се врата, а уређај поново предлаже претходно подешени програм.

За прекид фазе спречавања гужвања можете урадити и следеће:

- Притисните дугме Укључено/Искључено на неколико секунди да бисте укључили или искључили уређај.
- Окрените бирач програма у неки други положај.



Мала количина веша помаже да се постигну бољи резултати.

## 8.14 Време сушења

Додирните ово дугме да бисте подесили време у складу са тканином коју треба осушити (погледајте табелу „Временски ограничено сушење“). Дисплеј приказује подешену вредност.

Сваки пут када додирнете ово дугме време се повећава за 5 минута.



Није могуће подесити било које време за све врсте тканина.

## 8.15 Аутоматско сушење

Додирните ово дугме да бисте подесили један од аутоматских нивоа сушења које предлаже уређај.

На дисплеју се пали релевантни индикатор осушености:

- **Суво за пеглање:** веш за пеглање.
- **Суво за орман:** веш за одлагање у орман.
- **Екстра суво:** веш за сушење.



Не можете да подесите све аутоматске нивое за све врсте материјала.

## 8.16 Одложени старт

Помоћу ове опције можете да одложите покретање програма за погодније време.

Узастопно додирујте дугме да бисте подесили жељено одлагање. Време се продужава у корацима од 1 сата до 20 сати.

Дисплеј показује изабрано време одлагања. Након што додирнете дугме Старт/Пауза , уређај започиње са одобравањем и врата се закључавају.

## 8.17 Старт/Пауза

Додирните дугме Старт/Пауза да бисте покренули или паузирали уређај или прекинули програм који се извршава.

## 9. ПРОГРАМИ

### 9.1 Графикон програма

| Програм   | Рефе-<br>рентна<br>брзина<br>центри-<br>фуге | Ма-<br>кси-<br>мална<br>ко-<br>личин<br>а ве-<br>ша за<br>трање | Опис програма<br>(Тип веша и степен запрљаности)   |
|---|--|---|--|
| Eco 40-60 (са-<br>мо режим<br>прања)<br>40°C <sup>1)</sup>                                  | 1600 o/min<br>1600–400<br>o/min              | 10 кг   | <b>Бели и шарени памук постојаних боја.</b><br>Нормално запрљан веш.   |
| Eco 40-60 +<br>ниво „суво за<br>орман“ (ре-<br>жим прања и<br>сушења)<br>40°C <sup>2)</sup> | 1600 o/min<br>1600–1000<br>o/min             | 6 кг  |  |
| Eco 40-60 +<br>ниво „суво за<br>орман“ (само<br>режим суше-<br>ња)                          | -  | 6 кг  | <b>Бели и шарени памук постојаних боја.</b>  |
| Памук<br>40°C<br>90°C – Хлад-<br>но   | 1600 o/min<br>(1600–400<br>o/min)            | 10 кг   | <b>Бели памук и обојени памук.</b> Нормално,<br>јако и слабо запрљан веш.  |
| Синтетика<br>40°C<br>60°C – Хлад-<br>но   | 1200 o/min<br>(1200–400<br>o/min)            | 4 кг  | <b>Синтетика или материјали различитог<br/>состава.</b> Нормално запрљан веш.  |
| Осетљиво<br>30°C<br>40°C – Хлад-<br>но  | 1200 o/min<br>(1200–400<br>o/min)            | 2 кг  | <b>Осетљиве тканине као што су акрил, ви-<br/>скоза и тканине од мешовитих материја-<br/>ла које захтевају нежније прање.</b> Нор-<br>мално и слабо запрљан веш. |

| Програм                             | Рефе-<br>рентна<br>брзина         | Ма-<br>кси-<br>мална    | Опис програма<br>(Тип веша и степен запрљаности) |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| Подразуме-<br>вана темпе-<br>ратура | центри-<br>фуге                   | ко-<br>личин            |  |
| Распон тем-<br>пературе             | Опсег бр-<br>зине цен-<br>трифуге | а ве-<br>ша за<br>прање |  |

 1200 o/min 1.5 кг Вунена одећа која се пере у машини, ву-  
 Вуна (1200–400 нена одећа која се пере ручно и остale  
 40°C o/min) тканине са симболом „ручно прање”<sup>3)</sup>.  
 40°C – Хлад-  
 но

### Програм паре

Програм са паром може се користити за редуковање набора и мириса<sup>4)</sup> избегавајте прање предмета који само треба да се освеже. Влакна тканине су опуштена и након тога пеглање не захтева нимало напора. Када се програм заврши, брзо извадите веш из бубња<sup>5)</sup>. Програми паре не врше хигијенске циклусе. Не подешавајте овај програм са следећим типовима веша:

- Тканинама које нису погодне за сушење у машини за сушење.
- Предмети са етикетом „Само хемијско чишћење”.

### систем FreshScent

**ELECTROLUX мирис.** Ако користите овај посебан нежан мирис, ваш веш ће се мирисати као да је тек опран. Пажљиво прочитајте упутства која сте добили уз мирис. Смањите дозу мириса када третирате мање количине веша. Помоћу дугмата Time Manager можете да скратите трајање програма када третирате предмете означене за прање на ниским температурама.

### HEMOJTE:

- Машински сушити одећу третирану мирисом. Мирис ће испарити.
- Користити мирис у сврхе другачије од оних које су овде описане.
- Користити мирис на новим предметима. Нови предмети могу да садрже остатке једињења завршне обраде која нису компатибилна са мирисом.



Мирис је доступан у **ELECTROLUX** веб продавници или код овлашћеног продавца.

| Програм                          | Рефе-<br>рентна<br>брзина<br>центри-<br>фуге | Ма-<br>кси-<br>мална<br>ко-<br>личин<br>а ве-<br>ша за<br>прање | Опис програма<br>(Тип веша и степен запрљаности)   |
|----------------------------------|--|---|--|
| FreshScent                       | 1 кг   |   | <p><b>Памук, синтетика, осетљив веш.</b> Кратак и нежан програм са паром за освежавање чак и веома осетљивих одевних предмета, укључујући врло осетљиве комаде одеће са шљокицама, чипком итд. Када се третирају мање количине веша, трајање програма може додатно да се скрати помоћу опције Time Manager.</p> <p><b>УПОЗОРЕЊЕ!</b><br/>Не користите овај програм са вуненим и другим одевним предметима који имају ознаку да су предвиђени само за хемијско чишћење.</p> |
| Центрифуга/<br>испуштање<br>воде | 1600 o/min<br>(1600–400<br>o/min)            | 10 кг   | <b>Све тканине изузев вунених и осетљивих материјала.</b> За центрифугирање веша и испуштање воде из бубња.  |
| Испирање                         | 1600 o/min<br>(1600–400<br>o/min)            | 10 кг   | <b>Све тканине, изузев вунених и веома осетљивих тканина.</b> Програм за испирање и центрифугирање веша. Фабрички подешена брзина центрифуге је она која се користи за програме за памук. Смањите брзину центрифуге тако да одговара врсти веша. Ако је неопходно, подесите опцију Додатно испирање за додатна испирања. При ниској брзини центрифуге уређај врши нежно испирање и скраћује центрифугирање.  |

| Програм   | Рефе-<br>рентна<br>брзина         | Ма-<br>кси-<br>мална    | Опис програма<br>(Тип веша и степен запрљаности)  |
|---|-----------------------------------|-------------------------|---|
| Подразуме-<br>вана темпе-<br>ратура               | центри-<br>фуге                   | ко-<br>личин            |   |
| Распон тем-<br>пературе                           | Опсег бр-<br>зине цен-<br>трифуге | а ве-<br>ша за<br>прање |   |
| Машинско<br>чишћење<br>60°C                       | 1200 o/min<br>(1200–400<br>o/min) |                         | <p>Циклус одржавања топлом водом за чишћење и освежавање бубња и за уклањање остатака који могу узроковати непријатне мирисе. За боље резултате користите овај циклус једном месечно. Пре покретања овог циклуса, уклоните све предмете из бубња. У одељку дозатора детерџента за фазу прања, ставите вратанца одељку у положај навише. Сипајте шољу хлорног избеливача или средства за чишћење машине за прање веша у одељак за фазу прања. <b>НЕМОЈТЕ</b> да користите оба.</p> <p> Након чишћења бубња, покрените додатни циклус испирања са празним бубњем и без детерџента да бисте уклонили било какве остатке избеливача.</p> <p>Ако овај програм подесите помоћу Режим рада – Сушење, уређај обавља поступак против сакупљања длачица. Погледајте одељак „Длачице на тканинама“.</p> |
| Антиалергиј-<br>ски<br>60°C                       | 1600 o/min<br>(1600–400<br>o/min) | 10 кг                   | <p><b>Ствари од белог памука.</b> Овај делотворан програм прања уклања више од 99,99% бактерија и вируса<sup>6)</sup> уз одржавање температуре изнад 60°C током читаве фазе прања; продужена фаза испирања осигурава правилно уклањање остатака детерџента и микроорганизама. Овај програм уз то осигурува правилно смањење полена и алергена.</p>  |
| Спортска оде-<br>ћа<br>30°C<br>40°C – Хлад-<br>но | 1200 o/min<br>(1200–400<br>o/min) | 4 кг                    | <p><b>Синтетичка спортска одећа.</b> Овај програм је намењен за нежно прање модерне спортске одеће, а такође је погодан за спортску одећу за теретану, вожњу бициклија или џогирање и слично.</p>   |

| Програм  | Рефе-<br>рентна<br>брзина<br>центри-<br>фуге | Ма-<br>кси-<br>мална<br>ко-<br>личин | Опис програма<br>(Тип веша и степен запрљаности)   |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Подразуме-<br>вана темпе-<br>ратура  |  |                                      |  |
| Распон тем-<br>пературе  |  |                                      |  |
|  На отвореном<br>30°C<br>40°C – Хлад-<br>но | 1200 o/min<br>(1200–400<br>o/min)            | 2 кг                                 |  Не користите омекшивач ткани-<br>на и уверите се да нема остатка<br>омекшивача у дозатору де-<br>терџента.<br><br><b>Одећа коју носимо када изалазимо напо-<br/>ље, радна и спортска одела, водоотпор-<br/>не јакне и јакне које пропуштају ваздух,<br/>као и јакне са поставом од вуне која мо-<br/>же да се извади или са унутрашњом по-<br/>ставом.</b> |
| Тексас<br>30°C<br>40°C – Хлад-<br>но   | 1200 o/min<br>(1200–400<br>o/min)            | 4 кг                                 |  Комбинованим извођењем про-<br>грама прања и сушења, фаза<br>сушења служи и за обнављање<br>својства водоодбојности одеће.<br><b>Уверите се да етикете да оде-<br/>ћни дозвољавају машинско су-<br/>шење.</b>  |
| Једна тура 1<br>h, 1 kg<br>30°C<br>40°C–30°C   | 1200 o/min<br>(1200–400<br>o/min)            | 1 кг                                 | <b>Специјални програм за одећу од цинса<br/>са благом фазом прања како би се на-<br/>јмању меру свео губитак боја и озна-<br/>ка.</b> За бољу негу препоручује се мања ко-<br>личина веша.<br><br><b>Одећа од различитог материјала (веш<br/>од памука и синтетике).</b> Комплетан про-<br>грам за прање и сушење веша укупне те-<br>жине до 1 kg у једном потезу. Овај програм<br>траје само 1 сат.   |

| Програм                   | Референтна<br>брзина<br>центрифуге | Максимална<br>количина<br>личини | Опис програма<br>(Тип веша и степен запрљаности)           |  |  |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Подразумевана температура | Брзина центрифуге                  | Мална количина                   |  |  |  |
| Распон температуре        | Опсег брзине цен-трифуге           | А веша за прање                  | • Ресетујте положај. На дисплеју се појављују само цртице. |  |  |

1) Према Уредби бр. 2019/2023 Комисије ЕУ. Овај програм при подразумеваној температури и брзини центрифуге, у режиму прања и са назначеном количином од 10 kg, може заједно у једном циклусу да пере нормално запрљан памучни веш декларисан за прање на 40°C или 60°C.



За достигнуте температуре унутар веша, трајање програма и друге податке, погледајте одељак „Вредности потрошње“.

Најефикаснији програми у погледу потрошње електричне енергије уопштено речено су они који раде на низим температурама и трају дуже.

2) Према Уредби бр. 2019/2023 Комисије ЕУ. Овај програм при подразумеваној температури и брзини центрифуге, у режиму прања и сушења и са назначеном количином од 6 kg и изабраном опцијом „Суво за орман“, може у једном циклусу да пере и суши нормално запрљан памучни веш декларисан за прање на 40°C или 60°C, а након фазе сушења веш може одмах да се стави у орман.

3) За време овог циклуса бубња се споро окреће да би осигурао нежно прање. Може изгледати као да се бубња не окреће или да се не окреће правилно, али је то нормална појава код овог програма.


4) Програм са паром не уклања нарочито интензивне мирисве.

5) Након третирања паром веш може да буде влажан. Окачите веш на неколико минута.


6) Испитан је за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофаг MS2 независним тестом који је спровела компанија Swissatest Testmaterialien AG током 2021. године (Извештај о испитивању бр. 202120117).

### Компабилност програмских опција

#### Програм

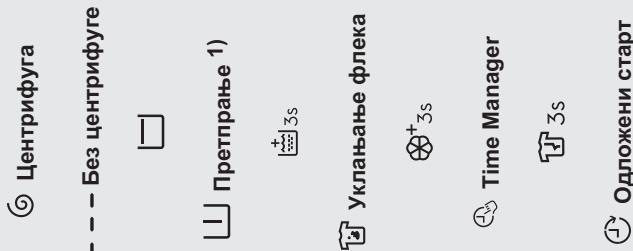

Eco 40-60

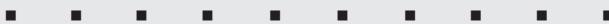

## Програм

|  |  Центрифуга |  -- -- Без центрифуге |  Претпранаје 1) |  Уклањање флекса |  Time Manager |  Одложени старт |
|--|--|--|--|---|--|--|
| Памук  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Синтетика  | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Осетљиво   | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
|  Вуна           | ■  | ■  | ■  |   |  | ■  |
|  FreshScent     |  |  |  |   | ■  | ■  |
| Центрифуга/испуштање воде  | ■  | ■ <sup>2)</sup>  |  |   |  | ■  |
| Испирање   | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Машинско чишћење   | ■  | ■  |  |   |  | ■  |
| Антиалергијски   | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Спортска одећа   | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
|  На отвореном | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |
| Тексас   | ■  | ■  | ■  | ■   | ■  | ■  |

## Програм

◎ Центрифуга

- - - Без центрифуге



□ Претпрање 1)



■ Уклањање флека



⌚ Time Manager



⌚ Одложени старт

Једна тура 1 h, 1 kg



- 1) Претпрање и Уклањање флека није могуће изабрати заједно.
- 2) Ако подесите опцију Без центрифуге, уређај само испушта воду.

## Одговарајући детерценти за сваки програм

| Програм              | Универзални прашак <sup>1)</sup> | Течност за све тканине | Течност за обојене тканине | Осетљива вуна | Посебан |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------|
| Eco 40-60            | ▲                                | ▲                      | ▲                          | --            | --      |
| Памук                | ▲                                | ▲                      | ▲                          | --            | --      |
| Синтетика            | ▲                                | ▲                      | ▲                          | --            | --      |
| Осетљиво             | --                               | --                     | --                         | ▲             | ▲       |
| Вуна                 | --                               | --                     | --                         | ▲             | ▲       |
| Антиалергијски       | ▲                                | ▲                      | --                         | --            | ▲       |
| Спортска одећа       | --                               | ▲                      | ▲                          | --            | ▲       |
| На отвореном         | --                               | --                     | --                         | ▲             | ▲       |
| Тексас               | --                               | --                     | ▲                          | ▲             | ▲       |
| Једна тура 1 h, 1 kg | --                               | ▲                      | ▲                          | --            | --      |

- 1) На температури више од 60°C препоручује се употреба детерцента у прашку.

▲ = Препоручује се

-- = Није препоручено

## 9.2 Woolmark Wool Care – Плава



- Циклус прања вуне у овој машини одобрила је компанија The Woolmark Company за прање одевних предмета који садрже вуну означених етикетом „ручно прање“

уколико се производи перу према упутствима на етикети одевних предмета и онима које је издао производиоџач ове машине за прање рубља. M1230.

- Циклус сушења вуне на овој машини за сушење тестирала је и одобрila компанија The Woolmark Company. Овај циклус је погодан за сушење одевних предмета од вуне са ознаком „ручно прање“ под условом да су одевни предмети опрани у Woolmark одобреном циклусу прања на руке и осушени у складу са произвођачким упутством. M1224.

Симбол Woolmark је ознака сертификата у многим земљама.

## 9.3 Аутоматско сушење



Почетна времена циклуса за програме са опцијом Аутоматско сушење представљају процену, а стварно време сушења може мало да одступа од приказаног.

| Ниво осушености                                     | Врста материјала   | Количина веша   |
|---|--|-----------------|
| <br><b>Екстрасуво</b><br>За фротирске материјале    | <b>Памук и лан</b><br>(баде-мантили, пешкири<br>за купање итд.)  | највише до 6 kg |
|   | <b>Одевни предмети од тексаса</b>  | највише до 4 kg |
| <br><b>Суво за орман</b><br>За одећу која се одлаже | <b>Памук и лан</b><br>(баде-мантили, пешкири<br>за купање итд.)  | највише до 6 kg |
|   | <b>Синтетика или мешане тканине</b><br>(џемпери, блузе, доњи веш, текстилни предмети за домаћинство и постељина) | највише до 4 kg |
|   | <b>Осетљиве тканине</b><br>(акрил, вискоза и осетљиве тканине од мешовитих материјала)                           | највише до 2 kg |
|   | <b>Вунени веш</b><br>(вунени џемпери)  | највише до 1 kg |

| Ниво осушености   | Врста материјала   | Количина веша   |
|---|--|-----------------|
|   | <b>Спортска одећа која се носи на отвореном</b><br>(одећа коју носимо када излазимо напоље, радна и спортска одела, водоотпорне јакне и јакне које пропуштају ваздух, јакне са поставом од вуне) | највише до 2 kg |
|   | <b>Одевни предмети од тексаса</b>  | највише до 4 kg |
|   | <b>Спортска одећа</b>  | највише до 4 kg |
| <br><b>Суво за пеглање</b><br>Погодно за пеглање | <b>Памук и лан</b><br>(прекривачи за кревете, столњаци, кошуље итд.)   | највише до 6 kg |

## 9.4 Временски ограничено сушење

| Ниво осушености                                 | Врста материјала  | Количина веша (kg) | Брзина цен-три-фуге (o/min) | Препоручено трајање (min) |
|---|---|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Екстрасуво</b><br>За фротирске материјале    | <b>Памук и лан</b><br>(баде-мантили, пешкири за купање итд.)  | 6                  | 1600                        | 245 - 265                 |
|   |   | 4                  | 1600                        | 165 - 185                 |
|   |   | 2                  | 1600                        | 125 - 135                 |
|   | <b>Одевни предмети од тексаса</b>   | 4                  | 1200                        | 170 - 190                 |
|   |   | 2                  | 1200                        | 115 - 125                 |
| <b>Суво за опман</b><br>За одећу која се одлаже | <b>Памук и лан</b><br>(баде-мантили, пешкири за купање итд.)  | 6                  | 1600                        | 235 - 255                 |
|   |   | 4                  | 1600                        | 155 - 175                 |
|   |   | 2                  | 1600                        | 115 - 125                 |
|   | <b>Синтетика или мешавине тканине</b><br>(џемпери, блузе, доњи веш, текстилни предмети за домаћинство и постельина) | 4                  | 1200                        | 135 - 145                 |
|   |   | 1                  | 1200                        | 40 - 50                   |

| Ниво осушености                              | Врста материјала   | Количина веша (kg) | Брзина трифуге (o/min) | Препоручено трајање (min) |
|--|--|--------------------|------------------------|---------------------------|
|  | <b>Осетљиво</b><br>(акрил, вискоза и осетљиве тканине од мешовитих материјала)   | 2                  | 1200                   | 140 - 160                 |
|  |  | 1                  | 1200                   | 70 - 80                   |
|  | <b>Вуна</b><br>(вунени џемпери)  | 1                  | 1200                   | 110 - 130                 |
|  | <b>Спортска одећа која се носи на отвореном</b><br>(одећа коју носимо када излазимо напоље, радна и спортска одела, водоотпорне јакне и јакне које пропуштају ваздух, јакне са поставом од вуне) | 2                  | 1200                   | 140 - 160                 |
|  |  | 1                  | 1200                   | 70 - 80                   |
|  | <b>Одевни предмети од тексаса</b>  | 4                  | 1200                   | 160 - 189                 |
|  |  | 2                  | 1200                   | 105 - 115                 |
|  | <b>Спортска одећа</b>  | 4                  | 1200                   | 185 - 205                 |
|  |  | 2                  | 1200                   | 100 - 110                 |
| <b>Суво за пеглање</b><br>Погодно за пеглање | <b>Памук и лан</b><br>(прекривачи за кревете, столњаци, кошуље итд.)   | 6                  | 1600                   | 170 - 190                 |
|  |  | 4                  | 1600                   | 105 - 125                 |
|  |  | 2                  | 1600                   | 75 - 85                   |

## 10. ПОДЕШАВАЊА

### 10.1 Звучни сигнали

Овај уређај има различите звучне сигнале који се активирају када:

- Укључите уређај (посебан кратак звук).
- Искључите уређај (посебан кратак звук).
- Додирујете дугмад (клика).
- Направите погрешан избор (3 кратка звука).

- По завршетку програма (звучне секвенце у трајању око два минута).
- Дође до квара уређаја (кратке звучне секвенце у трајању око пет минута).

Да бисте **активирали/деактивирали** звучне сигнале када је програм завршен, истовремено додирујте дугмад **Џ** и **Ш** током 2 секунде. Дисплеј приказује Укључено или Искључено.



Ако деактивирате звучне сигнале, они ће наставити да раде уколико дође до квара на уређају.

## 11. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

- Уверите се да је електрична енергија доступна и да је славина одврнута.
- Сипајте два литра воде у одељак за детерџент са ознаком .

Овим се активира систем за одвод.

- Сипајте малу количину детерџента у одељак са ознаком .

- Подесите и започните програм за памук при највишој температури без веша у бубњу.

Ово уклања сву могућу прљавштину из бубња.

## 12. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО ПРАЊЕ




### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 12.1 Активирање уређаја

- Утакните мрежни утикач у зидну утичницу.
- Одврните славину за воду.
- Притисните дугме Укључено/Искључено на неколико секунди да бисте укључили уређај.

Чује се кратак звук.

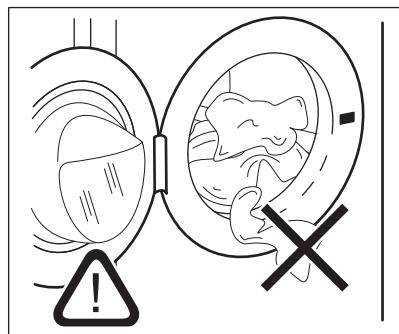

### 12.2 Убацање веша

- Отворите врата уређаја.
  - Испразните цепове и одмотајте предмете пре него што их ставите у уређај.
  - Ставите веш у бубањ, комад по комад.
- Не стављајте превише веша у бубањ.
- Добро затворите врата.




### ОПРЕЗ

Уверите се да се веш неће ухватити између запливке и врата како би се избегао ризик од цурења воде и оштећења веша.



Прање веома науљених, масних мрља може проузроковати оштећење гумених делова машине за прање веша.

## 12.3 Додавање детерцента и адитива

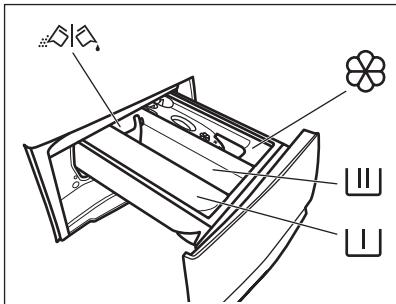

**I** – Преграда за претпрање, програм за потапање или средство за уклањање флека.

**II** – Преграда за фазу прања.

**III** – Преграда за омекшивач тканина и друга течна средства за третирање (регенератор тканина, штирак).

**МАХ** – Максимални ниво количине течних адитива.


– Клапна за прашак или течни детерцент.

**Информација:** Увек пратите упутства која се налазе на паковању детерцента, али препоручујемо да не прекорачите максимални назначени ниво (**МАХ**). Ова количина ће, међутим, гарантовати најбоље резултате прања.


**Информација:** Након циклуса прања, ако је потребно, уклоните све остатке детерцента из дозатора.

## 12.4 Проверите положај преклопника детерцента


1. Вуците фиоку дозатора детерцента све док се не заустави.

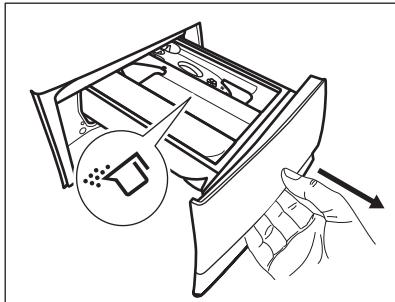

2. Притисните ручицу надоле да бисте уклонили дозатор.
3. Ако користите прашак, окрените преклопник нагоре.

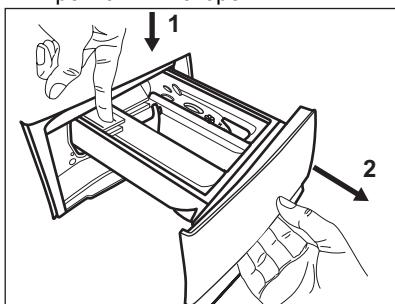


4. Ако користите течни детерцент, окрените клапну надоле.

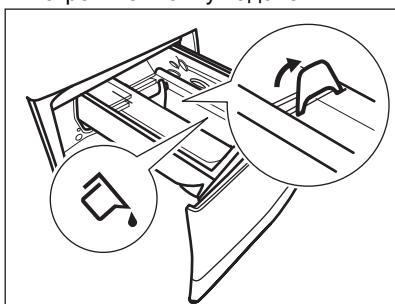

Када је преклопник у положају **ДОЛЕ**:

- Немојте користити желатинасте или густе течне детерценте.
- Не прекорачујте дозу течног детерцента назначену на преклопнику.
- Не подешавајте фазу претпрања.
- Не подешавајте функцију одложеног старта.
- 5. Измерите детерцент и омекшивач.

6. Пажљиво затворите фиоку дозатора детерцента.

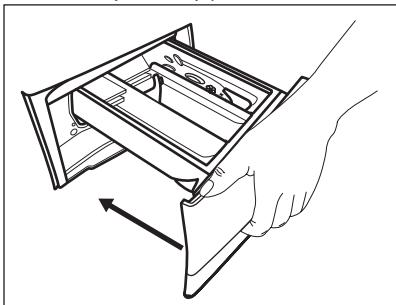

Водите рачуна о томе да клапна не блокира затварање фиоке.

## 12.5 Подешавање програма

1. Окрените бирач програма да бисте изабрали жељени програм прања. Први програм горе десно на бирачу програма је Eco 40-60, програм на који се односе информације са ознаке за енергетску ефикасност.

Индикатор дугмета Режим рада – Прање светли.

Индикатор дугмета Старт/Пауза  $\triangleright\|$  трепће.

Дисплей показује индикативно трајање програма.

2. Да бисте променили температуру и/или брзину центрифуге, додирните одговарајући дугмад.
3. Ако желите, подесите једну или више опција додирујући одговарајући дугмад. У складу са тим одговарајући индикатори ће засветлiti и дата информација ће се приказати на дисплеју.



Ако избор **није могућ** чује се звучни сигнал и дисплей приказује — — —.

## 12.6 Покретање програма

Додирните дугме Старт/Пауза  $\triangleright\|$  да бисте покренули програм. Програм није могуће стартовати кад је индикатор дугмета угашен и не трепери (нпр. врата су отворена). Одговарајући индикатор опције престаје да трепери и остаје укључен.

Програм се покреће а врата се закључавају. На дисплеју се приказује индикатор  $\square$ .



Одводна пумпа може кратко да ради пре него што се уређај напуни водом.

## 12.7 Покретање програма са опцијом одложеног старта

1. Узастопно додирујте дугме Одложени старт  $\odot$  док се на дисплеју не прикаже жељено време одлагања.
2. Додирните дугме Старт/Пауза  $\triangleright\|$ . Врата уређаја се закључавају и започиње одбројавање до одложеног старта. На дисплеју се приказује индикатор  $\square$ . Када се одбројавање заврши, програм се аутоматски покреће.

## Отказивање одложеног старта након што је одбројавање започело

Да бисте отказали одложени старт:

1. Додирните дугме Старт/Пауза  $\triangleright\|$  да бисте паузирали рад уређаја. Одговарајући индикатор трепће.
2. Узастопно додирујте дугме Одложени старт  $\odot$  док се на дисплеју не прикаже  $\square$ .
3. Поново додирните дугме Старт/Пауза  $\triangleright\|$  да бисте одмах покренули програм.

## Промена одложеног старта након започињања одбројавања

Да бисте променили одложени старт:

1. Додирните дугме Старт/Пауза  $\triangleright\|$  да бисте паузирали рад уређаја. Одговарајући индикатор трепће.
2. Узастопно додирујте дугме Одложени старт  $\odot$  док се на

дисплеју не прикаже жељено време одлагања.

3. Поново додирните дугме Старт/Пауза  да бисте покренули ново одбројавање.

## 12.8 Детекција количине веша SensiCare System

-  Трајање програма на дисплеју се односи на **средњу/велику количину веша.**

Кад додирнете дугме Старт/Пауза  искључује се индикатор максималне декларисане количине веша и SensiCare System почиње детекцију унете количине веша:

1. Уређај детектује количину веша у првих 30 секунди. У програмима у којима је доступна опција Time Manager, траке Time Manager ---- испод цифара за време ће током ове фазе репродуковати једноставну анимацију. Бубањ се накратко окреће.
2. У складу с тим, трајање програма може да се прилагоди, тј. продужи или скрати. Након следећих 30 секунди, почиње пуњење водом.

На крају фазе детекције уноса, у случају да је бубањ препуњен, индикатор **MAX** трепери на дисплеју:

У овом случају је у првих 30 секунди могуће паузирати уређај и извадити вишак веша.

Када извадите вишак веша, додирните дугме Старт/Пауза  да бисте поново покренули програм. Фаза SensiCare може се поновити највише три пута (видети тачку 1).

**Важно!** Ако се количина веша не смањи, програм прања се покреће без обзира на преоптерећење. У том случају није могуће гарантовати најбоље резултате прања.



Око 20 минута након покретања програма, трајање програма може поново да се прилагоди у зависности од количине воде коју су упиле тканине.



Детекција SensiCare се обавља само са комплетним програмима прања и ако трајање програма није скраћено помоћу дугмета Time Manager.



SensiCare System није доступан код свих програма, као што су Вуна, Испирање, и програми са кратким циклусима.

## 12.9 Прекидање програма и промена опција

Када је програм покренут, можете да промените **само неке** опције:

1. Додирните дугме Старт/Пауза  Одговарајући индикатор трепери.
2. Промените опције. Информације на дисплеју се мењају у складу са тим променама.
3. Поново додирните дугме Старт/Пауза .

Програм прања се наставља.

## 12.10 Отказивање текућег програма

1. Притисните дугме Укључено/Искључено да бисте отказали програм и деактивирали уређај.
2. Поново притисните дугме Укључено/Искључено да бисте активирали уређај.



Ако је SensiCare System је завршен и пуњење водом већ почело, почиње нови програм **без понављања SensiCare System**. Вода и детерцент се не испуштају како би се избегао отпад. Дисплеј приказује максимално трајање програма, ажурирајући га око 20 минута након започињања новог програма.

Постоји и алтернативни начин за отказивање:

1. Ротирајте дугме за избор програма на положај „Ресетовање“ •.
2. Сачекајте 1 секунду. Дисплеј приказује ---.

Сада можете да подесите нови програм прања.

## 12.11 Отварање врата - додавање одевних предмета



Ако су температура и ниво воде у бубњу превисоки и/или се бубањ још увек окреће, не треба да отварате врата.

Током трајања програма или током одложеног старта врата уређаја су закључана. На дисплеју се приказује индикатор ---.

1. Додирните дугме Старт/Пауза ▶||. На дисплеју се гаси одговарајући индикатор за закључана врата.
2. Отворите врата уређаја. Уколико је неопходно, додајте или извадите одевне предмете. Затворите врата и додирните дугме Старт/Пауза ▶||.

Програм или одложени старт се наставља.

## 12.12 Крај програма

Када се програм заврши, уређај се аутоматски искључује. Оглашавају се звучни сигнали (уколико су активни).

Дисплеј приказује 000

Гаси се индикатор дугмета Старт/Пауза ▶||.

Врата се откључавају и искључује се индикатор ---.

1. Притисните дугме Укључено/Искључено да бисте деактивирали уређај.

Пет минута након завршетка програма, функција за уштеду електричне енергије аутоматски деактивира уређај.



Када поново активирате уређај, на дисплеју се приказује крај претходног програма. Окрените бирач програма да бисте подесили нови циклус.

2. Извадите веш из уређаја.
3. Проверите да ли је бубањ празан.
4. Врата и дозатор детерцента држите одшкруните да бисте спречили појаву буђи и непријатних мириса.

## 12.13 Испуштање воде након краја циклуса

Ако сте одабрали програм или опцију која не испушта воду осталу након задњег испирања, програм се завршава, али:

- На области за време приказано је 000 и дисплеј приказује да су врата закључана ---.
  - Индикатор дугмета Старт/Пауза ▶|| почиње да трепне.
  - Бубањ се још увек окреће у правилним интервалима да би спречио гужвање веша.
  - Врата остају блокирана.
  - Морате да испустите воду да бисте отворили врата:
1. Ако је потребно, додирните дугме Центрифуга ⚡ да бисте смањили брзину центрифуге коју је предложио уређај.
  2. Притисните дугме Старт/Пауза ▶||. уређај испушта воду и покреће центрифугу.

Индикатор опције Задржавање испирања  нестaje.

-  Ако сте изабрали опцију Без центрифуге – – –, уређај ће само испуштати воду.
- 3. Када се заврши програм и угаси се индикатор закључаних врата , можете да отворите врата.
- 4. Притисните дугме Укључено/Искључено на неколико секунди да бисте искључили уређај.

## 12.14 Функција приправности

Режим приправности аутоматски искључује уређај како би се смањила потрошња електричне енергије када:

- Не користите уређај током 5 минута када ниједан програм не ради. Притисните дугме Укључено/Искључено да бисте поново активирали уређај.

- Пет минута после завршетка програма прања. Притисните дугме Укључено/Искључено да бисте поново активирали уређај. На дисплеју се приказује крај последњег програма. Окрените бирач програма да бисте подесили нови циклус.

Ако је бирач програма окренут на положај „Ресетовање“ , уређај се аутоматски искључује за 30 секунди.

-  Уколико сте подесили програм или опцију која се завршава са водом која остаје у бубњу, Режим приправности **не деактивира** уређај да би вас подсетио да испустите воду.

# 13. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА – ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.



Овај уређај је аутоматска машина за сушење веша.

- 2. Подесите програм Једна турा 1 h, 1 kg помоћу бирача програма. На дисплеју се појављују индикатори  и .
- 3. Додирните дугме Старт/Пауза  да бисте покренули програм.

## 13.1 Комплетан програм прања и сушења

Аутоматски нон-стоп програм или програми

Зависно од модела, уређај може поседовати један или више Једна тура 1 h, 1 kg програма за аутоматско прање и сушење, за које није неопходно подешавање режима Режим рада – Сушење.

Поступите на следећи начин:

1. Након што убаците веш и детерцент, притисните дугме Укључено/Искључено на неколико секунди да бисте активирали уређај.

Програми прања и сушења који нису аутоматски

Код неких програма прања можете да спојите Режим рада – Прање и Режим рада – Сушење да би се обавио комплетан циклус прања и сушења.

Поступите на следећи начин:

1. Након што убаците веш и детерцент, притисните дугме Укључено/Искључено на неколико секунди да бисте активирали уређај.
2. Убацујте један по један комад веша.
3. Ставите детерцент и адитиве у одговарајућу преграду.

4. Бирач програма пребаците на програм прања. Уређај задржава као подразумеван само режим прања, а индикатор дугмета Режим рада – Прање је укључен. На дисплеју се приказују подразумевана температура и центрифуга. Ако је потребно, промените их према убаченом вешу. На дисплеју се приказује и максимална препоручена количина веша за фазу прања.
5. Подесите жељене опције, ако постоје.
6. Додирните дугме Режим рада – Сушење да бисте активирали и функцију сушења. Индикатори дугмади Режим рада – Прање и Режим рада – Сушење светле. На дисплеју се појављују индикатори и . Дисплеј такође приказује максималну препоручену количину веша за програм прања и сушења (нпр. 6 kg за памук).

## 13.2 Прање и сушење - Аутоматски нивои

1. Додирните дугме Аутоматско сушење више пута узастопно док се на дисплеју не прикаже потребан ниво осушености. Индикатори на дисплеју засветле према:
  - a. **Суво за пеглање:** за памучне предмете;
  - b. **Суво за орман:** за памучне и синтетичке предмете;
  - c. **Екстра суво:** за памучне предмете.

**Време приказано на дисплеју представља трајање оба циклуса прања и сушења, израчунато на основу подразумеване количине веша.**



Да би се веш добро осушио уз коришћење мање енергије током краћег времена, уређај вам не дозвољава да подесите сувише малу брзину центрифуге за одећу која се пере и суши.

2. Додирните дугме Старт/Пауза да бисте покренули програм. Почиње SensiCare процена. На дисплеју почиње да светли индикатор закључаних врата . Дисплеј такође показује преостало време програма.

## 13.3 Прање и временски ограничено сушење

1. Узастопно додирујте дугме Време сушења да бисте подесили жељену вредност времена (погледајте табелу „Временски ограничено сушење“ у поглављу „Програми“). Индикатор за ниво сушења се гаси и пали се индикатор .

Сваки пут када додирнете ово дугме време се повећава за 5 минута. Дисплеј приказује нову подешену вредност времена.

2. Додирните дугме Старт/Пауза да бисте покренули програм. Почиње SensiCare процена. На дисплеју почиње да светли индикатор закључаних врата . Дисплеј такође показује преостало време програма.

## 13.4 На крају програма за сушење

- Уређај се аутоматски зауставља.
  - Оглашавају се звучни сигнали (уколико су активни).
  - На дисплеју се приказује .
  - Гаси се индикатор дугмета Старт/Пауза . Гаси се закључавање врата .
- Уређај наставља да ради, обављајући фазу против гужвања у трајању од око 30 минута или дуже ако је опција против гужвања била подешена. Фаза против гужвања умањује гужвање. Веш можете извадити из машине и пре завршетка фазе против гужвања. Ради постизања најбољих резултата, препоручујемо да веш

- вадите након или непосредно пре завршетка фазе заштите од гужвања. Индикатор  наставља да светли.
- Притисните дугме Укључено/Искључено на неколико секунди да бисте деактивирали уређај.



Неколико минута након завршетка програма, функција за уштеду електричне енергије автоматски деактивира уређај.

1. Извадите веш из уређаја.
2. Проверите да ли је бубањ празан.



Након фазе сушења, мокром крпом очистите бубањ, заптивке и унутрашњу страну врата.

## 14. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО СУШЕЊЕ



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.



Овај уређај је аутоматска машина за сушење веша.

### 14.1 Припрема за сушење

1. Притисните дугме Укључено/Искључено на неколико секунди да бисте активирали уређај.
2. Убаците веш, комад по комад.
3. Бирач програма пребаците на одговарајући програм за веш који треба осушити. Уређај задржава као подразумеван само режим прања, а индикатор дугмета Режим рада – Прање је укључен.
4. Додирните дугме Режим рада – Сушење а затим дугме Режим рада – Прање да би се обавило само сушење. Индикатор дугмета Режим рада – Сушење светли а индикатор дугмета Режим рада – Прање се гаси. На дисплеју се појављују индикатори  и , а индикатор  нестаје.



Када сушите велику количину веша, за добре резултате сушења уверите се да веш није умотан и да је равномерно расподељен у бубњу.

### 14.2 Сушење - Аутоматски нивои

1. Додирните дугме Аутоматско сушење  више пута узастопно док се на дисплеју не прикаже потребан ниво осушености. Индикатори на дисплеју засветле према:
- a.  **Пегла:** за памучни веш;
  - b.  **Орман:** за памучни веш и веш од синтетике;
  - c.  **Екстра суво:** за памучни веш.

Дисплеј показује трајање програма сушења.

2. Додирните дугме Старт/Пауза  да бисте покренули програм. На дисплеју почиње да светли индикатор закључаних врата . Дисплеј такође показује преостало време програма.

### 14.3 Временски ограничено сушење

1. Узастопно додирујте дугме Време сушења  да бисте подесили жељену вредност времена (погледајте табелу „Временски ограничено сушење“ у поглављу „Програми“). Индикатор за ниво сушења  се гаси и пали се индикатор .

Сваки пут када додирнете ово дугме време се повећава за 5 минута.  
Дисплей приказује нову подешену вредност времена.

## 2. Додирните Старт/Пауза да бисте покренули програм.

На дисплеју почиње да светли индикатор закључаних врата . Дисплей такође показује преостало време програма.

## 14.4 На крају програма за сушење

- Уређај се аутоматски зауставља.
- Оглашавају се звучни сигнали (уколико су активни).
- На дисплеју се приказује .
- Гаси се индикатор дугмета Старт/Пауза . Гаси се закључавање врата .

Уређај наставља да ради, обављајући фазу против гужвања у трајању од око 30 минута или дуже ако је опција против гужвања била подешена.

Фаза против гужвања умањује гужвање.

Веш можете извадити из машине и пре завршетка фазе против гужвања. Ради постизања најбољих резултата, препоручујемо да веш вадите након или непосредно пре завршетка фазе заштите од гужвања. Индикатор  наставља да светли.

- Притисните дугме Укључено/Искључено на неколико секунди да бисте деактивирали уређај.



Неколико минута након завршетка програма, функција за уштеду електричне енергије аутоматски деактивира уређај.

- Извадите веш из уређаја.
- Проверите да ли је бубањ празан.



Након фазе сушења, мокром крпом очистите бубањ, заптивке и унутрашњу страну врата.

## 15. ДЛАЧИЦЕ НА ТКАНИНАМА

Током фазе прања и/или сушења, неке врсте тканина (мекане тканине, вуна, дуксеви) могу да отпуштају длачице.

Ослобођене длачице могу да се залепе на тканине током следећег циклуса.

Шанса да се то догоди су још веће са техничким тканинама.

Да бисте спречили лепљење длачица и честица за ваше рубље, препоручујемо вам:

- Да не перете тамне тканине након прања и сушења светло обојених тканина (пешкира за руке, вуна и дуксева) и обратно.
- Да овакве тканине после првог прања сушите на отвореном ваздуху.
- Да очистите филтер за одвод воде.
- Након фазе сушења, мокром крпом очистите празан бубањ, заптивку и унутрашњу страну врата.

**Да бисте уклонили длачице и честице из бубња, подесите специјални програм:**

- Испразните бубањ.
- Мокром крпом очистите бубањ, заптивку и унутрашњу страну врата.
- Подесите програм Машинско чишћење  и Режим рада – Сушење  заједно да бисте активирали поступак сакупљања длачица.
- Додирните дугме Старт/Пауза  да бисте покренули програм.



Ако се уређај често користи, редовно користите програм чишћења.

# 16. КОРИСНИ САВЕТИ




## УПОЗОРЕЊЕ!


Погледајте поглавља о безбедности.

### 16.1 Количина веша

- Поделите веш на: бело, обојено, синтетика, осетљив веш и вуна.
- Пратите упутства за прање која се налазе на етикетама веша.
- Немојте да перете заједно бели и обојени веш.
- Неки обојени веш може да изгуби боју током првог прања.  
Препоручујемо вам да га прво неколико пута оперете одвојено.
- Окрените наопачке вишеслојне тканине, вуну и веш са штампаним илустрацијама.
- Претходно третирајте упорне флексе.
- Упорне флексе оперите посебним детерцентом.
- Будите пажљиви са завесама.  
Уклоните кукице и ставите завесе у торбу за прање или у јастучницу.
- Веома мала количина веша може да изазове проблеме са балансом током фазе центрифуге и тако доведе до прекомерних вибрација.  
Ако дође до тога:
  - a. прекините програм и отворите врата (погледајте у поглављу „Свакодневна употреба“);
  - b. ручно прерасподелите унети веш тако да буде равномерно распоређен по кориту машине;
  - c. притисните дугме Старт/Пауза.  
Фаза центрифуге се наставља.
- Закопчајте дугмад на јастучницама, затворите рајсфершлусе, копче и дриkerе. Вежите појасеве, гајтане, пертле, траке и све друге лабаве елементе.
- Немојте да перете одећу без поруба или одећу са резовима.  
Када перете мале и/или осетљиве предмете, користите врећу за прање (нпр. грудњаци са жицом, каишеви, чарапе, пертле, траке итд.).

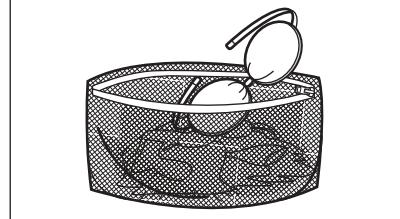

- Испразните ћепове и размотајте веш.

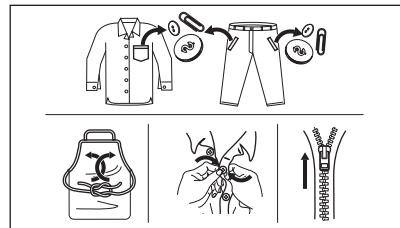


### 16.2 Упорне флексе

За неке флексе, вода и детерцент нису довољни.

Препоручујемо вам да третирате ове флексе пре него што ставите веш у уређај.

Доступна су посебна средства за уклањање флексе. Користите посебна средства за уклањање флексе која се могу применити на тип флексе, као и на тканину.

Не прскајте средство за уклањање флексе на одећу у близини уређаја јер има корозивно дејство на пластичне делове.

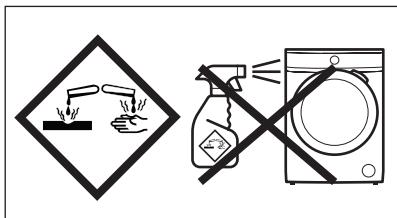

## 16.3 Врста и количина детерцента

Избор детерцента и употреба одговарајућих количина не утиче само на учинак прања, већ и помаже да се смањи количина отпадних материја и заштити животна средина:

- Користите искључиво детерценте и друге третмане који су направљени посебно за машину за прање веша. Прво, пратите ова општа правила:
  - детерценти у прашку (као и таблете и појединачне кесице) за све врсте тканина, осим осетљивих. Радије користите прашкасте детерценте који садрже избељивач за бели веш и дезинфекцију веша,
  - течни детерценти (као и појединачне кесице), по могућству они за прање свих врста материјала на низим температурама (до 60 °C), или специјални детерценти за прање вуне.
- Избор и количина детерцента зависе од врсте тканина (осетљиве, вунене, памук итд.), боје одеће, количине веша, степена запрљаности, температуре прања и тврђе коришћене воде.
- Пратите упутства која се налазе на паковању детерцената или других третмана и не прекорачујте наведени максимални ниво (**MAX**).
- Не мешајте различите врсте д детерцената.
- Користите мање детерцента ако:
  - перете мање количине,
  - веш је мање запрљан,
  - ствара се велика количина пене током прања.
- Кад користите таблете или кесице д детерцената, увек их ставите у бубањ, а не у дозатор д детерцената и пратите препоруке произвођача.

### Недовољна количина д детерцената може проузроковати:

- нездовољавајуће резултате прања,
- да веш постане сив,
- да одећа буде масна,
- буђ у уређају.

### Прекомерна количина д детерцената може проузроковати:

- пењење,
- смањен ефекат прања,
- недовољно испирање,
- већи утицај на животну средину.

## 16.4 Еколошки савети

Ради уштеде воде, електричне енергије и заштите околнине, препоручујемо да следите ове савете:

- **Нормално запрљан веш** може се прати **без претпрања** како би се уштедео д детерцент, вода и време (околина је такође заштићена!).
- Пуњење уређаја до **максималног капацитета наведеног за сваки програм помаже у смањењу потрошње енергије и воде.**
- Уз одговарајући припремни третман, могу се уклонити мрље и ограничена запрљаност, а тада веш може да се пере на нижој температури.
- Да бисте користили одговарајућу количину д детерцената, погледајте коју је количину предложио производац д детерцената и проверите тврдоћу воде у вашем домаћинству. Погледајте одељак „Тврдоћа воде“.
- Подесите **максималну могућу брзину центрифуге** за изабрани програм ради уштеде енергије током фазе сушења!

## 16.5 Тврдоћа воде

Уколико је вода у вашем подручју тврда или умерено тврда, препоручујемо вам да користите омекшивач воде за машину за прање веша.

У подручјима где је вода мека није неопходно користити омекшивач воде.

Да бисте открили каква је тврдоћа воде у вашем подручју, обратите се локалној надлежној служби водовода.

Користите одговарајућу количину омекшивача воде. Пратите упутства која се налазе на паковању производа.

## 16.6 Припремите циклус сушења

- Одvrните славину за воду.
- Проверите да ли је одводно црево правилно спојено. Више информација потражите у одељку „Инсталација“.
- За максималну количину веша за за програме сушења, погледајте табелу за програме сушења.

## 16.7 Веш који није погодан за сушење

### Немојте да подешавате програм сушења за овај врсту предмета:

- Завесе од синтетике.
- Одевни предмети с металним апликацијама.
- Најлон чарапе.
- Килтови.
- Креветски прекривачи.
- Јоргани.
- Перјане јакне.
- Вреће за спавање.
- Тканине са заосталим флекама од лака за косу, ацетона за нокте и слично.
- Одећа са деловима од пенасте гуме или од сличних материјала.

## 16.8 Етикете на одећи

Приликом сушења рубља, придржавајте се упутства производиођача означених на етикети:

- = Може се сушити у бубњу машине за веш
- = Циклус сушења обавља се на високој температури
- = Циклус сушења обавља се на сниженој температури

# 17. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ



### УПОЗОРЕНЬЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

- = Не може се сушити у бубњу машине за веш.

## 16.9 Трајање циклуса сушења

Време сушења може да се мења у зависности од:

- брзине последње центрифуге
- степена осушености
- врсте рубља
- тежине убаченог рубља.

## 16.10 Додатно сушење

Ако је на крају програма сушења веша и даље влажно, поново подесите кратак циклус сушења.



**УПОЗОРЕНЬЕ!**  
Да бисте избегли  
гужвање и скупљање  
веша, немојте  
прекомерно да га  
сушите.

## 16.11 Општи савети

Погледајте табелу „Програми сушења“ и у њој потражите **просечна времена сушења**.

Искуство ће вам помоћи да рубље осушите боље. Бележите времена трајања претходно извршених циклуса сушења.

Да бисте избегли стварање статичког електричитета на крају циклуса сушења:

1. Користите омекшивач током циклуса прања.
2. Користите специјалан омекшивач за машине за сушење рубља.  
Када се програм сушења заврши, брзо извадите рубље из бубња.

## 17.1 Распоред периодичног чишћења

Периодично чишћење помаже да се продужи радни век вашег уређаја.

Након сваког циклуса мало отворите врата бубња и дозатор детерцента да би ваздух циркулисао кроз уређај и

исушио влагу у њему: то ће спречити појаву рошења и непријатних мириза.

Ако се уређај неће користити дуже време: затворите довод воде и искључите уређај из струје.

### Оријентациони план периодичног чишћења:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Уклањање камен-ца                         | Двапут годишње               |
| Одржавање пра-њем                         | Једном месечно               |
| Очистите заптив-ку врата                  | Свака два месеца             |
| Очистите бубањ                            | Свака два месеца             |
| Уклоните нечистоће из буб-ња              | Двапут месечно <sup>1)</sup> |
| Очистите дозатор детерцента               | Свака два месеца             |
| Очистите филтер пумпе за одвод воде       | Двапут годишње               |
| Очистите довод-но црево и фил-тер вентила | Двапут годишње               |

1) Погледајте одељак „Нечистоће у тка-нинама“.

У наредним пасусима објашњено је како се чисти сваки поједини део.

### 17.2 Уклањање ситних предмета



Уверите се да су џепови празни и да су сви лабави елементи везани пре покретања циклуса. Погледајте одељак „Количина веша“ у поглављу „Напомене и савети“.

Уклоните све стране предмете (као што су металне копче, дугмад, новчићи итд.) који могу да упадну у заптивку на вратима, филтере и бубањ. Погледајте одељке „Заптивка за врата са двоусним џепом“,

„Чишћење бубња“, „Чишћење одводне пумпе“ и „Чишћење доводног црева и филтера вентила“. Уколико је потребно, обратите се овлашћеном сервисном центру.

### 17.3 Спољашње чишћење

Уређај чистите искључиво благим сапуном и топлом водом. У потпуности осушите све површине. Не користите јастучиће за рибање и било какав абразивни материјал.



#### ОПРЕЗ

Немојте да користите алкохол, раствараč или хемијске производе.



#### ОПРЕЗ

Немојте да чистите металне површине детерцентом на бази хлора.

### 17.4 Уклањање каменца



Уколико је вода у вашем подручју тврда или умерено тврда, препоручујемо вам да користите омекшавач воде за машину за прање веша.

Редовно контролишице бубањ да бисте спречили стварање каменца.

Стандардни детерценти већ садрже средства за омекшавање воде, али препоручујемо да повремено покренете циклус са празним бубњем и производом за уклањање каменца.



Увек пратите упутства која се налазе на паковању производа.

### 17.5 Одржавање прањем

Поновљена и продужена употреба програма на ниским температурама може да доведе до стварања наслага детерцента, талога честица, стварања бактерија унутар бубња и корита уређаја. Ово може да створи врло непријатне мирисе и буђ. Да бисте елиминисали ове наслаге и очистили


унутрашњости уређаја, редовно обављајте поступак одржавања прањем (најмање једном месечно).



Погледајте пасус „Чишћење бубња“.

## 17.6 Заптивка за врата са двоусним џепом

Овај уређај је пројектован тако да има **самочистећи систем одвода** који омогућава да лагане длачице од тканина које отпадну са одеће буду избачене са водом. Редовно проверавајте заптивач. Новчиће, дугмад и друге ситне предмете можете извадити на крају циклуса.

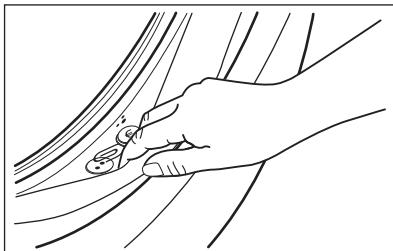

По потреби очистите средством за чишћење на бази амонијака и не гребите површину заптивача.



Увек поштујте упутства која се налазе на паковању производа.

Проверите има ли предмета који би могли да се заглаве у прегибу и уклоните их (ако их има).

Водите рачуна да веш не остане заробљен између заптивача и врата.

Влажном крпом пребришите сву прљавштину и воду заосталу у заптивачу врата по завршетку циклуса.

## 17.7 Чишћење бубња

Редовно контролишите бубњу да бисте спречили стварање нежељеног талога.

Наслаге рђе у бубњу могу се јавити услед рђања страног тела приликом

прања или од воде из чесме која садржи гвожђе

Очистите бубњу специјалним средствима за нерђајући челик.



Увек пратите упутства која се налазе на паковању производа. Немојте чистити бубњу киселинским производима за уклањање каменца, производима за чишћење који садрже хлор, нити гвозденом или челичном вуном.

За темељно чишћење:

1. Извадите сав веш из бубња.
2. Покрените програм Машино чишћење . За више информација, погледајте табелу програма прања.
3. Додајте малу количину прашкастог детерцента у празан бубњу, како би се испрали остаци од ранијих прања.





Повремено, на крају циклуса, дисплеј може да прикаже икону : ово је препорука да се обави циклус „чишћења бубња“. Када се обави чишћење бубња, иконица нестаје.


## 17.8 Чишћење дозатора детерцента

Да бисте спречили стварање наслага осушеног детерцента или угрушака омекшивача тканина и/или формирање буђи у фиоци дозатора детерцента, с времена на време обавите следећи поступак чишћења:


1. Отворите фиоку. Притисните бравицу надоле као што је приказано на слици и извучите фиоку.

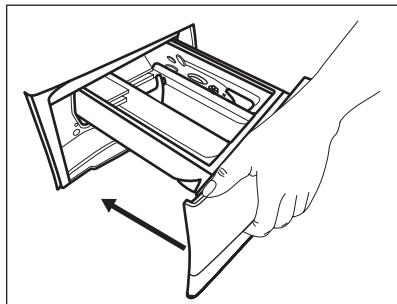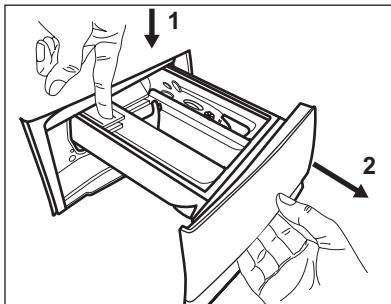

2. Уклоните горњи део одељка за адитиве ради лакшег чишћења и исперите фиоку под млазом топле воде, да бисте уклонили све трагове наслага додатка. Након чишћења, вратите горњи део у првобитни положај.

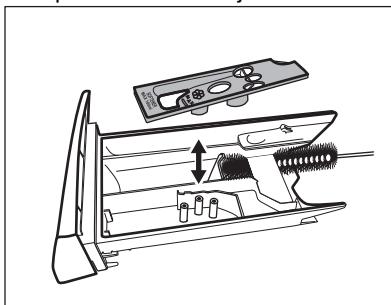

3. Проверите да ли је из горњег и доњег дела лежишта уклоњен сви преостали додатак. Помоћу мале четке очистите лежиште.

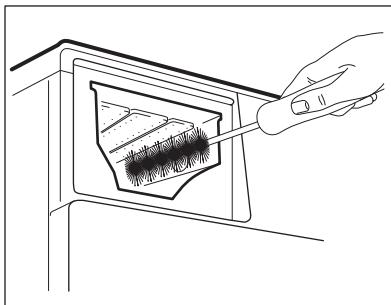

4. Убаците фиоку за додатак у вођицу и затворите је. Покрените програм испирања без веша у бубњу.

## 17.9 Чишћење одводне пумпе



### УПОЗОРЕЊЕ!

Ископчајте мрежни утикач из мрежне утичнице.



Редовно проверавајте филтер одводне пумпе и видите да ли је чист.

Очистите одводну пумпу у следећим случајевима:

- Уређај не испушта воду.
- Бубањ се не окреће.
- Уређај производи чудан звук због тога што је пумпа за одвод блокирана.
- На дисплеју се приказује шифра аларма **E20**.




### УПОЗОРЕЊЕ!


- Немојте уклањати филтер док је уређај активан.
- Немојте да чистите пумпу ако је вода у уређају врућа. Сачекајте да се вода охлади.

Поступите на следећи начин да бисте очистили пумпу:


1. Отворите поклопац пумпе.

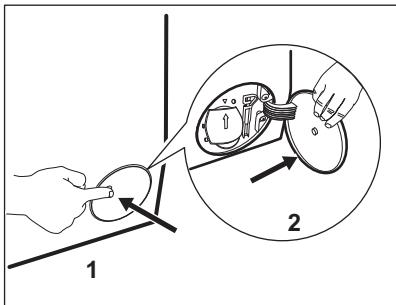

2. Поставите одговарајућу посуду испод приступа одводној пумпи да бисте сакутили воду која истиче.
3. Отворите претинац надоле. Увек држите крпу у близини како бисте обрисали воду која се евентуално проспе док скидате филтер.

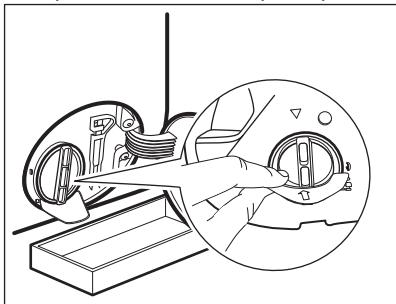


4. Окрените филтер за 180 степени, у смеру супротном од смера кретања казалки на сату, да бисте га отворили или не извадили.
- Пустите да вода истече.

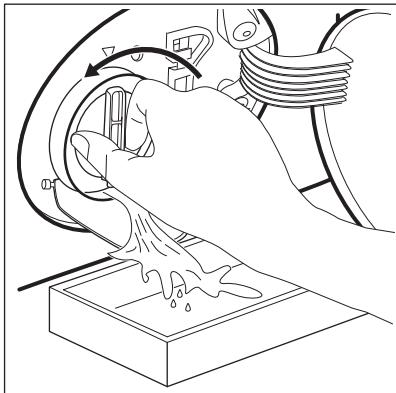


5. Када је чинија пуна воде, заврните поново филтер и испразните посуду.


6. Понављајте кораке 4 и 5 док вода не престане да истиче.
7. Окрените филтер супротно од казалке на сату како бисте га скинули.

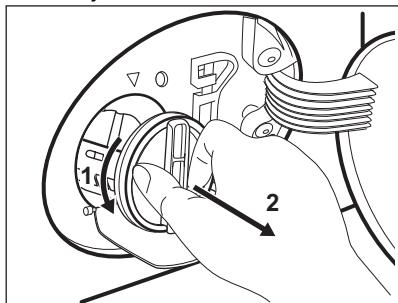


8. Ако је потребно, уклоните чешце и предмете из лежишта филтера.
9. Водите рачуна о томе да пропелер пумпе може да се окреће. Уколико се не окреће, контактирајте овлашћени сервисни центар.

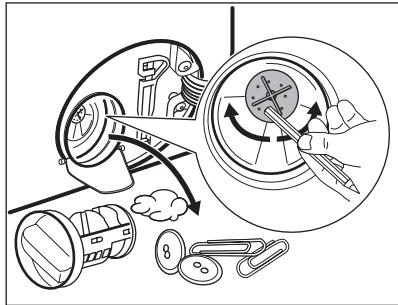


10. Очистите филтер под млазом воде.

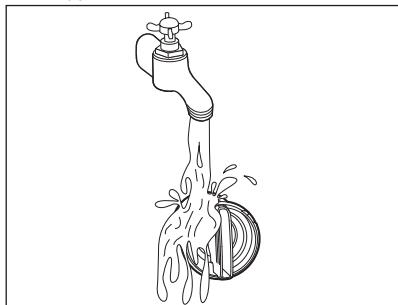


11. Ставите филтер назад у специјалне вођице окрећући га у смеру кретања казалки на сату. Проверите да ли сте исправно затегли филтер да бисте спречили цурења.

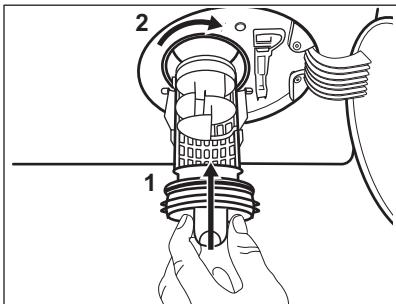

12. Затворите поклопац пумпе.

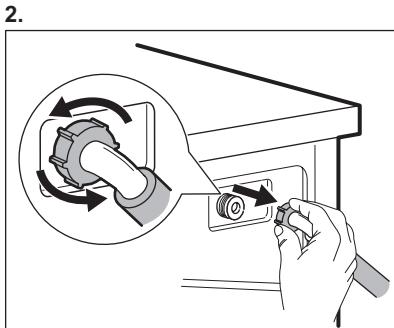


3.

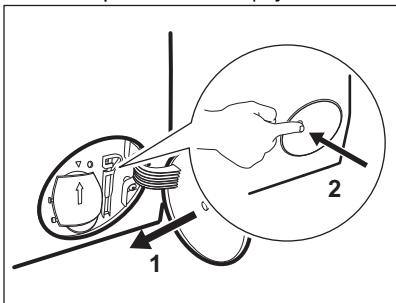


Када испустите воду у складу са процедуром за хитне случајеве, морате поново да активирате систем за одвод:

- Сипајте 2 литра воде у преграду за главно прање на дозатору за детерцент.
- Покрените програм за испуштање воде.

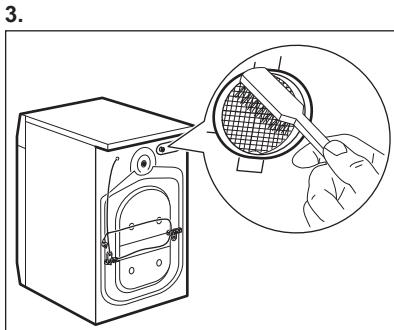


4.

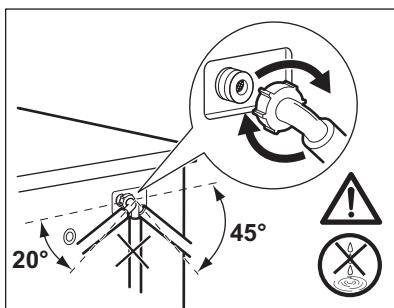

## 17.10 Чишћење доводног црева и филтера вентила

1.

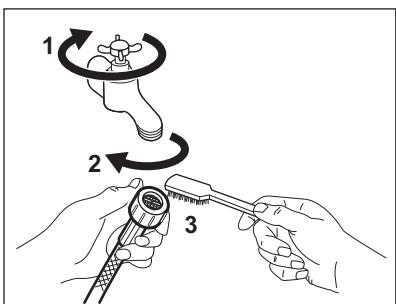

## 17.11 Хитно испуштање воде

Ако уређај не може да испушта воду, обавите исти поступак описан у одељку „Чишћење одводне пумпе“. Ако је потребно, очистите пумпу.

Када испустите воду у складу са процедуром за хитне случајеве, морате поново да активирате систем за одвод:

- Сипајте два литра воде у преграду за главно прање на дозатору за детерцент.

- Покрените програм за испуштање воде.

## 17.12 Мере опреза против замрзавања

Уколико је уређај инсталiran у просторији где температуре могу да достигну вредност од 0 °C или падну испод, уклоните преосталу воду из доводног црева и одводне пумпе.

- Ископчајте мрежни утикач из мрежне утичнице.
- Затворите славину за воду.
- Ставите два краја доводног црева у посуду и пустите да вода истече из црева.

- Испразните одводну пумпу. Прочитајте упутства за хитно испуштање воде.
- Када се пумпа за одвод испразни, поново монтирајте доводно црево.



### УПОЗОРЕЊЕ!

Уверите се да је температура виша од 0 °C пре поновне употребе уређаја.

Произвођач није одговоран за оштећења која настану услед ниских температура.

## 18. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

## 18.1 Шифре аларма и могући кварови

Уређај неће да се покрене или се зауставља у току рада. Прво покушајте да пронађете решење проблема (погледајте табеле).




### УПОЗОРЕЊЕ!

Искључите уређај са напајања електричном енергијом пре почетка било какве провере.

**Код неких проблема, на дисплеју се приказује шифра аларма, а дугме Старт/Пауза  може да трепће непрекидно:**



Ако је уређај препуњен, извадите одређену количину веша из бубња и/или истовремено држите притиснута врата док додирујете дугме Старт/Пауза све док индикатор  не престане да трепери (погледајте слику испод).

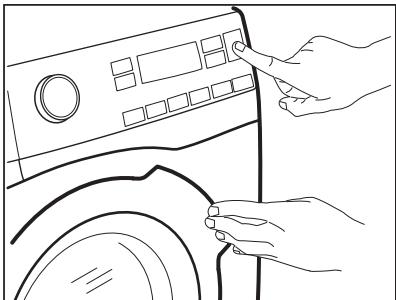

| Проблем   | Могуће решење  |
|---|--|
| <b>E10</b><br>Уређај се не пуни водом како треба. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Уверите се да је славина отворена.</li> <li>• Уверите се да притисак воде није пренизак. За ову информације се обратите локалној надлежној служби вододобра.</li> <li>• Проверите да славина за воду није запушена.</li> <li>• Уверите се да доводно црево није увијено, оштећено или савијено.</li> <li>• Уверите се да је доводно црево за воду правилно повезано.</li> <li>• Уверите се да филтер на доводном цреву и филтер на вентилу нису запушени. Погледајте одељак „Нега и чишћење“.</li> </ul>  |
| <b>E20</b><br>Уређај не одводи воду.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверите да славина на судопери није запушена.</li> <li>• Уверите се да одводно црево није увијено или савијено.</li> <li>• Проверите да филтер за одвод воде није запуштен. По потреби, очистите филтер. Погледајте одељак „Нега и чишћење“.</li> <li>• Проверите да ли је одводно црево правилно прикључено.</li> <li>• Подесите програм за испуштање воде, уколико сте претходно подесили програм који нема опцију испуштања воде.</li> <li>• Подесите програм за испуштање воде уколико сте претходно подесили опцију која се завршава са водом у кориту.</li> </ul> |

|            |   |
|------------|---|
| <b>E40</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверите да ли су врата уређаја правилно затворена.</li> </ul>  |
| <b>E91</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Програм није завршен како треба или се уређај прерано зауставио. Искључите и поново укључите уређај.</li> <li>Ако се шифра аларма поново појави, обратите се овлашћеном сервисном центру.</li> </ul> |
| <b>EHO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сачекајте да се напајање не стабилизује.</li> </ul>  |

Уколико се на екрану појаве друге шифре аларма, искључите и поново укључите уређај. Уколико се проблем настави, контактирајте овлашћени сервисни центар.

У случају других проблема са уређајем, погледајте табелу у наставку да бисте пронашли могућа решења.

| Проблем   | Могуће решење   |
|---|---|
| Програм се не покреће.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверите да ли је утикач прикључен у зидну утичницу.</li> <li>Проверите да ли су врата уређаја затворена.</li> <li>Проверите да ли у кутији са осигурачима има оштећених осигурача.</li> </ul>  |
| Уређај се испуни водом и одмах крене да је испушта.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверите се да сте додирнули Старт/Пауза .</li> <li>Ако је подешен одложени старт, откажите одлагање или сачекајте да се заврши одбројавање.</li> <li>Деактивирајте функцију блокаде за безбедност деце ако је укључена.</li> <li>Проверите положај командног дугмета на изабраном програму.</li> </ul>  |
| Центрифуга не ради или циклус прања траје дуже него обично. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверите да ли се одводно црево налази у добром положају. Црево је можда постављено исувише ниско. Погледајте одељак „Упутство за инсталирање“.</li> <li>Изаберите програм центрифуге.</li> <li>Проверите да филтер за одвод воде није запуштен. По потреби, очистите филтер. Погледајте одељак „Нега и чишћење“.</li> <li>Ручно распоредите веш у машини, а затим поново укључите центрифугу. До оваквог квара може доћи због проблема са равнотежом.</li> </ul> |

| Проблем   | Могуће решење  |
|---|--|
| На поду се појавила вода.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверите се да ли су спојнице на цревима за воду чврсто притегнуте и да на њима нема цурења.</li> <li>Уверите се да на доводном и одводном цреву за воду нема оштећења.</li> <li>Водите рачуна да користите одговарајућу врсту и количину дтерџента.</li> </ul>  |
| Не можете да отворите врата уређaja.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверите се да није изабран програм прања који се завршава са водом у кориту машине.</li> <li>Проверите да ли је машина завршила са прањем.</li> <li>Ако још има воде у бубњу, подесите програм за испуштање воде или укључите центрифугу.</li> <li>Проверите да ли струја долази до уређaja.</li> <li>Овај проблем може бити проузрокован кварам уређaja. Обратите се овлашћеном сервисном центру.</li> <li>Уколико морате да отворите врата, пажљиво прочитајте „Хитно отварање врата”.</li> </ul> |
| Уређaj производи необичан звук и вибрира.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверите да ли је уређaj нивелисан. Погледајте одељак „Упутство за инсталирање”.</li> <li>Проверите да ли су уклоњени сви делови амбалаже и/или транспортни завртњи. Погледајте одељак „Упутство за инсталирање”.</li> <li>Убаците још веша у машину. Машина можда није дољно напуњена.</li> </ul>   |
| Трајање програма се повећава или смањује током извршења.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Функција SensiCare System може да прилагоди трајање програма према типу и количини веша. Погледајте одељак „Детекција унетог веша SensiCare System” у поглављу „Свакодневна употреба”.</li> </ul>   |
| Резултати прања нису задовољавајући.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Повећајте количину дтерџента или користите неки други.</li> <li>Употребите специјална средства за скидање упорних флека пре прања веша.</li> <li>Проверите да ли сте подесили одговарајућу температуру.</li> <li>Смањите количину веша.</li> </ul>  |
| Има превише пене у бубњу током циклуца прања.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Смањите количину дтерџента или број таблета или појединачних кесица.</li> </ul>   |
| Након циклуса прања, има остатака дтерџента у фиоци дозатора. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверите да ли је клапна у исправном положају (UP (горе) за прашак – DOWN (доле) за течни дтерџент).</li> <li>Проверите да ли користите дозатор дтерџента према наводима у овом приручнику.</li> </ul>   |
| Уређaj не суши веш или га не суши добро.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отворите славину.</li> <li>Проверите да филтер за одвод воде није запуштен.</li> <li>Смањите количину веша у бубњу.</li> <li>Проверите да ли сте укључили одговарајући циклус. По потреби, подесите краће време сушења.</li> </ul>  |

| Проблем                                   | Могуће решење   |
|---|---|
| По вешу има пуно честица различитих боја. | <p>Материјали који су прани у претходном циклусу ослободили су честице различитих боја:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Фаза сушења помаже у елиминисању неких честица.</li> <li>Очистите тканине помоћу средства за уклањање честица.</li> </ul> <p>У случају превелике количине длачица у добошу, погледајте одељак „Длачице на тканинама“ за више детаља.</p> |

Након провере, активирајте уређај. Програм се наставља од оног места на којем је прекинут.

Уколико се проблем поново јави, контактирајте овлашћени сервисни центар.

Подаци потребни сервисном центру налазе се на плочици са техничким карактеристикама.

## 18.2 Хитно отварање врата

У случају нестанка струје или квара приликом рада, врата уређаја остају блокирана. Када се струја врати, програм прања се наставља. Ако врата остану блокирана због квара, можете их отворити помоћу функције за откључавање у хитним случајевима.

Пре него што отворите врата:



### ОПРЕЗ

**Опасност од опекотина!**  
Водите рачуна да температура воде не буде висока и да веш није врео. Ако је неопходно, сачекајте да се веш охлади.



### ОПРЕЗ


**Опасност од повређивања!** Уверите се да се бубањ не окреће. Ако је неопходно, сачекајте да бубањ престане да се окреће.



**Водите рачуна да ниво воде унутар бубња није превисок. Ако је неопходно, наставите поступак испуштања воде у хитном случају (погледајте „Хитно испуштање воде“ у поглављу „Нега и чишћење“).**

Да бисте отворили врата, поступите на следећи начин:

- Притисните дугме Уклучено/Искључено да бисте искључили уређај.
- Ископчајте мрежни утикач из мрежне утичнице.
- Отворите клапну филтера.
- Повуците окидач за откључавање у хитним случајевима једном надоле. Поново га повуците, држите га напетим и, у међувремену, отворите врата уређаја.

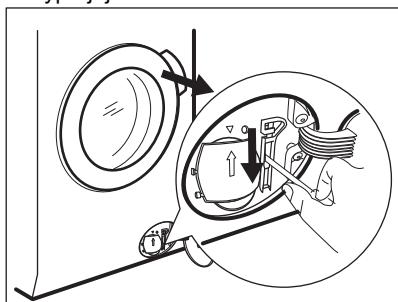

5. Извадите веш и затим затворите врата уређаја.
6. Затворите клапну филтера.

## 19. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ

### 19.1 Увод



Погледајте везу [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) за детаљне информације о енергетској налепници.



QR код на енергетској налепници која се испоручује са уређајем наводи веб везу ка информацијама везаним за учинак уређаја у бази података EU EPREL. Сачувавјте енергетску налепницу за будуће потребе заједно са упутством за употребу и свим осталим документима који се испоручују са овим уређајем.

Информације наведене у EPREL-у могуће је пронаћи и помоћи везе <https://eprel.ec.europa.eu> и назива модела и броја производа који су наведени на плочици са техничким карактеристикама уређаја. За положај плочице са техничким карактеристикама погледајте одељак „Опис производа“.

### 19.2 Легенда

|               |   |  |                          |
|---------------|---|--|--------------------------|
| <b>kg</b>     | Количина веша.  | <b>hh:m</b><br><b>m</b><br>(<br>час:м<br>инут) | Трајање програма.        |
| <b>kWh</b>    | Потрошња електричне енергије.   | <b>°C</b>                                      | Температура унутар веша. |
| <b>Литара</b> | Потрошња воде.  | <b>o/min</b>                                   | Брзина центрифуге.       |
| <b>%</b>      | Преостала влажност на крају циклуса. Што је већа брзина центрифугирања, већа је бука и мања је преостала влажност на крају циклуса прања. |  |                          |



Вредности и трајање програма зависе од различитих услова (нпр. температура просторије, температура и притисак воде, количина и врста веша, напон), као и ако промените подразумевану вредност неког програма.

## 19.3 Према Уредби Комисије ЕУ 2019/2023

### Само прање

| Програм Eco 40-60       | kg  | kWh   | Литара | hh:mm<br>(<br>час:ми<br>нут) | %     | °C   | o/min <sup>1</sup> ) |
|-------------------------|-----|-------|--------|------------------------------|-------|------|----------------------|
| Цела количина           | 10  | 0.900 | 61.0   | 3:55                         | 52.00 | 37.0 | 1551                 |
| Пола количине           | 5   | 0.605 | 47.0   | 2:50                         | 52.00 | 33.0 | 1551                 |
| Четвртина ко-<br>личине | 2.5 | 0.200 | 38.0   | 2:30                         | 54.00 | 23.0 | 1551                 |

1) Максимална брзина центрифуге.

### Циклус прања и сушења

| Еко 40-60 про-<br>грам и ниво<br>„суво за ор-<br>ман“ | kg | kWh   | Литара | hh:mm<br>(<br>час:ми<br>нут) | %    | °C   | o/min <sup>1</sup> ) |
|---|----|-------|--------|------------------------------|------|------|----------------------|
| Цела количина   | 6  | 3.795 | 87.0   | 7:45                         | 0.00 | 27.0 | 1551                 |
| Пола количине   | 3  | 1.980 | 58.0   | 5:00                         | 0.00 | 25.0 | 1551                 |

1) Максимална брзина центрифуге.

### Потрошња енергије у различитим режимима

| Искључено (W) | У приправности (W) | Одложени<br>старт (W) |
|---------------|--------------------|-----------------------|
| 0.50          | 0.50               | 4.00                  |

Време до искључивања/припавности је највише 15 минута.

## 19.4 Програми за памук – само прање



Ове вредности су само оријентационе.

| Програм                      | kg | kWh   | Литара | hh:mm<br>(<br>час:ми<br>нут) | %     | °C   | o/min <sup>1</sup> ) |
|------------------------------|----|-------|--------|------------------------------|-------|------|----------------------|
| Памук <sup>2)</sup><br>90 °C | 10 | 2.900 | 90.0   | 4:05                         | 44.00 | 85.0 | 1600                 |

| Програм                         | kg  | kWh   | Литара | hh:mm<br>(<br>час:ми<br>нут) | %     | °C   | o/min1) |
|---------------------------------|-----|-------|--------|------------------------------|-------|------|---------|
| Памук<br>60 °C                  | 10  | 1.700 | 85.0   | 3:50                         | 44.00 | 55.0 | 1600    |
| Памук <sup>3)</sup><br>20 °C    | 10  | 0.350 | 85.0   | 3:00                         | 44.00 | 20.0 | 1600    |
| Синтетика<br>40 °C              | 4   | 0.800 | 55.0   | 2:15                         | 35.0  | 40.0 | 1200    |
| Осетљиво <sup>4)</sup><br>30 °C | 2   | 0.400 | 60.0   | 1:05                         | 35.0  | 30.0 | 1200    |
| Вуна<br>30 °C                   | 1.5 | 0.300 | 65.0   | 1:05                         | 30.00 | 30.0 | 1200    |

**1)** Референтни индикатор брзине центрифуге.

**2)** Погодно за прање јако запрљаних тканина.

**3)** Погодно за прање слабо запрљаних памучних тканина, синтетике и мешаних материјала.

**4)** Има учинак као брзи циклус прања за слабо запрљан веш.

## 19.5 Уобичајени програми – прање и сушење



Ове вредности су само оријентационе.

| Програм            | kg | kWh   | Литара | hh:mm<br>(<br>час:ми<br>нут) | %    | °C   | o/min1) |
|--------------------|----|-------|--------|------------------------------|------|------|---------|
| Синтетика<br>40 °C | 4  | 2.800 | 85.0   | 5:00                         | 1.00 | 40.0 | 1200    |

**1)** Референтни индикатор брзине центрифуге.

## 20. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и

електричних уређаја. Уређаје обележене симболом немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.








[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



157069631-A-282023

CE

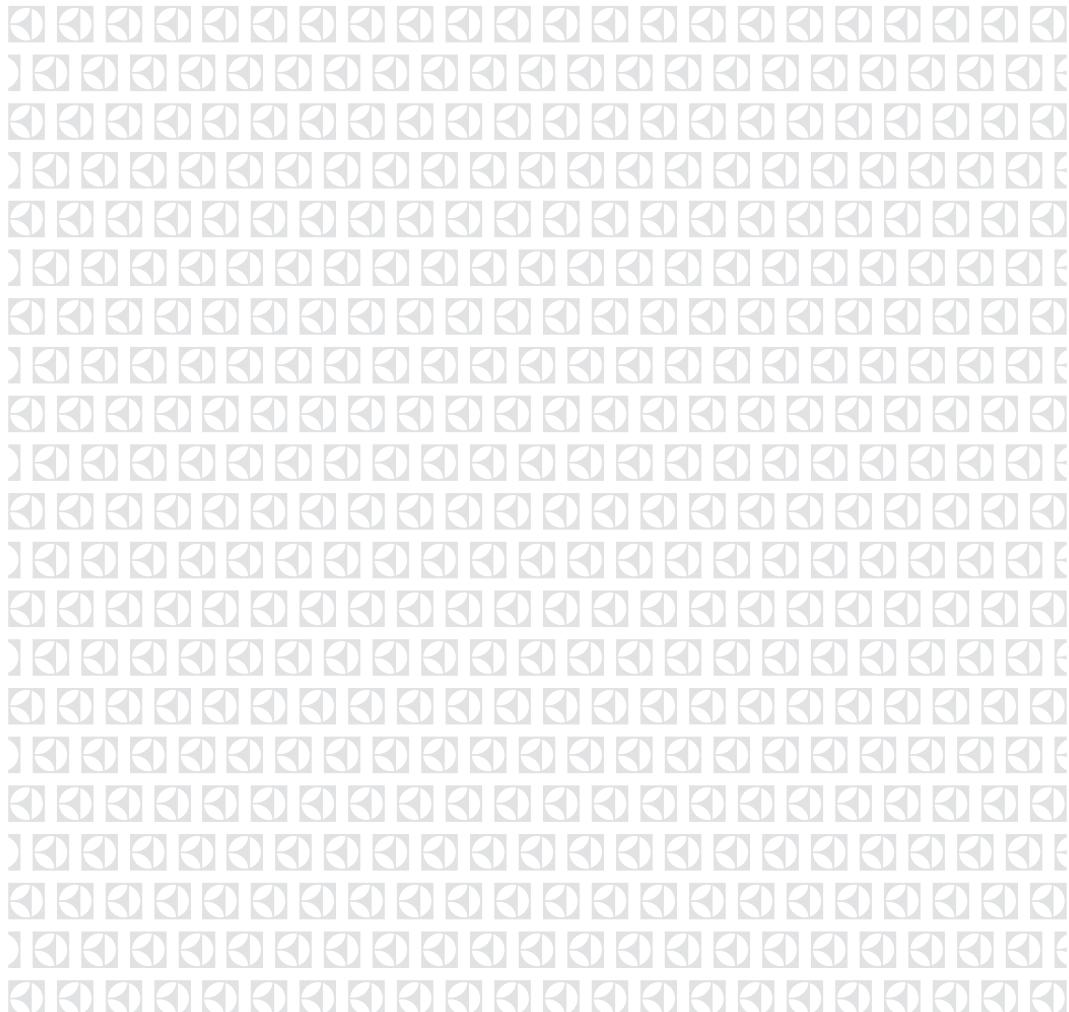

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Electrolux, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-masina-za-pranje-i-susenje-vesa-ew7wp361s-akcija-cena/>