

Uputstvo za upotrebu i montažu

MIELE frižider KS 28463 D bb



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/miele-frizider-ks-28463-d-bb-akcija-cena/>

Uputstvo za upotrebu i montažu Frižider



Obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i montažu pre postavljanja – instalacije – puštanja u rad. Tako ćete zaštititi sebe i izbeći oštećenja.

Sadržaj

Sigurnosna uputstva i upozorenja	5
Vaš doprinos zaštiti životne sredine	14
Ušteda energije.....	15
Opis uređaja.....	17
Individualno označavanje na vratima uređaja (Blackboard edition)	18
Pribor	20
Priloženi pribor.....	20
Pribor koji se posebno kupuje.....	21
Prvo puštanje u rad	23
Pre prve upotrebe.....	23
Čišćenje rashladnog uređaja	23
Priključivanje rashladnog uređaja	23
Uključivanje i isključivanje rashladnog uređaja	24
Ekran osjetljiv na dodir	24
Uključivanje rashladnog uređaja.....	24
Početni ekran.....	24
Isključivanje rashladnog uređaja	25
Ako ste duže vreme odsutni	25
Odgovarajuća temperatura	26
... u zoni za hlađenje i u zoni PerfectFresh Pro.....	26
Automatska raspodela temperature (DynaCool)	26
Indikator temperature	26
Podešavanje temperature.....	27
Temperatura u zoni PerfectFresh Pro	27
Korišćenje funkcije Intenzivno hlađenje	28
Funkcija Intenzivno hlađenje ❄	28
Uključivanje ili isključivanje funkcije Intenzivno hlađenje	28
Alarm za vrata	29
Alarm za vrata.....	29
Aktiviranje drugih podešavanja.....	30
Pregled podešavanja.....	30

Objašnjenja uz podešavanja	33
Uključivanje/isključivanje funkcije Holiday 	33
Korišćenje kratkotrajnog vremenskog intervala  (QuickCool Tajmer)	34
Uključivanje/isključivanje funkcije Zaključavanje 	35
Isključivanje rashladnog uređaja 	36
Uključivanje/isključivanje Šabat-programa 	36
Podešavanje vremena do aktiviranja alarma za vrata 	37
Promena temperature u zoni PerfectFresh Pro 	37
Uključivanje/isključivanje zvuka tastera 	38
Podešavanje/isključivanje zvučnih upozorenja i zvučnih signala 	38
Podešavanje osvetljenosti displeja 	38
Podešavanje jedinice temperature °C/°F.....	38
Isključivanje demo programa 	38
Resetovanje na fabrička podešavanja 	39
Očitavanje informacija 	39
Podsetnik: zamena filtera za mirise 	39
Podsetnik: čišćenje ventilacione rešetke 	40
Čuvanje namirnica u zoni za hlađenje	41
Različite zone hlađenja.....	41
Nije pogodno za čuvanje u zoni hlađenja.....	42
Saveti za kupovinu namirnica.....	43
Pravilno čuvanje namirnica.....	43
Čuvanje namirnica u zoni PerfectFresh Pro	44
Suva fioka 	45
Fioka za održavanje vlažnosti 	45
Rezultat čuvanja namirnica u fiokama zone PerfectFresh Pro	47
Uređenje unutrašnjosti zone za hlađenje	48
Premeštanje police za namirnice/police za flaše.....	48
Premeštanje police za odlaganje namirnica / police za odlaganje namirnica sa osvetljenjem	48
Premeštanje nosača za flaše.....	48
Vađenje fioka u zoni PerfectFresh Pro.....	49
Premeštanje filtera za mirise.....	50
Premeštanje i postavljanje držača za flaše.....	50
Otapanje	51
Čišćenje i održavanje	52
Napomene vezane za sredstvo za čišćenje	52
Pripremanje rashladnog uređaja za čišćenje.....	53
Čišćenje unutrašnjosti uređaja i pribora	55

Sadržaj

Čišćenje prednje i bočnih strana	56
Čišćenje ventilacione rešetke	57
Čišćenje zaptivke na vratima.....	58
Zamena filtera za mirise	58
Puštanje rashladnog uređaja u rad posle čišćenja	59
Šta treba uraditi ako	60
Uzroci šumova	68
Servisna služba	69
Kontakt za prijavu smetnji	69
– Prikazivanje ugovora o licenci	69
EPREL baza podataka	69
Garancija	69
Instalacija	70
Uputstva za postavljanje	70
Postavljanje uređaja „Side-by-side“	70
Mesto postavljanja uređaja	70
Dovod i odvod vazduha	72
Montaža priloženih zidnih odstoynika	72
Ograničavanje ugla otvaranja vrata na uređaju	73
Postavljanje rashladnog uređaja.....	75
Podupiranje vrata uređaja.....	76
Ugradnja rashladnog uređaja u kuhinjsku liniju	77
Dimenzije uređaja	79
Promena smera otvaranja vrata.....	80
Podešavanje vrata uređaja	89
Električni priključak.....	90

Ovaj rashladni uređaj odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Neadekvatna upotreba međutim može da dovede do povreda kod osoba i oštećenja stvari.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i montažu pre nego što rashladni uređaj pustite u rad. Ono sadrži važna uputstva za ugradnju, bezbednost, upotrebu i održavanje uređaja. Na taj način ćete zaštititi sebe i izbeći oštećenja na rashladnom uređaju.

Prema standardu IEC 60335-1, Miele izričito ukazuje na to da se obavezno pročitaju i slede sve dostupne informacije o instalaciji rashladnog uređaja, kao i sigurnosna uputstva i upozorenja.

Firma Miele ne može da bude odgovorna za oštećenja koja su nastala zbog nepoštovanja ovih uputstava.

Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu i montažu, i prosledite ga eventualnom budućem vlasniku ovog uređaja.

Namenska upotreba

- Rashladni uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i u sredinama sličnim domaćinstvima, kao npr.
 - u prodavnicama, kancelarijama i sličnim radnim sredinama
 - na poljoprivrednim imanjima
 - za korisnike usluga u hotelima, motelima, pansionima sa doručkom i ostalim tipičnim sredinama za boravak.
- Ovaj rashladni uređaj nije predviđen za upotrebu na otvorenom prostoru.
- Koristite ovaj rashladni uređaj isključivo u uslovima uobičajenim za domaćinstvo za hlađenje i čuvanje namirnica.
- Svi ostali načini upotrebe nisu dozvoljeni.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

► Rashladni uređaj nije pogodan za skladištenje i hlađenje lekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili sličnih materija i proizvoda koji podležu pravilniku o medicinskim proizvodima. Zloupotrebno korišćenje rashladnog uređaja može da dovede do degradacije uskladištene robe ili do njenog kvarenja. Pored toga rashladni uređaj nije pogodan za korišćenje na mestima u kojima postoji opasnost od eksplozije.

Miele ne odgovara za oštećenja koja nastanu nenamenskom upotrebom ili pogrešnim rukovanjem.

► Osobe (uključujući deca), koje zbog svog fizičkog ili mentalnog stanja ili zbog svog neiskustva ili neznanja nisu u stanju da bezbedno rukuju rashladnim uređajem, ne smeju da ga koriste bez nadzora. Ove osobe smeju da koriste rashladni uređaj bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako mogu bezbedno da rukuju njim i ukoliko su razumele moguće opasnosti koje bi mogle iz toga da proisteknu.

Deca u domaćinstvu

► Decu koja imaju manje od 8 godina ne smete da puštate blizu rashladnog uređaja, osim ako ih stalno nadgledate.

► Deca koja imaju više od osam godina smeju bez nadzora da upotrebljavaju ovaj rashladni uređaj, samo ako im je objašnjeno kako mogu bezbedno da rukuju njim. Deca moraju da prepoznaju moguće opasnosti koje bi mogle da proisteknu usled pogrešnog rukovanja.

► Deca ne smeju da čiste ili održavaju rashladni uređaj bez nadzora.

► Nadgledajte decu koja se zadržavaju u blizini rashladnog uređaja. Nikada nemojte da dozvolite deci da se igraju rashladnim uređajem.

► Opasnost od gušenja. Prilikom igre deca bi mogla da se obmotaju materijalom za pakovanje (npr. folijom) ili da ga stave preko glave i da se uguše. Čuvajte materijal za pakovanje van domašaja dece.

Tehnička bezbednost

► Cirkulacija rashladnog sredstva je provereno zaptivena. Rashladni uređaj ispunjava relevantne sigurnosne odredbe, kao i odgovarajuće direktive EU.



► Ovaj uređaj sadrži rashladno sredstvo izobutan (R600a), prirodni gas koji nije štetan po životnu sredinu, ali je zapaljiv. Rashladno sredstvo ne oštećuje ozonski omotač i ne povećava efekat staklene bašte.

Upotreba ovog ekološkog rashladnog sredstva je delimično dovela do povećanja šumova prilikom rada uređaja. Osim šumova prilikom rada kompresora mogu da se pojave i šumovi strujanja u celom rashladnom sistemu uređaja. Nažalost, ovi efekti ne mogu da se izbegnu, ali nemaju nikakvog uticaja na efikasnost rashladnog uređaja. Prilikom transporta i ugradnje/postavljanja rashladnog uređaja vodite računa da ne bude oštećen nijedan deo u rashladnom sistemu uređaja. Rasprskavajuće rashladno sredstvo može da prouzrokuje povrede očiju.

U slučaju oštećenja:

- Izbegavajte otvoreni plamen ili izvore paljenja.
- Odvojite rashladni uređaj od električne mreže.
- Provetrite nekoliko minuta prostoriju u kojoj se rashladni uređaj nalazi.
- Obavestite servisnu službu.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Što ima više rashladnog sredstva u rashladnom uređaju, to treba da bude veća prostorija u kojoj se postavlja rashladni uređaj. Ako eventualno postoji pukotina, u suviše malim prostorijama bi mogla da se stvori zapaljiva smeša gasa i vazduha. Na 11 g rashladnog sredstva prostorija mora da bude veličine najmanje 1 m³. Količina rashladnog sredstva je navedena na natpisnoj pločici koja se nalazi u unutrašnjosti rashladnog uređaja.
- ▶ Podaci o priključku (osigurač, frekvencija, napon) na natpisnoj pločici rashladnog uređaja moraju obavezno da se podudaraju sa podacima za električnu mrežu, kako ne bi došlo do oštećenja na rashladnom uređaju. Pre priključenja uporedite ove podatke. U slučaju nedoumice raspitajte se kod kvalifikovanog električara.
- ▶ Za električnu bezbednost rashladnog uređaja se garantuje samo ako je on priključen na propisno instaliran sistem sa zaštitnim vodom. Veoma je važno da postoji ovaj osnovni sigurnosni uređaj. U slučaju nedoumice, Vaše kućne instalacije treba da prekontroliše kvalifikovani električar.
- ▶ Za pouzdan i bezbedan rad rashladnog uređaja se garantuje samo ako je rashladni uređaj priključen na javnu električnu mrežu.
- ▶ Ako je priloženi priključni provodnik oštećen, provodnik treba da se zameni originalnim rezervnim delom da bi se izbegle opasnosti po korisnika. Firma Miele garantuje samo za originalne rezervne delove da će ispuniti zahteve o bezbednosti.
- ▶ Višestruke utičnice ili produžni kablovi ne garantuju potrebnu bezbednost (opasnost od požara). Ne priključujte rashladni uređaj na električnu mrežu na ovaj način.
- ▶ Ukoliko vlaga dospe do delova pod naponom ili priključnog provodnika, to može da izazove kratki spoj. Zato ne koristite rashladni uređaj u prostorijama gde ima vlage ili gde prska voda (npr. u garaži, vešernici itd.).
- ▶ Ovaj rashladni uređaj ne sme da se koristi na nestacionarnim mestima (npr. na brodovima).

- ▶ Oštećenja na rashladnom uređaju mogu da ugroze Vašu bezbednost. Prekontrolišite da li na njemu ima vidljivih oštećenja. Nikada ne upotrebljavajte oštećeni rashladni uređaj.
- ▶ Ovaj rashladni uređaj nije predviđen za upotrebu kao ugradni uređaj.
- ▶ Prilikom instaliranja i održavanja, kao i opravki rashladni uređaj mora da bude isključen iz električne mreže. Rashladni uređaj je isključen iz struje samo kada je ispunjen neki od sledećih uslova:
 - osigurači u električnoj instalaciji su isključeni ili
 - navojni ulošci osigurača u električnoj instalaciji su sasvim odvrnuti ili
 - mrežni priključni provodnik je odvojen od električne mreže. Kod priključnih kablova sa mrežnim utikačem ne vucite za kabl već za utikač ako želite da ga isključite iz struje.
- ▶ Zbog nepravilne instalacije i održavanja ili opravki može za korisnika da nastane znatna opasnost. Instalacione radove i radove na održavanju ili opravke smeju da vrše samo stručna lica koje je ovlastila firma Miele.
- ▶ Prava iz garancije se gube ukoliko rashladni uređaj popravlja servis koji nije ovlastila firma Miele.
- ▶ Neispravni delovi smeju da se zamene samo Miele originalnim rezervnim delovima. Samo za ove delove firma Miele garantuje da će u potpunosti ispuniti zahteve o bezbednosti.
- ▶ Ovaj rashladni uređaj je zbog posebnih zahteva (npr. u pogledu temperature, vlažnosti, hemijske otpornosti, otpornosti na habanje i vibracije) opremljen specijalnom sijalicom. Ova sijalica sme da se koristi samo za predviđenu namenu. Sijalica nije pogodna za osvetljavanje prostorije. Zamenu ove sijalice sme da vrši isključivo ovlašćeno stručno lice ili Miele servis. Ovaj rashladni uređaj sadrži izvore svetlosti klase energetske efikasnosti G.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

Pravilna upotreba

- ▶ Rashladni uređaj je napravljen za određenu klimatsku klasu (opseg temperature okoline) čijeg raspona se treba pridržavati. Klimatska klasa je navedena na natpisnoj pločici u unutrašnjosti rashladnog uređaja. Niža temperatura okoline dovodi do dužeg vremena mirovanja kompresora, tako da rashladni uređaj ne može da održi neophodnu temperaturu.
- ▶ Otvori za dovod i odvod vazduha ne smeju da budu pokriveni ili zapušeni. U tom slučaju više nije garantovan besprekoran dovod vazduha. Povećava se potrošnja energije i postoji mogućnost oštećenja delova uređaja.
- ▶ Ako u rashladnom uređaju ili na njegovim vratima čuvate namirnice koje sadrže mast tj. ulje, pazite da mast odnosno ulje koje eventualno iscuri ne dođe u dodir sa plastičnim delovima rashladnog uređaja. Na plastici zbog naprezanja mogu da nastanu pukotine, usled čega ona može da naprsne ili pukne.
- ▶ Opasnost od požara i eksplozije. U rashladni uređaj ne stavljajte eksplozivne materije ni proizvode koji sadrže zapaljive pogonske gasove (npr. sprejeve). Zapaljive smeše gasova bi mogle da se zapale zbog električnih delova konstrukcije.
- ▶ Opasnost od eksplozije. U rashladnom uređaju ne uključujte druge električne uređaje (npr. za pripremu kremastog sladoleda). Moglo bi da dođe do stvaranja varnica.
- ▶ Ako jedete namirnice koje su predugo stajale u frižideru postoji opasnost od trovanja.
Vreme čuvanja zavisi od mnogo faktora, kao npr. od stepena svežine, kvaliteta namirnice i temperature čuvanja. Obratite pažnju na rok upotrebe i uputstva za čuvanje, koje su naveli proizvođači namirnica.

Dodatna oprema i rezervni delovi

- ▶ Upotrebljavajte isključivo Miele originalni pribor. Ukoliko se dograđuju ili ugrađuju drugi delovi, gube se prava iz garancije, jemstvo i/ili odgovornost za uređaj.
- ▶ Firma Miele vam daje 15-godišnju, a najmanje 10-godišnju garanciju na dostavljanje funkcionalnih rezervnih delova nakon prestanka proizvodnje serije vašeg rashladnog uređaja.

Čišćenje i održavanje

- ▶ Zaptivku vrata ne premazujte uljima ili masnoćama. Usled toga će zaptivka vrata tokom vremena postati porozna.
- ▶ Para iz uređaja za čišćenje uz pomoć pare može da dospe do delova koji su pod naponom i da izazove kratak spoj. Za čišćenje i otapanje rashladnog uređaja ni u kom slučaju nemojte koristiti uređaj za čišćenje uz pomoć pare.
- ▶ Šiljati predmeti ili predmeti sa oštrim ivicama oštećuju uređaje za hlađenje i rashladni uređaj neće ispravno funkcionisati. Zato ne koristite šiljate predmete ili predmete sa oštrim ivicama
 - za odstranjivanje naslaga inja i leda,
 - za odvajanje zamrznute posude sa ledom i namirnice.
- ▶ Radi otapanja leda nikada nemojte stavljati električne uređaje za grejanje ili sveće u rashladni uređaj. Tako se oštećuje plastika.
- ▶ Ne koristite sprejeve za otapanje ili sredstva za uklanjanje leda. Oni mogu da stvaraju eksplozivne gasove ili da sadrže rastvarače ili pogonska sredstva koja oštećuju plastiku ili da budu štetni za zdravlje.

Transport

- ▶ Rashladni uređaj treba uvek transportovati u uspravnom položaju i u transportnoj ambalaži kako ne bi došlo do oštećenja.
- ▶ Opasnost od povređivanja i oštećenja. Rashladni uređaj treba transportovati uz pomoć druge osobe zato što je rashladni uređaj dosta težak.

Odlaganje starog uređaja

- ▶ Eventualno uništite bravu na vratima Vašeg starog rashladnog uređaja. Na taj način sprečavate da se u njemu zatvore deca prilikom igre i tako dospeju u životnu opasnost.
- ▶ Rashladno sredstvo koje prskajući izlazi napolje može da prouzrokuje povrede očiju. Pazite da ne oštetite delove rashladnog sistema na uređaju, npr.
 - bušenjem kanala za rashladno sredstvo na isparivaču;
 - savijanjem cevi;
 - grebanjem površinskih slojeva.

Odstranjivanje transportne ambalaže

Ambalaža štiti rashladni uređaj od oštećenja prilikom transporta. Materijali za ambalažu su odabrani sa stanovišta zaštite životne sredine i tehnike odstranjivanja i zbog toga mogu da se recikliraju.

Recikliranjem ambalaže štede se sirovine i smanjuje količina otpadaka. Vaš specijalizovani trgovac preuzima ambalažu.

Odlaganje starog uređaja

Električni i elektronski uređaji sadrže često vredne materijale. Oni takođe sadrže i štetne materije, smeše i komponente koje su bile neophodne za njihovo funkcionisanje i bezbednost. U kućnom otpadu, kao i kod nestručnog tretmana one mogu imati štetan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Zato nipošto ne odlažite Vaš stari uređaj u kućni otpad.



Umesto toga koristite zvanična mesta za sakupljanje i preuzimanje, kao i recikliranje električnih i elektronskih uređaja u opštini, kod prodavaca ili firme Miele. Vi ste po zakonu lično odgovorni za brisanje eventualnih ličnih podataka na starom uređaju koji se odlaže.

Vodite računa da cevi Vašeg rashladnog uređaja ne budu oštećene do transportovanja na mesto za pravilno, ekološko odlaganje.


Na taj način ćete obezbediti da rashladno sredstvo u rashladnom sistemu uređaja i ulje koje se nalazi u kompresoru ne odu u okolinu.

Molimo da vodite računa o tome da Vaš stari uređaj do odnošenja čuvate tako da deca budu bezbedna. Informišite se o tome u ovom uputstvu za upotrebu i montažu u poglavlju „Sigurnosna uputstva i upozorenja“.

	Normalna potrošnja energije	Povećana potrošnja energije
Postavljanje/održavanje	U prostorijama koje se provetravaju.	U zatvorenim prostorijama koje se ne provetravaju.
	Zaštićeno od direktnog sunčevog zračenja.	Kada ima direktnog sunčevog zračenja.
	Ne u blizini izvora toplote (grejno telo, šporet).	U blizini izvora toplote (grejno telo, šporet).
	Idealna sobna temperatura oko 20 °C.	Kada je sobna temperatura viša od 25 °C.
	Ne pokrivajte otvore za dovod i odvod vazduha i redovno ih čistite od prašine.	Kada su otvori za dovod i odvod vazduha pokriveni ili puni prašine.
Podešavanje temperature	Zona hlađenja 4 do 5 °C	Što je niža podešena temperatura, to je veća potrošnja energije!
	Zona PerfectFresh Pro oko 0 °C	

Ušteda energije

	Normalna potrošnja energije	Povećana potrošnja energije
Upotreba	Raspored fioka, polica za odlaganje namirnica i pregrada kao prilikom isporuke uređaja.	
	Vrata uređaja otvarajte samo po potrebi i držite ih otvorena što je moguće kraće. Pravilno rasporedite namirnice.	Prilikom čestog i dugog otvaranja vrata dolazi do gubitka hladnoće i topli vazduh iz prostorije ulazi u uređaj. Rashladni uređaj pokušava da rashladi vazduh i kompresor radi duže.
	Ponesite u kupovinu rashladnu torbu i stavite namirnice odmah u rashladni uređaj. Namirnice koje ste izvadili vratite što pre u uređaj, pre nego što se previše zagreju. Topla jela i napitke prvo ostavite da se ohlade van rashladnog uređaja.	Topla jela i namirnice koje su se zagrejele na spoljnoj temperaturi unose toplotu u rashladni uređaj. Rashladni uređaj pokušava da rashladi vazduh i kompresor radi duže.
	Namirnice poredajte u uređaj dobro upakovane ili dobro pokrivene.	Isparavanje i kondenzovanje tečnosti u zoni hlađenja prouzrokuje smanjenje učinka hlađenja.
	Smrznute namirnice stavite u zonu za hlađenje da se odmrznu.	
	Nemojte da pretovarite pregrade, da bi vazduh mogao da cirkuliše.	Slabije strujanje vazduha prouzrokuje smanjenje učinka hlađenja.

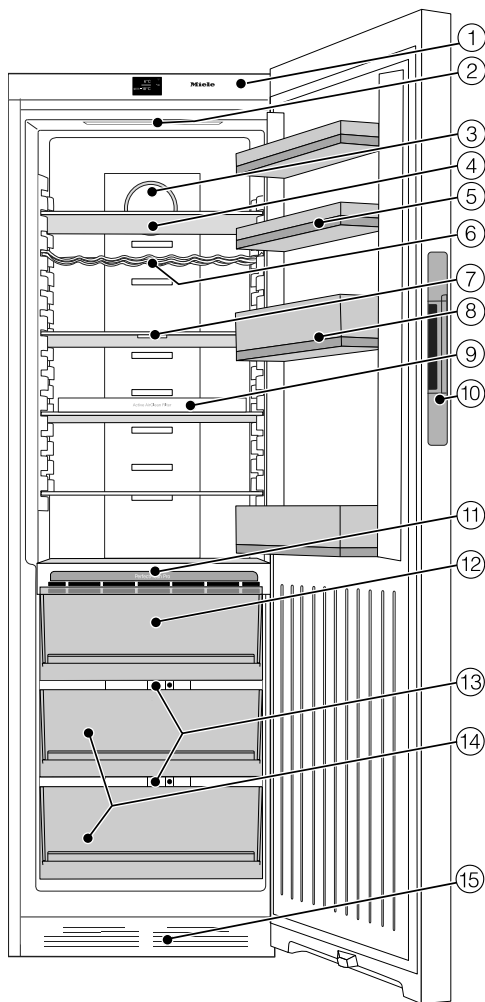


- ① Komandna ploča sa displejom
- ② Osvetljenje unutrašnjosti
- ③ Ventilator
- ④ Polica za odlaganje namirnica
- ⑤ Pregrada za jaja / Polica za namirnice
- ⑥ Nosač za flaše
- ⑦ Polica za odlaganje namirnica sa osvetljenjem (FlexiLight)
- ⑧ Polica za flaše sa držačem za flaše
- ⑨ Držač sa filterom za mirise (Active AirClean)
- ⑩ Upuštene ručke sa mehanizmom za otvaranje vrata (Click2open)
- ⑪ Info sistem PerfectFresh Pro
- ⑫ Suva fioka zone PerfectFresh Pro na teleskopskim vodičama (ComfortAccess)
- ⑬ Regulator za podešavanje vlažnosti vazduha u odgovarajućoj fioci za održavanje vlažnosti
- ⑭ Vlažna fioka zone PerfectFresh Pro na teleskopskim vodičama (ComfortAccess)
- ⑮ Ventilaciona rešetka

Radi lakšeg postavljanja, gore na zadnjoj strani rashladnog uređaja se nalaze ručice za transport a dole točkići za transport.

Zona PerfectFresh Pro ispunjava zahtev za uređaje za hlađenje prema EN ISO 15502.

Opis uređaja

Individualno označavanje na vratima uređaja (Blackboard edition)

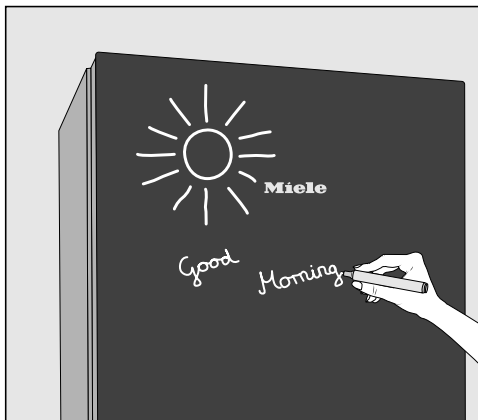

Vrata uređaja su od satiniranog sigurnosnog stakla koje je na poleđini štampano. Ova površina omogućava da se po vratima uređaja može po želji pisati i da se mogu oblikovati na razne načine, npr. da ostavite poruke drugim članovima Vaše porodice.

Preporučujemo da pre prvog korišćenja za pisanje celu površinu staklene ploče očistite krpom od mikrovlakana za brisanje stakla i mlakom vodom, a zatim da je obrišete mekom krpom.

⚠ Opasnost od oštećenja usled korišćenja pogrešnih sredstava za pisanje.

Za pisanje po staklenim vratima nikada nemojte da koristite hemijske olovke, drvene bojice i grafitne olovke, korektorne olovke, voštane boje, uljane krede, flomastere (npr. permanentne markere, tekst markere, olovke za foliju itd.). Oni teško ili uopšte ne mogu da se uklone sa staklenih površina.

Za pisanje koristite samo preporučene proizvode jer se oni mogu lako ukloniti sa staklenih površina.

Za pisanje preporučujemo sledeće proizvode:

- olovke sa tečnom kredom, kao npr. edding 4095 marker sa tečnom kredom (priloženo uz pribor)
- običnu kedu za pisanje na tabli

⚠ Opasnost od oštećenja usled pogrešnog čišćenja.

Stakleni front može da promeni boju i da se promeni ako stakleni front čistite samo mestimično i nečistoću brišete na suvo ili koristite pogrešno sredstvo za čišćenje.

Obratite pažnju na napomene u poglavlju „Čišćenje i održavanje“, odeljci „Napomene vezane za sredstvo za čišćenje“ i „Čišćenje prednje strane i bočnih strana uređaja“ kako bi se održao optimalan kvalitet staklene površine.

Simboli na displeju

Rukovanje

Simbol		Značenje
	Stanje pripravnosti	Uključivanje rashladnog uređaja
	Meni podešavanja	Podešavanje (videti poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“)
	Minus/plus	Promena podešavanja (npr. temperature)
		Potvrđivanje podešavanja
	Strelica za navigaciju levo/desno	Listanje u meniju podešavanja za biranje podešavanja
	Nazad	Napuštanje nivoa menija

Informacija

Simbol		Značenje
	Stanje pripravnosti	Rashladni uređaj je priključen na struju, ali nije uključen.
	Intenzivno hlađenje	Moguće biranje funkcije (videti poglavlje „Korišćenje funkcije Intenzivno hlađenje“).
	Alarm za vrata	Poruka upozorenja (videti poglavlje „Šta treba uraditi ako ...“, odeljak „Poruke na displeju“)


Pribor

Priloženi pribor

Marker sa tečnom kredom edding 4095




Držač za flaše

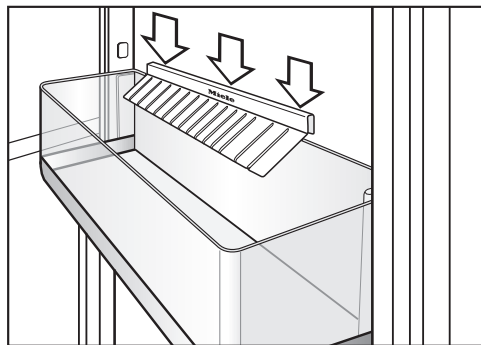


Lamele držača za flaše štrče u policu za flaše pa flaše imaju bolji oslonac prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.

Nosač za flaše

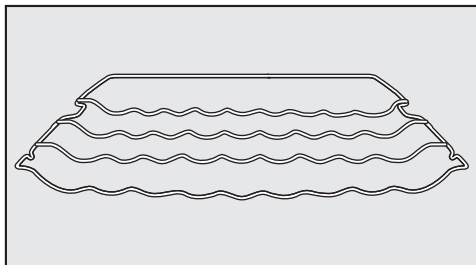


Uz pomoć ovog nosača flaše možete da čuvate vodoravno u zoni za hlađenje i na taj način uštedite na prostoru. Nosač za flaše možete da postavite u rashladni uređaj na razne načine.


Pregrada za jaja

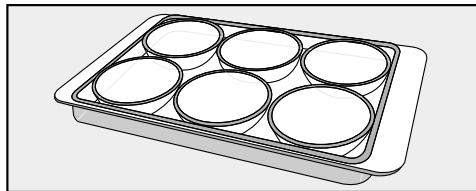

Posuda za maslac

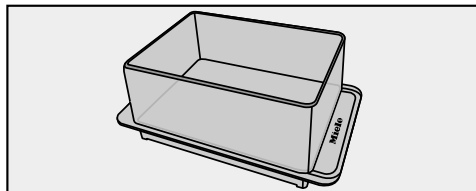


Filter za mirise sa držačem KKF-FF (Active AirClean)

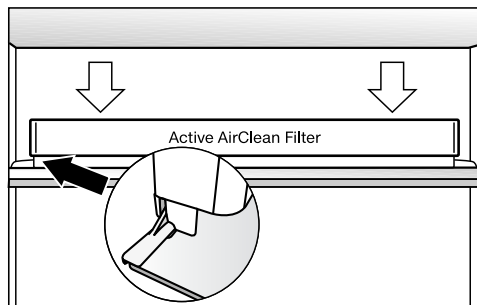

Ovaj filter za mirise neutrališe neprijatne mirise u zoni za hlađenje i time obezbeđuje bolji kvalitet vazduha.

Graničnik otvaranja vrata



Šarke vrata su fabrički podešene tako da vrata uređaja mogu da se otvore pod uglom do 115°. Ukoliko bi vrata uređaja prilikom otvaranja udarala npr. o susedni zid trebalo bi da ograničite ugao otvaranja vrata uređaja na oko 90°.

Pribor koji se posebno kupuje

Prilagođeni rashladnom uređaju možete da naručite korisne delove pribora i sredstva za čišćenje i održavanje iz Miele asortimana.

Pribor koji se posebno kupuje možete da poručite preko Miele Webshop-a. Ove proizvode možete da nabavite i preko Miele servisne službe (vidi na kraju ovog uputstva za upotrebu) i kod Vašeg Miele specijalizovanog prodavca.

Nosač za flaše

Pored postojećeg nosača za flaše u zonu za hlađenje se mogu staviti dodatni nosači za flaše.

Filter za mirise sa držačem KKF-FF (Active AirClean)

Pored postojećeg držača filtera za mirise mogu se postaviti i dodatni držači u zoni za hlađenje.

Zamenski filter za mirise KKF-RF (Active AirClean)

Moguće je nabaviti odgovarajuće zamenske filtere za držač. Zamena filtera za mirise se preporučuje svakih 6 meseci.


Univerzalna krpa od mikrovlakana

Krpa od mikrovlakana Vam je korisna prilikom uklanjanja otisaka prstiju i manje prljavštine na prednjim stranama od plemenitog čelika, na komandnim pločama uređaja, prozorima, nameštaju, prozorima automobila, itd.

MicroCloth set

MicroCloth set se sastoji od univerzalne krpe, krpe za staklo i krpe za visoki sjaj. Ove krpe su posebno otporne na kidanje i habanje. Zbog svojih vrlo finih mikrovlakana ove krpe postižu izuzetan efekat čišćenja.

WLAN adapter XKS 3100 W (Miele@Home)

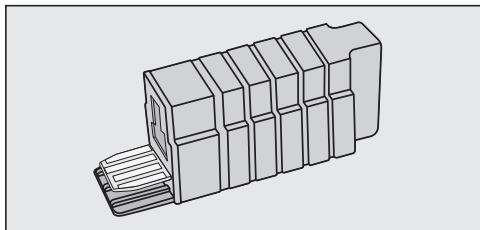

Pomoću WLAN adaptera Vaš rashladni uređaj ima mogućnost komunikacije tako da se putem pametnog telefona ili tablet računara (iOS®- i Android™ sistemi) u svakom trenutku može pristupiti podacima uređaja.

Da bi mogla da se koristi aplikacija Miele@mobile App ili funkcije Miele@home, npr. uključivanje Intenzivno hlađenje/Intenzivno zamrzavanje, WLAN adapter mora da bude umetnut u Miele rashladni uređaj i povezan sa Vašom WLAN mrežom.

Uz adapter je priloženo uputstvo za montažu i instalaciju koje opisuje instalaciju WLAN adaptera, kao i prijavljivanje na WLAN mrežu.

Pre prve upotrebe

Ambalaža

- Uklonite svu ambalažu iz unutrašnjosti uređaja.

Skidanje zaštitne folije

Lajsne od plemenitog čelika na policama i površinama za odlaganje namirnica su obložene zaštitnom folijom koja služi kao transportna zaštita. Pored toga, zaštitnom folijom su obložena i vrata uređaja, a eventualno i bočne strane.

- Zaštitnu foliju skinite tek kada rashladni uređaj postavite na odgovarajuće mesto.


Čišćenje rashladnog uređaja

U vezi sa tim obratite pažnju na odgovarajuće napomene u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

- Očistite unutrašnjost vitrine i pribor.
- Pre prvog korišćenja za pisanje, celu površinu vrata uređaja očistite krpom od mikrovlakana i mlakom vodom. Potom je obrišite mekom krpom.

Priključivanje rashladnog uređaja

- Priključite rashladni uređaj na električnu mrežu kao što je opisano u poglavlju „Električni priključak“.

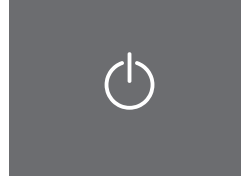

Stanje pripravnosti

Na displeju se pojavljuje .

Uključivanje i isključivanje rashladnog uređaja


Ekran osetljiv na dodir

Šiljati ili oštri predmeti, npr. olovke, mogu da izgrebu ekran osetljiv na dodir.

Ekran osetljiv na dodir dodirujte samo prstima.

Ako su Vam prsti hladni, postoji mogućnost da ekran osetljiv na dodir ne reaguje.

Uključivanje rashladnog uređaja

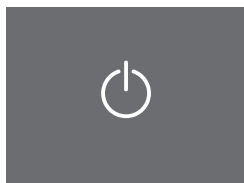


Stanje pripravnosti

■ Dodirnite kratko .

Na displeju se na oko 3 sekunde pojavi poruka

Miele - Willkommen.

Ako se to ne desi i  pojavi na displeju, uključena je funkcija zaključavanja (videti poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „Uključivanje/isključivanje funkcije Zaključavanje - Privremeno isključivanje funkcije Zaključavanje“).

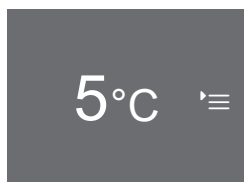


Početni ekran

Prikaz se prebacuje na početni ekran.

Uključuje se osvetljenje unutrašnjosti. Rashladni uređaj je uključen i počinje da hladi. Podešava se na odabranu temperaturu od 5 °C.

Početni ekran

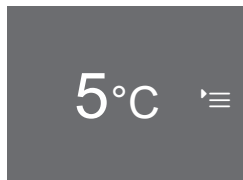

Početni ekran je prikaz iz kojeg možete da vršite sva podešavanja.

U tu svrhu ekran je podeljen u dva polja:

U levom polju se nalazi indikator temperature.

Tu možete da podesite, odnosno promenite temperaturu, kao i da aktivirate funkciju Intenzivno hlađenje  (videti poglavlje „Korišćenje funkcije Intenzivno hlađenje“).


U desnom polju se nalazi meni podešavanja .

Dodirom simbola  dospevate u prikaz menija podešavanja. Tu možete da birate ostala podešavanja (videti poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“).

Uključivanje i isključivanje rashladnog uređaja


Isključivanje rashladnog uređaja

U meniju za podešavanje možete da isključite rashladni uređaj (videti poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“).

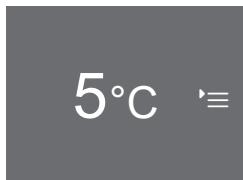


Početni ekran

- Dodirnite

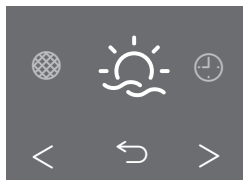

Meni podešavanja

- Listajte pomoću tastera sa strelicom ili dok se ne prikaže .

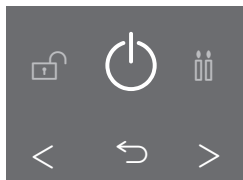

Isključivanje rashladnog uređaja

- Dodirnite .

Na displeju se gasi indikator temperature, a svetli.

Osvetljenje unutrašnjosti zone za hlađenje se gasi i hlađenje je isključeno.

se gasi posle otprilike 10 minuta. Displej se zacrni i prelazi u režim uštede energije.

Ako ste duže vreme odsutni

Ukoliko zbog dužeg odsustva isključite rashladni uređaj, ali ga ne očistite, postoji opasnost da će se stvoriti buđ ako vrata uređaja ostanu zatvorena.

Obavezno očistite rashladni uređaj.

Ako rashladni uređaj nećete da koristite duže vreme, onda uradite sledeće:

- Isključite rashladni uređaj.
- Izvucite utikač iz struje ili isključite osigurač u kućnoj instalaciji.
-
- Očistite rashladni uređaj i ostavite rashladni uređaj otvoren da biste ga dovoljno provetрили i sprečili stvaranje neprijatnih mirisa.

Odgovarajuća temperatura

Odgovarajuće podešavanje temperature je vrlo važno za čuvanje životnih namirnica. Zbog mikroorganizama namirnice se brzo kvare, što se može sprečiti ili odložiti odgovarajućom temperaturom čuvanja. Temperatura utiče na brzinu razvoja mikroorganizama. Na umanjenoj temperaturi ovi procesi se usporavaju.

Temperatura u rashladnom uređaju raste:

- što se vrata uređaja otvaraju češće i duže,
- što se više namirnica stavi u uređaj,
- ako su sveže stavljene namirnice tople,
- što je temperatura okoline u kojoj se rashladni uređaj nalazi viša. Rashladni uređaj je napravljen za određen klimatski razred (sobna temperatura), čijih granica se treba pridržavati.

... u zoni za hlađenje i u zoni PerfectFresh Pro


U zoni za hlađenje preporučujemo temperaturu hlađenja od **4 °C**.

U zoni PerfectFresh Pro se temperatura automatski reguliše i iznosi od **0 do 3 °C**.

Automatska raspodela temperature (DynaCool)

Čim se uključi hlađenje u zoni za hlađenje, rashladni uređaj automatski uključuje ventilator. Na taj način se hladnoća ravnomerno rasporedi u zoni hlađenja, a sve namirnice koje su stavljene u frižider se hlade približno istom temperaturom.

Indikator temperature

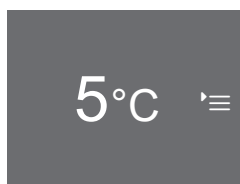

Početni ekran


Indikator temperature na displeju prikazuje pri normalnom radu **srednju, stvarnu temperaturu u zoni hlađenja**, koja je trenutno u rashladnom uređaju.

Zavisno od sobne temperature i podešavanja može potrajati nekoliko sati dok se ne dostigne odgovarajuća temperatura koja se potom konstantno prikazuje.

Podešavanje temperature

- Na displeju dodirnite indikator za temperaturu.

Prikaže se prethodno podešena temperatura.

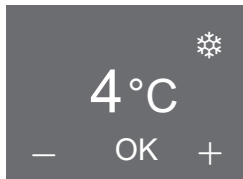

Displej zone za hlađenje

- Pomoću — i + podesite višu ili nižu temperaturu.
- Dodirnite OK odmah nakon podešavanja temperature da biste potvrdili Vaš unos.
- Ili sačekajte oko 8 sekundi nakon poslednjeg pritiska na taster. Temperatura će onda automatski biti preuzeta.

Savet: Novo podešena temperatura se potvrđuje i preuzima i zatvaranjem vrata uređaja.

Zatim indikator temperature prebacuje na stvarnu vrednost temperature koja je u tom trenutku u rashladnom uređaju.

Savet: Ukoliko promenite temperaturu, onda prekontrolišite indikator temperature kada je **rashladni uređaj manje napunjen posle otprilike 6 sati, a kada je rashladni uređaj pun, prekontrolišite ga posle oko 24 sata.** Tek tada će biti podešena stvarna temperatura.

- Ukoliko nakon tog perioda temperatura bude previsoka ili preniska, ponovo podesite temperaturu.

Temperatura u zoni PerfectFresh Pro

Temperatura u zoni PerfectFresh Pro se automatski održava u rasponu od 0 do 3 °C. Ukoliko pak želite da u uređaju bude malo viša ili niža temperatura, možete neznatno da promenite temperaturu.

Savet: Ukoliko želite da čuvate npr. naročito osetljivu ribu, možete da odaberete podešavanje sa nižom temperaturom. Nešto viša temperatura se preporučuje ako želite da čuvate na primer gotova jela.

Način promene temperature u zoni PerfectFresh Pro je objašnjen u poglavlju „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljku „Promena temperature u zoni PerfectFresh Pro ⬆️⬆️“.

Korišćenje funkcije Intenzivno hlađenje

Možete da dodate funkciju Intenzivno hlađenje ❄️.

Funkcija Intenzivno hlađenje ❄️

Pomoću funkcije Intenzivno hlađenje zona hlađenja se vrlo brzo rashlađuje do najniže vrednosti (zavisno od sobne temperature).

Savet: Posebno se preporučuje da uključite funkciju Intenzivno hlađenje ako želite brzo da rashladite velike količine svežih namirnica ili napitaka.

Čim se uključi funkcija Intenzivno hlađenje, rashladni uređaj radi sa maksimalnom snagom hlađenja a temperatura opada.


Rashladni uređaj se automatski isključi posle otprilike 12 sati.

Savet: Da biste uštedeli energiju, možete sami da isključite funkciju Intenzivno hlađenje čim se namirnice ili napici dovoljno ohlade.

Nakon isključivanja funkcije Intenzivno hlađenje rashladni uređaj radi ponovo sa normalnom snagom.

Uključivanje ili isključivanje funkcije Intenzivno hlađenje

- Na displeju dodirnite indikator za temperaturu.

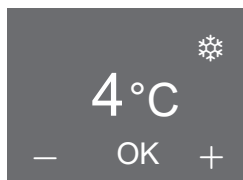

Displej – Intenzivno hlađenje

Na displeju se prikazuje aktuelna temperatura i ❄️.

- Dodirnite ❄️.
 - ❄️ postane narandžast, funkcija je odabrana.
 - ❄️ postane beo, funkcija je isključena.
- Dodirnite OK da biste potvrdili Vaš unos.
- Ili sačekajte oko 8 sekundi nakon poslednjeg pritiska na taster. Unos će onda automatski biti preuzet.

Funkcija Intenzivno hlađenje je uključena ili isključena.

Uključene funkcije se **ne** prikazuju na početnom ekranu.

Posle prekida napajanja strujom prethodno uključena funkcija Intenzivno hlađenje je isključena.

Alarm za vrata

Rashladni uređaj je opremljen sistemom za upozoravanje da bi se sprečio gubitak energije dok su vrata uređaja otvorena i radi zaštite uskladištenih namirnica od toplote.

Ukoliko vrata uređaja stoje otvorena duže vreme, na indikatoru temperature se  prikazuje žutim svetlom. Dodatno se čuje zvučni signal upozorenja.

Vreme do aktiviranja alarma za vrata zavisi od odabranog podešavanja (fabričko podešavanje = 1 minut) i može da se promeni (videti poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „Promena vremena do aktiviranja alarma za vrata“). Alarm za vrata možete i da isključite (videti poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „Podešavanje/isključivanje jačine zvučnih upozorenja i zvučnih signala“).

Čim zatvorite vrata uređaja, zvučni signal utihne, a na displeju se gasi .

Alarm za vrata će se prikazati samo na početnom ekranu.

Dok se nalazite u meniju podešavanja, alarm za vrata se automatski deaktivira. Ne prikazuje se nijedan simbol i ne oglašava se nijedan zvučni signal upozorenja.

Ukoliko se ne oglasi nijedno zvučno upozorenje, iako se aktivirao alarm za vrata, zvučno upozorenje je isključeno u meniju za podešavanje (videti poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „Podešavanje/isključivanje jačine zvučnih upozorenja i zvučnih signala“).

Isključivanje alarma za vrata pre vremena

Ako Vam zvučni signal upozorenja smeta, možete da ga isključite ranije.

■ Dodirnite .

Na indikatoru temperature se prikazuje stvarna trenutna temperatura. Zvučni signal upozorenja se više ne čuje.

Aktiviranje drugih podešavanja

Pregled podešavanja

Možete da aktivirate ili menjate sledeća podešavanja. Fabrički zadata podešavanja su u tabeli prikazana **masnim slovima** ili kao označen stepen na indikatoru sa crtica.

Podešavanje		Odabir/fabričko podešavanje
	Uključivanje/isključivanje funkcije Holiday	Uključeno (simbol narandžast)/ Isključeno
	Korišćenje kratkotrajnog vremenskog intervala (Tajmer QuickCool)	0:00 - 9:59 sat:min
	Uključivanje/isključivanje funkcije zaključavanja	Uključeno/ Isključeno
	Isključivanje rashladnog uređaja	OK
	Uključivanje/isključivanje Šabat-programa	Uključeno (simbol narandžast)/ Isključeno
	Promena vremena do aktiviranja alarma za vrata	Stepen 1-7 (stepen 1 = 30 sek.) ■◆===== (stepen 2 = 1 min)
	Promena temperature u zoni PerfectFresh Pro	Vrednost 1 - 9 5
	Sistemska podešavanja Miele@home (Vidljivo samo ako je umetnut WLAN adapter)	Ostale mogućnosti podešavanja su opisane u uputstvu za montažu i instalaciju priloženom uz adapter.
	Uključivanje/isključivanje zvuka tastera	Uključeno /Isključeno
	Podešavanje/isključivanje jačine zvučnih upozorenja i zvučnih signala	Isključeno - stepen 7 ■■■■◆=====

Aktiviranje drugih podešavanja

	Podešavanje osvetljenosti displeja	Stepen 1-7 
°C	Promena jedinice temperature	°C/°F
	Demo program (vidljiv samo kada je uključen)	Isključeno
	Resetovanje na fabrička podešavanja	
	Očitavanje informacija o Vašem rashladnom uređaju	Prikaz (važno za obaveštavanje Miele servisa o postojanju smetnje)
	Podsetnik: zamena filtera za mirise	Uključeno (simbol narandžast)/ Isključeno
	Podsetnik: čišćenje ventilacione rešetke	Uključeno (simbol narandžast)/ Isključeno

Aktiviranje drugih podešavanja


Aktiviranje drugih podešavanja

U meniju za podešavanje  možete da vršite određena podešavanja, kao i da odaberete željene funkcije i time da prilagodite rashladni uređaj Vašim navikama.

Dodatna objašnjenja i informacije o ovim podešavanjima naći ćete na sledećim stranicama.


Dok se nalazite u meniju za podešavanje, alarm za vrata ili neka druga poruka upozorenja se automatski potiskuje. Ne prikazuje se nijedan simbol i ne oglašava se nijedan zvučni signal upozorenja. Izuzetak: u slučaju greške uređaja (F+cifre) odmah se izlazi iz menija za podešavanje. Na displeju se prikazuje šifra greške i oglašava zvučni signal upozorenja (videti poglavlje „Šta treba uraditi ako ...“, odeljak „Poruke na displeju“).

Biranje željenih podešavanja

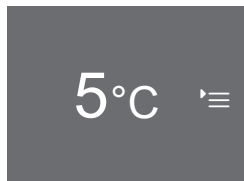

Početni ekran

- Dodirnite .

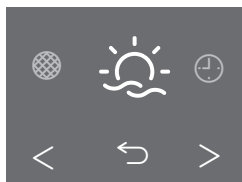

Meni podešavanja

- Pomoću tastera sa strelicom < ili > listajte nalevo ili nadesno.

Na sredini displeja se prikazuje simbol podešavanja koje je moguće odabrati.

Desno i levo od njega se vide simboli narednog podešavanja koje međutim nije moguće odabrati.

- Dodirnite simbol željenog podešavanja (videti poglavlje „Pregled podešavanja“).

Zavisno od odabranog podešavanja postoje dve mogućnosti:

1. Dospevate u podmeni za dodatno biranje podešavanja ili za unos vrednosti.
2. Podešavanje birate direktno. Simbol postane narandžast i time potvrđuje odabir. Ako je simbol beo, funkcija nije aktivirana.

Unos podataka

Svi unosi koje ste izvršili moraju da se potvrde sa OK. Ukoliko se unos ne potvrdi, displej prebacuje posle otprilike 15 sekundi na početni ekran, a podešene ili promenjene vrednosti neće biti preuzete.

Napuštanje nivoa u meniju („Povratak“ ↵)

Pomoću ↵ možete da se vratite na prethodni ekran.

Sve što ste do tada unosili, a niste potvrdili sa OK, neće biti sačuvano.

Objašnjenja uz podešavanja

Uključivanje/isključivanje funkcije Holiday ☀

Ova funkcija se preporučuje ako za vreme odmora ne želite da kompletno isključite zonu za hlađenje i ako Vam nije potrebna velika snaga hlađenja.

Zona hlađenja se podešava na temperaturu od 15 °C, pri čemu se temperatura u zoni PerfectFresh Pro automatski podešava na 9 do 12 °C. Zona hlađenja tako ostaje da radi uz uštedu energije.


Zbog povećane temperature tokom rada funkcije Holiday skraćen je rok trajanja namirnica.

Za to vreme nemojte u uređaj da stavljate osetljive i lako kvarljive namirnice kao što su npr. voće, povrće, riba, meso i mlečni proizvodi.

Na ovoj srednjoj temperaturi u zoni hlađenja namirnice koje nisu lako kvarljive mogu da ostanu još izvesno vreme u rashladnom uređaju, a i potrošnja energije je manja nego pri normalnom radu. Takođe, neće doći do stvaranja neprijatnih mirisa ili buđi kao što bi bilo u slučaju da je pri zatvorenim vratima uređaja zona za hlađenje isključena.

Aktiviranje drugih podešavanja

Uključena funkcija Holiday se prikazuje na početnom ekranu:

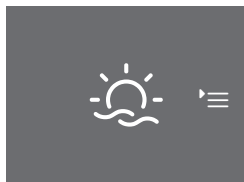

Početni ekran funkcije Holiday

Ako je uključena funkcija Intenzivno hlađenje, ona se isključuje čim se odabere funkcija Holiday.

Korišćenje kratkotrajnog vremenskog intervala ⌚ (QuickCool Tajmer)

Kratkotrajni vremenski interval možete da koristite za nadgledanje posebnih postupaka, npr. za hlađenje prhkog testa. Zvučni signal Vas podseća u podešeno vreme.

Kratkotrajni vremenski interval može da se podesi maksimalno za 9 sati i 59 minuta.

– Podešavanje kratkotrajnog vremenskog intervala

- Dodirnite ⌚.
- Podesite sate pomoću + ili –.
- Potvrdite sa OK.

Podešeni sati se preuzimaju. Sada možete da podesite minute.

- Podesite minute pomoću + ili –.
- Potvrdite sa OK.

Podešeni minuti se preuzimaju. Podešeni kratkotrajni vremenski interval sada počinje da odbrojava. Ako se ponovo otvore vrata uređaja, na displeju se prikazuje kratkotrajni vremenski interval koji odbrojava. Nakon otprilike 3 sekunde prikaz se prebacuje na početni ekran.

Ukoliko se očitava, odn. koriguje, kratkotrajni vremenski interval će biti zastavljen.

U slučaju prekida napajanje strujom, odn. ponovnog uspostavljanja napajanja kratkotrajni vremenski interval se briše.

– **Kratkotrajni vremenski interval je istekao**

Začuje se akustički signal, a ⌚ treperi.

- Dodirnite displej.

Prikaže se početni ekran.

– **Korigovanje kratkotrajnog vremenskog intervala**

- Otvorite vrata uređaja.

Na oko 3 sekunde na displeju se prikazu ⌚ i kratkotrajni vremenski interval koji ističe.

- Za to vreme dodirnite kratkotrajni vremenski interval.
- Dodirnite ⌘ da biste korigovali podešeni kratkotrajni vremenski interval. Postupite na isti način kao i prilikom unosa kratkotrajnog vremenskog intervala (videti odeljak „Podešavanje kratkotrajnog vremenskog intervala“).

– **Brisanje kratkotrajnog vremenskog intervala**

- Otvorite vrata uređaja.

Na oko 3 sekunde na displeju se prikazu ⌚ i kratkotrajni vremenski interval koji ističe.

- Za to vreme dodirnite kratkotrajni vremenski interval.
- Dodirnite 🗑️ da biste izbrisali podešeni kratkotrajni vremenski interval.

Na displeju se prikaže početni ekran.

Podešeni kratkotrajni vremenski interval možete da korigujete, odn. brišete i u meniju za podešavanje.

Uključivanje/isključivanje funkcije Zaključavanje 🔒/🔓

Sa funkcijom zaključavanja možete da zaštitite rashladni uređaj od:

- neželjenog isključivanja,
- neželjene promene temperature,
- neželjenog biranja funkcije Intenzivno hlađenje,
- neželjene promene podešavanja (moguće je samo isključivanje funkcije zaključavanja).

Na taj način ćete sprečiti neovlašćene osobe, npr. decu da isključe, odn. poremete podešavanja rashladnog uređaja.

Posle prekida napajanja strujom prethodno uključena funkcija zaključavanja ostaje aktivirana.

– **Privremeno isključivanje funkcije Zaključavanje** 🔒

- Dodirnite displej.

Prikaže se 🔒.

- Dodirnite 🔒 na oko 6 sekundi.

Sada možete da izvršite i druga podešavanja. Ako se ponovo zatvore vrata, funkcija zaključavanja je opet uključena.

Aktiviranje drugih podešavanja

- Isključivanje funkcije Zaključavanja

- Dodirnite displej.

Prikaže se .

- Dodirnite  na oko 6 sekundi.

Prikaže se početni ekran.

- Dodirnite .

- Odaberite .

 svetli narandžasto.

- Dodirnite .

 se prikaže na displeju. Funkcija zaključavanja je isključena.

Isključivanje rashladnog uređaja

Pomoću ove funkcije možete da isključite rashladni uređaj.

Na displeju se gasi indikator temperature, a  svetli.

Osvetljenje unutrašnjosti uređaja se gasi i hlađenje je isključeno.

 se gasi nakon otprilike 10 minuta, a displej je crn (režim za uštedu energije).

Uključivanje/isključivanje Šabat-programa

Radi podrške verskim običajima rashladni uređaj raspolaze Šabat-programom.

Isključuje se sledeće:

- osvetljenje unutrašnjosti kada su vrata uređaja otvorena,
- svi akustički i optički signali,
- indikator temperature,
- funkcije Intenzivno hlađenje, Holiday (ukoliko su prethodno uključene),
- kratkotrajni vremenski interval (ukoliko je prethodno uključen).

Takođe, u meniju podešavanja  ne možete da vršite druga podešavanja.

Funkcija Šabat-programa se automatski isključuje nakon otprilike 120 sati.

Vodite računa da su vrata uređaja dobro zatvorena, jer su optički i zvučni signali isključeni.

 Ugrožavanje zdravlja usled konzumiranja pokvarenih namirnica.

Pošto se mogući nestanak struje tokom rada Šabat-programa ne prikazuje, namirnice mogu potpuno ili delimično da se odmrznu. Time se skraćuje rok trajanja namirnica.

Proverite da li su se namirnice potpuno ili delimično odmrznule. U tom slučaju potrošite ove namirnice što je pre moguće ili dalje obradite namirnice (kuvanjem ili pečenjem) pre nego što ih ponovo zamrznete.

– Uključivanje Šabat-programa

- Dodirnite .

 svetli narandžasto.

Na displeju zatim zasvetli  belo.



Displej Šabat-program

Posle otprilike 3 sekunde se gasi , a displej je crn.

Prethodno isključivanje Šabat-programa

- Dodirnite displej.

Prikaže se .

- Dodirnite .

 svetli narandžasto.

- Dodirnite .

 svetli belo. Funkcija je isključena.

Podešavanje vremena do aktiviranja alarma za vrata

Rashladni uređaj raspolaže alarmom za vrata. Ukoliko vrata uređaja stoje duže vremena otvorena, začuje se zvučni signal upozorenja (ukoliko nije isključen: videti odeljak „Podešavanje/isključivanje jačine zvučnih upozorenja i zvučnih signala“) i na displeju svetli  (videti odeljak „Alarm za vrata“).

Vreme do aktiviranja alarma za vrata  možete da podesite na indikatoru sa crticama:

Vreme se može podesiti u intervalima od po 30 sekundi, počevši od 30 sekundi (stepen 1 = 1 popunjena crtica) do maksimalno 3 minuta i 30 sekundi (stepen 7 = 7 popunjenih crtica).

Promena temperature u zoni PerfectFresh Pro

Temperatura u zoni PerfectFresh Pro se automatski održava u rasponu od 0 do 3°C. Ukoliko pak želite da u uređaju bude malo viša ili niža temperatura, pošto npr. stavljate u njega ribu, možete neznatno da promenite temperaturu.

Ove promene možete da izvršite u koracima (1 do 9).

Kod podešavanja od stepena 1 do stepena 4 eventualno se dostižu negativne temperature. Namirnice bi mogle da se zamrznu.
Odaberite viši stepen.

Aktiviranje drugih podešavanja

Uključivanje/isključivanje zvuka tastera

Prilikom svakog dodira polja na displeju, koje je moguće odabrati, začuje se zvuk tastera. Taj zvuk možete da uključite  ili isključite .

Podešavanje/isključivanje zvučnih upozorenja i zvučnih signala

Na indikatoru sa crticama možete da podešavate jačinu zvučnih upozorenja i zvučnih signala:

Kada je ceo indikator ispunjen, odabrana je maksimalna jačina.

Kada na indikatoru nema nijedne crtice, zvučno upozorenje i zvučni signal su isključeni. Prikaže se .

Tokom podešavanja čuje se odgovarajuća jačina zvuka.

Prilikom oglašavanja alarma za temperaturu, javljanja greške, prekida napajanja strujom, kao i podešenog kratkotrajnog vremenskog intervala ne mogu da se isključe zvučna upozorenja i zvučni signali.

Podešavanje osvetljenosti displeja

Osvetljenje displeja možete da podesite na indikatoru sa crticama:

Kada je ceo indikator ispunjen, odabrana je maksimalna osvetljenost.

Tokom podešavanja vidi se promena osvetljenosti.

Podešavanje jedinice temperature °C/°F

Za prikaz temperature na displeju možete da birate između stepena celzijusa °C i stepena farenhajta °F.

Isključivanje demo programa

Demo program omogućava specijalizovanoj prodavnici da prezentuje rashladni uređaj bez uključene funkcije hlađenja. Ovo podešavanje Vam nije potrebno za privatnu upotrebu.

Ako je fabrički uključen demo program, na displeju se prikazuje . Ovde možete da isključite ovu funkciju.

Ako je isključen demo program, njega ponovo možete da uključite preko menija za podešavanje .

Resetovanje na fabrička podešavanja

Sva podešavanja rashladnog uređaja se resetuju na fabrička podešavanja, a rashladni uređaj se isključuje.

Očitavanje informacija

Na displeju se prikazuju podaci o uređaju (oznaka modela i fabrički broj).

Savet: Ovi podaci o uređaju su važni prilikom prijavljivanja greške Miele servisnoj službi

Potvrđivanjem sa  napuštate prikaz sa informacijama.

– Prikazivanje ugovora o licenci

Korišćene licence možete pogledati pod .

Podsetnik: zamena filtera za mirise

Rashladni uređaj je opremljen filterima za mirise sa držačem (Active AirClean).

Ako je aktiviran, indikator potrebe za zamenu filtera za mirise će Vas podsetiti nakon otprilike 6 meseci da je potrebno zameniti filter za mirise (videti poglavlje „Čišćenje i održavanje,,, odeljak „Zamena filtera za mirise,,).

Na početnom ekranu na indikatoru temperature se onda prikaže  i začuje zvučni signal (ukoliko je uključen).

Dodirom na simbol potvrđujete obaveštenje. Tajmer se resetuje i prikaz se ponovo prebacuje na početni ekran.

Aktiviranje drugih podešavanja

Podsetnik: čišćenje ventilacione rešetke

Postolje rashladnog uređaja je opremljeno ventilacionom rešetkom.

Ukoliko je aktiviran, indikator potrebe za čišćenje ventilacione rešetke će Vas podsetiti nakon otprilike 12 meseci da očistite ventilacionu rešetku od prašine (videti poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odeljak „Čišćenje ventilacione rešetke“). Na displeju se onda prikaže  i začuje zvučni signal (ukoliko je uključen).

Savet: Ventilacionu rešetku čistite četkom ili usisivačem (za to koristite npr. usisnu četkicu za Miele usisivače).

Naslage prašine povećavaju potrošnju energije.

Dodirom na simbol potvrđujete obaveštenje. Tajmer se resetuje i prikaz se ponovo prebacuje na početni ekran.

 Opasnost od eksplozije usled zapaljivih smeša gasova.

Zapaljive smeše gasova bi mogle da se zapale zbog električnih delova konstrukcije.

U rashladni uređaj ne stavljajte eksplozivne materije ni proizvode koji sadrže zapaljive pogonske gasove (npr. sprejeve). Odgovarajuće limenke sa sprejom se prepoznaju po naštampanim podacima o sadržini ili simbolu plamena. Električni delovi konstrukcije bi mogli da zapale gasove koji eventualno cure.

 Opasnost od oštećenja usled namirnica koje sadrže masnoću ili ulje.

Ako u rashladnom uređaju ili na njegovim vratima čuvate namirnice koje sadrže mast ili ulje, na plastici mogu da nastanu pukotine usled čega ona može da naprsne ili pukne.

Pazite da mast ili ulje koje eventualno iscuri ne dođe u dodir sa plastičnim delovima rashladnog uređaja.

Različite zone hlađenja

Zbog prirodne cirkulacije vazduha u zoni za hlađenje se stvaraju različite temperaturne oblasti.

Hladan, težak vazduh pada u donji deo zone za hlađenje. Prilikom skladištenja namirnica koristite različite hladne zone.

Savet: Ne stavljajte namirnice tik jednu uz drugu da bi vazduh mogao dobro da cirkuliše.

Ako nema dovoljno cirkulacije vazduha, umanjuje se snaga hlađenja, a raste potrošnja energije.

Ne zaklanjajte ventilator na zadnjoj strani.

Savet: Ne stavljajte namirnice tako da dodiruju zadnju stranu zone za hlađenje. U protivnom bi mogle da se zalepe za zadnju stranicu.

Ovo je rashladni uređaj sa automatski dinamičnim hlađenjem, gde se uz pomoć ventilatora podešava ravnomerna temperatura. Na taj način su različite zone hlađenja manje izražene.

Najtoplija oblast

Najtoplija oblast u zoni za hlađenje se nalazi sasvim gore u prednjem delu i na vratima uređaja. Ovu oblast koristite npr. za čuvanje maslaca, kako bi se lakše nanosio, i za sir, da bi zadržao svoju aromu.

Najhladnija oblast

Najhladnija oblast u zoni hlađenja se nalazi neposredno iznad razdvojne ploče do zone PerfectFresh Pro i na zad-

Čuvanje namirnica u zoni za hlađenje

njoj strani uređaja. Međutim još niže temperature vladaju u fiokama zone PerfectFresh Pro.

Koristite ove oblasti u zoni za hlađenje i u zoni PerfectFresh Pro za sve osjetljive i lako kvarljive namirnice, kao što su npr.:

- riba, meso, živina
- kobasice, gotova jela
- jela/peciva sa jajima ili pavlakom
- sveže testo, testo za kolače, picu, kiš
- sir od svežeg mleka i drugi proizvodi od svežeg mleka
- pripremljeno povrće upakovano u foliju
- uopšte sve sveže namirnice (čiji se minimalni rok trajanja odnosi na temperaturu čuvanja od najmanje 4 °C)

Nije pogodno za čuvanje u zoni hlađenja

Nisu sve namirnice pogodne za čuvanje na temperaturama ispod 5°C, pošto su osjetljive na hladnoću.

U namirnice koje su osjetljive na hladnoću između ostalog spadaju:

- ananas, avokado, banane, nar, mango, dinje, papaja, marakuja, citrusi (kao što su limun, pomorandže, mandarine, grejpfrut)
- voće (koje još treba da sazreva)
- plavi patlidžan, krastavci, krompir, paprika, paradajz, tikvice
- tvrdi sir (kao što su parmezan, kačkavalj)

Saveti za kupovinu namirnica

Najvažniji uslov za dugotrajno čuvanje je svežina namirnica u momentu kad ih stavljate u uređaj.

Obratite pažnju i na rok upotrebe i odgovarajuću temperaturu čuvanja.

Taj lanac hlađenja po mogućnosti ne treba prekidati ukoliko namirnice npr. transportujete u toplom automobilu.

Pravilno čuvanje namirnica

U zoni za hlađenje namirnice čuvajte upakovane ili dobro pokrivene (u zoni PerfectFresh Pro postoje izuzeci). Na taj način se sprečavaju upijanje drugih mirisa, sušenje namirnica i prenošenje eventualno prisutnih bakterija. Obratite pažnju na ovo posebno prilikom skladištenja namirnica životinjskog porekla.

Vodite računa da naročito namirnice poput sirovog mesa i ribe ne dođu u kontakt sa drugim namirnicama.

Kada je temperatura pravilno podešena i uz odgovarajuću higijenu, može znatno da se produži rok trajanja namirnica. Izbegavaju se otpaci hrane.

Čuvanje namirnica u zoni PerfectFresh Pro

U zoni PerfectFresh Pro vladaju optimalni uslovi za čuvanje voća, povrća, ribe, mesa i mlečnih proizvoda. Namirnice ostaju znatno duže sveže a ukus i vitamini ostaju očuvani.

U zoni PerfectFresh Pro se temperatura reguliše automatski, ona iznosi od 0 do 3 °C. To su niže temperature nego u standardnim zonama za hlađenje, ali je to optimalna temperatura skladištenja za namirnice koje nisu osetljive na hladnoću. Pošto je duža održivost namirnica na ovoj temperaturi, one mogu da se čuvaju znatno duže bez gubitka svežine.


Pored toga, u zoni PerfectFresh Pro postojeća vlažnost vazduha može da se reguliše tako da odgovara uskladištenim namirnicama. Veća vlažnost vazduha utiče da namirnice zadrže svoju vlažnost i da se ne suše tako brzo. One ostaju hrskave i sveže duži vremenski period.

Imajte na umu da je vrlo važno da namirnice budu u dobrom stanju prilikom stavljanja u uređaj kako bi se dobro očuvale.



Namirnice izvadite iz zone PerfectFresh Pro otprilike 30 do 60 minuta pre konzumiranja. Aroma i ukus se razvijaju tek na sobnoj temperaturi.

Zona PerfectFresh Pro je podeljena na dve oblasti:

Info sistem (kao ovaj prikazani deo) iznad zone PerfectFresh Pro Vam pomaže prilikom odgovarajućeg izbora fioke i podešavanja u vlažnoj fioci.



- U gornjoj **suvoj fioci** temperatura iznosi od 0 do 3 °C, vlažnost vazduha nije povećana Δ ; ovde čuvajte ribu, meso, mlečne proizvode i namirnice svih vrsta ukoliko su upakovane.



- U donjoj **vlažnoj fioci** (zavisno od modela broj fioke se razlikuje) temperatura iznosi od 0 do 3 °C, zavisno od položaja kliznog regulatora vlažnost vazduha nije povećana Δ ili je povećana $\Delta\Delta$ / $\Delta\Delta\Delta$. Ako je vlažnost vazduha povećana, ovde stavite voće i povrće.

Svaka namirnica ima svoje karakteristike i potrebni su joj određeni uslovi čuvanja.

Suva fioka Δ

Suva fioka je posebno pogodna za čuvanje lako kvarljivih namirnica kao što su:

- sveža riba, mekušci i ljuskari;
- meso, živina, kobasice;
- delikates salate;
- mlečni proizvodi kao što su jogurt, sir, pavlaka, švapski sir itd.
- Osim toga, ovde možete da čuvate namirnice svih vrsta, ukoliko su upakovane.

Suvu fioku prvenstveno odlikuje niska temperatura. Vlažnost vazduha u suvoj fioci otprilike odgovara vlažnosti vazduha u standardnoj zoni za hlađenje.

Vodite računa o tome da se namirnice bogate belančevinama brže kvare. To znači da se npr. mekušci i ljuskari kvare brže od ribe, a riba se kvari brže nego meso.

Iz higijenskih razloga ove namirnice čuvajte samo **pokrivene ili upakovane**.

Fioka za održavanje vlažnosti

Δ, ΔΔ/ΔΔΔ

Smanjena vlažnost vazduha Δ

Kod ovog podešavanja Δ, od fioke za održavanje vlažnosti postane suva fioka – pomoću kliznog regulatora otvaraju se otvori prema fioci, tako da vlaga izlazi (videti odeljak „Suva fioka Δ“).

Povećana vlažnost vazduha ΔΔΔΔ

Kod oba podešavanja ΔΔ/ΔΔΔ, vlažna fioka je pogodna za čuvanje voća i povrća:

- Ako u fioku za održavanje vlažnosti stavljate puno voća i povrća, preporučuje se podešavanje ΔΔ (klizni regulator delimično zatvara otvore prema fioci, tako da se zadržava deo postojeće vlage).
- Ako u fioku za održavanje vlažnosti stavljate malo voća i povrća, preporučuje se podešavanje ΔΔΔ (klizni regulator potpuno zatvara otvore prema fioci, tako da se zadržava celokupna vlaga).

Savet: Ukoliko je vlažnost vazduha previsoka i u fioci se akumulira veća količina vlage, odaberite podešavanje ΔΔ. Ukoliko je vlažnost vazduha preniska, upakujte namirnice u ambalažu koja ne propušta vazduh.

Visina vlažnosti vazduha u fioci za održavanje vlažnosti zapravo zavisi od vrste i količine stavljenih namirnica ukoliko ih stavljate neupakovane.

Čuvanje namirnica u zoni PerfectFresh Pro

Kada je u vlažnoj fioci veća vlažnost vazduha, na dnu, kao i ispod poklopca bi eventualno moglo doći do kondenzovanja vode.


Uklonite kondenzat pomoću krpe.

Napomena za institute za ispitivanja:

Za standardno merenje potrošnje energije klizni regulator na vlažnoj fioci treba postaviti na podešavanje Δ („smanjena vlažnost vazduha“).

Regulisanje vlažnosti vazduha u vlažnoj fioci

Kliznim regulatorom regulišite vlažnost vazduha u vlažnoj fioci pomoću podešavanja Δ , $\Delta\Delta$ ili $\Delta\Delta\Delta$.

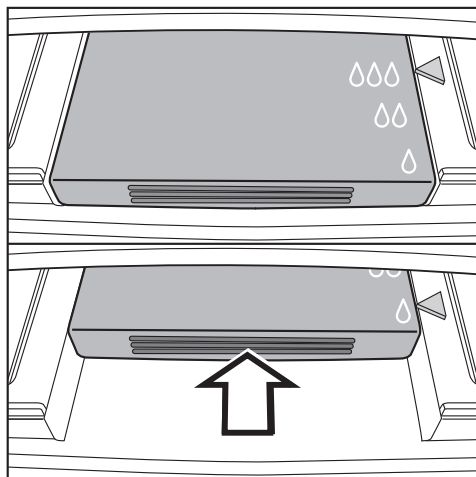

- Pritisnite klizni regulator do graničnika prema zadnjem delu pa ga ponovo polako pustite.

Klizni regulator se automatski fiksira na podešavanju Δ .

- Da biste odabrali podešavanja $\Delta\Delta$ i $\Delta\Delta\Delta$, gurnite klizni regulator još jednom unazad i ponovo ga pustite, kako bi se onda fiksirao na željenoj poziciji $\Delta\Delta$ ili $\Delta\Delta\Delta$.

Rezultat čuvanja namirnica u fiokama zone PerfectFresh Pro

Obratite još jednom pažnju na sledeće savete ukoliko niste zadovoljni kako su se namirnice očувale u frižideru (namirnice npr. već posle kraćeg vremena čuvanja izgledaju mekane ili uvele):

- U frižider stavljajte samo sveže namirnice. Stanje namirnica prilikom stavljanja u frižider je odlučujuće za održavanje svežine.
- Pre stavljanja namirnica u uređaj očistite fioku u zoni PerfectFresh Pro.
- Vrlo vlažne namirnice ostavite da se ocede pre nego što ih stavite u uređaj.
- U zonu PerfectFresh Pro ne stavljajte namirnice koje su osetljive na hladnoću (vidi „Namirnice koje nisu pogodne za čuvanje u frižideru“).
- Za čuvanje namirnica odaberite odgovarajuću fioku PerfectFresh Pro, kao i odgovarajući položaj kliznog regulatora za vlažnu fioku (manja vlažnost vazduha ili veća vlažnost vazduha).

- Veća vlažnost vazduha $\delta\delta/\delta\delta\delta$ u vlažnoj fioci se postiže samom vlagom namirnica koje su stavljene u frižider, tj. što je stavljeno više namirnica u fioku, to je veća vlažnost.
Ukoliko se kod podešavanja $\delta\delta\delta$ u fioci akumulira previše vlage i to škodi namirnicama, odaberite podešavanje $\delta\delta$. Takođe uklonite krpom kondenzovanu vodu, pre svega sa dna i ispod poklopca i stavite unutra rešetku ili slično, tako da bi višak tečnosti mogao da kaplje.
Ukoliko bi vlažnost vazduha bila preniska čak i sa podešavanjem $\delta\delta\delta$, upakujte namirnice u ambalažu koja ne propušta vazduh.
- Ukoliko imate osećaj da je temperatura u zoni PerfectFresh Pro previsoka ili preniska, pokušajte najpre da je neznatno regulišete preko podešavanja „Promena temperature u zoni PerfectFresh Pro $\updownarrow$ “, tako što ćete odabrati neki drugi stepen.

Kod podešavanja od 1 do 4 eventualno se dostignu minus temperature. Namirnice bi mogle da se zamrznu!

- Ukoliko ova promena nije dovoljna, pokušajte da regulišete temperaturu preko zone za hlađenje, tako što ćete neznatno da je promenite za 1 do 2 °C. Temperaturu morate da povećate najkasnije u trenutku kada se na dnu fioka PerfectFresh Pro stvore kristali leda, pošto namirnice u protivnom mogu da se oštete zbog čuvanja na hladnom.

Uređenje unutrašnjosti zone za hlađenje

Premeštanje police za namirnice/police za flaše


Premešajte samo prazne police za namirnice/police za flaše na vratima uređaja.

- Gurnite полицу за namirnice/polіcu за flaše nagore, povucite je napred i izvadite napolje.
- Ponovo postavite полицу за namirnice/polіcu за flaše na željeno mesto. Vodite računa da je postavite i fiksirate tačno i čvrsto na ispučćenja.

Premeštanje police za odlaganje namirnica / police za odlaganje namirnica sa osvetljenjem

Premeštanjem police sa osvetljenjem možete da kreirate osvetljenje zone za hlađenje prema Vašim željama.

Police su osigurane graničnicima da ne bi slučajno bile izvučene napolje.

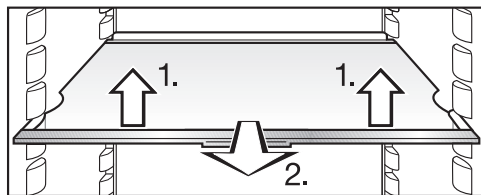


- Police za odlaganje možete da premeštate u zavisnosti od visine namirnice koja se hladi:

1. Podignite je malo s prednje strane.
2. Povucite je malo ka napred i podignite je sa žlebom iznad ispučćenja za postavljanje kako bi ste je premestili nagore ili nadole.

- Ubacite полицу за odlaganje namirnica dok se ne čuje da je upala u ležište.

Ivica zadnje zaštitne lajsne mora da stoji nagore kako namirnica ne bi dodirivala zadnji zid uređaja i da se ne bi zaledila za njega.

Premeštanje nosača za flaše

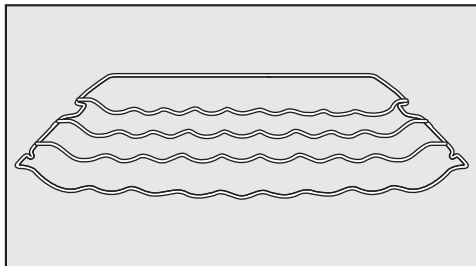

Nosač za flaše možete da postavite u rashladni uređaj na razne načine.

- Lagano podignite prednju stranu nosača za flaše i povucite malo ka napred, podignite iznad ispučćenja za postavljanje i pomerite ga nagore ili nadole.

Zadnji granični deo mora da pokazuje nagore, da flaše ne bi dodirivale zadnju stranicu.


Nosač za flaše je osiguran graničnicima da ne bi slučajno bio izvučen napolje.

Uređenje unutrašnjosti zone za hlađenje

Vađenje fioka u zoni PerfectFresh Pro


Fioke zone PerfectFresh Pro klize na teleskopskim vođicama i možete da ih izvadite radi punjenja i pražnjenja ili radi čišćenja:

Skinite policu za flaše sa vrata uređaja da biste lakše izvadili fioke.

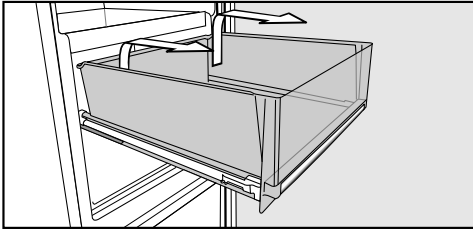

- Izvucite fioku do graničnika.
- Sa strane uhvatite zadnji deo fioke, pa je prvo podignite nagore, a potom je povucite napred.

Zatim ponovo ubacite teleskopske vođice kako bi se izbegla oštećenja.

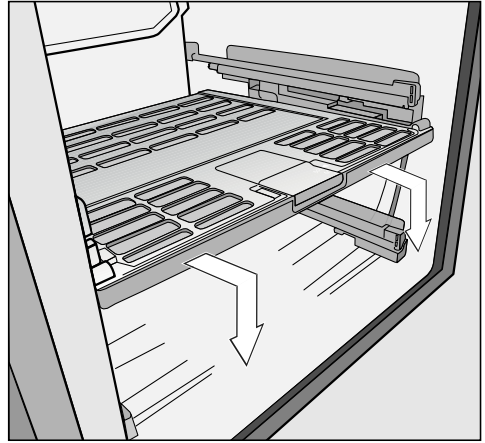

- Pažljivo povucite poklopac između fioke malo napred i skinite ga nadole.

⚠ Opasnost od oštećenja usled pogrešnog čišćenja.

Teleskopske vođice sadrže specijalnu mast koja bi prilikom čišćenja mogla da se spere i time ošteti teleskopske vođice.

Očistite teleskopske vođice vlažnom krpom.

- Da biste ponovo vratili poklopac fioke, podignite ga i stavite u držače. Gurnite ga potom unazad dok se ne upadne u ležište.

Stavljanje fioka

- Fioku stavite na potpuno uvučene teleskopske vođice.
- Gurnite fioku u rashladni uređaj tako da upadne u ležište.

Uređenje unutrašnjosti zone za hlađenje


Premeštanje filtera za mirise

Kod namirnica koje imaju veoma jak miris (npr. vrlo pikantan sir) vodite računa o sledećem:

- Držač sa filterima za mirise stavite na policu na kojoj čuvate ove namirnice.
- Prema potrebi zamenite filtere za mirise ranije.
- Stavite još filtera za mirise (sa držačem) u uređaj (videti poglavlje „Pribor“, odeljak „Pribor koji se posebno kupuje“).


Držač filtera za mirise naleže na zadnju zaštitnu lajsnu police za odlaganje.

- Držač filtera za mirise izvucite nagore sa zaštitne lajsne.

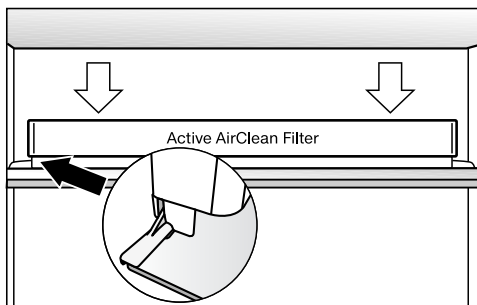

- Držač stavite na zaštitnu lajsnu željene police za odlaganje.

Premeštanje i postavljanje držača za flaše

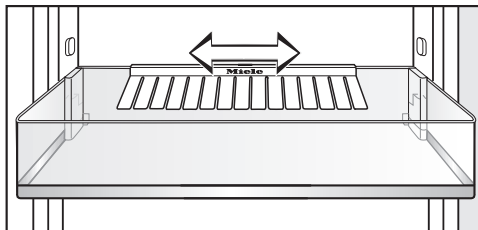

Držač za flaše možete da pomerite nadesno ili nalevo. Tako ćete dobiti više mesta za tetrapake sa napicima.

Držač za flaše možete (npr. radi čišćenja) da izvadite:

- Za to držač za flaše povucite nagore sa zadnje ivice police za flaše.

Držač za flaše možete posle čišćenja ponovo da vratite na isto mesto.

Zona za hlađenje i zona PerfectFresh Pro

Zona za hlađenje i zona PerfectFresh Pro se automatski otapaju.

Dok kompresor radi, zavisno od funkcije može doći do stvaranja inja i vodenih kapi na zadnjem zidu zone za hlađenje i zone PerfectFresh Pro. Nije potrebno da ih uklanjate. Otopljena voda otiče preko kanala i kroz odvodnu cev za otopljenu vodu u sistem za isparavanje na zadnjoj strani rashladnog uređaja i automatski isparava usled toplote kompresora.

Čišćenje i održavanje

Vodite računa da voda ne dospe u elektroniku ili osvetljenje.

 Opasnost od oštećenja usled prodora vlage.

Para iz paročistača može da ošteti plastične i električne delove.

Za čišćenje rashladnog uređaja nemojte da koristite paročistač.

Natpisnu pločicu u unutrašnjosti rashladnog uređaja ne smete da uklanjate. Ona je potrebna u slučaju neke smetnje!

Napomene vezane za sredstvo za čišćenje

U unutrašnjosti rashladnog uređaja koristite samo sredstva za čišćenje i održavanje, koja su neškodljiva za namirnice.

Kako ne biste oštetili površine, prilikom čišćenja **nemojte** da koristite sledeće:

- sredstva za čišćenje koja sadrže sodu, amonijak, kiseline ili hlor,
- sredstva za čišćenje koja rastvaraju kamenac,
- abrazivna sredstva za čišćenje, npr. prašak i kremu za ribanje, kamen za čišćenje,
- sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače,
- sredstva za čišćenje plemenitog čelika,
- sredstva za čišćenje mašine za pranje sudova,
- sredstva za čišćenje rerni,
- sredstva za čišćenje staklokeramičkih ploča za kuvanje,
- sredstva za čišćenje stakla (izuzev za čišćenje stakla na vratima: sredstvo za čišćenje stakla sa blagom koncentracijom alkohola, koje ne sadrži dodatke, kao npr. limun ili slično),
- abrazivne grube sunđere i četke, npr. sunđere za pranje lonaca,
- magične sunđere,
- oštre metalne strugače.

Za čišćenje Vam preporučujemo čist sunđer, mlaku vodu i malo sredstva za ručno pranje sudova.

Važne napomene za čišćenje ćete naći na sledećim stranicama.

Pripremanje rashladnog uređaja za čišćenje

- Isključite rashladni uređaj.

Na displeju se pojavljuje  i hlađenje se isključuje.

- Izvadite namirnice iz rashladnog uređaja i stavite ih na hladno mesto.
- Sa vrata uređaja skinite policu za namirnice/policu za flaše.
- Izvadite fioke zone PerfectFresh Pro i odgovarajući poklopac fioke (videti „Uređenje unutrašnjosti uređaja - Vađenje fioke zone PerfectFresh Pro“).
- U razdvojnu ploču između zone za hlađenje i zone PerfectFresh Pro je upuštena staklena ploča. Izvadite ovu staklenu ploču.
- Radi čišćenja izvadite napolje i ostale delove koji mogu da se izvade.

Čišćenje i održavanje

Rastavljanje police za odlaganje / police sa osvetljenjem

⚠ Opasnost od oštećenja usled pogrešnog čišćenja.

Lajsna od plemenitog čelika sa LED osvetljenjem će se oštetiti ako je radi čišćenja stavite u vodu.

Lajсну od plemenitog čelika sa LED osvetljenjem čistite vlažnom krpom.

Uklonite plastične lajsne ili plastične lajsne sa LED osvetljenjem pre nego što stavite police za odlaganje u mašinu za pranje sudova.


Da biste skinuli lajsnu od plemenitog čelika i zadnju zaštitnu lajsnu, postupite na sledeći način:

- Policu položite na radnu površinu sa gornjom stranom okrenutom nadole na meku podlogu (npr. krpu za sudove).

⚠ Opasnost od oštećenja usled pogrešnog postupanja.

Prilikom skidanja lajsne od plemenitog čelika sa LED osvetljenjem mogli bi da se oštete kontakti (metalne pločice).

Ovi kontakti u levom, prednjem uglu snabdevaju LED osvetljenje strujom. Uvek prvo oslobodite stranu na kojoj se ne nalaze kontakti.

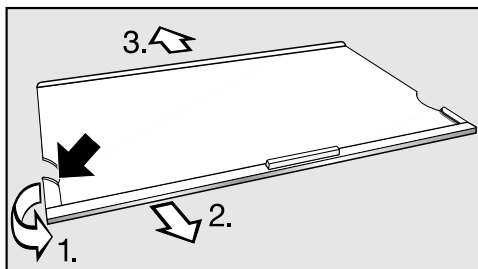

- Na levoj strani lajsne od plemenitog čelika uhvatite krajnju tačku plastičnog dela.

1. Povucite plastični deo sa police za odlaganje namirnica i
2. istovremeno skinite lajsnu. Sada se oslobađa i suprotna strana.
3. Skinite zaštitnu lajsnu.


- Nakon čišćenja obrnutim redosledom pričvrstite lajsnu od plemenitog čelika ili zaštitnu lajsnu na policu za odlaganje namirnica.

Rastavljanje police za flaše i namirnice

Uklonite panele od plemenitog čelika pre nego što stavite police u mašinu za pranje sudova.

Da biste skinuli panel od plemenitog čelika, uradite sledeće:

- Stavite policu za namirnice/flaše na radnu površinu sa prednjom stranom okrenutom nadole.

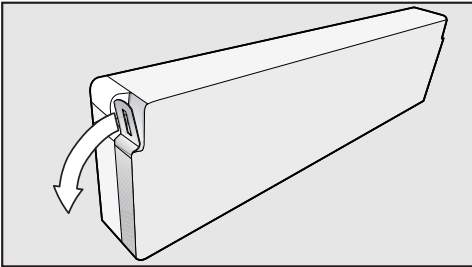

- Uhvatite jedan kraj panela i povucite ga sa police. Sada se oslobađa ceo panel od plemenitog čelika police.
- Posle čišćenja obrnutim redosledom pričvrstite panel od plemenitog čelika na policu.

Čišćenje unutrašnjosti uređaja i pribora

Rashladni uređaj treba redovno čistiti, najmanje jednom mesečno.

Ne dozvolite da se prljavština osuši, već je odmah uklonite.

- **Unutrašnjost uređaja** operite čistim sušerom, mlakom vodom sa malo deterdženta za ručno pranje sudova.
- Posle čišćenja sve operite čistom vodom i obrišite mekom krpom.

Skinite panele ili lajsne od plemenitog čelika pre nego što police za odlaganje ili police u vratima stavite u mašinu za pranje sudova.

Sledeći delovi **nisu pogodni za pranje u mašini za pranje sudova**:

- ploče ili lajsne od plemenitog čelika
 - zadnje zaštitne lajsne na policama
 - sve fioke i poklopci fioka (zavisno od modela)
 - nosač za flaše
 - staklena ploča (zbog dezena)
- Ovaj pribor očistite ručno.

Čišćenje i održavanje

 **Opasnost od oštećenja** usled previsoke temperature u mašini za pranje sudova.

Delovi rashladnog uređaja mogu pranjem u mašini za pranje sudova na preko 55 °C da postanu neupotrebljivi, npr. da se deformišu.

Za delove pogodne za pranje u mašini za sudove odaberite isključivo programe pranja sa maksimalno 55 °C.

Zbog kontakta sa prirodnim bojama, koje se nalaze npr. u šargarepi, paradajzu i kečapu, plastični delovi bi mogli da se oboje prilikom pranja u mašini. Ova promena boje ne utiče na stabilnost delova.

Sledeći delovi su **pogodni za pranje u mašini za pranje sudova**:

- držač za flaše, posuda za maslac, pregrada za jaja (zavisno od modela)
- police za flaše i namirnice na unutrašnjem delu vrata (bez ploče od plemenitog čelika)
- police za odlaganje namirnica (bez lajsni i dezena)
- držač filtera za mirise

- Fioke zone PerfectFresh Pro klize na teleskopskim vodičama. Očistite teleskopske vođice vlažnom krpom.

 **Opasnost od oštećenja** usled pogrešnog čišćenja.

Teleskopske vođice sadrže specijalnu mast koja bi prilikom čišćenja mogla da se spere i time ošteti teleskopske vođice.

Očistite teleskopske vođice vlažnom krpom.

- Ostavite rashladni uređaj kratko vreme otvoren da biste ga dovoljno pro-
vetrili i sprečili stvaranje neprijatnih mirisa.

Čišćenje prednje i bočnih strana

Ukoliko su nečistoće duže prisutne, može se desiti da posle nekog vremena više ne mogu da se uklone.

Površine bi mogle da se oboje ili promene.

Najbolje je da odmah uklonite nečistoće na prednjoj i bočnim stranama uređaja.

Sve površine su osetljive na grebanje i mogu da se oboje ili promene ukoliko dođu u dodir sa neodgovarajućim sredstvima za čišćenje. Ogrebotine na staklenim frontovima mogu pod određenim uslovima da dovedu do loma.

Pročitajte informacije „Napomene vezane za sredstvo za čišćenje“ na početku ovog poglavlja.

 **Opasnost od oštećenja** usled pogrešnog čišćenja.

Stakleni front može da promeni boju i da se promeni ako stakleni front čistite samo mestimično i nečistoću brišete na suvo.

Brišite stakleni front celom površinom mokrom krpom.

- Cele površine brišite čistom krpom od mikrovlakana bez dlačica, sa malo deterdženta za ručno pranje sudova i dosta tople vode.

- Posle čišćenja operite sve čistom vodom i obrišite mekom krpom.

Prilikom korišćenja sredstva za čišćenje stakla sa dodatkom, npr. limuna ili slično, dolazi do stvaranja pruga po celoj površini.

Koristite sredstvo za čišćenje stakla sa blagom koncentracijom alkohola, koje ne sadrži dodatke.

Savet: Takođe preporučujemo Miele sredstvo za čišćenje staklokeramike i plemenitog čelika.

Čišćenje ventilacione rešetke

Naslage prašine povećavaju potrošnju energije.

- Ventilacionu rešetku čistite redovno četkicom ili usisivačem (za to koristite npr. usisnu četkicu za Miele usisivače).

Savet: Uključite indikator potrebe za čišćenje ventilacione rešetke ako želite da Vas na to podseća svakih 12 meseci (videti poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „Podsetnik: čišćenje ventilacione rešetke “).

Čišćenje i održavanje

Čišćenje zaptivke na vratima

Ako je zaptivka na vratima oštećena ili isklizne iz žleba, vrata uređaja eventualno neće moći da se dobro zatvore a snaga hlađenja će biti slabija. Posledica toga je skupljanje kondenzata u unutrašnjosti uređaja, pa može doći do stvaranja leda. Nemojte da oštetite zaptivku na vratima i vodite računa da zaptivka vrata ne isklizne iz žleba.



Opasnost od oštećenja usled pogrešnog čišćenja.

Prilikom tretiranja zaptivke na vratima uljima ili mastima ona može da postane porozna.

Zaptivku na vratima ne premazujte uljima ili mastima.

- Zaptivku na vratima redovno čistite samo vodom i na kraju je temeljno obrišite suvom krpom.

Zamena filtera za mirise

Filtere za mirise u držaču menjajte otprilike svakih 6 meseci.

Uključite indikator potrebe za zamenu filtera za mirise ako želite da Vas na to podseća svakih 6 meseci (videti poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „Podsetnik: zamena filtera za mirise“).


Zamenski filteri za mirise KKF-RF su dostupni u Miele servisu, u specijalizovanoj prodavnici ili putem internet prezentacije firme Miele.

Savet: Držač filtera za mirise može da se pere u mašini za pranje sudova.


- Držač filtera za mirise izvucite nagore sa police za odlaganje.

Umetnuti filteri za mirise ne smeju da dodiruju zadnju stranu u rashladnom uređaju jer usled vlage na zadnjoj strani mogu da se slepe s njom.

Nove filtere za mirise stavite u držač onoliko duboko da ne izviruju preko ivice držača.

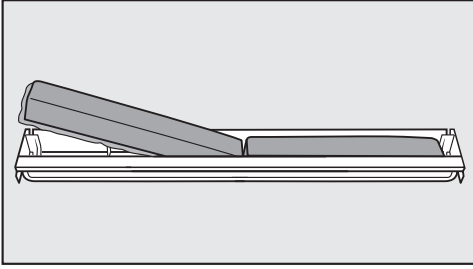

- Izvadite oba filtera za mirise a u držač stavite nove filtere sa ovičenom stranom nadole.

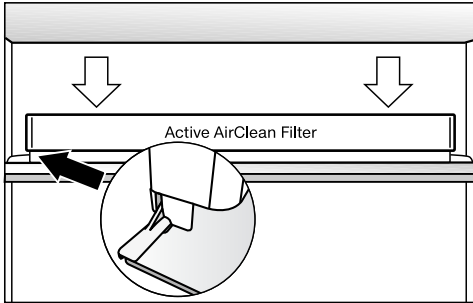

- Stavite nosač po sredini na zadnju graničnu ivicu bilo koje police za odlaganje, tako da se tamo fiksira.
- Da biste potvrdili zamenu filtera, dodirnite .

Indikator za potrebu zamene filtera za mirise se gasi a tajmer se poništava.

Puštanje rashladnog uređaja u rad posle čišćenja

- U rashladni uređaj postavite sve delove.
- Uključite rashladni uređaj.
- Uključite izvesno vreme funkciju Intenzivno hlađenje kako bi se zona za hlađenje brzo ohladila.
- Stavite namirnice u zonu za hlađenje i zatvorite vrata uređaja.

Šta treba uraditi ako ...

Većinu smetnji i grešaka, koje mogu da se pojave tokom svakodnevnog rada uređaja, možete da otklonite sami. U mnogim slučajevima ćete uštedeti vreme i novac, jer ne morate da zovete servisnu službu.

Sledeće tabele treba da Vam pomognu da otkrijete uzrok neke smetnje ili greške i da otklonite kvar.

Ako je moguće, ne otvarajte rashladni uređaja do otklanjanja smetnje, da bi gubitak hladnoće bio što manji.

Problem	Uzrok i otklanjanje
Rashladni uređaj nema snagu hlađenja, i unutrašnje osvetljenje ne funkcioniše kada su vrata zone za hlađenje otvorena.	Rashladni uređaj nije uključen. ■ Uključite rashladni uređaj.
	Utikač nije dobro utaknut u utičnicu ili mrežni utikač uređaja nije dobro utaknut u utičnicu uređaja. ■ Utaknite utikač u utičnicu i mrežni utikač uređaja u utičnicu uređaja.
	Osigurač u kućnoj instalaciji je iskočio. Rashladni uređaj, napon kućne instalacije ili neki drugi uređaj bi mogli da budu neispravni. ■ Pozovite kvalifikovanog električara ili servisnu službu.
Kompresor radi stalno.	Nije greška. Da bi se uštedela energija, kompresor se uključuje na manji broj obrtaja ukoliko postoji manja potreba za hlađenjem. Pri tome se produžava vreme rada kompresora.
Kompresor se uključuje sve češće i duže, a temperatura u rashladnom uređaju je previše niska.	Otvori za dovod i odvod vazduha su pokriveni ili prašnjavi. ■ Ne pokrivajte otvore za dovod i odvod vazduha. ■ Otvore za dovod i odvod vazduha redovno čistite od prašine.
	Vrata uređaja su često otvarana ili su u frižider stavljene velike količine svežih namirnica. ■ Vrata uređaja otvarajte samo po potrebi i što je moguće kraće.
	Neophodna temperatura se posle izvesnog vremena uspostavlja automatski.
	Vrata uređaja nisu dobro zatvorena. ■ Zatvorite vrata uređaja.

Šta treba uraditi ako ...

Problem	Uzrok i otklanjanje
	Neophodna temperatura se posle izvesnog vremena uspostavlja automatski. Sobna temperatura je previsoka. Što je sobna temperatura viša, utoliko duže radi kompresor. ■ Pridržavajte se uputstava u poglavlju „Instalacija“, odeljak „Uputstva za postavljanje – Mesto postavljanja“. Podešena je previše niska temperatura u rashladnom uređaju. ■ Korigujte podešavanje temperature. Funkcija Intenzivno hlađenje je još uključena. ■ Radi uštede energije funkciju Intenzivno hlađenje možete sami da isključite ranije.
Kompresor se uključuje sve ređe i sve kraće, a temperatura u rashladnom uređaju raste.	Nije greška. Temperatura je previsoka. ■ Ispravite podešavanje temperature. ■ Još jednom prekontrolišite temperaturu posle 24 sata.
U rashladnom uređaju se stvorio led ili se u unutrašnjosti rashladnog uređaja kondenzuje voda. Vrata uređaja eventualno se ne zatvaraju dobro.	Zaptivka vrata je ispala iz žleba. ■ Proverite da li zaptivka vrata pravilno leži u žlebu. Zaptivka na vratima je oštećena. ■ Proverite da li je zaptivka na vratima oštećena.
Zaptivka na vratima je oštećena ili treba da se zameni.	Zaptivka na vratima se može zameniti bez alata. ■ Zamenite zaptivku na vratima. Nju možete da nabavite u specijalizovanoj prodavnici ili servisu.

Šta treba uraditi ako ...

Poruke na displeju

Poruka	Uzrok i otklanjanje
Na displeju svetli  , rashladni uređaj nema snagu hlađenja, ali funkcionije rukovanje rashladnim uređajem, kao i unutrašnje osvetljenje.	Uključen je demo program . ■ Isključite demo program (videti poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „Isključivanje funkcije Sajem“).
Na displeju se ne prikazuje ništa. Ekran je crn.	Uključena je funkcija za uštedu energije : ako niste rukovali rashladnim uređajem duže vreme (oko 10 minuta), displej automatski isključuje sve prikaze. ■ Dodirnite displej. Na displeju se opet pojavi poslednji prikaz. Uključen je Šabat-program : unutrašnje osvetljenje je isključeno, a rashladni uređaj hladi. ■ Dodirnite displej. Zatim se na displeju prikaže belim svetlom  (videti poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „Uključivanje/isključivanje Šabat-programa“).
Na displeju svetli  , a rukovanje rashladnim uređajem nije moguće.	Uključena je funkcija Zaključavanje . ■ Deaktivirajte privremeno funkciju Zaključavanje rashladnog uređaja ili je potpuno isključite (videti poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „Isključivanje/isključivanje funkcije Zaključavanje“).
Na indikatoru temperaturu zone za hlađenje svetli  , a dodatno se čuje i zvučni signal.	Podešavanje Podsetnik: zamena filtera za mirise je aktivirano: ovo je zahtev da se zameni filter za mirise (Active AirClean). ■ Zamenu filtera potvrdite tako što ćete na displeju dodirnuti  , i zamenite filtere za mirise u držaču (videti poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odeljak „Zamena filtera za mirise“).
Na displeju svetli  , a dodatno se čuje zvučni signal.	Podešavanje Podsetnik: čišćenje ventilacione rešetke je aktivirano: ovo je zahtev da se očisti ventilaciona rešetka. ■ Potvrdite poruku tako što ćete na displeju dodirnuti  , i očistite ventilacionu rešetku (videti poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odeljak „Čišćenje ventilacione rešetke“).

Poruka	Uzrok i otklanjanje
Na displeju svetli žuto  , a dodatno se čuje zvučni signal upozorenja.	Alarm za vrata je aktiviran (videti poglavlje „Alarm za temperaturu i vrata“). ■ Na displeju dodirnite . Poruka upozorenja je potvrđena, a zvučni signal upozorenja utihne. Na displeju će se ponovo prikazati stvarna trenutna temperatura. ■ Zatvorite vrata uređaja. Zvučni signal upozorenja se više ne čuje.
Na ekranu svetli crveno  , eventualno se prikazuje šifra greške F sa ciframa. Dodatno se čuje zvučni signal upozorenja.	Postoji neka greška. ■ Isključite zvučni signal upozorenja tako što ćete na ekranu dodirnuti . ■ Pozovite servis. Radi prijave smetnje vezane za prikazanu šifru greške potrebni su Vam i oznaka modela i fabrički broj Vašeg rashladnog uređaja. Ove informacije se mogu direktno prikazati: ■ Za to dodirnite na ekranu i. Na ekranu će biti prikazani potrebni podaci o uređaju. Potvrđivanjem sa OK napuštate prikaz sa informacijama i iznova Vam se prikazuje šifra greške. Rashladni uređaj možete da isključite i direktno iz prikaza greške. Prikazuje se greška uređaja: ovaj prikaz uvek ima prioritet i odmah prekida svako podešavanje koje trenutno vršite. Kvar uređaja ima prioritet i uvek se prikazuje pre postojećeg alarma za vrata i/ili temperaturu.

Šta treba uraditi ako ...

Opšti problemi sa rashladnim uređajem

Problem	Uzrok i otklanjanje
Spoljne stranice rashladnog uređaja su na dodir tople.	Nije greška. Toplota koja nastaje prilikom hlađenja se koristi da bi se izbeglo otapanje.
Ne čuje se zvučni signal upozorenja iako vrata uređaja već dugo stoje otvorena.	Nije greška! U meniju za podešavanje ste isključili zvučni signal upozorenje (videti poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „Podešavanje/isključivanje jačine zvučnih upozorenja i zvučnih signala 🔊“).

Osvetljenje unutrašnjosti ne funkcioniše.

Problem	Uzrok i otklanjanje
Osvetljenje unutrašnjosti ne funkcioniše.	Rashladni uređaj nije uključen. ■ Uključite rashladni uređaj.
	Uključen je Šabat-program : displej je crn, a rashladni uređaj hladi. ■ Dodirnite displej. Zatim se na displeju prikaže belim svetlom  (videti poglavlje „Aktiviranje drugih podešavanja“, odeljak „Uključivanje/isključivanje Šabat-programa“).
	Kada su vrata uređaja otvorena, unutrašnje osvetljenje se zbog pregrevanja automatski isključuje nakon otprilike 15 minuta. Ukoliko to nije razlog, postoji neka smetnja.
	 Opasnost od strujnog udara usled nezaštićenih delova koji su pod naponom. Prilikom skidanja poklopca osvetljenja možete doći u dodir sa delovima koji su pod naponom. Nemojte da skidate poklopac osvetljenja. LED osvetljenje sme da zameni i popravi isključivo servisna služba.
	 Opasnost od povreda usled LED osvetljenja. Ovo osvetljenje odgovara rizičnoj grupi RG 2. Ukoliko je oštećen poklopac, može doći do povrede očiju. Ukoliko je poklopac sijalice oštećen, ne gledajte pomoću optičkih instrumenata (lupe ili sličnim) iz neposredne blizine direktno u svetlo.
	■ Pozovite servisnu službu.

Šta treba uraditi ako ...

Problem	Uzrok i otklanjanje
LED osvetljenje jedne police za odlaganje namirnica ne funkcioniše.	Polica za odlaganje namirnica ne stoji pravilno na ispučenjima za postavljanje. ■ Proverite da li je police za odlaganje namirnica pravilno nalegla na ispučenja: police za odlaganje ima na levom, prednjem uglu metalne pločice (kontakte), da bi se LED osvetljenje snabdevalo strujom. ■ Ubacite policu za odlaganje namirnica dok se ne čuje da je upala u ležište.
	Metalna pločica nije čista i suva. ■ Očistite je vlažnom krpom i osušite krpom bez dlaka.
	LED osvetljenje na lajsni od plemenitog čelika je neispravno.
	 Opasnost od strujnog udara usled nezaštićenih delova koji su pod naponom. Prilikom skidanja poklopca osvetljenja možete doći u dodir sa delovima koji su pod naponom. Nemojte da skidate poklopac osvetljenja. LED osvetljenje sme da zameni i popravi isključivo servisna služba.
	 Opasnost od povreda usled LED osvetljenja. Ovo osvetljenje odgovara rizičnoj grupi RG 2. Ukoliko je oštećen poklopac, može doći do povrede očiju. Ukoliko je poklopac sijalice oštećen, ne gledajte pomoću optičkih instrumenata (lupe ili sličnim) iz neposredne blizine direktno u svetlo. ■ Zamenite policu za odlaganje sa LED osvetljenjem. Nju možete da nabavite u servisu.

Problem	Uzrok i otklanjanje
LED osvetljenje na svim policama ne funkcioniše.	Tečnost se prelila preko LED osvetljenja na jednoj polici za odlaganje namirnica ili na metalne pločice (kontakte) u ispuščenjima za postavljanje levo. Bezbednosni osigurač isključuje LED osvetljenje na svim policama za odlaganje. ■ Lajsnu od plemenitog čelika sa LED osvetljenjem obrišite vlažnom krpom pa nakon toga suvom ili ostavite je da se osuši van rashladnog uređaja. Isto tako očistite metalne pločice (kontakte) u ispuščenjima za postavljanje. ■ Vodite računa da kontakti budu čisti i suvi pre nego što ubacite police za odlaganje namirnica sa osvetljenjem. ■ Ubacite policu za odlaganje namirnica dok se ne čuje da je upala u ležište. ■ Zatvorite vrata uređaja. Nakon ponovnog otvaranja vrata uređaja ponovo funkcioniše unutrašnje osvetljenje. Ako to nisu uzroci, postoji neka smetnja. ■ Pozovite servisnu službu.

Uzroci šumova

Normalni šumovi	Kako oni nastaju?
Brrrrr ...	Brujanje dolazi od motora (kompresora). Privremeno može da bude malo glasnije, kada se uključuje motor.
Klo, klo	Zvuk kлокotanja ili zujanje dolazi od rashladnog sredstva koje teče kroz cevi.
Klik ...	Škljocanje može da se čuje uvek kada termostat uključuje ili isključuje motor.
Krc ...	Krckanje može da se čuje uvek kada se materijal u rashladnom uređaju širi.
Imajte na umu da zvuci rada motora i strujanja u rashladnom sistemu ne mogu da se izbegnu!	

Šumovi	Uzrok i otklanjanje
Lupkanje, kloparanje, zveckanje	Rashladni uređaj stoji neravno. Nivelišite ga uz pomoć libele da stoji vodoravno. Za to koristite podesive nogice ispod rashladnog uređaja ili podmetnite nešto.
	Rashladni uređaj dodiruje druge delove nameštaja ili uređaje. Odmaknite ga.
	Fioke, korpe ili police za odlaganje se klimaju ili su zaglavljene. Prekontrolišite delove koji mogu da se vade i eventualno ih ponovo postavite.
	Flaše ili posude se dodiruju. Posude odmaknite malo jednu od druge.

Kontakt za prijavu smetnji

U slučaju smetnji koje ne možete da ot-
klonite, obratite se npr. Vašem specijali-
zovanom Miele prodavcu ili Miele servi-
su.

Miele servis možete rezervisati putem
interneta na [https://www.miele.rs/do-
macinstvo/servisni-upit-3147.htm](https://www.miele.rs/do-
macinstvo/servisni-upit-3147.htm).

Podatke za kontakt Miele servisa ćete
naći na kraju ovog dokumenta.

Servisu je potrebna identifikaciona
oznaka modela i fabrički broj (fabr./SB/
br.). Oba podatka ćete naći na natpisnoj
pločici sa oznakom tipa.

Natpisnu pločicu naći ćete u unutra-
šnjosti rashladnog uređaja.

Prikazivanje informacija o ure- đaju

Ove informacije ćete naći u meniju za
podešavanje pod informacijama **i** (vidi
poglavlje „Aktiviranje drugih podešava-
nja“) ili na natpisnoj pločici u unutra-
šnjosti rashladnog uređaja.

– Prikazivanje ugovora o licenci

Korišćene licence možete pogledati
pod ©.

EPREL baza podataka

Od 1. marta 2021. godine, informacije o
označavanju energetske efikasnosti i
zahtevima eko-dizajna moći ćete da na-
đete u evropskoj bazi podataka proizvo-
da (EPREL). Putem sledeće veze
<https://eprel.ec.europa.eu/> dospećete u
bazu podataka proizvoda. Tamo ćete
dobiti upit da unesete identifikacionu
oznaku modela.

Identifikacionu oznaku modela naći ćete
na natpisnoj pločici.

Miele		XXXXXXXXXX	
XXXXXXXX		Nr. XX/ XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERERSCHRANK-UNTERTECH-MODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO PLACONDISIONATO. VINO-MODENFOTTRBAUD ENOMERA BIRHILYI TEMPÉRATÚRÁSI SZKÁP			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Brutinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora
Nutzinhalt NetCapacity Volume U e Capac. Util	Ges. / K. / G. Tot. / R. / F. To. / R. / C. Tot. / F. / C.	/WEIN / KALT /WINE / CHILL /VINO / CHILL	R600a: XXg

Garancija

Garantni rok iznosi 2 godine.

Ostale informacije o uslovima garancije
u Vašoj zemlji možete dobiti od Miele
servisne službe.

Uputstva za postavljanje

 **Opasnost od požara i oštećenja** usled uređaja koji emituju toplotu. Uređaji koji emituju toplotu mogu da se zapale i zapale rashladni uređaj. Uređaje koji emituju toplotu, npr. mini rerne, ploče za kuvanje sa dve zone ili tostери, ne stavljajte na rashladni uređaj.

 **Opasnost od požara i oštećenja** usled otvorenog plamena. Otvoren plamen može da zapali rashladni uređaj. Otvoren plamen, npr. sveću, držite dalje od rashladnog uređaja.

Postavljanje uređaja „Side-by-side“

 **Opasnost od oštećenja** usled kondenzovane vode na spoljnim stranama uređaja. Kada je velika vlažnost vazduha, na spoljnim stranama uređaja može da se stvori kondenzat i prouzrokuje koroziju. Po pravilu, rashladni uređaj ne postavljajte zajedno sa drugim modelima, bilo vertikalno ili horizontalno.

Ukoliko Vaš rashladni uređaj u prednjem delu naziva modela ima oznaku „**S**“, on može da se postavi „side-by-side“. Vaš rashladni uređaj je opremljen integrisanim grejačima u bočnim zidovima.

Raspitajte se kod Vašeg specijalizovanog prodavca o tome, koja kombinacija sa Vašim rashladnim uređajem je moguća.

Mesto postavljanja uređaja

Pogodna je suva prostorija sa dobrim provetravanjem.

Prilikom biranja mesta za postavljanje imajte na umu da se potrošnja energije rashladnog uređaja povećava ako se postavlja u neposrednoj blizini radijatora, šporeta ili nekog drugog izvora toplotе. Treba izbegavati i direktno sunčevno zračenje.

Što je viša sobna temperatura, utoliko duže radi kompresor i utoliko je veća potrošnja energije.

Prilikom ugradnje rashladnog uređaja obratite pažnju i na sledeće:

- Utičnica ne sme da se nalazi iza zadnje stranice uređaja i treba da bude lako pristupačna u slučaju potrebe.
- Mrežni utikač i mrežni kabl ne smeju da dodiruju zadnju stranicu rashladnog uređaja, jer bi mogli da se oštete zbog vibracija rashladnog uređaja.
- Na utičnice koje se nalaze iza zadnje stranice ovog rashladnog uređaja ne smete takođe da priključujete druge uređaje.

 **Opasnost od oštećenja usled korozije.**

Kada je vlažnost vazduha velika, na spoljnim površinama rashladnog uređaja može da se stvara kondenzat. Zbog kondenzovane vode bi moglo doći do korozije na spoljnim stranama uređaja.

Rashladni uređaj postavite u suhu i/ili klimatizovanu prostoriju sa dovoljnim provetravanjem.

Nakon postavljanja uređaja obezbedite da se vrata uređaja pravilno zatvaraju, da otvori za dovod i odvod vazduha budu postavljeni kako je navedeno i da uređaj bude ugrađen na opisani način.

Klimatska klasa

Rashladni uređaj je napravljen za određenu klimatsku klasu (opseg temperature okoline) čijeg raspona se treba pridržavati. Klimatska klasa je navedena na natpisnoj pločici u unutrašnjosti rashladnog uređaja.

Klimatska klasa	Temperatura okoline
SN	+10 do +32°C
N	+16 do +32°C
ST	+16 do +38°C
T	+16 do +43°C

Niža temperatura okoline dovodi do dužeg vremena mirovanja kompresora. To može dovesti do viših temperatura u rashladnom uređaju, a time i do posledične štete.

Instalacija

Dovod i odvod vazduha

⚠ Opasnost od požara i oštećenja usled nedovoljnog provetravanja. Ukoliko rashladni uređaj nema dovoljno ventilacije, kompresor će se češće uključivati i radiće duže vremena. To će dovesti do povećanja potrošnje energije i povećanja radne temperature kompresora što za posledicu može imati kvar kompresora. Vodite računa o dovoljnoj ventilaciji rashladnog uređaja.

Obavezno se pridržavajte navedenih dimenzija otvora za dovod i odvod vazduha.


Otvori za dovod i odvod vazduha ne smeju biti pokriveni ili zapušeni.

Osim toga redovno morate da ih čistite od prašine.

Vazduh se zagreva na zadnjoj strani rashladnog uređaja.

Montaža priloženih zidnih odstoynika

Kako bi se postigla deklarisana potrošnja energije, kao i sprečilo stvaranje kondenzovane vode na visokoj okolnoj temperaturi, treba koristiti zidne odstoynike. Sa montiranim zidnim odstoynicima se povećava dubina rashladnog uređaja za oko 15 mm. Nekorišćenje zidnih odstoynika nema uticaja na funkcionalnost rashladnog uređaja. Međutim potrošnja energija se neznatno povećava ako je razmak od zida manji.

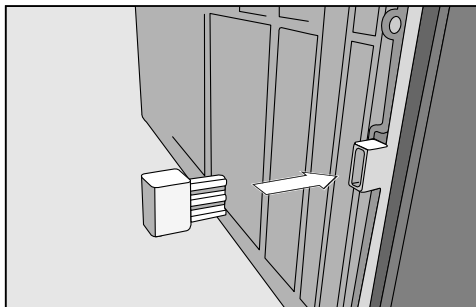

- Zidne odstoynike montirajte na zadnjoj strani rashladnog uređaja dole levo i dole desno.

Ograničavanje ugla otvaranja vrata na uređaju

Šarke vrata su fabrički podešene tako da vrata uređaja mogu da se otvore pod uglom do 115°. Ukoliko bi vrata uređaja npr. prilikom otvaranja udarala o susedni zid, trebalo bi da ograničite ugao otvaranja vrata uređaja na oko 90°.


Graničnik otvaranja vrata treba montirati pre postavljanja rashladnog uređaja.

Montaža graničnika otvaranja vrata


- Izvucite utikač iz struje ili isključite osigurač u kućnoj instalaciji.

– Demontaža amortizera za zatvaranje vrata


- Otvorite vrata uređaja.

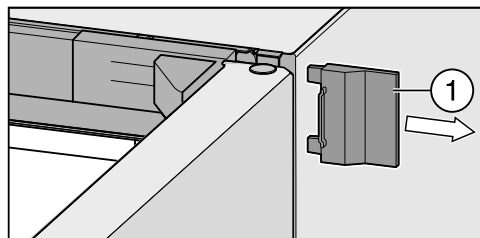

- Izvucite desnu spoljnu pokrivku ①.

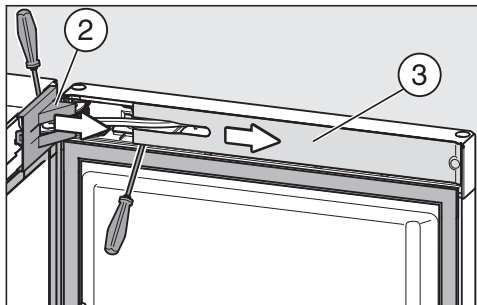

- Skinite pokrivku ② sa šarke vrata i pokrivku ③ sa amortizera vrata.

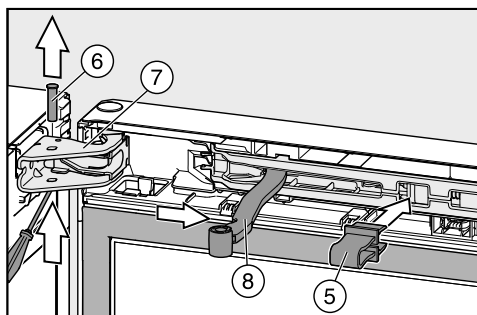


- Crveni osigurač ⑤ (isporučen uz rashladni uređaj) ubacite u ležište.

Osigurač sprečava skupljanje amortizera vrata i sklapanje nosača ležaja.

Uklonite crveni osigurač tek kada se to od Vas bude tražilo.


- Gurnite i izvucite klin ⑥ iz šarke na vratima ⑦.
- Otklopite ruku ⑧ amortizera za vrata sa šarke vrata.

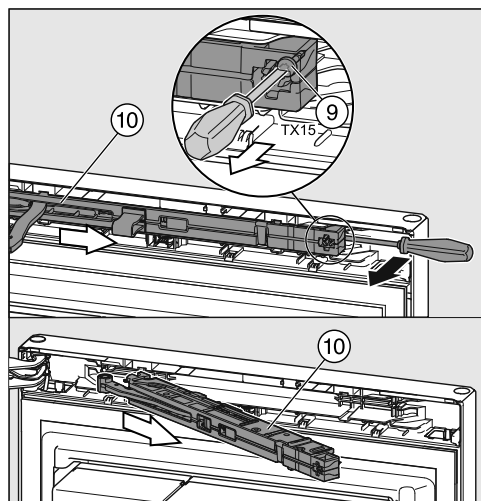

- Odvijte zavrtnj ⑨ na amortizeru za vrata ⑩ i odvijačem zahvatite iza amortizera za vrata.


- Izvucite amortizer za vrata ⑩.

– Montaža graničnika otvaranja vrata

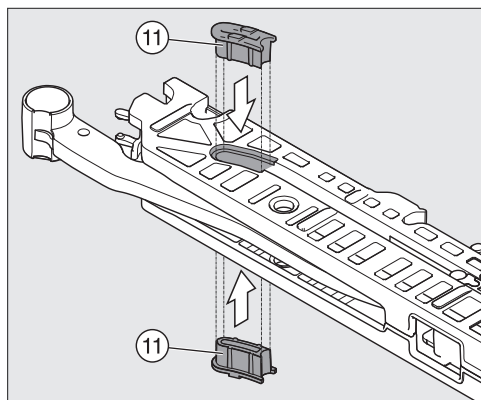


- Umetnite po jedan graničnik otvaranja vrata ⑪ odozgo i odozdo.

– Ugradnja amortizera za zatvaranje vrata

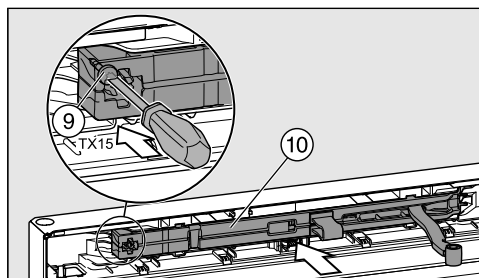


- Amortizer vrata ⑩ postavite najpre ukoso na strani sa šarkom, tako da upadne u ležište.
- Zatim gurnite drugi kraj amortizera vrata u prorez.
- Čvrsto pritegnite amortizer vrata pomoću zavrtnja ⑨.

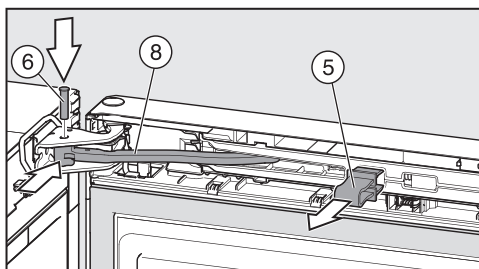


- Gurnite ruku amortizera ⑧ u otvor šarke vrata.
- Postavite klin ⑥ odozgo na šarku vrata. Pomoću odvijača zavrtnite klin (otprilike ¼ okreta) toliko da oba ispuščenja na klinu ležaja dobro ulegnu u udubljenja.
- Izvucite crveni osigurač ⑤.

Savet: Sačuvajte crveni osigurač ukoliko kasnije budete želeli da ponovo menjate smer otvaranja vrata.

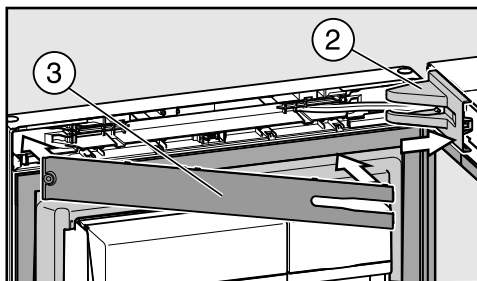

- Postavite pokrivku ② na šarku vrata.
- Stavite blendu ③ tako da upadne u ležište.

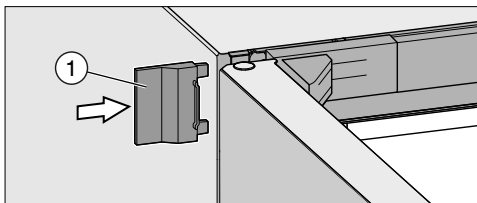

- Navucite spoljnu pokrivku ①.
- Zatvorite vrata uređaja.

Postavljanje rashladnog uređaja

⚠ Opasnost od povređivanja i oštećenja usled prevrtanja rashladnog uređaja.

Ako rashladni uređaj postavlja jedna osoba, postoji povećana opasnost od povređivanja i oštećenja.

Obavezno postavite rashladni uređaj uz pomoć druge osobe.

⚠ Opasnost od oštećenja poda.

Pomeranje rashladnog uređaja može da dovede do oštećenja poda.

Rashladni uređaj pažljivo pomerajte po osetljivim podovima.

Radi lakšeg postavljanja, gore na zadnjoj strani rashladnog uređaja nalaze se ručice za transport, a dole točkici za transport.


Savet: Rashladni uređaj postavljajte samo kada je prazan.

- Rashladni uređaj stavite odmah što bliže predviđenom mestu postavljanja.
- Priključite rashladni uređaj na električnu mrežu, kao što je opisano u poglavlju „Električni priključak“.
- Rashladni uređaj pažljivo pomerajte do predviđenog mesta postavljanja.
- Postavite rashladni uređaj sa zidnim odstojnicima (ukoliko su montirani) ili sa zadnjom stranom direktno uz zid.


Instalacija

 **Opasnost od oštećenja vrata uređaja.**

Vrata uređaja bi mogla da udaraju o zid prostorije i time da se oštete. Zaštite staklena vrata od udara, npr. odbojnicima od filca na zidu prostorije.

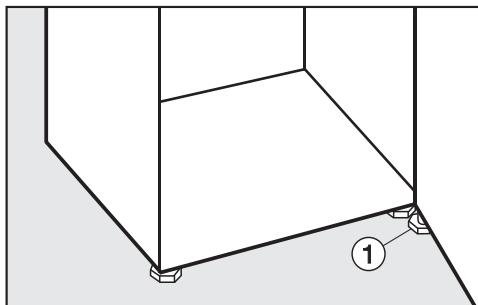

Nivelisanje rashladnog uređaja

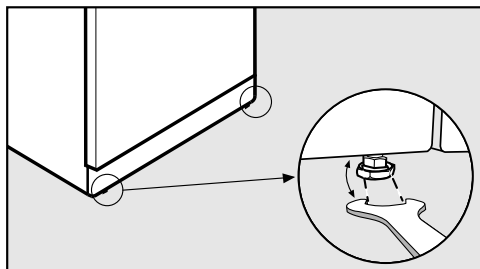

- Uz pomoć priloženog viljuškastog ključa namestite rashladni uređaj da stoji stabilno i ravno, tako što ćete regulisati prednje nožice.

Podupiranje vrata uređaja

 **Opasnost od oštećenja i povreda usled ispadanja vrata uređaja ili prevrtanja rashladnog uređaja.**

Ukoliko dodatna podesiva nožica ① na donjem nosaču ležaja ne nalegne pravilno na dno, vrata uređaja mogu ispasti ili se rashladni uređaj može prevrnuti.


Priloženim viljuškastim ključem odvrnite podesivu nožicu tako da ona nalegne na pod.

Nakon toga odvrnite podesivu nožicu za još četvrtinu obrtaja.

Ugradnja rashladnog uređaja u kuhinjsku liniju

⚠ Opasnost od požara i oštećenja usled nedovoljnog provetravanja. Ukoliko rashladni uređaj nema dovoljno ventilacije, kompresor će se češće uključivati i radiće duže vremena. To će dovesti do povećanja potrošnje energije i povećanja radne temperature kompresora što za posledicu može imati kvar kompresora. Vodite računa o dovoljnoj ventilaciji rashladnog uređaja.

Obavezno se pridržavajte navedenih dimenzija otvora za dovod i odvod vazduha. Otvori za dovod i odvod vazduha ne smeju da budu pokriveni ili zapušeni.

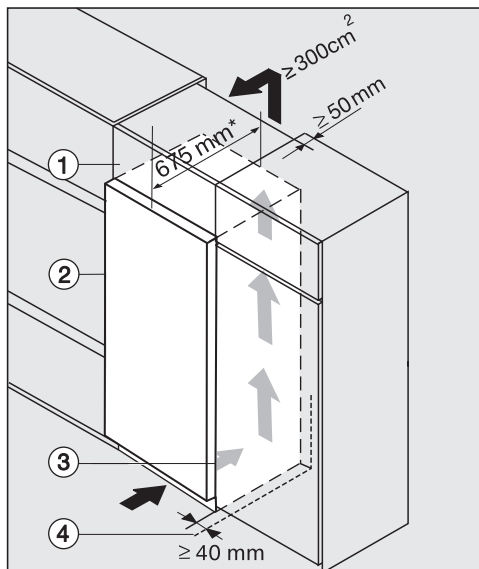

- ① Gornji orman
- ② Rashladni uređaj
- ③ Kuhinjski orman
- ④ Zid

* Kod rashladnih uređaja sa montiranim zidnim odstojnicima dubina uređaja se povećava za oko 15 mm.


Rashladni uređaj se može ugraditi u svaku kuhinjsku liniju i postaviti direktno uz kuhinjski orman. Prednji deo uređaja treba da viri onda najmanje 65 mm u odnosu na prednji deo kuhinjskog elementa. Na taj način vrata uređaja mogu da se otvaraju i zatvaraju bez teškoće. Kako bi se rashladni uređaj izjednačio sa visinom kuhinjske linije, iznad rashladnog uređaja može da se postavi odgovarajući gornji orman ①.

Prilikom postavljanja rashladnog uređaja pored zida ④, na strani gde se nalaze šarke vrata je potreban razmak od najmanje 40 mm između zida ④ i rashladnog uređaja ②.

Što je veći otvor za odvod vazduha kompresor će raditi energetski efikasnije.

- Za dovod i odvod vazduha, na zadnjoj strani rashladnog uređaja treba predvideti ventilacioni kanal dubine najmanje 50 mm celom širinom gornjeg ormana.
- Otvor za odvod vazduha ispod plafona treba da iznosi najmanje 300 cm^2 kako bi zagrejani vazduh mogao nesmetano da izlazi.

Dimenzije uređaja

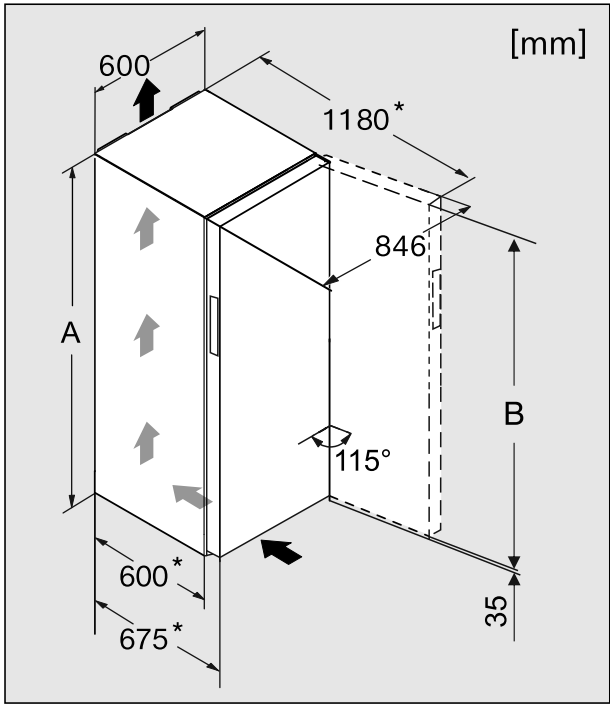

* Dimenzije bez montiranih zidnih odstoynika. Ukoliko se koriste zidni odstoynici, povećava se dubina uređaja za 15 mm.

	A [mm]	B [mm]
KS 28463 D bb	1.850	1.815

Instalacija

Promena smeru otvaranja vrata

Rashladni uređaj se isporučuje sa vratima pričvršćenim na desnoj strani. Ako je potrebno da se vrata otvaraju ulevo, morate da promenite smer otvaranja vrata.

⚠ Opasnost od povređivanja i oštećenja prilikom promene smeru otvaranja vrata.

Ako promenu smeru otvaranja vrata vrši samo jedna osoba, postoji povećana opasnost od povređivanja i oštećenja.


Promenu smeru otvaranja vrata obavezno vršiti uz pomoć druge osobe.

Ako je zaptivka na vratima oštećena ili isklizne iz žleba, vrata uređaja eventualno neće moći da se dobro zatvore a snaga hlađenja će biti slabija. U unutrašnjosti uređaja se skuplja kondenzat i može doći do stvaranja leda.

Nemojte da oštetite zaptivku na vratima i vodite računa da zaptivka vrata ne isklizne iz žleba.

Pripremanje promene smeru otvaranja vrata

Da biste promenili smer otvaranja vrata, potreban Vam je sledeći alat:

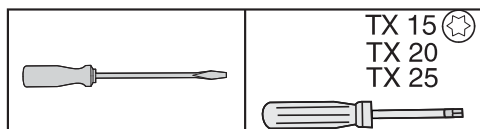


- Da biste prilikom promene smeru otvaranja vrata zaštitili vrata uređaja i Vaš pod od oštećenja, raširite na pod ispred uređaja pogodan podmetač.


- Sa vrata uređaja skinite police za namirnice / policu za flaše.

Skidanje gornjih pokrivki

- Otvorite vrata uređaja.

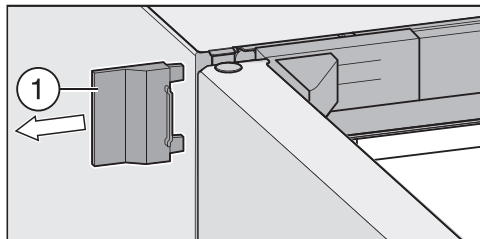


- Izvucite desnu spoljnu pokrivku ①.

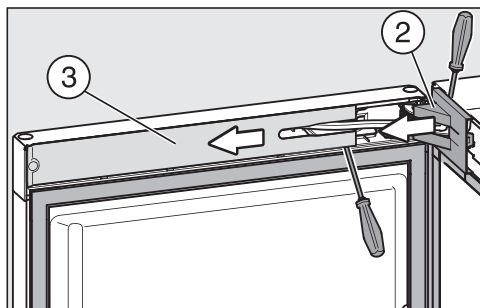

- Skinite pokrivku ② sa šarke vrata i pokrivku ③ sa amortizera vrata.

Odvajanje gornjeg amortizera vrata

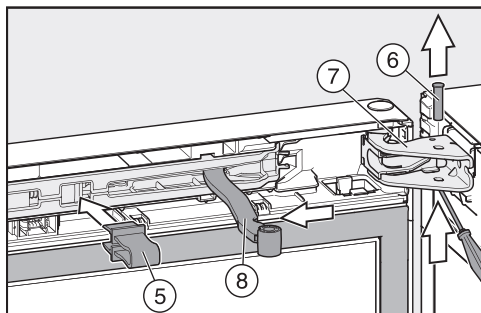


- Crveni osigurač ⑤ (isporučen uz rashladni uređaj) ubacite u ležište.

Osigurač sprečava skupljanje amortizera vrata i sklapanje nosača ležaja.

Uklonite crveni osigurač tek kada se to od Vas bude tražilo.

- Gurnite i izvucite klin ⑥ iz šarke na vratima ⑦.
- Otklopite ruku ⑧ amortizera za vrata sa šarke vrata.

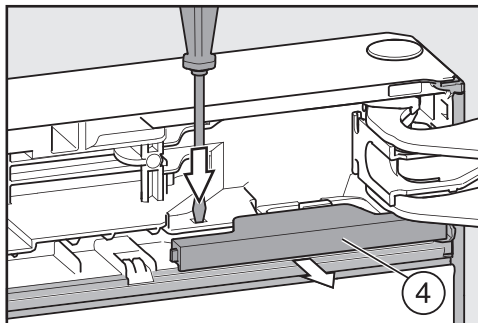


- Ravnim odvijačem pritisnite preklop nadole i izvucite pokrivku ④ iz ležišta.

Instalacija


Skidanje vrata uređaja

⚠ Prilikom skidanja vrata uređaja postoji opasnost od povreda!
Čim posle toga izvučete klin iz šarke vrata, vrata uređaja više nisu osigurana.
Druga osoba treba da pridržava vrata uređaja.

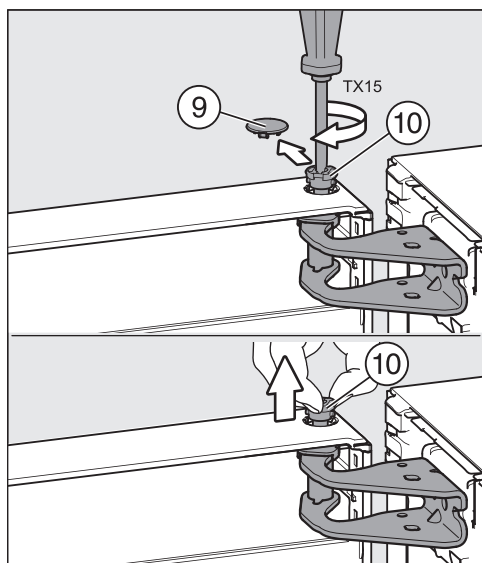


- Pažljivo skinite sigurnosni čep ⑨.
- Okrećući klin ⑩, izvučite ga malo (oko ¼ okretaja) dok ne škljocne.
- Sada potpuno izvučite klin ⑩ prstima.
- Vrata uređaja skinite i pažljivo ih stavite sa strane.


Premeštanje donjeg nosača ležaja

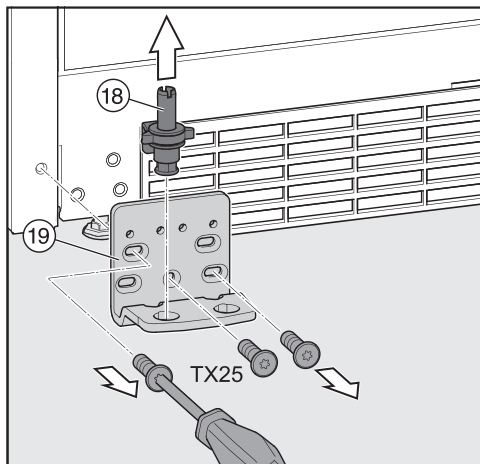

- Izvucite kompletan klin ležaja ⑱ sa podloškom i podesivom nožicom nagore.
- Odvijte nosač ležaja ⑲.

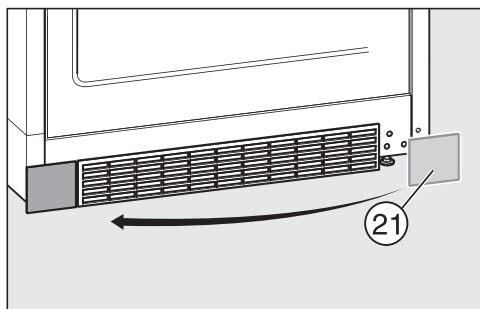


- Skinite pokrivku ⑳ i stavite je na suprotnu stranu.

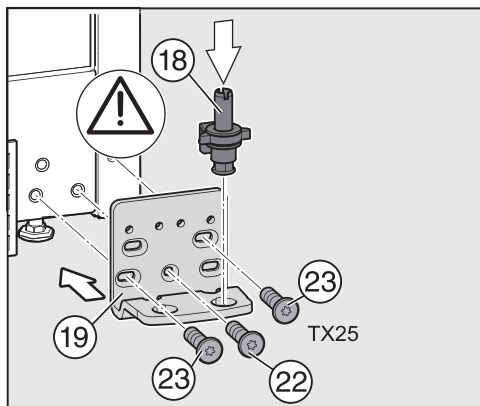


- Nosač ležaja ⑱ pričvrstite na suprotnoj strani, počevši sa zavrtnjem ⑳ dole u sredini.
- Zatim zavrните druga dva zavrtnja ㉓.
- Ponovo postavite kompletan klin ležaja ⑱ sa podloškom i podesivom nožicom.

Važno! Ispupčenje na klinu ležaja mora da bude okrenuto ponovo prema nazad.

Premeštanje gornje šarke na vratima

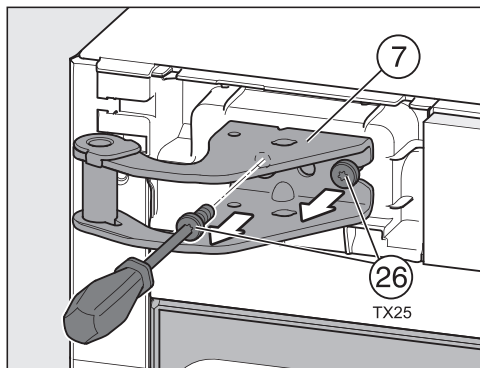


- Odvijte zavrtnje ㉔ sa šarke na vratima ⑦ i skinite šarku.

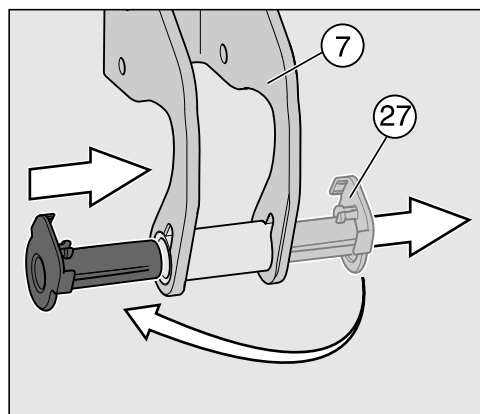


- Izvucite čauru ležaja ㉔ iz vodice na šarci na vratima ⑦ i ponovo je stavite na suprotnoj strani.

Instalacija

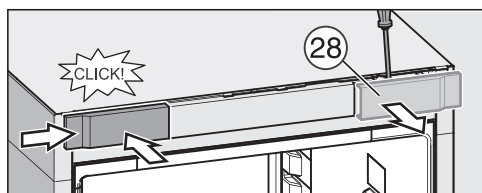

- Izvucite pokrivku (28) u stranu.
- Pokrivni čep ponovo postavite okrenut za 180° na suprotnoj strani. Za to navucite pokrivku sa strane tako da upadne u ležište.

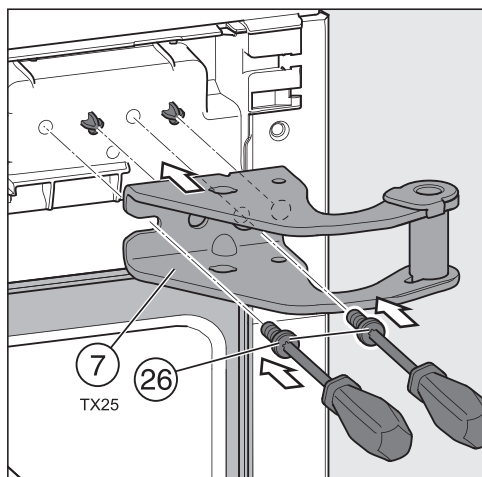


- Gornju šarku vrata (7) postavite na klinove na rashladnom uređaju.
- Šarku vrata (7) pričvrstite zavrtnjima (26).


Pripremanje vrata uređaja

Savet: Da biste zaštitili vrata uređaja od oštećenja, raširite na stabilnu podlogu pogodan podmetač. Na njega stavite demontirana vrata uređaja sa spoljnom stranom nadole.


Premeštanje mehanizma za otvaranje vrata

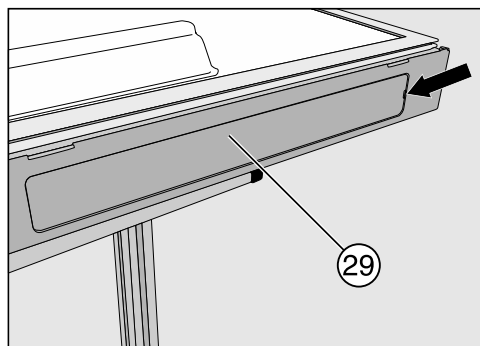


- Skinite pokrivku (29) sa otvora upuštene ručke.

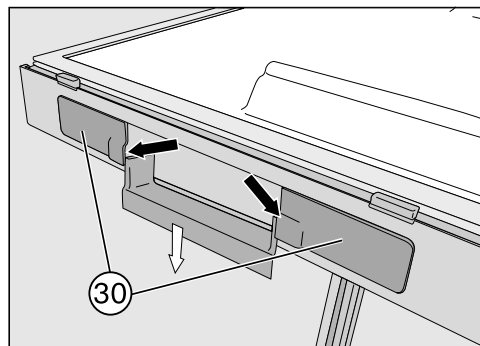

- Skinite pokrivke (30) desno i levo od upuštene ručke.

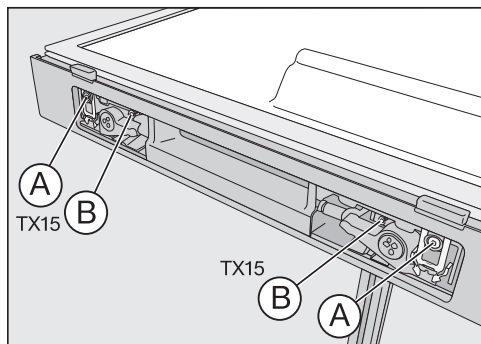


- Skinite kako zavrtanj sa sivom plastičnom glavom (A) tako i zavrtanj bez glave (B).

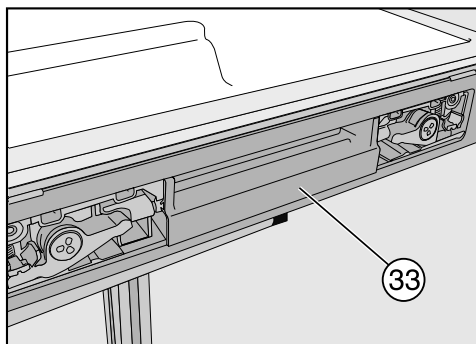


- Ponovo postavite mehanizam za otvaranje vrata (33) na suprotnoj strani.

Plastična glava na zasunu ne sme da naleže na zaptivku vrata. Zaptivka na vratima bi se inače oštetila.


Ravna strana zasuna za otvaranje vrata (32) mora da stoji u pravcu zaptivke na vratima.

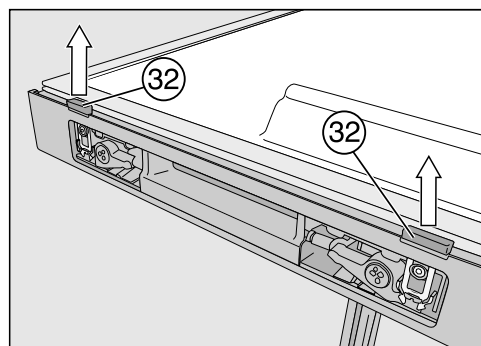


- Snažno izvucite zasune za otvaranje vrata (32) nagore.

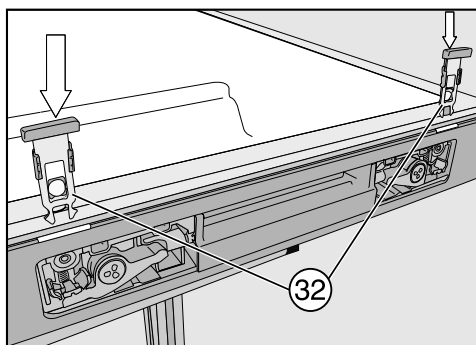

- Gurnite zasune za otvaranje vrata (32) kroz proreze dok ne upadnu u ležište.

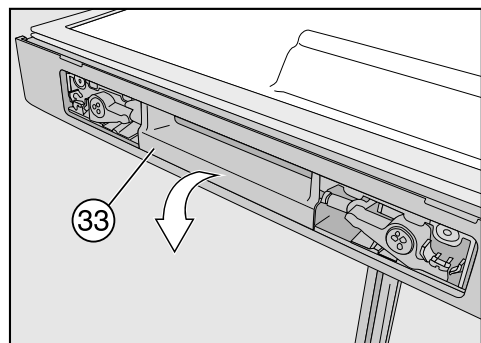

- Sada skinite mehanizam za otvaranje vrata (33).

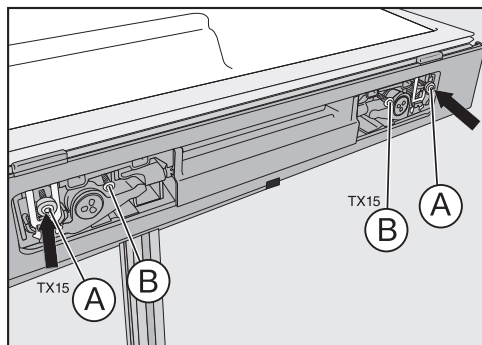


- Pričvrstite mehanizam za otvaranje vrata zavrtnjem zajedno sa plastičnom glavom (A) i zavrtnjem bez glave (B). Ne pritežite previše zavrtnje!

Savet: Pokretanjem mehanizma za otvaranje vrata proverite da li se lako pokreće. Ukoliko to nije slučaj, morate malo da otpustite zavrtnje.


- Namestite pokrivke (29) i (30).

Premeštanje amortizera za vrata


Ukoliko želite da ograničite ugao otvaranja vrata na oko 90°, onda montirajte priloženi graničnik pre nego što ponovo postavite amortizer za zatvaranje vrata (videti poglavlje „Uputstva za postavljanje“, odeljak „Ograničavanje ugla otvaranja vrata uređaja“).

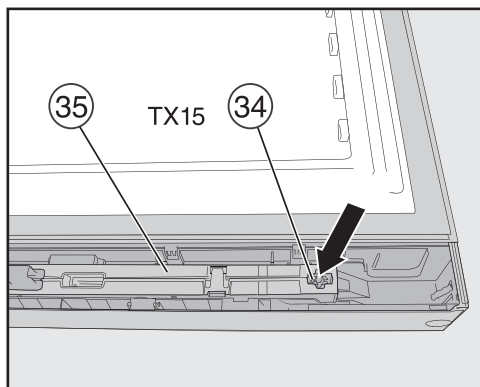

- Odvijte zavrtnj (34) na amortizeru za vrata (35) i odvijačem zahvatite iza amortizera za vrata.

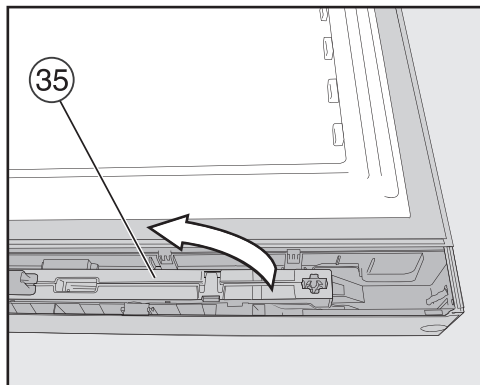


- Izvucite amortizer za vrata (35) i okrenite ga za 180°.

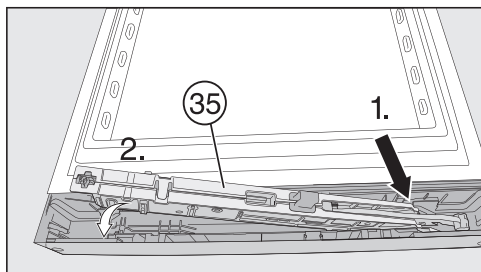

- Amortizer vrata (35) postavite najpre ukoso na strani sa šarkom, tako da upadne u ležište.
- Zatim gurnite drugi kraj amortizera vrata u prorez.
- Čvrsto pritegnite amortizer vrata pomoću zavrtnja (34).

Premeštanje čepa čaure ležaja na vratima

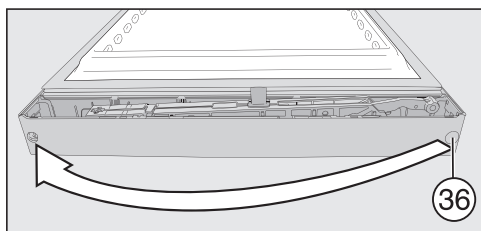


- Izvadite čep (36) iz čaure ležaja na vratima i ponovo ga postavite na suprotnoj strani.

Montaža vrata uređaja



- Vrata uređaja (38) postavite odozgo na klin ležaja, i namestite gornji otvor vrata uređaja, sa stranom na kojoj se nalazi šarka, na šarku za vrata sa čaurom ležaja.

Instalacija

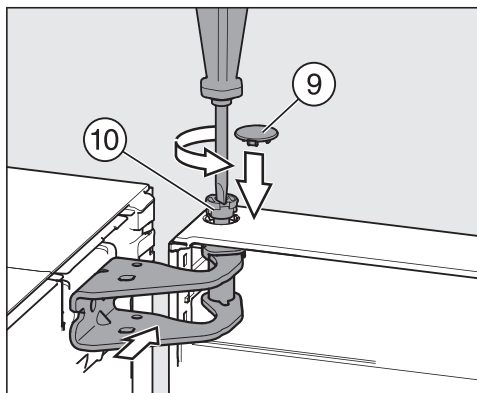


- Klin ⑩ stavite prstima u čauru ležaja vrata.
- Zavrnite klin ⑩ (otprilike ¼ okretaja) dok ne škljocne.
- Stavite sigurnosni pokrivni čep ⑨ na klin.


Vrata uređaja su bezbedno montirana tek kada se ispravno stavi sigurnosni pokrivni čep ⑨.

Pričvršćivanje gornjeg amortizera vrata

- Otvorite vrata uređaja za 90°.

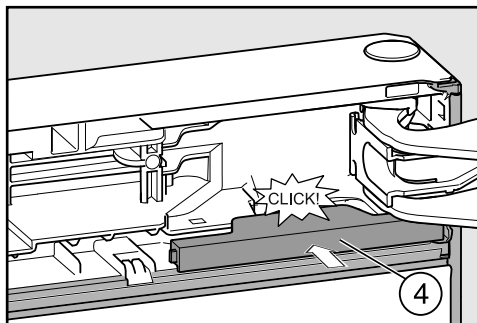


- Gurnite pokrivku ④ dok ne upadne u ležište.

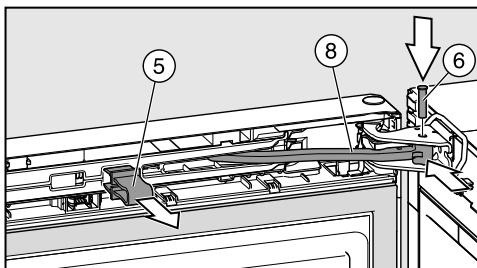


- Gurnite ruku amortizera ⑧ u otvor šarke vrata.
- Postavite klin ⑥ odozgo na šarku vrata. Pomoću odvijača zavrnite klin (otprilike ¼ okreta) toliko da oba ispuščenja na klinu ležaja dobro ulegnu u udubljenja.
- Izvucite crveni osigurač ⑤.

Savet: Sačuvajte crveni osigurač ukoliko kasnije budete želeli da ponovo menjate smer otvaranja vrata.

Postavljanje gornjih pokrivki

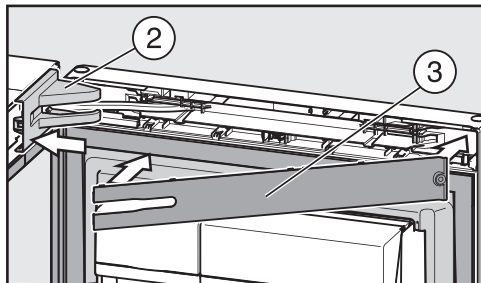

- Postavite pokrivku ② na šarku vrata.
- Stavite blendu ③ tako da upadne u ležište.

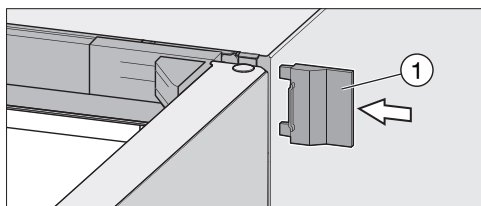


- Navucite spoljnu pokrivku ①.
- Zatvorite vrata uređaja.

Podešavanje vrata uređaja

Vrata uređaja možete naknadno da poravnate prema kućištu uređaja.

Na sledećoj slici vrata uređaja nisu prikazana zatvorena, kako biste bolje videli postupke.

Vrata uređaja podesite preko spoljnih duguljastih rupa u donjem nosaču ležaja:

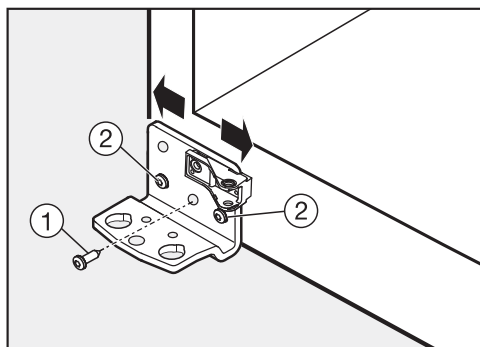


- Uklonite srednji zavrtnj ① na nosaču ležaja.
- Malo odvrnite oba spoljna zavrtnja ②.
- Vrata uređaja podesite pomeranjem nosača ležaja nalevo ili nadesno.
- Zatim čvrsto pritegnite zavrtnje ②, a zavrtnj ① ne morate ponovo da zavrnete.

Instalacija

Električni priključak

Rashladni uređaj sme da se priključi isključivo pomoću priloženog priključnog provodnika (naizmenična struja 50 Hz, 220 – 240 V).

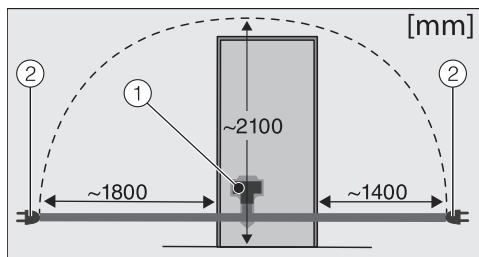

① Utikač uređaja

② Mrežni utikač

Duži priključni provodnik može da se nabavi kod servisne službe.

Osigurač mora da bude od najmanje 10 A.

Priključivanje sme da se vrši samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Električna instalacija mora da bude izvedena prema standardu VDE 0100.

Da biste rashladni uređaj mogli brzo da isključite iz struje u slučaju potrebe, utičnica ne sme da se nalazi iza zadnje strane uređaja i treba da bude lako pristupačna.

Ukoliko utičnica nakon ugradnje nije više pristupačna, treba instalirati uređaj koji razdvaja sve polove napajanja. U uređaje za razdvajanje spadaju prekidači sa kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm. Tu spadaju LS-prekidači, osigurači i zaštite (EN 60335).

Mrežni utikač, kao i mrežni kabl uređaja ne smeju da dodiruju zadnju stranicu ovog rashladnog uređaja, pošto bi mogli da se oštete zbog vibracija rashladnog uređaja. To bi moglo prouzrokovati kratak spoj.


Na utičnice koje se nalaze iza zadnje stranice ovog rashladnog uređaja ne smete takođe da priključujete druge uređaje.

Priključenje preko produžnog kabla nije dozvoljeno, pošto produžni kablovi ne garantuju potrebnu bezbednost rashladnog uređaja (npr. opasnost od pregrevanja).

Rashladni uređaj ne sme da bude priključen na ostrvske invertore, koji se koriste kod autonomnog napajanja strujom kao npr. **solarnog napajanja električnom energijom**.

U protivnom može prilikom uključivanja uređaja da dođe do sigurnosnog isključivanja zbog naponskih vrhova. Elektromotora može da se ošteti. Isto tako, rashladni uređaj ne sme da radi povezan sa takozvanim **utikačima za uštedu energije**, pošto je na taj način smanjen dovod energije do rashladnog uređaja i on se previše zagreje.

Priključenje rashladnog uređaja

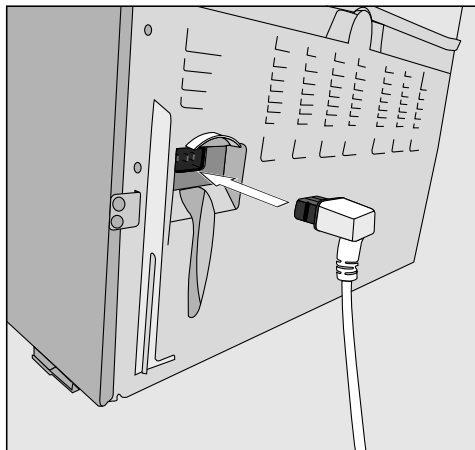

- Utaknite mrežni utikač uređaja na zadnjoj strani rashladnog uređaja.

Vodite računa da mrežni utikač uređaja pravilno upadne u ležište.

- Utaknite priključni provodnik rashladnog uređaja u utičnicu.

Rashladni uređaj je sada priključen na električnu mrežu:

Na displeju se prikaže .

Sledite sada korake kao što je opisano u poglavlju „Uključivanje/isključivanje rashladnog uređaja“, odeljku „Uključivanje rashladnog uređaja“.

MIELE d.o.o.
Balkanska 2
11000 Beograd

Telefon: +381 22 77 111

e-mail: info@miele.rs
www.miele.rs

Nemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KS 28463 D bb

sr-RS

M.-Nr. 10 866 850 / 03

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Miele, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/miele-frizider-ks-28463-d-bb-akcija-cena/>