

Uputstvo za upotrebu

MIELE mašina za sušenje veša TCA230WP Active

Miele



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/miele-masina-za-susenje-vesa-tca230wp-active-akcija-cena/>

Uputstvo za upotrebu Mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom



Obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu pre postavljanja - instalacije - puštanja u rad. Na taj način ćete zaštитiti sebe i izbegići oštećenja na uređaju.

Sadržaj

Vaš doprinos zaštiti životne sredine	5
Sigurnosna uputstva i upozorenja	6
Rukovanje mašinom za sušenje veša.....	18
Komandna ploča	18
Način funkcionisanja senzorskih tastera	19
Prvo puštanje u rad	21
Instalacija.....	21
Vreme mirovanja nakon postavljanja.....	21
Ušteda energije.....	22
1. Obratiti pažnju na pravilnu negu veša	23
Obratiti pažnju prilikom pranja.....	23
Priprema veša za mašinu za sušenje	23
Sušenje.....	24
Obratite pažnju na simbole za negu.....	24
Biranje odgovarajućeg stepena osušenosti	24
2. Punjenje mašine za sušenje veša	25
Stavljanje veša.....	25
Kontrola FragranceDos-a	25
3. Biranje i pokretanje programa	26
Uključivanje mašine za sušenje veša i biranje programa	26
Biranje podešavanja programa.....	26
Izbor stepena osušenosti	26
Biranje vremena trajanja programa <i>Toplo provetrvanje/DryFresh</i>	26
Biranje opcije Nežno +	27
Pokretanje programa	28
4. Vađenje veša nakon završetka programa	29
Završetak programa/zaštita od gužvanja	29
Vađenje veša	29
⇨ Odloženi početak rada.....	30
Pregled programa.....	31
Promena toka programa.....	35
Prebacivanje sa tekućeg programa na drugi program	35
Dodavanje ili vađenje veša	35

Posuda za kondenzat	36
Pražnjenje posude za kondenzat	36
 Uložak sa mirisom	37
FragranceDos	37
Skidanje zaštitnog žiga sa uloška sa mirisom	37
Postavljanje uloška sa mirisom	38
Otvaranje uloška sa mirisom	39
Zatvaranje uloška sa mirisom	39
Vađenje/zamena uloška sa mirisom	40
 Čišćenje i održavanje	41
Filter za niti	41
Vađenje uloška sa mirisom	41
Uklanjanje vidljivih niti	41
Detaljno čišćenje filtera za niti i dela za prolazak vazduha	42
Mokro čišćenje filtera za niti	43
Čišćenje senzora preostale vlage	43
Čišćenje filtera u podnožju mašine	44
Uklanjanje filtera u podnožju mašine	44
Čišćenje filtera u podnožju mašine	45
Čišćenje poklopca filtera u podnožju mašine	47
Čišćenje mašine za sušenje veša	47
 Šta treba uraditi ako	48
Kontrolne lampice ili napomene na indikatoru vremena nakon prekida programa	48
Kontrolne lampice ili napomene na indikatoru vremena	50
Nezadovoljavajući učinak sušenja	51
Postupak sušenja traje jako dugo	52
Ostali problemi	53
Zamena filtera u podnožju mašine	54
Regeneracija filtera u podnožju mašine	56
Kontrola kondenzatora	56
 Servisna služba	57
Kontakt za prijavu smetnji	57
Pribor koji se posebno kupuje	57
Garancija	57
 Instalacija	58
Prednja strana mašine	58
Zadnja strana mašine	59

Sadržaj

Transportovanje mašine za sušenje veša	59
Prenošenje mašine za sušenje veša na mesto postavljanja.....	59
Postavljanje	60
Nivelisanje mašine za sušenje veša	60
Vreme mirovanja nakon postavljanja.....	60
Ventilacija	61
Pre kasnijeg transporta	61
Dodatni uslovi pozicioniranja mašine	62
Odvod kondenzovane vode sa spoljne strane	63
Posebni uslovi priključivanja kod kojih je potreban nepovratni ventil	63
Premeštanje odvodnog creva	64
Primeri	64
Električni priključak.....	66
Tehnički podaci.....	67
Podaci o potrošnji	68
Funkcije programiranja	69
Programiranje	69
<i>P01</i> Stepeni osušenosti	71
<i>P05</i> Zvučni signal	71
<i>P06</i> Zvuk tastera.....	71
<i>P07</i> PIN kod.....	71
<i>P11</i> Automatsko isključivanje komandne table	72
<i>P13</i> Memorija	72
<i>P14</i> Zaštita od gužvanja	72

Vaš doprinos zaštiti životne sredine

Odlaganje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tokom transporta. Ambalažni materijali su odabrani sa stanovišta ekološke kompatibilnosti i tehnike odlaganja otpada i generalno se mogu reciklirati.

Recikliranjem ambalaže štede se sirovine. Koristite mesta za sakupljanje reciklabilnih materijala i opcije povrata za specifične materijale. Vaša Miele servisna služba će uzeti transportno pakovanje.

Odlaganje starog uređaja

Električni i elektronski uređaji sadrže različite vredne materijale. Oni sadrže i određene supstance, smeše i komponente koje su bile neophodne za njihovo funkcionisanje i bezbednost. U kućnom otpadu, kao i prilikom nestručnog tretmana, one mogu imati štetan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Zato nikada ne odlazite Vaš stari uređaj u kućni otpad.




Vodite računa da se cevi i izmenjivač topote Vaše mašine za sušenje veša ne oštete do transportovanja na mesto za pravilno odlaganje na ekološki prihvatljiv način.

Na taj način ćete obezbediti da rashladno sredstvo u mašini za sušenje veša i ulje koje se nalazi u kompresoru ne odu u okolinu.

Umesto toga koristite zvanična, uređena mesta za besplatno sakupljanje i preuzimanje, kao i recikliranje elektri-

čnih i elektronskih uređaja u opštini, kod prodavaca ili firme Miele. Vi ste po zakonu lično odgovorni za brisanje eventualnih ličnih podataka na starom uređaju koji se odlaže. Zakonski ste u obavezi da uklonite iskorишćene baterije i akumulatore, kao i lampe, koji se mogu ukloniti bez uništavanja. Odnosite ih na odgovarajuće mesto za sakupljanje otpada gde se mogu besplatno odložiti. Pobrinite se da Vaš stari uređaj do uklanjanja čuvate tako da bude osiguran od pristupa dece.

Sigurnosna uputstva i upozorenja



Obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.



Ova mašina za sušenje veša sadrži zapaljivo i eksplozivno rashladno sredstvo.

Ova mašina za sušenje veša odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Nepravilna upotreba međutim može da dovede do povreda kod osoba i oštećenja stvari.

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre nego što mašinu za sušenje veša pustite u rad. Ono sadrži važna uputstva za ugradnju, bezbednost, upotrebu i održavanje uređaja. Na taj način ćete zaštiti sebe i izbeći oštećenja na mašini za sušenje veša.

Prema standardu IEC 60335-1 Miele izričito ukazuje na to da se obavezno pročitaju i slede poglavlje o instalaciji mašine za sušenje veša, kao i sigurnosna uputstva i upozorenja.

Firma Miele ne može da bude odgovorna za oštećenja koja su nastala zbog nepoštovanja ovih uputstava.

Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu i prosledite ga eventualno sledećem vlasniku ovog uređaja.

Namenska upotreba

- ▶ Ova mašina za sušenje veša namenjena je za upotrebu u domaćinstvu i kada je postavljena u sredini sličnoj domaćinstvu.
- ▶ Ova mašina za sušenje veša nije predviđena za upotrebu napolju.
- ▶ Mašinu za sušenje veša koristite isključivo u uslovima koji su uobičajeni za domaćinstvo tj. samo za sušenje tkanina koje su oprane u vodi i za koje je proizvođač na etiketi za održavanje naveo da su pogodne za sušenje u mašini za sušenje veša.
Svi ostali načini upotrebe nisu dozvoljeni. Firma Miele nije odgovorna za oštećenja koja nastanu upotrebom koja nije u skladu sa propisima ili pogrešnim rukovanjem.
- ▶ Osobe, koje zbog svog fizičkog ili mentalnog stanja ili zbog svog neiskustva ili neznanja nisu u stanju da bezbedno rukuju ovom mašinom za sušenje veša, ne smeju da je koriste bez nadzora ili bez uputstava odgovorne osobe.

Deca u domaćinstvu

- ▶ Decu mlađu od 8 godina držati dalje od mašine za sušenje veša, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- ▶ Deca starija od osam godina smeju da koriste mašinu za sušenje veša bez nadzora, samo ako im je objašnjeno kako mogu bezbedno da rukuju njom. Deca moraju biti u mogućnosti da prepoznaju i razumeju moguće opasnosti zbog pogrešnog rukovanja.
- ▶ Deca ne smeju da čiste ili održavaju ovu mašinu za sušenje veša bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte decu koja se zadržavaju u blizini mašine za sušenje veša. Nikada nemojte da dozvolite deci da se igraju uređajem.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

Tehnička bezbednost

- ▶ Pre postavljanja mašine za sušenje veša prekontrolišite da li na njoj ima spoljnih vidljivih oštećenja.
Oštećenu mašinu ne postavljajte i ne puštajte je u rad.
- ▶ Pre priključenja mašine za sušenje veša obavezno uporedite podatke o priključku (osigurač, napon i frekvenciju) na natpisnoj pločici sa podacima za električnu mrežu. U slučaju nedoumica raspitajte se kod električara.
- ▶ Moguć je povremeni ili neprekidni režim rada u sistemu za snabdevanje energijom koji je nezavisan ili nije sinhronizovan sa mrežom (kao što su npr. izolovane mreže, rezervni sistemi). Preduslov za rad je da sistem za snabdevanje energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili sličnim.
Mere zaštite koje su predviđene u kućnoj instalaciji i u ovom proizvodu kompanije Miele po svojoj funkciji i načinu rada takođe moraju biti osigurane u izolovanim uslovima rada ili u režimu rada koji nije sinhronizovan sa mrežom, ili moraju biti zamenjene ekvivalentnim mera-ma u instalaciji. Kao što je na primer opisano u aktuelnom izdanju VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Za električnu bezbednost ove mašine za sušenje veša garantuje se samo onda ukoliko je ona priključena na propisno instaliran sistem sa zaštitnim vodom. Veoma je važno da ovaj osnovni preduslov za bezbednost bude ispitana i da u slučaju nedoumice stručni električar prekontroliše Vaše kućne instalacije. Firma Miele ne može da bude odgovorna za oštećenja koja nastanu zbog nepostojećeg ili prekinutog zaštitnog voda.
- ▶ Iz bezbednosnih razloga ne upotrebljavajte produžne kablove (opasnost od požara usled pregrevanja).
- ▶ Ako je priključni provodnik oštećen, mora da ga zameni stručno lice koje je ovlastila firma Miele da bi se izbegle opasnosti za korisnika.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Zbog nestručnih opravki može za korisnika da nastane nepredvidiva opasnost, za koju firma Miele ne snosi odgovornost. Opravke sme da vrši samo stručno lice koje je ovlastila firma Miele, u protivnom se kod kasnijih oštećenja gube prava iz garancije.
- ▶ Neispravni delovi uređaja smeju da budu zamenjeni samo Miele originalnim rezervnim delovima. Samo za ove delove firma Miele garantuje da će oni u potpunosti ispuniti bezbednosne zahteve.
- ▶ U slučaju greške ili prilikom čišćenja i održavanja ova mašina za sušenje veša odvojena je od električne mreže samo ako je
 - izvučen mrežni utikač mašine za sušenje veša ili
 - isključen osigurač u kućnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnut osigurač u kućnoj instalaciji.
- ▶ Ova mašina za sušenje veša ne sme da se koristi na nestacionarnim mestima (npr. na brodovima).
- ▶ Na mašini za sušenje veša nemojte vršiti nikakve izmene ako to nije odobrila firma Miele.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Ova mašina za sušenje veša je zbog posebnih zahteva (npr. u pogledu temperature, vlažnosti, hemijske otpornosti, otpornosti na habanje i vibracije) opremljena specijalnom sijalicom. Ova specijalna sijalica sme da se koristi samo za predviđenu namenu. Ona nije pogodna za osvetljenje prostorije. Zamenu ove sijalice sme da vrši isključivo stručno lice koje je ovlastila firma Miele ili Miele servis.
- ▶ Ova mašina za sušenje veša radi pomoću rashladnog sredstva koje sabija kompresor. Ovo rashladno sredstvo koje se sabijanjem dovodi na viši nivo temperature sprovodi se kroz zatvoren kružni tok. Toplota koja pri tom nastane prenosi se u izmenjivaču topote na vazduh za sušenje koji struji pored njega.
 - Šumovi brujanja tokom postupka sušenja, koje proizvodi toplotna pumpa, su normalni. Oni ne utiču štetno na besprekornu funkciju mašine za sušenje veša.
 - Rashladno sredstvo je ekološko i ne oštećuje ozonski omotač.

 Oštećenje mašine za sušenje veša zbog preranog puštanja u rad.

Time može da se ošteti toplotna pumpa.

Nakon postavljanja mašine sačekajte jedan sat pre nego što pokrenete program sušenja.



► Rashladno sredstvo u mašini za sušenje veša R290 je zapaljivo i eksplozivno. Ako mašina za sušenje veša bude oštećena, preduzmite sledeće mere:

- Izbegavajte otvoreni plamen i izvore paljenja.
- Isključite mašinu za sušenje veša iz struje.
- Provjetrite prostoriju u kojoj je postavljena mašina za sušenje veša.
- Obavestite Miele servis.

⚠️ Opasnost od požara i eksplozije usled oštećenja maštine za sušenje veša.

Rashladno sredstvo je zapaljivo i eksplozivno kada izade iz uređaja.

Vodite računa da mašina za sušenje veša ne bude oštećena. Ne mojte da vršite nikakve izmene na mašini za sušenje veša.

- Obratite pažnju na savete u poglavljiju „Instalacija“ kao i na poglavlje „Tehnički podaci“.
- Utikač mora uvek da bude pristupačan da bi mašini moglo da se prekine napajanje električnom energijom.
- Sloboden prostor između donje ivice mašine za sušenje veša i poda ne sme da se smanji ivičnim lajsnama, debljim tepihom i sl. Time bi se sprečio dovoljan dovod vazduha.
- U oblasti otvaranja vrata mašine za sušenje veša ne smeju da se nalaze vrata koja se zatvaraju, klizna vrata ili vrata koja se otvaraju u suprotnom smeru.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

Pravilna upotreba

- ▶ Maksimalna količina punjenja iznosi 7,0 kg (suvog veša). Informacije o delimično manjim količinama punjenja za pojedine programe možete pronaći u poglavlju „Pregled programa“.
- ▶ Opasnost od požara!
Ova mašina za sušenje veša ne sme da radi preko utičnice kojom se može upravljati (npr. preko tajmera ili na električnom uređaju koji se isključuje pri vršnom opterećenju). Ukoliko bi program sušenja bio prekinut pre završetka faze hlađenja, postojala bi opasnost da se veš zapali.
- ▶ **Upozorenje:** Mašinu za sušenje veša nikada ne isključujte pre završetka programa sušenja, izuzev u slučaju da čete sve komade veša odmah izvaditi i raširiti da se ohlade.
- ▶ Omekšivače za veš ili slične proizvode treba koristiti na način opisan u uputstvu za omekšivač.
- ▶ Iz džepova izvadite sve predmete (kao npr. upaljače, šibice).
- ▶ Filteri za niti moraju se čistiti nakon svakog sušenja veša!
- ▶ Filteri za niti ili filter u podnožju mašine posle mokrog čišćenja moraju da se obrišu. Vlažni filteri za niti/filter u podnožju mašine mogu da izazovu smetnje prilikom sušenja.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

► Zbog opasnosti od požara tkanine ne smeju da se suše ako nisu dovoljno oprane ili ako na njima ima ostataka. To posebno važi za tkanine koje

- nisu oprane.
- nisu dovoljno oprane i na njima ima ostataka ulja, masti ili drugih ostataka (npr. kuhinjske krpe ili peškiri sa ostacima jestivog ulja, ulja, masti, krema). Ako tkanine nisu dobro oprane, postoji opasnost od požara zbog zapaljivosti veša, čak i po završetku programa sušenja, kao i van maštine zasušenje veša.
- na njima ima zapaljivih sredstava za čišćenje ili ostataka acetona, alkohola, benzina, petroleja, kerozina, sredstva za uklanjanje fleka, terpentina, voska i sredstva za uklanjanje voska ili hemikalija (može biti slučaj npr. kod mop krpa, krpa za upijanje tečnosti ili za brišanje).
- na njima ima ostataka učvršćivača za kosu, laka za kosu, skidača laka za nokte ili sličnih ostataka.

Zbog toga jako zaprljan veš operite sa posebnom pažnjom: dodajte još malo deterdženta za pranje veša i odaberite visoku temperaturu. U slučaju da niste zadovoljni, operite veš više puta.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

► Zbog opasnosti od požara nikada ne smete da sušite ove tkanine ili stvari:

- Tkanine kod kojih su za pranje upotrebljene industrijske hemikalije (npr. za hemijsko čišćenje).
- Tkanine koje sadrže pretežno sunđerastu gumu, gumu ili delove slične gumi. To su npr. predmeti od lateksa, kape za tuširanje, vodootporne tkanine, gumirani predmeti i odevni predmeti, jastuci punjeni pahuljicama od sunđeraste gume.
- Tkanine koje imaju punjenje i oštećene su (npr. jastuci ili jakne). Punjenje koje ispadne može izazvati požar.

► Zbog rada sa toplotnom pumpom u kućištu mašine za sušenje veša se stvara veoma puno toplove. Ta toplota mora dobro da se odvodi. U protivnom sušenje može da traje duže ili trajno treba računati sa oštećenjem mašine za sušenje veša.

Pri tom treba obezbediti sledeće:

- Stalno provetrvanje prostorije tokom celog postupka sušenja.
- Slobodan prostor između poda i donje strane mašine za sušenje veša, koji ne sme da bude blokiran ili smanjen.

► Mašinu ne prskajte mlazom vode.

► Ne oslanjajte se na vrata mašine. Mašina za sušenje veša bi mogla da se prevrne.

► Posle faze grejanja kod mnogih programa sledi faza hlađenja da bi se obezbedilo da komadi veša ostanu na temperaturi na kojoj se neće oštetiti (npr. da bi se izbeglo zapaljenje veša). Tek nakon toga je program završen.

Veš uvek izvadite neposredno nakon završetka programa.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

► Zatvorite vrata nakon svakog sušenja. Na taj način izbegavate sledeće:

- da deca pokušaju da se popnu u mašinu za sušenje veša ili da u njoj sakriju predmete.
- da u mašinu uđu male životinje.

► Mašinu za sušenje veša ne smete da koristite bez ili

- sa oštećenim filterom za niti.
- sa oštećenim filterom na postolju.

Na mašini za sušenje veša bi se nakupilo previše niti, zbog čega bi došlo do kvara!

► Mašinu za sušenje veša ne postavljajte u prostorije gde postoji mogućnost smrzavanja. Temperature oko tačke mržnjenja utiču na funkcionalnost mašine za sušenje veša. Zamrznuta kondenzovana voda u pumpi i odvodnom crevu može prouzrokovati oštećenja.

► Ako kondenzovanu vodu odvodite sa spoljne strane, osigurajte da odvodno crevo ne padne tako što ćete ga, npr, okačiti na umivaonik. U protivnom crevo može da sklizne, a kondenzovana voda koja iscuri može prouzrokovati štetu.

► Kondenzovana voda nije voda za piće.

Ako je ljudi i životinje popiju, može štetno da utiče na njihovo zdravlje.

► Vodite računa da oko mašine za sušenje veša ne bude prašine i niti.

Čestice prljavštine u usisanom vazduhu za hlađenje mogu trajno da zapuše kondenzator.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

Upotreba uloška sa mirisom (dodatak koji se posebno kупује)

- ▶ Dozvoljena je upotreba samo originalnog Miele uloška sa mirisom.
- ▶ Uložak sa mirisom čuvajte isključivo u prodajnoj ambalaži, te je radi toga sačuvajte.
- ▶ Obratite pažnju! Sredstvo sa mirisom bi moglo da iscuri! Uložak sa mirisom ili filter za niti sa montiranim uloškom sa mirisom držite uspravno i nikada ga nemojte stavljati u vodoravan ili nakrivljen položaj.
- ▶ Sredstvo sa mirisom koje je iscurvele odmah obrišite krpom koja dobro upija: sa poda, sa mašine za sušenje veša kao i sa njenih delova (npr. filtera za niti).
- ▶ Prilikom kontakta tela sa iscurvelim mirisom: **Kožu** temeljno operite vodom i sapunom. **Oči** ispirajte čistom vodom najmanje 15 minuta. Ukoliko progutate sredstvo sa mirisom, **usta** temeljno isperite čistom vodom. Nakon kontakta sredstva sa mirisom sa očima ili ukoliko ga progutate, potražite pomoć lekara!
- ▶ Odeću, koja dođe u dodir sa iscurvelim mirisom, odmah promenite. Odeću ili krpe temeljno operite sa dosta vode i deterdženta.
- ▶ Postoji opasnost od požara ili opasnost od oštećenja mašine za sušenje veša ukoliko se ne poštuju sledeća uputstva:
 - Uložak nikada ne dopunjavajte mirisom.
 - Nikada ne upotrebljavajte neispravan uložak sa mirisom.
- ▶ Prazan uložak za miris bacite u kućno smeće i nikada ga ne upotrebljavajte na drugi način.
- ▶ Pročitajte i informaciju koja je priložena uz uložak sa mirisom.


Pribor

- ▶ Pribor sme da se dogradi ili ugradi, samo ako je to isključivo dozvolila firma Miele.
Ako se dograde ili ugrade drugi delovi, gube se prava iz garancije, jemstvo, i/ili odgovornost za uređaj.
- ▶ Miele mašinu za sušenje veša i Miele mašinu za pranje veša možete da postavite jednu na drugu. Pri tom je potreban Miele vezni element za pranje-sušenje kao pribor koji se posebno kupuje. Treba voditi računa da ovaj vezni element odgovara Miele mašini za sušenje veša i Miele mašini za pranje veša.
- ▶ Vodite računa da Miele podnožje, pribor koji se naknadno kupuje, odgovara ovoj mašini za sušenje veša.
- ▶ Firma Miele vam daje 15-godišnju, a najmanje 10-godišnju garanciju na dostavljanje funkcionalnih rezervnih delova nakon prestanka proizvodnje serije vaše maštine za sušenje veša.

 Firma Miele ne može da bude odgovorna za oštećenja koja su nastala zbog nepoštovanja sigurnosnih uputstava i upozorenja.

Rukovanje mašinom za sušenje veša

Komandna ploča

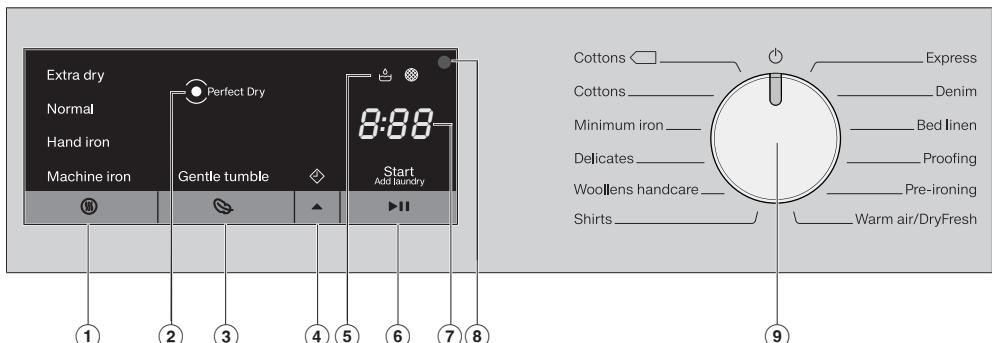

① **Senzorski taster** (stezenost) (stopen osušenosti) za podešavanje željenog stepena osušenosti

② **Prikaz PerfectDry**

● treperi nakon pokretanja programa i gasi se kada se prikazuje vreme trajanje programa. *PerfectDry* meri preostalu vlažnost veša. U programima sa podešavanjem stepena osušenosti, *PerfectDry* obezbeđuje odgovarajuće sušenje, na koje uticaj ima i sadržaj kamenca u vodi.

● svetli sa dostignutim stepenom osušenosti pred kraj trajanja programa, ali uopšte ne svetli na programima Vuna – Završna obrada, *Toplo provetrvanje/DryFresh*.

③ **Senzorski taster** (nežno +) za negu tkanina osetljivih na temperature.

④ **Senzorski taster** (odložen početak rada ili vreme)

(A) za aktiviranje odloženog početka rada. Uz pomoć funkcije odloženog početka rada možete da odaberete kasnije pokretanje programa. Tada svetli ◇. Početak programa može da se odloži od 30 minuta do maksimalno 24 sata. Tako možete da koristite npr. povoljne noćne tarife struje.

(B) Prilikom odabira programa *Toplo provetrvanje/DryFresh* možete da odaberete trajanje programa (vreme). Kombinacija sa odloženim početkom rada nije moguća u ovom programu.

⑤ **Kontrolne lampice** u slučaju potrebe.

⌚ Pražnjenje posude za kondenzat

● Čišćenje filtera za niti i filtera u podnožju mašine

⑥ Senzorski taster ►II (Start/Dodavanje veša)

- Ⓐ Natpis *Start/Dodavanje veša pulsirajuće svetle* čim se omogući pokretanje programa. Do dirom senzorskog tastera ►II pokreće se odabrani program. Natpis *Start/Dodavanje veša neprekidno svetli*.
- Ⓑ Nakon pokretanja programa, senzorski taster ►II omogućava dodavanje veša.

⑦ Indikator vremena

Nakon pokretanja programa, prikazuje se trajanje programa u satima i minutima.

- Kod pokretanja programa sa odloženim početkom rada, trajanje programa se prikazuje tek posle isteka vremena odloženog početka programa.
- Trajanje većine programa može da varira, što može dovesti do vremenskih skokova. Trajanje zavisi između ostalog od količine, vrste ili preostale vlažnosti veša. Pametna elektronika se prilagođava osobinama i postaje sve preciznija.

⑧ Optički interfejs

Služi servisu kao tačka za prenos podataka.

⑨ Dugme za biranje programa

za biranje programa i za isključivanje. Biranjem programa mašina za sušenje veša se uključuje a u poziciji dugmeta za biranje programa Ⓛ isključuje.

Način funkcionisanja senzorskih tastera

Gore navedene vrednosti se kontrolišu putem senzorskih tastera.

Senzorski tasteri ②①, ③, ④ i ⑥ reaguju na dodir vrhovima prstiju.

Rukovanje mašinom za sušenje veša

en	sr
Extra dry	Ekstra suvo
Normal	Ručno peglanje
Hand iron	Mašinsko peglanje
Machine iron	Mašinsko peglanje
PerfectDry	PerfectDry
Gentle tumble	Nežno sušenje
Start/Add laundry	Start/Dodaj veš
Cottons 	Pamuk Eco
Cottons	Pamuk
Minimum iron	Lako za održavanje
Delicates	Osetljiv veš
Woollens handcare	Vuna - završna obrada
Shirts	Košulje
Express	Express program
Denim	Teksas
Bed linen	Posteljina
Proofing	Impregnacija
Pre-ironing	Prethodno ravnjanje
Warm air/Dry fresh	Topli vazduh/Dry fresh

Instalacija

Pre prvog puštanja u rad se uverite da ste sledili sva uputstva u poglaviju „Instalacija“.

Obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu, naročito poglavje „Instalacija“.

Skidanje zaštitne folije i reklamnih nalepnica

■ Uklonite:

- zaštitnu foliju (ako postoji) sa vrata.
- sve reklamne nalepnice (ako postoje) sa prednje strane i sa poklopca.

Ne uklanjajte nalepnice koje se vide kada se otvore vrata (npr. oznaka tipa maštine).

Vreme mirovanja nakon postavljanja

 Oštećenje maštine za sušenje veša zbog preranog puštanja u rad.

Pri tom može da se oštetи topotna pumpa.

Pre puštanja u rad maštine za sušenje veša sačekajte jedan sat nakon postavljanja maštine.

Prvo puštanje u rad treba obaviti u skladu sa uputstvom za upotrebu

- Pročitajte poglavija „1. Obratiti pažnju na pravilnu negu veša“ i „2. Punjenje maštine za sušenje veša“.
- Nakon toga možete da stavite veš u mašinu za sušenje i da odaberete program kako je opisano u poglavljiju „3. Biranje i pokretanje programa“.

Ušteda energije

Ova mašina za sušenje veša sa tehnikom toplotne pumpe je konstruisana za sušenje uz uštedu energije. Sledećim merama možete da uštedite još malo više energije, jer se vreme sušenja tako neće bez potrebe produžiti.

- Veš centrifugirajte u mašini za pranje veša sa maksimalnim brojem obrtaja. Ukoliko npr. centrifugirate veš sa 1.600 obrt./min umesto sa 1.000 obrt./min, prilikom sušenja možete da uštedite oko 20 % energije, ali i vremena.
- Za svaki program sušenja koristite maksimalnu količinu punjenja. Potrošnja energije je u poređenju sa ukupnom količinom veša najpovoljnija.
- Vodite računa da sobna temperatura ne bude previsoka. Ako se u prostoriji nalaze i drugi uređaji koji stvaraju toplotu, u tom slučaju provetrite prostoriju ili isključite ostale uređaje.
- Nakon svakog sušenja očistite filtere za niti na otvoru za punjenje.

Napomene za čišćenje filtera za niti i filtera u podnožju mašine naći ćete u pogлављу „Čišćenje i održavanje“.

- Ako je moguće, koristite jeftinu tarifu struje. Raspitajte se kod Vašeg snabdevača električnom energijom. Funkcija odloženog početka rada ove mašine za sušenje veša Vam pomaže u tome: možete da odaberete kada će automatski započeti postupak sušenja u roku od naredna 24 sata.

1. Obratiti pažnju na pravilnu negu veša

Obratiti pažnju prilikom pranja

- Veoma zaprljan veš perite sa posebnom pažnjom: upotrebite dovoljnu količinu deterdženta za pranje veša i odaberite visoku temperaturu. U slučaju potrebe operite veš više puta.
- Nemojte sušiti potpuno mokre tkanine. Najpre centrifugirajte veš sa maksimalnim brojem obrtaja u mašini za veš. Što je veći broj obrtaja centrifuge to ćete više uštedeti energije i vremena prilikom sušenja.
- Nove tkanine u boji temeljno i odvojeno operite pre prvog sušenja i nemojte ih sušiti zajedno sa svetlim tkaninama, jer mogu da ih oboje (kao i plastične delove maštine za sušenje veša). Takođe bi na odeći mogla ostati vlakna različitih boja.
- Štirkani veš možete da sušite. Za uobičajeni efekat uštirkanosti dozirajte dvostruku količinu štirka.

Priprema veša za mašinu za sušenje

⚠️ Oštećenja zbog stranih tela u vešu koja nisu izvađena.

Strana tela bi mogla da se istope, zapale ili eksplodiraju.

Iz veša odstranite sva strana tela (npr. posude za doziranje deterdženta, upaljače itd.).

⚠️ Opasnost od požara zbog pogrešne upotrebe i rukovanja.

Veš bi mogao da se zapali i uništi mašinu za sušenje veša i okolini prostor.

Pročitajte i sledite uputstva u poglavljiju „Sigurnosna uputstva i upozorenja“.

- Razvrstajte tkanine po materijalima i načinu tkanja, po veličini, istim simbolima za negu kao i po željenom stepenu osušenosti.
- Proverite tkanine/veš da li su porubi i šavovi besprekorni. Na taj način ćete izbeći da ispadne tekstilno punjenje. Postoji opasnost od požara prilikom sušenja.
- Rastresite tkanine.
- Zavežite kaiševe i trake na keceljama.
- Zatvorite navlake za jorgane i jastuke da u njih ne bi upali manji delovi.
- Zatvorite kukice i omče.
- Otkopčajte jakne i dugačke zip zatvarače kako bi se tkanine ravnomerno sušile.
- Žicu koja je ispala iz grudnjaka ušijte ili je izvadite.
- U izuzetnim slučajevima smanjite količinu punjenja. Što je veća količina punjenja, veće je gužvanje tkanina koje se lako održavaju. To se posebno odnosi na veoma osetljive tkanine (npr. košulje, bluze).

1. Obratiti pažnju na pravilnu negu veša

Sušenje

Savet: Pročitajte poglavlje „Pregled programa“.

Tu su navedeni svi programi i količine veša koje se stavlja u mašinu.

- Vodite računa o maksimalnoj količini punjenja za svaki program. Potrošnja energije je u poređenju sa ukupnom količinom veša najpovoljnija.
- Unutrašnja fina tkanina kod odeće punjene perjem je zavisno od kvaliteta sklona skupljanju. Obradite ove tkanine samo na programu *Prethodno ravnanje*.
- Tkanine od čistog lana možete sušiti samo ako je tako navedeno na etiketi za održavanje. U suprotnom bi tkanina mogla da izgubi svoju mekoću. Obradite ove tkanine samo na programu *Prethodno ravnanje*.
- Vuna i mešavine vune su sklone čebanju i skupljanju. Obradite ove tkanine samo na programu *Vuna - završna obrada*.
- Trikotaža (npr. majice, donji veš) se skupi prilikom prvog pranja. Zato: Ne mojte da presušite tkanine, kako biste izbegli dalje skupljanje. Kupite odeću od trikotaže eventualno veću za jedan ili dva broja.
- Kada sušite tkanine posebno osjetljive na temperaturu ili sklone gužvanju, smanjite količinu veša koju stavljate u mašinu i odaberite dodatnu funkciju *Nežno +*.

Obratite pažnju na simbole za negu

Sušenje

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | normalna/visoka temperatura |
| <input type="checkbox"/> | smanjena temperatura* |
| | odabrati * <i>Nežno +</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | nije pogodno za mašinsko sušenje |

Pegljanje i mašinsko pegljanje

- | | | | |
|--|------------|--|--|
| | jako vruće | | vruće |
| | toplo | | ne pegljajte ručno/ne pegljajte mašinski |

Biranje odgovarajućeg stepena osušenosti

- *Ekstra suvo* za višeslojne ili posebno debele tkanine.
- *Suvo za orman* za tkanine koje bi mogle da se skupe. Ili za tkanine od laganog pamuka ili žerseja.
- *Vlažno za pegljanje* ili *Vlažno za mašinsko pegljanje*, ako veš treba obraditi nakon sušenja.

Savet: Stepene osušenosti na programima *Pamuk* i *Jednostavno održavanje* možete individualno da prilagodite (vlažnije ili suvlje). U vezi s tim vidi poglavlje „Funkcije programiranja“.

2. Punjenje mašine za sušenje veša

Stavljanje veša

Tkanine bi mogle da se oštete. Pre stavljanja veša prvo pročitajte poglavlje „1. Obratiti pažnju na pravilnu negu veša“.



- Otvorite vrata.
- Izvadite preostalu odeću ili delove iz bubenja.
- Veš rastresite i stavite u bubanj.


Nemojte prepuniti bubenj. To dovodi do habanja veša i ima negativan uticaj na rezultat sušenja. Takođe možete očekivati i da će doći do većeg gužvanja.

Oštećenja veša mogu nastati ukoliko se delovi veša zaglave između otvora vrata i vrata mašine.

Kontrola FragranceDos-a


Ako ne koristite uložak sa mirisom, provjerite da li je mesto za postavljanje FragranceDos-a zatvoreno.

Upotreba uloška sa mirisom je opisana u poglavlju „Uložak sa mirisom“.

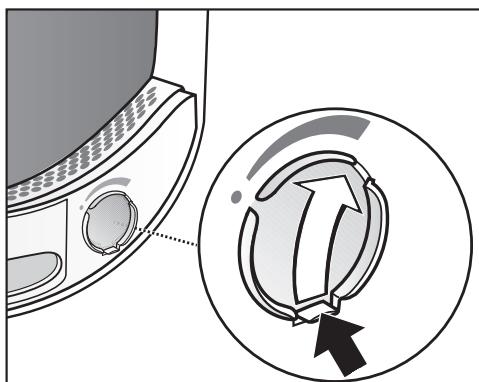

- Gurnite jezičak na klizaču do kraja nadele (strelica) kako bi se zatvorilo mesto za postavljanje. U protivnom će se u njemu skupljati niti.

Zatvaranje vrata

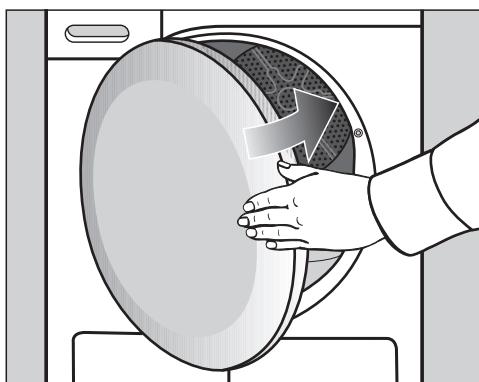


- Vrata zatvorite laganim zamahom.

3. Biranje i pokretanje programa

Uključivanje mašine za sušenje veša i biranje programa

Biranjem programa mašina za sušenje veša se uključuje a u poziciji dugmeta za biranje programa isključuje.

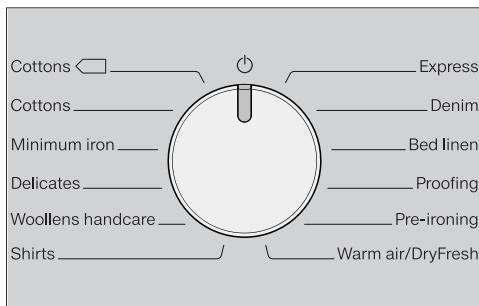


- Dugme za biranje programa okrenite na neki program.

Biranje podešavanja programa

Izbor stepena osušenosti

U poglavlju „Pregled programa“ možete pročitati za koji program možete da odaberete stepen osušenosti i koji stepen osušenosti ispunjava vaše zahteve.

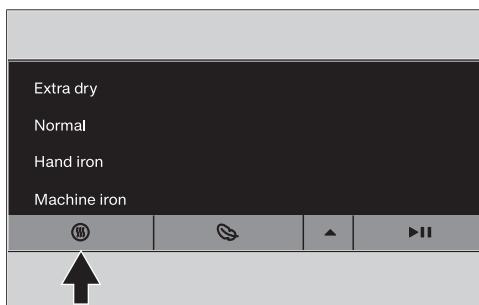

- Dodirnite senzorski taster .

Pri svakom dodiru senzorskog tastera možete da odaberete drugi stepen osušenosti koji će tada intenzivno svetleti.

Biranje vremena trajanja programa

Toplo provetrvanje/DryFresh

Možete da odaberete trajanje u koracima od po 10 minuta. Vreme trajanja programa može da iznosi od *0:20* minuta do *2:00* sata.




- Dodirnite senzorski taster više puta dok ne zasvetli željeno vreme trajanja programa u indikatoru vremena.

Savet: Ako se senzorski taster ne-prekidno dodiruje, sledi automatsko odbrojavanje do 2 sata.

3. Biranje i pokretanje programa

Biranje opcije Nežno +

Osetljive tkanine (sa simbolom za ne-gu veša ☾, npr. od akrila) suše se na nižoj temperaturi i sušenje traje duže.

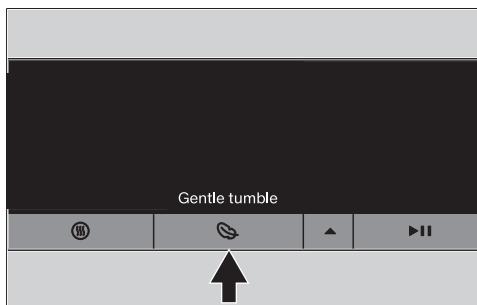

- Dodirnite senzorski taster ☾ dok ne zasvetli opcija Nežno +.
- Nežno + se može odabratи uz sledeće programe:
 - Pamuk
 - Jednostavno održavanje
 - Košulje
 - Tekstil
 - Toplo provetrvanje/DryFresh
- U programima Osetljiv veš i Prethodno ravnanje Nežno + je uvek aktivno/nije moguće isključiti.

3. Biranje i pokretanje programa

Pokretanje programa

Natpis *Start/Dodavanje* veša pulsirajuće svetli.

- Dodirnite senzorski taster **►II.**

Natpis *Start/Dodavanje* veša svetli.

Nakon pokretanja, na indikatoru vremena stoji trajanje programa.

- Indikator *PerfectDry* treperi/svetli samo kod programa za podešavanje stepena osušenosti (pogledajte i poglavlje „Rukovanje mašinom za sušenje veša“).
- Mašina za sušenje veša meri preostalu vlažnost veša i tako izračunava potrebno vreme trajanja programa.
Ako mašinu za sušenje veša napunite sa malo tkanina ili suvim vešom, senzor praznog bubnja registruje ovu promenu. Ubrzo nakon pokretanja programa, automatsko otkrivanje količine punjenja prebacuje odabrani program na ograničeno vreme trajanja programa. Tkanine nastavljaju nežno da se suše ili provetrvaju. U tom slučaju *PerfectDry* ne svetli na kraju programa.

Veš i tkanine bi se bespotrebno habali.

Izbegavajte da presušite veš i tkanine.

- Pre završetka programa veš se hlađi.

Ušteda energije

Nakon 10 minuta indikatori se zatamne.

Senzorski taster *Start/Dodavanje* veša pulsirajuće svetli.

- Dodirnite senzorski taster *Start/Dodavanje* veša kako biste ponovo uključili indikatore, što ne utiče na program koji je u toku.

Dodavanje veša

Nakon pokretanja programa možete da dodate još veša.

- Sledite opis u pogлављу „Promena toka programa“, odeljak „Dodavanje ili vađenje veša“.

4. Vađenje veša nakon završetka programa

Završetak programa/zaštita od gužvanja

Kraj programa:

- 0:00 svetli na indikatoru vremena
- Start/Dodavanje veša više ne svetli
- ili u nekim slučajevima u indikatoru vremena trepere crtice (L--...L--...L--...)

Po završetku programa sledi zaštita od gužvanja u trajanju od maksimalno 2 h. Program Vuna – završna obrada nema zaštitu od gužvanja.

Vidi poglavlje „Funkcija programiranja“, odeljak „PI4 Zaštita od gužvanja“.

Mašina za sušenje veša se automatski isključuje.

Vađenje veša

Otvorite vrata tek kada se postupak sušenja završi. U protivnom veš se neće pravilno do kraja osušiti i ohladiti.

Veš koji bi ostao u mašini bi mogao da se presuši i ošteći.
Uvek izvadite sav veš iz bubnja.


- Dugme za biranje programa okrenite na poziciju .
- Uklonite vlakna sa 2 filtera za niti u otvoru za punjenje: poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odeljak „Čišćenje filtera za niti“.
- Vrata zatvorite laganim zamahom.
- Ispraznite posudu za kondenzat.

Osvetljenje bubenja

Kada otvorite vrata mašine za sušenje veša, osvetljeni su bubanj i pregledan prostor ispred mašine za sušenje veša. Na taj način ne možete prevideti nijedan komad veša u bubnju ili u vašoj korpi za veš.

Osvetljenje bubenja se automatski isključuje nakon određenog vremena (ušteda energije).

- Uhvatite rukom udubljenje na ručki i povucite vrata.

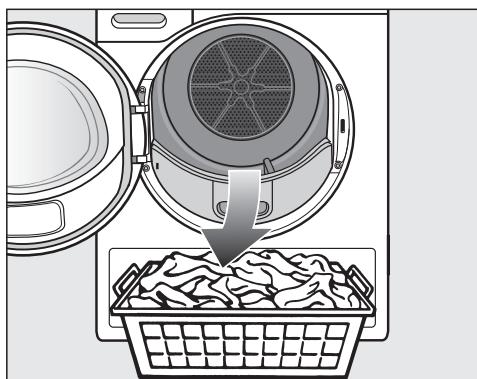

- Izvadite veš.

⌚ Odloženi početak rada

Biranje odloženog početka rada

Možete da odaberete kasnije pokretanje programa od *0:30* minuta do *24h* (sata).

Odloženi početak rada nije moguć u kombinaciji sa programom *Toplo provravanje/DryFresh*.

- Najpre odaberite program pomoću podešavanja programa.



- Dodirnite senzorski taster ▲.

Simbol ⌚ svetli i prvih 30 minuta odloženog početka rada se prikazuje u indikatoru vremena.

- Dodirujte senzorski taster ▲ sve dok u indikatoru vremena ne zasvetli želeni odloženi početak rada.
 - Do 10 sati, vreme odloženog početka rada se menja u intervalima od 30 minuta.
 - Preko 10 sati, vreme odloženog početka rada se menja u intervalima od 1 sata.

Savet: Ako se senzorski taster ▲ ne-prekidno dodiruje, sledi automatsko odbrojavanje do 24 sata.

Pokretanje funkcije odloženog početka rada

- Dodirnite senzorski taster ►||.

Odloženi početak rada se pokreće i odbrojava na indikatoru vremena.

Nakon svakog sata bubanj se nakratko okreće do početka programa (radi smanjenja gužvanja).

Izmena ili prekid pokrenutog odloženog početka rada

- Dugme za biranje programa okrenite na poziciju ⏹.

Mašina za sušenje veša je isključena i funkcija odloženog početka rada je prekinuta.

Da biste izvadili ili dodali veš, sada još uvek možete da otvorite vrata.

- Odaberite program.
- Odaberite vreme odloženog početka rada.

Pregled programa

Sve težine koje su označene sa * odnose se na težinu suvog veša.

Pamuk 		maksimalno 7 kg*
Artikli	Normalno mokar pamučni veš, kako je opisano pod <i>Pamuk - suvo za orman</i> .	
Napomena	<ul style="list-style-type: none">- Na ovom programu se suši isključivo na <i>Suvo za orman</i>.- Program <i>Pamuk</i>  je, kada se radi o potrošnji energije, najefikasniji za sušenje normalno mokrog pamučnog veša.	
Napomena za institute koji se bave ispitivanjima:	Program <i>Pamuk</i>  je program za ispitivanje u skladu sa uredbom 392/2012/EU o energetskoj nalepnici prema EN 61121.	
Pamuk		maksimalno 7 kg*
Ekstra suvo, Suvo za orman		
Artikli	Jednoslojne i višeslojne tkanine od pamuka. To su npr. majice, donji veš, veš za bebe, radna odeća, jakne, čebad, kecelje, radni mantili, frotirski mali peškiri, frotirski veliki peškiri, frotirski bade mantili i posteljina od debljeg pamuka/frotira.	
Savet	<ul style="list-style-type: none">- Odaberite <i>Ekstra suvo</i> za različite, višeslojne i posebno debele tkanine.- Trikotažu (npr. majice, donji veš, veš za bebe) ne sušite na <i>Ekstra suvo</i>, zato što može da se skupi.	
Vlažno za peglanje, Vlažno za mašinsko peglanje		
Artikli	Sve tkanine od pamuka ili lana, koje treba doraditi. To su npr. stolnjaci, posteljina ili štirkani veš.	
Savet	Veš koji je za mašinsko peglanje smotajte do peglanja da bi ostao vlažan.	
Jednostavno održavanje		maksimalno 4 kg*
Suvo za orman, vlažno za peglanje		
Artikli	Tkanine jednostavne za održavanje od sintetike, pamuka ili mešanih vlakana. To su npr. radna odeća, radni mantili, džemperi, haljine, pantalone, stolnjaci i čarape.	

Pregled programa

Osetljivi veš		maksimalno 2,5 kg*
Suvo za orman, vlažno za peglanje		
Artikli	Osetljive tkanine sa simbolom za negu  od sintetičkih vlakana, mešanih vlakana, veštačke svile ili pamuka za lako održavanje. To su npr. košulje, bluze, ženski donji veš i tkanine sa aplikacijama.	
Savet	Da bi prilikom sušenja bilo što manje gužvanja, trebalo bi još više smanjiti količinu veša koju stavlјate u mašinu.	
Vuna - završna obrada		maksimalno 2 kg*
Artikli	Tkanine od vune i mešavina sa vunom: džemperi, štrikane jakne, čarape.	
Napomena	<ul style="list-style-type: none">- Vunene tkanine se za kratko vreme rastresu i postanu mekše, ali nisu sasvim suve.- Tkanine izvadite odmah nakon završetka programa.	
Košulje		maksimalno 2 kg*
Suvo za orman, vlažno za peglanje		
Artikli	Košulje, tunike	
Express program		maksimalno 4 kg*
Ekstra suvo, suvo za orman, vlažno za peglanje, vlažno za mašinsko pegljanje		
Artikli	Neosetljive tkanine za program sa simbolom  za program Pamuk.	
Napomena	Program traje kraće.	
Teksas		maksimalno 3 kg*
Suvo za orman, vlažno za peglanje		
Artikli	Svi artikli od texsas platna, kao što su npr. jakne, pantalone, košulje i sukњe.	
Posteljina		maksimalno 4 kg*
Ekstra suvo, suvo za orman, vlažno za peglanje, vlažno za mašinsko pegljanje		
Artikli	Posteljina, čaršavi, jastučnice	

Pregled programa

Impregnacija		maksimalno 2,5 kg*
Artikli	Tkanine pogodne za mašinsko sušenje, kao što je npr. odeća od mikrovlakana, odeća za skijanje i Outdoor-odeća, fini gusti pamuk (puplin) i stolnjaci.	
Napomena	<ul style="list-style-type: none">- Na ovom programu se suši isključivo <i>Suvo za orman</i>.- Ovaj program ima dodatnu fazu fiksiranja za impregniranje.- Impregnirane tkanine je dozvoljeno obraditi samo sredstvima za impregnaciju sa napomenom „pogodno za membranski tekstil“. Ova sredstva su na bazi jedinjenja fluora.- Ne sušite tkanine koje su impregnirane sredstvom na bazi parafina. Postoji opasnost od požara.	
Prethodno ravnanje		maksimalno 1 kg*
Suvo za orman, vlažno za peglanje		
Artikli	<ul style="list-style-type: none">- Tekstil od pamučnih ili lanenih tkanina.- Tkanine jednostavne za održavanje od pamuka, mešanih vlakana ili sintetike. To su npr. pamučne pantalone, vetrovke i košulje.	
Savet	<ul style="list-style-type: none">- Kod ovog programa se smanjuje gužvanje tkanina nakon pret-hodnog centrifugiranja u mašini za pranje veša.- Ovaj program je pogodan i za suve tkanine.- Molimo tkanine izvadite odmah nakon završetka programa.	

Pregled programa

Toplo provetrvanje/DryFresh		maksimalno 7 kg*
Napomena	<ul style="list-style-type: none">- Sušenje tkanina (<i>Toplo provetrvanje</i>)- Osvežavanje tkanina (<i>DryFresh</i>)¹- Ne birajte odmah najduže vreme. Isprobavanjem utvrdite koje je vreme najpogodnije.	
Artikli	<ul style="list-style-type: none">- Dodatno sušenje: višeslojne tkanine koji se ne suše ravnomerno zbog svojih svojstava, kao npr. jakne, jastuci, vreće za spavanje i drugi voluminozni tekstili- Sušenje: pojedinačni komadi tkanina, kao npr. peškiri za kupanje, ogrtaci za kupanje, krpe za pranje i za sudove- Osvežavanje: čiste tkanine¹	
¹ Savet	<p>Možete smanjiti ili ukloniti neželjene mirise u suvim, čistim tkaninama. U tu svrhu koristite <i>Toplo provetrvanje/DryFresh</i> u kombinaciji sa <i>DryFresh</i> uloškom sa mirisom (pribor koji se posebno kupuje²). Odaberite vreme od najmanje 60 minuta i smanjite količinu punjenja da biste postigli osvežavajući efekat.</p> <p>² Postavite uložak sa mirisom i podesite intenzitet mirisa: vidi poglavlje „Uložak sa mirisom“</p>	

Prebacivanje sa tekućeg programa na drugi program

Biranje drugog programa više nije moguće. Na taj način se sprečava neželjeno rukovanje.

Ako promenite položaj dugmeta za biranje programa, onda zasvetli simbol - \ominus - na indikatoru vremena. Simbol - \ominus - se gasi ako podesite prvobitni program.

Prekid tekućeg programa

■ Dugme za biranje programa okrenite na poziciju \odot .

Program se prekida.

Sada možete da birate novi program.

Dodavanje ili vađenje veša

Zaboravili ste još nešto, ali program je već počeo sa radom.

■ Dodirnite senzorski taster ►II.

Na indikatoru vremena se prikazuje reč *Add*. Natpis *Start/Dodavanje veša* pulsimajuće svetli.

■ Otvorite vrata.

■ Dodajte veš ili izvadite veš.

Program možete još da promenite.

■ Zatvorite vrata.

■ Dodirnite senzorski taster ►II.

Program se nastavlja.

Izuzeci prilikom dodavanja veša

U nekim slučajevima, npr. tokom faze hlađenja ili u programu *Impregnacija*, ne možete naknadno da dodate veš.

U tim slučajevima više se ne prikazuje reč *Add*.

U izuzetnom slučaju mogu da se otvore vrata u tekućem programu.

Posuda za kondenzat


Pražnjenje posude za kondenzat

Kondenzat koji nastaje prilikom sušenja se odvodi u posudu za kondenzat.

Ispraznite posudu za kondenzat nakon svakog sušenja!


Ako se posuda za kondenzat napuni do maksimuma, svetli Da biste ugasili: otvorite i zatvorite vrata dok je mašina za sušenje veša uključena.

Oštetećenje vrata i ručke prilikom vađenja posude za kondenzat.
Vrata i ručka bi mogli da se oštete.
Vrata uvek zatvorite u potpunosti.

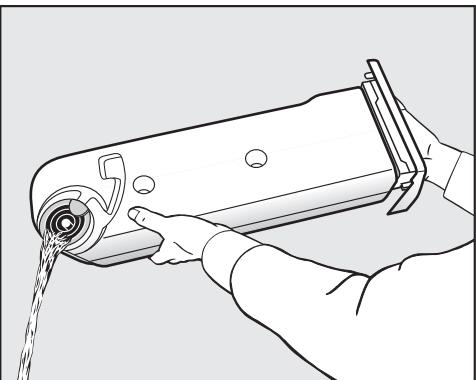

- Ispraznite posudu za kondenzat.
- Vratite posudu za kondenzat nazad u mašinu za sušenje veša.

Moguće su posledice po zdravlje ljudi ili životinja.
Nemojte da pijete kondenzat.

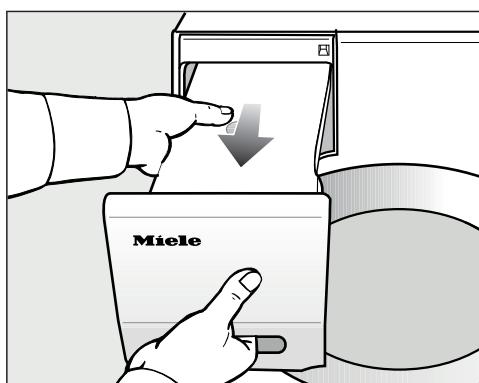

Kondenzat možete da upotrebite u domaćinstvu (npr. za punjenje pegle na paru ili ovlaživača vazduha). Prethodno procedite kondenzat kroz finu cediljku ili filter-kesicu za kafu. Na taj način će se ukloniti fina vlakna koja bi mogla prouzrokovati štetu.

- Izvucite posudu za kondenzat.
- Nosite posudu za kondenzat vodoravno da se voda ne bi prolila. Pri tom je držite za ručku za izvlačenje i za drugi kraj.

FragranceDos

Pomoću uloška sa mirisom (pribor koji se posebno kupuje) Vaš veš može prilikom sušenja da dobije posebnu mirisnu notu.

Savet: Uložak sa mirisom možete veoma jednostavno da zatvorite, ukoliko želite da sušite bez mirisa.

! Usled pogrešnog postupanja sa ovim uloškom može doći do štetnih posledica po zdravlje i opasnosti od požara.

Prilikom kontakta sa telom miris koji iscuri može štetno uticati na Vaše zdravlje. Miris koji iscuri može prouzrokovati požar.


Najpre pročitajte poglavlje „Sigurnosna uputstva i upozorenja“, odeljak „Upotreba uloška sa mirisom (kupuje se kao dodatni pribor)“.

Skidanje zaštitnog žiga sa uložka sa mirisom

Uložak sa mirisom držite samo kako je prikazano na slici. Ne držite ga ukoso i ne naginjite, u protivnom će miris issecureti.

- Izvadite uložak sa mirisom iz ambalaže.

Ne pokušavajte da uvrćete uložak sa mirisom.

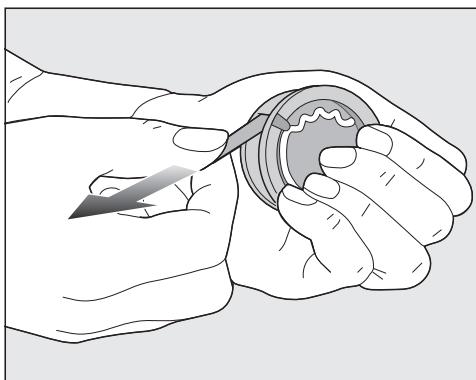


- Čvrsto obuhvatite uložak kako se ne bi slučajno otvorio.
- Skinite zaštitni žig.

Uložak sa mirisom


Postavljanje uloška sa mirisom

- Otvorite vrata mašine za sušenje veša.


Uložak sa mirisom postavlja se u gornji filter za niti pored ručke.

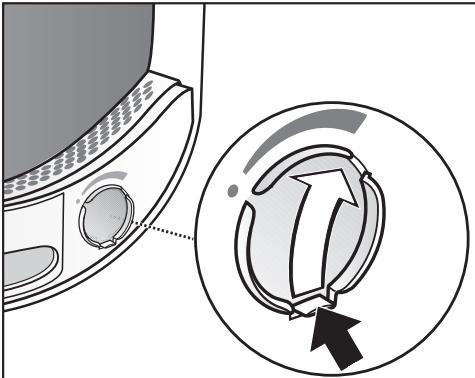


- Otvorite klizač povlačenjem spojnice dok se ona ne pozicionira sasvim gore.

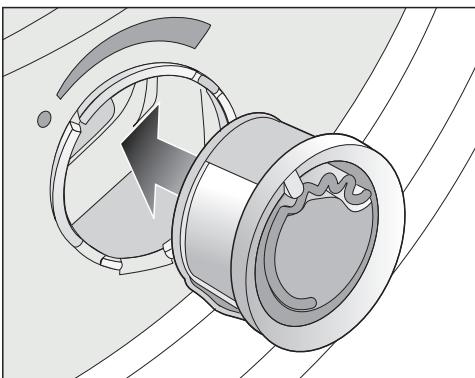

- Uložak sa mirisom ubacite u mesto za postavljanje do kraja.

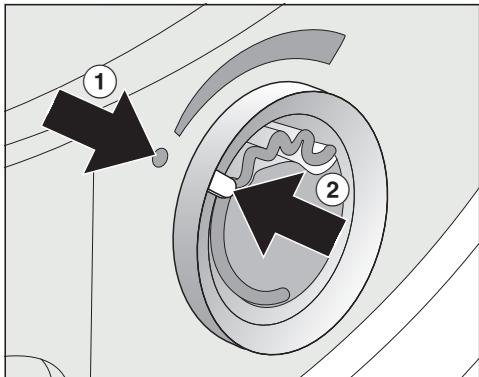

Oznake ① i ② moraju biti jedna naspram druge.

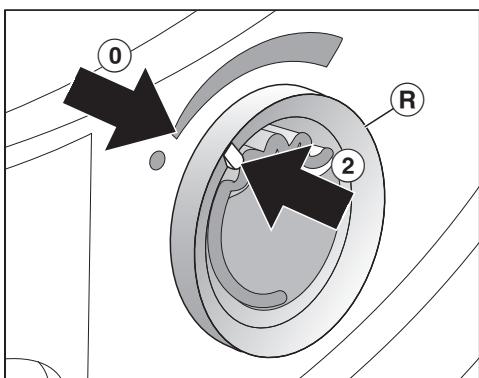


- Spoljni prsten ® okrenite malo nadesno.

Uložak sa mirisom bi mogao da ispadne.

Spoljni prsten okrećite dok oznake ② i ① ne budu jedna naspram druge.

Otvaranje uloška sa mirisom

Intenzitet mirisa može da se podeši pre sušenja.

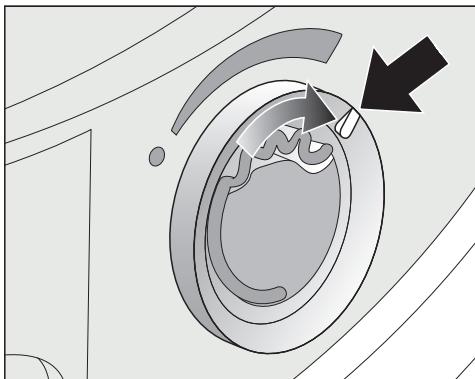


- Okrenite spoljašnji prsten udesno:
Što više otvorite uložak sa mirisom,
podešavate jači intenzitet mirisa.

Miris će se preneti na zadovoljavajući
način samo ukoliko je veš vlažan i ukoliko
je vreme sušenja sa dovoljnim pre-
nosom topote duže. Pri tome miris mo-
že da se oseti i u prostoriji gde je posta-
vljena mašina za sušenje veša.

Zatvaranje uloška sa mirisom

Uložak sa mirisom treba zatvoriti nakon
sušenja kako miris ne bi bez potrebe is-
pario.

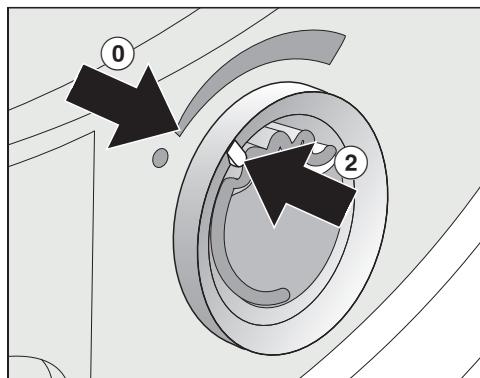


- Spoljni prsten okrenite nalevo, dok
oznaka ② ne bude na poziciji ①.

Ukoliko veš ponekad treba sušiti bez
mirisa: Izvadite uložak sa mirisom i od-
ložite ga u prodajnu ambalažu.


Ako intenzitet mirisa nije više dovoljan,
uložak sa mirisom zamenite novim.

Uložak sa mirisom

Vađenje/zamena uloška sa mirisom

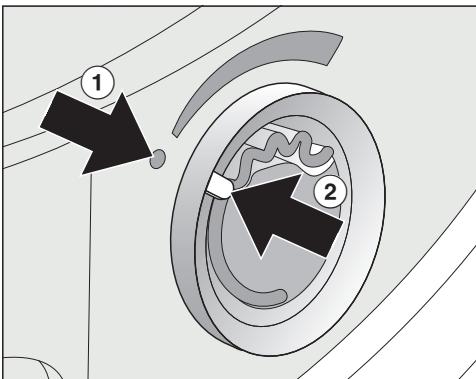


- Spoljni prsten okrećite nalevo, dok oznake ① i ② ne budu jedna naspram druge.

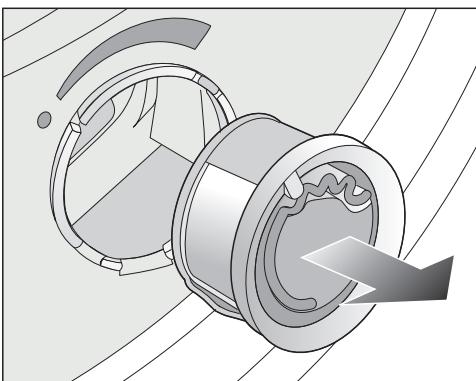


- Zamenite uložak sa mirisom.

Uložak sa mirisom možete da odložite u prodajnu ambalažu.

Uložak sa mirisom možete da poručite kod Miele specijalizovanog prodavca, kod Miele servisne službe ili putem Interneta.

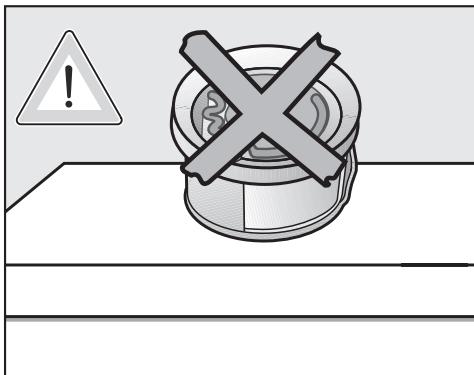

Miris bi mogao da iscuri.
Ovaj uložak ne stavljajte u vodoravan položaj.

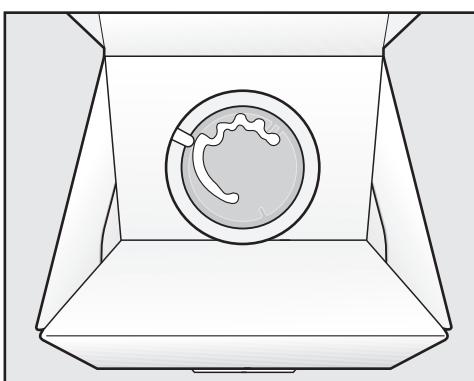

- Ambalažu u koju je odložen uložak sa mirisom ne stavljajte glavačke. U protivnom će miris iscuriti.
- Uvek ga čuvajte na hladnom i suvom mestu i ne izlažite ga sunčevoj svjetlosti.
- Kod novog uloška: zaštitni žig skinite tek neposredno pre upotrebe.

Filter za niti

Ova mašina za sušenje veša ima 2 filtre za niti u vratima. Oba filtera za niti hvataju sva vlakna koja otpadnu sa veša u procesu sušenja.

Posle svakog postupka sušenja očistite filtere za niti. Na taj način ćete izbegići duže trajanje toka programa.

Filtere za niti takođe očistite kada zasvetli kontrolna lampica .

- Kako biste ugasili kontrolnu lampicu, otvorite i zatvorite vrata dok je mašina za sušenje veša uključena.

Vađenje uloška sa mirisom


Ukoliko se ne čiste filteri za niti i filter u podnožju mašine, intenzitet mirisa se smanjuje.

- Izvadite uložak sa mirisom. Pogledajte poglavlje „Uložak sa mirisom“, odeljak „Vađenje/zamena uloška sa mirisom“.


Uklanjanje vidljivih niti

Savet: Niti možete da uklonite bez do dirivanja uz pomoć usisivača za prašinu.

- Otvorite vrata.


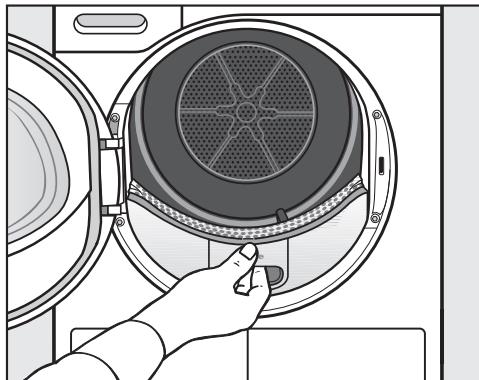


- Povucite gornji filter za niti napred.

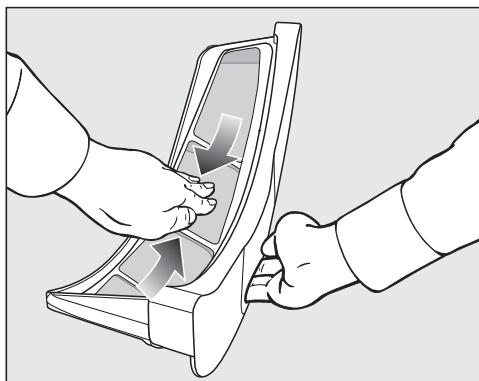

- Uklonite niti (vidi strelice).

Čišćenje i održavanje

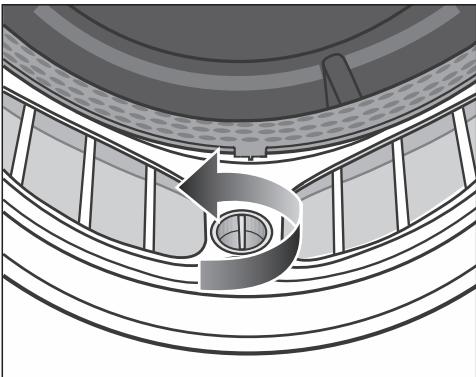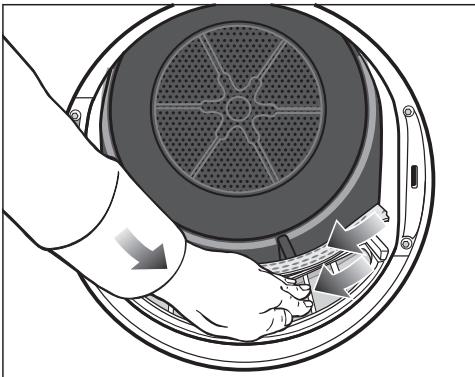


- Uklonite niti (vidi strelice) sa površina svih filtera za niti i sa perforirane ograde za veš.
- Gurnite gornji filter za niti dok ne klikne.
- Zatvorite vrata.


Detaljno čišćenje filtera za niti i dela za prolazak vazduha

Ukoliko je produženo vreme sušenja ili su sita filtera za niti očigledno ulepljena/zapušena, detaljno ih očistite.

- Izvadite uložak sa mirisom. Pogledajte poglavlje „Uložak sa mirisom“.
- Povucite gornji filter za niti napred.

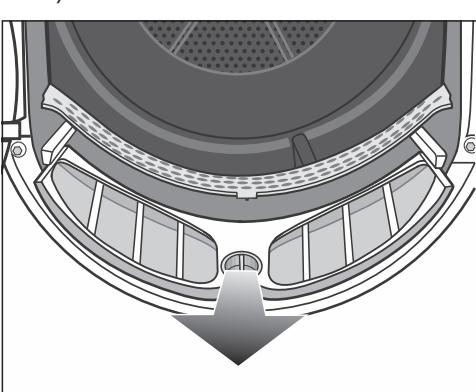

- Izvucite filter za niti (povucite ručku) napred.

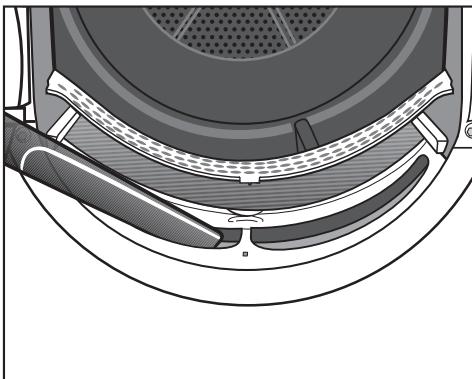

- Uklonite vidljive niti usisivačem ili dugačkom cevi usisivača iz gornjeg dela za prolazak vazduha (otvora).

Potom izvršite mokro čišćenje filtera za niti.

Mokro čišćenje filtera za niti

- Glatke plastične površine filtera za niti očistite vlažnom krpom.
- Isperite sita tekućom topлом vodom.
- Snažno otresite filtere za niti i pažljivo ih osušite.

Vlažni filteri za niti mogu da izazovu smetnje prilikom sušenja.

- Gurnite donji filter za niti u potpunosti ka unutra i zatvorite žutu ručku.
- Gurnite gornji filter za niti skroz unazad.
- Zatvorite vrata.


Čišćenje senzora preostale vlage

U bubenju se nalazi senzor preostale vlage. Senzor preostale vlage neprekidno meri preostalu vlažnost veša i time obezbeđuje optimalan rezultat sušenja. Ostaci deterdženta za pranje mogu vre-

menom da formiraju naslage na senzoru preostale vlage, usled čega rezultat sušenja može biti nezadovoljavajući.

Senzor preostale vlage čistite 1 do 2 puta godišnje.
Čišćenjem će rezultat sušenja uvek ostati u skladu sa zahtevima.

- Otvorite vrata mašine za sušenje veša.

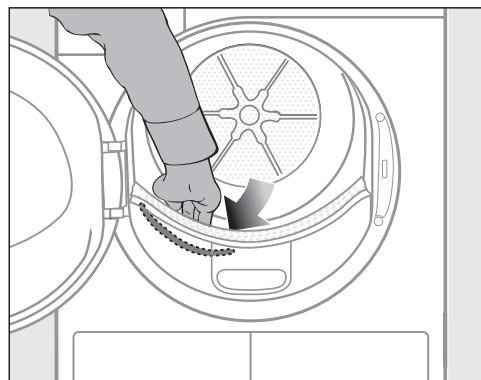

- Posegnite rukom iza perforirane pregrade za veš u bubenju mašine za sušenje veša.

Na levoj strani možete osetiti duguljasti, metalni senzor preostale vlage.

- Očistite senzor preostale vlage pomoću vlažne krpe za brisanje i malo sapunice.
- Osušite senzor preostale vlage mekom krpom.
- Zatvorite vrata mašine za sušenje veša.


Čišćenje i održavanje

Čišćenje filtera u podnožju mašine

Filter u podnožju mašine očistite uvek kada zasvetli kontrolna lampica  ili duže traje tok programa.


- Kako biste ugasili kontrolnu lampicu, otvorite i zatvorite vrata dok je mašina za sušenje veša uključena.

Uklanjanje filtera u podnožju mašine

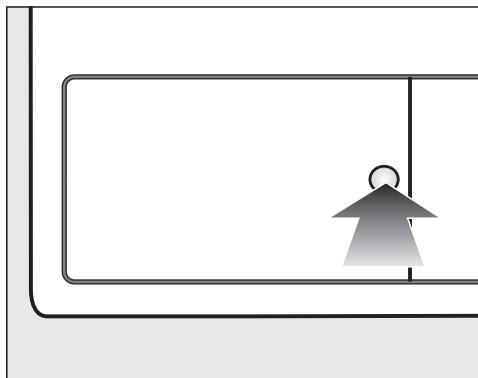

- Radi otvaranja pritisnite okruglu, udubljenu površinu na poklopцу za kondenzator.


Poklopac se otvara.

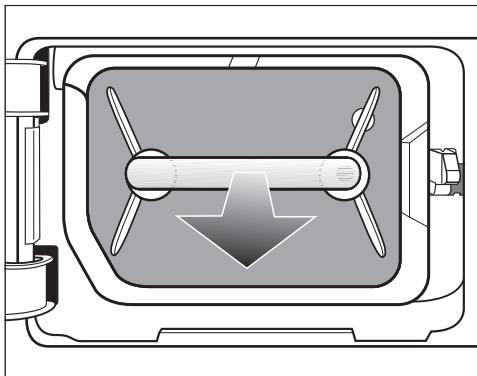

- Izvucite filter u podnožju mašine držeći ga za dršku.

Prilikom izvlačenja filtera u podnožju mašine izlazi desni vodeći klin. Igla vodiča sprečava da se poklopac može da se zatvori bez filtera u podnožju mašine.

Čišćenje filtera u podnožju mašine

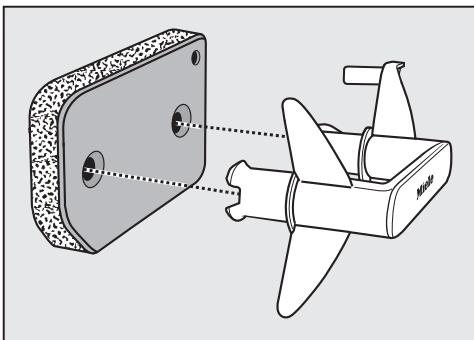

- Izvucite dršku iz filtera u podnožju mašine.
- Temeljno operite filter u podnožju mašine tekućom vodom.
- Povremeno pažljivo iscedite filter u podnožju mašine.
- Filter u podnožju mašine perite sve dok više nisu vidljivi ostaci.

Filter u podnožju mašine ne sme da se umeće mokar.
U protivnom će doći do smetnji.
Pažljivo iscedite filter u podnožju mašine.


Ako se posle umetanja očišćenog filtra u podnožju mašine program sušenja prekine uz poruku o grešci: Filter u podnožju mašine je umetnut previše mokar. Još jednom pažljivo iscedite filter u podnožju mašine. Ostavite filter u podnožju mašine da se suši na vazduhu.

Ako uprkos tome ponovo dođe do smetnje, uzrok mogu biti tvrdokorni ostaci sredstava za pranje. Regenerišite filter u podnožju mašine u mašini za pranje veša. Pogledajte poglavlje „Šta treba uraditi ako...“, odeljak „Regeneracija filtera u podnožju mašine“.

 Zapušenja usled oštećenog ili pohabanog filtera u podnožju mašine.


Kondenzator je zapušen i može da nastane šteta.

Proverite filter u podnožju mašine u skladu sa odeljakom „Zamena filtera u podnožju mašine“ u poglavlju „Šta treba uraditi ako ...“. Po potrebi zamenite filter u podnožju mašine.

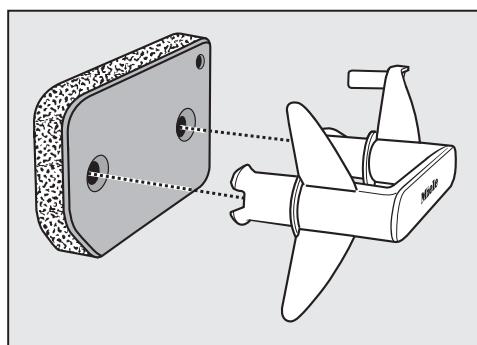

- Vlažnom krpom za brisanje uklonite nakupljene niti sa drške.
- Filter u podnožju mašine postavite pravilno na dršku.

Čišćenje i održavanje

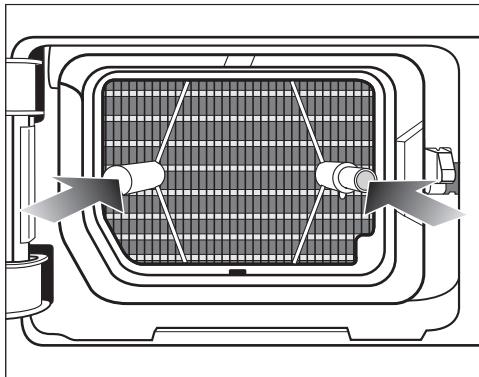


■ Do kraja ugurajte filter.

Istovremeno upada desni vodeći klin.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje poklopca filtera u podnožju mašine

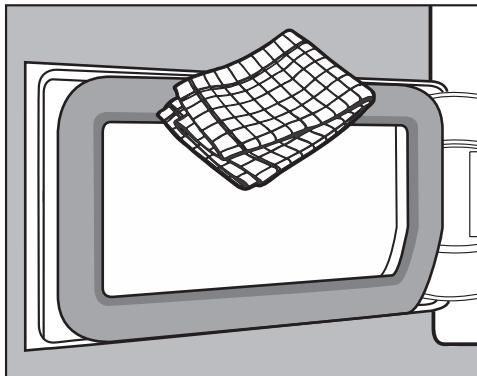

- Vlažnom krpom za brisanje uklonite nakupljene niti.
Pri tom pazite da ne oštetite zaptivnu gumu.
- Zatvorite poklopac na kondenzatoru.

⚠️ Oštećenja ili neefikasno sušenje, kada se sušenje vrši bez filtera u podnožju mašine ili sa otvorenim poklopcom za kondenzator.


Prekomerna nakupljanja niti mogu dovesti do kvara mašine za sušenje veša. Zbog propustljivog sistema dolazi do neefikasnog sušenja.

Pokrenite mašinu za sušenje veša samo ako je postavljen filter u podnožju mašine i zatvoren poklopac za kondenzator.

Čišćenje mašine za sušenje veša

Isključite mašinu za sušenje veša iz struje.

⚠️ Oštećenja zbog upotrebe neodgovarajućih sredstava za negu. Neodgovarajuća sredstva za negu mogu da oštete površine od plastike i ostale delove.
Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače, abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva.

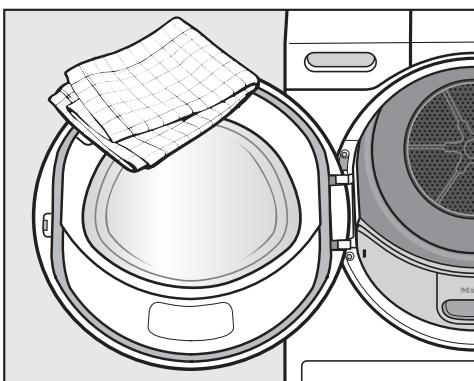

- Mašinu za sušenje veša i zaptivku na unutrašnjoj strani vrata čistite samo vlažnom, mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje ili sapunicom.
- Sve posušite mekom krpom.

Šta treba uraditi ako ...

Većinu smetnji i grešaka, koje mogu da se pojave tokom svakodnevnog rada uređaja, možete da otklonite sami. U mnogim slučajevima ćete uštedeti vreme i novac, jer ne morate da zovete servisnu službu.

Informacije o samostalnom otklanjanju smetnji možete naći na www.miele.com/service.

Sledeće tabele treba da Vam pomognu da otkrijete uzrok neke smetnje ili greške i da otklonite kvar.

Kontrolne lampice ili napomene na indikatoru vremena nakon prekida programa


Problem	Uzrok i otklanjanje
Kontrolna lampica  se pali nakon prekida programa, čuje se zvučni signal.	Posuda za kondenzat je puna ili je odvodno crevo presavijeno. <ul style="list-style-type: none">■ Kako biste isključili kontrolnu lampicu , otvorite i zatvorite vrata (dok je mašina za sušenje veša uključena).■ Ispraznite posudu za kondenzat.■ Proverite odvodno crevo.■ Vidi poglavlje „Čišćenje i održavanje“.
F i druga kombinacija brojeva trepere posle prekida programa, začuje se zvučni signal	Uzrok ne može da se utvrdi odmah. <ul style="list-style-type: none">■ Isključite i ponovo uključite mašinu za sušenje veša.■ Pokrenite program. Ako se program ponovo prekine i prikaže prijava greške, došlo je do kvara. Obavestite Miele servis.
Svetli 0:00 i program je prekinut, oglašava se signal	Veš se nepovoljno rasporedio ili umotao. <ul style="list-style-type: none">■ Rastresite veš i eventualno izvadite jedan deo veša.■ Isključite i ponovo uključite mašinu za sušenje veša.■ Pokrenite program.

Šta treba uraditi ako ...

Problem	Uzrok i otklanjanje
<p>F i 066 trepere, oglašava se zvučni signal. Kontrolna lampica  svetli.</p>	<p>Zapušenja usled niti ili ostataka deterdženta.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Da biste isključili poruku, izaberite položaj dugmeta za biranje programa Ⓛ.■ Očistite filter za niti i filter u podnožju mašine.<ul style="list-style-type: none">– Uputstva za čišćenje čete naći u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.– Ako su filteri za niti i filter u podnožju mašine oštećeni ili deformisani ili se više ne mogu očistiti, onda se moraju zameniti.– Ako se nakon čišćenja ponovo pojavi poruka o grešci, mogu postojati sledeći uzroci.
	<p>Filter u podnožju mašine je postao previše vlažan.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pažljivo iscedite filter u podnožju mašine.■ Neka se filter u podnožju osuši na vazduhu.
	<p>U dubljim slojevima filtera u podnožju mašine ima još ostataka koji ne mogu da se uklone.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Proverite filter u podnožju mašine. Pogledajte odeljak „Zamena filtera u podnožju mašine“ u poglavlju „Šta treba uraditi ako ...“.■ Ukoliko filter u podnožju mašine nije oštećen ili deformisan, onda filter u podnožju mašine možete regenerisati u mašini za pranje veša. Pogledajte odeljak „Regeneracija filtera u podnožju mašine“ u poglavlju „Šta treba uraditi ako ...“.
	<p>Kondenzator je zapušen.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Proverite kondenzator. Pogledajte odeljak „Kontrola kondenzatora“ u poglavlju „Šta treba uraditi ako ...“.

Šta treba uraditi ako ...

Kontrolne lampice ili napomene na indikatoru vremena

Problem	Uzrok i otklanjanje
Kontrolna lampica  se pali na kraju programa.	<p>Mašina za sušenje veša ne radi optimalno ili ekonomično. Mogući uzroci mogu biti zapušenja vlaknima ili ostacima deterdženta.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kako biste isključili kontrolnu lampicu , otvorite i zatvorite vrata (dok je mašina za sušenje veša uključena).■ Pridržavajte se napomena za čišćenje u poglavljiju „Čišćenje i održavanje“.■ Očistite filtere za niti.■ Proverite i filter u postolju mašine i očistite ga ako je potrebno.
treperi -0-	<p>Dugme za odabir programa je pomereno.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Odaberite prvo bitno odabrani program, nakon čega će zasvetleti vreme koje je preostalo do kraja programa.
Na kraju programa trepere crtice: 	<p>Program je završen, ali veš se još hlađi.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Veš možete da izvadite i raširite ili ostavite da se još hlađi.
Nakon uključivanja, crtice trepere i svetle: _ __. Biranje programa nije moguće.	<p>Aktiviran je PIN kod.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vidi poglavlje „Funkcija programiranja“, odeljak „P07 PIN kod“.

Nezadovoljavajući učinak sušenja

Problem	Uzrok i otklanjanje
Veš nije osušen na zadovoljavajući način.	<p>U mašinu su stavljene različite tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dodatno sušite na programu <i>Toplo provetrvanje/DryFresh</i>. ■ Sledeći put odaberite odgovarajući program. <p>Savet: Stepene osušenosti na nekim programima možete da podešite po vlastitoj želji. Vidi poglavlje „Funkcije programiranja“, odeljak „<i>P01</i> stepeni osušenosti“.</p>
U vešu ili jastucima punjenim perjem sušnjem razvija se neprijatan miris	<p>Veš je opran sa premalo praška za pranje veša. Perje ima osobinu da razvije sopstvene mirise u kontaktu sa toplotom.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Veš: koristite dovoljno praška za pranje veša prilikom pranja. ■ Jastuci: provetrite ih izvan mašine za sušenje veša. ■ Kod sušenja koristite uložak sa mirisom (dodatni pribor koji se posebno kupuje), ukoliko želite da veš ima neki poseban miris.
Veš od sintetičkih vlakana ima nakon sušenja statički elektricitet	<p>Sintetika je sklna statičkom elektricitetu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Upotrebom omekšivača prilikom pranja kod zadnjeg ispiranja može da se smanji pojавa statičkog elektriciteta tokom sušenja.
Nakupile su se niti	<p>Oslobađaju se vlakna koja nastaju pretežno zbog trenja tokom nošenja ili delimično tokom pranja veša. Uticaj sušenja u mašini za sušenje veša na to je neznatan.</p> <p>Vlakna koja se oslobođe ostaju u filteru za niti i filteru u podnožju mašine i lako ih je ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vidi poglavlje „Čišćenje i održavanje“.

Šta treba uraditi ako ...

Postupak sušenja traje jako dugo

Problem	Uzrok i otklanjanje
Postupak sušenja traje jako dugo ili se čak prekida.*	<p>U prostoriji gde стоји машина за сушење већа првише је топло.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Темељно проветравајте простор. <p>Ostaci deterdženta за прање већа, длаке и најфинија влакна могу да изазову запуšтање.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Очишћите филтер за нити и филтер у подноžју машине.■ Уклоните видљиве нити из кондензатора. <p>Већ се неповољно распределио или умотао. Бубањ је препунjen.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Растресите већ и извадите један део већа.■ Покрените програм. <p>Решетка доле десно је блокирана.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Уклоните корпу за већ или друге предмете. <p>Тканине су сувише мокре.</p> <ul style="list-style-type: none">■ У машини за прање већа центрифугирајте са већим бројем обртaja. <p>Zbog uticaja metalnih rajsferšlusa nije pravilno utvrđen preostali stepen vlažnosti veša.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ubuduće otvorite patent zatvarače.■ Ukoliko se problem pojavi ponovo, осуšite tkanine na programu <i>Toplo provetrvanje/DryFresh</i>.

* Pre pokretanja novog programa isključite i uključite машину за сушење већа.

Ostali problemi


Problem	Uzrok i otklanjanje
Čuje se zvuk rada (zujanje / bruanje)	Ovo nije smetnja! Kompresor radi. To su normalni zvuci koje izaziva rad kompresora.
Program ne može da se pokrene	Uzrok ne može da se utvrdi odmah. <ul style="list-style-type: none"> ■ Uključite u struju ■ Uključite mašinu za sušenje veša ■ Zatvorite vrata mašine za sušenje veša ■ Proverite osigurač na kućnoj instalaciji Nema struje? Nakon povratka napajanja automatski se nastavlja tekući program.
U tekućem programu, pulsirajuće svetli samo natpis Start/Dodavanje veša.	Posle 10 minuta, u tekućem programu se zatamnuju indikatorski elementi. Natpis <i>Start/Dodavanje veša</i> pulsirajuće svetli. To nije greška, već ispravna funkcija koja služi uštedi energije. <ul style="list-style-type: none"> ■ Dodirnite senzorski taster kako biste uključili indikatore. Pogledajte poglavlje „Funkcije programiranja“, odeljak „PI I Automatsko isključivanje polja za upravljanje“.
Mašina za sušenje veša je isključena.	Ova mašina za sušenje veša se automatski isključuje nakon 15 minuta, ako se njom ne rukuje. To nije greška već ispravna funkcija. <ul style="list-style-type: none"> ■ Odaberite program.
Osvetljenje bubnja ne svetli.	Osvetljenje bubnja se automatski isključuje nakon određenog vremena i nakon pokretanja programa (ušteda energije). <ul style="list-style-type: none"> ■ Isključite i ponovo uključite mašinu za sušenje veša. ■ Da biste ponovo uključili osvetljenje bubnja, otvorite vrata mašine za sušenje veša. Osvetljenje bubnja je neispravno. Osvetljenje bubnja je predviđeno za dugi rok trajanja i zato ga obično nije potrebno menjati. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ukoliko osvetljenje bubnja ne svetli, uprkos svim pokušajima, obavestite Miele servis.

Šta treba uraditi ako ...

Zamena filtera u podnožju mašine


Kondenzator može da se zapuši. Ako pre ili posle čišćenja uočite trageve habanja opisane u nastavku, onda odmah zamenite filter u podnožju mašine (pribor koji se posebno kupuje).

Nepreciznost

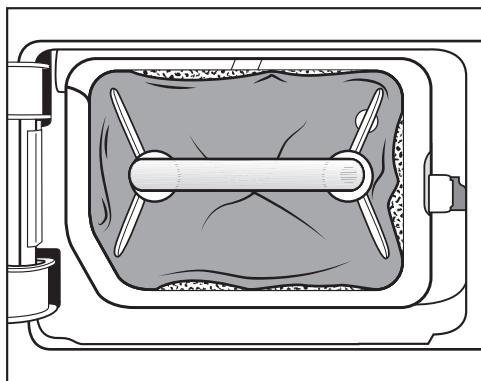

Ivice filtera u podnožju mašine ne naležu dobro i filter u podnožju mašine je deformisan. Na ivicima koje ne naležu dobro u kondenzator prolaze niti bez filtriranja. Na ovaj način kondenzator će se vremenom zapušiti.


Deformacije

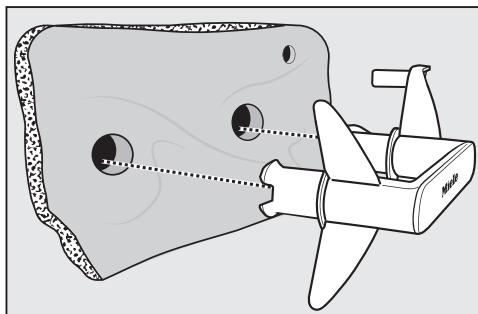

Deformacije ukazuju na to da je filter u podnožju mašine pohaban.


Šta treba uraditi ako ...

Pukotine, naprsline, otisci

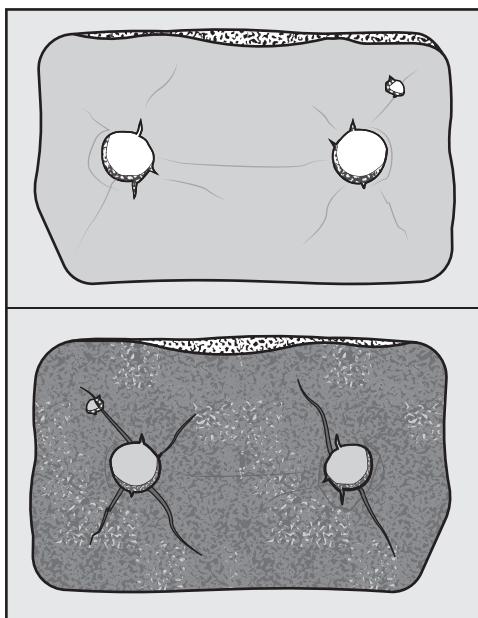

Usled naprslina i pukotine u kondenzator se uduvavaju niti. Na ovaj način kondenzator će se vremenom zapušti.

Ostaci bele ili druge boje

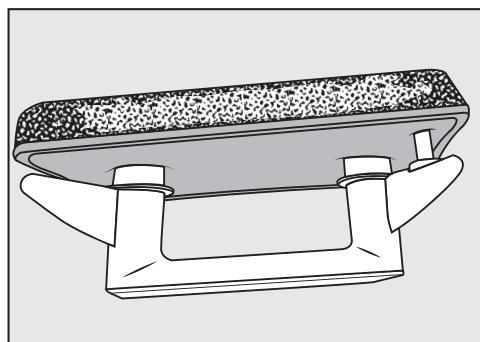

Razlog za postojanje ostataka su ostaci vlakana veša i zaostalih sastavnih delova deterdženta. Ostatke ćete naći na prednjoj strani i na ivicama filtera u podnožju mašine. U ekstremnim slučajevima ostaci stvaraju tvrdokorne naslage. Ostaci su znak da filter u podnožju mašine ne naleže precizno na ivice iako sve izgleda besprekorno:
Na ivicama se uduvavaju niti bez filtriranja.

Očistite filter u podnožju mašine. Ukoliko se na filteru u podnožju mašine uskoro ponovo pojave ostaci, morate da zamenite filter u podnožju mašine.

Šta treba uraditi ako ...

Regeneracija filtera u podnožju mašine

Jedan ili više zaprljanih filtera u podnožju mašine možete da regenerišete u mašini za pranje veša. Tako će filter u podnožju mašine biti ponovo spremjan za upotrebu.

Pre regeneracije proverite da li je filter u podnožju mašine u redu. Proverite filter u podnožju mašine u skladu sa odeljakom „Zamena filtera u podnožju mašine“ u poglavljiju „Šta treba uraditi ako ...“. Zamenite filter u podnožju mašine kada se pohaba.

- Posebno operite jedan ili više filtera u podnožju mašine, bez veša. Nemojte dodavati deterdžent.
- Odaberite kratki program pranja sa temperaturom od maksimalno 40°C i brojem okretaja centrifuge od maksimalno 600 obr./min.

Nakon pranja i centrifugiranja možete ponovo da postavite filter u podnožju mašine.

Kontrola kondenzatora

 Opasnost od povreda na oštrim rebrima za hlađenje.


Postoji mogućnost da se posečete. Ne dodirujte rukama rebra za hlađenje.

- Pogledajte da li su se nakupile niti. Ako su niti još uvek prisutne, one moraju da se uklone.

 Oštećenja zbog pogrešnog čišćenja kondenzatora.

Ako su rebra za hlađenje oštećena ili iskrivljena, mašina za sušenje veša ne suši dovoljno.

Očistite ih usisivačem i usisnom četkom. Usisnom četkom predite lagano bez pritiskanja preko rashladnih rebara kondenzatora.

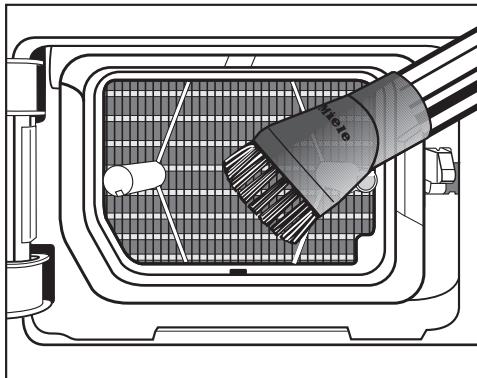

- Usisajte niti i ostatke.

Na www.miele.com/service ćete naći informacije o tome kako samostalno da otklonite smetnje, kao i informacije o Miele rezervnim delovima.

Kontakt za prijavu smetnji


U slučaju smetnji koje ne možete da otklonite, обратите se npr. Vašem specijalizovanom Miele prodavcu ili Miele servisu.

Miele servis možete rezervisati putem interneta na <https://www.miele.rs/damacinstvo/servisni-upit-3147.htm>.

Podatke za kontakt Miele servisa ćete naći na kraju ovog dokumenta.

Servisu je potrebna identifikaciona oznaka modela i fabrički broj (fabr./SB/br.). Oba podatka ćete naći na natpisnoj pločici sa oznakom tipa.

Natpisnu pločicu naći ćete kada otvorite vrata Vaše mašine za sušenje veša.

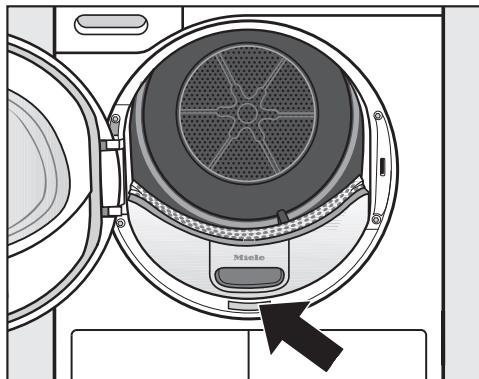

Pribor koji se posebno kupuje

Za ovu mašinu za sušenje veša možete da nabavite dodatni pribor u Miele specijalizovanoj prodavnici ili kod Miele servisa.

Ove i mnoge druge zanimljive proizvode možete da poručite putem interneta.

Korpa za sušenje

Koristeći korpu za sušenje možete sušiti ili provetriti predmete koje ne bi trebalo izlagati mehaničkom opterećenju.

Uložak sa mirisom

Prilikom sušenja koristite uložak sa mirisom ako želite da veš ima neki poseban miris.


Garancija

Garantni rok iznosi 2 godine.

Ostale informacije ćete naći u priloženim garantnim uslovima.

Instalacija


Prednja strana mašine

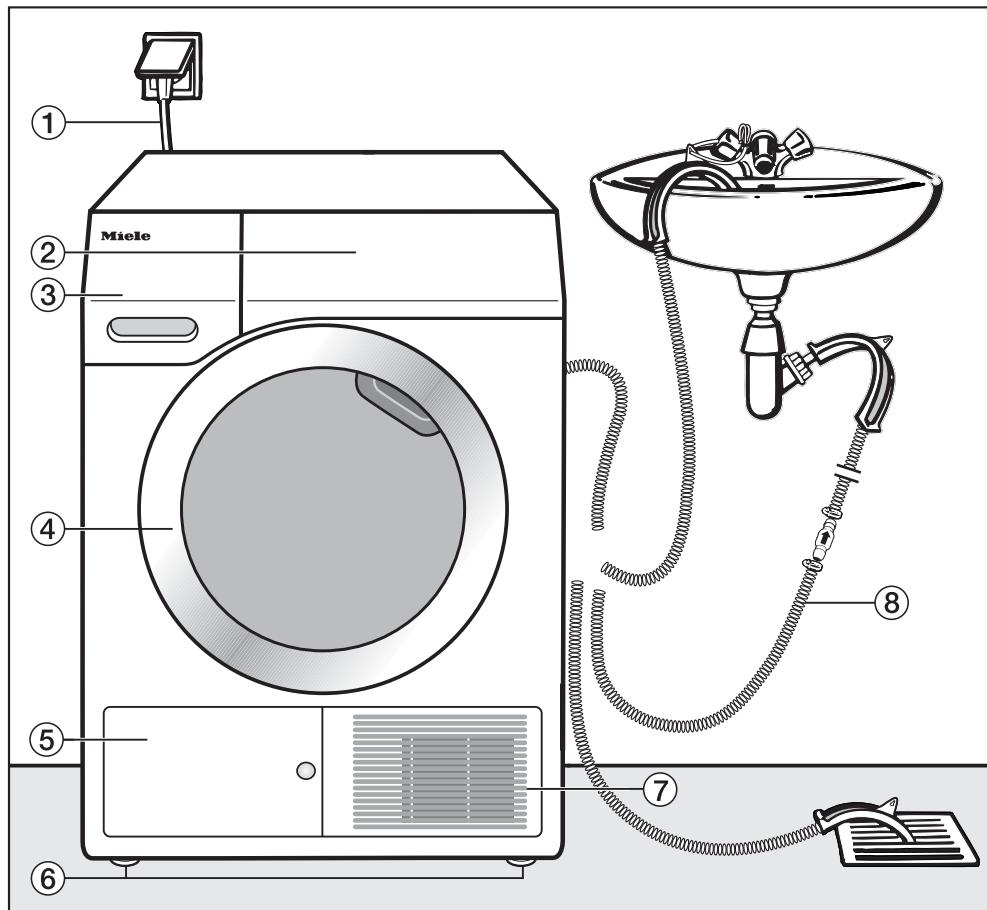

- ① Mrežni priključni kabl
- ② Komandna ploča
- ③ Posuda za kondenzat
- ④ Vrata

- ⑤ Poklopac filtera u podnožju mašine
- ⑥ 4 nožice podesive po visini
- ⑦ Rešetka za hladan vazduh
- ⑧ Odvodno crevo za kondenzat

Zadnja strana mašine

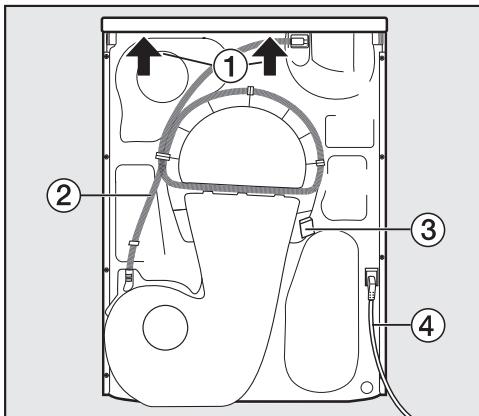


- ① Istureni deo poklopca koji može da posluži za držanje prilikom transporta
- ② Odvodno crevo za kondenzat
- ③ Kuka za namotavanje priključnog provodnika prilikom transporta
- ④ Mrežni priključni kabl

Transportovanje mašine za sušenje veša

⚠️ Povrede osoba i oštećenja stvari zbog pogrešnog transporta.

Ako se mašina za sušenje veša prevrne, može doći do povreda i oštećenja.

Prilikom transporta vodite računa o stabilnosti mašine.

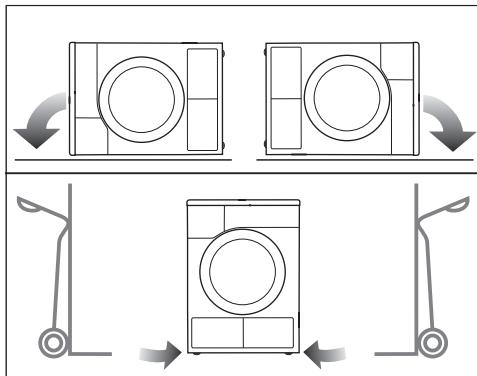

- Kod transporta mašine u ležećem položaju: Položite mašinu za sušenje veša samo na levu ili desnu bočnu stranu.
- Kod transporta mašine u vertikalnom položaju: Ukoliko za transport koristite ručna kolica za džakove, onda mašinu za sušenje veša takođe transportujte tako što ćete je nasloniti samo na levu ili desnu bočnu stranu.

Prenošenje mašine za sušenje veša na mesto postavljanja

⚠️ Zadnji deo poklopca koji je pričvršćen može da se polomi zbog spoljnih uticaja.

Poklopac bi mogao da se otkine prilikom nošenja.

Pre nošenja proverite da li je istureni deo poklopca pričvršćen.


- Za prenošenje mašine za sušenje veša koristite prednje nožice i zadnju ivicu poklopca.

Instalacija


Postavljanje

Nivelisanje mašine za sušenje veša

U zoni otvaranja vrata mašine za sušenje veša ne smeju da se nalaze vrata koja se zaključavaju, klizna vrata ili vrata koja se otvaraju u suprotnom smeru.

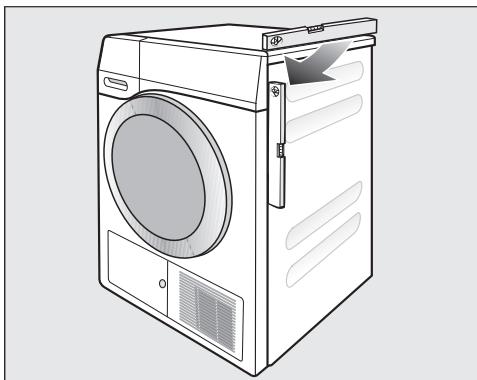

Za pravilan rad, mašina za sušenje veša mora da stoji uspravno. Neravnine podloge je moguće ispraviti okretanjem nožica mašine za sušenje veša.

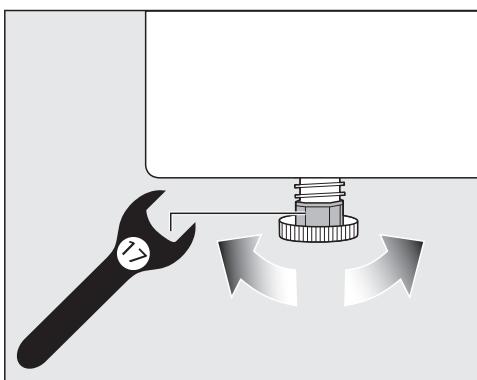

- Okrećite nožice pomoću ravnog ključa za navrtke ili ručno.



⚠️ Opasnost od požara i eksplozije usled oštećenja mašine za sušenje veša.

Rashladno sredstvo je zapaljivo i eksplozivno.

Nemojte da vršite nikakve izmene na mašini za sušenje veša. Vodite računa da mašina za sušenje veša ne буде оштећена.

Ako se mašina za sušenje veša ošteti, onda sledite sledeća uputstva:

- Izbegavajte otvoreni plamen i izvore paljenja.
- Isključite mašinu za sušenje veša iz struje.
- Provjerite prostoriju u kojoj je postavljena mašina za sušenje veša.
- Obavestite Miele servis.

Vreme mirovanja nakon postavljanja

⚠️ Oštećenje mašine za sušenje veša zbog prernog puštanja u rad.

Pri tom može da se ošteti toplotna pumpa.

Pre puštanja u rad mašine za sušenje veša sačekajte jedan sat nakon postavljanja mašine.

Ventilacija

Ne pokrivajte otvor za hladan vazduh na prednjoj strani. U suprotnom nije obezbeđeno dovoljno hlađenje izmenjivača toplove.

Slobodan prostor između donje ivice mašine za sušenje veša i poda ne sme da se smanji ivičnim lajsnama, debljim tepihom i sl. Time bi se sprečio dovoljan dovod vazduha.

Izduvani vazduh za hlađenje izmenjivača toplove je topao, pa zagreva vazduh u prostoriji. Stoga vodite računa da bude dovoljna ventilacija prostorije: npr. otvorite prozor. U protivnom se produžava vreme sušenja (veća potreba za energijom).

Zbog rada sa toploputom pumpom u kućištu mašine za sušenje veša se stvara veoma puno toplove. Ta toploputa mora dobro da se odvodi.

U protivnom sušenje može da traje duže ili trajno treba računati sa oštećenjem mašine za sušenje veša.

U svako doba mora da se obezbedi stalno provetranje prostorije tokom postupka sušenja kao i slobodan prostor između donje strane mašine za sušenje veša i poda.

Pre kasnijeg transporta

Mala količina kondenzovane vode koja ostaje u oblasti pumpe nakon sušenja, prilikom naginjanja mašine za sušenje veša, može da iscuri. Preporuka: Pre transporta pokrenite program na oko 1 minut. Preostala kondenzovana voda se na taj način odvodi u posudu za kondenzat (koju zatim ponovo morate da ispraznите) ili preko odvodnog creva.

Instalacija

Dodatni uslovi pozicioniranja mašine

Ugradnja ispod radne ploče

Dozvoljeno je postaviti ovu mašinu za sušenje veša ispod radne ploče.

Kvar na uređaju zbog stvaranja topote.

Vodite računa da se odvodi topao vazduh koji izlazi iz mašine za sušenje veša.

- Nije moguće skinuti poklopac uređaja.
- Električni priključak treba instalirati u blizini mašine za sušenje veša i mora da bude pristupačan.
- Vreme sušenja može se neznatno produžiti.

Pribor koji se posebno kupuje

Povezivanje mašina za pranje i sušenje veša

Ova mašina za sušenje veša može se zajedno sa Miele mašinom za pranje veša postaviti kao stub za pranje i sušenje veša. Za to se mora upotrebiti Miele spojnica za mašine za pranje i sušenje veša.

Postolje

Ova mašina za sušenje veša ima postolje sa fiokom.

Odvod kondenzovane vode sa spoljne strane

Napomena

Kondenzat koji se izdvaja prilikom sušenja odvodi se crevom na zadnjoj strani mašine za sušenje veša u posudu za kondenzat.


Kondenzat možete odvesti i spolja crevom za odvođenje koje se nalazi na zadnjoj strani mašine za sušenje veša. U tom slučaju ne morate da praznите posudu za kondenzat.

Dužina creva: 1,49 m

Maks. visina pumpanja: 1,00 m

Maks. dužina pumpanja: 4,00 m

Pribor za ispumpavanje

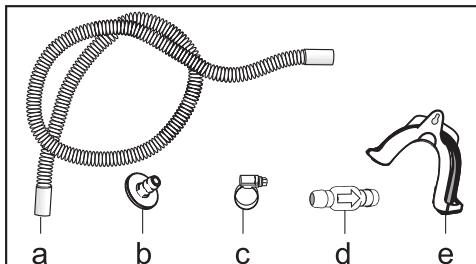

- priloženi su: adapter (b), šelna za crevo (c), držač za crevo (e);
- može naknadno da se kupi kod Miele: komplet „Nepovratni ventil“ za priključenje vode sa spoljne strane. Nepovratni ventil (d), produžno crevo (a) i šelne za crevo (c) su priloženi.

Posebni uslovi priključivanja kod kojih je potreban nepovratni ventil

⚠ Materijalna šteta zbog kondenzata koji se vraća.

Voda može da se vrati u mašinu za sušenje ili da bude usisana. Voda može da izazove oštećenja na mašini za sušenje veša i u prostoriji gde mašina stoji.

Upotrebite nepovratni ventil, ukoliko kraj creva uranjate u vodu ili ga instalirate na različite priključke koji sprovođe vodu.

Maksimalna visina ispumpavanja sa nepovratnim ventilom: 1,00 m

Posebni uslovi priključivanja kada je neophodna upotreba nepovratnog ventila su sledeći:

- Isticanje u umivaonik ili u odvod na podu kada je završetak creva uronjen u vodu.
- Priključivanje na sifon umivaonika.
- Različiti načini priključivanja kada se dodatno priključuje npr. i mašina za pranje veša ili mašina za pranje posuda.

Prilikom pogrešne montaže nepovratnog ventila nije moguće ispumpavanje.

Nepovratni ventil montirajte tako da strelica na nepovratnom ventilu pokazuje u pravcu isticanja.

Instalacija


Premeštanje odvodnog creva

⚠️ Oštećenja odvodnog creva zbog neodgovarajućeg rukovanja.

Odvodno crevo može da se ošteti, a voda iscuri.

Odvodno crevo ne vucite, ne rastežite i ne savijajte ga.

U odvodnom crevu se nalazi manja količina zaostale vode. Zbog toga pripremite jednu posudu.

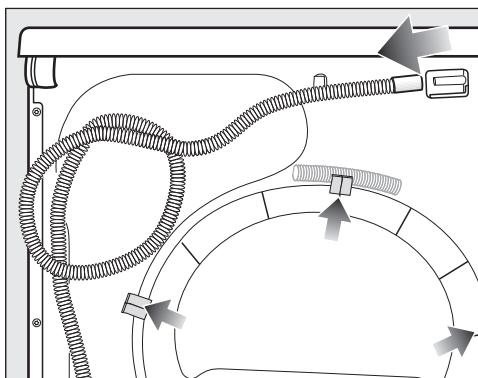


- Skinite odvodno crevo sa spojnjog nastavka (svetlijia strelica).
- Izvucite crevo iz držača (tamnije strelice) i odmotajte ga.
- Ispustite zaostalu vodu u jednu posudu.

Primeri

Ovod u umivaonik ili u odvod na podu

Za kačenje odvodnog creva upotrebite držač za crevo.

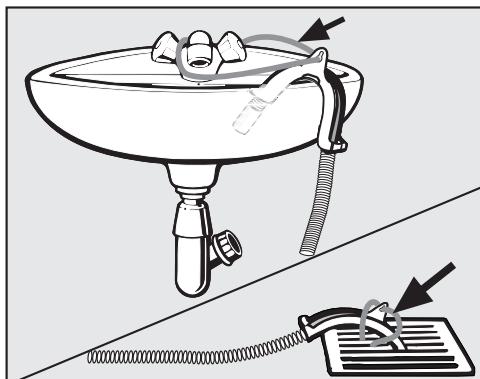

⚠️ Oštećenja zbog vode koja curi.


Ukoliko se kraj creva otkači, voda koja curi može prouzrokovati oštećenja.

Obezbedite da odvodno crevo ne sklizne (npr. vezivanjem).

Nepovratni ventil možete da stavite u završetak creva.

Direktan priključak na sifon umivaonika

Upotrebite držač creva, adapter, šelne za crevo i nepovratni ventil (pribor koji se naknadno kupuje).

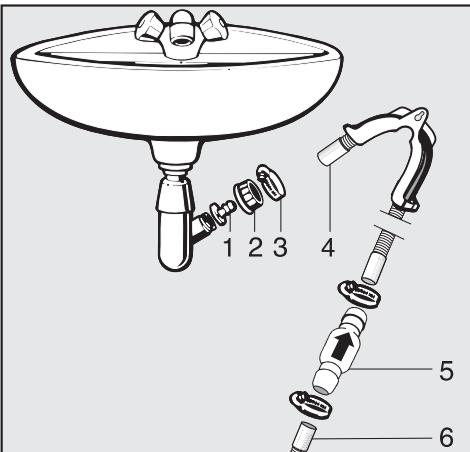

1. Adapter
2. Spojna navrtka za sifon umivaonika
3. Šelna za crevo
4. Završetak creva (pričvršćen na držaču creva)
5. Nepovratni ventil
6. Odvodno crevo mašine za sušenje veša

■ Instalirajte adapter **1** sa spojnom navrtkom za umivaonik **2** na sifonu umivaonika.

Po pravilu spojna navrtka umivaonika ima pločicu koju treba da skinete.

- Navucite kraj creva **4** na adapter **1**.
- Upotrebite držač creva.
- Uz pomoć odvijača pričvrstite šelnu za crevo **3** odmah iza navrtke za sifon umivaonika.
- Nepovratni ventil **5** stavite u odvodno crevo **6** mašine za sušenje veša.

Nepovratni ventil **5** mora da se ugraditi tako da je strelica okrenuta u smeru protoka (prema umivaoniku).

- Učvrstite nepovratni ventil šelnama za crevo.

Instalacija

Električni priključak

Mašina za sušenje veša je serijski opremljena utikačem za priključenje na utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Mašinu za sušenje veša postavite tako da utičnica bude pristupačna. Ukoliko utičnica nije pristupačna, obezbedite da se instalira razdvojni uredaj za svaki pol.

 Opasnost od požara usled pregrejanja.

Puštanje u rad maštine za sušenje veša preko višestrukih utičnica i produžnih kablova može da dovede do preopterećenja kablova.

Iz sigurnosnih razloga nemojte da koristite višestruke utičnice i produžne kablove.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu sa standardom VDE 0100.

Iz bezbednosnih razloga preporučujemo da za električni priključak maštine za sušenje veša u kućnoj instalaciji koristite zaštitnu sklopku (RCD) tipa .

Oštećen priključni kabl sme da se zameni samo specijalnim priključnim kablom istog tipa (može se nabaviti kod Miele servisa). Iz bezbednosnih razloga zamenu sme da vrši samo kvalifikovano stručno lice ili Miele servis.

U ovom uputstvu za upotrebu ili na natpisnoj pločici možete naći informacije o nazivnoj snazi i odgovarajućoj zaštiti.

Uporedite ove podatke sa podacima za električni priključak na licu mesta.

U slučaju nedoumice raspitajte se kod električara.

Moguć je povremeni ili neprekidni režim rada u sistemu za snabdevanje energijom koji je nezavisan ili nije sinhronizovan sa mrežom (kao što su npr. izolovane mreže, rezervni sistemi). Preduslov za rad je da sistem za snabdevanje energijom bude u skladu sa specifikacijama standarda EN 50160 ili sličnim.

Mere zaštite koje su predviđene u kućnoj instalaciji i u ovom proizvodu kompanije Miele po svojoj funkciji i načinu rada takođe moraju biti osigurane u izolovanim uslovima rada ili u režimu rada koji nije sinhronizovan sa mrežom, ili moraju biti zamenjene ekvivalentnim merama u instalaciji. Kao što je, na primer, opisano u aktuelnom izdanju VDE-AR-E 2510-2.

Tehnički podaci

Visina	850 mm
Širina	596 mm
Dubina	640 mm
Dubina sa otvorenim vratima	1054 mm
Ugradnja ispod radne ploče	da
Postavljanje u stub	da
Težina	oko 62 kg
Zapremina bubenja	120 l
Količina punjenja	7,0 kg (težina suvog veša)
Zapremina posude za kondenzat	4,8 l
Dužina creva	1,49 m
Maksimalna visina pumpanja	1,00 m
Maksimalna dužina pumpanja	4,00 m
Dužina priključnog provodnika	2,00 m
Priklučni napon	vidi natpisnu pločicu
Instalirana snaga	vidi natpisnu pločicu
Osigurač	vidi natpisnu pločicu
Dodeljene ispitne oznake	vidi natpisnu pločicu
Potrošnja energije	vidi poglavlje „Podaci o potrošnji“
LED diode	klasa 1

Podaci o potrošnji

	Punjjenje ¹ kg	Stepen centrifugiranja mašine za pranje veša obrt./min.	Preostala vlažnost %	Energija kWh	Vreme rada min.
Pamuk  ²	7,0	1.000	60	1,70	155
	3,5	1.000	60	0,96	95
Pamuk - suvo za orman	7,0	1.200	53	1,50	140
	7,0	1.400	50	1,45	133
	7,0	1.600	44	1,30	118
Pamuk - suvo za orman uklij. Nežno +	7,0	1.000	60	1,75	165
Pamuk - vlažno za peglanje	7,0	1.000	60	1,25	120
	7,0	1.200	53	1,10	105
	7,0	1.400	50	1,00	98
	7,0	1.600	44	0,85	83
Jednostavno održavanje - suvo za orman	4,0	1.200	40	0,50	65
Jednostavno održavanje - suvo za orman uklij. Nežno +	4,0	1.200	40	0,50	66
Osetljiv veš - suvo za orman	2,5	800	50	0,50	65
Vuna - završna obrada	2,0	1.000	50	0,02	5
Košulje - suvo za orman	2,0	600	60	0,46	60
Ekspres - suvo za orman	4,0	1.000	60	0,85	100
Teksas - suvo za orman	3,0	900	60	0,95	115
Impregnacija - suvo za orman	2,5	800	50	0,75	95

¹ Težina suvog veša

² Program za ispitivanje u skladu sa uredbom 392/2012/EU o energetskoj nalepnici prema EN 61121.

Sve vrednosti koje nisu navedene određuju se prema standardu EN 61121.

Podaci o potrošnji mogu da odstupaju od navedenih vrednosti u zavisnosti od količine punjenja, različitih vrsta tekstila, preostale vlažnosti nakon centrifugiranja, oscilacija napona električne mreže ili tvrdoće vode.

Programiranje

Sa funkcijama programiranja elektroničku mašine za sušenje veša možete prilagoditi svojim potrebama.

Programiranje se odvija u ovim koracima (1, 2, 3 ... 9) uz pomoć senzorskih tastera.

Ulaz u nivo programiranja

Prepostavka

- Dugme za biranje programa je podešeno na neki program.
 - Vrata mašine za sušenje su otvorena.
- ① Dodirnite senzorski taster ►II i držite ovaj senzorski taster dodirnutim tokom koraka ②-③.
- ② Zatvorite vrata mašine za sušenje veša.
- ③ Sačekajte da natpis *Start/Dodavanje* veša, koji sada brzo treperi, počne da svetli neprekidno...
- ④ ...a zatim otpustite senzorski taster ►II.

Na indikatoru vremena svetli P0I.

Biranje i aktiviranje funkcije programiranja

Broj funkcije programiranja prikazuje se na indikatoru vremena sa P u kombinaciji sa brojem:
npr. P0I.

- ⑤ Dodirivanjem senzorskog tastera ▲ odaberite korak po korak odgovarajući sledeću funkciju programiranja:

Funkcija programiranja	
P0I	Stepeni osušenosti
P05	Alarm
P06	Zvuk tastera
P07	PIN kod
P11	Automatsko isključivanje komandne table
P13	Memorija
P14	Zaštita od gužvanja

- ⑥ Potvrdite odabranu funkciju programiranja senzorskim tasterom ►II/.

Funkcije programiranja

Obrada i memorisanje funkcije programiranja

Funkciju programiranja možete da uključite/isključite ili da birate razne opcije.

Opcija funkcije programiranja prikazuje se na indikatoru vremena sa - u kombinaciji sa brojem npr. -00.

- 7 Dodirivanjem senzorskog tastera uključujete/isključujete funkciju programiranja ili birate opciju:

Funkcija programiranja					
	mogući odabir				
	-00	-01	-02	-03	-04
P01		X	✓	X	X
P05	X	✓			
P06	X	✓			
P07	✓	X			
P11	X	✓			
P13	✓	X			
P14	X	✓	X		

X = moguće biranje, ✓ = fabričko podešavanje

- 8 Senzorskim tasterom potvrđite odabranu opciju.

Sada ponovo svetli broj funkcije programiranja: npr. P01.

Napuštanje nivoa programiranja

- 9 Dugme za biranje programa okrenite na poziciju .

Programiranje je trajno memorisano. Možete opet da je promenite u svako doba.

P01 Stepeni osušenosti

Stepene osušenosti na programima Pamuk i Jednostavno održavanje možete postepeno da prilagodite.

Opcije

- 01 = vlažnije
- 02 = **Fabričko podešavanje**
- 03 = suvije
- 04 = još suvije

P05 Zvučni signal

Zvučni signal vas akustički obaveštava o završetku programa. Možete da ga isključite ili uključite.

Trajni ton upozorenja kod grešaka je nezavisan od ovog.

Kada je alarm isključen, zvuk tastera je takođe isključen.

Opcije

- 00 = isključeno
- 01 = **uključeno (fabričko podešavanje)**

P06 Zvuk tastera

Zvučni signal koji se čuje prilikom do dirivanja senzorskih tastera može da se uključi ili isključi.

Opcije

- 00 = isključeno
- 01 = **Fabričko podešavanje**

P07 PIN kod

PIN kod štiti Vašu mašinu za sušenje veša kako je ne bi koristile nepoznate osobe.

Kada je aktiviran PIN kod, nakon uključivanja, mora da se unese PIN kod da bi ovom mašinom za sušenje veša moglo da se rukuje.

Opcije

- 00 = **isključeno (fabričko podešavanje)**
- 01 = uključeno

Nakon što odaberete -01 ubuduće će ova mašina za sušenje veša nakon uključivanja moći da se koristi samo nakon unošenja PIN koda.

Rukovanje mašinom za sušenje veša uz pomoć PIN koda

Nakon svakog uključivanja maštine za sušenje veša na indikatoru vremena treperi i svetli ----.

PIN kod je 250 i ne može se menjati.

- Dodirnite senzorski taster ▲ sve dok kao prvi broj ne počne da treperi broj 2... .
- Potvrdite senzorskim tasterom ►II.
- Unesite i druga dva broja.

Nakon unosa i potvrde broja 250 mašina za sušenje veša može da se koristi.

Funkcije programiranja

P/II Automatsko isključivanje komandne table

Radi uštede energije u tekućem programu, indikator vremena i senzorski tasteri se zatamne posle 10 minuta. U ovom slučaju natpis *Start/Dodavanje veša* pulsirajuće svetli.

Međutim, u slučaju greške se neće zatamniti.

Opcije

-00 = **isključeno**

Indikator vremena i senzorski tasteri nisu zatamnjeni.

-01 = **uključeno (fabričko podešavanje)**

Indikator vremena i senzorski tasteri biće zatamnjeni u tekućem programu nakon 10 minuta.

Ponovno „uključivanje“ indikatora

- Dodirnite senzorski taster ►II. Ovo ne utiče na tekući program sušenja.

P/I3 Memorija

Možete da podesite sledeće: Elektronika memorije odabrali program sa stepenom osušenosti ili izbor. Osim toga memorije se trajanje programa *Toplo provetranje/DryFresh*. Prilikom sledećeg odabira programa prikazuju se ova podešavanja.

Opcije

-00 = **isključeno (fabričko podešavanje)**

-01 = uključeno

P/I4 Zaštita od gužvanja

Do maksimalno 2 sata nakon završetka postupka sušenja bubanj se okreće u posebnom ritmu radi zaštite od gužvanja. Na taj način će se smanjiti gužvanje kada se tkanine ne izvade iz mašine odmah nakon završetka programa. Vreme trajanja tog postupka možete skratiti.

Opcije

-00 = bez zaštite od gužvanja

-01 = 1 sat

-02 = **2 sata (fabričko podešavanje)**

MIELE d.o.o.
Balkanska 2
11000 Beograd

Telefon: +381 22 77 111

e-mail: info@miele.rs
www.miele.rs

Nemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

TCA 230 WP

sr-RS

M.-Nr. 12 333 800 / 00

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Miele, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/miele-masina-za-susenje-vesa-tca230wp-active-akcija-cena/>