

Uputstvo za montažu i instalaciju (EN)

Zidni nosač za TV HAMA Thomson WAB746

THOMSON
Audio Video Accessories



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/zidni-nosac-za-tv-hama-thomson-wab746-akcija-cena/>

THOMSON

TV Bracket

Support mural pour écran



TV Wandhalterung

WAB746




Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung

Required tools

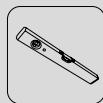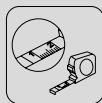


Installation kit






	(A1) 6,3x55 (x2)		(D1) M8x12 (x4)
	(A2) Ø10x50 (x2)		(D2) M8x20 (x4)
			(D3) M8x30 (x4)
	(A3) M6 (x2)		(E1) M4x12 (x4)
	(B1) M6 (x4)		(E2) M4x20 (x4)
	(B2) Ø8x10 (x4)		(E3) M4x45 (x4)
	(B3) Ø8x20 (x4)		(F1) (x1)
	(C1) M6x12 (x4)		(F2) M6/M8 (x1)
	(C2) M6x20 (x4)		

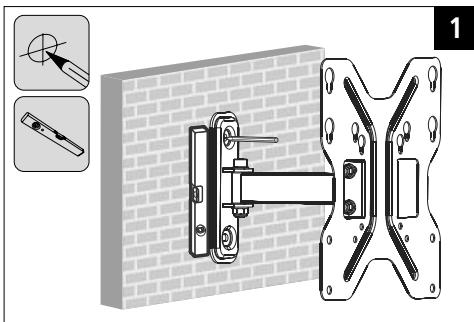

1

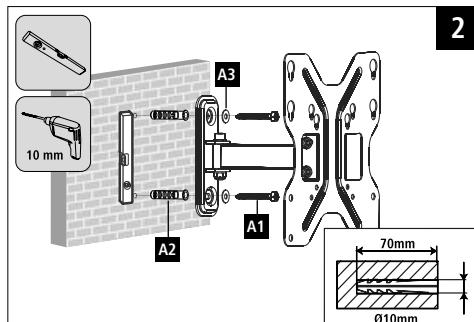

2

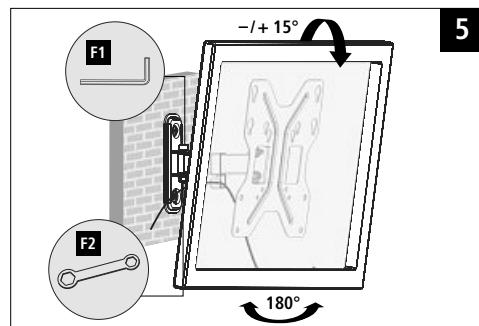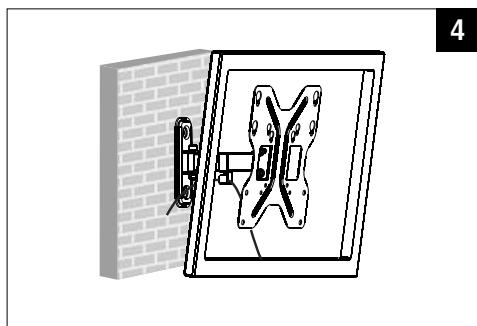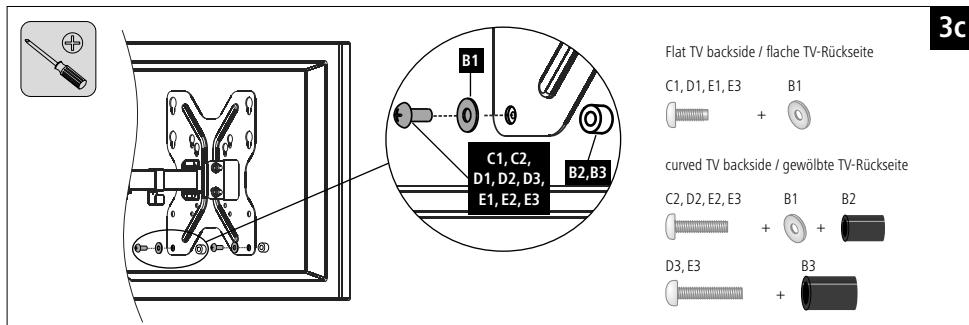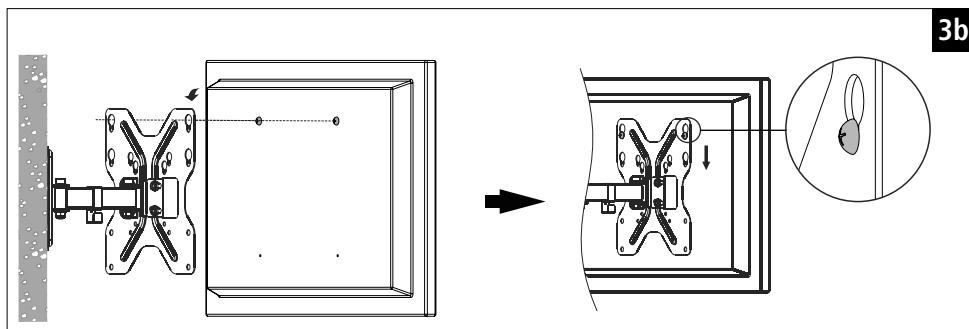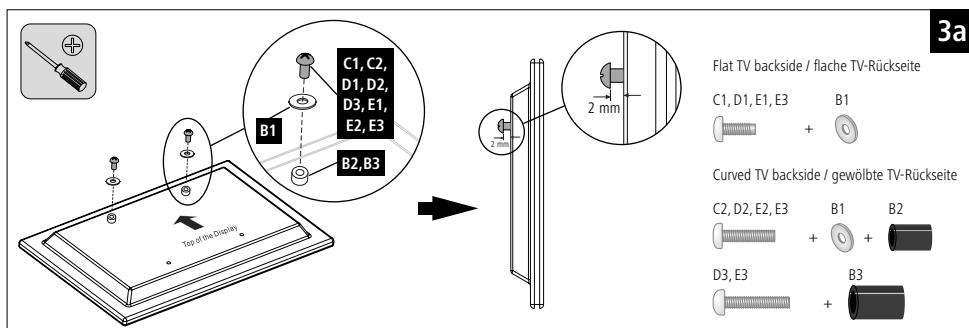

GB Operating instruction

Thank you for choosing a Thomson product.

Take your time and read the following instructions and information completely. Please keep these instructions in a safe place for future reference. If you sell the device, please pass these operating instructions on to the new owner.

1. Explanation of Warning Symbols and Notes

Warning

This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

Note

This symbol is used to indicate additional information or important notes.

2. Package Contents

- TV wall bracket
- Installation kit (see contents, Fig. 1)
- Cable guide
- These operating instructions

Note

Please check that the installation kit is complete before installing the bracket and ensure that none of the parts are faulty or damaged.

3. Safety Notes

Warning

- Given the multitude of terminal devices and wall structures available on the market, the supplied mounting kit is unable to cover every option.
- It occasionally happens that the screws for attaching the terminal device to the wall bracket are too long.
- Please note that the supplied wall plugs are for use with concrete brick and solid brick walls only.
- Read the operating instructions for your terminal device before attempting to mount it. The instructions provide information about the type and measurements of suitable fastening materials.
- If the supplied mounting kit does not contain suitable fastening materials for mounting the terminal device, purchase these from a specialised dealer.
- If the wall on which the bracket is to be mounted is made of different material types and construction types to those specified, purchase suitable mounting materials from a specialised dealer.
- Never apply force during mounting. This can damage your end device or wall bracket.
- If in doubt, have this product mounted by a qualified technician - do not attempt to mount it yourself!
- Do not mount the product above locations where persons might linger.
- Once you have mounted the product and the attached load, check that they are sufficiently secure and safe to use.
- You should repeat this check at regular intervals (at least every three months).
- When doing so, ensure that the product does not exceed its maximum permitted carrying capacity and that no load exceeding the maximum permitted dimensions is attached.
- Make sure that the product is loaded symmetrically.
- During adjustment, ensure that the product is loaded symmetrically and that the maximum permitted carrying capacity is not exceeded.
- Maintain the necessary safety clearance around the attached load (depending on the model).
- In the event of damage to the product, remove the attached load and stop using the product.

4. Intended use and specifications

- The bracket is used for wall mounting flat panel displays for non-commercial, private household use.
- The bracket is only intended for use within buildings.
- Use the bracket only for the intended purpose.

Maximum load bearing capacity:

20 kg

Screen size:

48,0 - 122,0 cm (US: 19" - 48")

Depth:

5,7 - 18,4 cm

Angle:

+/- 15° (depends on the device)

Pivoting range:	Up to 180° on 2 joints and 1 carrier arm (depends on the device)
Wall mounting plate dimensions:	5,0 x 15,0 cm
Mounting holes:	according to the VESA standard 200x200

5. Installation requirements and installation

Note

- Only mount the TV wall bracket with the help of a second person. Get the support and help you need.
- Different end devices have different options for connecting cables and other devices. Before installation, ensure that the necessary connections will still be accessible after installation.
- The same mounting kit is included with all of our TV wall brackets. Depending on the product and mounting type, you may not need to use the entire mounting kit. Unneeded screws and other small parts may be left over, even if the wall bracket is properly mounted. Keep these leftover parts with the operating instructions in a safe place, just in case you might need them later on (e.g. should you move, sell the product, mount the wall bracket in a different location, buy a new TV, etc.).

Warning

- This product is suitable for wall mounting only.
- Before installing the bracket, ensure that the wall on which the television is to be mounted is suitable for the weight and make sure that no electrical wires, water, gas or other lines are located at the installation location.
- Please note that the provided wall anchors are only approved for concrete and solid brick walls.
- Observe the other warnings and safety instructions.
- Proceed step-for-step in accordance with the illustrated installation instructions (Fig. 1 ff.).
- During installation, the hinges are to be adjusted so that the TV can be moved side-to-side.

Note



- Given the multitude of terminal devices available on the market, we cannot describe all possible mounting options here.
- Please ensure that the bracket lays flat and evenly on the back of the television.
- Use the enclosed spacer to even out any unevenness on the back of the television.
- Ensure that all screws have the proper length and can be mounted until they are hand-tight (see Fig. 3a, 3c).

6. Setting and maintenance

Note

Only adjust the TV wall bracket with the help of a second person. Get the support and help you need.

- To adjust the inclination, loosen the side mounting screws slightly, set the desired angle and retighten the screws securely.
- Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months). Only use water or standard household cleaners for cleaning.

7. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

F Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Thomson. Veuillez prendre le temps de lire l'ensemble des remarques et consignes suivantes. Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de main afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le au nouveau propriétaire avec l'appareil le cas échéant.

1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques

Avertissement

Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.

Remarque

Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.

2. Contenu de l'emballage

- Support mural TV
- Kit de montage (contenu, voir fig. 1)
- Conduite de câble
- Mode d'emploi

Remarque

Avant d'entreprendre l'installation du support, veuillez vérifier que le kit de montage livré est complet et qu'il ne contient pas de pièces défectueuses ou endommagées.

3. Consignes de sécurité

Avertissement

- En raison de la quantité d'appareils et constructions murales disponibles sur le marché, le kit de montage fourni ne peut convenir à toutes les possibilités.
- Dans certains cas rares, il est possible que les vis soient trop longues pour fixer l'appareil au support mural.
- Tenez particulièrement compte du fait que les chevilles livrées conviennent uniquement aux murs en béton ou en briques.
- Veuillez lire le mode d'emploi de votre appareil avant le montage. Ce mode d'emploi vous fournit généralement des renseignements concernant le type et les dimensions des matériaux de fixation.
- Procurez-vous le matériel de fixation adapté à votre appareil dans un commerce spécialisé dans où celui-ci n'est pas inclus dans le kit de montage fourni.
- Procurez-vous le matériel d'installation adéquat dans un commerce spécialisé si la paroi sur laquelle vous envisagez installer votre appareil exige un autre type de matériel ou de construction.
- N'appliquez en aucun cas une force excessive lors du montage ; une force excessive est susceptible d'endommager votre appareil ou le support mural.
- En cas de doute, veuillez vous adresser à un spécialiste qualifié afin de réaliser le montage de ce produit et ne tentez pas de l'installer par vos propres moyens.
- N'installez pas le produit à un endroit où des personnes sont susceptibles de se tenir.
- Une fois le montage du produit réalisé et la charge installée, vérifiez la solidité et la sécurité d'utilisation de l'ensemble.
- Réfitez ce contrôle à intervalles réguliers (au moins trimestriels).
- Veillez à ne pas dépasser la charge maximale autorisée du produit et à n'y fixer aucune charge dépassant les dimensions maximales autorisées.
- Veillez à ne pas charger le produit asymétriquement.
- Lors de l'ajustage, veillez à ne pas charger le produit asymétriquement et à ne pas dépasser la charge maximale autorisée.
- Respectez une distance de sécurité autour de la charge installée (en fonction du modèle).
- En cas de détérioration du produit, retirez immédiatement la charge installée et cessez d'utiliser le produit.

4. Domaine d'application et spécifications

- Ce support est utilisé pour le montage mural d'écrans plats dans une installation domestique non commerciale.
- Le support est destiné à une utilisation exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment.
- Utilisez le support exclusivement en conformité avec l'usage prévu.

Charge maximale:	20 kg
Diagonale d'écran:	48,0 - 122,0 cm (US: 19" - 48")
Profondeur:	5,7 - 18,4 cm
Inclinaison:	+/- 15° (dépend de l'appareil)
Plage de pivotement:	jusqu'à 180° sur 2 articulations avec 1 bras porteur (dépend de l'appareil)

Dimension de la plaque de fixation murale:	5,0 x 15,0 cm
Fixation:	conforme au standard VESA 200x200

5. Préparatifs de montage et installation


Remarque

- Deux personnes sont nécessaires pour l'installation du support mural TV. Assurez-vous de l'aide et de l'assistance d'une autre personne.
- Les différents terminaux disposent de différentes options de connexion de câblage et de connexion à d'autres appareils. Avant l'installation, veuillez contrôler que vous pouvez toujours bien accéder aux raccords nécessaires après le montage.
- Un kit de montage identique est fourni avec tous nos supports muraux TV. En fonction du produit et du type de montage, vous n'aurez pas besoin de l'intégralité du kit de montage pour installer le support. Il est donc possible qu'il vous reste des vis ou d'autres petites pièces non utilisées, même en cas de montage correct. Veuillez conserver ces pièces avec le mode d'emploi en lieu sûr pour toute utilisation ultérieure (vente du produit, déménagement, transformation du support mural, nouveau téléviseur, etc.).

Avertissement

- Ce produit convient uniquement pour un montage mural.
- Avant l'installation, vérifiez impérativement que le mur prévu pour recevoir le support dispose d'une force portante suffisante pour supporter le poids de l'appareil et qu'aucune conduite d'électricité, d'eau, de gaz ni aucune autre conduite ne passe dans cette partie de la cloison.
- Tenez bien compte du fait que les chevilles livrées conviennent uniquement aux murs en béton ou en briques.
- Respectez tous les avertissements et les consignes de sécurité.
- Procédez étape par étape conformément à la notice de montage (fig. 1 et suivantes).
- Lors de l'installation du support, réglez les articulations de telle sorte que le téléviseur puisse être ajusté latéralement.

Remarque

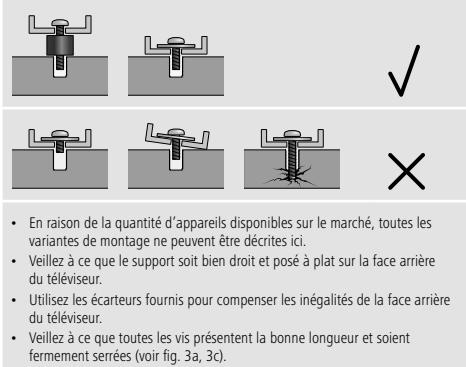

6. Réglage & entretien

Remarque

Deux personnes sont nécessaires pour ajuster le support mural TV. Assurez-vous de l'aide et de l'assistance d'une autre personne.

- Pour ajuster l'inclinaison, desserrez les vis de fixation latérales, réglez l'inclinaison souhaitée, puis resserrez les vis à fond.
- Contrôlez la solidité et la sécurité de fonctionnement de l'installation à intervalles réguliers (au moins trimestriels). Pour le nettoyage, utilisez uniquement de l'eau ou un détergent ménager courant.

7. Exclusion de garantie

La société Hami GmbH & Co KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

D Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Thomson Produkt entschieden haben! Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können. Sollten Sie das Gerät veräußern, geben Sie diese Bedienungsanleitung an den neuen Eigentümer weiter.

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Warnung

Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.



Hinweis

Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.



2. Packungsinhalt

- TV Wandhalterung
- Montagesatz (Inhalt siehe Abb. 1)
- Kabelführung
- Diese Bedienungsanleitung



Hinweis

Bitte prüfen Sie vor der Installation der Halterung den Montagesatz auf Vollständigkeit und stellen Sie sicher, dass keine fehlerhaften oder beschädigten Teile enthalten sind.

3. Sicherheitshinweise

Warnung

- Bei der Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Endgeräte und Wandkonstruktionen kann der beigelegte Montagesatz nicht alle Möglichkeiten abdecken.
- In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Schrauben zur Anbringung des Endgerätes an der Wandhalterung zu lang sind.
- Beachten Sie, dass die mitgelieferten Dübel nur für Beton- und Vollziegelwände zugelassen sind.
- Lesen Sie vor der Montage die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes. Diese gibt in der Regel Informationen über die Art und die Maße der geeigneten Befestigungsmaterialien.
- Beschaffen Sie sich geeignetes Befestigungsmaterial zur Montage des Endgerätes im Fachhandel, sofern es kein Bestandteil des mitgelieferten Montagesatzes ist.
- Besorgen Sie sich geeignetes Montagematerial im Fachhandel bei anderen Material- und Konstruktionsarten der für die Installation vorgesehenen Wand.
- Wenden Sie bei der Montage niemals Gewalt oder hohe Kräfte an. Dies kann Ihr Endgerät oder die Wandhalterung beschädigen.
- Im Zweifel wenden Sie sich für die Montage dieses Produkts an dazu ausgebildete Fachkräfte und versuchen Sie es nicht selbst!
- Montieren Sie das Produkt nicht an Orten, unter denen sich Personen aufhalten könnten.
- Nach der Montage des Produktes und der daran befestigten Last sind diese auf ausreichende Festigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen.
- Dieser Prüfung ist in regelmäßigen Abständen zu wiederholen (mindestens vierteljährlich).
- Achten Sie darauf, dass die maximal zulässige Tragfähigkeit des Produktes nicht überschritten wird und keine Last angebracht wird, die die maximal zulässigen Maße hierfür überschreitet.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht asymmetrisch zu beladen.
- Achten Sie beim Verstellen darauf, dass das Produkt nicht asymmetrisch belastet wird und dabei die maximal zulässige Tragfähigkeit überschritten wird.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand um die angebrachte Last ein (abhängig vom Modell).
- Entfernen Sie bei Beschädigungen des Produkts sofort die angebrachte Last und benutzen Sie das Produkt nicht weiter.

4. Anwendungsbereich und Spezifikationen

- Die Halterung dient der Wandbefestigung von Flachbildschirmen für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltgebrauch.
- Die Halterung ist nur für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden vorgesehen.
- Verwenden Sie die Halterung ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.

Maximale Tragkraft:	20 kg
Bildschirm-diagonale:	48,0 - 122,0 cm (US: 19" - 48")
Tiefe:	5,7 - 18,4 cm

Neigung:	+/- 15° (geräteabhängig)
Schwenkbereich:	bis zu 180° an 2 Gelenken mit 1 Tragearm (geräteabhängig)
Abmessung der Wandbefestigungsplatte:	5,0 x 15,0 cm
Aufnahme:	nach VESA-Standard 200x200

5. Montagevorbereitung und Montage


Hinweis

- Montieren Sie die TV-Wandhalterung nur zu zweit! Holen Sie sich Unterstützung und Hilfe!
- Unterschiedliche Endgeräte haben unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten für Kabelbindung und weitere Geräte. Prüfen Sie vor der Installation, ob sich die benötigten Anschlüsse nach der Montage noch erreichen lassen.
- Sie benötigen je nach Produkt und Montageart nicht den kompletten Montagesatz. Es ist daher möglich, dass auch bei korrekter Montage nicht benötigte Schrauben und andere Kleinteile übrig bleiben. Bewahren Sie diese zusammen mit dieser Bedienungsanleitung an einem sicheren Platz für einen späteren Gebrauch (Verkauf des Produktes, Umzug, Umbau der Wandhalterung, neuer TV etc.) auf.

Warnung

- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Montage an Wänden geeignet.
- Prüfen Sie unbedingt vor der Installation die Eignung der vorgesehenen Wand für das anzubringende Gewicht und vergewissern Sie sich, dass sich an der Montagestelle in der Wand keine elektrischen Leitungen, Wasser-, Gas- oder sonstige Leitungen befinden.
- Beachten Sie, dass die mitgelieferten Dübel nur für Beton- und Vollziegelwände zugelassen sind.
- Beachten Sie die übrigen Warn- und Sicherheitshinweise.
- Gehen Sie Schritt für Schritt nach der bebilderten Montageanleitung vor (Abb. 1 ff.).
- Während der Installation sind die Gelenke so zu einzustellen, dass eine seitliche Bewegung des TV-Gerätes möglich ist.

Hinweis

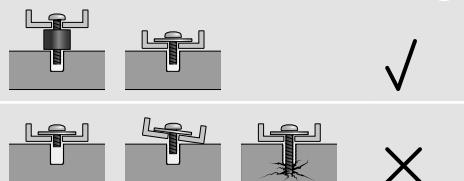

- Bei der Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Endgeräte können nicht alle Varianten der Montage beschrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung gerade und eben auf der Rückseite des Fernsehgeräts aufliegt.
- Nutzen Sie die beiliegenden Abstandhalter, um Unebenheiten der TV-Rückseite auszugleichen.
- Beachten Sie, dass alle Schrauben die richtige Länge haben und handfest montiert werden (siehe Abb. 3a, 3c).

6. Einstellung & Wartung

Hinweis

Verstellen Sie die TV-Wandhalterung nur zu zweit! Holen Sie sich Unterstützung und Hilfe!

- Für die Neigungseinstellung die seitlichen Befestigungsschrauben öffnen, gewünschte Neigung einstellen und Schraube wieder sicher fixieren.
- Die Festigkeit und Betriebssicherheit sind in regelmäßigen Abständen (mindestens vierteljährlich) zu überprüfen. Reinigung nur mit Wasser oder handelsüblichen Haushaltsreinigern.

7. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

E Instrucciones de uso

Le agradecemos que se haya decidido por un producto de Thomson. Tome tiempo y leáse primero las siguientes instrucciones e indicaciones. Después, guarde estas instrucciones de manejo en un lugar seguro para poder consultarlas cuando sea necesario. Si vende el aparato, entregue estas instrucciones de manejo al nuevo propietario.

1. Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones

Aviso

Se utiliza para caracterizar las indicaciones de seguridad o para llamar la atención sobre peligros y riesgos especiales.



Nota

Se utiliza para caracterizar informaciones adicionales o indicaciones importantes.



2. Contenido del paquete

- Soporte mural para televisor
- Juego de montaje (contenido, véase fig. 1)
- Guía de cable
- Estas instrucciones de manejo



Nota

Antes de proceder a la instalación del soporte, compruebe que el juego de montaje está completo y que ninguna de las piezas está dañada o presenta defectos.

3. Instrucciones de seguridad

Aviso

- Debido a la gran variedad de terminales existentes en el mercado y a la gran variedad de construcciones de pared, el juego de montaje suministrado no puede cubrir todas las posibilidades.
- En raros casos puede ocurrir que los tornillos de montaje del terminal en el soporte de pared sean demasiado largos.
- Tenga en cuenta que los tacos suministrados sólo se pueden aplicar en paredes de hormigón y de ladrillo macizo.
- Antes de proceder al montaje, leáse las instrucciones de manejo de su terminal. Éstas suelen dar información sobre el tipo y el tamaño de los materiales de fijación adecuados.
- Adquiera material de fijación adecuado para el montaje del terminal en un comercio especializado si dicho material no se incluye en el juego de montaje suministrado.
- En el caso de que la pared en la que se va a instalar el soporte sea de otros materiales y otro tipo de construcción, adquiera material de montaje adecuado en un comercio especializado.
- No ejerza nunca fuerza durante el montaje. Ello podría provocar daños al terminal o al soporte de pared.
- En caso de duda, recurra a personal especializado con la formación adecuada para el montaje de este producto y no lo intente por cuenta propia.
- No monte el producto en lugares por debajo de los cuales se puedan encontrar personas.
- Una vez finalizado el montaje del producto y de la carga fijada a él, se debe comprobar la firmeza y la seguridad de funcionamiento de ambos.
- Esta comprobación se debe repetir a intervalos regulares de tiempo (trimestralmente, como mínimo).
- Asegúrese de no sobrepasar la capacidad de carga máxima admisible del producto y de que no se colocarán en el cargas cuyas dimensiones sean mayores que las dimensiones máximas admisibles.
- Asegúrese de no cargar el producto de forma asimétrica.
- A la hora de desplazarlo, asegúrese de que el producto no se vea cargado de forma asimétrica y de que no se supere la capacidad de carga máx. admisible.
- Guarde una distancia de seguridad alrededor de la carga colocada (en función del modelo).
- Si detecta deterioros en el producto, retire de inmediato la carga colocada y no siga utilizando el producto.

4. Campo de aplicación y especificaciones

- El soporte sirve para fijar pantallas planas a la pared para el uso doméstico privado, no comercial.
- El soporte está diseñado sólo para el uso dentro de edificios.
- Emplee el soporte exclusivamente para la función para la que fue diseñado.

Capacidad de carga máxima: 20 kg

Diagonal de pantalla: 48,0 - 122,0 cm (US: 19" - 48")

Profundidad: 5,7 - 18,4 cm

Inclinación:	-/+ 15° (depende del aparato)
Área de inclinación:	hasta 180° en 2 articulaciones con 1 brazo portador (depende del aparato)
Dimensiones de la placa de fijación a la pared:	5,0 x 15,0 cm
Alojamiento:	Conforme al estándar VESA 200x200

5. Preparativos de montaje y montaje

Nota

- Monte el soporte mural para televisor sólo entre dos personas. Procúrese apoyo y ayuda.
- Los diversos terminales tienen diferentes posibilidades de conexión para el cableado y para otros aparatos. Antes de proceder a la instalación, compruebe si las conexiones necesarias seguirán estando accesibles después del montaje.
- Nuestros soportes murales para TV se entregan siempre con el mismo juego de montaje. Dependiendo del producto y del tipo de montaje, no necesitará el juego de montaje completo. Por ello, es posible que aunque el montaje se haya realizado correctamente le sobren tornillos y otras piezas pequeñas. Guárdelos con estas instrucciones de manejo en un lugar seguro para un uso posterior (venta del producto, traslado, remodelación del soporte mural, nuevo TV, etc.).




Aviso

- Este producto solo es apto para montaje en pared.
- Antes de empezar con la instalación, es imprescindible comprobar que la pared puede soportar el peso que se va a montar y asegurarse de que por el punto de montaje de la pared no pasan cables eléctricos ni tuberías de agua, gas o de otro tipo.
- Tenga en cuenta que los tacos suministrados sólo se pueden aplicar en paredes de cemento y de ladrillo macizo.
- Observe las demás instrucciones de aviso y de seguridad.
- Proceda paso a paso siguiendo las instrucciones ilustradas de montaje (fig. 1 ss.).
- Durante la instalación, las articulaciones se deben ajustar de modo que el movimiento lateral del televisor no sea posible.



Nota

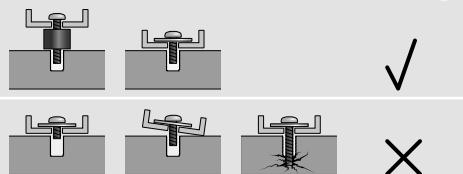

- Dada la variedad de dispositivos terminales disponibles en el mercado, no se pueden describir todas las variantes de montaje.
- Asegúrese de que el soporte esté recto y nivelado en la parte posterior del televisor.
- Utilice los espaciadores incluidos para compensar cualquier desnivel en la parte posterior del televisor.
- Asegúrese de que todos los tornillos tengan la longitud correcta y estén apretados a mano. (véase fig. 3a, 3c)



6. Ajuste y mantenimiento

Nota

Ajuste el soporte mural para televisor sólo entre dos personas. Procúrese apoyo y ayuda.

- Para ajustar la inclinación, abra los tornillos de fijación laterales, ajuste la inclinación deseada y apriete de nuevo los tornillos.
- Se debe comprobar la firmeza y la seguridad de funcionamiento periódicamente (trimestralmente como mínimo). La limpieza se debe realizar con agua o con limpiadores domésticos convencionales.

7. Exclusión de responsabilidad

Hama GmbH & Co KG no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

Благодарим за покупку изделия фирмы Thomson.
 внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Храните инструкцию в надежном месте для справок в будущем. В случае передачи изделия другому лицу приложите и эту инструкцию.

1. Предупредительные пиктограммы и инструкции

Внимание

Данным значком отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к опасной ситуации.



Примечание

Дополнительная или важная информация.



2. Комплект поставки

- Настенный кронштейн для телевизора
- Кабелепровод
- Набор монтажных принадлежностей (комплект см. на рис. 1)
- Настоящая инструкция



Примечание

Перед началом работ проверьте комплектность монтажного набора, а также отсутствие дефектных и поврежденных деталей.

3. Техника безопасности

Внимание

- В связи с большим количеством оконечных устройств и конструкций стен прилагаемые монтажные принадлежности могут не подойти к конкретным условиям монтажа
- В некоторых случаях винты могут оказаться слишком длинными.
- Прилагаемые дюбели предназначены только для бетона и полнотелого кирпича.
- Перед началом монтажа требуется внимательно ознакомиться с инструкцией оконечного устройства. В инструкции обычно приводятся сведения о типе и размерах крепежных материалов.
- Если прилагаемые монтажные принадлежности не подходят к конкретным условиям монтажа, их необходимо приобрести в специальном магазине.
- При необходимости следует приобрести соответствующие монтажные принадлежности в магазине
- При монтаже не применять чрезмерных усилий. В противном случае это может повредить оконечное устройство и крепление.
- При необходимости поручить монтаж квалифицированным специалистам.



- Запрещается производить монтаж над теми местами, где могут находиться люди.
- По окончании монтажа и установки груза проверить безопасность и прочность всей конструкции.
- Такую проверку необходимо проводить регулярно, но не реже одного раза в квартал.
- Запрещается превышать допустимую нагрузку и размеры.
- Нагрузка должна распределяться равномерно.
- Проверить отсутствие асимметричного распределения нагрузки, которое приводит к превышению допустимых значений веса.
- Соблюдать безопасный зазор вокруг нагрузки (в зависимости от модели).
- В случае повреждения изделия снять нагрузку и больше не эксплуатировать.

4. Область применения и характеристики

- Кронштейн предназначен для настенного крепления плоских мониторов только в жилых помещениях.
- Запрещается применять кронштейн вне помещений.
- Запрещается использовать кронштейн не по назначению.

Максимальная нагрузка:	20 кг
Диагональ экрана:	48,0 - 122,0 см (US: 19° - 48°)
Глубина:	5,7 - 18,4 см
Наклон:	+/- 15° (в зависимости от модели)

Зона поворота:	1 кронштейн и 2 сочленения; угол поворота: до 180° (в зависимости от устройства)
Размер стековой панели:	5,0 x 15,0 см
Крепежные отверстия:	соответствуют стандартам VESA 200x200

5. Подготовка к монтажу и монтаж

Примечание

- Монтаж выполнять только с помощником!
- Оконечные устройства отличаются друг от друга разъемами подключения. Перед началом установки убедитесь в совместимости и доступности разъемов.
- В комплект телевизионных держателей всегда входит стандартный набор монтажных приспособлений. В зависимости от условий монтажа и изделия для крепления потребуется не весь монтажный набор. По этой причине, в том числе, после правильного монтажа могут остаться неиспользованные болты и другие мелкие детали. Сохраните эти детали, а также настоящую инструкцию для возможного применения в будущем (например, в связи с продажей изделия, переезда, приобретения другого телевизора и т.д.).






Внимание

- Только для настенного монтажа.
- Убедитесь, что стена, на которую предполагается монтировать кронштейн, сможет выдержать общий номинальный вес нагрузки и вес. Проверьте, чтобы в стены на месте монтажа не было электрической проводки, газопровода, водопровода и других трубопроводов.
- Имейте в виду, что прилагаемые дюбели предназначены только для бетона и полнотелого кирпича.
- Соблюдайте правила техники безопасности.
- Монтаж выполняется по порядку, согласно рисункам.
- При установке кронштейны устанавливаются так, чтобы они могли поворачиваться в стороны.



Примечание

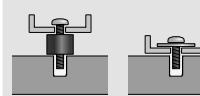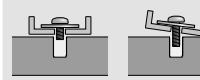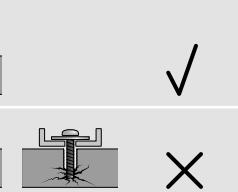- 
- 
- 
- В связи с множеством доступных на рынке оконечных устройств описать все варианты монтажа невозможно.
 - Держатель на задней стенке телевизора должен располагаться прямо и горизонтально.
 - Чтобы компенсировать неровности задней панели телевизора, воспользуйтесь распорками из комплекта поставки.
 - Все крепежные винты должны быть соответствующей длины. Винты необходимо притянуть усилием рук (см. рис. 3a, 3c).



6. Настройка и техобслуживание

Примечание

Настройку выполнять только с помощником!

- Для настройки наклона и ослабьте винт сбоку, установите нужный наклон и снова затяните винт.
- Необходимо регулярно проверять всю конструкцию на прочность (не реже одного раза в квартал). Чистку производить только водой или бытовым чистящим средством.



7. Отказ от гарантийных обязательств

Компания Haaga GmbH & Co KG несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации и техники безопасности.

I Istruzioni per l'uso

Grazie per avere acquistato un prodotto Thomson!
Prima della messa in esercizio, leggete attentamente le seguenti istruzioni e avvertenze, quindi conservatele in un luogo sicuro per una eventuale consultazione.
In caso di cessione dell'apparecchio, consegnate anche le presenti istruzioni al nuovo proprietario.

1. Spiegazione dei simboli di avvertimento e delle indicazioni

Attenzione

Viene utilizzato per contrassegnare le indicazioni di sicurezza oppure per rivolgere l'attenzione verso particolari rischi e pericoli.



Avvertenza

Viene utilizzato per contrassegnare informazioni supplementari o indicazioni importanti.



2. Contenuto della confezione

- Supporto TV da parete
- Kit di montaggio (contenuto vedi fig. 1)
- Canalina passacavi
- Queste istruzioni per l'uso



Avvertenza

Prima di procedere all'installazione del supporto, verificare il contenuto completo della confezione e accertarsi che non vi siano pezzi difettosi o danneggiati.

3. Indicazioni di sicurezza

Attenzione

- Con la varietà di terminali e costruzioni a parete presente sul mercato, il set di montaggio in dotazione non può coprire tutte le possibilità.
 - In casi rari può accadere che le viti per il montaggio del terminale siano troppo lunghe.
 - Prestare attenzione che i tasselli forniti in dotazione sono idonei esclusivamente per le pareti in cemento e mattoni.
 - Prima del montaggio, consultare le istruzioni per l'uso del proprio terminale, che, di regola, contengono informazioni sul tipo e le misure del materiale di fissaggio idoneo.
 - Se non è compreso nel kit di montaggio, procurarsi il materiale di fissaggio idoneo per il montaggio del terminale nel negozio specializzato.
 - Se la parete o il tipo di struttura prevista per l'installazione è di un materiale diverso, procurarsi il materiale di installazione idoneo presso i rivenditori specializzati.
 - Non usare troppa forza, né violenza durante il montaggio per evitare di danneggiare il terminale o il supporto da parete.
 - In caso di dubbi, per il corretto montaggio del prodotto, rivolgersi a personale specializzato e non tentare di montarlo da soli!
- Non montare il prodotto sopra luoghi in cui le persone potrebbero stazionare.
- Dopo il montaggio del prodotto e del carico fissato, verificarne la stabilità e la sicurezza di esercizio.
- Ripetere questi controlli a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi).
- Prestare a non superare la capacità massima ammessa del prodotto e a non caricarlo in modo da superare le misure massime ammesse.
- Non caricare il prodotto in modo assimmetrico.
- Durante la regolazione, prestare attenzione che il prodotto non venga caricato in modo assimmetrico e che non venga superato il carico massimo.
- Rispettare la distanza di sicurezza intorno al carico applicato (a seconda del modello).
- In caso di danni del prodotto, rimuovere immediatamente il carico applicato e non utilizzare più il prodotto.



4. Campo di applicazione e specifiche tecniche

- Il supporto serve per il fissaggio a parete degli schermi piatti per l'uso domestico privato, non commerciale.
- Il supporto è stato concepito solo per l'utilizzo all'interno degli edifici.
- Utilizzare il supporto esclusivamente per lo scopo previsto.

Carico massimo:	20 kg
Diagonale schermo:	48,0 - 122,0 cm (US: 19" - 48")
Profondità:	5,7 - 18,4 cm
Inclinazione:	+/- 15° (dipendente dall'apparecchio)

Campo di orientamento:	fino a 180° su 2 giunti con 1 braccio portante (a seconda dell'apparecchio)
Misure della piastra di fissaggio a parete:	5,0 x 15,0 cm
Alloggiamento:	secondo gli standard VESA 200x200

5. Operazioni preliminari e montaggio

Avvertenza

- Montare il supporto TV solo in due! Richiedere l'aiuto di una seconda persona!
- Diversi terminali e diverse possibilità di collegamento per il cablaggio e diversi apparecchi. Prima dell'installazione, verificare che dopo il montaggio gli attacchi necessari siano ancora accessibili.
- Ai nostri supporti da parete per TV è sempre allegato lo stesso kit di montaggio. A seconda del prodotto e del tipo di montaggio non è necessario il kit di montaggio completo. È pertanto possibile che, anche in caso di montaggio corretto, avanzino delle viti e altra minuteria. Conservarle insieme a queste istruzioni d'uso in un luogo sicuro per un utilizzo successivo (vendita del prodotto, trasloco, smontaggio del supporto da parete, nuova TV ecc.).



Attenzione

- Questo prodotto è indicato esclusivamente per il montaggio a parete.
 - Prima di procedere all'installazione, verificare che la parete sia idonea per il peso da montare e accertarsi che nel punto della parete dove si desidera montare il supporto non vi siano cavi elettrici, né tubazioni di acqua, gas o altro.
 - Prestare attenzione che i tasselli forniti in dotazione sono idonei esclusivamente per le pareti in cemento e mattoni.
- Attenersi alle indicazioni di avvertimento e sicurezza usuali.
- Procedere passo passo secondo le istruzioni di montaggio riportate (fig. 1 ss.).
- Durante l'installazione, questi giunti devono essere fissati in modo che sia possibile un movimento laterale della TV.



Avvertenza

- ✓
- ✗
- Con la varietà di terminali presenti sul mercato, il set di montaggio in dotazione non può coprire tutte le varianti.
 - Fare attenzione che il supporto sia posto diritto e ben piano sulla parte posteriore del televisore.
 - Utilizzare il distanziatore compreso nella confezione per compensare eventuali imperfezioni sulla parte posteriore del televisore.
 - Fare attenzione che tutte le viti abbino la lunghezza giusta e che vengano strette bene a mano (vedi fig. 3a, 3c).



6. Regolazione e manutenzione

Avvertenza

Regolare il supporto TV solo in due! Richiedere l'aiuto di una seconda persona!

- Per regolare l'inclinazione, allentare le viti di fissaggio laterali, impostare l'inclinazione desiderata e stringere nuovamente le viti.
- Controllare a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi) che il supporto sia fissato in modo sicuro e ben saldo. Pulire esclusivamente con acqua o con i comuni detergenti per uso domestico.



7. Esclusione di garanzia

Hama GmbH & Co KG non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

Hartelijk dank dat u voor een product van Thomson heeft gekozen.
Neem de tijd om de volgende aanwijzingen en instructies volledig door te lezen.
Berg deze gebruiksaanwijzing vervolgens op een goede plek op zodat u hem als naslagwerk kunt gebruiken. Mocht u het toestel verkopen, geeft u dan ook deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar.

1. Verklaring van waarschuwingsymbolen en instructies

Waarschuwing

Wordt gebruikt voor veiligheidsinstructies of om de aandacht te trekken op bijzondere gevaren en risico's.



Aanwijzing

Wordt gebruikt voor extra informatie of belangrijke informatie.



2. Inhoud van de verpakking

- TV-wandhouder • Montageset (inhoud, zie afb.1)
- Kabelgeleiding • Deze gebruiksaanwijzing

Aanwijzing

Controleer voor het installeren van de houder of de montageset volledig is en of er geen defecte of beschadigde onderdelen bij de verpakking zijn ingebrengt.



3. Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

- Gelet op het veelvoud aan op de markt te verkrijgen eindapparatuur en wandconstructies kan de meegeleverde montageset niet alle mogelijkheden afdekken.
- In sporadische gevallen kan het voorkomen dat de schroeven voor het bevestigen van de eindapparatuur op de wandhouder te lang zijn.
- Houd er rekening mee dat de meegeleverde pluggen alleen geschikt zijn voor montage in betonnen en bakstenen muren.
- Lees vóór de montage de bedieningsinstructies van uw eindapparatuur. Normaliter vermelden deze instructies informatie over de soort en afmeting van de geschikte montagematerialen.
- Schaft u in de vankandel geschikt bevestigingsmateriaal aan voor de montage van de eindapparatuur, voor zover het geen bestanddeel van de meegeleverde montagesets is.
- Schaft u in de vankandel geschikt bevestigingsmateriaal aan bij andere soorten materialen en constructies van de voor de installatie bedoelde wand.
- Tijdens de montage nimmer geweld of grote krachten aanwenden. Dit kan uw eindapparatuur of de wandhouder beschadigen.
- Laat bij twijfel over de montage van dit product de werkzaamheden aan een vakspecialist over en probeert u het niet zelf!
- Monteer het product niet op plaatsen waaronder zich personen kunnen begeven.
- Na de montage van het product en de daaraan bevestigde last dienen deze op voldoende stevigheid en veiligheid te worden gecontroleerd.
- Deze control dient regelmatig te worden herhaald (ten minste elke drie maanden).
- Let erop dat de maximaal toelaatbare draagkracht van het product niet wordt overschreden en dat er geen last wordt aangebracht, welke de maximaal toelaatbare afmetingen hierover overschreidt.
- Let erop dat het product niet asymmetrisch te beladen.
- Let erop bij het verstellen dat het product niet asymmetrisch wordt belast en daarbij de maximaal toelaatbare draagkracht van het product wordt overschreden.
- Neem een veiligheidsafstand om de aangebrachte last in acht (afhankelijk van het model).
- Verwijder bij beschadigingen aan het product direct de aangebrachte last en gebruik het product niet meer.

4. Toepassingsgebied en specificaties

- De houder dient voor de wandbevestiging van flatscreens voor privé-en huishoudelijk gebruik.
- De houder is alleen bedoeld voor gebruik in gebouwen.
- Gebruik de houder uitsluitend voor het doel waarvoor hij gemaakt is.

Maximale belasting:	20 kg
Beeldscherm-diagonaal:	48,0 - 122,0 cm (US: 19° - 48°)
Diepte:	5,7 - 18,4 cm
Hellingshoek:	+/- 15° (afhankelijk van de apparatuur)

Zwenkbereik:	max. 180° op 2 scharnieren met 1 draagarm (afhankelijk van het apparaat)
Afmeting van de wandbevestigingsplaats:	5,0 x 15,0 cm
Houder:	conform VESA-standaard 200x200

5. Montagevoorbereiding en montage

Aanwijzing

- Monteer de tv-wandhouder alleen met zijn tweeën! Zorg voor ondersteuning en hulp!
- Verschillende eindapparatuur heeft verschillende aansluitmogelijkheden voor kabels en overige apparatuur. Controleer voor de installatie of de benodigde aansluitingen na de montage nog bereikbaar zijn.
- Bij onze tv-wandhouders wordt altijd dezelfde montageset meegeleverd. U heeft naargelang het product en de montagevariant niet de complete montageset nodig. Het is dus mogelijk dat ook bij een correcte montage de niet benodigde schroeven en andere kleine onderdelen overblijven. Bewaar deze onderdelen samen met deze bedieningsinstructies op een veilige plaats voor gebruik op een later tijdstip (verkoop van het product, verhuizing, wandhouder verplaatsen, nieuwe tv enz.).




Waarschuwing

- Dit product is uitsluitend geschikt voor wandmontage.
- Controleer altijd vóór de installatie of de wand, waaraan de houder wordt bevestigd het gewicht van het toestel kan dragen en controleer of er bij de montageplaatsen in de wand geen elektrische leidingen, water- en gasleidingen of andere leidingen zitten.
- De meegeleverde pluggen zijn alleen geschikt voor montage in beton- en massieve baksteen muren.
- Houdt u altijd aan de overige waarschuwingen en veiligheidsinstructies.
- Werk stap voor stap aan de hand van de montagehandleiding met afbeeldingen (afb. 1 ff).
- Tijdens de installatie dienen scharnieren zodanig te worden ingesteld dat een zijdelingse beweging van het tv-toestel mogelijk is.



Aanwijzing

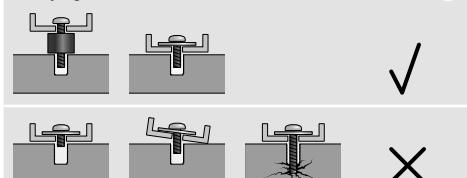

- Gelet op het veelvoud aan op de markt te verkrijgen eindtoestellen kunnen niet alle montagevarianten worden beschreven.
- Let erop dat de houder zich recht en vlak tegen de achterkant van het televisietoestel bevindt.
- Maak gebruik van de meegeleverde afstandshouders om oneffenheden van de achterkant van het televisietoestel te compenseren.
- Let erop dat alle schroeven de juiste lengte hebben en handvast worden aangedraaid. (zie afb. 3a, 3c)



6. Instelling & onderhoud

Aanwijzing

Verstel de tv-wandhouder alleen met zijn tweeën! Zorg voor ondersteuning en hulp!



- Draai voor het instellen van de hellingshoek de zijdelingse bevestigingschroeven open, stel de gewenste hellingshoek in en draai de schroef weer stevig vast.
- De houder moet regelmatig (minstens elke drie maanden) op goed vastzitten en veiligheid gecontroleerd worden. Reinig alleen met water of een gangbaar reinigingsmiddel.

7. Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

Hama GmbH & Co KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantieclaims voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος, της Thomson! Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω διηγέςης και υποδείξεις. Στη συνέχεια, φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σα ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που πουλήσετε τη συσκευή, παραδώστε αυτό το εγχειρίδιο στον επόμενο αγοραστή.

1. Επεξήγηση συμβόλων προειδοποίησης και υποδείξεων

Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείται για τη σήμανση υποδείξεων ασφαλείας ή για να επιστήσει την προσοχή σε ιδιαίτερους κινδύνους.



Υπόδειξη

Χρησιμοποιείται για τη σήμανση επιπλέον πληροφοριών ή σημαντικών υποδείξεων.



2. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Στήριγμα τοίχου για τηλεόραση
- Οδρόγραφος
- Σετ συναρμολόγησης (περιεχόμενα βλέπε εικ. 1)
- Αυτό το εγχειρίδιο χρήστης



Υπόδειξη

Πριν την τοποθέτηση του στήριγματος ελέγχετε αν είναι πιλήρες το σετ συναρμολόγησης και βεβαιωθείτε πως δεν περιλαμβάνει ελαστιματικά ή χαλασμένα εξαρτήματα.

3. Υποδείξεις ασφαλείας

Προειδοποίηση

- Λόγω της ποικιλίας τελικών συσκευών και τρόπων κατασκευής των τοιχών, το παρέχόμενο σετ συναρμολόγησης δεν μπορεί να καλύψει όλες τις πιθανότητες.
- Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να βίδες για την τοποθέτηση της τελικής συσκευής στη στήριγμα τοίχου να είναι πολύ μακριές.
- Λάβετε υπόψη ότι τα παρεχόμενα ούτα είναι κατάλληλα για μπετόν και για τοίχους με τούβλα.
- Πριν τη συναρμολόγηση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας. Σε αυτές υπάρχουν κατά κανόνα πληροφορίες για το είδος και τις διαστάσεις των κατάλληλων υλικών στερέωσης.
- Αν το κατάλληλο υλικό στερέωσης για τη συναρμολόγηση της τελικής συσκευής δεν υπάρχει στο παρεχόμενο σετ στερέωσης προμηθευτείτε από ειδικό κατάστημα.
- Σε περίπτωση διαφορετικών υλικών και κατασκευής του τοίχου από αυτήν που προβλέπεται για την συναρμολόγηση, θα πρέπει να προμηθευτείτε από το εμπόριο τα κατάλληλα υλικά τοποθέτησης.
- Μην χρησιμοποιείτε βίᾳ ή πολλή δύναμη κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή και στο στήριγμα τοίχου.
- Αν δεν είστε σίγουροι για την τοποθέτηση αυτού του προϊόντος, απευθυνθείτε σε ειδικούμενους τεχνίτες και μην επιχειρήστε να την κάνετε μάνι σας!
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημεία κάτια από τα οποία μπορεί να βρίσκονται άπομα.
- Μετά την συναρμολόγηση του προϊόντος και του φορτίου που είναι επερεύνωμένο σε αυτό πρέπει να ελέγχετε αν καθούνται σταθερά και αν λεπτουργούν με ασφαλεία.
- Αυτός ο έλεγχος πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε τρίμηνο).
- Λάβετε υπόψη ότι δεν πρέπει να ξεπεραστεί η μέγιστη επιπρεπόμενη ανοιχή του προϊόντος και ότι δεν πρέπει να τοποθετηθεί φορτίο, το οποίο να ξεπερνά την μέγιστη επιπρεπόμενη τιμή.
- Προσέξτε ώστε το προϊόν να μην καταπονείται με ασύμμετρο τρόπο.
- Κατά την μετατόπιση φροντίστε ώστε το προϊόν να μην επιβαρυνθεί με ασύμμετρο τρόπο προκαλώντας υπέρβαση τη μέσης ασαφέρουμενης ανταρξίας.
- Κρατήστε την απαραίτητη απόσταση ασφαλείας γύρω από το ποτοθετημένο φορτίο (ανάλογα με το μοντέλο).
- Σε περίπτωση που το προϊόν έχει υποστεί ζημιές αφαιρέστε κατευθείαν το ποτοθετημένο φορτίο και μην συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε.



4. Πεδίο εφαρμογής και τεχνικά χαρακτηριστικά

- Το στήριγμα χρησιμοποιείται για την επιπλέον στερέωση επίπεδων οθονών για σκοπούς οικιακής χρήσης.
- Το στήριγμα προορίζεται για χρήση εντός κτιρίων.
- Το στήριγμα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό που προβλέπεται.

Μέγιστη ανοιχή:	20 kg
Διαγώνιος οθόνης:	48,0 - 122,0 cm (US: 19" - 48")
Βάθος:	5,7 - 18,4 cm
Κλίση:	+/- 15° (ανάλογα με τη συσκευή)

Εύρος στρέψης:	Μέχρι και 180° σε 2 αρθρώσεις με 1 βραχίονα (ανάλογα τη συσκευή)
Διαστάσεις της πλάκας τοίχου:	5,0 x 15,0 cm
Υποδοχή:	κατά το πρότυπο VESA 200x200

5. Προετοιμασία τοποθέτησης και τοποθέτηση

Υπόδειξη

- Το στήριγμα τηλεόρασης πρέπει πάντα να τοποθετείται από δύο άτομα! Ζήτηστε υποστήριξη και βοήθεια!
- Οι διάφορες τελικές συσκευές έχουν διαφορετικές δυνατότητες σύνδεσης ως προς την καλώδιωση και άλλες συσκευές Ελέγχετε πριν την εγκατάσταση, αν υπάρχει πρόβληση στην πρόσβαση στις απαραίτητες συνδέσεις μετά την τοποθέτηση.
- Μαζί με τα στηρίγματα τηλεόρασης παρέχεται πάντα το αντίστοιχο σετ τοποθέτησης. Ανάλογα με το προϊόν και τον τρόπο τοποθέτησης δεν είναι πάντα απαραίτητο ολόκληρο το σετ στερέωσης. Επομένως, ενδέχεται να περισσεψουν βίδες και άλλα μικροεξαρτήματα, ακόμα και όταν η τοποθέτηση έχει γίνει σωστά Φυλάξτε τα μαζί με το εγχειρίδιο χειρισμού σε ασφαλές μέρος για μετέπειτα χρήση (πώληση του προϊόντος, μετακόμιση, μετατροπή του στηρίγματος, κλπ.)



Προειδοποίηση

- Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για την τοποθέτηση σε τοίχο.
- Πριν από την τοποθέτηση ελέγχετε απωδήποτε την καταλληλότητα του τοίχου για το βάρος που πρόκειται να τοποθετηθεί και βεβαιωθείτε πως στα σημεία τοποθέτησης στον τοίχο δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες νερού, αερίου ή άλλου είδους αγωγοί.
- Λάβετε οπωδήποτε υπόψη πως τα παρεχόμενα ούτα είναι κατάλληλα μόνο για μπετόν και τοίχους με τούβλα.
- Τηρείτε τις υπόλοιπες υποδείξεις προειδοποίησης και ασφαλείας.
- Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις εικονογραφημένες οδηγίες τοποθέτησης (από εικ. 1 και παραπάνω).
- Κατά την τοποθέτηση οι αρθρώσεις πρέπει να ρυθμίστονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η πλευρική κίνηση της τηλεόρασης.



Υπόδειξη

- | | |
|--|---|
| | ✓ |
| | ✗ |
- Λόγω της μεγάλης γκάμας συσκευών που κυκλοφορούν στην αγορά, δεν είναι δυνατή η περιγραφή όλων των τρόπων τοποθέτησης.
 - Προσέξτε ώστε το στήριγμα να τοποθετηθεί σε ίσια και επίπεδη θέση στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.
 - Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο στήριγμα απόστασης για να αντισταθμίσετε τυχόν ανώμαλες επιφάνειες στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.
 - Προσέξτε ώστε όλες οι βίδες να έχουν το σωστό μήκος και τοποθετήστε τις με το (βλ. εικ. 3a, 3c)



6. Ρύθμιση & συντήρηση

Υπόδειξη

Το στήριγμα τηλεόρασης πρέπει πάντα να μετατοπίζεται από δύο άτομα! Ζήτηστε υποστήριξη και βοήθεια!

- Για να ρυθμίσετε την κλίση έχειδώστε ελαφρώς τις πλαίνες βίδες, ρυθμίστε την επιλυμητή κλίση και βιδώστε πάλι φιγκά τις βίδες.
- Η ανοιχή και η λεπτούργηκα ασφαλεία πρέπει να ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε τρίμηνο). Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε μόνο νέρο ή καθαριστικά οικιακής χρήσης του εμπορίου.

7. Απαλείωση εγγύησης

Η εταιρεία Haaga GmbH & Co KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές, οι οποίες προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση και συναρμολόγηση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος ή μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας και/ή των υποδείξεων ασφαλείας.

Dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy przechować, gdyż może być jeszcze potrzebna.

1. Objasnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek

Ostrzeżenie

Używane w celu zwracenia uwagi na szczególnie niebezpieczeństwo lub ryzyko.



Wskazówki

Używane w celu zwracenia uwagi na szczególnie przydatne informacje.



2. Zawartość opakowania

- Uchwyt ścienny TV
- Prowadzenie kabla
- Zestaw montażowy (zawartość patrz rys.1)
- Instrukcja obsługi

Wskazówki

Przed montażem uchwytu należy sprawdzić, czy zestaw montażowy jest kompletny i czy nie zawiera wadliwych bądź uszkodzonych części.



3. Wskazówki bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

- Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń końcowych i konstrukcji ściennych może się zdarzyć, że dołączony zestaw montażowy nie będzie się nadawać do niektórych sposobów mocowania.
- W niektórych rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że śruby do zamocowania urządzenia końcowego na uchwycie ściennym będą za długie.
- Należy pamiętać, że dołączone kolki rozporowe są dopuszczone do mocowania tylko w ścianach z betonu i cegły pełnej.
- Przed montażem należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia końcowego. Informuje ona zazwyczaj o rodzaju i wymiarach odpowiedniego materiału mocującego.
- Jeżeli materiał mocujący nie należy do zakresu dostawy dołączonego zestawu montażowego, w specjalistycznym sklepie należy nabyć odpowiedni materiał do mocowania urządzenia końcowego.
- Nabyć w specjalistycznym sklepie odpowiedni materiał montażowy w przypadku innego rodzaju materiału i typu konstrukcjiściennej do montażu urządzenia.
- Podczas montażu nigdy nie wywierać nadmiernej siły. Może to uszkodzić urządzenie końcowe bądź uchwyt ścienny.
- W razie wątpliwości zlecić montaż tego produktu wykwalifikowanemu specjalistowi oraz nie próbować wykonywać tych prac samodzielnie!
- Nigdy nie montować produktu w miejscach, pod którymi mogą przebywać ludzie.
- Po montażu produktu i przymocowanego do niego ciężaru należy sprawdzić dostateczną wytrzymałość i bezpieczeństwo pracy.
- Należy regularnie powtarzać tę kontrolę (przynajmniej co kwartał).
- Zwrócić uwagę, aby nie przekroczyć maksymalnie dopuszczalnej nośności produktu ani nie mocować ciężaru, który przekracza maksymalnie dopuszczalne wymiary.
- Nie obciążać produktu asymetrycznie.
- Podczas przestawiania zwrócić uwagę, aby nie obciążać produktu asymetrycznie ani nie przekroczyć maksymalnie dopuszczalnej nośności.
- Zachować odstęp bezpieczeństwa wokół przymocowanego ciężaru (zależnie od modelu).
- W razie uszkodzenia produktu natychmiast usunąć zamocowany ciężar i nie stosować więcej produktu.

4. Zastosowanie i specyfikacja

- Uchwyt przeznaczony do montażu telewizora na ścianie. Uchwyt przeznaczony do użytku domowego.
- Uchwyt należy używać tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
- Uchwyt należy użytkować tylko i wyłącznie z jego przeznaczeniem.

Maksymalny udźwig:	20 kg
Średnica telewizora:	48,0 - 122,0 cm (US: 19" - 48")
Glebokość:	5,7 - 18,4 cm
Pochylenie:	+/- 15° (w zależności od urządzenia)

Zakres obrotu:	do 180° na 1 ramieniu i 2 przegubach (w zależności od urządzenia)
Wymiary modułu mocowanego do ściany:	5,0 x 15,0 cm
Montaż:	widług standardu VESA 200x200

5. Przygotowanie montażu i montaż

Wskazówki

- Montaż uchwytu należy przeprowadzić w 2 osobach!
- Urządzenia końcowe mają różne gniazda do podłączania kabli i innych urządzeń. Przed instalacją należy sprawdzić, czy po montażu zapewniły będzie jeszcze dostęp do wymaganych przyłączy.
- Do naszych uchwytówściennych do TV dołączony jest zawsze zestaw montażowy. Zaleśnie od produktu i rodzaju montażu nie zawsze konieczny jest kompletny zestaw montażowy. Dlatego może się zdarzyć, że nawet po prawidłowym montażu pozostała niepotrzebne śrubę i inne drobne części. Przechowuj je wraz z niniejszą instrukcją obsługi w bezpiecznym miejscu do późniejszego użytku (sprzedaż produktu, przerobadka, montaż uchwytuściennego w innym miejscu, nowy telewizor itp.).




Ostrzeżenie

- Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do montażu na ścianie.
- Przed montażem należy sprawdzić, czy ściana nadaje się do zawieszenia uchwytu oraz, czy w ścianie nie przechodzą żadne przewody elektryczne, wodociągowe, gazowe, itp.
- UWAGA!** Materiał montażowy dołączony do uchwytu przeznaczony jest do montażu w ścianie wykonanej z pełnej cegły lub betonu.
- Podczas montażu należy uwzględnić wszelkie środki ostrożności.
- Podczas montażu należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją obsługi (rys. 1 ff).
- Podczas montażu przegubu należy ustawić w ten sposób, aby możliwa była regulacja bocznej uchwytu.



Wskazówki

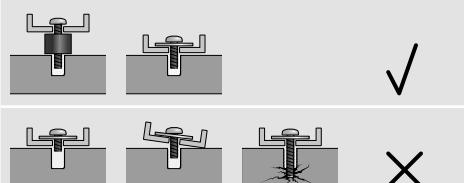

- Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń końcowych, może się zdarzyć, że opis nie uwzględnia wszystkich opcji montażu.
- Należy upewnić się, że uchwyt prosto i płasko przylega do tyłnej części odbiornika telewizyjnego.
- Użyć dołączonych elementów dystansowych do wyrównania nierówności tylniej części odbiornika TV.
- Należy pamiętać, że wszystkie śruby mają odpowiednią długość i należy je maksymalnie dokręcić (patrz rys. 3a, 3c).

6. Regulacja uchwytu, konserwacja

Wskazówki

Regulację uchwytu należy przeprowadzić w 2 osobach!



- W celu bocznej regulacji uchwytu należy odkręcić boczne śruby mocujące.
- Konstrukcję uchwytu należy kontrolować w stałych odstępach czasu (przynajmniej raz na kwartał) pod względem wytrzymałości. Uchwyt czyścić jedynie lekko z wilgotną szmatką.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

Hama GmbH & Co KG nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

H Használati útmutató

Köszönjük, hogy ezt a Thomson terméket választotta! Kérjük, hogy felhasználja előtér szánján rát időt és olvassa el végig az alábbi útmutatót. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt a füzetet, hogy ha szükség van rá, bármikor megtalálja. Ha eladja ezt a terméket, vele együtt adjon tovább ezt az útmutatót is az új tulajdonosnak.

1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások ismertetése

Figyelmeztetés

Figyelmeztető jeleket használunk a biztonsági tényezők bemutatására, ill. felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.



Hivatkozás

Az itt látható figyelmeztetőjeleket használjuk fel, ha kiegészítő információkat közzétesszük vagy fontos tudnivalókat hívjuk fel a figyelmet.



2. A csomag tartalma

- Tv falról
- Kábelvezetés
- Szerekkelkészlet (tartalmáért lásd 1. ábra)
- Ez a használati útmutató

Hivatkozás

Kérjük, a tartó felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a szerelési készlet teljes, és hogy nem tartalmaz-e hibás vagy sérült elemeket.

3. Biztonsági és szerelési tudnivalók

Figyelmeztetés

- A piacra kapható végberendezések és fali konstrukciók nagy választékának következtében a mellékelt szerelési készlet nem fedheti le az összes lehetőséget.
- Ritka esetben előfordulhat, hogy a csavarok a végberendezés rögzítéséhez túl hosszúak.
- Vegye figyelembe, hogy a mellékelt tripli csak betonfalhoz és tömör téglafalhoz alkalmas.
- Szerzen be alkalmass rögzítőanyagot a végberendezés szereléséhez a szaküzletben, amennyiben az nem része a mellékelt szerelési készletnek.
- Szerzen be alkalmass rögzítőanyagot a szaküzletben, ha a szerelésre kijelölt fal egyéb anyagú és jellegű.
- A szerelésnél nem alkalmazzon erőszakot vagy túlzott erőt. Emiatt megrongálódhat végberendezése, vagy a fali tartó.
- Kétség esetén forduljon szakemberhez a termék szerelésére és ne próbálkozzon saját maga!
- A szerelés előtt olvassa el a végberendezés kezelési útmutatóját. Ez általában tájékoztat a megfelelő rögzítési eljárás módjáról és a méretekről.
- Sohasem szerelje fel a terméket olyan helyen, amely alatt személyek tartózkodhatnak.
- A termék és az arra rögzített teher felszerelése után ellenőrizni kell azok kelő szilárdságát és üzembiztonságát.
- Ezt az ellenőrzést rendszeres időközökben (legalább negyedévenként) meg kell ismételni.
- Ügyeljen arra, hogy a termék maximálisan megengedett teherbírása ne legyen túllépve és ne legyen olyan teher ráhelyezve, amelynek mérete meghaladja az erre maximálisan engedélyezettet.
- Ügyeljen arra, hogy ne szimmetrikusan terhelje a terméket.
- Az átláthatásnál ügyeljen arra, hogy ne szimmetrikusan legyen a termék terhelve és közben a maximálisan megengedett teherbírás ne legyen túllépve.
- Tartsa be a biztonsági távolságot az elhelyezett teher körül (modelltől függően).
- A termék megrongálódása esetén azonnal távolítsa el az elhelyezett terhet és ne használja tovább a terméket.

4. Alkalmazhatóság és műszaki adatok

- Ez a fali tartó szerelvény lapkepernyő tv-készülékekhez készült, nem kereskedelmi, hanem magán használati célra.
- A fali tartó szerelvény megbízhatónak csak beltéri használatra alkalmazható.
- Kérjük, hogy ezt a tartót kizárálag arra a cébra használja, amire tervezétek.

Maximális terhelhetőség:	20 kg
Képnyerő-átmérő:	48,0 - 122,0 cm (US: 19" - 48")
Mélysége:	5,7 - 18,4 cm
Dönthetőség:	+/- 15° (készüléktől függően)

Elfordíthatóság:	180°-os szögben 2 csuklón elforduló 1 tartókar (készüléktől függő)
A fali felerősítő lap mérete:	5,0 x 15,0 cm
Felrögzítési szabvány:	VESA-szabvány szerinti 200x200

5. Szerelési előkészítés és összeszerelés

Hivatkozás

- Az általánya szerelését lehetőség szerint ketten végezzék. Ha támogatásra van szüksége, kérjen segítséget!
- Különböző végberendezések különböző csatlakozási lehetőségeket nyújtanak a kábelezés és egyéb végberendezések számára. A telepítés előtt ellenőrizze, hogy a szükséges csatlakozások a szerelés után elérhetők-e még.
- Fal TV-tartóinkhoz mindenkor ugyanazt a szerelési készletet mellékeljük. A termékkel és a szerelés jellegétől függően nincs szüksége a teljes szerelési készletre. Ezért lehetőséges, hogy szabatos szerelésnél is kimerül néhány nem szükséges csavar és más apró alkatrész. Ezeket biztonságos helyen örizzé meg ezzel a kezelési útmutatóval együtt későbbi felhasználásra (termék eladása, költözés, fali tartó átépítése, új TV stb.).





Figyelmeztetés

- Ez a termék csak falra szerelésre alkalmas.
- A szerelés előtt győződjön meg róla, hogy nincs a falban elektromos vezeték, víz-, gáz- vagy egyéb közmű csővezeték, ami megsérülhet a fúrás során.
- Vegye figyelembe, hogy a tartozékokkal mellékeltek tiplik csak a beton- és téglafalakban tartanak erősen.
- Ahhoz, hogy a tartó megbízhatón legyen felszerelve, tartsa be a biztonsági feltételeket.
- Amíg nem tud minden részletet azonosítani, ne kezdje el a szerelést, és lépésről lépésre kövesse az illusztrált összeszerelési útmutatót, mielőtt (1. ábra).
- A telepítés során a lengőkarokat úgy kell beállítani, hogy a tv-készülék ne akadályozza a karok oldalirányú mozgását.



Hivatkozás

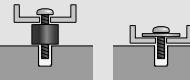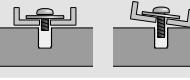- 
- 
- 
- 
- A piacra kapható végberendezések nagy választékának következtében a mellékelt szerelési készlet nem irányítja le az összes változatot.
 - Győződjön meg arról, hogy a konzol egyenesen és nem billentve fekszik a TV háoldalán.
 - Használja a mellékelt távítártókat a TV hátlóján lévő egyenlőtlenségek kompenzáciához.
 - Ne feledje, hogy minden csavarnak megfelelő hossza van és kézzel szerelhető. (lásd 3a., 3c. ábra)

6. Beállítás és karbantartás

Hivatkozás

Az általánya beállítását lehetőség szerint ketten végezzék. Ha támogatásra van szüksége, kérjen segítséget!

- A dölésszög beállításához lazítsa meg az oldalsó csavarokat, állítsa be a kívánt dölésszöget és rögzítse csavart.
- Felszerelés után szabatos időközönként (átlagban negyedévenként) ellenőrizze, hogy a fali tartó rögzítése nem lazult-e meg. Tisztításához vizet és háztartási tisztítószert használjon.



7. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Thomson.

Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace. Uchovávejte tento text pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte, předejte tento text novému majiteli.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů

Upozornění

Tento symbol označuje bezpečnostní upozornění, které poukazuje na určitá rizika a nebezpečí.



Poznámka

Tento symbol označuje dodatečné informace nebo důležité poznámky.



2. Obsah balení

- TV držák
- Kabelové vedení
- Instalační sada (obsah viz obr. 1)
- Informace k používání

Poznámka

Před instalací držáku zkонтrolujte, zda je montážní sada kompletní, a ujistěte se, že neobsahuje žádné vadné nebo poškozené díly.



3. Bezpečnostní pokyny

Upozornění

- Vzhledem k velkému množství koncových zařízení a různým stavebním konstrukcím nemusí být přiložená montážní sada vhodná pro všechny možnosti.
- V některých zvláštních případech se může stát, že jsou šrouby pro instalaci koncového přístroje na nástěnný držák příliš dlouhé.
- Dbejte na to, že dodané hmoždinky jsou schváleny pouze pro beton a zdi z plných cihel.
- Před montáží si přečtěte návod k obsluze vašeho koncového přístroje. Zde zpravidla najdete informace o druhu a rozmerech vhodného upevňovacího materiálu.
- Pokud není součástí dodané montážní sady vhodný upevňovací materiál, zakupte upevňovači materiál vhodný k montáži koncového přístroje v odborné prodejně.
- Vhodný montážní materiál zakupte v odborné prodejně v případě jiného druhu materiálu a konstrukce zdi, na kterou chcete přístroj instalovat.
- Při montáži nikdy nepoužívejte násilí nebo velkou sílu. Můžete tak poškodit vaše koncové zařízení nebo nástěnný držák.
- V případě pochybností se za účelem montáže tohoto výrobku obratěte na vyškolený odborný personál a nezkušejte to sami!
- Výrobek nikdy neinstalujte na místech, pod kterými by se mohly nacházet osoby.
- Po montáži výrobku a zatištění, které je na něm umístěno kontrolejte jejich dostatečnou pevnost a provozní bezpečnost.
- Pevnost a provozní bezpečnost kontrolujte pravidelně (nejméně jednou za čtvrt roku).
- Dbejte na to, aby nedošlo k překročení maximální přípustné nosnosti výrobku a nebyla umístěna zátěž, která překračuje maximální přípustné rozmezí.
- Dbejte na to, aby byl výrobek zatěžován symetricky!
- Při přestavování dbejte na to, aby nedošlo k asymetrickému zatištění výrobku a překročení maximální přípustné nosnosti.
- V blízkosti umístěné zátěže udržujte bezpečnostní odstup (v závislosti na modelu).
- V případě poškození výrobku ihned odstraňte umístěnou zátěž a výrobek již dále nepoužívejte.



4. Oblast použití a specifikace

- Držák je určen pro montáž plochého televizoru na zeď pro nekomerční, domácí použití.
- Držák je určen pouze pro použití v budovách.
- Používejte držák pouze ke stanovenému účelu.

Maximální nosnost:	20 kg
Uhlopříčka obrazovky:	48,0 - 122,0 cm (US: 19" - 48")
Hloubka:	5,7 - 18,4 cm

Sklon:	+/- 15° (v závislosti na zařízení)
Rozsah otočení:	až do 180° na 2 kloubech s 1 nosným ramenem (podle přístroje)
Rozměry upevňovací desky:	5,0 x 15,0 cm
Provedení:	podle VESA-Standard 200x200

5. Požadavky na instalaci a instalace

- Poznámka**
- Držák instalujte s pomocí druhé osoby. Zajistěte si potřebnou pomoc.
 - Rozdílné koncové přístroje mají rozdílné možnosti připojení kabeláže a dalších přístrojů. Před instalací zkонтrolujte, zda je možné dosažení potřebných připojek také po montáži.
 - U našich TV-náštevných držáků se vždy nachází stejná montážní sada. V závislosti na výrobku a druhu montáže se může stát, že nebude potřeba použít celou montážní sadu. Proto je možné, že i při správném provedení montáže zůstanou nepotřebné šrouby a jiné malé součásti. Tyto součásti uskladněte společně s tímto návodem k použití na bezpečném místě pro pozdější použití (prodej výrobku, stěhování, přestavba náštevného držáku, nová TV a pod.).




Upozornění

- Tento produkt je určen výlučně k montáži na stěnu.
- Před instalací ověřte vhodnost a nosnost zdi. Ujistěte se, zda se ve zdi nenachází elektrické vedení, vodní, nebo plynné potrubí atd.
- Dbejte na to, že dodané hmoždinky jsou schváleny pouze pro beton a zdi z plných cihel.



- Přečtěte si bezpečnostní pokyny a upozornění.
- Postupujte krok za krokem podle ilustrovaných pokynů k instalaci (obr. 1 ff).
- Během instalace nastavte klubky tak, aby bylo možné pohybovat televizorem do stran.

Poznámka

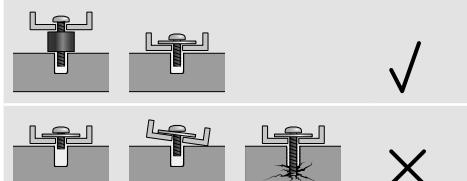

- Z důvodu rozmanitosti nabídky koncových zařízení na trhu nelze popsat všechny varianty montáže.
- Dbejte na to, aby byl držák rovně nasazen na zadní straně televizoru.
- Pro využití nerovností na zadní straně TV použijte přiložené rozpěrky.
- Upozorňujeme, že všechny šrouby mají správnou délku a montují se ručně (viz obr. 3a, 3c).

6. Nastavení a údržba

Poznámka

Držák instalujte s pomocí druhé osoby. Zajistěte si potřebnou pomoc.

- Pro nastavení náklonu povolte příslušné šrouby, nastavte požadovaný úhel a šrouby opět utáhněte.
- Kontrolujte pravidelně pevnost a bezpečnost instalace (nejméně 1x za 3 měsíce). Pro čištění používejte pouze vodu a standardní domácí čisticí přípravky.



7. Vyloučení závady

Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

Děkujeme, že sa rozhodli pre výrobok Thomson.

Predčítajte si všetky nasledujúce pokyny a informácie. Uchovajte tento návod na použitie pri prípadné budúcej použití. Pokiaľ výrobok predáte, dajte tento návod novému majiteľovi.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Upozornenie

Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenie, ktoré poukazuje na určité riziká a nebezpečenstvo.



Poznámka

Tento symbol označuje dodatočné informácie, alebo dôležité poznámky.



2. Obsah balenia

- TV držiak
- Vedenie kálov
- Inštalačný set (obsah vidie obr. 1)
- Informácie na používanie

Poznámka

Pred inštalačiou držiaka skontrolujte, či je montážny set kompletný, a uistite sa, že neobsahuje žiadne zlé alebo poškodené diely.



3. Bezpečnostné upozornenia

Upozornenie

- Vzhľadom na veľké množstvo koncových zariadení a rôzne stavebné konštrukcie nemusí byť priložený montážny set vhodný pre všetky možnosti.
- V niektorých speciálnych prípadoch sa môže stať, že sú skrutky pre inštalačiu koncového prístroja na násenný držiak prilis dlhé.
- Myslite na to, že dodané hmoždinky sú schválené iba pre betón a steny z plných tehál.
- Pred montážou si prečítajte návod na použitie ku koncovému zariadeniu. Tam spravidla nájdete informácie o druhu a rozmeroch vhodného upevňovacieho materiálu.
- Ak nie je súčasťou dodaného montážného setu vhodný upevňovací materiál, zaobstarajte si ho v špecializovanej predajni.
- V prípade iného druhu materiálu a konštrukcie steny, na ktorú chcete prístroj inštaloovať, si vhodný montážny materiál zaobstarajte v špecializovanej predajni.
- Pri montáži nikdy nepoužívajte násilie alebo veľkú silu. Môžete tak poškodiť koncové zariadenie alebo násenný držiak.
- V prípade pochybností ohľadom montáže tohto výrobku sa obráťte na vyškolený odborný personál a neskúšajte to sami!



- Výrobok nikdy nemontujte na miesta, pod ktorými by sa mohli zdrižiať osoby.
- Po montáži výrobku s na ňom upevnenou záťahou skontrolujte ich dostatočnú pevnosť a prevádzkovú bezpečnosť.
- Táto kontrola sa musí opakovať v pravidelnych odstupoch (najmenej štvrtročne).
- Dbajte na to, aby nedošlo k prekročeniu maximálne dovolenej nosnosti výrobku a aby na ňom nebola umiestnená záťaž, ktorá prekračuje maximálne dovolené rozmer.
- Dbajte na to, aby výrobok nebol zatažený asymetricky.
- Pri prestavovaní dbajte na to, aby výrobok nebol zatažený asymetricky a aby pri tom nedošlo k prekročeniu maximálne dovolenej nosnosti výrobku.
- Dodržíavajte bezpečnú vzdialenosť v okolí umiestnejenej záťaže (v závislosti od modelu).
- V prípade poškodenia výrobku odstráňte okamžite umiestnenú záťaž a výrobok dalej nepoužívajte.

4. Oblasť použitia a špecifikácia

- Držiak je určený na montáž plochého televízora na stenu pre nekomerčné, domáce použitie.
- Držiak je určený len pre použitie v budovách.
- Používajte držiak len k stanovenému účelu.

Maximálna nosnosť:	20 kg
Uhlopriečka obrazovky:	48,0 - 122,0 cm (US: 19° - 48°)
Hĺbka:	5,7 - 18,4 cm

Sklon:	+/- 15° (v závislosti na zariadení)
Rozsah otočenia:	až do 180° na 2 kiboch s 1 nosným ramenom (podla prístroja)
Rozmery upevňovacej dosky:	5,0 x 15,0 cm
Prevedenie:	podla VESA štandardu 200x200

5. Požiadavky na inštalačiu a inštalačia

Poznámka


- Držiak inštaliujte s pomocou druhej osoby. Zaistite si potrebnú pomoc.
- Rôzne koncové zariadenia majú rôzne možnosti pripojenia pre kabeláž a ďalšie prístroje/zariadenia. Pred inštalačiou skontrolujte, či po montáži ešte budú dostupné potrebné pripojky.
- Naším TV nástenným držiakom je priložená vždy rovnaká montážna sada. V závislosti od výrobku a druhu montáže nepotrebuje kompletnejšiu montážnu sadu. Aj po koreknej montáži preto môžu zostať nazývajúci nepotrebné skrutky a iné drobné diely. Uschovajte ich spolu s týmto návodom na používanie na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie (predaj výrobku, prešťahovanie, rekonštrukcia nástenného držiaka, nová TV atď.).



Upozornenie

- Tento výrobok je vhodný výlučne na montáž na steny.
- Pred inštalačiou overte vhodnosť a nosnosť steny. Uistite sa, či sa v stene nenachádza elektrické vedenie, vodné, alebo plynové potrubie atď.
- Myslite na to, že dodané hmoždinky sú schválené iba pre betón a steny z plných tehál.
- Prečítajte si bezpečnostné pokyny a upozornenia.
- Postupujte krok za krokom podľa ilustrovaných pokynov na inštalačiu (obr. 1 ff).
- Počas inštalačie nastavte káby tak, aby bolo možné pohybovať televízorom do strán.

Poznámka

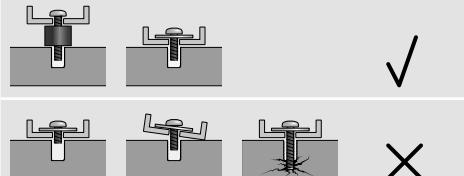

- Z dôvodu rozmanitosti koncových zariadení dostupných na trhu nie je možné opísť všetky varianty montáže.
- Dbajte na to, aby držiak priliehal priamo a rovno na zadnej strane televízoru prijímača.
- Na využívanie nerovnosť zadnej strany televízora použite priloženú dištančnú vložku.
- Dbajte na to, aby všetky skrutky malí správnu dĺžku a boli dotiahnuté rukou. (pozri obr. 3a, 3c)

6. Nastavanie a údržba

Poznámka

Držiak inštaliujte s pomocou druhej osoby. Zaistite si potrebnú pomoc.

- Pre nastavenie náklonu povolte príslušné skrutky, nastavte požadovaný uhol a skrutky opäť utiahnite.
- Kontrolujte pravidelnú pevnosť a bezpečnosť inštalačie (najmenej 1x za 3 mesiace). Na čistenie používajte len vodu a štandardné domáce čistiace prípravky.



7. Vyloženie záruky

Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalačie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

P Manual de instruções

Agradecemos que se tenha decidido por este produto Thomson! Antes de utilizar o produto, leia completamente estas indicações e informações. Guarde, depois, estas informações num local seguro para consultas futuras. Se transmitir o produto para um novo proprietário, entregue também as instruções de utilização.

1. Descrição dos símbolos de aviso e das notas

Aviso

É utilizado para identificar informações de segurança ou chamar a atenção para perigos e riscos especiais.



Nota

É utilizado para identificar informações adicionais ou notas importantes.



2. Conteúdo da embalagem

- Suporte TV para a parede
- Guia de cabos
- Kit de montagem (ver fig. 1 para itens)
- Estas instruções de utilização



Nota

Antes da instalação do suporte, verifique se o kit de montagem está completo e certifique-se de que não contém peças avariadas ou danificadas.

3. Indicações de segurança

Aviso

- Devido ao grande número de variantes de aparelhos e construções de parede disponíveis no mercado, é impossível cobrir todas as possibilidades com o kit de montagem fornecido.
- Em casos extraordinários, pode acontecer que os parafusos de fixação do aparelho no suporte de parede sejam demasiado longos.
- Tenha em atenção que as buchas fornecidas são apenas permitidas para paredes de betão e tijolo maciço.
- Leia estas instruções de uso antes de montar o seu aparelho. Em regra, estas apresentam informações sobre o tipo e dimensões dos materiais de fixação adequados.
- Se o material de fixação do aparelho não for incluído no kit de montagem fornecido, adquira este material no comércio da especialidade.
- Em caso de outros tipos de materiais e construções na parede dos previstos para a instalação, adquira material de instalação adequado no comércio especializado.
- Ao montar o produto, nunca aplique força exagerada. Se o fizer, poderá danificar o aparelho ou o suporte de parede.
- Em caso de dúvida, entre em contacto com técnicos especializados para efectuar a montagem e não tente montar o produto!
- Não instale o produto em locais sob os quais possam encontrar-se pessoas.
- Depois da montagem do produto e da carga nele fixada, estes devem ser verificados quanto a fixação suficiente e segurança operacional.
- Esta verificação deve ser repetida em intervalos regulares (pelo menos uma vez por trimestre).
- Garanta que a carga máxima permitida para o produto não seja ultrapassada e que não sejam colocadas cargas que excedam as dimensões máximas previstas.
- Certifique-se de que não sobrecarregue o produto assimetricamente.
- Ao ajustar, certifique-se de que o produto não é carregado assimetricamente e que a carga máxima permitida não é excedida.
- Mantenha uma distância de segurança relativamente à carga colocada (variável em função do modelo).
- Em caso de danificação, remova imediatamente a carga colocada e não continue a utilizar o produto.



4. Área de aplicação e especificações

- O suporte destina-se à fixação na parede de ecrãs planos, utilizados para fins privados.
- O suporte é adequado apenas para instalação em interiores.
- Utilize o suporte apenas para a finalidade prevista.

Capacidade máxima de carga:	20 kg
Diagonal do ecrã:	48,0 - 122,0 cm (US: 19" - 48")
Profundidade:	5,7 - 18,4 cm
Inclinação:	+/- 15° (em função do aparelho)

Amplitude de oscilação:	até 180° em 2 articulações com 1 braço de suporte (depende do aparelho)
Dimensão da placa de fixação na parede:	5,0 x 15,0 cm
Suporte:	de acordo com o padrão VESA 200x200

5. Trabalho preliminar e instalação

Nota

- O suporte de TV deve ser sempre montado por duas pessoas! Peça sempre ajuda!
- Diferentes dispositivos têm diferentes opções de ligação para cabos e outros aparelhos. Antes da instalação, verifique se as ligações necessárias continuam acessíveis após a montagem.
- Os nossos suportes de parede para televisores são sempre fornecidos com o mesmo conjunto de montagem. Dependendo do produto e tipo de montagem, não necessita de todo o conjunto de montagem. Sendo assim, é possível que mesmo tendo feito uma montagem correcta, sobrem parafusos e outras peças pequenas desnecessárias. Guarde as mesmas juntamente com o manual de instruções num local seguro para uma utilização posterior (venda do produto, mudança de casa, remontagem do suporte de parede, novo televisor, etc.).





Aviso

- Este produto destina-se exclusivamente à montagem em paredes.
- Antes da instalação, verifique impreterivelmente a adequação da parede relativamente ao peso a aplicar e certifique-se de que no local de montagem na parede não se encontram cabos eléctricos ou tubos de água, gás ou outras tubagens.
- Tenha em atenção que as buchas fornecidas são apenas permitidas para paredes de betão e tijolo maciço.
- Observe os restantes avisos e indicações de segurança.
- Efectue todos os passos indicados nas figuras das instruções de instalação (fig. 1 e seguintes).
- Durante a instalação, as articulações devem ser ajustadas de forma a que seja possível uma deslocação lateral do televisor.



Nota

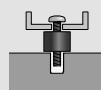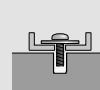- 
- 
- 
- Devido ao grande número de variantes de aparelhos disponíveis no mercado, é impossível cobrir todas as variantes de montagem.
 - Preste atenção para que os suportes estejam posicionados direitos e nivelados na parte traseira do televisor.
 - Utilize os distanciadores fornecidos para compensar as irregularidades na parte traseira do televisor.
 - Tenha em atenção para que todos os parafusos tenham o comprimento correto e sejam apertados manualmente. (Ver fig. 3a, 3c)

6. Ajuste e manutenção

Nota

Efectue os ajustes no suporte de TV sempre com uma segunda pessoa! Peça sempre ajuda!

- Para ajustar a inclinação, abrir ligeiramente os parafusos de fixação laterais, ajustar a inclinação pretendida e voltar a apertar firmemente os parafusos.
- A solidez e a segurança devem ser verificadas regularmente (pelo menos, trimestralmente). A limpeza deve ser efectuada somente com água ou detergentes domésticos convencionais.



7. Exclusão de garantia

A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela instalação, montagem ou manuseamento incorrectos do produto e não observação das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.

Bir Thomson ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz!
Biraz zaman ayırmak ve önce aşağıda verilen talimatları ve bilgileri iyi okuyun. Bu kullanım kılavuzunu yerde saklayın ve gerektiğinde yeniden okuyun. Bu cihazı başkasına sattığınızda, bu kullanma kılavuzunu da yeni sahibine birlikte verin.

1. Uyarı sembollerinin uyarıların açıklanması

Uyarı

Güvenlik uyarılarını işaretlemek veya özellikle tehlikeli durumlara dikkat çekmek için kullanılır.

**Uyarı**

Ek bilgiler veya önemli uyarıları işaretlemek için kullanılır



2. Paketin içindekiler

- TV duvar bağlantısı
- Kablo kılavuzu
- Montaj seti (iceriği için, bkz. Şekil 1)
- Bu kullanma kılavuzu

Uyarı

Montaj öncesi montaj setinin eksiksiz olduğunu kontrol edin ve içerisinde hatalı veya hasarlı parça olmadılarından emin olun.



3. Güvenlik uyarıları

Uyarı

- Piyasada çok sayıda farklı cihaz ve duvar konstrüksiyonu mevcut olduğundan, birlikte verilen montaj setinin bağlantı olanaklarının hepsinde kullanılması mümkin değildir.
- Bazı ender durumlarda cihazı monte etmek için duvar braketinde bulunan civatalar çok uzun olabilir.
- Birlikte gelen düberllerin sadece beton ve tuğla duvarlara uygun olduğunu göz önünde bulundurunuz.
- Montaj öncesi cihazın kullanım kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzda genel olarak uygun bağlantı elementlerinin cinsleri ve ölçülerile ilgili bilgiler bulunur.
- Birlikte gelen montaj setinin kapsamına dahil olmayan uygun bağlantı elementlerini piyasadan temin ediniz.
- Montaj için öngörülen duvarın malzemesi ve yapısı farklı ise, uzman satıcından uygun montaj malzemesi temin edin.
- Montaj esnasında asla zorlamayın veya çok fazla kuvvet kullanmayın. Bu durumda cihazın veya duvar bağlantısına zarar verebilirsiniz.
- Emin olmadığınız durumlarda bu ürünü kendiniz monte etmemeyin ve eğitilmiş bir ustaya monte ettirin!
- Bu ürün altında insanların oturduğu yerlere monte edilmelidir.
- Ürünün bağılı olan yük monte edildikten sonra bağlantılarının sağlamlığı ve işletme emniyeti kontrol edilmelidir.
- Bu kontrol dzenli alarıklarla tekrar edilmelidir (en az üç ayda bir).
- Ürünün maksimum taşıma kapasitesinin geçilmemesine ve izin verilen maksimum ölçülerden daha büyük yük yüklenmemesine dikkat ediniz.
- Ürün asimetrik olarak yüklenmemelidir.
- Ayarını değiştirirken ürünün asimetrik olarak yüklenmemesine ve izin verilen maksimum taşıma kapasitesi değerinin geçilmemesine dikkat edin.
- Bağlantı yükü gerekli bir güvenlik mesafesinin brakın (modelle göre değişir).
- Üründe hasar olduğunu, üzerindeki yükü derhal kaldırın ve ürünü artık kullanmayın.



4. Uygulama alanı ve teknik özellikleri

- Bu duvar bağlantısı evlerde bulunan düz ekranları bağlamak için tasarlanmıştır, ticari olarak kullanılmamalıdır.
- Bu duvar bağlantısı sadece bina içinde kullanmak için tasarlanmıştır.
- Duvar bağlantısını sadece amaca uygun olarak kullanınız.

Maksimum taşıma kapasitesi:	20 kg
Diyagonal ekran boyutu:	48,0 - 122,0 cm (US: 19" - 48")
Derinlik:	5,7 - 18,4 cm
Eğim:	+/- 15° (cihaza bağlı)

Dönme aralığı:	1 taşıma kolu 2 mafsalda maks. 180° (cihaza bağlı)
Duvar bağlantı plakasının boyutu:	5,0 x 15,0 cm
Yuva:	VESA normuna göre 200x200

5. Montaj hazırlığı ve montaj

Uyarı

- TV duvar bağlantısını sadece iki kişi monte edin! Destek ve yardım alın!
- Farklı cihazların kablo ve başka cihazlara bağlanma şekilleri de farklıdır. Gerekli bağlatıtlarla montajdan sonra da enişte olağan olup olmadığı monte etmeden önce kontrol edin.
- TV duvar bağlantılımları birlikte daima aynı montaj seti verilir. Ürün ve montaj türünü bağlı olarak montaj setinin tümünü kullanmanız gerekmek. Bu sebepten montaj doğru yapıldığında da bazı vidaların ve diğer saflar malzemeleri arتابılır. Bu malzemeleri kullanım kılavuzu ile birlikte ilerde kullanmak üzere (ürünün satılması, taşıma, duvar bağlantısının yerinin değiştirilmesi, yeni TV vb.) emin bir yerde saklayın.

**Uyarı**

- Bu ürün yalnızca duvar montajına uyundur.
- Montaj öncesi duvarın bu ağırlığı taşıyabilecek kapasitede olduğunu kontrol ediniz. Monte edileceği yerden elektrik kabloları, su ya da gaz boruları vb. olmadığını kontrol ediniz.
- Birlikte gelen düberllerin sadece beton ve tuğla duvarlara uygun olduğunu göz önünde bulundurunuz.
- Ayrıca aşağıdaki ikaz ve emniyet uyarıları da göz önünde bulundurulmalıdır.
- Resimli montaj kılavuzuna bakarak adım adım monte edin (Şekil 1 ve diğerleri).
- Montaj esnasında mafsallar, TV cihazını hareket ettmek mümkün olacak şekilde ayarlanmalıdır.

**Uyarı**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Piyasada bulunan uç cihazlarının çeşitliliğinden dolayı montajın tüm türleri tanımlanamıyor.
 - Televizyon cihazının arka yüzünde braketin dik ve düz olarak dayanmasına dikkat ediniz.
 - Arka TV yüzünün pürüzleri gidermek için ekte bulunan mesafe tutucularını kullanın.
 - Tüm vidaların doğru uzunlukta olmasına ve el sıkılığında monte edilmelerine dikkat ediniz. (bkz. Şek. 3a, 3c)

6. Ayar ve bakım

Uyarı

- TV duvar bağlantısının ayarını sadece iki kişi değiştirin! Destek ve yardım alın!



- Eğim ayarı için yanlarında bulunan tespit vidalarını biraz gevşetin, istenen eğimi ayarlayın ve vidayı tekrar sıkın.
- Sağlamlığı ve işletme emniyeti belirli alarıklarla (en az üç ayda bir) kontrol edilmelidir. Sadece su veya piyasada yaygın bulunan esvel deterjanlarla temizlenmelidir.

7. Garanti reddi

Hama GmbH & Co KG şirketin yanlış kurulum, montaj ve ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda veya kullanım kılavuzu ve/veya güvenlik uyarılarına uymaması sonucu oluşan hasarlardan sorumluluk kabul etmez ve bu durumda garanti hakkı kaybolur.

Vă mulțumim că ati optat pentru un produs Thomson.

Pentru început vă rugăm să vă lăsați puțin timp și să citiți complet următoarele instrucțiuni și indicații. Vă rugăm să păstrați manualul de utilizare la loc sigur pentru o consultare ulterioară în caz de nevoie. În caz de înstrăinare a aparatului vă rugăm să predăți și acest manual nouului proprietar.

1. Explicarea simbolurilor de avertizare și indicații

Avertizare

Se folosește la marcarea instrucțiunilor de siguranță sau la concentrarea atenției în caz de pericol și riscuri mari.



Instrucțiune

Se folosește pentru marcarea informațiilor și instrucțiunilor importante.



2. Paketin içindeler

- Suport de perete pentru TV.
- Suport de cablu
- Set de montare (pentru conținut vezi fig. 1).
- Acest manual de utilizare.

Instrucțiune

Înaintea instalării suportului verificați integritatea setului și asigurați-vă ca nici o componentă livrată să nu fie deteriorată sau defectă.



3. Instrucțiuni de siguranță

Avertizare

- La multitudinea de aparate finale și instalații de montat pe perete de pe piată, setul de informații pentru montaj nu poate acoperi toată paleta acestora.
- În cazuri rare se poate întâmpla ca șuruburile de fixare ale aparatului final la suportul de perete să fie prea lungi.
- Vă rugăm să luati în considerare că diblurile livrate sunt aprobată numai pentru pereti de beton și cărămidă plină.
- Înainte de montare citiți cu atenție manualul de utilizare al aparatului. Aici găsiți informații referitoare la felul și cantitatea materialelor de fixare adecvate.
- În cazul în care materialul de fixare nu face parte din setul de monaj livrat, procurăți-vă din comertul de specialitate materialul adecvat.
- Dacă plafonul este din alte materiale decât cele prevăzute, procurăți-vă pentru instalare materiale adecvate adaptate la caracteristicile plafonului respectiv.
- Nu folosiți niciodată forță la montaj. Aceasta poate deteriora suportul de perete sau aparatul final.
- Dacă nu vă placeți vă rugăm să vă adresați unui specialist și nu încercați singuri!



- Nu montați produsul deasupra locurilor unde se găsesc oameni.
- După montarea produsului și a sarcinii fixate verificați stabilitatea și siguranța acestora.
- Această verificare se execută periodic (cel puțin o dată la trei luni).
- Vă rugăm să țineți cont și să nu depășiți capacitatea maximă de încărcare a produsului și să nu aplicați nici o sarcină suplimentară care poate duce la depărțirea încărcării maximă aprobată.
- Aveți grijă să nu încărcați asimetric produsul.
- La reglare vă rugăm să aveți grijă să nu încărcați produsul asimetric și să nu depășiți astfel greutatea maximă admisă.
- Păstrați o distanță de siguranță față de greutatea plasată (în funcție de model).
- În caz de deteriorare îndepărtați imediat greutatea plasată pe produs și nu-l mai folosiți.

4. Domeniu de aplicare și specificații

- Suportul servește la fixarea ecranelor plate numai în utilizare casnică, utilizarea industrială fiind interzisă.
- Suportul este conceput numai pentru utilizarea în interiorul clădirilor.
- Folosiți suportul numai în scopul pentru care a fost conceput.

Forță portantă maximă:	20 kg
Diagonala ecranului:	48,0 - 122,0 cm (US: 19" - 48")
Lățime:	5,7 - 18,4 cm

Înclinație:	+/- 15° (în funcție de aparat)
Zonă de rotire:	până la 180° la 2 articulații cu 1 braț portant (în funcție de aparat)
Dimensiunile placii de fixare pe perete:	5,0 x 15,0 cm
Asimilare:	conform standardului VESA 200x200

5. Pregătirea montării și montarea

Instrucțiune

- Suportul de perete pentru TV se montează numai în doilă la nevoie chemați pe cineva pentru ajutor și sprijin!
- Echipamentele terminale diferite au diferite modalități de conectare la cabluri și alte apărate. Înainte de instalare verificați dacă raccordurile necesare mai sunt accesibile după montare.
- Suporturile noastre de perete pentru TV au întotdeauna același set de montare. În funcție de produs și felul montării nu se folosesc mereu tot setul. De aceea este posibil chiar și la montare corectă șuruburi nefolosite și alte piese mărunte să rămână. Păstrați-le împreună cu acest manual de utilizare într-un loc sigur pentru a folosi ulterior (vânzarea produsului, mutare, modificarea suportului de perete, televizor nou, etc.).




Avertizare

- Acest produs este adecvat exclusiv pentru montajul pe pereti.
- Înainte de instalare verificați dacă peretele este adecvat pentru greutatea respectivă și asigurați-vă că la locul montajului să nu fie fire electrice, tevi de apă, gaz sau alte cabluri.
- Vă rugăm să luati în considerare că diblurile livrate sunt aprobată numai pentru pereti de beton și cărămidă plină.
- Respectați toate instrucțiunile și avertizările de siguranță.
- Urmați pas cu pas indicațiile de montaj ilustrate (fig. 1 ff.).
- În timpul instalării articulațiile se fixează în aşa fel ca mișcarea laterală a televizorului să fie posibilă.



Instrucțiune

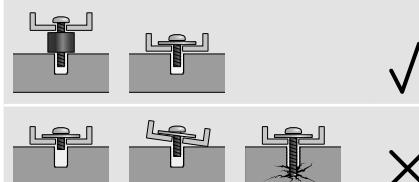

- La multitudinea de aparate finale de pe piată nu pot fi descrise toate variantele de montaj.
- Dispozitivul de fixare trebuie să fie plasat plat și drept pe spatele televizorului.
- Pentru compensarea denivelărilor spatului televizorului folosiți distanțierele livrate.
- Toate șuruburile trebuie să aibă lungimea corectă și fixate solid (vezi Fig. 3a, 3c).



6. Reglare & întreținere

Instrucțiune

Suportul de perete pentru TV se reglează numai în doilă la nevoie chemați pe cineva pentru ajutor și sprijin!



- Pentru reglarea înclinării deșurubați șurubul de fixare lateral, reglați înclinarea dorită și fixați șurubul din nou.
- Stabilitatea și siguranța în funcționare se verifică periodic (cel puțin . o dată la trei luni). Curățați numai cu apă sau substanțe de curățat folosite în casă.

7. Excludere de garanție

Hama GmbH & Co KG nu își asumă nici o răspundere sau garanție pentru pagube cauzate de montarea, instalarea sau folosirea necorespunzătoare a produsului sau nerescpectarea instrucțiunilor de folosire sau/și a instrucțiunilor de siguranță.

S Bruksanvisning

Tack för att du valt att köpa en Thomson produkt.

Ta tid och läs först igenom de följande anvisningarna och hänvisningarna helt och hållet. Förvara sedan den här bruksanvisningen på en säker plats för att kunna titta i den när det behövs. Om du gör dig av med apparaten ska du lämna bruksanvisningen till den nya ägaren.

1. Förklaring av varningssymboler och hänvisningar

Varng

Används för att markera säkerhetshänvisningar eller för att rikta uppmarksamheten mot speciella faror och risker.



Hänvisning

Används för att markera ytterligare information eller viktiga hänvisningar.



2. Förpackningsinnehåll

- Tv-väggfäste
- Kabelstyrning
- Monteringssats (innehåll se bild 1)
- Den här bruksanvisningen

Hänvisning

Kontrollera att monteringssatsen är komplett och säkerställ att den inte innehåller felaktiga eller skadade delar innan fästet installeras.



3. Säkerhetsanvisningar

Varng

- Mängden olika slutapparater och väggkonstruktioner som finns på marknaden gör att den medföljande monteringssatsen inte kan omfatta alla möjligheter
- Vid sällsynta tillfällen kan det förekomma att skruvarna till slutprodukten monteras på väggfästet är för långa.
- Tänk dessutom på att de medföljande pluggarna bara är godkända för vägar av betong och fulltegel.
- Läs bruksanvisningen till din slutapparat före monteringen! Den informerar i regel om vilka fästmaterialsorter som är lämpliga och deras mått.
- Skaffa lämpligt fästmaterial i detaljhandeln för monteringen av slutapparaten, om det inte finns med i den medföljande monteringssatsen.
- Skaffa lämpligt monteringsmaterial i detaljhandeln när väggen, där installationen ska göras, består av andra material- och konstruktionstyper.
- Du ska aldrig använda vält eller ta i med extra kraft vid monteringen. Det kan skada din slutapparat eller väggfästet.
- Vid tvärsamheter vända du dig till fackpersonal som är utbildad i monteringen av den här produkten. Försök inte själv!
- Montera inte produkten på platser som personer kan uppehålla sig under.
- När produkten och lasten som är fäst på den har monterats måste man kontrollera att allt sitter fast ordentligt och fungerar korrekt.
- Detta måste kontrolleras regelbundet (minst varje kvartal).
- Var noga med att produkterns maximalt tillåtna belastning inte överskrids och att ingen last läggs på som överskrider de maximalt tillåtna männen för detta.
- Var noga med att inte belästa produkten osymmetriskt.
- Vid justeringen är det viktigt att produkten inte belästs osymmetriskt och att den maximalt tillåtna belastningen då överskrids.
- Håll ett säkerhetsavstånd runt den pålägda lasten (styrvs av modellen).
- Ta genast bort den pålägda lasten när produkten är skadad och använd inte produkten mer.

4. Användningsområde och specifikationer

- Fästet är avsett för väggmontering av plattskärmar för privat bruk. icke-ytkesmässig hushållsanvändning.
- Fästet är bara avsett för användning inne i byggnader.
- Använd bara fästet till det som det är avsett för.

Maximal bärkraft: 20 kg

Bildskärmssätt diagonal: 48,0 - 122,0 cm (US: 19" - 48")

Djup: 5,7 - 18,4 cm

Lutning: +/- 15° (beroende på apparat)

Svängområde:	upp till 180° på två ledar med en stödarm (beroende på produkt)
Väggfästplattans mått:	5,0 x 15,0 cm
Fäste:	enligt VESA-standard 200x200

5. Monteringsförberedelse och montering

Hänvisning

- Var alltid två när tv-väggfästet monteras! Skaffa stöd och hjälp!
- Olika slutapparater har olika anslutningsmöjlig-heter för kablar och andra apparater. Kontrollera, före installationen, om det fortfarande går att nå de nödvändiga anslutningarna efter monteringen.
- Våra tv-väggfästen följer alltid med i samma monteringssats. Du behöver inte den kompletta monteringssatsen, beroende på produkt och monteringsätt. Det kan därför hända att det blir kvar skruvar och andra smädelar som inte behövs, även om monteringen är korrekt. Spara dessa tillsammans med bruksanvisningen på en säker plats för senare behov (försäljning av produkten, flytt, omändring av väggfästet, ny tv etc.).




Varng

- Den här produkten är endast avsedd för väggmontering.
- Innan installationen utförs är det mycket viktigt att du kontrollerar att den aktuella väggen klarar vikten som ska monteras och säkerställ också att det inte finns el-, gas- eller andra ledningar och vattenrör i väggen där du avser att montera.
- Tänk dessutom på att de medföljande pluggarna bara är godkända för vägar av betong och fulltegel.



- Beakta de övriga varnings- och säkerhetsanvisningarna.
- Följ bilderna i monteringsanvisningen steg för steg (bild 1 ff.).
- Under installationen ska lederna ställas in på sådant sätt att tv-apparaten kan förflyttas i sidled.

Hänvisning

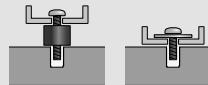

- Mängden olika slutapparater som finns på marknader gör att inte alla monteringsvarianter kan beskrivas.
- Se till att hållaren ligger rakt och jämnt mot baksidan av TV-apparaten.
- Använd medföljande avståndshållare för att jämna ut ojämnheter på baksidan av TV-apparaten.
- Se till att alla skruvar har korrekt längd och monteras för hand. (se bild 3a, 3c)



6. Inställning & service

Hänvisning

Var alltid två när tv-väggfästet justeras! Skaffa stöd och hjälp!

- När lutningen ska ställas in öppnar du lässkruvarna på sidan, ställer in den lutning du vill ha och fixerar sedan skruv ordentligt igen.
- Kontrollera regelbundet att allt sitter fast ordentligt och fungerar säkert (minst varje kvartal). Rengöring bara med vatten eller vanliga hushållsrengöringsmedel.



7. Garantifriskrivning

Hama GmbH & Co KG övertar ingen form av ansvar eller garanti för skador som beror på olämplig installation, montering och olämplig produktanvändning eller på att bruksanvisningarna och/eller säkerhetshänvisningarna inte följs.

Suurkitos, että valitsit Thomson-tuotteen.
Varaa aikaa ja lue seuraavat ohjeet ensin kokonaan läpi. Säilytä sen jälkeen tämä käyttöohje varmassa paikassa, jotta voit tarvittaessa tarkistaa siitä eri asioita. Jos luovut laitteesta, anna tämä käyttöohje sen mukana uudelle omistajalle.

1. Varoitusten ja ohjeiden selitykset

Varoitus

Käytetään turvaohjeiden merkitsemiseen ja huomion kiinnittämiseen erityisiin vaaroihin ja riskeihin.



Ohje

Käytetään lisätietojen tai tärkeiden ohjeiden merkitsemiseen



2. Pakkauksen sisältö

- Televisio seinäteline
- Johtolaittanta
- Asennuspaketti (sisältö, ks. kuva 1)
- Tämä käyttöohje



Ohje

Tarkista ennen asennusta, ettei telineen asennuspaketista puudu mitään eikä mukana ole viallisia tai vaurioituneita osia.

3. Turvaohjeet

Varoitus

- Koska markkinoilla on lukuisia päätelaitteita ja seinärakenteita, mukana tuleva asennuspaketti ei voi kattaa kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja
- Joskus voi käydä niin, että ruuvit, joilla päätelaitte kiinnitetään seinätelineeseen, ovat liian pitkiä.
- Huoma, että toimitukseen kuuluvat varnnot on hyväksytty ainoastaan betonista ja täytiltiseiniin tehtäviin asennuksiin.
- Luu ennen asennusta päätelaitteet käyttöohje. Siinä annetaan yleensä tietoja sopivien kiinnitysmateriaalien laadusta ja mitoista.
- Hanki päätelaitteiden asennukseen sopivat kiinnitystavukkeet erikoisliikestä, jos ne eivät sisällä mukana tulevan asennuspaketin.
- Hanki sopivat asennustavukkeet erikoisliikestä, jos seinän materiaalina tai rakenteena on jokin muu.
- Älä käytä asennukseen koskaan väkirallia tai suuria voimia. Muuten päätelaitteet tai seinäteline voi vaurioitua.
- Jos olet epävarma, anna tuotteen asennus siihen koulutetun henkilön tehtäväksi äläkä yrity suorittaa sitä itse!
- Älä koskaan asenna tuotetta paikkaan, jonka alapuolelle voi oleskella ihmisiä.
- Tuotteen ja siihen kiinnitetyin kuorman asennuksen jälkeen on varmistettava, että ne ovat riittävän tukevia ja että niiden käyttö on turvallista.
- Tämä tarkistus on toistettava säännöllisin väliajoin (vähintään neljännesvuosisäin).
- Varmista, ettei tuotteen suurin salittu kuormitus ylity kää siihen kiinnitetä kuormaa, joka ylittää surimmat salittut mitat.
- Varo kuormittamasta tuotetta epäsymmetrisesti.
- Varmista sääkö tehdessäsi, ettei tuotetta kuormiteta epäsymmetrisesti eikä sen sururi salittu kuormitus ylity.
- Säilytä turvaväli kiinnitytöin kuorman ympärillä (riippuu mallista).
- Jos tuote on vaurioitunut, poista kiinnitetty kuorma välittömästi äläkä käytä tuotetta enää.



4. Käyttöalue ja tekniset eritelmat

- Telineitä käytetään litteiden näytöiden seinäkiinnitykseen yksityisessä, ei-käytävällisessä kotikäytössä.
- Telineitä ei ole tarkoitettu käytöön sisätiloissa.
- Käytä telineitä ainoastaan ohjeiden mukaiseen tarkoitukseen.

Kestää enintään:	20 kg
Kuvaruudun halkaisija:	48,0 - 122,0 cm (US: 19" - 48")
Syvyys:	5,7 - 18,4 cm
Kallistus:	+/- 15° (riippuu laitteesta)

Kääntöalue:	enintään 180° niveltä, 1 kannatinvarsi (riippuu laitteesta)
Seinäkiinnityslevyn mitat:	5,0 x 15,0 cm
Laittanta:	VESA-standardin mukainen 200x200

5. Asennuksen valmistelu ja asennus



Ohje

- TV:n seinätelineen asennukseen tarvitaan aina kaksi! Varaa itsellesi tukea ja apua!
- Erilaisissa laitteissa on erilaisia liitintävaihtoehtoja johdolle ja muille laitteille. Tarkista ennen asennusta, että tarvittavat liitännät ovat asennuksen jälkeen edelleen käytettävissä.
- Seinälle tarkoitettujen TV-telineiden mukana tulee aina sama asennussarja. Jokaiselle tuotteelle ja asennustavalle ei tarvita koko asennussarja. Siksi on mahdollista, että oikein tehdyn asennuksen jälkeen jää yli tarpeettomia ruuveja ja muita pieniä osia. Säilytä ne yhdessä tämän käyttöohjeen kanssa varmassa tallessa myöhemppä tarvetta (tuotteen myyntiä, muuttoa, seinätelineen siirtämistä, uttaa televisiota jne.) varten.

Varoitus


- Tuote soveltuu ainoastaan seinäsieniin.
- Tarkista ennen asennusta ehdottomasti, että seinä kestää telineeseen tulevan painon, ja varmista, ettei seinässä ole asennuskohdassa sähköjohtoja tai vesi-, kaasut- tai muuta putkia.
- Huoma, että toimitukseen kuuluvat varnnot on hyväksytty ainoastaan betonista ja täytiltiseiniin tehtäviin asennuksiin.

• Noudata muita varoituksia ja turvaohjeita.

• Noudata kuvia kuvitettua asennusohjeita (kuvat 1-).

• Asennuksen ajaksi nämä nivelet on säädettävä siten, että TV pääsee liikkumaan sisuvaunnassa.

Ohje

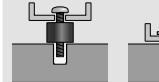

- Johtuen siitä, että markkinoilla on useita erilaisia päätelaitteita, kaikki asennusvaihtoehtoja ei voida kuvata.
- Varmista, että pidike on suorassa ja tasaisesti televisiolaitten taustapuolella.
- Käytä oheista etäisyyspidikettä television taustapuolen epätasaisuuksien tasaamiseksi.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat oikean pituisia ja että ne asennetaan käsitiukkuuteen (ks. kuva 3a, 3c).

6. Säätö ja huolto



Ohje

TV:n seinätelineen säätämiseen tarvitaan aina kaksi! Varaa itsellesi tukea ja apua!

• Avaa kallistuksen säätämistä varten sivujen kiinnitysruuvit, aseta haluamasi kallistus ja kiinnitä ruuvit jälleen tukeasti.

• Sen riittää tukevuuksia ja käytön turvallisuus on tarkistettava säännöllisin väliajoin (vähintään neljä korttia vuodessa). Puhdistus vain vedellä tai yleisesti myynnissä olevilla koputtodistusaineilla.

7. Vastuun rajoitus

Hama GmbH & Co KG ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta asennuksesta tai tuotteen käytöstä tai käyttöohjeen jatka turvaohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Service & Support

🌐 www.hama.com

📞 +49 9091 502-0

D GB



Thomson is a trademark of Technicolor (S.A.) or its
affiliates used under license by HAMA GmbH & Co
KG in 86652 Monheim/Germany

www.thomson-av-accessories.eu

00132400/11.19

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Thomson, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/zidni-nosac-za-tv-hama-thomson-wab746-akcija-cena/>