

## Uputstvo za upotrebu



CANDY mašina za pranje veša CSO4474TWMB6/1-S



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/candy-masina-za-pranje-vesa-cso4474twmb61-s-akcija-cena/>

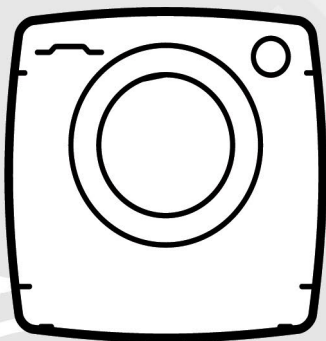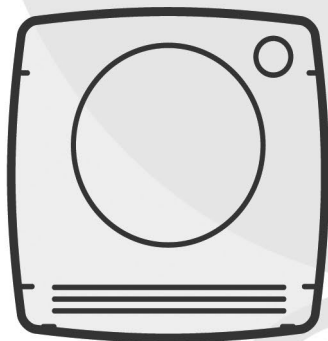

BG

HR

HU

SL

SR

**CANDY**



Благодарим Ви, че избрахте този продукт.

Гордеем се, че можем да Ви предложим перфектния за Вас продукт и най-добрата пълна гама домакински уреди за Вашето ежедневие.

Внимателно прочетете тези инструкции за правилна и безопасна работа с уреда и за полезните съвети за ефективна поддръжка.



Използвайте пералната машина само, след като прочете внимателно тези инструкции. Препоръчваме ви да запазите тези инструкции в добро състояние за всички бъдещи ползватели на уреда.

Всеки продукт се идентифицира с 16-цифрен код, наречен сериен номер, отпечатан върху стикер, поставен върху уреда (в областта на врата) или върху гаранционната карта. Този код е като идентификационна карта на продукта, може да се наложи да го регистрирате и ще ви потрябва, при контакт със сервизният център.

## Условия за околната среда



Този уред е маркиран в съответствие с Европейска Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от Електрическо и Електронно Оборудване (ОЕЕО).

ОЕЕО съдържат както замърсяващи вещества (които могат да доведат до негативни последици за околната среда), така и основни компоненти (които могат да бъдат използвани повторно). Важно е ОЕЕО да са обект на специална обработка, за да се премахнат и да се депонират правилно всички замърсители, и да се възстановят и рециклират всички материали. Гражданите

могат да играят важна роля в гарантирането, че ОЕЕО нямат да станат проблем за околната среда; от съществено значение е да се следват някои основни правила:

- ОЕЕО не трябва да се третира като битов (домакински) отпадък;
- ОЕЕО трябва да бъдат предавани в съответните пунктове за събиране, управлявани от общината или от регистрирани компании. В много страни може да има събиране от дома на големи ОЕЕО.

В много страни, когато си купите нов уред, старият може да бъде върнат на продавача, който трябва да го вземе безплатно на база едно-към-едно, ако оборудването е от сходен вид и има същите функции като закупеното оборудване.

## Съдържание

1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2. ИНСТАЛИРАНЕ
3. ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПРЕПАРАТ
4. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
5. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
6. ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)
7. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
8. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ
9. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

# 1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Тези уреди са предназначени да бъдат използвани за домакински и подобни приложения, като например:

- кухни за персонал в магазини , офиси и друга работна среда;
- ферми ;
- от клиенти в хотели, мотели и други подобни;
- обекти тип легло и закуска.

Различното използване на този уред извън домакинското му приложение или за типични домакински функции, като професионалното му използване от експерт или обучени потребители, не се допуска, дори и в по-горните приложения. Ако уредът се използва по начин, несъвместим с употребата му за домакински нужди , това може да намали живота на уреда и да анулира гаранцията на производителя. Всяка повреда на уреда или друга повреда, или загуба произтичаща от използване, което не е в съответствие с използването на уреда за домашни цели (дори ако се намира домашна среда), не се приема от производителя, което е в пълно съответствие със закона.

- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, само ако се наблюдават или са инструктирани относно

използването на уреда по безопасен начин и да разбират опасността от използването му. Децата не бива да си играят с уреда. Почистване и поддръжка на уреда да не се извършва от деца.

- Децата трябва да бъдат наблюдавани за да се уверите, че не играят с уреда.
- Децата на по-малко от 3 години трябва да се държат далеч от уреда, и да се наблюдават непрекъснато.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен със специален кабел или комплект, който се предлага от производителя или неговия оторизиран сервиз.
- За свързване на уреда с вода, използвайте само комплекта маркучи доставен с уреда.(Не използвайте стар комплект маркучи за връзка).
- Налагането на водата трябва да е между 0,1 МРа и 1 МРа.
- Уверете се,че клима не пречи на основата на машината и отворите и за вентилация.
- След инсталирането уреда трябва да се постави така, че контакта му да е достъпен.
- Максималният капацитет на натоварване на сухо пране зависи от модела (вижте контролния панел).

- За да се консултирате с продуктивият етикет се обърнете към website на производителя.

### Електрическо свързване и инструкции за безопасност

- Техническите данни (напрежение на захранването и входяща мощност) са посочени върху табелката с данни на уреда.
- Уверете се, че електрическата система е заземена, съответства на всички приложими закони и че електрическият контакт е съвместим с щепсела на уреда. В противен случай се обърнете за помощ към професионалист.
- Не се препоръчва употребата на преобразуватели, разклонители или удължители.
- Преди да почистване и поддръжка, изключете уреда от контакта и спрете захранването му с вода.
- Уверете се, че електрическата ви система е заземена. В противен случай, потърсете квалифицирана професионална помощ.
- Моля, не използвайте преобразуватели, разклонители и удължители.

- За да изключите машината от контакта, не дърпайте захранващия кабел или уреда.

- Уверете се, че няма вода в барабана преди да отворите люка.



**ВНИМАНИЕ:**  
водата може да достигне до висока температура, по време на процеса на пране.

- Не излагайте пералната машина на дъжд, директна слънчева светлина или природните стихии.
- При местене не вдигайте пералната машина за копчетата или чекмеджето за препарат; по време на транспортиране, никога не поставяйте машината върху люка. Препоръчваме ви двама души да повдигат машината.
- В случай на дефект и/или неизправност, изключете уреда, затворете водната връзка и не започвайте да поправяте уреда веднага. Свържете се с оторизирания ни сервизен център и използвайте само оригинални резервни части. Не изпълненото на тези инструкции може да застраши безопасността на уреда.

## 2. ИНСТАЛИРАНЕ

- Развийте **двата** или **четирите** винта (**A**) на гърба на пералнята и махнете двете или четирите подложки (**B**) както е показано на **фигура 1**.
- Запълнете дупките с тапите, които са приложени в плика с инструкциите.
- Ако пералната машина е за вграждане, развийте **трите** или **четирите** винта (**A**) и махнете подложките (**B**).
- При някои модели **още една** подложка ще падне вътре в машината: наклонете машината напред за я махнете. Запълнете дупките в приложените тапи.




**ВНИМАНИЕ:**  
дръжте опаковъчните  
материали, далече от деца.




- Поставете гофрираната пластмасова плоскост, която ще намерите върху уреда при разопаковане\*, в основата на уреда, както е показано на **фигура 2** (в зависимост от модела, може да бъде версия **A**, **B** или **C**).

\* За някои модели няма предоставена гофрирана пластмасова плоскост.

①

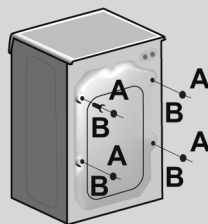

②

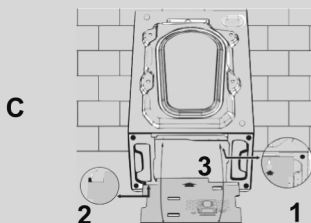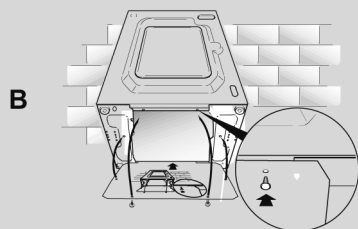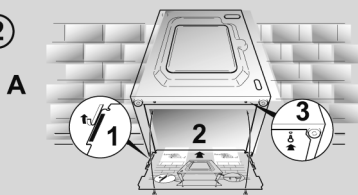

## Водни връзки

- Свържете маркуча към захранващото кранче (фиг. 3) използвайте за целта маркуча доставен с уреда (не използвайте повторно стари маркучи).

- **НЯКОИ МОДЕЛИ** може да включват една или повече от следните функции:

- **HOT&COLD (фиг.4):**

Позволява връзка към **топла и студена вода** за по-висока енергийна ефективност.





Свържете сивият маркуч към връзката за студена вода ❄ и червената тръба към връзката за топла вода. Машината може да бъде свързана и само към студена вода: в този случай, някои програми могат да стартират няколко минути по-късно.

- **AQUASTOP (фиг. 5):**

устройството се намира на захранващата с вода тръба и е предназначено да спре теч на вода; в този случай, червен маркер ще се появи на прозореца "А" и тръбата трябва да бъде сменена. За да развиете гайката, натиснете заключващото устройство "В".

- **AQUAPROTEST – ЗАХРАНВАЩА ТРЪБА С ПРЕДПАЗИТЕЛ (фиг.6):**

В случай на водни течове от основната вътрешна тръба "А", прозрачната външна тръба "В" ще задържи водата, за да се позволи на цикъла на пране, за да се изпълни. След края на прането се обърнете към оторизираният сервизен център за да смените захранващата тръба.

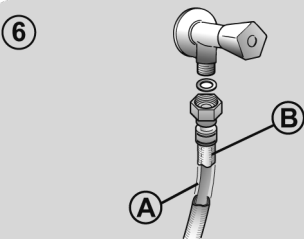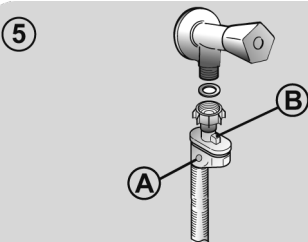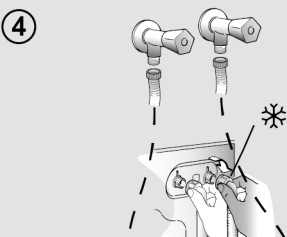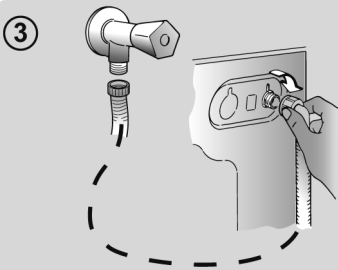

## Позициониране

- Поставете пералнята до стената, като внимавате да не притиснете или повредите изходящата тръба. Присъединете тръбата към отводнителен канал който трябва да е височина поне 50 см с диаметър по-голям от диаметъра на изходящата тръба. (фиг.7).
- Нивелирайте уреда като използвате крачетата, както е показано на **фигура 8**:
  - а. завъртете гайката по-посока на часовниковата стрелка за да освободите винта;
  - б. завъртете крачето нагоре надолу, за да нивелирате машината;
  - в. заключете крачето на позицията като завъртите гайката обратно на часовниковата стрелка докато опре на дъното на машината.
- Включете уреда в контакта.




### ВНИМАНИЕ:

Свържете се с оторизираният ни сервиз ако се наложи смяна на захранващият кабел.


Дефекти причинени от неправилна инсталация на уреда не се покриват от гаранцията на производителя.

7

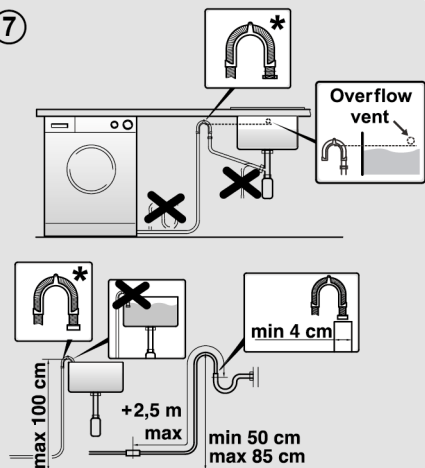

\* АКСЕСОАР, КОЙТО СЕ ПРОДАВА ОТДЕЛНО

8

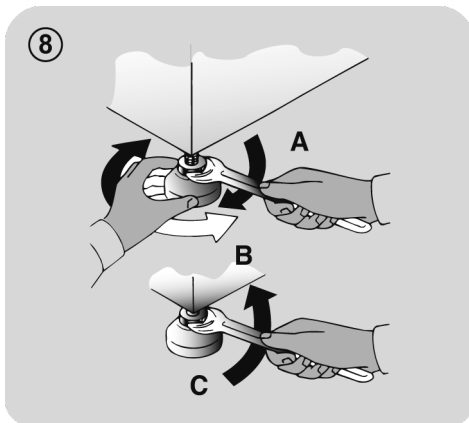


### 3. ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПРЕПАРАТ

Чекмеджето за препарат е разделено на 3 отделения както е показано на **фигура 9**:

- **отделение "1"**: перилния препарат за предпране;
- **отделение "2"**: е за специални добавки, омекотители за дрехи, ароматизатори, изсветлители и др.;

9

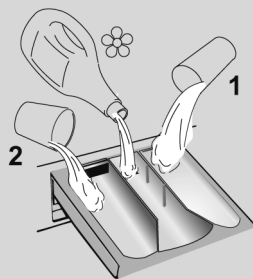


#### ВНИМАНИЕ:

Само при използване на течни препарати; пералната машина е настроена да дозира препаратите за всеки цикъл до последното изплакване.

- **отделение "2"**: за перилния препарат за основното изпиране.

**В НЯКОИ МОДЕЛИ** е включен и **контейнер за течен препарат (фиг.10)**. За да го използвате трябва да бъде поставен в **отделение "2"** на чекмеджето. Това осигурява попадането на течния перилен препарат в барабана в точния етап от цикъла на изпиране. Контейнера може да се използва за препарати за избелване на дрехи(белина) при програма "ИЗПЛАКВАНЕ".

10

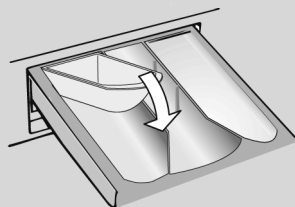

#### ВНИМАНИЕ:

Някои препарати не са предназначени за поставяне в диспенсера (чекмеджето за препарати), но те се продават със собствен диспенсер, която се поставя директно в барабана.

**НЯКОИ модели** разполагат с автоматично и прецизно дозиране на препарати и омекотители. В този случай, за подробности направете справка със съответния раздел в глава **УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ**.

## 4. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ

### Съвети за пълнене

**Когато сортирате прането се уверете че:**

- сте махнали от прането метални предмети като шноли, карфици, монети и др.;
- калъфките на възглавници са с копчета, ципове и кукички и те са закопчани, и дългите връвки на халатите са завързани на възел;
- кукичките на пердетата да са махнати.
- прочете внимателно етикетите за пране на дрехите
- да премахвате всички устойчиви петна, използвайки специфични препарати.
- Когато перете одеяла, покривки за легла или тежки дрехи, ви препоръчваме да избягвате центрофугиране.
- При пране на вълна се уверете, че изделието може да се пере в машина. Вижте етикета за тъкани.
- Оставете вратата на уреда откритата, за да предотвратите евентуална поява на миризми в машината.

### Полезен съвет, с който да пестите

Съвети как да спестите средства, без да навредите на околната среда, когато използвате вашия уред.

- За всяка програма зареждайте машината до максималния капацитет, показан в таблицата с програмите – това ще ви помогне да СПЕСТИТЕ енергия и вода.
- Шумът и остатъчната влага зависят от скоростта на въртене: по-бързото въртене е свързано с по-силен шум и по-малко остатъчна влага в прането.
- Най-ефективните програми по отношение на комбинирано използване на вода и енергия обикновено са по-дълги програми на по-ниска температура.

**Максимализиране размера на прането.**

- За да постигнете оптимален разход на енергия, вода, препарат и време заредете машината с целият и капацитет. Пестите до 50% енергия при пране с пълна машина, вместо пране на 2 пъти с наполовина пълна машина.

**Имате ли нужда от предпране?**

- Само при силно замърсено пране! СПЕСТИ препарат, време, вода и от 5 до 15% енергия като не ИЗБЕРЕТЕ предпране (предварително изпиране) при нормално замърсено пране.

**Необходимо ли е пране с гореща вода ?**

- Третирайте предварително петната с препарат или накиснете преди пране, за да намалите необходимостта от пране с гореща вода. Пестете енергия като използвате програми за пране на ниска температура.

**Преди да използвате програма за сушене (ПЕРАЛНА МАШИНА СЪС СУШИЛНЯ)**

- СПЕСТЕТЕ енергия и време, като изберете висока скорост на центрофугиране, за да се намали съдържанието на вода в прането, преди да използвате програма за сушене.

### Дозирание на препарата

По-долу ще намерите **кратко ръководство** с препоръки и съвети **относно използването на препарат.**

- Използвайте само почистващи препарати, подходящи за перални машини.
- Изберете перилния препарат според вида на тъканта (памук, деликатни тъкани, синтетика, вълна, коприна и др.), цвета, типа и степента на замърсяване и програмираната температура на пране.

- Винаги следвайте точно инструкциите на производителя относно количеството препарат, омекотител или друга добавка: **правилното използване на уреда с правилната доза ви позволява да избегнете генериране на отпадък и да намалите въздействието върху околната среда.**

**Когато перете силно замърсено бяло пране ви препоръчваме да използвате програма памук на 60°C или повече** и прах за пране (усилен) съдържащ избелващи агенти, така че на средна/висока температура да даде отлични резултати.

**При пране между 40°C и 60°C** използваният препарат трябва да е подходящ за типа тъкан и нивото на замърсяване. Нормалните прахове са подходящи за бели или цветни силно замърсени тъкани, докато течните препарати или „запазващи цвета“ прахове са подходящи за цветни слабо замърсени тъкани.

**За пране на температура под 40°C** ви препоръчваме да използвате течни препарати, на които е написано, че са подходящи за използване при пране на ниска температура.

**За пране на вълна или коприна** използвайте само препарати предназначени специално за тези тъкани.

- Прекалено голямо количество препарат води до прекомерна пяна, което възпрепятства правилното протичане на цикъла. Може да повлияе на качеството на изпиране и изплакване.

Използването на **екологични детергенти без фосфати** може да доведе до следните резултати:

- **отичане на мътна вода при изплакване:** Този ефект се дължи на препаратата и няма негативен ефект върху ефективността на изплакване.

- **наличието на бял прах (зеолити)** върху дрехите след цикъла на изпиране. Това не се отлага в тъканите и не променя цветовете.

- **пяна във водата при последното изплакване:** тава не показва слабо изплакване.

- **пяна:** Това се дължи на анионните повърхностноактивни вещества, намиращи се в детергентите, които често е трудно да се отстранят от прането. В този случай, не изплаквайте отново за да отстраните този ефект: няма да помогне.

Ако проблемът не може да бъде отстранен или се съмнявате в повреда на машината, незабавно се свържете соторизиран център за обслужване на клиенти.

## 5. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Правилната грижа за вашия уред може да удължи експлоатационния му живот.

### Почистване на външните части на уреда

- Изключете машината от захранването.
- Почистете външния корпус на уреда, като използвате влажна кърпа и **ИЗБЯГВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АБРАЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, ТАКИВА НА СПИРТНА ОСНОВА И/ИЛИ РАЗРЕДИТЕЛИ.**


### Почистване на чекмеджето за препарат

- Препоръчително е редовно да почиствате чекмеджето за перилен препарат, за да избегнете отлагане на препарат или остатъци от него.
- Извадете чекмеджето внимателно, като го държите здраво.
- Почистете чекмеджето под течаща вода и го поставете обратно в отделението му.


### ЗА МОДЕЛИ СЪС СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ НА ТЕЧНИЯ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ И ОМЕКОТИТЕЛЯ:

Преди да започнете почистването, всички отделения трябва да са празни.


- Издърпайте напълно чекмеджето чрез натискане на бутона за освобождаване, като внимавате за теч на остатъци от препарат.

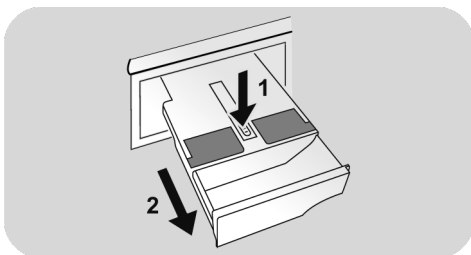

- Напълнете чекмеджето с гореща вода.

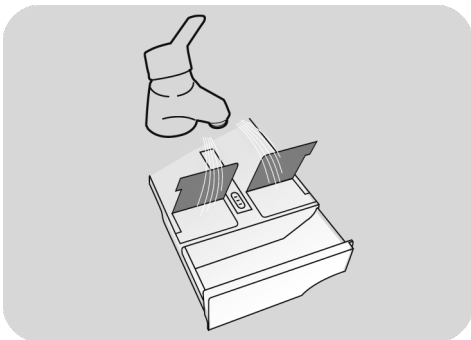

- Разклатете чекмеджето, за да може водата да премине през всички отделения.

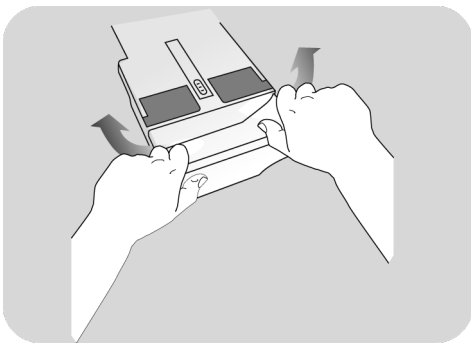

- Изпразнете чекмеджето от излишната вода и го поставете отново в машината.



### ВНИМАНИЕ:


НЕ използвайте киселинни продукти (например оцет) или агресивни препарати за почистването на чекмеджето, за да избегнете повреда на уплътненията и/или вътрешните части на уреда.

## Почистване на филтъра на помпата

- Уредът има специален филтър, който улавя по-големи остатъци, които биха блокирали дренажната система, като копчета или монети (в зависимост от модела, помислете за версия **A** или **B**).

**Препоръчваме да проверявате и почиствате филтъра 5 или 6 пъти годишно.**

- Изключете машината от захранването.
- Преди да развиете филтъра ви препоръчваме да сложите абсорбираща кърпа под него за да запазите пода сух.
- Завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка, докато застане във вертикална позиция.
- Извадете и почистете; след това го сложете обратно като го завъртите по часовниковата стрелка.
- Повторете предишните стъпки в обратен ред, за да сглобите всички части.

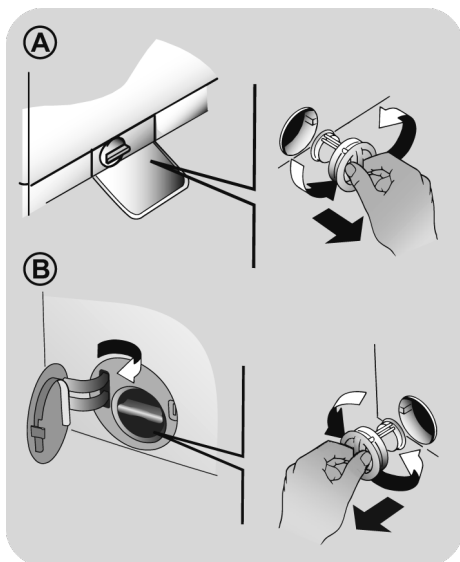

## Препоръки при премествания или дълги периоди, в които машината няма да се използва

BG

- Ако уредът се съхранява в неотоплявано помещение в продължение на дълъг период от време, цялата остатъчна вода трябва да бъдат източена от тръбите.
- Изключете захранването на машината от контакта.
- Откачете отводнителния маркуч от скобата и наклонете над купата, докато изтече цялата вода.
- Закрепете дренажната тръба към машината, когато приключите.

### ЗА МОДЕЛИ СЪС СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ НА ТЕЧНИЯ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ И ОМЕКОТИТЕЛЯ:

ако трябва да наклоните или преместите машината, извадете чекмеджето за перилен препарат преди да започнете, като го държите в хоризонтално положение, за да избегнете разливане.

## 6. ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)

Този уред е снабден с технология **Wi-Fi**, която позволява да бъде управляван от разстояние чрез приложение.

### СДВОЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО (В ПРИЛОЖЕНИЕТО)

- Изтеглете приложението **hOn** на устройството си, като сканирате следния QR код:



или от линка:

[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

Приложението е налично за таблети и телефони с операционни системи **Android** и **iOS**.

Открийте всички детайли за функциите **Wi-Fi**, като преглеждате приложението в режим **DEMO**.

Честотата на домашната **Wi-Fi** мрежа трябва да е настроена в диапазона **2,4 GHz**. Не можете да конфигурирате машината, ако домашната ви мрежа е настроена в диапазона **5 GHz**.

- В приложението създайте потребителски профил (или влезте, ако вече имате такъв) и сдвоете устройството, като следвате инструкциите на дисплея на устройството.

### АКТИВИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ

- Проверете дали рутерът е включен и свързан с интернет.
- Заредете прането, затворете вратата, добавете препарат, ако е необходимо.

- Завъртете програматора на позиция **ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)**



: вратата автоматично се заключва и органите за управление на панела за управление ще се деактивират.

- Стартирайте цикъла с помощта на приложението. Когато цикълът приключи, изключете машината като завъртите програматора на позиция **OFF (Изкл.)**, за да отключите вратата.

### ДЕАКТИВИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ

- За изход от режима на **ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ** при изпълняван цикъл, завъртете програматора на позиция, различна от **ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)**, без да **OFF (Изкл.)**. Панелът за управление на уреда отново ще може да се използва, а ако има поставен на пауза цикъл, ще можете да отворите отново вратата, след като светлинния индикатор **ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА** изгасне.

От съображения за безопасност при някои фази на пране вратата може да се отвори само ако нивото на водата е под долния ѝ ръб и температурата е по-ниска от **45°C**. Ако тези условия са изпълнени, изчакайте индикаторът **ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА** да се изключи, преди да отворите вратата.

- При затворена врата, завъртете копчето на позиция **ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)**, като отново използвате приложението. Ако има изпълняван цикъл, той ще продължи.

## 7. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Тази уреда автоматично контролира нивото на водата според вида и количеството пране. Тази система намалява консумацията на енергия и значително редуцира времето за пране.

### Избор на програма

- Включете уреда и изберете програма.
- Задайте настройките на изпиране, ако е необходимо и изберете желаните опции.

#### СУШЕНЕ (само за ПЕРАЛНА МАШИНА СЪС СУШИЛНЯ)

Ако искате цикълът за сушене да започне автоматично след пране, изберете необходимата програма за пране и изберете цикъла за сушене. Също така можете да завършите прането и след това да изберете програмата за сушене.

- Натиснете бутона за стартиране на програмата.
- Краят на програмата ще бъде показан чрез съобщение на дисплея (при някои модели всички светлинни индикатори ще светнат).
- Изключете уреда.

За всеки тип пране погледнете таблицата с програми и следвайте последователността както е посочено.

### Техническа информация

#### Налягане на водата:


min. 0,1 MPa - max. 1 MPa

#### Центрофуга (обр.)

виж табелката

Консумирана мощност / мощност на  
предпазителя / Захранващо напрежение  
виж табелката

## 8. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ

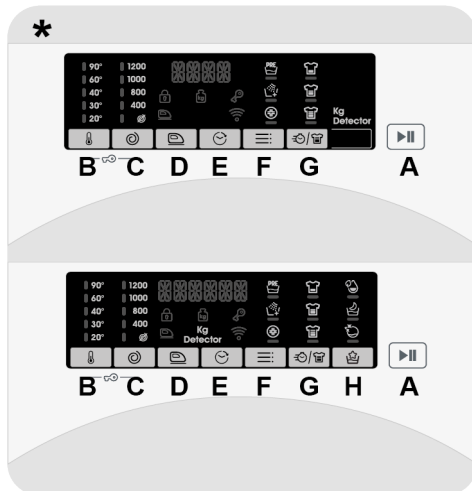

\* В зависимост от модела

- A Бутон СТАРТ/ПАУЗА
- B Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
- C Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
- D Бутон ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ
- E Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
- F Бутон за ОПЦИИ
- G Бутон НИВО НА ЗАМЪРСЕНОСТ/  
БЪРЗО ПРАНЕ/НИВО НА ПАРА\*\*
- H Бутон СПЕЦИАЛНИ ПРОГРАМИ  
(включена само при някои модели)
- V+C ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ

\*\* НИВО НА ПАРА  
(включена само при някои модели)



## ВНИМАНИЕ:

не докосвайте бутоните, докато включвате щепсела на машината, защото през първите секунди тя калибрира системите си: натискайки бутоните, машината няма да може да работи коректно. В този случай, извадете щепсела и повторете операцията.

## Програматор за избор на програмите за пране с позиция OFF (изключване)

- Когато програматора се завърти, светва дисплея и показва настройките на избраната програма.
- Изключете пералната машина като завъртите програматора на позиция OFF.

## Първо стартиране

### - Настройка на език

- След като свържете машината към мрежата и я включите, натиснете бутона **"ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА"** или **"ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА"** за извеждане на наличните езици.
- Изберете съответния език, като натиснете бутона **СТАРТ/ПАУЗА**.

### - Смяна на език

- Ако желаете да промените настройката на езика, е необходимо да натиснете едновременно бутоните **"ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА"** и **"ОТЛОЖЕН СТАРТ"** за около **5 секунди**. На дисплея ще се покаже **ENGLISH** и ще можете да изберете нов език (чрез натискане на бутоните **"ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА"** или **"ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА"**).
- Натиснете бутона **СТАРТ/ПАУЗА**, за да потвърдите избора си.

## Бутон СТАРТ/ПАУЗА

Затворете врата **ПРЕДИ** да изберете бутона **СТАРТ/ПАУЗА**.

- За да стартирате избрания цикъл с предварително зададените параметри, натиснете **СТАРТ/ПАУЗА**. Когато програмата работи, върху дисплея ще се изпише оставащото време.
- Също така, ако желаете да промените избраната програма, натиснете бутоните на желаните опции, променете параметрите по подразбиране и натиснете бутона **СТАРТ/ПАУЗА**, за да стартирате цикъла.

Можете да избирате **единствено опциите, които са съвместими със зададената програмата**.

- След като включите уреда, изчакайте няколко секунди, за да стартира програмата.

## ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

- Когато е избрана програмата, на екрана автоматично се показва продължителността на програмата, която може да варира, в зависимост от зададените опции.
- При стартиране на програмата ще бъдете информирани постоянно за оставащото време.
- Уредът изчислява оставащото време до края на избраната програма, на база стандартно зареждане. По време на цикъла уредът коригира времето, в зависимост от размера и състава на зареждането.

## КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

- Когато на дисплея е показано, че програмата е приключила и светлинният индикатор за **ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА** е изгаснал, вратата може да бъде отворена.

- Изключете пералната машина като завъртите програматора на позиция **OFF**.

Програматора трябва да бъде върнат в позиция **OFF** след края на всеки цикъл за пране или когато стартирате следващото изпиране преди да изберете и стартирате следващата програма.

## ПОСТАВЯНЕ НА МАШИНАТА НА ПАУЗА

- Докато се изпълнява цикъл, машината може да бъде спряна на пауза, като просто се натисне бутонът **СТАРТ/ПАУЗА**.

От съображения за безопасност при някои фази на пране вратата може да се отвори само ако нивото на водата е под долния ѝ ръб и температурата е по-ниска от 45°C. Ако тези условия са изпълнени, изчакайте индикаторът **ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА** да се изключи, преди да отворите вратата.

- Натиснете бутона **СТАРТ/ПАУЗА** отново, за да възобновите програмата от фазата на цикъла, при която е спряла.

## ОТМЯНА НА ЗАДАДЕНАТА ПРОГРАМА

- За да отмените програма, завъртете програматора на позиция **OFF**.
- Изчакайте докато светлинният индикатор за **ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА** изгасне, преди да отворите вратата.

## Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА

- Този бутон ви позволява избора на температура при програмите за изпиране.
- Не можете да зададете програма над допустимия максимум, с цел предпазване на тъканите.

- Ако искате да извършите студено изпиране, всички индикатори трябва да бъдат изключени.

## Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА

- С натискането на този бутон, можете да намалите максималната скорост и ако желате да отмените цикъла на центрофуга.
- Ако в етикета не е посочена специфична информация, е възможно да зададете максималната скорост за центрофуга за дадената програма.

С цел предотвратяване увреждането на тъканите, не е възможно да увеличите скоростта над допустимия за всяка програма максимум.

- За да активирате повторно цикъла на центрофуга, натискайте бутона, докато достигнете скоростта на завъртане, която желаете да зададете.
- Можете да промените скоростта на центрофуга без да паузирате пералната машина.

Предозирането с перилен препарат може да доведе до прекомерното образуване на пяна. Ако уредът открие наличието на излишна пяна, може да изключи центрофугата или да удължи продължителността на програмата, както и да увеличи консумацията на вода.

Машината е снабдена със специално ел. устройство, което отменя центрофугата, ако е прекалено заредена. Това намалява шума и вибрациите и по този начин удължава живота на вашата машина.

## Бутон ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ

*(Налично само за някои програми)*

Тази функция ви позволява да намалите намачкването на прането, доколкото е възможно. Елиминира се междината центрофуга или се намалява интензивността на последната центрофуга.

Опцията трябва да бъде избрана преди да натиснете бутона **СТАРТ/ПАУЗА**. Ако опцията не е съвместима с избраната програма, то индикаторът за опция първо мига, след това изгасва.

## Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ

- Този бутон ви позволява да препрограмирате цикъла на изпиране, за да отложите старта с до **24 часа**.
- За да отложите старта следвайте следната процедура:
  - Изберете желаната програма.
  - Натиснете бутона веднъж, за да активирате отложения старт, след което го натиснете отново (или го задръжте), за да зададете желаното отлагане. Отлагането се увеличава всеки път, когато бутонът е натиснат до **24 часа**, след което последващо натискане на бутона ще нулира отложения старт.
  - Потвърдете натискайки бутона **СТАРТ/ПАУЗА**. Обратното броене ще започне и когато свърши програмата ще започне автоматично.
- Възможно е да отмените отложен старт чрез завъртане на селектора на програмите на **OFF**.

*Ако има прекъсване в електрозахранването по време на работа на машината, когато бъде възстановено, тя ще продължи да работи от началото на фазата, в която е била, когато електрозахранването е прекъснато.*

## Бутон за ОПЦИИ

Този бутон ви позволява да избирате между **три** различни опции:

### - ПРЕДПРАНЕ

Тези опция ви позволява да правите предпране и е много полезна при силно замърсено пране (**може да бъде използвана само при някои програми както е показано в таблицата с програмите**).

- Препоръчваме ви да използвате само 20% от препоръчителните количества, показани на опаковката на перилния препарат.

### - ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗПЛАКВАНЕ

- Тази опция ви позволява допълнително изплакване след края на цикъла на изпиране и е създадена за хора с чувствителна кожа, при която дори и най-малкото замърсяване може да предизвика раздразнения или алергии.
- Препоръчително е да използвате тази функция за детски дрехи и при пране на силно замърсени дрехи, при които е необходима употребата на по-голямо количество перилен препарат, както и при изпирането на хавлии, чиито тъкани имат склонност към задръжане на препарат.

### - HYGIENE +

Може да активирате тази опция при зададена температура от 60°C. Тази опция ви позволява да изперете дрехите си, като поддържате еднаква температура по време на целия цикъл.

**Тези опции трябва да бъдат избрани преди натискане на бутона за СТАРТ/ПАУЗА.**

Ако е зададена опция, несъвместима с избраната програма, индикаторната лампичка първо премигва и след това изгасва.

## Бутон НИВО НА ЗАМЪРСЕНОСТ/ БЪРЗО ПРАНЕ/НИВО НА ПАРА\*

Този бутон ви позволява да избирате между **три** различни опции, **в зависимост от избраната програма**:

### - НИВО НА ЗАМЪРСЕНОСТ

- След избиране на програмата, времето за изпълнението ѝ ще се покаже автоматично.
- Тази опция ви позволява да избирате между 3 степени на интензивност при изпиране, които се различават по продължителността на програмата, в зависимост от замърсяването на тъканите (**може да се използва само при някои програми, както е показано в таблицата с програми**).

### - БЪРЗО ПРАНЕ

Бутонът става активен, когато изберете програма **БЪРЗО ПРАНЕ (14'/30'/44')** от програматора и ви позволява да изберете една от трите зададени продължителности.

### - НИВО НА ПАРА\*

След като изберете програмата **ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ ПЛЮС**, можете да използвате този бутон, за да изберете между три процедури с различни степени на пара, предназначени за сухи или мокри дрехи и в зависимост от вида на плата:

#### - ПАМУК (избрано по подразбиране)

Тази програма се използва за памучни дрехи. За мокри тъкани (напр. след изпиране) е подходяща за отпускане на гънки след центрофуга; за сухи тъкани е предназначена за постигане на идеалното ниво на влажност за по-лесно гладене.

#### - СИНТЕТИКА (натиснете бутона веднъж)

Тази програма се използва за облекла от синтетични тъкани. За мокри тъкани (напр. след изпиране) е подходяща за отпускане на гънки

след центрофуга; за сухи тъкани е предназначена за постигане на идеалното ниво на влажност за по-лесно гладене.

### - ДЕЛИКАТНО ПРАНЕ (натиснете бутона два пъти)

С помощта на пара цикълът освежава и отпуска гънките на дрехите след употреба. Програмата се състои от първоначална фаза, в която парата действа, и крайна фаза, в която излишната влажност се отстранява за незабавна употреба. Цикълът е подходящ за сухи тъкани.

**Тези опции трябва да бъдат избрани преди натискане на бутона за СТАРТ/ПАУЗА.**

### \* НИВО НА ПАРА

(само за някои модели)

## Бутон СПЕЦИАЛНИ ПРОГРАМИ

(Само за някои модели)

Този бутон ви позволява да избирате между **три** различни опции (**активни само за някои програми**):

### - ЕДНА ДРЕХА

- Тази опция (която може да бъде зададена за няколко програми) оптимизира разхода на вода и енергия на избраната програма, като същевременно не намалява ефективността на прането.

- **ЕДНА ДРЕХА** е разработена за малки зареждания и слабо замърсени дрехи с цел намаляване на ненужния разход.

### - ПРАНЕ ПРЕЗ НОЩТА

- Тази опция редуцира средната скорост на въртене до 400 оборота в минута, когато това е приложимо, увеличава нивото на водата по време на изплакване и държи прането на киселото във вода след последното изплакване, това предпазва влакната.

- По време на фазата на задържане на водата в барабана, машината е в режим на пауза.
- Докоснете **СТАРТ**, за да завършите цикъла с центрофугата (която може да бъде намалена или премахната с определения бутон) и фазата на източване.
- Благодарение на електронният контрол, водата в междините фази се изпомпва безшумно, правейки тази опция много подходяща за пране през нощта.

## - ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА

- Разработена да почиства барабана на пералнята машина.
- Използвайте само прахообразен перилен препарат.
- Не стартирайте програмата, докато има пране в пералнята машина.
- Препоръчително е тази опция да се включва на всеки 50 пранета.
- Опцията може да бъде избрана само за програмата **ИЗПОМПВАНЕ И ЦЕНТРОФУГА**.

Тези опции трябва да бъдат избрани преди натискане на бутона за **СТАРТ/ПАУЗА**.

Ако е зададена опция, несъвместима с избраната програма, индикаторната лампичка първо премигва и след това изгасва.

## ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ




- Натиснете едновременно бутоните **"ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА"** и **"ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА"** за около **3 секунди**, така машината ще ви позволи да заключите бутоните. Така, можете да избегнете нежелани промени, ако по време на цикъл натиснете случайно бутон.

- Заклучването на бутони може да бъде отменено след повторно едновременно натискане на двата бутона или като изключите уреда.

## Цифров дисплей

Системата от индикатори на дисплея ви позволява постоянно да сте информиран за статуса на машината.

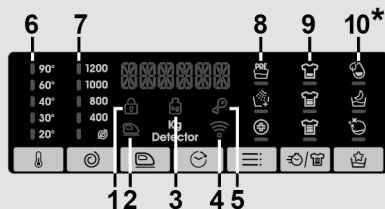

*\*Само за някои модели*

### 1) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА

- Тази икона показва затворена врата

**Затворете врата ПРЕДИ да изберете бутона СТАРТ/ПАУЗА.**

- Когато бутона **СТАРТ/ПАУЗА** е натиснат при машина със затворена врата индикатора ще мигне за момент и ще светне.

Ако врата не е затворена както трябва, индикаторната светлина ще мига в продължение на около **7 секунди**, след което командата за стартиране на програмата ще се изтрие автоматично. В този случай, затворете врата и натиснете отново бутона **СТАРТ/ПАУЗА**.

- Изчакайте докато светлинният индикатор за **ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА** изгасне, преди да отворите вратата.

### 2) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ

Светлинният индикатор показва избора на съответната опция.

### 3) СВЕТИЛНИН ИНДИКАТОР Kg Detector

- Проверка на килограмите -  
(активна само при някои програми)

● При началото на програмата, "Kg Detector" индикатор остава включен докато интелигентен сензор измери теглото на прането и настрои времето на пране, съответната консумация на вода и електричество.

● През всяка фаза на пране "Kg Detector" позволява да се следи информацията за теглото на прането в барабана и през първите минути на прането:

- настройва количеството на водата;
- определя продължителността на цикъла на пране;
- контролира изплакването според типа на тъканите избрани да бъдат прани;
- настройва ритъма на ротация на барабана според типа на тъканите;
- разпознава наличието на пяна, увеличава ако е необходимо, количеството на вода по време на изплакване;
- настройва скоростта на центрофугата според товара, това предпазва от дисбаланс.

### 4) СВЕТИЛНИН ИНДИКАТОР Wi-Fi

● При модели с Wi-Fi, той показва състоянието на връзката. Може да бъде:

- **СВЕТЕЩ**: активирано управление от разстояние.
- **БАВНО МИГАЩ**: деактивирано управление от разстояние.
- **БЪРЗО МИГАЩ ЗА 3 СЕКУНДИ, КАТО СЛЕД ТОВА ИЗГАСВА**: машината не може да се свърже с домашната Wi-Fi мрежа или все още не е регистрирана в приложението.
- **БАВНО МИГАЩ 3 ПЪТИ, КАТО СЛЕД ТОВА СЕ ИЗКЛЮЧВА ЗА 2 СЕКУНДИ**: нулиране на Wi-Fi мрежата (по време на регистриране в приложението).

- **ВКЛ. ЗА 1 СЕКУНДА, СЛЕД ТОВА ИЗКЛ. ЗА 3 СЕКУНДИ**: вратата е отворена. Управлението от разстояние не може да бъде активирано.

### 5) СВЕТИЛНИН ИНДИКАТОР ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ

Индикаторната лампичка показва, че бутоните са заключени.

### 6) СВЕТИЛНИН ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА

Това показва температурата на изпиране на зададената програма, която може да бъде променена (ако е позволено) от съответния бутон. Ако искате да извършите студено изпиране, всички индикатори трябва да бъдат изключени.

### 7) СВЕТИЛНИН ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА

Това показва скоростта на зададената програма, която може да бъде променена или пропусната с натискане на съответния бутон.

### 8) СВЕТИЛНИН ИНДИКАТОРИ ЗА ОПЦИИ

Индикаторните лампички показват опциите, които могат да се изберат от съответния бутон.

### 9) СВЕТИЛНИН ИНДИКАТОРИ НИВО НА ЗАМЪРСЕНОСТ

- При вече избрана програма, индикатора ще ви покаже автоматично заложеното степен на замърсеност за тази програма.
- Избирайки друго ниво на замърсеност, съответния индикатор ще светне.

### 10) СВЕТИЛНИН ИНДИКАТОРИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПРОГРАМИ

Индикаторните лампички показват опциите, които могат да се изберат от съответния бутон.

Таблица с програми

| ПРОГРАМА                                                |                                                                                                                                                             | <div><div><div><div></div></div><div>(MAX.) *</div></div><div>(вж. контролния панел)</div></div> |     |     |     |     |     |     |     |     |     | <div><div>1)</div><div><div>°C</div><div></div></div><div>(MAX.)</div></div> | <div><div>2)</div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>2</div><div></div><div>1</div></div> |   |   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                                         |                                                                                                                                                             | 6                                                                                                | 7   | 8   | 8,5 | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |                                                                              | 2                                                                                                       |   | 1 |
|                                                         |                                                                                                                                                             | kg                                                                                               | kg  | kg  | kg  | kg  | kg  | kg  | kg  | kg  | kg  |                                                                              |                                                                                                         |   |   |
| <div><div><div></div><div>SMART</div></div></div>       | SMART WASH                                                                                                                                                  | 4                                                                                                | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6   | 6,5 | 7   | 8   | 8   | 8   | 30°                                                                          | ●                                                                                                       | ● |   |
| <div><div><div></div><div>ECO 40-60</div></div></div>   | ECO 40-60                                                                                                                                                   | 6                                                                                                | 7   | 8   | 8,5 | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 60°                                                                          | ●                                                                                                       | ● |   |
| <div><div><div></div><div></div></div></div>            | ПАМУК <sup>2)</sup>                                                                                                                                         | 6                                                                                                | 7   | 8   | 8,5 | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 90°                                                                          | ●                                                                                                       | ● | ● |
| <div><div><div></div><div></div></div></div>            | ВЪЛНА/РЪЧНО ИЗПИРАНЕ                                                                                                                                        | 1                                                                                                | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 30°                                                                          | ●                                                                                                       | ● |   |
| <div><div><div></div><div></div></div></div>            | СИНТЕТИКА И ЦВЕТНО <sup>2)</sup>                                                                                                                            | 3                                                                                                | 3,5 | 4   | 4   | 4,5 | 5   | 5,5 | 6   | 6,5 | 7   | 60°                                                                          | ●                                                                                                       | ● | ● |
| <div><div><div></div><div></div></div></div>            | ИЗПЛАКВАНЕ                                                                                                                                                  | -                                                                                                | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                                            | △                                                                                                       | ● |   |
| <div><div><div></div><div></div></div></div>            | ИЗПОМПВАНЕ И ЦЕНТРОФУГА                                                                                                                                     | -                                                                                                | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                                            |                                                                                                         |   |   |
| <div><div><div></div><div>59°</div></div></div>         | ДЕЛИКАТНА 59'                                                                                                                                               | 2                                                                                                | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3   | 3   | 3,5 | 40°                                                                          | ●                                                                                                       | ● |   |
| <div><div><div></div><div>39°</div></div></div>         | ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ ПЛЮС                                                                                                                                          | 1,5                                                                                              | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | -                                                                            |                                                                                                         |   |   |
| <div><div><div></div><div>59°</div></div></div>         | ПАРНА ХИГИЕНА ПЛЮС                                                                                                                                          | 3                                                                                                | 3,5 | 4   | 4   | 4,5 | 5   | 5,5 | 6   | 6,5 | 7   | 60°                                                                          | ●                                                                                                       | ● |   |
| <div><div><div></div><div>14' 30' 44'</div></div></div> | 14'                                                                                                                                                         | 1                                                                                                | 1   | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2   | 2   | 2   | 40°                                                                          | ●                                                                                                       | ● |   |
|                                                         | БЪРЗО ПРАНЕ <sup>3)</sup> 30'                                                                                                                               | 2                                                                                                | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3   | 3   | 3   | 40°                                                                          | ●                                                                                                       | ● |   |
|                                                         | 44'                                                                                                                                                         | 3                                                                                                | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4   | 4   | 4   | 40°                                                                          | ●                                                                                                       | ● |   |
| <div><div><div></div><div>59° 20°C</div></div></div>    | СМЕСЕНИ И ЦВЕТНО 59'                                                                                                                                        | 6                                                                                                | 7   | 8   | 8,5 | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 40°                                                                          | ●                                                                                                       | ● |   |
| <div><div><div></div><div>59°</div></div></div>         | ПАМУК: ПЕРФЕКТО ПРАНЕ 59'                                                                                                                                   | 3                                                                                                | 3,5 | 4   | 4   | 4,5 | 5   | 5,5 | 6   | 6,5 | 7   | 40°                                                                          | ●                                                                                                       | ● |   |
| <div><div><div></div><div>49°</div></div></div>         | СПЕЦИАЛЕН 49'                                                                                                                                               | 6                                                                                                | 7   | 8   | 8,5 | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 40°                                                                          | ●                                                                                                       | ● |   |
| <div><div><div></div><div></div></div></div>            | ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)<br>Позицията, която трябва да изберете, когато искате да стартирате управлението от разстояние чрез приложението (чрез Wi-Fi). |                                                                                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                              |                                                                                                         |   |   |

## Моля прочетете тези инструкции:

\* Максималният капацитет на натоварване на сухо пране зависи от модела (вижте контролният панел).

### △ (Само за модели с отделение за течен препарат)

Когато само няколко от дрехите имат петна, които изискват третиране с избелващ препарат, предварителното премахване на петна може да бъде извършено в пералната машина. Поставете препарат в контейнера за избелващи течни препарати, който е в улея маркиран с "2" в чекмеджето за перилни препарати и изберете специалната програма ИЗПЛАКВАНЕ. Когато фазата приключи, изключете уреда, добавете останалите дрехи и продължете с нормално пране с подходяща програма.

● Само с избрана опция ПРЕДПРАНЕ (програми с налична опция ПРЕДПРАНЕ).

- 1) Когато е зададена програма, на дисплея се показва препоръчителната температура на изпиране, която може да бъде променена (ако е позволено) от съответния бутон, но не може да бъде увеличена над допустимия максимум.
- 2) За показаните програми можете да настроите продължителността и интензитета на прането използвайки бутона НИВОТО НА ЗАМЪРСЕНОСТ.
- 3) Избирайки програма БЪРЗО ПРАНЕ с програматора е възможно с бутона БЪРЗО ПРАНЕ да изберете една от трите налични бързи програми с продължителност 14', 30' и 44'.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ

**СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ  
СЪГЛАСНО  
(ЕС) № 1015/2010 и № 1061/2010**

**ПРОГРАМА ЕСО 40-60**  
НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА  
НА 40°C

**ПРОГРАМА ЕСО 40-60**  
НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА  
НА 60°C

---

**СТАНДАРТНА ПРОГРАМА  
СЪГЛАСНО  
(ЕС) № 2019/2023**

**ПРОГРАМА ЕСО 40-60**

---

*В случай че машината има определена енергийна декларация: това означава, че машината е по-ефективна от граничната стойност на класа на енергийна ефективност „А“, както е посочено на предното чекмедже, съгласно Делегирания регламент (ЕС) 2019/2014 на Комисията.*

## Описание на програмите

За почистване на различни видове тъкани и нива на замърсяване, пералнята разполага с конкретни програми за всички нужди (вж. таблицата с програмите).

**Изберете програмата съгласно инструкциите на етикетите на прането, особено по отношение на максималната препоръчителна температура.**



### ВНИМАНИЕ:

**ВАЖЕН СЪВЕТ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАНЕТО.**

- Нови цветни дрехи трябва да се перат отделно поне за 5 или 6 пранета.
- Някои големи тъмни дрехи, като дънкови панталони и хавлиени кърпи, трябва винаги да се перат отделно.
- Никога не смесвайте тъкани, които НЕ СА С ТРАЙНИ ЦВЕТОВЕ.

### ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)

Позицията, която трябва да изберете, когато искате да стартирате/деактивирате управлението от разстояние чрез приложението (чрез Wi-Fi).

В този случай, началото на цикъла ще стане чрез командите в приложението.

Още подробности ще откриете в раздел **ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)**.

### SMART WASH

Тази иновативна програма може да адаптира автоматично почистващото действие към обема и вида на прането за най-добри резултати, без да ви причинява неудобство. Благодарение на идеалната смес от вода и перилен препарат, новата технология **Quick & Clean** гарантира отлични резултати при 30°C. Действието на

парата в края на цикъла помага за дълбоко отпускане на влакната на дрехите и улеснява гладенето.

### ЕКО 40-60

Програмата **ЕКО 40-60** може да почиства нормално замърсено памучно пране, за което е посочено, че може да се пере при 40°C или 60°C, заедно в същия цикъл. Тази програма се използва за оценка на съответствието със законодателството на ЕС относно Ecodesign (проектиране на екологични продукти).

### ПАМУК

Тази програма е подходяща за пране на цветни памучни тъкани при температура от 40°C, или за пране на устойчиви памучни тъкани на температура от 60°C или 90°C, за да осигурите повисока степен на изчистване. Последната центрофуга е на максимални обороти за да осигури максимално премахване на водата.

### ВЪЛНА/РЪЧНО ИЗПИРАНЕ

Тази програма изпълнява цикъл на пране, подходящ за вълнени облекла, които могат да се перат в перална машина, дрехи, които трябва да се перат ръчно, дрехи от коприна или такива с обозначение „Да се пере като коприна“ на етикета на артикула.

### СИНТЕТИКА И ЦВЕТНО

Тази програма ви позволява да изперете заедно различни платове и цветове. Ротационното движение на барабана и нивото на водата са оптимизирани през фазата на изпиране и изплакване. Деликатното въртене намалява образуването на гънки по тъканите.

### ИЗПЛАКВАНЕ

Тази програма изпълнява 3 изплаквания с междинно центрофугиране (което може да се намали или изключи от съответния бутон). Използва се за изплакване на всеки вид тъкан, например след пране на ръка.

## ИЗТОЧВАНЕ И ЦЕНТРОФУГА

Програмата изпълнява източването и максимално центрофугиране.

Центрофугирането може да се премахне или намали с бутона ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА.

## ДЕЛИКАТНА 59'

Разработена за изпиране и третиране на деликатни материи и фини тъкани. Тази програма изпира при ниска температура за 59 минути. Препоръчва се за малки зареждания.

## ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ ПЛЮС

Тази програма използва пара, за отпускане на гънките и за постигане на идеалната степен на влажност за полесно гладене. Чрез бутона могат да се изберат три различни нива на интензивност, предназначени за сухи или мокри дрехи и в зависимост от вида на тъканите.

## ПАРНА ХИГИЕНА ПЛЮС

Благодарение на **ПАРНА ХИГИЕНА ПЛЮС** машината може да достигне температура от 60°C за продължителен период от време, съчетавайки действието на парата с мощно действие за изплакване за напълно чисто и хигиенизирано пране. Препоръчва се за памучни тъкани.

## БЪРЗО ПРАНЕ (14'/30'/44')

Икономично и без компромиси! Тази нова програма може да се използва за получаване на отлични резултати, като същевременно се пести вода, енергия,

перилен препарат и време. Тази опция изпира при средна температура, подходяща за всякакъв вид дрехи. Препоръчва се за малки зареждания и леко замърсено пране.

## СМЕСЕНИ И ЦВЕТНО 59' \*

Тази програма предлага свободата да перете всякакъв вид тъкани и неизбледняващи цветове заедно, с пълно зареждане на пералната машина, като получавате отлични резултати само за 59 минути. С пране на средна температура тази програма се препоръчва за пране, което не е силно замърсено.

***\*Предварително зададена температура 20°C (която може да бъде променена от съответния бутон). Цикълът на пране е подходящ и за пране на памучни дрехи.***

## ПАМУК: ПЕРФЕКТО ПРАНЕ 59'

Тази програма гарантира отлични резултати за памучно пране. Тази опция е предвидена за намаляване на времето за пране при средна температура за средно замърсено памучно пране. Напълнете машината частично за най-добри резултати.

## СПЕЦИАЛЕН 49'

Иновативната технология на тази програма намалява времето за пране, като същевременно осигурява висока ефективност на прането при средновисоки температури само за 49 минути.

## 9. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако имате съмнения, че пералната машина не работи правилно, консултирайте се с бързото ръководство по-долу, където ще намерите практически съвети, как да отстранявате най-често срещаните проблеми.

### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА

- **Модели с дисплей:** грешката е показана с цифра преходждана от буквата “E” (пример: Error 2 (Грешка 2) = E2).
- **Модели без дисплей:** грешката е показана чрез брой премигвания на индикаторните лампички, според цифрата в кода за грешка, последвана от пауза от 5 секунди (пример: Error 2 (Грешка 2) = две премигвания – пауза 5 секунди – две премигвания – т.н.).

| Грешка                                                                    | Възможни причини и практически решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E2 (с дисплей)<br/>2 премигвания на индикаторите<br/>(без дисплей)</b> | <b>Пералната машина не се пълни с вода.</b><br>Уверете се, че кранът на водата е отворен.<br>Уверете се, че маркучът за подаване на вода не е прегънат или усукан.<br>Отводнителната тръба не е монтирана на правилната височина (вж. раздела за инсталация)<br>Затворете крана на водата, развийте маркуча в задната част на пералната машина и се уверете, че пясъчният филтър е чист и не е запушен.<br>Уверете се, че филтърът не е запушен или че няма чужди предмети в отделението на филтъра, които могат да попречат на водния поток. |
| <b>E3 (с дисплей)<br/>3 премигвания на индикаторите<br/>(без дисплей)</b> | <b>Пералната машина не източва вода.</b><br>Уверете се, че филтърът не е запушен или че няма чужди предмети в отделението на филтъра, които могат да попречат на водния поток.<br>Уверете се, че отводнителният маркуч не е прегънат или усукан.<br>Уверете се, че отводнителната система не е блокирана и позволява на водата да тече свободно. Опитайте да източите водата в мивката.                                                                                                                                                       |
| <b>E4 (с дисплей)<br/>4 премигвания на индикаторите<br/>(без дисплей)</b> | <b>Има прекалено много пяна и/или вода.</b><br>Уверете се, че не сте използвали прекалено голямо количество перилен препарат или такъв, който не е предназначен за перална машина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>E7 (с дисплей)<br/>7 премигвания на индикаторите<br/>(без дисплей)</b> | <b>Проблеми с вратата.</b><br>Уверете се, че вратата е затворена правилно. Уверете се, че в машината няма дрехи, които да пречат на затварянето на вратата.<br>Ако вратата е блокирана, изключете пералната машина и извадете щепсела и от ел. контакт. Изчакайте 2-3 минути и отворете отново вратата.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Друг код за грешка</b>                                                 | Изключете пералната машина и извадете щепсела от ел. контакт и изчакайте 1 минута. Включете машината и пуснете програма. Ако проблемът се появи отново, свържете се директно соторизиран център за обслужване на клиенти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Проблем                                            | Възможни причини и практически решения                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Пералната машина не работи/стартира</b>         | Уверете се, че уредът е включен в работещ ел. контакт.                                                                                                      |
|                                                    | Уверете се, че ел. захранването е включено.                                                                                                                 |
|                                                    | Уверете се, че ел. контакт работи, като опитате да включите друг уред, като лампа.                                                                          |
|                                                    | Вратата може да не е затворена правилно: отворете и затворете вратата отново.                                                                               |
|                                                    | Уверете се, че сте задали правилно програмата и че бутона за старт е натиснат.                                                                              |
| <b>Има изтекла вода до машината</b>                | Уверете се, че пералната машина не е паузирана.                                                                                                             |
|                                                    | Това може да се дължи на теч в уплътнението между крана и тръбата; в този случай, заменете уплътнението и затегнете добре крана и тръбата.                  |
| <b>Пералната машина не центрофугира</b>            | Уверете се, че филтърът е затворен правилно.                                                                                                                |
|                                                    | Поради неоптималното зареждане с дрехи, пералната машина може да:                                                                                           |
|                                                    | • Опитайте да балансирате товара, като намалите времето на центрофуга.                                                                                      |
|                                                    | • Намалите скоростта на центрофугата, за намаляване на вибрациите и шума.                                                                                   |
|                                                    | • Изключите центрофугата, за да предпазите машината.                                                                                                        |
|                                                    | Уверете се, че товарът е балансиран. Ако не – развържете заплетените дрехи, заредете пералната отново и рестартирайте програмата.                           |
| <b>Силни вибрации / шум по време на центрофуга</b> | Това може да се дължи на факта, че водата не е била напълно изсъхнала: изчакайте няколко минути. Ако проблемът продължава, вижте раздел Error 3 (Грешка 3). |
|                                                    | Някои модели може да имат функция „без центрофуга“: уверете се, че не е включена.                                                                           |
|                                                    | Уверете се, че не сте задали опции, които променят центрофугата.                                                                                            |
|                                                    | Употребата на прекалено много препарат може да възпрепятства стартирането на центрофугата.                                                                  |
|                                                    | Възможно е пералната да не е нивелирана: при необходимост, регулирайте крачетата, както е показано в специалния раздел.                                     |
|                                                    | Уверете се, че транспортните болтове, гумените втулки и разделители са премахнати.                                                                          |
|                                                    | Уверете се, че в барабана няма предмети (монети, панти, копчета и т.н.).                                                                                    |

Стандартната гаранция покрива повредите, причинени от електрически или механични неизправности в продукта, в следствие на действие или бездействие на производителя.

Ако се установи, че повредата е причинена от външни фактори, или в следствие на неправилна употреба и неспазване на инструкциите, може да бъде наложена глоба.

С изключение на списъка с резервни части, достъпен на нашия уебсайт, при никакви обстоятелства не трябва да ремонтирате или да се опитвате да ремонтирате уреда сами или да оставяте уреда да се ремонтира от неопитни и/или неквалифицирани лица. Ремонти, извършени от неопитни и/или неквалифицирани лица, могат да причинят нараняване или сериозна неизправност на оборудването и щети на имущество. Препоръчително е да се свържете с нашите оторизирани центрове за техническа помощ.

Препоръчваме ви винаги да използвате оригинални резервни части, които можете да получите от нашия сервиз за обслужване на клиенти за период от най-малко **10 години** от първото пускане на уреда на пазара в Европейското икономическо пространство.



## ВНИМАНИЕ:

Производителят не носи отговорност за каквито и да е щети на вещи и хора и/или за проблеми с безопасността, произтичащи от ремонти, които не са извършени от оторизиран център за техническа помощ или от сервизен агент, упълномощен от производителя в съответствие с фирмените указания, свързани с ремонта и поддръжка на своите продукти. Всички повреди, причинени на продукта от неупълномощен персонал по време на опит за ремонт, няма да бъдат покрити от конвенционалната гаранция.

От 1 март 2021 г. информацията за енергията и околната среда относно енергийното етикетиране на домакински уреди и спецификациите за техния екодизайн са видими в Европа в продуктовата база данни (EPREL) на следния линк <https://eprel.ec.europa.eu/> или чрез QR кода, намиращ се на енергийния етикет.

## Гаранция

Продуктът е в гаранция съгласно правилата и условията, посочени в сертификата, включен към продукта. Гаранционният сертификат трябва да бъде надлежно попълнен и съхраняван, за да може в случай на нужда, да бъде представен пред оторизирания център за обслужване на клиенти.

Поставяйки **CE** и маркирайки този продукт, ние декларираме на наша отговорност, че той е в съответствие със всички Европейски изисквания за безопасност, здравни и екологични норми.

Производителят, не носи отговорност за каквито и да било печатни грешки в книжката съпътстваща този продукт. Също така си запазва правото да прави всякакви промени в своите продукти, които счита за полезни, без да променят основните им характеристики.

Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj proizvod. Ponosimo se što vam možemo ponuditi idealan proizvod najbolju cjelokupnu ponudu kućanskih aparata koji će vam služiti u vašoj svakodnevici.

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži podatke za sigurno i pravilno korištenje uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom održavanju.



S upotrebom perilice rublja krenite nakon pažljivog čitanja svih uputa kako biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio pri ruci.

Svaki naš proizvod označen je jedinstvenim 16-znamenkastim brojem - serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju (unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s ovlaštenim servisom.

## Zaštita okoliša



Ovaj uređaj označen je u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO).

OEEO sadrži zagađujuće tvari (koje mogu uzrokovati negativne posljedice za okoliš) i osnovne materijale (koji se mogu ponovno iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a reciklirali svi korisni materijali. Kako bi se

osiguralo da OEEO ne postane ekološki problem, pojedinci imaju važnu ulogu; nužno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:

- OEEO ne smije se tretirati kao kućanski otpad;
- OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim odlagalištima kojima upravlja lokalna samouprava ili ovlaštene tvrtke. U mnogim zemljama, organizirano je sakupljanje krupnog otpada.

U mnogim zemljama, kod kupnje novog uređaja, stari možete vratiti trgovcu koji ga je dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da je uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.

## Sadržaj

- 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I PREDOSTROŽNOSTI**
- 2. INSTALACIJA**
- 3. LADICA ZA DETERDŽENT**
- 4. PRAKTIČNI SAVJETI**
- 5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**
- 6. UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)**
- 7. KRATKE UPUTE ZA UPOTREBU PERILICE RUBLJA**
- 8. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA**
- 9. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO**

# 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I PREDOSTROŽNOSTI

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu i slične primjene poput:

- za pranje odjeće djelatnika u prodavaonicama, uredima i sl;
- za pranje odjeće djelatnika manjih obrtničkih tvrtki, farmi i sl;
- za pranje odjeće gostiju u;
- hostelima, motelima, prenoćistima i sl.

Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu, za uobičajene kućanske poslove. Nije namijenjen za drugačije primjene, npr. u profesionalne svrhe, čak i ako ga koriste stručnjaci ili posebno obučeni korisnici. Korištenje koje nije u skladu s ovim uputama može smanjiti radni vijek uređaja ili dovesti do ukidanja jamstva proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta na uređaju koja je proizašla zbog neprimjernog korištenja ili onoga koje nije u skladu s korištenjem u kućanstvu (čak i ako se uređaj nalazi u kućanstvu) neće biti prihvaćena od strane proizvođača u jamstvenom roku.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca sa 8 ili više godina te osobe sa smanjenim psihičkim i mentalnim kapacitetom ili manjkom iskustva i znanja ako

su pod nadzorom ili su educirani koristiti uređaj na siguran način i razumiju moguće posljedice. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Čišćenje i korištenje uređaja ne smiju raditi djeca bez nadzora.

- Pazite na djecu i držite ih pod stalnim nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.
- Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje uređaja osim ako su pod stalnim nadzorom.
- U slučaju oštećenja kabla, isti mora biti zamijenjen originalnim/rezervnim kablom dostupnim kod proizvođača ili ovlaštenog servisa.
- Koristite isključivo novi komplet cijevi (dovodnu i odvodnu) koji je isporučen uz uređaj, nemojte koristiti stari komplet cijevi.
- Pritisak vode mora biti između 0,1 MPa and 1 Mpa.
- Ukoliko je perilica postavljena na podu, podmetnite tepih ili sličnu podlogu te pripazite da otvori za ventilaciju na dnu uređaja nis blokirani.
- Pripazite da su nakon instalacije i postavljanja uređaja, utikač i utičnica dostupni u svakom trenutku.
- Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o modelu (vidi kontrolnu ploču).

- Dokumentaciju o proizvodu možete pronaći i na web stranici proizvođača.

### **Spajanje na električni sustav i mjere predostrožnosti**

- Tehnički podaci (napon i priključna snaga) navedeni su na natpisnoj pločici uređaja.
- Pripazite da je električni sustav uzemljen, u skladu s važećim zakonskim propisima te da utikač uređaja odgovara utičnici. U suprotnom, potražite pomoć ovlaštenog servisa.
- Upotreba pretvarača, višestrukih utičnica i produžnih kablova nikako se ne preporuča.
- Prije početka čišćenja, izvadite utikač iz zidne utičnice i zatvorite dovod vode.
- Kako biste isključili uređaj, nemojte povlačiti električni kabel ili sam uređaj.
- Prije otvaranja vrata perilice rublja, provjerite da u bubnju nema vode.
- Držite perilicu rublja podalje od nepovoljnih vremenskih uvjeta: kiše, vlage, izravne sunčeve svjetlosti.
- Prilikom prenošenja ili pomicanja perilice rublja, nemojte je držati za gumb ili ladicu za deterdžent, niti naslanjajte vrata perilice na transportna kolica. Kako je perilica rublja veoma teška, preporučamo da je uvijek podižu dvije osobe.
- U slučaju kvara ili nepravilnog rada perilice, isključite uređaj, izvucite utikač iz utičnice i zatvorite dovod vode. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj već se obratite ovlaštenom servisu, te uvijek zahtijevajte ugradnju originalnih rezervnih dijelova. Nepoštivanje navedenih uputa može imati negativan utjecaj na sigurnost korisnika i samog uređaja.



### **UPOZORENJE:**

**Tijekom ciklusa pranja, voda u perilici rublja može postići vrlo visoku temperaturu.**

## 2. INSTALACIJA

- Uklonite **2** ili **4** vijka (**A**) sa stražnje strane uređaja te **2** ili **4** podloška (**B**) kao što je prikazano na **slici 1**.
- Zatvorite **2** ili **4** otvora korištenjem isporučenih poklopaca (nalaze se u kuverti s dokumentacijom).
- Ukoliko je perilica rublja **ugradbena**, uklonite **3** ili **4** vijka (**A**) i **3** ili **4** podloška (**B**).
- Kod nekih modela perilica, **1** ili **više** podložaka past će unutar uređaja - kakbo biste ih uklonili, nagnite perilicu rublja prema naprijed. Zatvorite otvore korištenjem isporučenih poklopaca (nalaze se u kuverti s dokumentacijom).




### UPOZORENJE:

Ambalažu uređaja (stiropor, najlon i sl.) držite van dohvata djece jer za njih može biti opasna.


- Postavite valovitu plastičnu ploču, koja se može pronaći na vrhu uređaja tijekom raspakiranja\*, u bazu uređaja kako se prikazuje na **slici 2** (u skladu s modelom, razmotrite inačicu **A**, **B** ili **C**).

\* U nekih modela, ne isporučuje se valovita plastična ploča.

①

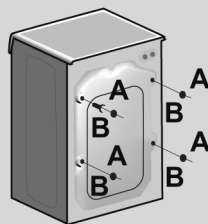

②

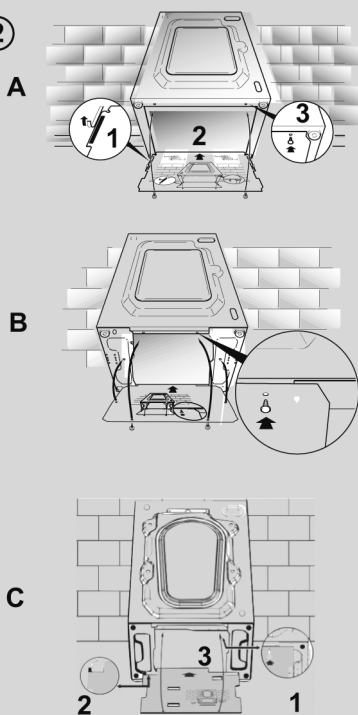

## Spajanje na vodovodnu mrežu





- Spojite vodovodnu cijev na slavinu (sl. 3) isključivo pomoću crijeva priloženog uz uređaj (ne koristite stare setove cijevi).

- **NEKI MODELI** perilica rublja mogu imati jednu ili više niže navedenih mogućnosti:

- **VRUĆA I HLADNA VODA (sl.4):** Spajanjem na vodovodnu instalaciju s priključkom na toplu i hladnu vodu može se postići veća ušteda u potrošnji električne energije. Spojite sivu cijev na slavinu za hladnu vodu ❄ a crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu rublja možete spojiti samo na hladnu vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u pokretanju nekih programa pranja.

- **AQUASTOP (sl.5):** Uređaj koji je ugrađen na dovodnu cijev zaustavlja dovod vode u slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na prozorčiću "A" prikazat će se crvena oznaka i cijev mora biti zamijenjena. Da odvrnete maticu, pritisnite tipku-osigurač "B".

- **AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S ZAŠTITOM (sl.6):** Ako glavna unutarnja cijev "A" curi, voda će se zadržati u prozirnoj zaštitnoj cijevi "B" kako bi se omogućio završetak ciklusa pranja. Nakon toga, kontaktirajte ovlaštenu servis radi zamjene dovodne cijevi.

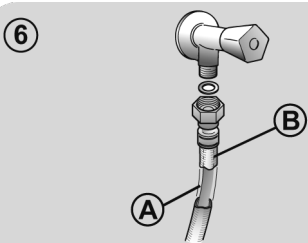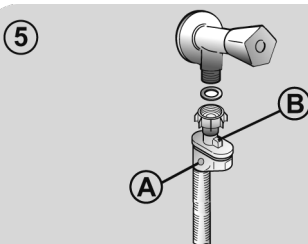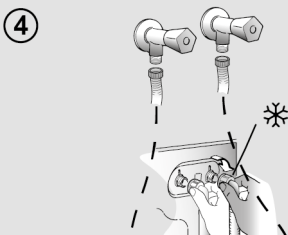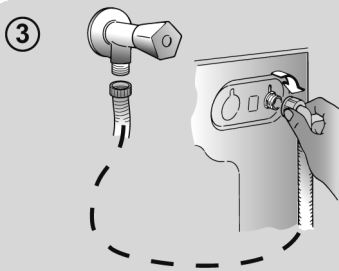

## Postavljanje

- Pripazite da dovodna i odvodna cijev nisu previše savijene ili pritisnute od strane okolnih predmeta ili zidova. Odvodnu cijev možete objesiti preko umivaonika ili wc školjke ili spojiti na stalni zidni odvod koji mora biti minimalno na 50 cm visine i promjera većeg od odvodne cijevi (**sl. 7**).

- Poravnajte perilicu rublja pomoću podesivih nožica (**slika 8**):

a.okrenite maticu udesno da otpustite vijak;

b.podesite nožicu kako biste povisili ili snizili perilicu (sve dok čvrsto ne prijanja na pod);

c.učvrstite nožicu tako da zategnete maticu, sve dok ne prijanja uz dno perilice rublja.

- Nakon poravnanja, uključite perilicu.




### UPOZORENJE:

Ukoliko je potrebno zamijeniti glavni električni kabel, kontaktirajte ovlašteni servis.


Kvarovi uzrokovani nepravilnom instalacijom nisu pokriveni jamstvom.

7

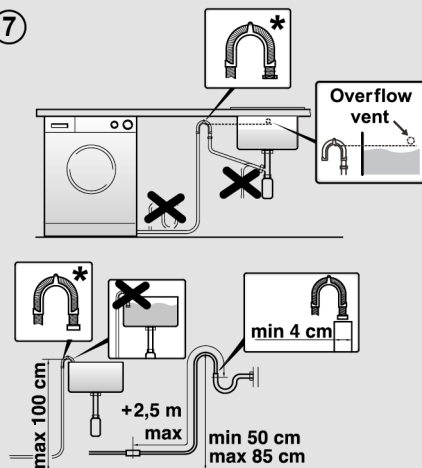

\* **PRODAJE SE ZASEBNO**

8

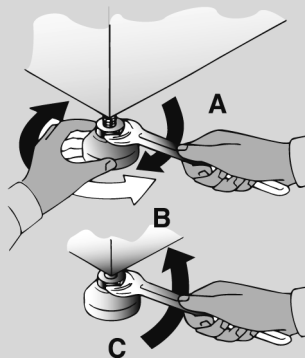

### 3. LADICA ZA DETERDŽENT

Ladica za deterdžent podijeljena je na 3 odjeljka **slika 9**:

- **odjeljak "1"**: deterdžent za predpranje;
- **odjeljak "2"**: posebni dodaci, omekšivači, bijelila itd;



#### UPOZORENJE:

U ovom odjeljku koristite samo tekuća sredstva; perilica rublja je podešena da u svakom ciklusu pranja automatski uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.


- **odjeljak "2"**: deterdžent za glavno pranje.
- **Posudica za tekući deterdžent** isporučena **JE SAMO UZ NEKE MODELE** perilica rublja (**sl.10**). Ako je želite koristiti, umetnite posudicu u **odjeljak "2"**. Samo na taj način, tekući deterdžent ući će u bubanj u pravo vrijeme. Posudica se može koristiti i za izbjeljivanje rublja ukoliko je odabran program za ispiranje.



#### UPOZORENJE:


Neki deterdženti nisu namijenjeni za upotrebu u ladici za deterdžent već dolaze u vlastitom spremniku koji se ubacuje izravno u bubanj.

9

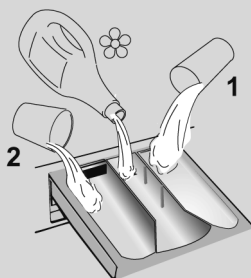

HR

10

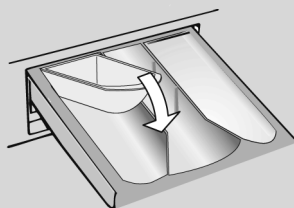

NEKI MODELI opremljeni su automatskim sustavom za precizno doziranje deterdženta i omekšivača (CARE DOSE). U ovom slučaju pogledajte posebni odjeljak u poglavlju **KONTROLE I PROGRAMI PRANJA** za detaljnije informacije.

## 4. PRAKTIČNI SAVJETI

### Savjeti za pripremu rublja

**Prije stavljanja rublja u perilicu, učinite sljedeće:**

- s rublja uklonite metalne predmete poput kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih igli i sl.
  - zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite patentne zatvarače, zavežite pojaseve i duge trake na odjeći;
  - uklonite kopče /držače sa zavjesa;
  - pažljivo pročitajte upute za pranje koje se nalaze na etiketama odjeće;
  - za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite posebna sredstva.
- Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za krevete i drugog težeg rublja, preporuča se da isključite centrifugiranje.
  - Kod pranja vune, pripazite da je rublje prikladno za pranje u perilici. Provjerite etiketu.
  - Ostavite vrata uređaja odškrinutima između pranja kako biste spriječili nastanak neugodnih mirisa u stroju.

### Korisni savjeti za uštedu

Savjeti o tome kako uštedjeti novac i ne škoditi okolišu prilikom upotrebe uređaja.

- Napunite stroj do najvećeg kapaciteta prikazanog u tablici svakog programa – tako **ŠTEDITE** energiju i vodu.
- Na buku i preostalu vlagu rublja utječe brzina okretanja: brže okretanje povezano je s većom bukom i manjom preostalom vlagom rublja.
- Najučinkovitiji programi u smislu kombinirane upotrebe vode i energije obično su oni dugotrajniji s nižom temperaturom.

### Najveća količina rublja za pranje

- Najbolju učinkovitost u potrošnji električne energije, vode i deterdženta možete postići ako perilicu napunite s maksimalno preporučenom količinom rublja. Uz potpuno napunjenu perilicu uštedjet ćete i do 50% električne energije u odnosu na dva polovična pranja.

### Da li je potrebno predpranje

- Samo za jako prljavo rublje! **UŠTEDITE** deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do 15% na potrošnji električne energije ako za manje ili uobičajeno prljavo rublje **NE** koristite predpranje.

### Da li je potrebno pranje na visokoj temperaturi?

- Kako biste smanjili upotrebu programa visoke temperature, tretirajte mrlje specijaliziranim sredstvom za uklanjanje mrlja ili natopite zaprljano rublje u vodi prije pranja u perilici. Uštedite energiju upotrebom programa niske temperature pranja.

### Prije pokretanja programa sušenja (PERILICE SUŠILICE)

- **UŠTEDITE** energiju i vrijeme odabirom veće brzine centrifuge kako bi smanjili količinu vlage u rublju prije pokretanja programa sušenja.

### Doziranje deterdženta

U nastavku slijedi **kratki vodič** sa savjetima o **upotrebi deterdženta**.

- Upotrebljavajte samo deterdžente prikladne za strojno pranje.
- Odaberite deterdžent prema vrsti tkanine (pamuk, osjetljive tkanine, sintetika, vuna, svila itd.), boji, vrsti i razini prljavštine i programiranoj temperaturi pranja.

- Kako biste upotrijebili ispravnu količinu deterdženta ili bilo kojih drugih aditiva, svaki put pažljivo slijedite proizvođačeve upute: **ispravnom upotrebom uređaja s pravom dozom izbjegavate nastanak otpada i smanjujete negativan utjecaj na okoliš.**

**Prilikom pranja jako zaprljanog bijelog rublja preporučamo upotrebu programa za pamuk na 60°C ili više** i uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti postižu odlične rezultate pranja na srednjim/visokim temperaturama.

**Za pranje između 40°C i 60°C** koristite deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i razini prljavštine. Uobičajeni praškasti deterdženti prikladni su za bijele i tkanine postojanih boja većeg stupnja zaprljanosti, dok su tekući deterdženti, kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja prikladniji za obojene tkanine i manji stupanj zaprljanosti.

**Za pranje na temperaturama ispod 40°C** preporučamo upotrebu tekućih deterdženata ili onih posebno istaknutih za pranje na niskim temperaturama.

**Za pranje vune ili svile**, koristite isključivo deterdžente koji su posebno namijenjeni za takve vrste tkanina.

- Previše deterdženta dovodi do prekomjernog stvaranja pjene, što sprječava ispravno odvijanje ciklusa. Može i negativno utjecati na kvalitetu pranja i ispiranja.

Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata može uzrokovati sljedeće posljedice:

- **mutna voda prilikom istjecanja:** ovo je vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju negativan učinak na učinkovitost ispiranja;
- **sloj bijelog praška (zeoliti) na rublju nakon pranja:** ovo je uobičajeno, rublje neće upiti prašak niti promijeniti boju;
- **pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja:** to ne znači da je ispiranje bilo loše/nezadovoljavajuće.
- **obilna pjena:** čemu su uzrok anionski tenzidi u deterdžentima koje je teško ukloniti s rublja.  
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim ispiranjem, ono neće imati učinka.

Ukoliko se problem opetovano javlja ili sumnjate na kvar, odmah kontaktirajte ovlašteni servis.


## 5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Ispravnom brigom o uređaju možete produžiti njegov vijek trajanja.

### Čišćenje vanjštine uređaja

- Odspojite stroj od napajanja.
- Upotrijebite vlažnu krpu kako biste očistili vanjski dio uređaja, **NO NEMOJTE UPOTREBLJAVATI ABRAZIVNA SREDSTVA, ALKOHOL I/ILI RAZRJEĐIVAČE.**


- Ulijte vruću vodu u ladicu.

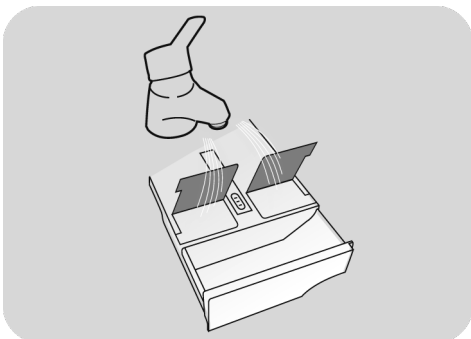

### Čišćenje ladice za deterdžent

- Preporuča se redovito čišćenje ladice za deterdžent kako bi se izbjeglo stvaranje naslaga deterdženta i ostataka aditiva.
- Uklonite ladicu nježno, ali čvrsto.
- Očistite ladicu pod tekućom vodom i vratite je u njezin odjeljak.

- Protresite ladicu kako bi voda ušla u sve odjeljke.

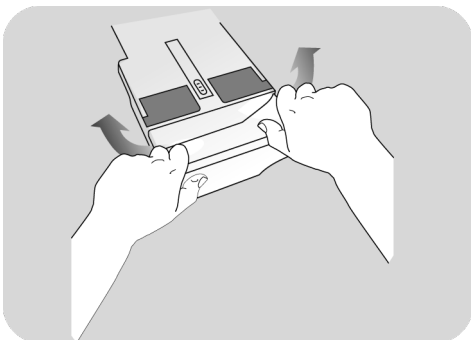


**ZA MODELE SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE TEKUĆEG DETERDŽENTA I OMEKŠIVAČA:**

Prije početka čišćenja, svi odjeljci trebaju biti ispraznjeni.

- Izvucite ladicu do kraja pritiskom na tipku za otpuštanje, **pazeći na curenje i ostatke deterdženta.**

- Ispraznite iz ladice višak vode i ponovno je do kraja umetnite.

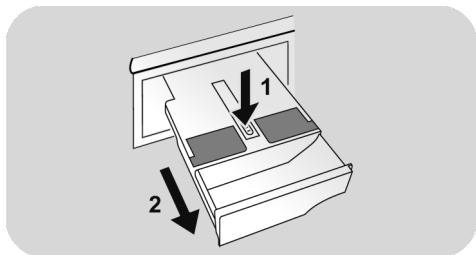

### UPOZORENJE:

**NEMOJTE** upotrebljavati proizvode s kiselinom (primjerice ocat) ili agresivne deterdžente za čišćenje ladice kako ne biste oštetili brtve i/ili unutarnje dijelove uređaja.

## Čišćenje filtra crpke

- Uređaj ima poseban filter koji hvata veće ostatke koji bi mogli blokirati sustav cijedenja, kao što su to gumbi ili kovanice (ovisno o modelu, razmotrite inačicu **A** ili **B**).

**Preporučujemo provjeru i čišćenje filtra pet ili šest puta godišnje.**

- Odspojite stroj od napajanja.
- Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtra (ili cijevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu.
- Filter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi u okomitom položaju.
- Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja vratite ga u početan položaj okretanjem udesno.
- Ponovite prethodne korake obrnutim redoslijedom kako biste namjestili sve dijelove.


## Priprema perilice rublja u slučaju dužeg nekorištenja/preseljenja

- Ako se uređaj duže razdoblje drži u negrijanom prostoru, sva preostala voda mora se u potpunosti ukloniti iz cijevi.
- Odspojite stroj od utičnice kojom se opskrbljuje napajanjem.
- Ispustite svu vodu iz odvodne cijevi.
- Odspojite dovodnu cijev sa slavine i ispustite svu vodu.
- Osigurajte cijevi povezivanjem ili ljepljivom trakom.

HR

### ZA MODELE SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE TEKUĆEG DETERDŽENTA I OMEKŠIVAČA:

ako je potrebno nagnuti ili pomjeriti perilicu, najprije uklonite ladicu za deterdžent i držite je u vodoravnom položaju kako biste izbjegli curenje.

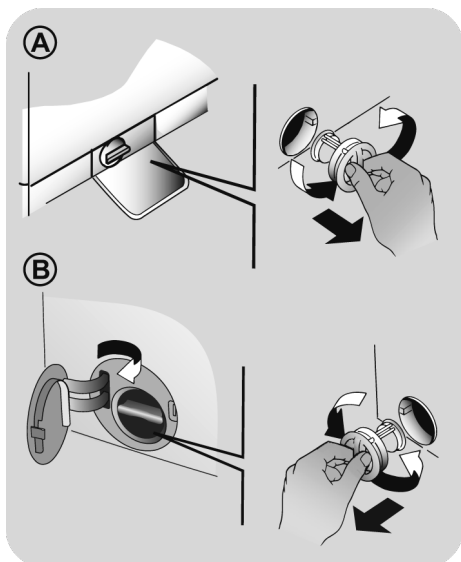

## 6. UPRAVLJANJE NA DALJINU (WI-FI)

Uređaj je opremljen **Wi-Fi** tehnologijom koja omogućuje upravljanje na daljinu putem aplikacije.

### UPARIVANJE UREĐAJA (NA APLIKACIJI)

- Preuzmite aplikaciju **hOn** na svoj uređaj uokvirivanjem sljedećeg kôda QR:



ili putem poveznice:

[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

Aplikacija dostupna je za uređaje s Android i iOS operativnim sustavima (tablete i smartphone).

Isprobajte sve Wi-Fi funkcije korištenjem DEMO (probne) verzije aplikacije.

Frekvencija kućne mreže Wi-Fi mora se postaviti na pojas od 2,4 GHz. Ne možete konfigurirati stroj ako vaša kućna mreža nije postavljena na pojas od 5 GHz.

- Otvorite aplikaciju, napravite korisnički profil (ili se prijavite ako je već prethodno napravljen) i uparite uređaj pridržavajući se uputa na zaslonu uređaja.

### AKTIVACIJA UPRAVLJANJA NA DALJINU

- Provjerite da li je ruter uključen i aktivna internet veza.
- Stavite rublje, zatvorite vrata, dodajte deterdžent ako je potrebno.
- Okrenite gumb za izbor programa u položaj **UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)** : vrata se zaključavaju i onemogućuju se kontrole na upravljačkoj ploči.

- Pokrenite ciklus aplikacijom. Kad se ciklus završi, isključite uređaj okretanjem gumb za izbor programa u položaj **OFF (ISKLJUČIVANJE)** kako biste otključali vrata.

### PONIŠTAVANJE UPRAVLJANJA NA DALJINU

- Za napuštanje načina rada **UPRAVLJANJE NA DALJINU** dok je ciklus u tijeku, okrenite izbornik programa u bilo koji položaj osim **UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)**, bez prebacivanja u položaj **OFF (ISKLJUČIVANJE)**. Upravljačka ploča na uređaju tada ponovno radi, a ako se ciklus pauzira, možete otvoriti vrata kad se svjetlosni pokazatelj **SIGURNOSNOG ZAKLJUČANA VRATA** isključi.

Iz sigurnosnih se razloga u nekim fazama ciklusa pranja vrata mogu otvoriti jedino ako je razina vode ispod donjeg ruba i ako je temperatura niža od 45°C. Ako su ti uvjeti ispunjeni, pričekajte da se ugasi lampica **SIGURNOSNOG ZAKLJUČANA VRATA** prije otvaranja vrata.

- Kad su vrata zatvorena, okrenite odabirač u položaj **UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)** kako biste ponovno aplikacijom upravljali uređajem. Ako je ciklus u tijeku, nastavlja se.

## 7. KRATKE UPUTE ZA UPOTREBU PERILICE RUBLJA

Ova uređaj automatski prilagođava razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta mogućnost pridonosi manjoj potrošnji električne energije i osjetno smanjuje vrijeme pranja.

### Izbor programa pranja

- Uključite uređaj i odaberite željeni program.
- Ukoliko je potrebno, podesite postavke programa i odaberite odgovarajuće opcije.

#### SUŠENJE (samo kod PERILICA SUŠILICA)

Ukoliko želite da ciklus sušenja automatski započne nakon pranja, odaberite željeni program pranja i potom program sušenja. Ili možete pričekati završetak pranja i potom odabrati program sušenja.

- Pritisnite gumb za pokretanje programa.
- Poruka na zaslonu obavještava o kraju programa (na nekim modelima uključe se svi svjetlosni pokazivači).
- Isključite uređaj.

Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte podatke u tablici programa i slijedite tijek rada kako je navedeno.


### Tehnički podaci

**Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži:**  
min 0,1 Mpa / max 1 Mpa

**Brzina centrifugiranja:**  
pogledati pločicu(naljepnicu) s.

**Priključna snaga/ Snaga osigurača/ Napon:**  
pogledati pločicu(naljepnicu) s.

## 8. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA

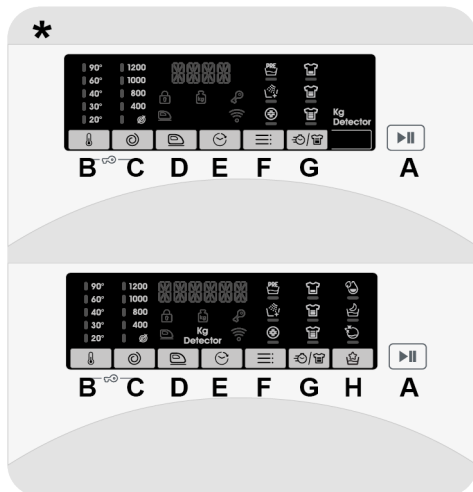

\* Ovisno o modelu

- A Tipka POKRENI/PAUZA
- B Tipka za ODABIR TEMPERATURE
- C Tipka za ODABIR BRZINE CENTRIFUGE
- D Tipka JEDNOSTAVNO GLAČANJE
- E Tipka za ODGODU POČETKA PRANJA
- F Tipka DODATNIH OPCIJA
- G Tipka za ODABIR STUPNJA ZAPRLJANOSTI/ODABIR BRZOG PROGRAMA/RAZINA PARE\*\*
- H Tipka POSEBNI PROGRAMI (uključen u samo nekim modelima)
- B+C SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE TIPKI

\*\* RAZINA PARE  
(uključen u samo nekim modelima)



## UPOZORENJE:

ne dirajte gumbе prilikom umetanja utikača; uređaj podešava sustave tijekom prvih sekundi rada: pritiskom na gumbе, onemogućujete pravilan rad uređaja. U tom slučaju, uklonite utikač i ponovite postupak.

## Gumb za izbor programa s OFF položajem (isključeno)

- Kada okrenete gumb za izbor programa, uključit će se svjetlosni indikatori za prikaz postavki odabranog programa.
- Isključite perilicu rublja okretanjem programatora na **OFF** položaj.

## Prvo uključenje

### - Podešavanje jezika

- Nakon spajanja uređaja na mrežu i uključjenja, pritisnite tipku za **"ODABIR TEMPERATURE"** ili tipku za **"ODABIR BRZINE CENTRIFUGE"** za prikaz dostupnih jezika.
- Odaberite željeni jezik i pritisnite **POKRENI/PAUZA** tipku.

### - Promjena jezika

- Želite li promijeniti odabrani jezik, istovremeno pritisnite i držite tipke za **"ODABIR TEMPERATURE"** i **"ODGODU POČETKA PRANJA"** oko **5 sekunde**. Na displayu će se prikazati **ENGLISH**, nakon čega ćete moći izmijeniti jezik (pritiskom na tipke **"ODABIR TEMPERATURE"** ili **"ODABIR BRZINE CENTRIFUGE"**).
- Pritisnite gumb **POKRENI/PAUZA** kako biste potvrdili svoj izbor.

## Tipka POKRENI/PAUZA

Zatvorite vrata **PRIJE** odabira **POKRENI/PAUZA** tipke.

- Za potvrdu odabranog programa s početnim postavkama, pritisnite **POKRENI/PAUZA** tipku. Tijekom trajanja programa, na displayu će biti prikazano preostalo vrijeme do završetka.

- Ukoliko želite izmijeniti postojeće postavke odabranog programa, pritisnite odgovarajuće tipke i potvrdite izbor/pokrenite program pritiskom **POKRENI/PAUZA** tipke.

Moguće je podesiti samo opcije kompatibilne uz odabrani program.

- Nakon uključivanja uređaja, pričekajte nekoliko sekundi kako bi se program pokrenuo.

## TRAJANJE PROGRAMA

- Nakon odabira programa, display automatski prikazuje trajanje programa, koje se može razlikovati, ovisno o odabranim postavkama.
- Tijekom trajanja programa, display u svakom trenutku prikazuje preostalo vrijeme do završetka programa.
- Uređaj početno prikazuje preostalo vrijeme do završetka odabranog programa na osnovu standardnog kapaciteta, a ovisno o veličini i vrsti rublja korigira trajanje tijekom programa.

## KRAJ PROGRAMA

- Kad se na zaslonu prikaže obavijest o završetku programa te se isključi svjetlosni pokazivač **SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA**, vrata se mogu otvoriti.
- Isključite perilicu rublja okretanjem programatora na **OFF** položaj.

Programator mora biti vraćen na **OFF** položaj na kraju svakog ciklusa pranja i pri pokretanju sljedećeg ciklusa, a prije odabira i pokretanja sljedećeg programa.

## ZAUSTAVLJANJE RADA STROJA

- Dok ciklus traje, stroj se može pauzirati jednostavnim pritiskom na gumb **POKRENI/PAUZA**.

Iz sigurnosnih se razloga u nekim fazama ciklusa pranja vrata mogu otvoriti jedino ako je razina vode ispod donjeg ruba i ako je temperatura niža od 45°C. Ako su ti uvjeti ispunjeni, pričekajte da se ugasi lampica **SIGURNOSNOG ZAKLJUČANA VRATA** prije otvaranja vrata.

- Ponovno pritisnite gumb **POKRENI/PAUZA** kako bi se program nastavio od faze ciklusa u kojoj se zaustavio.

## PONIŠTAVANJE PROGRAMA

- Kako bi poništili odabrani program, okrenite programator na **OFF** položaj.
- Prije otvaranja vrata, pričekajte dok se ne isključi svjetlosni pokazatelj **SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA**.

## Tipka za ODABIR TEMPERATURE

- Ovom tipkom podešavate temperaturu ciklusa pranja.
- Temperaturu nije moguće podesiti iznad maksimalne dopuštene za pojedini program, kako bi se očuvala kvaliteta tkanina.
- Ukoliko želite podesiti hladno pranje, svi svjetlosni pokazatelji moraju biti isključeni.

## Tipka za ODABIR BRZINE CENTRIFUGE

- Ovom tipkom moguće je smanjiti maksimalnu brzinu centrifuge te, ukoliko želite, centrifugu možete i isključiti.
- Ako na etiketi odjeće nije navedeno drugačije, moguće je koristiti maksimalnu brzinu centrifuge određenu za program.

Kako biste spriječili oštećenje odjeće, nije moguće odabrati veću brzinu centrifuge od maksimalno određene za svaki program.

- Za ponovnu aktivaciju centrifuge, pritisnite tipku dok ne podesite željenu brzinu.
- Brzinu centrifuge je moguće podesiti bez pauziranja perilice rublja.

Pretjerana količina deterdženta može uzrokovati nastanak pjene. Ukoliko uređaj detektira prekomjernu prisutnost pjene, može isključiti centrifuge ili produžiti programa i povećati potrošnju vode.

Perilica rublja opremljena je posebnim elektronskim uređajem koji zaustavlja ciklus centrifuge ukoliko rublje nije uravnoteženo. Time se smanjuju buka i vibracije te produžava radni vijek uređaja.

## Tipka JEDNOSTAVNO GLAČANJE

*(Dostupno samo na nekim programima)*

Ova funkcija smanjuje nabore na rublju koliko je god moguće, eliminirajući prijelaznu centrifugu ili smanjujući intenzitet završne.

Ova mogućnost mora se odabrati prije pritiskanja gumba **POKRENI/PAUZA**. Ako mogućnost nije kompatibilna s odabranim programom, svjetlosni pokazivač mogućnosti prvo treperi, a zatim se ugasi.

## Tipka za ODGODU POČETKA PRANJA

- Ova tipka omogućuje da unaprijed odredite odgodu početka pranja do **24 sata**.

- Da odgodite početak pranja, pratite sljedeći postupak :

- Odaberite željeni program.
- Jednom pritisnite gumb kako biste aktivirali pokretanje s odgodom, a zatim pritisnite ponovno (ili držite) kako biste postavili željenu odgodu. Prethodno postavljena odgoda povećava se za **24 sata** svaki put kad pritisnete gumb, a u tom se trenutku idućim pritiskom gumba pokretanja s odgodom ponovno vraća na nulu.

- Potvrdite odabir pritiskom **POKRENI/PAUZA** tipke. Započinje odbrojavanje nakon čega odabrani program automatski započinje s radom.

- Moguće je isključiti odgodu početka starta postavljanjem programatora na **OFF** položaj.

*Ako dođe do prekida napajanja dok uređaj radi, kada se vrati napajanje, uređaj ponovno započinje od početka faze u kojoj se nalazio kada se prekinulo napajanje.*

## Tipka DODATNIH OPCIJA

Ovom tipkom birate između **tri** različite opcije:

### - PRETPRANJE

- Ova opcija omogućava pretpranje, posebno je korisna za iznimno zaprljano rublje (**dostupna samo kod pojedinih programa, kao prikazano u tablici programa**).
- Preporuča se upotreba samo 20% preporučene količine prikazane na ambalaži deterdženta.

### - DODATNO ISPIRANJE

- Ovom opcijom dodajete jedno ispiranje na kraju ciklusa pranja; posebno je namijenjeno osobama osjetljive kože, kod kojih i najmanji ostaci deterdženta mogu uzrokovati iritacije i alergije.

- Također se preporuča za dječju odjeću kod pranja izuzetno zaprljanog rublja, gdje je potrebna upotreba veće količine deterdženta ili kod pranja ručnika čija su vlakna sklona zadržavanju deterdženta.

## - HIGIJENSKI +

Ova opcija dostupna je samo kod pranja na temperaturi od 60°C. Jamči higijenski učinak pranja uz održavanje iste temperature tijekom cijelog ciklusa pranja.

**Ove se mogućnosti trebaju odabrati prije pritiskanja gumba POKRENI/PAUZA. Ukoliko neku funkciju nije moguće koristiti kod odabranog programa, njen svjetlosni pokazatelj će prvo zatreperiti i potom se isključiti.**

## Tipka za ODABIR STUPNJA ZAPRLJANOSTI/ODABIR BRZOG PROGRAMA/RAZINA PARE\*

Ovom tipkom birate između **tri** različite opcije, **ovisno o odabranom programu**:

### - ODABIR STUPNJA ZAPRLJANOSTI

- Nakon odabira programa, na displayu će se automatski prikazati trajanje ciklusa pranja.
- Ova opcija omogućuje odabir između tri stupnja intenziteta pranja, odnosno trajanja programa, ovisno o zaprljanosti rublja (**može se koristiti samo kod određenih programa kao prikazano u tablici programa**).

### - ODABIR BRZOG PROGRAMA

Ova tipka postaje dostupna nakon odabira **BRZI (14'/30'/44')** programa na programatoru i omogućuje odabir jednog od tri navedena trajanja ciklusa.

## - RAZINA PARE\*

Nakon odabira programa **JEDNOSTAVNO GLAČANJE PLUS**, ovaj gumb možete upotrijebiti za odabir između tri parna tretmana različite jačine, za suhu ili mokru odjeću i ovisno o vrsti tkanine:

### - PAMUK (zadani odabir)

Ovaj se program upotrebljava za pamučnu odjeću. Na vlažnim tkaninama (npr. nakon pranja) prikladan je za opuštanje nabora nakon centrifuge; na suhim tkaninama služi za postizanje idealne razine vlažnosti za lakše glačanje.

### - SINTETIKA (jednom pritisnite gumb)

Ovaj se program upotrebljava za sintetičku odjeću. Na vlažnim tkaninama (npr. nakon pranja) prikladan je za opuštanje nabora nakon centrifuge; na suhim tkaninama služi za postizanje idealne razine vlažnosti za lakše glačanje.

### - OSJETLJIVO (dvaput pritisnite gumb)

S pomoću pare ciklus osvježava i opušta nabore u odjeći nakon uporabe. Program čine početna faza u kojoj para djeluje i završna faza u kojoj se višak vlage uklanja za mogućnost trenutne upotrebe. Ovaj je ciklus prikladan za suhu odjeću.

**Ove se mogućnosti trebaju odabrati prije pritiskanja gumba POKRENI/PAUZA.**

## \* RAZINA PARE

(dostupno samo na određenim modelima)

## Tipka POSEBNI PROGRAMI

(Dostupno samo na određenim modelima)

Ovim gumbom možete odabrati između tri različite mogućnosti (dostupno samo za neke programe):

### - JEDAN KOMAD

● Ovom se mogućnosti (koja se može postaviti unutar nekoliko programa)

optimizira voda i potrošnja energije odabranog programa, uz održavanje radnog učinka pranja nepromijenjenim.

● **JEDAN KOMAD** namijenjeno je za smanjena opterećenja i blago uprljane tkanine, s ciljem ograničavanja nepotrebnog otpada.

### - NOĆNO PRANJE

● Ova opcija smanjuje brzinu prijelazne centrifuge na 400 okretaja/min, kada je moguće, povećava razinu vode tijekom ispiranja i zadržava rublje potopljeno u vodi nakon završnog ispiranja, kako bi se vlakna ravnomjerno rasporedila.

● Tijekom faze zadržavanje vode bubnja, stroj je u načinu rada pauze.

● Pritisnite **POKRENI** za završavanje ciklusa fazom okretanja (koje se može smanjiti ili ukloniti određenim gumbom) i isušivanja.

● Zahvaljujući elektronskom upravljanju, voda u prijelaznoj fazi istječe tiho, što ovu opciju čini iznimno korisnom za upotrebu u noćnim satima.

### - ČIŠĆENJE BUBNJA

● Program namijenjen za čišćenje bubnja perilice rublja.

● Upotrebljavajte isključivo deterdžent u prahu.

● Ne pokrećite program s rubljem u perilici rublja.

● Preporučuje se provesti ovaj program svakih 50 ciklusa pranja.

● Mogućnost se može odabrati samo za program **ISTJECANJE VODE & CENTRIFUGA**.

**Ove se mogućnosti trebaju odabrati prije pritiskanja gumba POKRENI/PAUZA. Ukoliko neku funkciju nije moguće koristiti kod odabranog programa, njen svjetlosni pokazatelj će prvo zatreperiti i potom se isključiti.**


## SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE TIPKI



- Istovremeno pritisnete tipku za **"ODABIR TEMPERATURE"** i tipku za **"ODABIR BRZINE CENTRIFUGE"** i držite oko **3 sekunde**, čime ćete zaključati tipke. Na taj način, možete spriječiti slučajne ili neželjene promjene postavki programa na displayu.
- Sigurnosno zaključavanje možete poništiti ponovnim istovremenim pritiskom navedenih tipki ili isključivanje uređaja.

## Digitalni display

Zahvaljujući sustavu svjetlosnih indikatora na displayu, informacije o radu uređaja prikazane su u svakom trenutku.

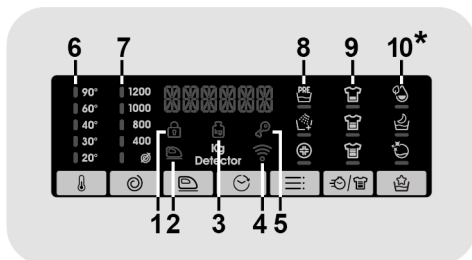

**\*Dostupno samo na određenim modelima**

### 1) SVJETLOSNI INDIKATOR SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA

- Ikona prikazuje zatvorena vrata.

**Zatvorite vrata PRIJE odabira POKRENI/PAUZA tipke.**

- Nakon odabira **POKRENI/PAUZA** tipke sa zatvorenim vratima, indikator će zatreperiti i nastaviti svijetliti.

Ukoliko vrata nisu pravilno zatvorena, indikator će nastaviti treperiti oko **7 sekundi**, nakon čega se odabrana naredba automatski briše. U tom slučaju, pravilno zatvorite vrata i pritisnite **POKRENI/PAUZA** tipku.

- Prije otvaranja vrata, pričekajte dok se ne isključi svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA.

### 2) SVJETLOSNI INDIKATOR JEDNOSTAVNO GLAČANJE

Svjetlosni pokazatelj prikazuje odabranu opciju.

### 3) SVJETLOSNI INDIKATOR Kg Detector (aktivan u samo nekim programima)

- Tijekom prvih minuta ciklusa pranja, **"Kg Detector"** indikator ostaje upaljen dok inteligentni senzor važe odjeću i u skladu s tim podešava trajanje ciklusa te potrošnju vode i el. energije.
- Tijekom svake faze pranja, **"Kg Detector"** funkcija prati podatke o rublju u perilici te u prvim minutama pranja:
  - podešava potrebnu količinu vode;
  - određuje trajanje ciklusa pranja;
  - podešava ispiranje u skladu s odabranom vrstom tkanine;
  - podešava ritam rotacije bubnja u skladu s odabranom vrstom tkanine;
  - prepoznaje prisutnost kože te ukoliko je potrebno, povećava količinu vode tijekom ispiranja;
  - podešava brzinu centrifuge u skladu s količinom rublja, kako bi se izbjegla neuravnoteženost.

### 4) SVJETLOSNI INDIKATOR Wi-Fi

- Kod modela s Wi-Fi funkcijom, svjetlosni pokazatelj prikazuje status veze. Može biti:
  - **UKLJUČEN**: aktivirano upravljanje na daljinu.

- **SPORO TREPERENJE:** isključeno upravljanje na daljinu.

- **BRZO TREPERENJE 3 SEKUNDE + ISKLJUČENJE:** uređaj se ne može spojiti na kućnu WIFI mrežu ili još nije registriran/spojen putem aplikacije.

- **BRZO TREPERENJE 3 SEKUNDE + ISKLJUČENJE NA 2 SEKUNDE:** poništavanje/ponovno uključenje WIFI mreže (tijekom spajanja putem aplikacije).

- **UKLJUČENO NA 1 SEKUNDU, ISKLJUČENO NA 3 SEKUNDE:** vrata su otvorena. Nije moguće aktivirati upravljanje na daljinu.

#### 5) SVJETLOSNI POKAZATELJ SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA TIPKI

Svjetlosni pokazatelj prikazuje da su tipke zaključane.

#### 6) SVJETLOSNI POKAZATELJI ODABIR TEMPERATURE

Temperaturu odabranog programa možete podesiti (ako je moguće) odgovarajućom

tipkom. Ukoliko želite podesiti hladno pranje, svi svjetlosni pokazatelji moraju biti isključeni.

#### 7) SVJETLOSNI POKAZATELJI ODABIR BRZINE CENTRIFUGE

Prikazuje brzinu centrifuge odabranog programa koju možete promijeniti ili poništiti odgovarajućom tipkom.

#### 8) SVJETLOSNI POKAZATELJI DODATNIH OPCIJA

Svjetlosni pokazatelji prikazuju opcije dostupne odabirom odgovarajuće tipke.

#### 9) SVJETLOSNI POKAZATELJI ODABIR STUPNJA ZAPRLJANOSTI

● Nakon odabira programa, svjetlosni indikator automatski prikazuje stupanj zaprljanosti postavljen za odabrani program.

● Odabirom drugog stupnja zaprljanosti, upalit će se odgovarajući indikator.

#### 10) SVJETLOSNI POKAZATELJI POSEBNI PROGRAMI

Svjetlosni pokazatelji prikazuju opcije dostupne odabirom odgovarajuće tipke.

## Tabelarni pregled programa

| PROGRAM |                                                                                                                                    | kg(MAX.) *             |         |         |           |         |          |          |          |          |          | 1)<br>°C<br>(MAX.) | 1)<br> |   |   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------|---|---|
|         |                                                                                                                                    | (vidi kontrolnu ploču) |         |         |           |         |          |          |          |          |          |                    |        |   |   |
|         |                                                                                                                                    | 6<br>kg                | 7<br>kg | 8<br>kg | 8,5<br>kg | 9<br>kg | 10<br>kg | 11<br>kg | 12<br>kg | 13<br>kg | 14<br>kg |                    | 2      |   | 1 |
|         | SMART WASH                                                                                                                         | 4                      | 4,5     | 5,5     | 5,5       | 6       | 6,5      | 7        | 8        | 8        | 8        | 30°                | ●      | ● |   |
|         | ECO 40-60                                                                                                                          | 6                      | 7       | 8       | 8,5       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 60°                | ●      | ● |   |
|         | PAMUK 2)                                                                                                                           | 6                      | 7       | 8       | 8,5       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 90°                | ●      | ● | ● |
|         | VUNA/RUČNO PRANJE                                                                                                                  | 1                      | 1       | 2       | 2         | 2       | 2        | 2        | 2,5      | 2,5      | 2,5      | 30°                | ●      | ● |   |
|         | SINTETIKA I ŠARENO 2)                                                                                                              | 3                      | 3,5     | 4       | 4         | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 7        | 60°                | ●      | ● | ● |
|         | ISPIRANJE                                                                                                                          |                        | -       | -       | -         | -       | -        | -        | -        | -        | -        | -                  | △      | ● |   |
|         | ISTJECANJE VODE & CENTRIFUGA                                                                                                       |                        | -       | -       | -         | -       | -        | -        | -        | -        | -        | -                  |        |   |   |
|         | OSJETLJIVO 59'                                                                                                                     | 2                      | 2,5     | 2,5     | 2,5       | 2,5     | 2,5      | 2,5      | 3        | 3        | 3,5      | 40°                | ●      | ● |   |
|         | JEDNOSTAVNO GLAČANJE PLUS                                                                                                          | 1,5                    | 1,5     | 1,5     | 1,5       | 1,5     | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | -                  |        |   |   |
|         | HIGIJENSKA PARA PLUS                                                                                                               | 3                      | 3,5     | 4       | 4         | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 7        | 60°                | ●      | ● |   |
|         | 14'                                                                                                                                | 1                      | 1       | 1,5     | 1,5       | 1,5     | 1,5      | 1,5      | 2        | 2        | 2        | 40°                | ●      | ● |   |
|         | 30'                                                                                                                                | 2                      | 2,5     | 2,5     | 2,5       | 2,5     | 2,5      | 2,5      | 3        | 3        | 3        | 40°                | ●      | ● |   |
|         | 44'                                                                                                                                | 3                      | 3,5     | 3,5     | 3,5       | 3,5     | 3,5      | 3,5      | 4        | 4        | 4        | 40°                | ●      | ● |   |
|         | MIJEŠANE KANINE & ŠARENO 59'                                                                                                       | 6                      | 7       | 8       | 8,5       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 40°                | ●      | ● |   |
|         | PAMUK BRZI 59'                                                                                                                     | 3                      | 3,5     | 4       | 4         | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 7        | 40°                | ●      | ● |   |
|         | POSEBNA 49'                                                                                                                        | 6                      | 7       | 8       | 8,5       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 40°                | ●      | ● |   |
|         | UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)<br>Položaj koji je potrebno odabrati za aktivaciju upravljanja na daljinu putem aplikacije (Wi-Fi). |                        |         |         |           |         |          |          |          |          |          |                    |        |   |   |

## Molimo proučite sljedeće bilješke :

\* Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o modelu (vidi kontrolnu ploču).

### (Samo kod modela s ladicom za tekući deterdžent)

Kada perete manju količinu rublja s mrljama koje zahtijevaju postupak izbjeljivanja, prethodno uklanjanje mrlja može se izvesti u perilici rublja.

Unesite izbjeljivač u odgovarajući spremnik, smješten unutar odjeljka "2" ladice za deterdžent i odaberite program ISPIRANJE. Nakon završetka programa, isključite uređaj, dodajte ostatak rublja i nastavite s uobičajenim, odgovarajućim programom.

- Samo kod odabrane opcije za PRETPRANJE (kod programa gdje je dostupna).
- 1) Nakon odabira programa, display prikazuje preporučenu temperaturu pranja koju možete podesiti (gdje je moguće) odgovarajućom tipkom, ali ne više od maksimalne dopuštene.
- 2) Za prikazane programe možete podesiti trajanje i intenzitet pranja odabirom tipke za ODABIR STUPNJA ZAPRLJANOSTI.
- 3) Postavljanjem programatora na BRZI program, pomoću tipke za ODABIR BRZOG PROGRAMA odaberite jednu od tri dostupne opcije - 14', 30' i 44'.

## INFORMACIJE ZA LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE

### STANDARDNI PROGRAMI U SKLADU S (EU) br. 1015/2010 i br. 1061/2010

PROGRAM **ECO 40-60**  
POSTAVLJANJE TEMPERATURE NA  
40°C

PROGRAM **ECO 40-60**  
POSTAVLJANJE TEMPERATURE NA  
60°C

### STANDARDNI PROGRAM U SKLADU S (EU) br. 2019/2023

PROGRAM **ECO 40-60**

*U slučaju da stroj ima izričitu izjavu o energiji: to znači da je taj stroj znatno učinkovitiji od granične vrijednosti za razred energetske učinkovitosti "A" kako je prikazano na prednjoj ladici, u skladu s delegiranim EU propisom 2019/2014.*

## Opis programa

Za pranje različitih vrsta tkanina, kao i različitih stupnjeva zaprljanosti, perilica rublja nudi odgovarajuće programe za različite namjene (vidi tablicu).

**Izaberite program u skladu s uputama za rublje navedenim na etiketama, osobito s obzirom na najveću preporučenu temperaturu.**



### UPOZORENJE:

**VAŽAN SAVJET ZA UČINKOVITOST PRANJA.**

- Nova, obojena odjeća treba se prati odvojeno barem pet ili šest pranja.
- Određeni veliki tamni predmeti poput traperica i ručnika uvijek se trebaju prati odvojeno.
- Nikada ne miješajte tkanine koje **NEMAJU POSTOJANE BOJE.**

## UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)

Položaj koji je potrebno odabrati za aktivaciju / poništavanje upravljanja na daljinu putem aplikacije (Wi-Fi funkcija).

U tom slučaju, odabir programa ide putem naredbi aplikacije. Više detalja u poglavlju **UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi).**

## SMART WASH

Ovim se inovativnim programom može automatski prilagoditi postupak čišćenja kapacitetu i tipologiji opterećenja za najbolje rezultate bez ikakvih briga. Nova tehnologija **Quick & Clean** uz pomoć savršene mješavine vode i deterdženta jamči izvrsne rezultate pri temperaturi od 30°C.

Djelovanje pare na kraju ciklusa pomaže dubinski otpustiti vlakna odjeće i olakšava glačanje.

## ECO 40-60

Programom **ECO 40-60** može se čistiti normalno zaprljano pamučno rublje, perivo na temperaturi od 40°C ili 60°C, zajedno u

istom ciklusu. Ovaj se program upotrebljava za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a Ecodesign (ekološki prihvatljiv dizajn proizvoda).

## PAMUK

Program namijenjen pranju šarenog pamučnog rublja na temperaturi od 40°C te izdržljivog pamučnog rublja na temperaturi od 60°C ili 90°C, za najviši higijenski učinak. Maksimalna brzina centrifuge jamči izvanredne rezultate uklanjanja vode iz rublja.

## VUNA/RUČNO PRANJE

Ovaj program provodi ciklus pranja namijenjen vunanim tkaninama koje se mogu prati u perilici, komadima odjeće koji se peru ručno, svilenim komadima rublja ili onima kojima je na deklaraciji tkanine naznačeno „Prati kao svilu“.

## SINTETIKA I ŠARENO

Program omogućuje zajedničko pranje rublja različitih tkanina i boja. Rotacija bubnja i razina vode su optimizirani, tijekom faza pranja i ispiranja. Pravilna brzina centrifuge jamči smanjen nastanak nabora na rublju.

## ISPIRANJE

Ovaj program vrši 3 ispiranja i prijelaznu centrifugu (čiju brzinu možete smanjiti ili potpuno isključiti pritiskom odgovarajuće tipke). Prikladan je za ispiranje bilo koje vrste tkanina, primjerice nakon ručnog pranja.

## ISTJECANJE VODE & CENTRIFUGA

Program vrši istjecanje vode i maksimalnu brzinu centrifuge. Moguće je isključiti ili smanjiti brzinu centrifuge pritiskom odgovarajuće tipke.

## OSJETLJIVO 59'

Razvijeno kako bi se pralo i tretiralo osjetljivo rublje i osjetljive tkanine. Ovim se programom pere na niskoj temperaturi 59 minuta. Preporučuje se za male količine rublja.

## JEDNOSTAVNO GLAČANJE PLUS

Ovaj program koristi parni tretman za opuštanje nabora i postizanje idealnog stupnja vlage za lakše glačanje. Tri različite razine jačine mogu se odabrati pomoću gumba, za suhu ili mokru odjeću u ovisno o vrsti tkanine.

## HIGIJENSKA PARA PLUS

Zahvaljujući programu **HIGIJENSKA PARA PLUS**, stroj može dulje vrijeme održavati temperaturu od 60°C, kombinirajući djelovanje pare s moćnim djelovanjem ispiranja za temeljito čišćenje i higijenski čisto rublje. Preporučuje se za pamučne tkanine.

### BRZI (14'-30'-44')

Ušteda bez kompromisa! Ovaj novi program može se upotrijebiti za dobivanje odličnih rezultata dok se istovremeno štedi voda, energija, deterdžent i vrijeme. Ovom se mogućnosti pere na srednjoj temperaturi prikladnoj za bilo koju vrstu tkanine. Preporučuje se za male količine rublja te blago zaprljane odjevne komade.

### MIJEŠANE TKANINE & ŠARENO 59' \*

Ovim se programom nudi mogućnost zajedničkog pranja svih vrsta tkanina i boja koje ne blijede uz puni kapacitet rublja i odličnim rezultatima za samo 59 minuta.

Ovaj se program preporučuje za rublje koje nije osobito zaprljano uz pranje na srednjoj temperaturi.

**\* Prethodno postavljena temperatura od 20°C (može se izmijeniti pomoću odgovarajućeg gumba). Ciklus pranja primjeren je i za pranje pamučnih tkanina.**

### PAMUK BRZI 59'

Ovim programom jamče se izvrsni rezultati za pamučno rublje. Ova mogućnost namijenjena je skraćivanju vremena pranja na srednjim temperaturama za umjereno zaprljano pamučno rublje. Napunite uređaj samo dopola za najbolje rezultate.

### POSEBNA 49'

Inovativnom tehnologijom ovog programa reže se količina vremena koju provodimo na pranje rublja uz jamčenje visokog radnog učinka pranja pri srednjim temperaturama u samo 49 minuta.

## 9. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO

Ukoliko smatrate da perilica rublja ne radi pravilno, proučite niže navedeni kratki vodič s praktičnim savjetima kako ukloniti najčešće poteškoće u radu.

### IZVJEŠĆE O GREŠKI

- **Modeli s displayem:** greška je prikazana oznakom broja i slova E (Error) (primjer: greška 2 = E2)
- **Modeli bez displaya:** greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj treperenja odgovarajuć je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2 treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd...)

| Prikazana greška                                                    | Mogući izroci i praktična rješenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E2 (display)</b><br><b>2 treperenja LEDica</b><br>(bez displaya) | <b>Perilica ne uzima vodu.</b><br>Pripazite da je otvoren dovod vode.<br>Pripazite da dovodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.<br>Odvodna cijev nije na pravilnoj visini (vidi paragraf Instalacija)<br>Zatvorite dovod vode, odvojite cijev od stražnje strane perilice rublja i provjerite da je filter čist i prohodan.<br>Provjerite je li filter začepljen i ima li stranih tijela u odjeljku filtra koja mogu ometati slobodan protok vode. |
| <b>E3 (display)</b><br><b>3 treperenja LEDica</b><br>(bez displaya) | <b>Perilica ne ispušta vodu.</b><br>Provjerite je li filter začepljen i ima li stranih tijela u odjeljku filtra koja mogu ometati slobodan protok vode.<br>Pripazite da odvodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.<br>Pripazite da odvodni sustav nije začepljen i da je prohodan za protok vode.                                                                                                                                                   |
| <b>E4 (display)</b><br><b>4 treperenja LEDica</b><br>(bez displaya) | <b>Prevelika količina pjene i/ili vode.</b><br>Pripazite da ne pretjerate s količinom deterdženta ili ne koristite sredstva koja nisu namijenjena za perilicu rublja.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>E7 (display)</b><br><b>7 treperenja LEDica</b><br>(bez displaya) | <b>Problem s vratima.</b><br>Pripazite da su vrata pravilno zatvorena. Pripazite da rublje unutar bubnja ne ometa zatvaranje vrata.<br>Ako su vrata zaključana, isključite perilicu i iskopčajte utikač iz utičnice, pričekajte 2-3 minute i ponovno pokušajte otvoriti vrata.                                                                                                                                                                       |
| <b>Druga greška</b>                                                 | Isključite perilicu i iskopčajte je iz struje, pričekajte minutu. Uključite perilicu i pokrenite program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte ovlašteni servis.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Problem                                          | Mogući izroci i praktična rješenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perilica rublja ne radi.</b>                  | <p>Provjerite da li je perilica pravilno uključena u struju.</p> <p>Provjerite da li ima struje.</p> <p>Provjerite da li su osigurač i utičnica ispravni, uz pomoć drugog uređaja poput svjetiljke.</p> <p>Vrata nisu pravilno zatvorena: ponovno ih otvorite i zatvorite.</p> <p>Provjerite da li je odabran pravilan program i pritisnuta START/PAUSE tipka.</p> <p>Provjerite da nije pauziran rad perilice rublja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Iz perilice je procurila voda.</b>            | <p>Moguće curenje iz brtve između slavine i dovodne cijevi; u tom slučaju, zamijenite brtvu i učvrstite slavinu i cijev.</p> <p>Provjerite da je filter pravilno zatvoren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Perilica ne centrifugira.</b>                 | <p>Zbog nepravilne ravnoteže rublja unutar bubnja, perilica rublja može:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pokušati uravnotežiti rublje, produžujući trajanje centrifuge.</li> <li>• smanjiti brzinu centrifuge kako bi se smanjile vibracije i buka.</li> <li>• poništiti centrifugu u svrhu zaštite uređaja.</li> </ul> <p>Pripazite na ravnotežu rublja u bubnju. Ukoliko je potrebno, izvadite rublje, ponovno ga umetnite i pokrenite program.</p> <p>Moguće da perilica nije u potpunosti ispuстила vodu: pričekajte par minuta. Ukoliko se problem nastavi, pogledajte dio Greška 3.</p> <p>Neki modeli imaju funkciju isključenja centrifuge: provjerite da nije odabrana.</p> <p>Pretjerana količina deterdženta može onemogućiti pokretanje centrifuge.</p> |
| <b>Snažne vibracije/buka tijekom centrifuge.</b> | <p>Perilica nije pravilno poravnata: ukoliko je potrebno, podesite nožice kao navedeno u uputama.</p> <p>Provjerite da su uklonjene transportne blokade.</p> <p>Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti (kovanice, gumbi, itd.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Standardno jamstvo pokriva troškove kvarova uzrokovanih električnim ili mehaničkim nedostacima uređaja za koje je odgovoran proizvođač. Jamstvo ne pokriva troškove kvarova uzrokovanih vanjskim faktorima te nepravilnom upotrebom koje nije u skladu s uputstvima.**

Osim popisa rezervnih dijelova dostupnih na našoj internetskoj stranici, sami nikako ne smijete popravljati ili pokušavati popraviti uređaj ili dopustiti da ga popravljaju neiskusne i/ili nekvalificirane osobe. Popravci koje izvođe neiskusne i/ili nekvalificirane osobe mogu uzrokovati ozljede ili ozbiljne kvarove na opremi i oštećenja imovine. Preporučuje se da se obratite se našim ovlaštenim centrima za tehničku pomoć.

Preporučujemo da uvijek upotrebljavate originalne rezervne dijelove, koje možete dobiti od naše službe za korisnike u razdoblju od najmanje **10 godina** od trenutka kada je uređaj stavljen na tržište Europskog gospodarskog prostora.



## UPOZORENJE:

Proizvođač ne može biti odgovoran ni za kakvu štetu na stvarima i ljudima i/ili za sigurnosne probleme prouzročene popravcima koje nije obavio Ovlašteni centar za tehničku pomoć ili pružatelj usluga kojeg je ovlastio proizvođač u skladu sa smjernicama tvrtke koje se odnose na popravak i održavanje njegovih proizvoda. Sva oštećenja proizvoda nastala tijekom popravka koje je obavljalo neovlašteno osoblje nisu pokrivena uobičajenim jamstvom.

Od 1. ožujka 2021. informacije o energiji i okolišu koje se odnose na označivanje energetske učinkovitosti kućanskih aparata i specifikacije za njihov ekološki dizajn vidljive su u Europi u bazi podataka o proizvodima (EPREL) na sljedećoj poveznici <https://eprel.ec.europa.eu/> ili putem QR koda koji se nalazi na energetskoj oznaci.

## Jamstvo

Jamstveni uvjeti priloženi su uz uređaj. Jamstveni list mora biti pravilno ispunjen te ga spremite, kako biste ga u slučaju potrebe, mogli pokazati ovlaštenom servisu.

Postavljanjem  oznake, pod punom odgovornošću, potvrđujemo da je ovaj uređaj u skladnosti sa svim sigurnosnim, zdravstvenim i ekološkim zahtjevima europskog zakonodavstva.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške u knjižici koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim toga, proizvođač također zadržava pravo da bez prethodne najave izvodi promjene koje smatra korisnim za svoje proizvode a bez mijenjanja njihovih bitnih karakteristika.

Köszönjük, hogy jelen termék mellett döntött.

Büszkék vagyunk, hogy ideális terméket nyújthatunk Önnek, és hogy a háztartási készülékek legjobb és legteljesebb kínálatával szolgálhatunk, amelyek segítik Önt a mindennapi tevékenységekben.

A készülék helyes és biztonságos használata, valamint az eredményes karbantartásra vonatkozó ötletek megismerése érdekében olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.



Csak az utasítások figyelmes elolvasása után vegye használatba a mosógépet. Javasoljuk, hogy őrizze meg a kézikönyvet az esetleges későbbi tulajdonosok számára.

Minden terméket egy egyedi, 16 karakterből álló kód azonosít, amelyet sorozatszámunk nevezünk. Ez a sorozatszám a készülékre ragasztott címkére van nyomtatva (az ablakrésznél), vagy a termékben található borítékban van elhelyezve. Ez a kód egyfajta speciális termékazonosító kártya, amelyet Önnek regisztrálnia kell, és a ügyfélszolgálatánál is szüksége lesz rá.

## Környezetvédelem



A készülék jelölése megfelel az Elektromos és Elektronikus Berendezések Hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelvnek.

A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen következményekkel járó) szennyezőanyagokat és (újrafelhasználható) alapösszetevőket tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok különleges kezelésben részesüljenek az összes szennyezőanyag eltávolítása és megfelelő ártalmatlanítása, valamint az összes anyag visszanyerése és újrahasznosítása céljából. Az emberek fontos szerepet játszhatnak annak

biztosításában, hogy a WEEE-hulladékok ne váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos néhány alapvető szabály betartása:

- A WEEE-hulladékok nem kezelhetők háztartási hulladékként.
- A WEEE-hulladékokat az önkormányzat vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt, megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok országban a nagyméretű WEEE-hulladékokat a lakásokból és az otthonokból gyűjtik be.

Számos országban új készülék vásárlása esetén a régít visszaadhatjuk a kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell azt díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a berendezés típusa és funkciója azonos a leszállított berendezés típusával és funkciójával.

## Artalomjegyzék

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
2. TELEPÍTÉS
3. MOSÓSZERTÁROLO FÍÓK
4. GYAKORLATI TANÁCSOK
5. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
6. TÁVIRÁNYÍTÁS (WI-FI)
7. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
8. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK
9. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA

# 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- A készüléket háztartásokban és hasonló környezetekben történő használatra terveztük, például:
  - üzletek, irodák és más munkakörnyezetek személyzeti konyháiban;
  - tanyaházakban;
  - szállodák, motelek és más lakókönyezetek ügyfelei által;
  - „szoba reggelivel” típusú környezetekben.

A készülék háztartási környezettől vagy a tipikus háztartási feladatoktól eltérő használata, például szakemberek vagy képzett felhasználók által történő kereskedelmi használata a fent említett alkalmazások esetében sem megengedett. Ha a készüléket nem a fentiek szerint használják, akkor az csökkentheti a készülék élettartamát és érvénytelenítheti a gyártó garanciáját. A törvények által megengedett mértékben a gyártó nem fogadja el a készülék sérülését vagy más jellegű olyan károsodását vagy kárát, amely az otthoni vagy a háztartási használatától eltérő használat miatt következik be (még akkor sem, ha a készülék otthoni vagy háztartási környezetben van).

- A készüléket csak akkor használhatják 8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, ha

felügyeletben részesülnek vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a készülék használatában rejlő veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.

- Ügyelni kell arra, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Állandó felügyelet hiányában a 3 évesnél kisebb gyerekeket távol kell tartani a készüléktől.
- Ha a kábel sérült, kérjük cserélje ki egy speciális kábelre, amit a gyártó cégtől vagy a hivatalos szerviz szolgáltatótól tud beszerezni.
- Csak a készülékkel együtt szállított tömlőkészletet használja a vízellátás csatlakoztatásához (ne használjon régi tömlőkészletet).
- A víznyomásnak 0,1 MPa és 1 MPa között kell lennie.
- Ügyeljen arra, hogy szőnyeg ne akadályozza a gép alsó részét vagy ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
- A telepítés után a készüléket úgy kell beállítani, hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen.
- A maximális száraz ruhaadag az alkalmazott típustól függ (lásd a kapcsolólapot).

- A termék-adatlap a gyártó weboldalán tekinthető meg.

## **Elektromos csatlakozások és biztonsági utasítások**

- A műszaki adatok (tápfeszültség és tápellátás) a termék adattábláján található.
- Ellenőrizze, hogy az elektromos rendszer földelt-e, megfelel-e az összes alkalmazandó törvénynek, és hogy a csatlakozó kompatibilis-e a készülék dugójával. Ellenkező esetben kérjen szakképzett szakmai segítséget.
- Az átalakítók és a hosszabbító kábelek használata ellenjavallt.
- A mosógép tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a készülék csatlakozódugóját és zárja el a vízcsapot.
- A csatlakozódugó kihúzásához ne húzza meg a hálózati kábelt vagy a készüléket.
- Az ablak kinyitása előtt, ügyeljen arra, hogy ne legyen víz a dobban.



**FIGYELMEZTETÉS:**  
Mosás közben a víz nagyon magas hőmérsékletű lehet.

- Ne tegye ki a készüléket eső, közvetlen napsugárzás vagy más időjárási körülmények hatásának.

- A készülék mozgatásakor ne emelje meg a mosógépet a gomboknál vagy a mosószertároló fióknál fogva. Szállítás közben soha ne fektesse a készülék ablakát a szállítókocsra. Javasoljuk, hogy a mosógépet két személy emelje meg.
- Hiba és/vagy hibás működés esetén kapcsolja ki a mosógépet, zárja el a vízcsapot, és ne fogjon hozzá a készülék szakszerűtlen javításához. Vegye fel azonnal a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal, és kizárólag eredeti tartalék alkatrészeket használjon. A fenti utasítások betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságát.

## 2. TELEPÍTÉS

- Csavarozza ki a hátoldalon lévő **2** vagy **4** csavart (**A**), és távolítsa el a **2** vagy **4** alátétet (**B**) az **1. ábrán** látható módon.
- Takarja le a **2** vagy **4** furatot a borítékban található dugók felhasználásával.
- Beépített** mosógép esetén csavarozza ki a **3** vagy **4** csavart (**A**) és távolítsa el a **3** vagy **4** alátétet (**B**).
- Bizonyos típusok esetében **egy vagy több** alátét beleesik a gépbe: az alátétek kiemeléséhez döntse előre a mosógépet. Takarja le a furatokat a borítékban található dugókkal.




### FIGYELMEZTETÉS:

Tartsa távol a csomagolóanyagokat a gyerekektől!




- A kicsomagolási eljárás során a készülék tetején\* megtalálható bordázott műanyaglapot helyezze be a készülékbe, amint az látható a **2. ábrán** (a modellnek megfelelően vegye figyelembe az **A**, **B** vagy **C** változatot).

\*Egyes modellek esetén a bordázott műanyaglap nem képezi a csomag részét.

①

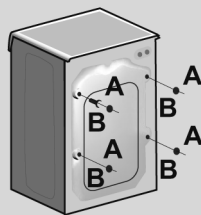





②

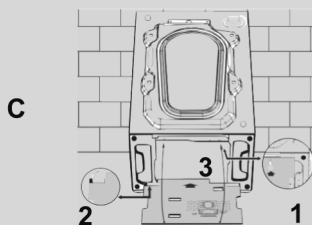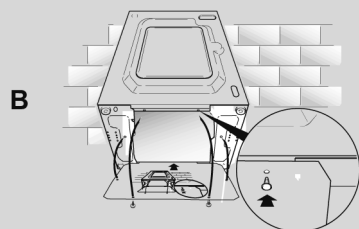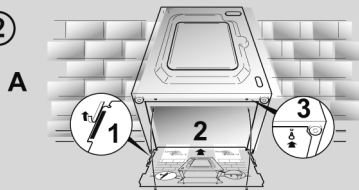

## A vízellátás csatlakoztatása

- Csatlakoztassa a vízcsővet a csapra (3 ábra), és ehhez kizárólag a készülékkel együtt szállított csövet használja (a régi csőkészletet nem szabad újra használni).
- **BIZONYOS TÍPUSOK** az alábbi egy vagy több funkcióval rendelkezhetnek::
- **HOT&COLD (4 ábra):** A nagyobb energiatakarékosság érdekében a vízhálózati csatlakoztatás meleg vagy hideg vízre állítható be. A szürke csövet a hideg vizes csapra ☼, a piros csövet pedig a meleg vizes csapra kell csatlakoztatni. A mosógép csak hideg vizes csapra csatlakoztatható: ebben az esetben előfordulhat, hogy egyes programok csak néhány perccel később indulnak el.
- **AQUASTOP (5 ábra):** A vízellátó csövön kialakított eszköz leállítja a vízáramlást, ha a cső meghibásodik. Ebben az esetben egy piros jelzés jelenik meg az „A” ablakban, ekkor ki kell cserélni a csövet. A csavaranya kicsavarozásához nyomja meg a „B” egyirányú zárat.

**AQUAPROTECT - VÉDETT VÍZELLÁTÓ CSŐ (6 ábra):** Ha szivárog a víz az elsődleges belső „A” csőből, akkor az áttetsző „B” köpeny tartja meg a vizet, hogy befejeződhessen a mosási ciklus. A ciklus végén vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatlalt a vízellátó cső cseréje céljából.

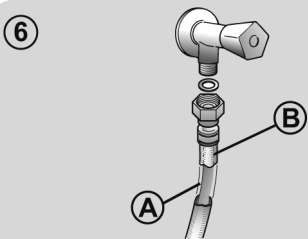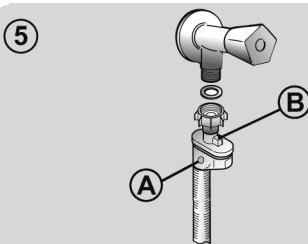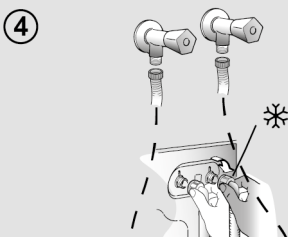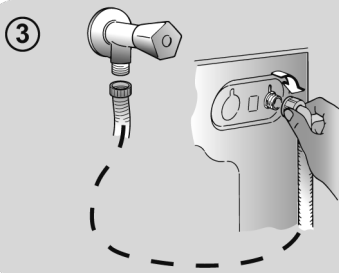

## Elhelyezés

- Igazítsa a mosógépet a falhoz, vigyázzon, hogy a cső ne tekeredjen vagy ne sérüljön meg. Helyezze az elvezető csövet a kádba, vagy ha lehet, csatlakoztassa egy legalább 50 cm magas falifolyócsőbe, amelynek az átmérője nagyobb a mosógép csövének átmérőjénél (7 ábra).
- A lábak segítségével állítsa vízszintes helyzetbe a készüléket a 8 ábrán látható módon:
  - a. Fordítsa el a csavaranyát jobbra a csavar kioldása céljából;
  - b. Fordítsa el a lábat a készülék megemeléséhez vagy lesüllyesztéséhez, amíg rá nem fekszik a padlóra;
  - c. Rögzítse a lábat a csavaranya becsavarozásával, amíg az hozzá nem illeszkedik a mosógép aljához.
- Dugja be a mosógép csatlakozódugóját.




### FIGYELMEZTETÉS:

Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal, ha a hálózati kábel cserére szorul.


A gyártói garancia nem vonatkozik a nem megfelelő telepítés miatt keletkezett hibákra.

7

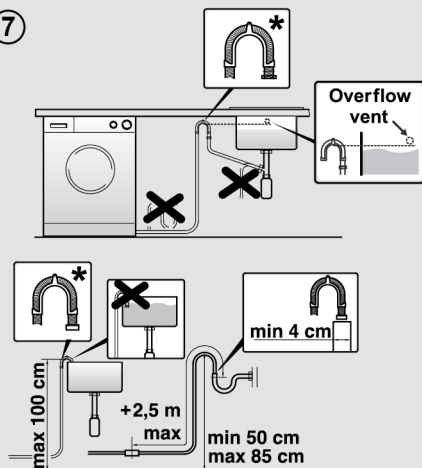

\* A TARTOZÉK KÜLÖN VÁSÁROLHATÓ MEG

8

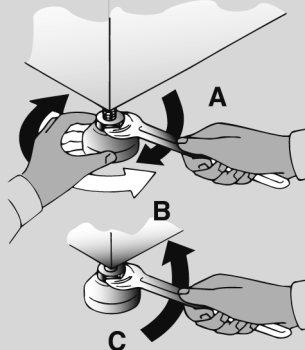

### 3. MOSÓSZERTÁROLÓ FIÓK

A mosószertároló fiók 3 rekeszre oszlik a **9 ábrán** látható módon:

- **“1” rekesz:** az előmosószer számára;
- **“” rekesz:** a különleges adalékok, az öblítőszer, a keményítő, az illatanyagok stb. számára;



#### FIGYELMEZTETÉS:

Csak folyékony szereket használjon. A mosógép úgy van beállítva, hogy automatikusan adagolja a adalékokat az egyes ciklusokban az utolsó öblítés során.

- **“2” rekesz:** a mosószer számára.


**EGYES TÍPUSOKHOZ** folyékony mosószeres csésze is tartozik (**10 ábra**). Ha használni szeretné, helyezze a „2” rekeszbe. Ebben az esetben a folyékony mosószer a megfelelő időben kerül be a dobba. A csésze fehérítéshez is használható az „Öblítés” program kiválasztásakor.




#### FIGYELMEZTETÉS:

Egyes mosószereket nem szabad a mosógép mosószer adagolójába tölteni, hanem a mosószerhez kapott saját adagolójában kell a dobba helyezni.

9

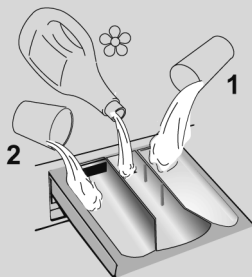

10

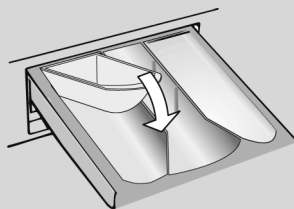

**EGYES MODELLEK** automatikus adagolást biztosítanak, amely révén a készülék precíz mennyiségű tisztítószerrel és lágyítóval szolgál. Ebben az esetben részletek ügyében tájékozódjon a **KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK** fejezet megfelelő részéből.

## 4. GYAKORLATI TANÁCSOK

### Betöltési tanácsok

**A ruhák szétválogatásakor ügyeljen a következőkre:**

- ne hagyjon fémtárgyakat, például elemet, gombostűt, pénzérmét a ruhákban;
  - gombolja be a párnahuzatokat, húzza be a zipzárokat, húzza meg a laza öveket és a hosszú szalagokat;
  - vegye le a görgőket a függönyökről;
  - olvassa el figyelmesen a ruhadarabok mosására vonatkozó címkéket;
  - folteltávolítóval távolítsa el a makacs szennyeződéseket.
- Plédék, ágytakarók vagy más nehéz anyagok mosásakor javasoljuk a centrifugázás elhagyását.
- A gyapjú textíliák mosása előtt győződjön meg róla, hogy azok mosógépben moshatók. Ellenőrizze az anyagok címkéjét.
- A gépben esetlegesen kialakuló kellemetlen szagok elkerülése érdekében a mosások között résnyire hagyja nyitva a készülék ajtaját.

### Energiatakarékossági tippek

A készülék használatára vonatkozó pénztakarékossági és környezetvédelmi tippek

- A készüléket minden egyes program esetén a programtáblázatban szereplő maximális kapacitásra tölts fel – így módon energiát és vizet TAKARÍTHAT MEG.
- A centrifugázás sebessége hatással van a készülék által kibocsátott zajra és a kimosott ruhaneműk maradék nedvességtartalmára: minél nagyobb fordulatszámot választ, a készülék annál hangosabban működik, de annál alacsonyabb lesz a ruhaneműk nedvességtartalma.

- A víz- és az energiafogyasztás tekintetében általában azok a programok a leghatékonyabbak, amelyek hosszú időt vesznek igénybe és alacsonyabb hőmérsékleteken működnek.

### Maximális ruhaadag

- Az energia, a víz, a mosószer és az idő legjobb felhasználása érdekében maximális ruhaadagok használatát javasoljuk. Két féladag helyett egy teljes adag kimosásával akár 50% energiát is megtakaríthat.

### Van-e szükség előmosásra?

- Csak a nagyon szennyezett ruhák esetében! Ha az enyhén és az átlagosan szennyezett ruha esetében NEM választja ki az előmosást, akkor azzal mosóport, időt, vizet és 5-15%-ban energiát TAKARÍTHAT MEG.

### Szükséges a magas hőfokon való mosás?

- Kezelje elő a foltokat folteltávolítóval, vagy áztassa be a beszáradt foltokat a mosást megelőzően, hogy ne legyen szükséges a magas hőfokon való mosás. Takarítson meg energiát azzal, hogy alacsonyabb hőfokon mos.

### A szárítóprogram használata előtt (MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP)

- Idő- és energia-megtakarítás céljából válassza a nagy sebességű centrifugálást, hogy a szárítóprogram beindítása előtt csökkenjen a kimosott ruha víztartalma.

### A tisztítószer adagolása

Az alábbi rövid útmutatóban a tisztítószer használatára vonatkozó tippeket és tanácsokat mutatunk be.

- Kizárólag mosásra szolgáló tisztítószereket használjon.
- A szövet típusának (pamut, finom anyagok, szintetikus anyagok, gyapjú, selyem stb.) és színének, a szennyeződés típusának és mértékének, valamint a mosási hőmérsékletnek megfelelő tisztítószert használjon.

- A tisztítószer, az öblítő vagy az egyéb adalékanyagok megfelelő mennyiségének a használatához minden esetben kövesse a gyártó utasításait: **a megfelelő mennyiség használatával csökkentheti a hulladék mennyiségét, és csökkentheti a környezetre gyakorolt hatását.**

**Erősen szennyezett fehér ruhák mosásakor a 60°C-os** vagy annál magasabb hőmérsékletű pamutprogramok és normál (nagy teljesítményű) mosópor használatát javasoljuk, amely olyan fehérítőszereket is tartalmaz, amelyek kitűnő eredményeket kínálnak közepes/magas hőmérsékleten.

**40°C és 60°C** hőmérséklet közötti mosás esetén az alkalmazott mosószer feleljen meg a textília típusának és a szennyezettség mértékének. A normál mosóporok a „fehér” vagy a színes színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz, míg a folyékony mosószerek vagy a „színvédő” mosóporok az enyhén szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.

**A 40°C** alatti mosáshoz folyékony mosószerek vagy az alacsony hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével ellátott mosószerek használatát javasoljuk.

**Gyapjú- vagy selyem** mosáshoz kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz kifejlesztett mosószereket kell használni.

- A túlzott mennyiségű tisztítószer használata túlzott mértékű habzást eredményez, amely megakadályozza az adott ciklus megfelelő elvégzését. Ezen felül a mosás és a centrifugázás minőségére is hatással lehet.

A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát mosószerek használata az alábbi hatásokkal járhat:

- **zavarosabb öblítővíz:** ez a hatás a szuszpenzióban jelenlévő zeolitoknak tulajdonítható, amelyek nincsenek kedvezőtlen hatással az öblítés hatékonyságára.

- **fehér por (zeolitok) a ruhán a mosás végén:** ez normális jelenség, a port nem nyeli el az anyag, és nem változik meg az anyag színe sem.

- **habképződés az utolsó öblítéskor:** ez nem feltétlenül jelzi azt, hogy gyenge minőségű az öblítés.

- **erőteljes habzás:** ez gyakran a mosószerekben található anionos felületaktív anyagok miatt következik be, amelyeket nehéz eltávolítani a textíliából. Ebben az esetben ne végezzen újabb öblítést: egyáltalán nem fog segíteni.

Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy a készülék hibás működésére gyanakszik, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Ügyfélszolgálatl.

## 5. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék megfelelő ápolásával megnövelheti annak élettartamát.

### A készülék külsejének tisztítása

- Válassza le a gépet az elektromos hálózatról.
- Egy nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külső burkolatát, de **NE HASZNÁLJON SÚROLÓSZEREKET, ALKOHOLT ÉSVAGY HÍGÍTÓSZEREKET.**


### A fiók tisztítása

- A mosószer és a mosáshoz használt egyéb anyagok felgyülemelésének az elkerülése érdekében ajánlott a mosószeres fiókot rendszeresen megtisztítani.
- Óvatosan, de határozott mozdulattal távolítsa el a fiókot.
- Folyó víz alatt tisztítsa meg a fiókot, majd helyezze vissza a helyére.


**AUTOMATIKUS FOLYÉKONY MOSÓSZER ÉS VÍZLÁGYÍTÓ ADAGOLÓRENDSZERREL SZERELT MODELLEK:**

Mielőtt folytatná a tisztítást, bizonyosodjon meg az összes rekesz ürességéről.


- Húzza ki a fiókot teljesen a kioldógomb megnyomásával, **miközben figyel a mosószer lerakódások esetleges kihullására.**

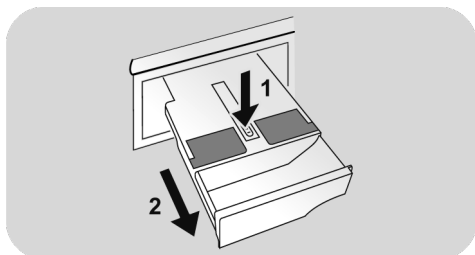

- Töltse fel a fiókot forró vízzel.

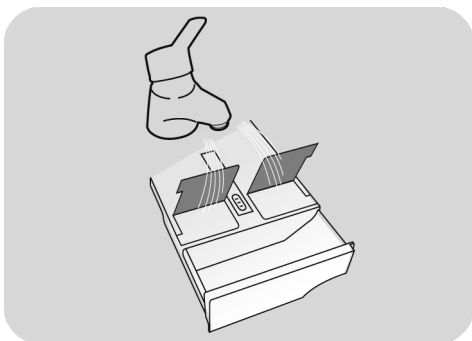

- Rázza meg a fiókot, hogy a víz az összes rekeszt átjárhassa.

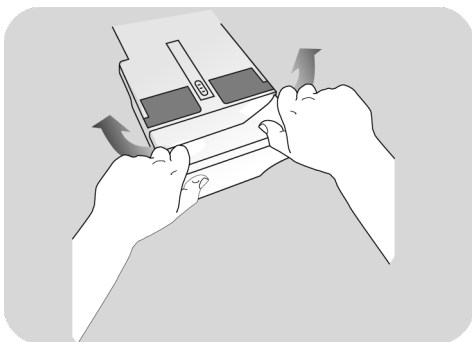

- Üritse ki a fiókot a felesleges víztől, majd helyezze vissza teljesen a helyére.



### FIGYELMEZTETÉS:

**NE használjon savas termékeket (például ecetet) vagy agresszív tisztítószereket a fiók tisztításához, így elkerülhető a készülék tömítéseinek és/vagy belső alkatrészeinek a károsítása.**

## A szivattyúszűrő tisztítása

- A készülék egy speciális szűrővel is rendelkezik, amely a lefolyórendszer eldugulását okozó nagyobb tárgyak, pl. gombok vagy pénzérmék szűrésére szolgál (a modelltől függően az **A** vagy a **B** változat található meg az adott készülékben).

### **A szűrőt évente 5-6 alkalommal javasolt ellenőrizni és megtisztítani.**

- Válassza le a gépet az elektromos hálózatról.
- A szűrő kicsavarozása előtt helyezzen egy nedvszívó rongyot a szűrő alá, hogy a padló száraz maradjon.
- Fordítsa el a szűrőt balra, hogy függőleges helyzetbe kerüljön.
- Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt, majd pedig jobbra csavarozva tegye vissza a helyére.
- Az összeszereléshez ismételje meg az előző lépéseket fordított sorrendben.


## A mozgatással és a hosszabb üzemszünettel kapcsolatos javaslatok.

- Ha a készüléket hosszú időn át tárolja fűtés nélküli helyiségben, a csövekben lévő maradék vizet teljesen el kell távolítani a rendszerből.
- Válassza le a gépet az elektromos hálózatról.
- Kapcsolja le a csövet a szíjról, és engedje ki teljesen a vizet egy edénybe.
- Ezt követően rögzítse az elvezető csövet a szíjjal.

HU

### **AUTOMATIKUS FOLYÉKONY MOSÓSZER ÉS VÍZLÁGYÍTÓ ADAGOLÓRENDSZERREL SZERELT MODELLEK:**

amennyiben a gépet meg kell döntenie, vagy el kell mozdítania, bármiféle művelet előtt távolítsa el a mosószer fiókot, miközben vízszintesen tartja a szivárgások elkerülése érdekében.

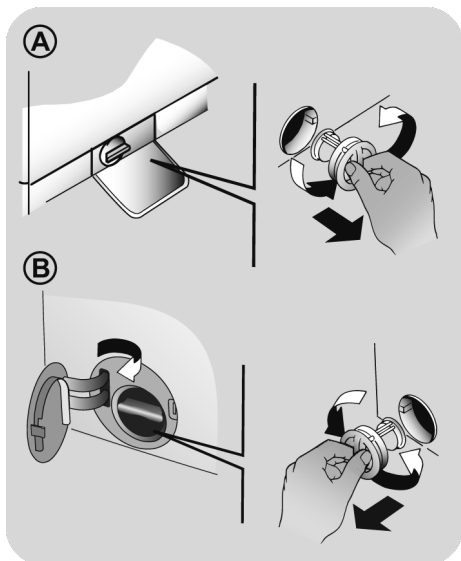

## 6. TÁVIRÁNYÍTÁS (WI-FI)

A készülék **Wi-Fi** technológiával van kiegészítve, amely egy alkalmazáson keresztül történő távirányítást tesz lehetővé.

### KÉSZÜLÉKPÁROSÍTÁS (AZ ALKALMAZÁSBAN)

- Töltse le a **hOn** mobilalkalmazást a készülékére a következő QR-kód beolvasásával:



vagy használja a következő hivatkozást:  
**[go.haier-europe.com/download-app](https://go.haier-europe.com/download-app)**

**A alkalmazás Android és iOS operációs rendszerű táblagépekhez és okostelefonokhoz érhető el.**

**Ismerje meg a Wi-Fi funkciók részleteit az alkalmazás DEMO módban történő böngészésével.**

**A készülék 2,4 GHz-es otthoni Wi-Fi-hálózatra képes csatlakozni. A gép nem konfigurálható, ha az otthoni hálózat 5 GHz-es sávot használ.**

- Nyissa meg a mobilalkalmazást, hozzon létre felhasználói profilt (vagy jelentkezzen be, ha már rendelkezik fiókkal), és párosítsa a készüléket a készülékkijelzőn megjelenő utasítások követésével.

### A TÁVIRÁNYÍTÁS BEKAPCSOLÁSA

- Ellenőrizze, hogy a router be van-e kapcsolva, és csatlakozik-e az internethez.
- Tegye be a ruhákat a gépbe, csukja be az ajtót, szükség esetén öntse be a mosószeret.

- Forgassa el a programválasztót a **TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi)**  pozícióra: az ajtó zárul, és a vezérlőpult kezelőszerveit letiltja a rendszer.

- Indítsa el a ciklust a alkalmazással. A ciklus befejeződését követően kapcsolja ki a gépet a programválasztó **OFF (KI)** pozícióba fordításával, így az ajtózár felold.

### A TÁVIRÁNYÍTÁS KIKAPCSOLÁSA

- A **TÁVIRÁNYÍTÁS** mód elhagyásához ciklus működése alatt forgassa a programválasztót bármilyen más pozícióba, mint a **TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi)**, **elkerülve a OFF (KI)** pozíciót. A készülék vezérlőpultja ismét használhatóvá válik, és a ciklus szüneteltetése esetén az ajtó kinyitható, amint kikapcsol az **AJTÓBIZTONSÁG** jelzőlámpa.

**Biztonsági okok miatt egyes mosási ciklusok esetében az ajtó csak akkor nyitható ki, ha a víz szintje az alsó perem alá ér, valamint ha a víz hőmérséklete kevesebb, mint 45°C. Ebben az esetben az ajtó kinyitása előtt várja meg, míg az **AJTÓBIZTONSÁG** lámpa kikapcsol.**

- Zárt ajtó mellett forgassa el a gyűrűt **TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi)** pozícióba, így ismét vezérelheti a készüléket az alkalmazással. Amennyiben egy ciklus zajlik, a készülék folytatja azt.

## 7. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

A készüléket automatikusan hozzáigazítja a vízszintet a szennyes ruha típusához és mennyiségéhez. Ez a rendszer csökkenti az energiafogyasztást, és érezhetően lerövidíti a mosási időt is.

### Programválasztás

- Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a kívánt programot.
- Szükség esetén állítsa be a mosási beállításokat, és válassza ki a kívánt opciót.

#### SZÁRÍTÁS (csak MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP)

Ha azt szeretné, hogy a szárítási ciklus automatikusan elkezdődjön mosás után, válassza ki a szükséges mosási programot, és válassza ki a szárítási ciklust is. Alternatívaként várja meg, amíg a gép befejezi a programot, majd válassza ki a szárítási programot.

- Nyomja meg a program indítása gombot.
- A program végéről a kijelzőn megjelenő üzenet tájékoztat (egyes modellek esetében a szakaszok összes jelzőlámpája bekapcsol).
- Kapcsolja ki a készüléket.

Bármít is szeretne mosni, tekintse át a programtáblázatot és tartsa be a működtetési sorrendet.

### Műszaki adatok

#### Víznyomás:

min 0,1 Mpa / max 1 Mpa


#### Centrifugálás:

lásd a géptörzslapot.

#### Teljesítményigény/Biztosíték/Hálózati feszültség:

lásd a géptörzslapot.

## 8. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK

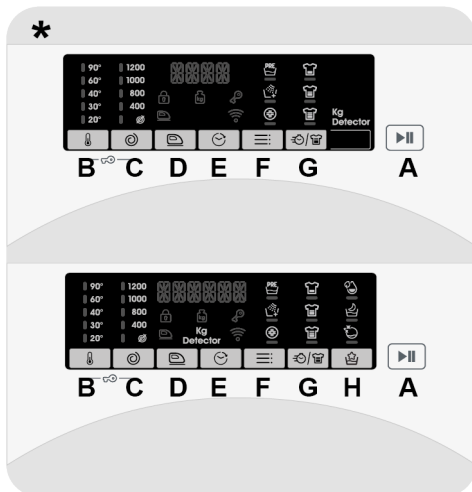

\* Modelltől függően

**A START/SZÜNET gomb**

**B HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS gomb**

**C CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gomb**

**D KÖNNYŰ VASALÁS gomb**

**E KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb**

**F OPCÍÓK gomb**

**G SZENNYEZETTSÉGI SZINT/ GYORS/GŐZSZINT gomb\*\***

**H KÜLÖNLEGES PROGRAMOK gomb**  
(csak bizonyos típusokon áll rendelkezésre)

**B+C GYEREKZÁR (GOMBOK LEZÁRÁSA)**

\*\* GŐZSZINT

(csak bizonyos típusokon áll rendelkezésre)

HU



## FIGYELMEZTETÉS:

A csatlakozódugó behelyezésekor ne érintse meg a gombokat, mert az első másodpercekben a rendszerek beállítását végzi a gép: a gombok megérintése esetén a gép nem képes megfelelően működni. Ebben az esetben húzza ki a csatlakozódugót, és ismételje meg a műveletet.

## Programválasztó gomb KI helyzettel

- A programválasztó gomb elfordításakor felgyullad a kiválasztott program beállításait megjelenítő kijelző.
- Kapcsolja ki a mosógépet a programválasztó gomb **KI** helyzetbe történő elfordításával.

## Első beindítás

### - A nyelv beállítása

- A készülék hálózati csatlakoztatása és bekapcsolása után nyomja le a "**HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS**" vagy a "**CENTRIFUGAVÁLASZTÁS**" gombot a rendelkezésre álló nyelvek megtekintéséhez.
- A **START/SZÜNET** gomb lenyomásával válassza ki a kívánt nyelvet.

### - A nyelv módosítása

- Ha módosítani szeretné a beállított nyelvet, nyomja le egyszerre **5 másodpercre** a "**HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS**" és a "**KÉSELTETETT INDÍTÁS**" gombot. Az **ENGLISH** felirat jelenik meg a kijelzőn, ekkor ön egy másik nyelvet választhat (a "**HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS**" vagy a "**CENTRIFUGAVÁLASZTÁS**" gomb megnyomásával).
- A választás megerősítéséhez nyomja meg a **START/SZÜNET** gombot.

## START/SZÜNET gomb

### A START/SZÜNET gomb lenyomása ELŐTT csukja be az ajtót.

- A kiválasztott ciklus előre beállított paraméterekkel történő beindításához nyomja le a **START/SZÜNET** gombot. A program futása közben a kijelző megjeleníti az időtartamot.
- Ha módosítani szeretné a kiválasztott programot, nyomja le a kívánt opciógombokat, módosítsa az alapértelmezett paramétereket, és a ciklus megkezdéséhez nyomja le a **START/SZÜNET** gombot.

### Csak a beállított programmal összeegyeztethető opciók választhatók.

- A készülék bekapcsolását követően várjon pár másodpercet, amíg a program beindul.

## PROGRAM IDŐTARTAMA

- A program kiválasztásakor a kijelző automatikusan mutatja a ciklus időtartamát, ami a választott opcióktól függően változhat.
- A program beindulása után ön folyamatos tájékoztatást kap a mosás végéig hátralévő időről.
- A szabványos adag alapján a készülék kiszámítja a kiválasztott program végéig tartó időt, majd pedig a ciklus közben korrigálja az időtartamot a ruhaadag méretéhez és összetételéhez képest.

## PROGRAM VÉGE

- Amikor a kijelző a program végéről tájékoztat, és az **AJTÓBIZTONSÁG** jelzőlámpa kialudt, az ajtó kinyitható.
- Kapcsolja ki a mosógépet a programválasztó gomb **KI** helyzetbe történő elfordításával.

A programválasztó gombot vissza kell állítani a KI helyzetbe minden egyes ciklus végén, vagy egy új mosási ciklus beindításakor a következő program kiválasztása és beindítása előtt.

## A GÉP ÜZEMELÉSÉNEK SZÜNETELTETÉSE

- A ciklus futása közben a gép egyszerűen szüneteltethető a **START/SZÜNET** gomb megnyomásával.

Biztonsági okok miatt egyes mosási ciklusok esetében az ajtó csak akkor nyitható ki, ha a víz szintje az alsó perem alá ér, valamint ha a víz hőmérsékleté kevesebb, mint 45°C. Ebben az esetben az ajtó kinyitása előtt várja meg, míg az **AJTÓBIZTONSÁG** lámpa kikapcsol.

- Nyomja meg újra a **START/SZÜNET** gombot, hogy a program attól a ciklusfázistól folytatódjon, ahol meg lett szakítva.

## A PROGRAM TÖRLÉSE

- A program törléséhez állítsa a választógombot a **KI** helyzetbe.
- Az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg az **AJTÓBIZTONSÁG** jelzőlámpa kialszik.

## HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS gomb

- Ezzel a gombbal lehet változtatni a mosási ciklusok hőmérsékletet.
- A ruhák kímélése érdekében nem lehet a legnagyobb megengedett érték fölé növelni a hőmérsékletet.
- Ha hideg mosást szeretne végezni, minden jelzőlámpának kikapcsolt állapotban kell lennie.

## CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gomb

- A gomb lenyomásával csökkenthető a maximális sebesség, és a centrifugálási ciklus ki is kapcsolható.
- Ha a címkén nincs különleges információ, akkor az adott program maximális centrifugálási sebessége alkalmazható.

Az anyagok kímélése érdekében a programválasztás közben az automatikusan megengedhető érték fölé nem növelhető a fordulatszám.

- A centrifugálás ismételt aktiválásához nyomja le a gombot, amíg el nem éri a beállítani kívánt centrifugasebességet.
- A centrifugálási sebesség a gép működésének szüneteltetése nélkül módosítható.

A mosószer túladagolása túlzott habképződést eredményezhet. Ha a készülék túl sok hab jelenlétét érzékeli, akkor kihagyhatja a centrifugálási fázist, vagy meghosszabbíthatja a program időtartamát és növelheti a vízfelhasználást.

A gép speciális elektronikus berendezéssel van felszerelve, amely megakadályozza a centrifugálást, ha a berakott ruhaanyag egyenetlenül oszlik el. Ezáltal csökken a gép által keltett zaj és vibráció, és meghosszabbodik a mosógép élettartama is.

## KÖNNYŰ VASALÁS gomb

*(Csak bizonyos programok esetében érhető el)*

Ez a funkció a lehető legkisebb mértékűre csökkenti a gyűrődést, kihagyja a közbenső centrifugálásokat, vagy csökkenti az utolsó centrifugálás intenzitását.

Az opciót a **START/SZÜNET** gomb megnyomása előtt kell kiválasztani. Ha az opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal, az opció jelző lámpa először villog, majd kikapcsol.

## KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb

- Ez a gomb a mosási ciklus előzetes beprogramozását teszi lehetővé, ezáltal a ciklus kezdete legfeljebb **24 órával** késleltethető.
- Az indítás késleltetése az alábbi eljárással végezhető el:
  - Állítsa be a kívánt programot.
  - Nyomja meg a gombot egyszer a késleltetett indítás aktiválásához, majd nyomja meg ismét (vagy tartsa lenyomva) a kívánt késleltetés beállításához. A késleltetés ideje növekszik a gomb minden egyes megnyomásával maximum **24 óráig**, ha pedig ekkor még egyszer megnyomja a gombot, a késleltetés nullára áll vissza.
  - Erősítse meg a beállítást a **START/SZÜNET** gomb lenyomásával. Megkezdődik a visszaszámlálás, amelynek befejezésekor a program automatikusan elindul.
- A késleltetett indítás a programválasztó gomb **KI** helyzetbe fordításával törölhető.

*Ha a gép működése közben megszakad a tápellátás, a tápellátás visszakapcsolását követően a gép újraindul azon fázisnak az újrakezdésével, amelyben a tápellátás megszakadása jelentkezett.*

A következő opciókat a **START/SZÜNET** gomb megnyomása előtt kell kiválasztani.

## OPCIÓK gomb

Ez a gomb **három** különböző opció közötti választást tesz lehetővé:

### - ELŐMOSÁS

- Ez az opció előmosás elvégzését teszi lehetővé, és különösen az erősen szennyezett ruhák esetében hasznos **(csak a programtáblázatban jelzett néhány program esetében használható)**.
- A mosószeres dobozon ajánlott mennyiségnek csak a 20%-át javasoljuk felhasználni.

### - EXTRA ÖBLÍTÉS

- Ez az opció egy további öblítést tesz lehetővé a mosási ciklus végén; az opciót érzékeny bőrű emberek szempontjából vizsgáltuk, akiknél a legkisebb mosószermaradvány is bőrirritációt vagy allergiát okozhat.
- Célszerű ezt a funkciót gyermekruhák és nagyon piszkos ruhadarabok esetében is használni, amelyekhez nagy mennyiségű mosószert használata szükséges, vagy törülközők mosásához ajánlott, amelyek szövetszála hajlamosak a mosószert megkötésére.

### - TISZTASÁG +

Csak 60°C-os hőmérséklet beállítása mellett aktiválható. Ezzel az opcióval a szennyeződések még alaposabban eltávolíthatók, miközben azonos hőmérséklet tartható fenn az egész mosás alatt.

Ezek az opciók csak a **START/SZÜNET** gomb megnyomása előtt választhatók ki. Ha olyan opciót választ, amely nem egyeztethető össze a kiválasztott programmal, akkor az opciójelző lámpa először villog, majd pedig kialszik.

## SZENNYEZETTSÉGI SZINT/ GYORS/GŐZSZINT gomb\*

A gomb segítségével kiválaszthat **három** különböző funkciót, a **kiválasztott program függvényében**:

### - SZENNYEZETTSÉGI SZINT

- A programválasztás után automatikusan megjelenik a kijelzőn az adott programhoz beállított mosási idő.
- Ezzel az opcióval – a program hosszának módosítása révén – a mosási intenzitás 3 szintje közül lehet választani, attól függően, mennyire szennyezettek a ruhák **(csak a programtáblázatban jelzett néhány program esetében használható)**.

### - GYORS

A gomb a **GYORS (14'/30'/44')** program kiválasztásakor válik aktívvá. A kijelzett három időtartam egyikének a kiválasztását teszi lehetővé.

### - GŐZSZINT\*

A **KÖNNYŰ VASALÁS PLUSZ** program kiválasztása után ezzel a gombbal választhat három különböző intenzitású, száraz vagy nedves ruhaneműkhöz tervezett gőzkezelés közül, a szövet típusától függően:

#### - PAMUT (alapértelmezett választás)

Ez a program pamut ruhákhoz használható. Nedves ruhadarabokon (pl. mosás után) a gyűrődések enyhítésére alkalmas a centrifugálás után, száraz ruhadarabokon pedig az ideális páratartalom elérésére szolgál a könnyebb vasaláshoz.

#### - SZINTETIKUS ANYAGOK (nyomja meg egyszer a gombot)

Ez a program műszálas ruhaneműkhöz használható. Nedves ruhadarabokon (pl. mosás után) a gyűrődések enyhítésére alkalmas a centrifugálás után, száraz ruhadarabokon pedig az ideális páratartalom elérésére szolgál a könnyebb vasaláshoz.

### - FINOM (nyomja meg kétszer a gombot)

A gőz segítségével a ciklus felfrissíti és ellazítja a ruhaneműk gyűrődéseit használat után. A program egy kezdeti fázisból áll, amelyben a gőz működésbe lép, és egy végső fázisból, amelyben a felesleges nedvességet azonnali használatra eltávolítják. Ez a ciklus száraz ruhákhoz megfelelő.

**Az opciót a START/SZÜNET gomb megnyomása előtt kell kiválasztani.**

### \*GŐZSZINT

*(csak bizonyos típusokon áll rendelkezésre)*

## KÜLÖNLEGES PROGRAMOK gomb

*(Csak bizonyos típusokon áll rendelkezésre)*

A gomb segítségével választhat **három** különböző opció közül **(csak egyes programok esetén érhető el)**:

### - EGYETLEN CIKK

- Az opció (amely számos programban beállítható) optimalizálja a víz- és energiafogyasztást az adott program esetén, miközben nem befolyásolja negatívan a mosási teljesítményt.
- Az **EGYETLEN CIKK** kisebb töltetekhez és enyhén szennyezett ruhaneműkhöz készült, így korlátozva a szükségtelen hulladékmennyiséget.

### - ÉJSZAKAI MOSÁS

- Ez az opció a közvetlen centrifugálási sebességet 400 ford./perc értékre (ahol be van állítva) korlátozza, növeli az öblítések során használt vízszintet, és az utolsó öblítéskor a vízben ázni hagyja a mosnivalókat, hogy a szövetszálak tökéletesen ki tudjanak nyúlni.

- A dob víztartási fázisában a gép szünetelve van.
- A ciklus centrifugálási fázissal (ennek sebessége a vonatkozó gombbal csökkenthető, vagy akár teljesen ki is kapcsolható) és leürítési fázissal való lezárásához nyomja meg a **START** gombot.
- Egy elektronikus vezérlő segítségével a készülék a köztes fázisokban a leürítést halkán tudja végezni, ami igen hasznossá teszi az opciót éjszakai mosásra.

## - DOBTISZTÍTÁS

- A mosógép dobjának a tisztítását célozza.
- Csak poralapú mosószerrel használható.
- Ne indítsa el a programot mosógépbe helyezett ruhaneművel.
- Javasoljuk a művelt végrehajtását 50 mosási ciklusonként.
- Az opció kizárólag a **LEERESZTÉS ÉS CENTRIFUGA** programhoz választható ki.

Ezek az opciók csak a **START/SZÜNET** gomb megnyomása előtt választhatók ki. Ha olyan opciót választ, amely nem egyeztethető össze a kiválasztott programmal, akkor az opciójelző lámpa először villog, majd pedig kialszik.

## GYEREKZÁR (GOMBOK LEZÁRÁSA)




- A **"HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS"** és a **"CENTRIFUGAVÁLASZTÁS"** gomb **3 másodpercig** tartó egyidejű lenyomásával lehetővé válik a billentyűk lezárása. Így elkerülhetők a véletlenszerű vagy nem kívánatos változtatások, ha a ciklus folyamán véletlenül lenyomunk egy gombot a kijelzőn.

- A gombok lezárása könnyen feloldható a két gomb egyszerre történő ismételt lenyomásával, vagy a készülék kikapcsolásával.

## Digitális kijelző

A kijelző rendszer folyamatos tájékoztatást ad a gép aktuális helyzetéről.

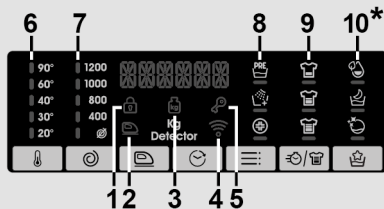

*\*Csak bizonyos típusokon áll rendelkezésre*

### 1) AJTÓBIZTONSÁG JELZŐLÁMPA

- Az ikon az ajtó zárását jelzi.

**Csukja be az ajtót a START/SZÜNET gomb lenyomása ELŐTT.**

- Ha az ajtó zárva van, a **START/SZÜNET** gomb lenyomásakor a jelzőlámpa egy pillanatra felvillog, majd égve marad.

Ha az ajtó nincs megfelelően bezárva, akkor a lámpa körülbelül 7 másodpercig tovább villog, majd pedig automatikusan törlődik az indítási utasítás. Ebben az esetben csukja be rendesen az ajtót, és nyomja le a **START/SZÜNET** gombot.

- Az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg az AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kialszik.

### 2) KÖNNYŰ VASALÁS JELZŐLÁMPA

A jelzőlámpa az adott opció kiválasztását jelzi.

### 3) Kg Detector (aktivan u samo nekim programima)

- A ciklus első perceiben a "Kg Detector" jelzőlámpa égve marad, miközben az intelligens érzékelő megméri a ruha súlyát, és ennek megfelelően állítja be a ciklusidőt, valamint a víz- és áramfogyasztást.

- A "Kg Detector" mindegyik mosási fázisban lehetővé teszi a dobban lévő ruhaadaggal kapcsolatos információk figyelemmel kísérését, és a mosás első perceiben:

- beállítja a szükséges vízmennyiséget;
- meghatározza a mosási ciklus hosszát;
- szabályozza az öblítést a mosáshoz kiválasztott textiltípusnak megfelelően;
- a kiválasztott textiltípushoz beállítja a dob forgási ritmusát;
- érzékeli a hab jelenlétét, és szükség esetén öblítés közben növeli a vízmennyiséget;
- a ruhaadagnak megfelelően és a kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében beállítja a centrifugálási sebességet.

### 4) Wi-Fi JELZŐLÁMPA

- A Wi-Fi funkcióval ellátott készülékeken a csatlakozás állapotát jelzi: A kijelzés a következő lehet:

- **FOLYAMATOSAN ÉG:** távirányítás bekapcsolva.

- **LASSAN VILLOG:** távirányítás kikapcsolva.

- **HÁROM MÁSODPERCIG GYORSAN VILLOG, MAJD KIALSZIK:** a gép nem tud csatlakozni az otthoni Wi-Fi hálózathoz, vagy még nem került sor az alkalmazáshoz párosításra.

- **HÁROMSZOR LASSAN VILLOG, MAJD KÉT MÁSODPERCRE KIALSZIK:** a Wi-Fi hálózat visszaállítása (a mobilalkalmazással való összekapcsolódás során).

- **EGY MÁSODPERCIG ÉG, MAJD HÁROM MÁSODPERCRE KIALSZIK:** nyitva van az ajtó. A távirányítás nem aktiválható.

### 5) LEZÁRT GOMBOK JELZŐLÁMPA

A jelzőlámpa azt mutatja, hogy a gombok le vannak zárva.

### 6) HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS JELZŐLÁMPÁK

A kiválasztott program mosási hőmérsékletét mutatja, amely a megfelelő gombbal (ahol lehet) módosítható. Ha hideg mosást szeretne végezni, minden jelzőlámpának kikapcsolt állapotban kell lennie.

### 7) CENTRIFUGAVÁLASZTÁS JELZŐLÁMPÁK

A kiválasztott program centrifugálási sebességét mutatja, amely a megfelelő gombbal módosítható vagy kihagyható.

### 8) OPCIÓK JELZŐLÁMPÁK

A jelzőlámpák a megfelelő gombokkal kiválasztható opciókat mutatják.

### 9) SZENNYEZETTSÉGI SZINT JELZŐLÁMPÁK

- A program kiválasztása után a jelzőlámpa automatikusan jelzi az adott programhoz beállított szennyezettségi szintet.

- Egy másik szennyezettségi szint kiválasztásakor az annak megfelelő jelzőlámpa gyullad ki.

### 10) KÜLÖNLEGES PROGRAMOK JELZŐLÁMPÁK

A jelzőlámpák a megfelelő gombokkal kiválasztható opciókat mutatják.

# Programtáblázat

| PROGRAM                                                                             |                                                                                                              | kg(MAX.) *           |         |         |           |         |          |          |          |          |          | 1)<br>°C<br>(MAX.) | 1)                                                                                    |                                                                                    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                     |                                                                                                              | (lásd a kezelőlapot) |         |         |           |         |          |          |          |          |          |                    | 2)  |                                                                                    |   |
|                                                                                     |                                                                                                              | 6<br>kg              | 7<br>kg | 8<br>kg | 8,5<br>kg | 9<br>kg | 10<br>kg | 11<br>kg | 12<br>kg | 13<br>kg | 14<br>kg |                    | 2                                                                                     |  | 1 |
|    | SMART WASH                                                                                                   | 4                    | 4,5     | 5,5     | 5,5       | 6       | 6,5      | 7        | 8        | 8        | 8        | 30°                | ●                                                                                     | ●                                                                                  |   |
|    | ECO 40-60                                                                                                    | 6                    | 7       | 8       | 8,5       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 60°                | ●                                                                                     | ●                                                                                  |   |
|    | PAMUT 2)                                                                                                     | 6                    | 7       | 8       | 8,5       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 90°                | ●                                                                                     | ●                                                                                  | ● |
|    | GYAPJÚ/KÉZI                                                                                                  | 1                    | 1       | 2       | 2         | 2       | 2        | 2        | 2,5      | 2,5      | 2,5      | 30°                | ●                                                                                     | ●                                                                                  |   |
|    | MŰSZAL ÉS SZÍNES 2)                                                                                          | 3                    | 3,5     | 4       | 4         | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 7        | 60°                | ●                                                                                     | ●                                                                                  | ● |
|    | ÖBLÍTÉS                                                                                                      | -                    | -       | -       | -         | -       | -        | -        | -        | -        | -        | -                  | △                                                                                     | ●                                                                                  |   |
|    | LEERESZTÉS ÉS CENTRIFUGA                                                                                     | -                    | -       | -       | -         | -       | -        | -        | -        | -        | -        | -                  |                                                                                       |                                                                                    |   |
|    | KÉNYES ANYAGOK 59°                                                                                           | 2                    | 2,5     | 2,5     | 2,5       | 2,5     | 2,5      | 2,5      | 3        | 3        | 3,5      | 40°                | ●                                                                                     | ●                                                                                  |   |
|    | KÖNNYŰ VASALÁS PLUSZ                                                                                         | 1,5                  | 1,5     | 1,5     | 1,5       | 1,5     | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | -                  |                                                                                       |                                                                                    |   |
|    | GŐZÖS HIGIÉNIA PLUSZ                                                                                         | 3                    | 3,5     | 4       | 4         | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 7        | 60°                | ●                                                                                     | ●                                                                                  |   |
|    | 14'                                                                                                          | 1                    | 1       | 1,5     | 1,5       | 1,5     | 1,5      | 1,5      | 2        | 2        | 2        | 40°                | ●                                                                                     | ●                                                                                  |   |
|                                                                                     | 30'                                                                                                          | 2                    | 2,5     | 2,5     | 2,5       | 2,5     | 2,5      | 2,5      | 3        | 3        | 3        | 40°                | ●                                                                                     | ●                                                                                  |   |
|                                                                                     | 44'                                                                                                          | 3                    | 3,5     | 3,5     | 3,5       | 3,5     | 3,5      | 3,5      | 4        | 4        | 4        | 40°                | ●                                                                                     | ●                                                                                  |   |
|   | VEGYES ÉS SZÍNES 59°                                                                                         | 6                    | 7       | 8       | 8,5       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 40°                | ●                                                                                     | ●                                                                                  |   |
|  | TOKELETES PAMUT 59°                                                                                          | 3                    | 3,5     | 4       | 4         | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 7        | 40°                | ●                                                                                     | ●                                                                                  |   |
|  | SPECIAL 49°                                                                                                  | 6                    | 7       | 8       | 8,5       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 40°                | ●                                                                                     | ●                                                                                  |   |
|  | TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi)<br>Wi-Fi hálózaton keresztül, alkalmazás segítségével kapcsolható be/ki a távirányítás. |                      |         |         |           |         |          |          |          |          |          |                    |                                                                                       |                                                                                    |   |

**Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket:**

\*A maximális száraz ruhaadag az alkalmazott típustól függ (lásd a kapcsolólapot).

**△ (Csak a folyékony mosószertároló rekeszel ellátott típusok esetében)**

Ha csak kevés ruhadarabon vannak olyan foltok, amelyeket folyékony fehérítőszerrel kell kezelnünk, akkor a foltok előzetes eltávolítását a mosógépben végezhetjük el. Öntse bele a fehérítőszert a folyékony fehérítőtartóba, amely a mosószeres fiók „2” jelű rekeszébe van behelyezve, és állítsa be a speciális ÖBLÍTÉS programot. Amikor az öblítési fázis véget ér, kapcsolja ki a készüléket, adja hozzá a többi textíliát, és folytassa a mosást a ruhatípusoknak megfelelő programon.

● Csak az ELŐMOSÁS opció választásakor (ELŐMOSÁS opcióval rendelkezésre álló programok).

1) Egy program kiválasztásakor megjelenik a kijelzőn az ajánlott mosási hőmérséklet, amely a megfelelő gombbal módosítható (ha megengedett), de a megengedett maximális érték fölé nem növelhető.

2) A bemutatott programoknál a SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb segítségével a mosás időtartamát és intenzitását állíthatja be.

3) A GYORS program kiválasztásakor a rendelkezésre álló három gyors program egyikét választhatjuk ki (14', 30' és 44') a GYORS gombbal.

**INFORMÁCIÓ  
TESZTLABORATÓRIUMOK  
SZÁMÁRA**

**STANDARD PROGRAMOK AZ  
(EU) 1015/2010 és 1061/2010  
RENDELETEKNEK MEGFELELŐEN**

**ECO 40-60 PROGRAM**  
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA: 40°C

**ECO 40-60 PROGRAM**  
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA: 60°C

**STANDARD PROGRAMOK AZ  
(EU) 2019/2023  
RENDELETNEK MEGFELELŐEN**

**ECO 40-60 PROGRAM**

*Ha a berendezés explicit energianyilatkozattal rendelkezik: ez azt jelenti, hogy a berendezés hatékonyabb, mint az „A” energiahatékonysági osztály határértéke, mely osztály látható az előlő fiókon a felhatalmazáson alapuló 2019/2014/EU rendeletnek megfelelően.*

HU

## Programok leírása

A mindennapi mosás elősegítése érdekében a mosógép speciális programokkal rendelkezik a különböző típusú anyagok tisztításához és a különböző mértékű szennyeződések eltávolításához (lásd a programtáblázatot).

**Válasszon programot a címkén szereplő mosási utasításoknak megfelelően, különösen figyelve a maximális javasolt hőmérsékletre.**



### FIGYELMEZTETÉS:

**MOSÁSI TELJESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ FONTOS TANÁCS**

- Az új, színes ruhákat 5-6 mosásig külön mossa.
- Az olyan nagy méretű, sötét darabokat, mint a farmer és a törölköző, mindig külön mossa.
- Soha ne mosson együtt **NEM SZÍNTARTÓ** ruhákat.

### TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi)

Wi-Fi hálózaton keresztül, alkalmazás segítségével kapcsolható be/ki a távirányítás. Ebben az esetben a ciklus az alkalmazás utasításai alapján kezdődik el. További részletek a **TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi)** részben.

### SMART WASH

Ez az innovatív program képes a tisztítóhatás automatikus hozzáigazítására a töltet méretéhez és típusához a legjobb eredmények érdekében, bármiféle veszélyesség nélkül. Az új **Quick & Clean** technológia a víz és a mosószer tökéletes keverékének köszönhetően kiváló eredményt biztosít 30°C-on.

A ciklus végén a gőz hatása segít a ruhák szálainak mély ellazításában, és megkönnyíti a vasalást.

### ECO 40-60

Az **ECO 40-60** program olyan normál mértékben szennyezett pamut ruhaneműk mosására használható, amelyek a címkéjükön szereplő információk alapján egyazon programon belül 40°C-on vagy 60°C-on is moshatók. Ez a program a környezetbarát termékek tervezéséről szóló uniós Ecodesign irányelvnek való megfelelés felmérésére szolgál.

### PAMUT

Ez a program alkalmas a színes pamutruhák 40°C-on történő mosására vagy az ellenálló pamut anyagok 60°C vagy 90°C-os mosására a maximális tisztaság biztosításához. Az utolsó centrifugálási ciklus magas sebességgel történik, amely biztosítja a víz leghatékonyabb eltávolítást a ruhaneműkből.

### GYAPJÚ/KÉZI

A program kifejezetten gyapjúból készült, olyan ruhaneműkhöz kialakított mosóciklust végez el, amelyek moshatók gépben, amelyek kézi mosást igényelnek, illetve a program megfelelő a ruhanemű címkéjén „Selyemként mosandó” cikkekhez.

### MŰSZAL ÉS SZÍNES

A program lehetővé teszi, hogy különböző fajtájú textíliákat és különböző színeket együtt mosson. A dob rotációs mozgása és a vízszint optimalizálva van a mosási és az öblítési fázisban. Az alapos centrifugálás a gyűrődések kialakulásának csökkentését biztosítja.

### ÖBLÍTÉS

Ez a program három öblítést végez közepes centrifugálási sebességgel (ami a megfelelő gombbal csökkenthető vagy kihagyható). Bármilyen típusú anyag öblítéséhez használható, például a kézi mosás után.

### LEERESZTÉS ÉS CENTRIFUGA

A program leüríti a vizet és maximális fordulatszámú centrifugálást végez. A **CENTRIFUGAVÁLASZTÁS** gombbal kiiktatható a centrifugálás vagy csökkenthető a centrifugálási sebesség.

## KÉNYES ANYAGOK 59'

Finom ruhaneműk és értékes anyagok mosásához és kezeléséhez készült program. A program 59 perces mosóciklust biztosít alacsony hőmérsékleten. Kisebb töltetekhez javasoljuk.

## KÖNNYŰ VASALÁS PLUSZ

Ez a program gőzkezeléssel enyhíti a gyűrődéseket, és ideális páratartalmat biztosít a könnyebb vasalás érdekében. Három különböző intenzitási szint választható a gomb segítségével, száraz vagy nedves ruhaneműkhöz tervezve, a szövet típusától függően.

## GŐZÖS HIGIÉNIA PLUSZ

A **GŐZÖS HIGIÉNIA PLUSZ** funkciónak köszönhetően a gép hosszú időn keresztül képes 60°C-os hőmérsékletet tartani, a gőzölés és az erőteljes öblítés kombinációja alaposan megtisztított és higiénikus ruhaneműt eredményez. Pamutszövetekhez ajánlott.

## GYORS (14'/30'/44')

Kompromisszumok nélküli megtakarítás! Ez az új program kiváló eredményekkel szolgál, miközben takarékoskodik a vízzel, az energiával, a mosószerrel és az idővel. Az opció közepes hőmérsékletű mosást kínál, és bármilyen anyaghoz használható.

Kis töltetekhez és enyhén szennyezett ruhaneműkhöz ajánljuk.

## VEGYES ÉS SZÍNES 59' \*

A program tökéletes eredményeket kínál többféle anyag és fakulásmentes színek együttes mosásához, teljes töltettel, mindössze 59 perc alatt. Közepes hőmérsékleten való mosás esetén a programot nem túlságosan szennyezett ruhaneműkhöz javasoljuk.

***\*20°C előbeállított hőmérséklet (a megfelelő gombbal módosítható). A mosási ciklus megfelelő a pamutalapú ruhaneműk mosásához is.***

## TOKELETES PAMUT 59'

A program kiváló eredményeket garantál pamut ruhaneműk mosásához. Az opció csökkenti a mosási időtartamot közepes hőmérsékleteken közepesen szennyezett pamut ruhaneműkhöz. A legjobb eredmények eléréséhez javasoljuk, hogy csak félig tölts fel a gépet ruhaneműkkel.

## SPECIAL 49'

A program innovatív technológiája lehetővé teszi a mosásra fordított idő lerövidítését, miközben változatlanul magas mosási teljesítményt biztosít közepes hőmérsékleteken mindössze 49 perc alatt.

## 9. HIBAEELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA

Ha úgy véli, hogy mosógépe nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi rövid útmutatót, amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz a legtöbb általános probléma megoldásához.

### HIBAJELENTÉS

- **Kijelzős típusok:** a hibát egy szám jelzi, ami előtt „E” betű van (például: Hiba 2 = E2)
- **Kijelző nélküli típusok:** a hibát az jelzi, hogy minden LED-jelző annyiszor villan fel, amennyi a hibakód, amit 5 másodperces szünet követ (például: Hiba 2 = két felvillanás – 5 másodperc szünet – két felvillanás – stb.)

| Jelzett hiba                                                                     | Lehetséges okok és gyakorlati megoldások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E2 (kijelzővel)</b><br><b>A LED-jelzők 2 felvillanása</b><br>(kijelző nélkül) | <b>A gép nem tud vizet beszívni.</b><br>Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.<br>Ellenőrizze, hogy a vízbevezető tömlő nincs-e meghajolva, meggömbülve vagy eltömődve.<br>Az elvezetőcső nincs a megfelelő magasságban (lásd a telepítéssel foglalkozó részt).<br>Zárja el a vízcsapot, csavarozza ki a tömlőt a mosógép hátsó részéből, és ellenőrizze, hogy a „homokszűrő” tiszta és akadálymentes-e.<br>Bizonyosodjon meg arról, hogy a szűrő nincs eltömődve, és hogy nincsenek olyan idegen tárgyak a szűrő rekeszben, amelyek meggátolhatják a víz megfelelő áramlását. |
| <b>E3 (kijelzővel)</b><br><b>A LED-jelzők 3 felvillanása</b><br>(kijelző nélkül) | <b>A mosógép nem engedi le a vizet.</b><br>Bizonyosodjon meg arról, hogy a szűrő nincs eltömődve, és hogy nincsenek olyan idegen tárgyak a szűrő rekeszben, amelyek meggátolhatják a víz megfelelő áramlását.<br>Ellenőrizze, hogy az elvezetőtömlő nincs-e meghajolva, meggömbülve vagy eltömődve.<br>Ellenőrizze, hogy nem dugult-e el a háztartási csatornarendszer, és akadálymentesen folyik-e el a víz. Próbálja meg a mosogatóba vezetni a vizet.                                                                                                                          |
| <b>E4 (kijelzővel)</b><br><b>A LED-jelzők 4 felvillanása</b><br>(kijelző nélkül) | <b>Túl sok a hab és/vagy a víz.</b><br>Ellenőrizze, hogy nem használt-e túl sok mosószert vagy nem mosógéphez készült terméket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E7 (kijelzővel)</b><br><b>A LED-jelzők 7 felvillanása</b><br>(kijelző nélkül) | <b>Ajtóprobléma.</b><br>Ellenőrizze, hogy rendesen be van-e csukva az ajtó. Ellenőrizze, hogy nem akadályozzák-e ruhadarabok az ajtó becsukását.<br>Ha beszorult az ajtó, kapcsolja ki a mosógépet, húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból, várjon 2-3 percet, és nyissa ki újra az ajtót.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Egyéb kódok</b>                                                               | Kapcsolja ki a mosógépet, húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból, és várjon egy percet. Kapcsolja be a mosógépet és indítson be egy programot. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel közvetlenül a kapcsolatot a hivatalos Ügyfélszolgálatával.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Probléma                                                    | Lehetséges okok és gyakorlati megoldások                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A mosógép nem működik/ nem indul be</b>                  | Ellenőrizze, hogy a kábel be van-e dugva a hálózati aljzatba.                                                                                                                     |
|                                                             | Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a mosógép.                                                                                                                                   |
|                                                             | Ellenőrizze, hogy működik-e a fali csatlakozóaljzat; ellenőrizze egy másik készülékkel, például egy lámpával.                                                                     |
|                                                             | Lehet, hogy nincs megfelelően becsukva az ajtó: nyissa ki és csukja be újra.                                                                                                      |
|                                                             | Ellenőrizze, hogy megfelelően választotta-e ki a kívánt programot, és lenyomta-e az indítógombot.                                                                                 |
| <b>Víz folyt ki a padlóra a mosógép körül</b>               | Ellenőrizze, hogy a mosógép nincs-e Szünet üzemmódban.                                                                                                                            |
|                                                             | Lehet, hogy szivárog a víz a csaptelep és a vízellátó cső közötti tömítésnél. Ebben az esetben cserélje ki a tömítést és húzza meg a csatlakozást.                                |
| <b>A mosógép nem centrifugál</b>                            | Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyén van-e a szűrő.                                                                                                                             |
|                                                             | A ruhadarabok nem megfelelő elrendezése miatt előfordulhat, hogy a mosógép:                                                                                                       |
|                                                             | • a centrifugálási idő növelésével megpróbálja kiegyensúlyozni az adagot;                                                                                                         |
|                                                             | • csökkentti a centrifugálási sebességet a vibráció és a zaj csökkentése érdekében;                                                                                               |
|                                                             | • a gép védelme érdekében kihagyja a centrifugálást.                                                                                                                              |
|                                                             | Ügyelje arra, hogy a ruhaadag kiegyensúlyozott legyen. Ha egyenetlen a ruhaeloszlás, vegye ki, majd tegye vissza a ruhadarabokat, és indítsa be újra a programot.                 |
|                                                             | Ez amiatt fordulhat elő, hogy nem távozott az összes víz a mosógépből: várjon néhány percet. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el a 3-as számú hibával foglalkozó részt. |
|                                                             | Egyes típusokon „nincs centrifugálás” funkció is van: ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva ez a funkció.                                                                         |
| <b>Erőteljes rezgés / zaj hallható centrifugálás közben</b> | Ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan opciók bekapcsolva, amelyek módosítják a centrifugálást.                                                                                      |
|                                                             | A túl sok mosószer használata akadályozhatja a centrifugálás megkezdését.                                                                                                         |
|                                                             | Lehet, hogy a mosógép nincs teljesen vízszintbe állítva: szükség esetén állítsa be a lábakat az ezzel foglalkozó részben foglaltak szerint.                                       |
|                                                             | Győződjön meg arról, hogy kivette-e a gépből a szállításhoz használt csavarokat, gumidugókat és távtartókat.                                                                      |
|                                                             | Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a dobben (pénzérmék, kapcsok, gombok stb.).                                                                                          |

**A szabványos gyártói garancia a gyártó cselekedete vagy mulasztása miatt keletkező elektromos vagy mechanikai hibák által okozott meghibásodásokra terjed ki. Díj számítható fel, ha a meghibásodást nem a leszállított termék belső hibája, a termék helytelen használata vagy a használati utasítások be nem tartása okozta.**

A weboldalunkon elérhető pótalkatrészek listáját kivéve semmilyen körülmények között ne javíttassa vagy kísérelje meg saját maga megjavíttatni a készüléket, és semmilyen esetben ne javíttassa meg a készüléket tapasztalatlan és / vagy szakképzetlen személyekkel. A tapasztalatlan és / vagy szakképzetlen személyek által végzett javítások sérülést vagy a berendezés súlyos meghibásodását és vagyoni kárt okozhatnak. Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a hivatalos műszaki segítségnyújtási központokkal.

Javasoljuk, hogy mindig eredeti pótalkatrészeket használjon, amelyek az Európai Gazdasági Térségen belüli forgalomba hozataltól számított legalább **10 évig** az ügyfélszolgálatunktól beszerezhetők.



### **FIGYELMEZTETÉS:**

**A gyártó nem tehető felelőssé a nem a hivatalos műszaki segítségnyújtási központ vagy a gyártó által a termékei javítására és karbantartására vonatkozó vállalati iránymutatásoknak megfelelően felhatalmazott szolgáltató által végzett javításokból eredő, a dolgokat és az embereket ért károkért és/vagy biztonsági problémákért. A hagyományos garancia nem terjed ki az illetéktelen személyek által a termékben a javítási kísérlet során okozott károkra.**

### **Garancia**

A termékre a mellékelt garanciajegyen található kikötésekkel és feltételekkel terjed ki a garancia. A garanciajegyet megfelelő módon ki kell tölteni és meg kell őrizni, hogy szükség esetén bemutatthassa a hivatalos Ügyfélszolgálatnak.

A  jel terméken történő elhelyezésével saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a termék megfelel a jogszabályokban meghatározott összes európai biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelménynek.

A gyártó minden felelősséget elhárít a termékhez mellékelt füzetben előforduló nyomdahibákkal kapcsolatban. Ezen kívül a gyártó – a lényeges jellemzők megváltoztatása nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.

2021. március 1-től a háztartási készülékek energiafogyasztásának címkézésével és környezetbarát tervezésével kapcsolatos energia- és környezetvédelmi információk Európában a termékadatbázisban (EPREL) a következő linken (<https://eprel.ec.europa.eu/>) vagy az energiacímkén található QR-kódon láthatók.

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali ta izdelek. S ponosom vam ponujamo idealen izdelek in najboljše celovito ponudbo gospodinjskih aparatov za vaš vsakdan.

Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik, saj boste v njem našli navodila za pravilno in varno uporabo ter koristne nasvete za vzdrževanje aparata.



Aparat začnite uporabljati šele, ko ste pozorno prebrali ta navodila! Priporočamo, da knjižico shranite, da vam bo vedno pri roki, in jo boste lahko posredovali tudi morebitnim novim lastnikom aparata.

Posamezni izdelki so označeni z edinstveno 16-mestno kodo, tj. "serijsko številko", odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini za vrata) ali v nalepki z dokumenti v notranjosti aparata. Koda je neke vrste osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo pri registraciji in v primerih, ko se morate obrniti na pooblaščen servis.

## Varstvo okolja



Izdelek je označen skladno z evropsko uredbo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje) kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter pridobivanje in recikliranje vseh materialov. Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri

preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj osnovnih pravil:

- z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi odpadki iz gospodinjstva;
- OEEO je treba odpeljati na ustrezno zbirališče odpadkov, upravljano s strani občine ali registrirane družbe. V številnih državah je za večje kose OEEO organizirano tudi zbiranje po domovih.

V številnih državah lahko ob nakupu novega aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za enega; to velja v primeru, da gre opremo enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat.

TS

## Kazalo

1. **SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI**
2. **INSTALACIJA**
3. **PREDALČEK ZA DETERGENT**
4. **PRAKTIČNI NASVETI**
5. **VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE**
6. **DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**
7. **HITRI VODNIK**
8. **STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI**
9. **ODPRVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN GARANCIJA**

# 1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI

- Aparat je namenjen samo uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih:

- kuhinjah za osebe v pisarnah, delavnicah ali drugih delovnih okoljih;
- na kmetijah;
- za stranke v hotelih, motelih in drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih.

Za drugačno uporabo v okoljih, ki se razlikujejo od uporabe v gospodinjstvih, kot na primer uporaba komercialne namene s strani strokovnjakov ali izučenih uporabnikov, ta aparat ni namenjen. Nenamenska uporaba aparata lahko skrajša njegovo življenjsko dobo in izniči veljavnost garancije. Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti, skladno z veljavnimi zakoni, za morebitno škodo na aparatu ali poškodbe ali izgubo zaradi nenamenske uporabe, tudi če je bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.

- Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in predznanjem, vendar le pod nadzorom in če so jim bila razložena navodila za varno uporabo aparata in če se zavedajo s tem povezanih tveganj.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom, prav tako otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata brez nadzora.

- Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo z aparati.
- Otroci, mlajši od 3 let, se stroju ne smejo približevati, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Če je dovodna cev poškodovana, mora biti zamenjana s posebno cevjo ali sistemom, ki ga priskrbi proizvajalec ali pooblaščen serviser.
- Uporabljajte samo aparatu priložene cevi za priključitev na vodovodno omrežje. (Ne uporabljajte cevi, s katerimi je bil priključen stari aparat!).
- Tlak vode mora biti med 0,1 MPa in 1 MPa.
- Prepričajte se, da morda preproga oz. tekstilna talna obloga ne ovira zračenja skozi odprtine na dnu stroja.
- Tudi po instalaciji mora biti vtičač dostopen.
- Največja dovoljena količina suhega perila je odvisna od modela stroja (gl. stikalno ploščo).
- Tehnični podatki o izdelku so dostopni na proizvajalčevi spletni strani.

## **Priključitev na električno omrežje in navodila za varno uporabo**

- Tehnični podatki (napajalna napetost in vhodna moč) so navedeni na tablici s podatki na aparatu.
- Prepričajte se, da je električni sistem ozemljen, skladen z vsemi veljavnimi predpisi in da električna vtičnica ustreza vtikaču aparata. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovno usposobljeno osebo.
- Odsvetujemo uporabo pretvornikov, razdelilcev ali podaljškov.
- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli na pralnem stroju potegnite vtikač iz vtičnice in zaprite pipo za vodo.
- Ko izklapljate stroj iz električnega omrežja, vedno primite za vtikač, nikoli ne vlecite za kabel.
- Pred odpiranjem vrat se prepričajte, da v bobnu ni vode.



### **OPOZORILO:**

**Voda med pranjem doseže zelo visoko temperaturo.**

- Stroj ne sme biti izpostavljen dežju, neposredni sončni svetlobi ali drugim vremenskim pogojem.
- Pri premikanju ne dvigajte stroja za gumbe ali predalček za pralna sredstva; med transportom ne odlagajte stroja na vrata. Priporočamo, da stroj dvigneta dve osebi.
- V primeru nepravilnosti v delovanju in/ali okvare stroj izklopite, zaprite pipo za vodo in ne poskušajte sami odpraviti napake. Takoj se obrnite na najbližji pooblaščen servis in zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih delov. Neupoštevanje the navodil lahko negativno vpliva na varnost stroja.

## 2. INSTALACIJA

- Odvijte **2** ali **4** vijake (**A**) na hrbtni strani in odstranite **2** ali **4** ploščice (**B**), kot je to prikazano na sliki **sliki 1**.
- Zakrijte **2** ali **4** luknje s pomočjo čepov, ki jih boste našli v ovojnici z navodili.
- Če je pralni stroj **vgraden**, s katerimi so pritrjene cevi, odvijte **3** ali **4** vijake (**A**) in odstranite **3** ali **4** ploščice (**B**).
- Pri nekaterih modelih bo **1** ali **več** ploščic padlov notranjost stroja: nagnite stroj naprej, da jih odstranite. Luknje zakrijte s čepi, ki jih boste našli v ovojnici.




### OPOZORILO:

**Pazite, da embalaža ne pride v roke otrokom.**




- Valovito plastično ploščico, ki jo med postopkom odstranjevanja embalaže\* najdete na vrhu stroja, položite na spodnji del stoja, kot je prikazano na **sliki 2** (glede na model in izvedbo **A**, **B** ali **C**).

\* Nekaterim modelom valovita plastična ploščica ni priložena.

①

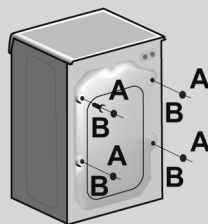

②

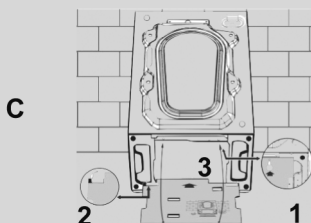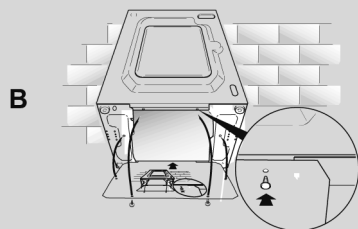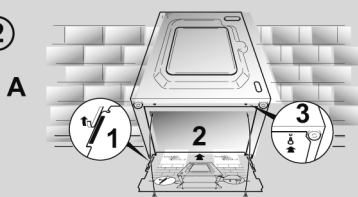

## Vodovodni priključki

- Za priključitev cevi za vodo na pipo (sl. 3) uporabite samo nove cevi, ki so bile stroju priložene (v ta namen ne uporabljajte starih cevi).





- **NEKATERI MODELI** imajo še dodatne značilnosti:

- **HLADNA IN TOPLA VODA - HOT&COLD (sl. 4):** Stroj priključite na toplo in hladno vodo, kar omogoča večji energijski prihranek.

Sivo cev priključite na pipo za hladno vodo, \* rdečo pa na pipo za toplo vodo. Stroj lahko priključite tudi samo na hladno vodo: v tem primeru bo morda začel stroj izvajati določene programe z nekajminutno zamudo.

- **AQUASTOP (sl. 5):** V dotočni cevi je naprava, ki prepreči pretok vode, če pride do okvare cevi. V tem primeru se v okencu "A" prikaže rdeča oznaka; takrat morate zamenjati cev. Če želite odviti matico, morate pritisniti na pripomoček za preprečitev odvijanja "B".

- **AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z VAROVALOM (sl.6):** Če začne notranje, osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži prozorni zunanji ovoj "B" in stroj bo lahko zaključil program pranja. Ko se program pranja zaključi, se obmrite na pooblaščen servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.

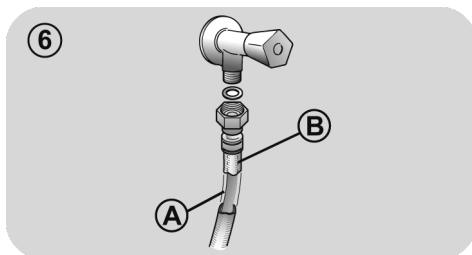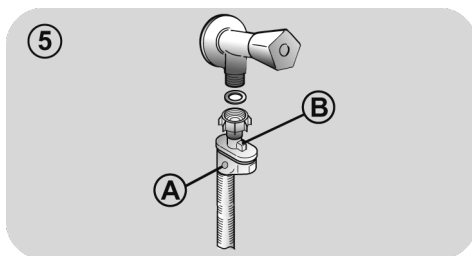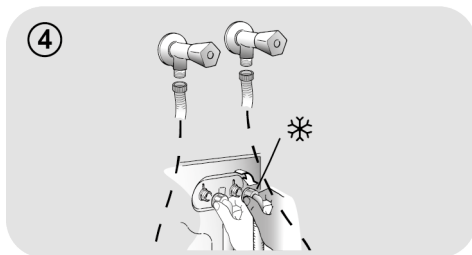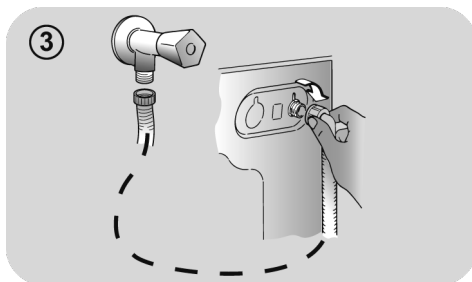

SL

## Namestitev

- Potisnite pralni stroj do zida, pri tem pa pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena, ter usmerite odtočno cev v kad ali, še bolje, jo priključite v odtok na zidu na višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora biti večji od premera cevi pralnega stroja (sl. 7).

- Uravnajte stroj s pomočjo nastavljivih nog, kot je to prikazano na **sl. 8**:

a. zavrtite matico v desno, da sprostite vijak;

b. z obračanjem noge dvignite ali spustite, dokler se ne naslanja na tla;

c. pritrdite nogo s privijanjem matice, dokler se matica ne pomakne do dna pralnega stroja.

- Potisnite vtičač v vtičnico.




### OPOZORILO:

Če je potrebno zamenjati priključni električni kabel, se obrnite na pooblaščen servis.


V proizvajalčevi garanciji niso zajete napake pri instalaciji.

⑦

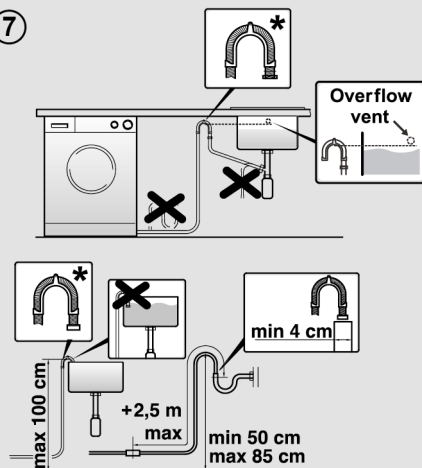

\* **PRODAJA SE ZASEBNO**

⑧

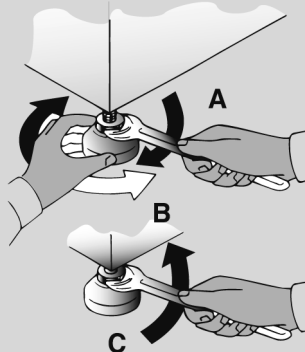


### 3. PREDALČEK ZA DETERGENT


Predalček za detergent je razdeljen na 3 predelke, kot je to prikazano na **sliki 9**:

- **predelek "1"**: za detergent za predpranje;
- **predelek "2"**: za posebne dodatke, mehčalce, škrob, dišave ipd.;

9

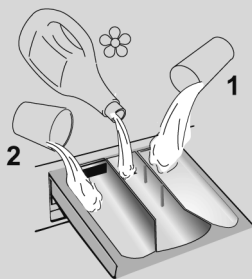

10

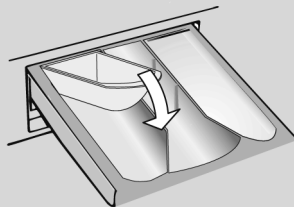

SL



#### OPOZORILO:

Uporabljajte samo tekoča sredstva. Pralni stroj bo tekom izvajanja programa samodejno doziral dodatke med zadnjim izpiranjem.

- **predelek "2"**: za detergent za pranje.

**NEKATERIM MODELOM** je priložena tudi **posodica za tekoči detergent (sl.10)**. Ko jo želite uporabiti, jo položite v **predelek "2"**. Tako bo tekoči detergent stekel v boben v pravem trenutku. Posodico lahko uporabljate tudi za belilo, če izberete program "Izpiranje".



#### OPOZORILO:

Določene vrste detergentov niso namenjene odmerjanju v predalček za pralni prašek, ampak so jim priložene posebne posodice, ki jih položite neposredno v boben.

**NEKATERI MODELI** so opremljeni s sistemom za samodejno odmerjanje, ki natančno odmeri pralno sredstvo in mehčalec. V tem primeru si za podrobnejše informacije oglejte specifični del poglavja **STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI**.

## 4. PRAKTIČNI NASVETI

### Nasveti za vlaganje perila v stroj

**Ko razvrščate perilo za pranje, ne pozabite:**

- odstraniti morate vse kovinske predmete, npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite zadrga, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo namenskih detergentov.

- Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju, ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali druge težke kose perila.
- Pred pranjem perila iz volne se prepričajte, da so primerni za pranje v stroju. Preverite oznako na etiketi na oblačilu.
- Med enim in drugim pranjem pustite vrata aparata rahlo odprta in preprečite, da bi se znotraj stroja pojavile neprijetne vonjave.

### Koristni nasveti za varčevanje

Nasveti, kako prihraniti denar in skrbeti za okolje pri uporabi aparata.

- V stroj naložite večjo količino perila, kot je prikazano v razpredelnici programov za posamezen program – s tem boste prihranili energijo in vodo.
- Hrup in stopnja vlažnosti perila vplivata na hitrost ožemanja: rezultat hitrejšega ožemanja sta večji hrup in manjša vlažnost perila.
- Najučinkovitejši programi kombinirane rabe vode in energije so običajno daljši programi z nižjo temperaturo.

**Perite največjo dovoljeno količino perila**

- Za najbolj učinkovito porabo energije, vode, detergenta in časa priporočamo, da vedno perete poln stroj perila, tj. priporočeno največjo dovoljeno količino. Če enkrat operete poln stroj perila, s tem prihranite 50% energije v primerjavi z dvakratnim pranjem polovične količine.

**Je predpranje potrebno?**

- Le za zelo umazano perilo! **PRIHRANITE** na detergentu, času, vodi in med 5 do 15% energije, če NE izberete predpranja, ko perete manj ali običajno umazano perilo.

**Ali je pranje z višjo temperaturo potrebno?**

- Pred pranjem na madežih uporabite sredstvo za odstranjevanje madežev ali pa zasušene madeže namakajte v vodi, da zmanjšate potrebo po pranju pri višjih temperaturah. Prihranite na energiji s programi za pranje pri nižjih temperaturah.

**Pred vklopom programa sušenja (PRALNO-SUŠILNI STROJI)**

- ZA PRIHRANEK na energiji in času pred sušenjem v stroju izberite centrifugiranje pri veliki hitrosti, da zmanjšate vsebnost vode v perilu.

### Odmerjanje detergenta

Spodaj se nahajajo **kratka navodila** z namigi in nasveti **glede uporabe detergenta**.

- Uporabljajte samo detergente, ki so primerni za strojno pranje.
- Detergent izberite glede na vrsto tkanine (bombaž, občutljivo perilo, sintetika, volna, svila itd.), barvo, vrsto in stopnjo umazanije ter programirano temperaturo pranja.

- Za uporabo prave količine detergenta, mehčalca ali drugih dodatkov, vsakič skrbno upoštevajte navodila proizvajalca: **pravilna uporaba aparata s pravim odmerkom vam omogoča, da se izognete nastajanju odpadkov in zmanjšate vpliv na okolje.**

**Za pranje zelo umazanega belega perila priporočamo program za bombaž pri 60°C** ali več ter običajen pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje belila, ki pri srednjih/visokih temperaturah zagotavljajo odlične rezultate.

**Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C** izberite vrsto detergent glede na vrsto tkanine in stopnjo umazanosti perila. Običajno so praški primerni za bolj umazano "belo" ali pisane tkanine obstojnih barv, medtem ko so tekoči detergent ali "do barv prijazni" praški primerni za pranje manj umazanega pisanega perila.

**Za perilo, ki ga perete pri temperaturah pod 40°C,** priporočamo uporabo tekočih detergentov oziroma detergentov, ki so namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.

**Za pranje volne in svile** uporabljajte samo namenske detergente za to vrsto tkanin.

- Preveč detergenta povzroči prekomerno penjenje, kar preprečuje pravilno izvedbo ciklusa. Prav tako lahko vpliva na kakovost pranja in izpiranja.

Uporaba ekoloških detergentov brez fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:

- **voda za izpiranje je bolj motna** : To je posledica zeolitov v vodi, kar pa na učinkovitost izpiranja ne vpliva.
- **bel prah(zeoliti) na perilu po koncu pranja**: to je normalno, prah ne prodre v tkanino in ne vpliva na barvo.
- **pena v vodi pri zadnjem izpiranju**: to ni znak nezadostnega izpiranja.
- **obilno penjenje**: To je pogosto posledica anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo detergent in ki jih je težko spraviti iz perila. V takih primerih ne ponavljajte izpiranja, saj to ne bi pomagalo!

Če se problem ponavlja in sumite, da gre za nepravilnost v delovanju, se takoj obrnite na najbližji pooblaščen servis.

## 5. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Pravilna skrb za aparat lahko podaljša njegovo življenjsko dobo.

### Čiščenje zunanosti aparata

- Stroj izklopite iz električnega omrežja.
- Z vlažno krpo očistite zunanjo stran aparata, **NE UPORABLJAJTE ABRAZIVNIH SREDSTEV, ALKOHOLA IN/ALI RAZREDČIL.**


### Čiščenje predalčka za pralna sredstva

- Priporočamo redno čiščenje posodice za detergent, da preprečite nalaganje ostankov detergenta in dodatkov.
- Predal nežno, a odločno odstranite.
- Predal očistite pod tekočo vodo in ga vrnite na njegovo mesto.


**PRI MODELIH S SAMODEJNIM SISTEMOM DOZIRANJA DETERGENTA IN MEHČALCA:**

**Pred čiščenjem morajo biti vsi predalčki prazni.**


- Izvlecite celo posodico, tako da pritisnete gumb za sprostitvev, **pri tem bodite pozorni na iztekanje ostankov detergenta.**

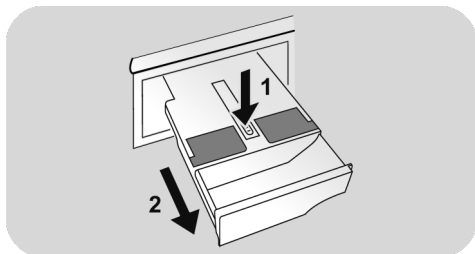

- Posodico napolnite z vročo vodo.

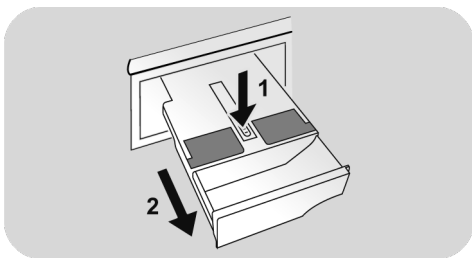

- Posodico pretresite, da steče voda v vse predalčke.

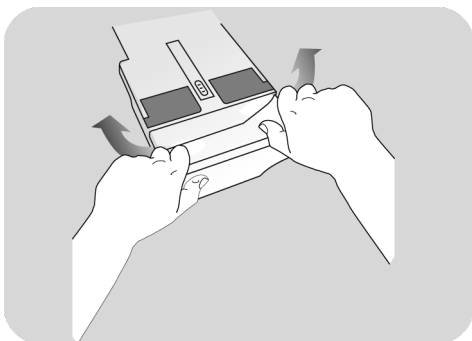

- Posodico spraznite in z nje odstranite odvečno vodo, nato jo namestite nazaj v aparat.



### OPOZORILO:

Za čiščenje posodice **NE** uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo kislino (na primer kis) ali agresivnih detergentov, ker bi lahko poškodovali tesnila in/ali notranje dele aparata.

## Čiščenje filtrov črpalke

- Aparat je opremljen s posebnim filtrom, ki zadržuje večje ostanke, zaradi katerih bi lahko prišlo do zamašitve odtočnega sistema, na primer gumbice ali kovance (odvisno od modela, upoštevajte različico A or B).

**Priporočamo, da filter preverite in očistite 5 ali 6 krat na leto.**

- Stroj izklopite iz električnega omrežja
- Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla suha.
- Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v vertikalnem položaju.
- Izvlecite in očistite filter; na koncu ga znova namestite v stroj in ga zavrtite v desno.
- Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem vrstnem redu.


## Pred selitvijo ali če stroja dlje časa ne boste uporabljali

- Če aparat dalj časa shranjujete v neogrevani sobi, iz cevi popolnoma odstranite vse ostanke vode.
- Stroj izklopite iz vtičnice.
- Snemite dotočno cev z nosilca in jo spustite, da voda iz nje steče v podstavljeno posodo.
- Na koncu pritrdite odtočno cev z jermenom.

### PRI MODELIH S SAMODEJNIM SISTEMOM DOZIRANJA DETERGENTA IN MEHČALCA:

če boste morali stroj nagibati ali premikati, odstranite najprej predalček za detergent, ki naj bo ves čas v vodoravnem položaju, da detergent ne bo iztekal iz njega.

TS

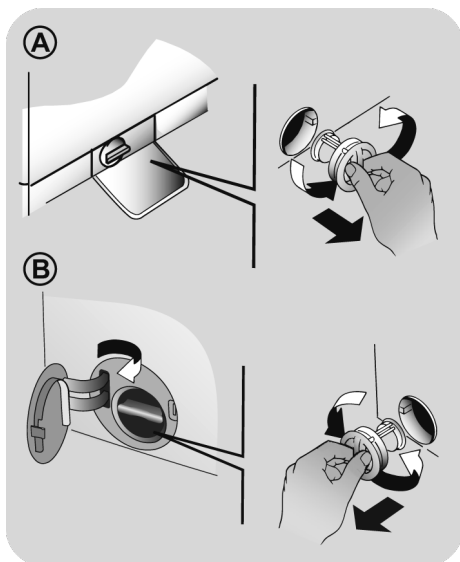

## 6. DALJINSKO UPRAVLJANJE (WI-FI)

Stroj ima tehnologijo za **brežžično** povezovanje, ki vam omogoča, da ga upravljate na daljavo prek aplikacije.

### ZDRUŽEVANJE APARATOV (Z APLIKACIJO)

- Prenesite aplikacijo **hOn** na svojo napravo tako, da okvirite to kodo QR:



ali prek povezave:

[go.haier-europe.com/download-app](https://go.haier-europe.com/download-app)

Aplikacija je na voljo za tablične računalnike in pametne telefone z operacijskim sistemom Android ali iOS.

Podrobnosti o funkcijah, ki so na voljo z brezžično povezavo, si lahko ogledate v predstavitvenem načinu aplikacije.

Frekvenco domačega omrežja Wi-Fi morate nastaviti na 2,4 GHz. Svoje naprave ne boste mogli konfigurirati, če je vaše domače omrežje na frekvenci 5 GHz.

- Odprite aplikacijo, ustvarite uporabniški račun (ali se prijavite, če ste ga že ustvarili) in združujte aparate tako, da sledite navodilom na zaslonu naprave.

### VKLOP DALJINSKEGA UPRAVLJANJA

- Prepričajte se, da je usmerjevalnik vklopljen in povezan z internetom.
- Zložite perilo v stroj, zaprite vrata in odmerite pralno sredstvo, če je potrebno.
- Obrnite stikalo za izbiranje programov na **DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**  : vrata se bodo zaprla in stikala na upravljalni plošči bodo onemogočena.

- Zaženite cikel z aplikacijo. Ko je cikel končan, stroj izklopite tako, da stikalo za izbiranje programov obrnete v položaj **OFF (IZKLOP)** in odklenete vrata.

### IZKLOP DALJINSKEGA UPRAVLJANJA

- Med ciklusom lahko izklopite **DALJINSKO UPRAVLJANJE** tako, da obrnete gumb za izbiro funkcij v katerikoli drug položaj kot **DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**, ne da bi pri tem izvršili **OFF (IZKLOP)**. Kontrolna plošča na stroju bo zopet začela delovati in ko boste izbrali premor ciklusa, boste lahko zopet odprli vrata, ko bo kontrolna lučka za **ZAPRTA VRATA** prenehala svetiti.

Iz varnostnih razlogov se lahko v nekaterih fazah pranja vrata odprejo le, če je nivo vode pod spodnjim robom in je temperatura pod 45°C. Če sta oba pogoja izpolnjena, počakajte, da lučka za **ZAPRTA VRATA** ugasne in šele nato odprite vrata.

- Ko so vrata zaprta, obrnite gumb v položaj **DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**, če želite aparat ponovno upravljati z aplikacijo. Če je cikel v teku, se bo nadaljeval.

## 7. HITRI VODNIK

Ta aparat samodejno prilagodi količino vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta sistem zagotavlja manjšo porabo energije in ustrezno krajše programe pranja.

### Izbiranje programov

- Vključite aparat in izberite ustrezeni program.
- Po potrebi prilagodite nastavitve za program in izberite ustrezne opcije.

#### SUŠENJE (samo za PRALNO-SUŠILNE STROJE)

Če želite, da se po koncu pranja samodejno zažene program sušenja, izberite želeni program pranja in program sušenja. Lahko pa sušenje zaženete po koncu pranja.

- Pritisnite gumb za zagon programa.
- Ob koncu programa se na zaslonu prikaže sporočilo (pri nekaterih modelih se prižgejo vse signalne lučke).
- Izključite aparat.

S pomočjo razpredelnice programov izberite ustrezen program za vrsto tkanine, in sledite navodilom za upravljanje pralnega stroja.

### Tehnični podatki

#### Tlak vode:

min 0,1 Mpa / max 1 Mpa

#### Hitrost ožemanja (vrt./min.):


gl. tablico s podatki.

#### Priključna moč / Varovalka AMP /

#### Priključna napetost:

gl. tablico s podatki.

## 8. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI

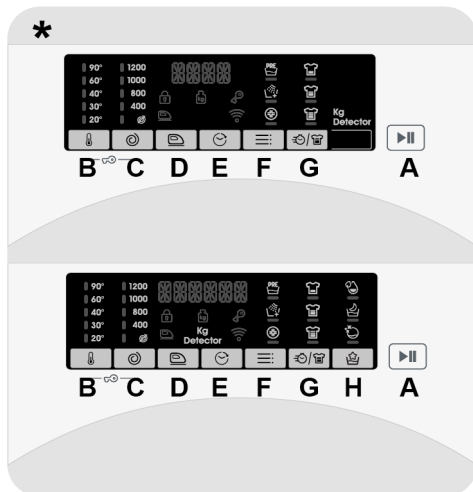

\* Odvisno od modela

**A Tipka START/PAVZA**

**B Tipka za NASTAVLJANJE TEMPERATURE**

**C Tipka za NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA**

**D Tipka za LAHKO LIKANJE**

**E Tipka za ZAMIK VKLOPA**

**F Tipka za OPCIJE**

**G Tipka STOPNJA UMAZANOSTI PERILA / HITRO PRANJE / NIVO PARE\*\***

**H Tipka POSEBNI PROGRAMI**  
(vključen samo pri nekaterih modelih)

**B+C VARNOSTNO ZAKLEPANJE**

\*\* **NIVO PARE**  
(vključen samo pri nekaterih modelih)



## OPOZORILO:

med potiskanje vtiča v vtičnico se ne dotikajte gumbov, ker tekom prvih sekund stroj kalibrira sistem. Če se boste dotikali gumbov, stroj ne bo mogel pravilno delovati. V tem primeru potegnite vtič iz vtičnice in postopek ponovite.

## Stikalo za izbiranje programov s položajem OFF (izklopljeno)

- Ko obrnete stikalo za izbiranje programov, se osvetli kontrolna lučka za izbrani program.
- Stroj izklopite z obračanjem gumba na položaj **OFF**.

## Prvi zagon

### - Nastavitev jezika

- Aparat najprej povežite z omrežjem in ga vklopite, nato pa pritisnite gumb za **"NASTAVLJANJE TEMPERATURE"** ali gumb **"NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA"**, da se prikažejo razpoložljivi jeziki.
- Želeni jezik izberete tako, da pritisnete gumb za **START/PAVZA**.

### - Sprememba nastavljenega jezika

- Nastavljeni jezik spremenite tako, da za približno **5 sekunde** hkrati pridržite gumb za **"NASTAVLJANJE TEMPERATURE"** in gumb **"ZAMIK VKLOPA"**. Na zaslonu se prikaže **ENGLISH**. Nato lahko izberete nov jezik (s pritiskom na tipki **"NASTAVLJANJE TEMPERATURE"** ali **"NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA"**).
- Pritisnite gumb **START/PAVZA**, da potrdite izbiro.

## Tipka START/PAVZA

Vrata zaprite **PREDEN** pritisnete na tipko **START/PAVZA**.

- Izbrani program s privzetimi parametri zažene tako, da pritisnete gumb za **START/PAVZA**. Med delovanjem programa je na zaslonu prikazan čas do konca pranja.
- Če želite spremeniti izbrani program, pritisnite ustrezne gumbke za možnosti in spremenite privzete parametre, nato pa zaženite program z gumbom za **START/PAVZA**.

Izberete lahko samo možnosti, združljive z nastavljenim programom.

- Ko stroj vklopite, počakajte nekaj sekund, da se program zažene.

## ČAS TRAJANJA PROGRAMA

- Po izbiri programa se na zaslonu samodejno prikaže njegovo trajanje, ki se lahko razlikuje glede na izbrane možnosti.
- Po začetku programa je na zaslonu ves čas prikazan čas do konca pranja.
- Stroj izračuna čas do konca izbranega programa na podlagi standardne količine perila, med programom pa trajanje prilagodi glede na količino in sestavo perila.

## KONEC PROGRAMA

- Ko se na zaslonu prikaže sporočilo, da se je program zaključil in se signalne lučke, ki označujejo, da so **ZAPRTA VRATA** ugasnejo, lahko odprete vrata.
- Stroj izklopite z obračanjem gumba na položaj **OFF**.

Stikalo za izbiranje programov morate vrniti v položaj **OFF** po zaključku vsakega programa, ali ko želite znova izbrati in zagnati novi program pranja.

## PREMOR DELOVANJA STROJA

- Med izvajanjem cikla lahko stroj ustavite s pritiskom na gumb **START/PAVZA**

Iz varnostnih razlogov se lahko v nekaterih fazah pranja vrata odprejo le, če je nivo vode pod spodnjim robom in je temperatura pod 45°C. Če sta oba pogoja izpolnjena, počakajte, da lučka za **ZAPRTA VRATA** ugasne in šele nato odprite vrata.

- Ponovno pritisnite gumb **START/PAVZA**, da nadaljujete program od faze cikla, kjer je bila prekinjena.

## PREKLIC NASTAVLJENEGA PROGRAMA

- Program prekličete tako, da obrnete stikalo za izbiranje programov na **OFF**.
- Preden odprete vrata stroja, počakajte, da lučka za **ZAPRTA VRATA** ugasne.

## Tipka za NASTAVLJANJE TEMPERATURE

- S pomočjo te tipke lahko spremenite temperature pranja.
- Ne morete pa izbrati višje temperature od najvišje dovoljene za posamezni program; s tem je možnost poškodbe vlaken preprečena.
- Če želite perilo oprati s hladno vodo, morajo biti vse kontrolne lučke ugasnjene.

## Tipka za NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA

- S pomočjo te tipke lahko znižate hitrost ožemanja ali po potrebi prekličete ožemanje.
- Če na etiketi na perilu ni drugačnih navodil, lahko za ožemanje perila izberete najvišjo predvideno hitrost ožemanja za izbrani program.

Da bi preprečili poškodbo tkanin za posamezne programe, ni mogoče izbrati višje hitrosti ožemanja od najvišje, predvidene za izbrani program.

- Če želite aktivirati ožemanje, pritisnite na tipko za nastavljanje hitrosti ožemanja, dokler ne izberete želene vrednosti.
- Hitrost ožemanja lahko prilagodite, ne da bi preklpili stroj v način pavze.

Prevelika količina detergenta lahko povzroči pretirano penjenje. Če stroj zazna preveliko količino pene, lahko opusti fazo ožemanja, ali pa podaljša trajanje programa in poveča količino uporabljene vode in s tem porabo vode.

Stroj je opremljen s posebno elektronsko napravo, ki preprečuje izvajanje faze ožemanja, če perilo v stroju ni enakomerno razporejeno. Na ta način je delovanje stroja tišje, z manj vibracijami, kar podaljša življenjsko dobo stroja.

## Tipka za LAHKO LIKANJE

*(Na voljo samo pri nekaterih programih)*

Ta funkcija poskrbi, da se perilo kar najmanj zmečka. Stroj opusti vmesna centrifugiranja, ali pa zmanjša intenzivnost zadnjega centrifugiranja.

To možnost je treba izbrati pred pritiskom gumba za **START/PAVZA**. Če možnost ni združljiva z izbranim programom, indikatorska lučka možnosti najprej utripa, nato pa ugasne.

## Tipka za ZAMIK VKLOPA

- S pomočjo te tipke lahko zamaknete začetek pranja za do **24 ur**.
- To storite na naslednji način:
  - Izberite želeni program.

- Gumb pritisnite enkrat, da vklopite začetek zakasnitve, in ga nato pritisnite znova (ali ga zadržite), da nastavite zeleno zakasnitev. Vsakič, ko pritisnete gumb, se zakasnitev povečuje vse do **24 ur**, ko ponovno pritisnete tipko in ponastavite začetek zakasnitve na nič.

- Nastavitev potrdite s pritiskom na tipko **START/PAVZA**. Začne se odštevanje, in ko preteče nastavljeni časovni zamik, začne stroj samodejno izvajati program pranja.

- Nastavljeni časovni zamik vklopa lahko preključite z obračanjem gumba za izbiranje programov v izklopljeni položaj (**OFF**).

*Če med delovanjem stroja pride do prekinitve napajanja, se bo stroj ob ponovnem vklopu ponovno zagnal od začetka faze, v kateri je bil, ko je bilo napajanje prekinjeno.*

## Tipka za OPCIJE

Ta tipka omogoča izbiro med **tremi** različnimi opcijami:

### - PREDPRANJE

- Omogoča predpranje perila, kar je še posebej koristno pri pranju zelo umazanega perila (**na voljo samo pri določenih programih, kot je to označeno v Tabeli programov**).
- Priporočamo, da za predpranje odmerite le 20% količine detergenta, ki jo priporoča proizvajalec.

## - DODATNO IZPIRANJE

- Ta opcija omogoča dodatno fazo izpiranja po pranju. Možnost je namenjena predvsem osebam z nežno in občutljivo kožo, pri katerih bi lahko tudi najmanjša sled detergenta v perilu povzročila draženje kože ali alergijo.
- To funkcijo priporočamo tudi za pranje otroških oblačil in za pranje zelo umazanega perila, ki je zahtevalo večjo količino detergenta, ali za pranje perila iz frotirja (brisač), saj ta vlakna običajno zadržijo v sebi detergent.

## - HYGIENE +

To funkcijo lahko aktivirate le v primeru, da ste nastavili temperaturo 60°C. Funkcija zagotavlja steriliziranje perila, saj se med pranjem ves čas ohranja visoka temperatura.

**Te možnosti je treba izbrati pred pritiskom na tipko START/PAVZA. Če izberete opcijo, ki ni na voljo za izbrani program, kontrolna lučka za izbrano opcijo najprej utripa, nato pa ugasne.**

## Tipka STOPNJA UMAZANOSTI PERILA / HITRO PRANJE / NIVO PARE\*

Ta tipka omogoča izbiro med opcijama, **odvisno od izbranega programa**.

### - STOPNJA UMAZANOSTI PERILA

- Ko izberete program, se samodejno prikaže trajanje izbranega programa.
- S pomočjo te opcije izbirate med 3 različnimi intenzivnostmi pranja - prilagodite dolžino programa glede na to, kako umazano perilo perete (**opcija je na voljo samo pri nekaterih programih, kot je to prikazano v Tabeli programov**).

## - HITRO PRANJE

Tipka postane aktivna, če z gumbom za izbiranje programov izberete katerega program za hitro pranje **HITRI (14'/30'/44')**; z njo izberete ustrezno dolžino programa med možnostmi, ki so na voljo.

## - NIVO PARE\*

Po izbiri programa **LAHKO LIKANJE INTENZIVNI** lahko s to tipko izbirate med tremi obdelavami s paro različnih intenzivnosti, ki so namenjene suhim ali mokrim oblačilom in so odvisne od vrste tkanine:

### - BOMBAŽ (privzeta izbira)

Ta program se uporablja za bombažna oblačila. Na mokrih tkaninah (npr. po pranju) je primeren za sprostitvev gub po centrifugiranju; na suhih tkaninah pa je zasnovan tako, da doseže idealno raven vlažnosti za lažje likanje.

### - SINTETIKA (enkrat pritisnite gumb)

Ta program se uporablja za sintetična oblačila. Na mokrih tkaninah (npr. po pranju) je primeren za sprostitvev gub po centrifugiranju; na suhih tkaninah pa je zasnovan tako, da doseže idealno raven vlažnosti za lažje likanje.

### - OBČUTLJIVO PERILO (dvakrat pritisnite gumb)

Cikel s pomočjo pare osveži in sprosti gube na oblačilih po uporabi. Program je sestavljen iz začetne faze, ki vključuje obdelavo s paro, in končne faze, v kateri se odvečna vlaga odstrani za takojšnjo uporabo. Cikel je primeren za suhe tkanine.

## Tipka POSEBNI PROGRAMI

*(Samo nekateri modeli)*

Ta tipka omogoča izbiro med **tremi** različnimi možnostmi **(na voljo samo za nekatere programe)**:

## - EN KOS

- Ta možnost (ki jo lahko nastavite v več programih) optimizira porabo vode in energije izbranega programa, pri čemer ohranja učinkovitost pranja nespremenjeno.
- **EN KOS** je zasnovano za manjše količine in rahlo umazana oblačila, z namenom omejiti nastajanje nepotrebnih odpadkov.

## - NOČNO PRANJE

- Če izberete to opcijo, se hitrost vmesnih ožemanj zniža na 400 vrt./min, kjer je vmesno ožemanje predvideno, količina vode za izpiranje je večja, perilo pa po zadnjem izpiranju ostane v vodi, tako da se vlakna enakomerno razporedijo.
- Med fazo zadrževanja vode v bobnu je stroj v načinu premora.
- Pritisnite **START**, da zaključite cikel ožemanja (ki ga lahko s posebnim gumbom znižate ali odstranite) in fazo odvajanja.
- Elektronski nadzor poskrbi za tiho vmesno izčrpavanje vode, kar je zelo primerno za pranje ponoči.

## - ČIŠČENJE BOBNA

- Oblikovano za čiščenje bobna pralnega stroja.
- Uporabljajte samo detergent v prahu.
- Ne zaženite programa, ko je v pralnem stroju perilo.
- Priporočamo, da izvedete po vsakih 50 ciklusih pranja.

**Te možnosti je treba izbrati pred pritiskom na tipko START/PAVZA.**

**\*NIVO PARE**  
*(samo nekateri modeli)*

- Možnost je mogoče izbrati samo za program **IZČRPAVANJE IN OŽEMANJE**.

Te možnosti je treba izbrati pred pritiskom na tipko **START/PAVZA**. Če izberete opcijo, ki ni na voljo za izbrani program, kontrolna lučka za izbrano opcijo najprej utripa, nato pa ugasne.


## VARNOSTNO ZAKLEPANJE



- Stroj omogoča tudi zaklepanje tipk; to storite tako, da približno **3 sekunde** hkrati pritisnete na tipko za **"NASTAVLJANJE TEMPERATURE"** in **"NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA"**: Tako preprečite slučajno ali neželeno spreminjanje nastavitev, če se med izvajanjem programa kdo slučajno dotakne tipke na prikazovalniku.
- Zaklepanje tipk enostavno prekličete tako, da znova pritisnete na isti tipki, ali izklopite stroj.

## Digitalni prikazovalnik

Zahvaljujoč sistemu prikaza ste stalno obveščeni o statusu vašega pralnega stroja.

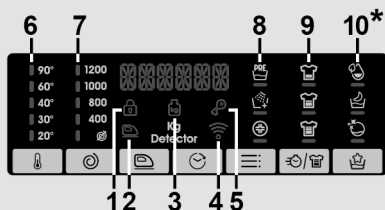

**\*Samo nekateri modeli**

### 1) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA VRATA

- Ikona ponazarja, da so vrata zaklenjena

**Vrata zaprite PREDEN pritisnete na tipko START/PAVZA.**

- Ko ob zaprtih vratih stroja pritisnete na tipko **START/PAVZA**, indikator za kratek čas utripa, nato pa ostane osvetljen.

Če vrata niso dobro zaprta, lučka utripa približno 7 sekund, nato pa se ukaz na zagon samodejno prekliče. V tem primeru pravilno zaprite vrata in znova pritisnite na tipko **START/PAVZA**.

- Preden odprete vrata stroja, počakajte, da lučka za **ZAPRTA VRATA** ugasne.

### 2) KONTROLNA LUČKA LAHKO LIKANJE

Kontrolna lučka opozarja na izbrano opcijo.

### 3) KONTROLNA LUČKA Kg Detector (deluje samo v nekaterih programih)

- Tekom prvih minut izvajanja programa je indikator **"Kg Detector"** osvetljen. Med tem časom inteligentni sensor tehta perilo in prilagaja trajanje programa ter količino vode in porabo električne energije.
- Tekom posameznih faz programa vam **"Kg Detector"** omogoča spremljanje podatkov o perilu v bobnu. Tekom prvih minut izvajanja programa:
  - prilagaja potrebno količino vode;
  - določi trajanje programa pranja;
  - nadzira izpiranje skladno z izbrano vrsto tkanine, ki jo perete;
  - prilagaja ritem vrtenja bobna izbrani vrsti tkanine, ki jo perete;
  - prepoznava prisotnost pene in po potrebi poveča količino vode za izpiranje.
  - prilagodi hitrost ožemanja količini perila v bobnu ter s tem prepreči neuravnoteženost.

#### 4) KONTROLNA LUČKA Wi-Fi (BREŽIČNA POVEZAVA)

● Pri modelih, ki jih lahko uporabljate z brezžično povezavo, prikazuje stanje povezave. Lahko:

- **SVETI:** daljinsko upravljanje je omogočeno.

- **POČASI UTRIPA:** daljinsko upravljanje je onemogočeno.

- **HITRO UTRIPA 3 SEKUNDE IN UGASNE:** stroj se ne more povezati z domačim brezžičnim omrežjem ali pa ga še niste vpisali prek aplikacije.

- **POČASI TRIKRAT UTRIPNE IN UGASNE ZA 2 SEKUNDI:** ponastavitev brezžičnega omrežja (med vpisom prek aplikacije).

- **SVETI 1 SEKUNDO IN UGASNE ZA 3 SEKUNDE:** vrata so odprta. Daljinskega upravljanja ni mogoče vklopiti.

#### 5) KONTROLNA LUČKA ZAKLEPANJE TIPK

Kontrolna lučka opozarja, da so tipke zaklenjene.

#### 6) KONTROLNE LUČKE NASTAVLJANJE TEMPERATURE

Prikazana je temperatura pranja za izbrani program, ki jo lahko po želji spremenite (če je to dovoljeno) s pomočjo ustrezne tipke.

Če želite perilo oprati s hladno vodo, morajo biti vse lučke ugasnjene.

#### 7) KONTROLNE LUČKE NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA

Opozarja na nastavljeno hitrost ožemanja za izbrani program. S pomočjo ustrezne tipke lahko hitrost ožemanja spremenite ali ožemanje v celoti prekličete.

#### 8) KONTROLNE LUČKE OPCIJ

Kontrolne lučke opozarjajo na opcije, ki jih lahko izberete z ustreznimi tipkami.

#### 9) KONTROLNE LUČKE STOPNJA UMAZANOSTI PERILA

● Ko izberete program, kontrolna lučka samodejno prikaže stopnjo umazanosti perila, predvideno za izbrani program.

● Po potrebi lahko izberete drugo stopnjo umazanosti perila; osvetli se ustrezen indikator.

#### 10) KONTROLNE LUČKE POSEBNI PROGRAMI

Kontrolne lučke opozarjajo na opcije, ki jih lahko izberete z ustreznimi tipkami.

# Razpredelnica programov

| PROGRAM |                                                                                                                  | kg (MAX.) *            |         |         |           |         |          |          |          |          |          |     | °C | 1)     |    |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----|--------|----|--|
|         |                                                                                                                  | (glej stikalno ploščo) |         |         |           |         |          |          |          |          |          |     |    | (MAX.) | 2) |  |
|         |                                                                                                                  | 6<br>kg                | 7<br>kg | 8<br>kg | 8,5<br>kg | 9<br>kg | 10<br>kg | 11<br>kg | 12<br>kg | 13<br>kg | 14<br>kg | 2   |    |        | 1  |  |
|         | SMART WASH                                                                                                       | 4                      | 4,5     | 5,5     | 5,5       | 6       | 6,5      | 7        | 8        | 8        | 8        | 30° | ●  | ●      |    |  |
|         | ECO 40-60                                                                                                        | 6                      | 7       | 8       | 8,5       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 60° | ●  | ●      |    |  |
|         | BOMBAŽ 2)                                                                                                        | 6                      | 7       | 8       | 8,5       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 90° | ●  | ●      | ●  |  |
|         | VOLNA/ROČNO PRANJE                                                                                               | 1                      | 1       | 2       | 2         | 2       | 2        | 2        | 2,5      | 2,5      | 2,5      | 30° | ●  | ●      |    |  |
|         | SINTETIKA IN BARVNO 2)                                                                                           | 3                      | 3,5     | 4       | 4         | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 7        | 60° | ●  | ●      | ●  |  |
|         | IZPIRANJE                                                                                                        | -                      | -       | -       | -         | -       | -        | -        | -        | -        | -        | -   | △  | ●      |    |  |
|         | IZČRPAVANJE IN OŽEMANJE                                                                                          | -                      | -       | -       | -         | -       | -        | -        | -        | -        | -        | -   |    |        |    |  |
|         | OBČUTLJIVO PERILO 59'                                                                                            | 2                      | 2,5     | 2,5     | 2,5       | 2,5     | 2,5      | 2,5      | 3        | 3        | 3,5      | 40° | ●  | ●      |    |  |
|         | LAHKO LIKANJE INTENZIVNI                                                                                         | 1,5                    | 1,5     | 1,5     | 1,5       | 1,5     | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | -   |    |        |    |  |
|         | PARA HIGIENSKI INTENZIVNI                                                                                        | 3                      | 3,5     | 4       | 4         | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 7        | 60° | ●  | ●      |    |  |
|         | 14'                                                                                                              | 1                      | 1       | 1,5     | 1,5       | 1,5     | 1,5      | 1,5      | 2        | 2        | 2        | 40° | ●  | ●      |    |  |
|         | 30'                                                                                                              | 2                      | 2,5     | 2,5     | 2,5       | 2,5     | 2,5      | 2,5      | 3        | 3        | 3        | 40° | ●  | ●      |    |  |
|         | 44'                                                                                                              | 3                      | 3,5     | 3,5     | 3,5       | 3,5     | 3,5      | 3,5      | 4        | 4        | 4        | 40° | ●  | ●      |    |  |
|         | MEŠANO IN BARVNO 59'                                                                                             | 6                      | 7       | 8       | 8,5       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 40° | ●  | ●      |    |  |
|         | POPOLN BOMBAŽ 59'                                                                                                | 3                      | 3,5     | 4       | 4         | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 7        | 40° | ●  | ●      |    |  |
|         | POSEBEN 49'                                                                                                      | 6                      | 7       | 8       | 8,5       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 40° | ●  | ●      |    |  |
|         | DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)                                                                                    |                        |         |         |           |         |          |          |          |          |          |     |    |        |    |  |
|         | Položaj, ki ga morate izbrati, če želite stroj upravljati na daljavo prek aplikacije (prek brezžičnega omrežja). |                        |         |         |           |         |          |          |          |          |          |     |    |        |    |  |

**Prosimo, da upoštevate naslednje:**

\* Največja dovoljena količina suhega perila je odvisna od modela stroja (gl. stikalno ploščo).

**△ (Samo modeli s predelkoma za tekoči detergent)**

Če so na določenih kosih perila madeži, ki jih je treba najprej očistiti s tekočim belilom, lahko to storite tudi v pralnem stroju, pred pranjem. Vlijte belilo v predelek za tekoči detergent, vstavite ga v predelek v predalčku za pralna sredstva, označen z "2", in izberite program IZPIRANJE. Ko je ta faza zaključena, izklopite aparat, dodajte preostalo perilo in nadaljujte kot običajno, ko za pranje perila izberete najustreznejši program.

- Samo, če je izbrana opcija PREDPRANJE (programi, pri katerih je na voljo opcija PREDPRANJE).
- 1) Ko izberete program, se na prikazovalniku prikaže priporočena temperatura. To lahko po želji spremenite (če je to dovoljeno) s pomočjo ustrezne tipke, vendar pa ni mogoče izbrati višje temperature od najvišje dovoljene za izbrani program.
- 2) Pri določenih programih lahko prilagodite trajanje in intenzivnost pranja s pomočjo tipke za STOPNJO UMAZANOSTI PERILA.
- 3) Če s stikalom za izbiranje programov izberete program HITRI, lahko s pomočjo tipka za HITRO PRANJE izberete enega od treh kratkih programov, ki so na voljo - v trajanju 14', 30', 44'.

**INFORMACIJE ZA TESTNI  
LABORATORIJ**

**STANDARDNI PROGRAMI V  
SKLADU Z  
(EU) št. 1015/2010 in 1061/2010**

PROGRAM **ECO 40-60**  
NASTAVITEV TEMPERATURE NA 40°C

PROGRAM **ECO 40-60**  
NASTAVITEV TEMPERATURE NA 60°C

**STANDARDNI PROGRAM V SKLADU Z  
(EU) št. 2019/2023**

PROGRAM **ECO 40-60**

*V primeru, da ima stroj izrecno energijsko deklaracijo: to pomeni, da je ta stroj učinkovitejši od mejne vrednosti razreda energijske učinkovitosti "A", kot je navedeno na sprednjem predalu, v skladu z delegirano uredbo EU 2019/2014.*

TS

## Opis programa

Pralni stroj je opremljen s posebnimi programi, ki izpolnjujejo različne potrebe glede pranja (glejte razpredelnico s programi). To vam omogoča, da operete različne vrste tkanin z različno stopnjo umazanosti.

**Izberite program v skladu z navodili za pranje, ki so na etiketi, zlasti upoštevajte najvišjo priporočeno temperaturo pranja.**



### OPOZORILO:

**POMEMBNI NAPOTKI ZA BOLJŠE REZULTATE PRANJA.**

- **Nova, barvna oblačila vsaj 5 ali 6-krat operite ločeno.**
- **Velika temna oblačila, kot so kavbojke in brisače, je treba vedno prati ločeno.**
- **Nikoli ne mešajte tkanin NEOBSTOJNIH BARV.**

## DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)

Položaj, ki ga morate izbrati, če želite omogočiti/onemogočiti upravljanje stroja na daljavo prek aplikacije (prek brezžičnega omrežja). V tem primeru program zaženete iz aplikacije. Več informacij najdete v razdelku **DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**.

## SMART WASH

Ta inovativni program je sposoben samodejno prilagoditi učinek čiščenja količini in vrsti perila za najboljše rezultate brez skrbi. Nova tehnologija **Quick & Clean** s popolno mešanico vode in detergenta zagotavlja odlične rezultate pri 30°C. Delovanje pare na koncu cikla pomaga globoko sprostiti vlakna oblačil in olajša likanje.

## ECO 40-60

S programom **ECO 40-60** lahko skupaj v istem ciklusu operete običajno umazano

bombažno perilo, ki je razvrščeno za pranje pri 40°C ali 60°C. Ta program se uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU Ecodesign (okolju prijazno oblikovanje izdelkov).

## BOMBAŽ

Ta program je primeren za pranje barvnih bombažnih oblačil pri 40°C ali za doseganje najvišje stopnje čistoče precej umazanega bombažnega perila pri 60°C ali 90°C.

Končno ožemanje z največjo hitrostjo učinkoviteje odstrani vodo.

## VOLNA/ROČNO PRANJE

Ta program izvaja cikel pranja, namenjen volnenim tkaninam, ki jih je mogoče oprati v pralnem stroju, izdelkom, ki jih je treba prati ročno, ali oblačilom iz svile oz. oblačilom, ki imajo na etiketi navedeno »Prati kot svilo«.

## SINTETIKA IN BARVNO

S tem programom lahko skupaj operete oblačila različnih vrst in barv.

Med pranjem in izpiranjem se vrtenje bobna in količina vode v njem optimizirata. Natančno ožemanje zagotavlja manj zmečkana oblačila.

## IZPIRANJE

Program izvede tri cikle izpiranja z vmesnim ožemanjem (z ustreznim gumbom lahko hitrost ožemanja zmanjšate ali pa ga popolnoma izklopite). Uporabite ga za izpiranje katere koli vrste tkanin, na primer po ročnem pranju.

## IZČRPAVANJE IN OŽEMANJE

Program dokonča izčrpavanje in izvede cikel ožemanja z največjo hitrostjo.

Z gumbom za **IZBIRO OŽEMANJA** lahko ožemanje izklopite ali zmanjšate njegovo hitrost.

## OBČUTLJIVO PERILO 59'

Program je namenjen pranju občutljivega perila in boljših tkanin. Program v 59 minutah opere perilo pri nizki temperaturi. Priporočljivo za majhne količine.

## LAHKO LIKANJE INTENZIVNI

Ta program uporablja obdelavo s paro za sprostitev gub in doseganje idealne stopnje vlažnosti za lažje likanje. Z gumbom lahko izberete tri različne stopnje intenzivnosti, ki so zasnovane za suha ali mokra oblačila in so odvisne od vrste tkanine.

## PARA HIGIENSKI INTENZIVNI

Zahvaljujoč funkciji **PARA HIGIENSKI INTENZIVNI** lahko stroj doseže temperaturo 60°C in jo ohranja dlje časa, pri čemer združuje obdelavo s paro in močno izpiranje za temeljito čista in higienska oblačila. Priporočljivo za bombažne tkanine.

## HITRI (14'/30'/44')

Varčevanje ne vpliva na rezultat pranja! Z novim programom lahko dosežemo odlične rezultate in hkrati privarčujemo vodo, energijo, pralni prašek in čas. Program opere perilo pri srednji temperaturi in je primeren za vse vrste tkanin. Priporočljivo za pranje manjših količin in rahlo umazanih oblačil.

## MEŠANO IN BARVNO 59' \*

S tem programom lahko operete polno količino vseh vrst tkanin in barv, ki se ne razbarvajo, skupaj in v samo 59 minutah dosežete odlične rezultate. Temperatura programa je srednje visoka, zato je priporočljiv za ne posebno umazano perilo.

**\*Prednastavljena temperatura 20°C (nastavljivo z ustreznim gumbom). Ciklus pranja je primeren tudi za pranje bombažnih tkanin.**

## POPOLN BOMBAŽ 59'

Ta program zagotavlja brezhibne rezultate pranja bombažnega perila. S to opcijo lahko skrajšate čas pranja pri srednji temperaturi za srednje umazano perilo. Za boljše rezultate pranja naložite v stroj samo polovično količino.

## POSEBEN 49'

Inovativna tehnologija tega programa zmanjšuje čas, ki ga porabite za pranje perila, kar zagotavlja tako visoko učinkovitost pranja pri srednjih temperaturah v samo 49 minutah.

## 9. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN GARANCIJA

Če menite, da pralni stroj ne deluje pravilno, to najprej preverite s pomočjo v spodnji razpredelnici podanega Hitrega vodnika, kjer so podani tudi praktični nasveti za reševanje najpogostejših težav.

### POROČILO O NAPAKI

- **Modeli s prikazovalnikom:** koda napake je prikazana s številko za črko "E" (primer: Napaka 2 = E2)
- **Modeli brez prikazovalnika:** koda napake je prikazana z utripanjem vseh luk LED; lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5-sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor – LED dvakrat utripnejo – itd...)

| Prikazana napaka                                                                   | Možen razlog in praktična rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E2</b> (s prikazovalnikom)<br><b>LED 2-x utripnejo</b><br>(brez prikazovalnika) | <b>V stroj ne priteka voda.</b><br>Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.<br>Preverite, da cev za dotok vode ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.<br>Odtočna cev ni na pravilni višini (gl. poglavje o instalaciji stroja).<br>Zaprte pipo za vodo, odvijte dotočno cev s hrbtne strani stroja in preverite, da morda ni zamašen filter na cevi.<br>Preverite, da filter ni zamašen in v in ob njem ni tujkov, ki bi preprečevali pravičen pretok vode. |
| <b>E3</b> (s prikazovalnikom)<br><b>LED 3-x utripnejo</b><br>(brez prikazovalnika) | <b>Stroj ne izčrpava vode.</b><br>Preverite, da filter ni zamašen in v in ob njem ni tujkov, ki bi preprečevali pravičen pretok vode.<br>Preverite, da odtočna cev ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.<br>Preverite, da ni morda zamašen hišni sistem za odtok vode in da voda lahko neovirano odteka. Preverite, če voda odteka, če cev napeljete v umivalnik ali pomivalno korito.                                                                       |
| <b>E4</b> (s prikazovalnikom)<br><b>LED 4-x utripnejo</b><br>(brez prikazovalnika) | <b>V stroju je preveč pene in/ali vode.</b><br>Morda ste odmerili preveliko količino detergenta, ali pa ste uporabili detergent, ki ni namenjen pranju v stroju.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>E7</b> (s prikazovalnikom)<br><b>LED 7-x utripnejo</b><br>(brez prikazovalnika) | <b>Problem z vrati.</b><br>Prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta. Preverite, da morda kos perila ne onemogoča pravilno zapiranje vrat.<br>Če so vrata blokirana, stroj izklopite in potegnite vtičak stroja iz vtičnice. Počakajte 2-3 minute in potem odprite vrata.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vse druge kode</b>                                                              | Stroj izklopite in potegnite vtičak iz vtičnice ter počakajte kakšno minuto. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščen servis.                                                                                                                                                                                                                                                             |

## DRUGE NEPRAVILNOSTI

| Problem                                                                  | Možen razlog in praktična rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Pralni stroj ne dela/ne začne prati.</i></b>                       | <p>Prepričajte se, da je stroj priključen na brezhibno (delujočo) vtičnico).</p> <p>Preverite, da ni zmanjkalo električnega toka.</p> <p>Preverite, da ni kaj narobe z vtičnico – na njo priključite kakšen drugi aparat, npr. svetilko.</p> <p>Morda vrata niso dobro zaprta – odprite jih in nato še enkrat zaprite.</p> <p>Preverite, če ste pravilno izbrali program in pritisnili na tipko START.</p> <p>Prepričajte se, da stroj ni preklapljen v način pavze.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><i>Voda je stekla na tla ob stroju</i></b>                            | <p>Lahko pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru zamenjajte tesnilo in zategnite cev in pipo.</p> <p>Prepričajte se, da je filter dobro zaprt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b><i>Stroj ne ožema perila</i></b>                                      | <p>Neenakomerna razporeditev perila v bobnu lahko povzroči, da stroj poskuša enakomerno razporediti perilo in zato podaljša trajanje ožemanja;</p> <p>zniža hitrost ožemanja in s tem zmanjša vibracije in glasnost delovanja;</p> <p>opusti ožemanje in na ta način ščiti stroj.</p> <p>Prepričajte se, da je perilo v stroj uravnoteženo. Če ni, ga razrahljajte, ponovno vstavite v boben in znova zaženite program.</p> <p>Morda stroj ni do konca izčrpal vodo. Počakajte nekaj minut. Če se problem ponovi, poskušajte rešiti problem po navodilih odpravljanje napake 3.</p> <p>Pri nekaterih modelih je na voljo tudi možnost izklopa ožemanja – prepričajte se, da ni izbrana ta možnost.</p> <p>Preverite, da niste izbrali katere od opcij, ki vpliva na ožemanje.</p> <p>Prevelika količina detergenta lahko ovira začetek ožemanja.</p> |
| <b><i>Med ožemanjem prihaja do močnih vibracij / stroj je glasen</i></b> | <p>Morda pralni stroj ne stroji povsem ravno. Če je potrebno, s pomočjo nastavljivih nog uravnajte stroj, kot je to pojasnjeno v ustreznem poglavju.</p> <p>Prepričajte se, da ste odstranili vse vijake, gumijaste čepe in distančnike, ki so stroj varovali med transportom.</p> <p>Preverite, da v bobnu ni tujkov (kovanci, kovinski elementi, gumbi ipd.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Standardna garancija proizvajalca krije napake, ki so posledica električnih ali mehanskih okvar v proizvodni in so posledica dejanja ali opustitve dejanja s strani proizvajalca. Če je napaka povzročena z dejavniki izven dobavljenega proizvoda, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil, se lahko servisni poseg zaračuna.**

Z izjemo rezervnih delov, katerih seznam je naveden na naši spletni strani, aparata v nobenem primeru ne smete sami popravljati ali ga poskušati popravljati oziroma ga izročiti v popravilo neizkušenim in/ali neusposobljenim osebam. Popravila, ki jih izvedejo neizkušene in/ali neusposobljene osebe, lahko povzročijo telesne poškodbe ali resne okvare opreme in materialno škodo. Priporočljivo je, da se obrnete na naše pooblaščen centre za tehnično pomoč.

Priporočamo, da vedno uporabljate originalne nadomestne dele, ki jih lahko dobite pri naši službi za pomoč strankam najmanj **10 let** od takrat, ko je bil aparat dan v promet v Evropskem gospodarskem prostoru.



## OPOZORILO:

Proizvajalec ne more odgovarjati za kakršno koli materialno škodo in telesne poškodbe in/ali varnostne težave, ki so posledica popravil, ki jih ni izvedel pooblaščen center za tehnično pomoč ali ponudnik storitev, ki ga je pooblastil proizvajalec v skladu s smernicami podjetja, ki se nanašajo na popravilo in vzdrževanje njegovih izdelkov. Kakršna koli škoda, ki jo nepooblaščen osebje povzroči na izdelku med poskusom popravila, ni zajeta v običajno garancijo.

Od 1. marca 2021 si informacije o energiji in okolju v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih aparatov ter specifikacije za njihovo okoljsko zasnovo v Evropi lahko ogledate v zbirki podatkov o izdelkih (EPREL) na naslednji povezavi: <https://eprel.ec.europa.eu/> ali prek kode QR, ki se nahaja na energijski oznaki.

## Garancija

Garancijski pogoji za proizvod so navedeni na garancijskem listu, ki je proizvodu priložen. Garancijski list mora biti pravilno izpolnjen. Shranite ga, da ga boste lahko predložili serviserjem pooblaščenega servisa, če bo to potrebno.

Z oznako **CE** na tem proizvodu izjavljamo, na lastno odgovornost, da je proizvod skladen z vsemi evropskimi zahtevami o varnosti, zdravju in varstvu okolja, ki se v zakonodaji nanašajo na ta izdelek.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico do morebitnih sprememb na aparatih, če oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.

Hvala vam što ste izabrali ovaj proizvod. Čast nam je što možemo da vam ponudimo ovaj idealan proizvod i najbolju kompletnu ponudu kućnih aparata za vaše svakodnevne poslove.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži podatke za pravilno i sigurno korišćenje uređaja kao i korisne savete o efikasnom održavanju.



Počnite sa korišćenjem mašine za pranje veša samo nakon pažljivo pročitane uputstva i kada budete u potpunosti sigurni da ste ih dobro razumeli. Savetujemo Vam da sačuvate ovo uputstvo kako bi Vam uvek bilo pri ruci, kao i za eventualne buduće vlasnike.

Svaki naš proizvod označen je jedinstvenim 16-cifrenim brojem, to je „serijski broj“ i utisnut je na nalepnici koja se nalazi na samom uređaju (u predelu vrata mašine za pranje veša) ili se nalazi priložen u koverti uz svu ostalu dokumentaciju, koju ćete pronaći unutar uređaja. Taj broj je i svojevrsna identifikacijska oznaka proizvoda koja će Vam trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu sa ovlašćenim servisom.

## Zaštita životne okoline



Ovaj uređaj je označen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU o otpadu električne i elektronske opreme. (WEEE).

Električni i elektronski otpad sadrži zagađujuće materije (koje mogu da izazovu negativne posledice po životnu sredinu) i osnovne komponente (koje se mogu ponovo koristiti). Važno je da se električni i elektronski otpad može podvrgnuti posebnim tretmanima, u cilju kako bi se ispravno otklonili i odložili svi zagađivači i reciklirali svi materijali. Pojedinci mogu igrati važnu ulogu

kako električni i elektronski otpad ne bi postao opasan po životnu okolinu, zato je važno da pratite osnovna pravila:

- Električni i elektronski otpad se ne bi smeo tretirati kao kućni otpad;
- Električni i elektronski otpad mora biti odložen na odgovarajuće sabirno mesto kojim upravlja opština ili registrovana preduzeća.

U mnogim zemljama kada kupite novi aparat stari možete vratiti trgovcu, koji će biti odložen potpuno besplatno, sve dok je priložen otpad ekvivalentan tipu i ima istu namenu kao nov aparat.

## Sadržaj

1. **OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA**
2. **INSTALACIJA**
3. **FIOKA ZA DETERDŽENT**
4. **PRAKTIČNI SAVETI**
5. **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**
6. **BEŽIČNO UPRAVLJANJE (WI-FI)**
7. **KRATKA UPUTSTVA ZA UPOTREBU**
8. **KONTROLE I PROGRAMI PRANJA**
9. **REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA**

# 1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA

- Ovaj uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu ili za slične namene kao što su:

- za pranje odeće zaposlenih u prodavnicama, kancelarijama i sl;
- za pranje odeće zaposlenih u manjim privrednim društvima, vikendicama i sl;
- za pranje odeće gostiju u: hostelima, motelima, prenoćištima i sl.

Ovaj uređaj namenjen je isključivo za korišćenje u domaćinstvima za uobičajene kućne poslove i nije namenjen za drugo korišćenje kao što su na pr. profesionalne, čak i ako ga za tu svrhu koriste stručnjaci ili posebno obučeni korisnici. Korišćenje koje nije u skladu sa ovim uputstvom može smanjiti radni vek uređaja ili dovesti do ukidanja garancije od strane proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta na uređaju koja je proizašla zbog neprimerenog korišćenja ili onoga koje nije u skladu sa korišćenjem u domaćinstvu (čak iako se uređaj nalazi u domaćinstvu) neće biti prihvaćena od strane proizvođača u garantnom roku.

- Deca starija od 8 godina, kao i osobe sa umanjenom fizičkim i mentalnim sposobnostima; ili nedostakom iskustva i znanja – mogu da koriste ovaj uređaj isključivo uz

nadzor ili nakon dobijanja instrukcija u vezi bezbednog korišćenja uređaja i pripadajućih rizika. Deca ne smeju da se igraju ovim uređajem. Čišćenje i održavanje ovog uređaja se ne sme poveravati deci bez nadzora.

- Pazite na decu i držite ih pod nadzorom kako se ne bi igrala sa uređajem.
- Decu mlađu od 3 godine ne puštajte blizu mašine za pranje veša, osim ako nisu pod konstantnim nadzorom.
- U slučaju da je kabal oštećen, on mora biti zamenjen specijalnim kablom ili kompletom koji je dostupan kod proizvođača ili ovlašćenog serviseru.
- Koristite isključivo novi komplet cevi (dovodnu i odvodnu) koje su isporučene uz uređaj, nemojte koristiti strari komplet cevi.
- Pritisak vode mora biti između 0,1 MPa i 1 MPa.
- Ako je mašina za pranje veša postavljena na tepih ili sličnu podlogu, vodite računa da ne blokirate otvore za ventilaciju na dnu uređaja.
- Nakon instalacije i postavljanja uređaja na mesto gde će stalno stajati, utikač i utičnica moraju uvek biti dostupni.
- Maksimalan kapacitet suvog veša zavisi od modela koji se koristi (vidite kontrolnu tablu mašine).

- Dokumentaciju o proizvodu možete pronaći i na web stranici proizvođača.

### **Povezivanje na električnu mrežu i bezbednosna upozorenja**

- Tehnički detalji (napon i snaga) su prikazani na tehničkoj nalepnici aparata.
- Pobrinite se da električni sistem bude uzemljen u skladu sa svim pravilima i zakonima, imajući u vidu da se utičnica poklapa sa utikačem mašine. U suprotnom, potražite profesionalnu pomoć.
- Upotreba adaptera, produžnih kablova i sličnih naprava između utikača i utičnice je strogo zabranjena.
- Pre čišćenja ili održavanja, izvadite utikač iz utičnice i zatvorite dovod vode.
- Kada isključite uređaj nemojte vući električni kabl ili sam uređaj.
- Pre otvaranja vrata mašine za pranje veša, proverite da u bubnju nema vode.
- Ne izlažite veš mašinu vremenskim uslovima: kiši, vlazi, direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Pri prenošenju ili pomeranju, nemojte veš mašinu držati za dugmiće na kontrolnoj tabli ili za fioku za deterđent. Tokom prenošenja nikada nemojte naslanjati vrata veš mašine na transportna kolica. Veš mašina je vrlo teška i savetujemo da je uvek nose dve osobe.
- U slučaju kvara ili nepravilnog rada, isključite iz struje mašinu za pranje veša i zatvorite dovod vode. Ne dirajte uređaj i ne pokušavajte da ga popravite sami već se obratite ovlašćenom servisu i uvek zahtevajte ugradnju originalnih rezervnih delova. Nepoštovanje uputstva za upotrebu može uticati na siguran rad uređaja i sigurnost samog korisnika.



### **UPOZORENJE:**

**Tokom ciklusa pranja, voda u mašini za pranje veša može dostići vrlo visoku temperaturu.**

## 2. INSTALACIJA

- Odšrafite **2** ili **4** (**A**) šrafa na zadnjoj strani uređaja i uklonite **2** ili **4** podloške (**B**) kako je prikazano na **slici 1**.
- Zatvorite **2** ili **4** otvora korišćenjem isporučenih poklopaca (koji se nalaze u koverti sa dokumentacijom).
- Ako je Vaša mašina za pranje veša **ugradna**, odšrafite **3** ili **4** šrafa (**A**) i uklonite **3** ili **4** podloške (**B**).
- Na nekim modelima mašina za pranje veša **jedna ili više** podložaka će pasti unutar uređaja, nagnite mašinu za pranje veša napred, ka sebi i uklonite ih. Zatvorite otvore korišćenjem isporučenih poklopaca (nalaze se u koverti sa dokumentacijom).




### UPOZORENJE:

**Materijal od ambalaže (stiropor, najlon i sl.) neka bude van domašaja dece jer može biti opasan.**




- Stavite talasastu plastičnu ploču, koja se nalazi na gornjem delu uređaja tokom raspakivanja\*, u osnovu uređaja kao što je prikazano na **slici 2** (u zavisnosti od modela, pogledajte verziju **A**, **B** ili **C**).

\* Kod nekih modela talasasta plastična ploča nije priložena.

①

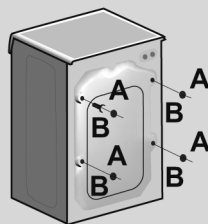


②

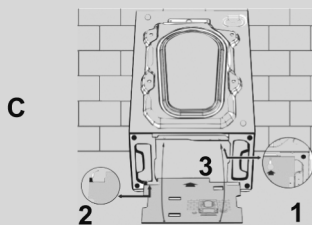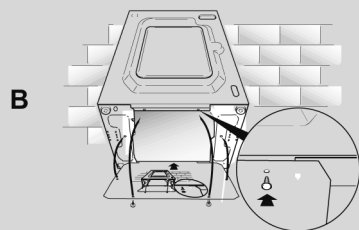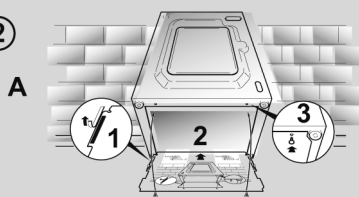

## Spajanje na vodovodnu mrežu


- Povežite crevo za vodu sa slavinom (sl. 3) koristite samo crevo za vodu koje ste dobili uz aparat (ne koristite staro, već korišćeno).

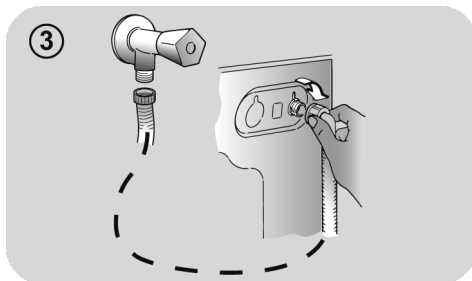


- **NEKI MODELI** mašina za pranje veša mogu imati uključene jednu ili više od sledećih mogućnosti:

- **VRUĆA I HLADNA VODA (sl. 4):**


Spajanjem na vodovodnu instalaciju sa priključkom na toplu i hladnu vodu može se postići veća ušteda u potrošnji električne energije. Spojite sivu cev na slavinu za hladnu vodu ❄ a crvenu na slavinu za toplu vodu. Mašina za pranje veša se može spojiti samo na hladnu vodu, u tom slučaju neki programi pranja možda će se pokrenuti nekoliko minuta kasnije.

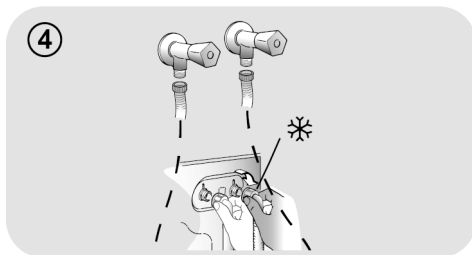

- **AQUASTOP (sl. 5):** Uređaj koji je ugrađen na dovodnu cev zaustavlja dovod vode u slučaju da se cev ošteti; u takvom slučaju na prozorčiću "A" prikazaće se crvena oznaka i cev mora biti zamenjena. Kako biste odvrnuli maticu, pritisnite taster – osigurač "B".

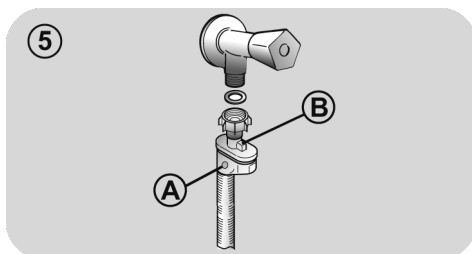

- **AQUAPROTECT, DOVODNA CEV SA ZAŠTITOM (sl. 6):** Ako glavna unutrašnja cev "A" curi, voda će se zadržati u providnoj zaštitnoj cevi "B" kako bi se omogućilo da se ciklus pranja u potpunosti završi. Nakon završetka pranja, kontaktirajte ovlašćeni servis kako biste zamenili dovodnu cev.

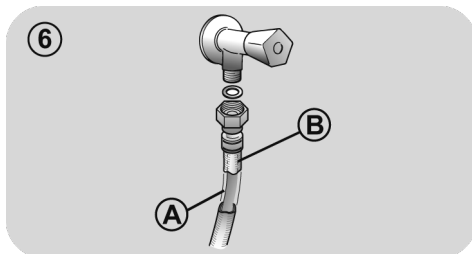

SR

## Pozicioniranje

- Budite oprezni i proverite da dovodna i odvodna cev nisu previše savijene ili pritisnute od strane okolnih predmeta ili lavaboa ili wc šolje ili spojiti na zidni odvod vode koji mora biti najmanje 50 cm visine i većeg prostora od odvodne cevi (sl.7).

- Izravnajte veš mašinu pomoću okretljivih nožica **slika 8**:

a. okrenite maticu udesno da otpustite šraf;

b. okrećite nožicu da povisite ili snizite veš mašinu, sve dok ne bude čvrsto prijanjala na pod;

c. učvrstite nožice tako da zategnete maticu, sve dok ne bude lepo.

- prijanjala uz desno dno veš mašine.




### UPOZORENJE:

Kontaktirajte ovlašćeni servis u slučaju da je potrebno zameniti glavni električni kabl.


Greške u instalaciji nisu pokrivene garancijom proizvođača.

⑦

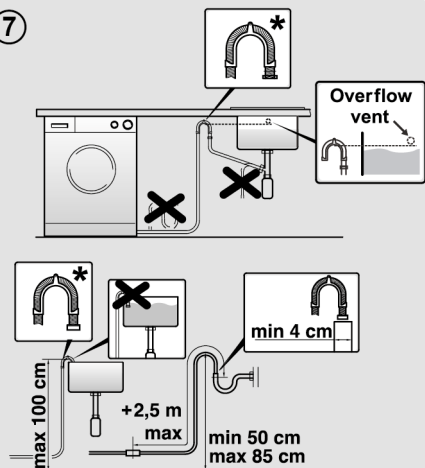

\* **PRODAJE SE ZASEBNO**

⑧

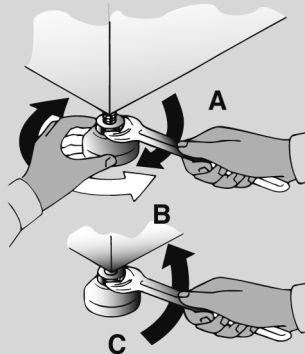


### 3. FIOKA ZA DETERDŽENT


Fioka za deterdžent podeljena je na 3 pregrade **slika 9**:

- pregrada “1”: deterdžent za predpranje;
- pregrada “”: posebni dodaci, omekšivači, sredstva za izbeljivanje itd;

9

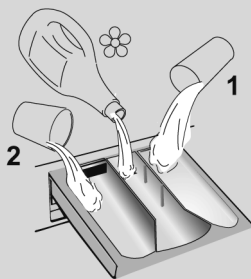

10

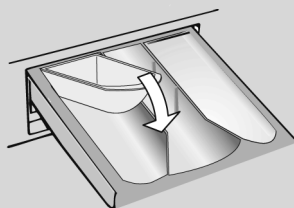

SR



#### UPOZORENJE:

U ovoj pregradi koristite samo tečna sredstva; veš mašina je podešena da u svakom ciklusu pranja automatski uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.

- pregrada “2”: deterdžent za glavno pranje.

Posuda za tečni deterdžent isporučena je **SAMO UZ NEKE MODELE** veš mašina (**sl. 10**). Ako je želite koristiti, stavite posudicu u **pregradu 2**. Samo na taj način će tečni deterdžent ući u bubanj na vreme. Posudica se može koristiti i za beljenje veša ako je odabran program ispiranje (rinse).



#### UPOZORENJE:

Pojedini deterdženti nisu dizajnirani za upotrebu u fioci za deterdžent, već imaju svoje posebne dozere koji se direktno stavljaju u bubanj.

**NEKI MODELI** imaju automatski dozator koji isporučuje preciznu količinu deterdženta i omekšivača. Više detalja možete pronaći u posebnom delu poglavlja **KONTROLE I PROGRAMI PRANJA**.

## 4. PRAKTIČNI SAVETI

### Saveti za pripremu veša

**Pre stavljanja veša u veš mašinu, učinite sledeće:**

- uklonite sa veša sve metalne predmete kao što su: kopče, sigurnosne igle, metalni novac iz džepova i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite patentne zatvarače, zavežite pojaseve i duge trake na odeći;
- uklonite kopče/držače sa zavesa;
- pažljivo pročitajte uputstvo za pranje koje se nalazi na etiketama na odeći;
- za uklanjanje fleka koristite posebna sredstva.

● Kada perete manje prostirke, pokrivače za krevete u drugi teži veš, savetujemo da izbegavate centrifugiranje.

● Za pranje vune, proverite na etiketi da li sme da se pere u mašini.

● Ostavite vrata uređaja malo otvorena između pranja kako biste sprečili da se eventualno pojave neprijatni mirisi unutar mašine.

### Koristan savet za uštedu

Saveti kako da se uštedi novac i kako da se ne ugrožava životna sredina prilikom upotrebe vašeg uređaja.

● Napunite mašinu do potpunog kapaciteta prikazanog u tabeli s programima za svaki program - to će vam omogućiti UŠTEDU energije i vode.

● Na buku i preostalu vlagu veša utiče brzina centrifuge: brža centrifuga je povezana sa većom bukom i manjom vlažnošću veša.

● Najefikasniji programi u smislu kombinovane upotrebe vode i energije obično su oni koji duže traju i koriste nižu temperaturu.

### Najveća količina veša za pranje

● Najbolju efikasnost u potrošnji električne energije, vode i deterdženta možete postići ako veš mašinu napunite s maksimalno preporučenom količinom veša. Sa potpuno napunjenom mašinom uštedećete i do 50% električne energije, umesto da perete dva polovična punjenja.

### Da li je potrebno predpranje?

● Samo za jako prljav veš! UŠTEDITE deterdžent, vreme, vodu i između 5 do 15% na potrošnju električne energije ako za manje ili uobičajeno prljav veš NE koristite predpranje.

### Da li je pranje na visokoj temperaturi neophodno?

● Tretirajte fleku odgovarajućim sredstvom za uklanjanje, ili skorele fleke potopite u vodu pre pranja kako bi smanjili neophodnost upotrebe toplog pranja. Uštedite energiju korišćenjem programa na nižoj temperaturi.

### Pre korišćenja programa za sušenje (MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE)

● Uštedite električnu energiju birajući najveću brzinu centrifuge kako biste smanjili sadržaj vode u vešu, pre korišćenja programa za sušenje.

### Sipanje deterdženta

Ispod se nalazi **kratko uputstvo** sa savetima o tome **kako koristiti deterdžent**.

● Koristite samo one deterdžente koji su namenjeni za pranje u mašini.

● Izaberite deterdžent u skladu s vrstom tkanine (pamuk, delikatna tkanina, sintetika, vuna, svila itd.), bojom, vrstom i nivoom zaprljanosti i programiranom temperaturom pranja.

● Da biste upotreбили ispravnu količinu deterdženta, omekšivača ili bilo kog aditiva, svaki put pažljivo sledite uputstva proizvođača: **ispravna upotreba uređaja uz ispravnu dozu omogućava vam da izbegavate rasipanje i da smanjite uticaj na životnu sredinu.**

**Kada perete jako prljav beli veš savetujemo korišćenje programa za pamuk na 60°C** ili više stepeni i uobičajeni deterdžent u obliku praška koji sadrži i dodatke za beljenje veša. Takvi deterdženti već na srednjim/visokim temperaturama pružaju odlične rezultate pranja.

**Za pranje između 40°C i 60°C** koristite deterdžente koji su odgovarajući prema vrsti tkanina i nivou zaprljanosti veša. Uobičajeni deterdženti u obliku praška prikladni su za bele tkanine postojanih boja s većim nivoom zaprljanosti veša, dok su tečni deterdženti ili deterdženti u obliku praška koji pružaju zaštitu boji prikladniji za obojene tkanine i niži nivo zaprljanosti veša.

**Za pranje na temperaturama ispod 40°C** preporučujemo korišćenje tečnih deterdženata ili deterdženata koji su posebno označeni kao prikladni za pranje na niskim temperaturama.

**Za pranje vune ili svile,** koristite isključivo deterdžente koji su posebno namenjeni za takve vrste tkanina.

- Previše deterdženta stvara previše pene što sprečava da se ciklus izvrši kako treba. To takođe može uticati na kvalitet pranja i ispiranja.

Korišćenje ekoloških deterdženata bez fosfata može izazvati slijedeće pojave:

- **mutna voda od ispiranja:** ova pojava povezana je s ekološkim deterdžentom i nema negativni uticaj na delotvornost ispiranja,
- **beli tragovi na vešu nakon pranja:** to je uobičajeno, tkanina nije upila deterdžent, to ne menja boju tkanine,
- **pena u vodi nakon poslednjeg ispiranja:** to ne znači da je ispiranje bilo loše/nezadovoljavajuće.
- **obilna pena:** to se često događa zbog posebnih sastojaka koji se nalaze u ekološkim deterdžentima i koje je teško ukloniti iz veša.  
U tom slučaju, ponovno ispiranje neće pomoći za uklanjanje ove pojave.

Ako problem i dalje postoji ili sumljate da je došlo do kvara, odmah kontaktirajte ovlašćeni servis.


## 5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kada na ispravan način rukujete svojim uređajem to produžava njegov životni vek.

### Spoljašnje čišćenje uređaja

- Isključite uređaj sa izvora napajanja.
- Čistite spoljašnju kutiju uređaja koristeći vlažnu krpu, **BEZ ABRAZIVNIH SREDSTAVA, ALKOHOLA I/ILI RASTVARAČA.**

- Napunite fioku vrućom vodom.

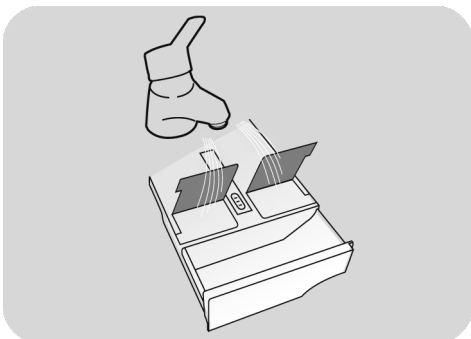


### Čišćenje fioke za deterdžent

- Preporučuje se redovno čišćenje fioke za deterdžent kako bi se izbeglo nakupljanje ostataka deterdženta i aditiva.
- Fioku izvucite nežno ali čvrsto.
- Operite fioku tekućom vodom i vratite je na svoje mesto.

**ZA MODELE SA SISTEMOM ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE TEČNOG DETERDŽENTA I OMEKŠIVAČA:**


**Pre nego što krenete sa čišćenjem, sve pregrade moraju biti prazne.**

- Promućkajte fioku kako bi voda prošla kroz sve pregrade.

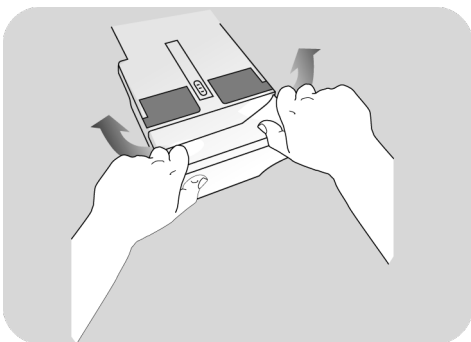

- U potpunosti izvucite fioku pritiskom na dugme za oslobađanje, **obraćajući pažnju na to da ne iscuri ostatak deterdženta.**

- Izbacite vodu iz fioke i ponovo je u celosti vratite na njeno mesto.

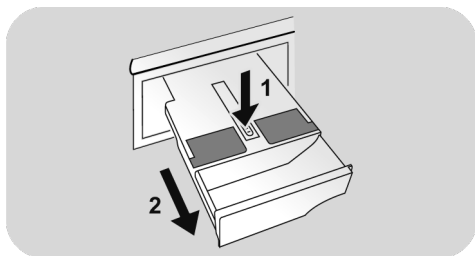

### UPOZORENJE:

Za čišćenje fioke **NEMOJTE** koristiti sredstva koja sadrže kiseline (na primer sirće) kako biste izbegli oštećenje zaptivenih delova i/ili unutrašnjih delova uređaja.

## Čišćenje filtera pumpe

- Uređaj ima poseban filter koji zadržava veće predmete koji mogu blokirati odvodni sistem, kao što su dugmad ili metalni novac (u zavisnosti od modela, uzmite u obzir verziju **A** ili **B**).

### **Preporučujemo proveru i čišćenje filtera 5 ili 6 puta godišnje.**

- Isključite uređaj sa izvora napajanja.
- Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili cevi) podmetnite posudicu ili suvu krpu.
- Okrenite filter ulevo dok se ne zaustavi željeni položaj.
- Izvucite i očistite filter, nakon čišćenja vratite filter u izvorni položaj tako da ga okrećete udesno.
- Ponovite prethodne korake obrnutim redom da ponovo namestite sve delove.


## Priprema veš mašine u slučaju dužeg nekorišćenja/preseljenja

- Ako uređaj duže vremena stoji u prostoriji u kojoj se ne greje, sva preostala količina vode se mora u potpunosti ispustiti iz cevi.
- Isključite uređaj sa izvora napajanja.
- Ispustite svu vodu iz odvodne cevi.
- Odspojite dovodnu cev sa slavine i ispustite svu vodu.
- Osigurajte cevi tako što ćete ih oblepiti lepljivom trakom.

### **ZA MODELE SA SISTEMOM ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE TEČNOG DETERDŽENTA I OMEKŠIVAČA:**

**Ako treba nagnuti ili pomeriti mašinu, prvo izvucite fioku za deterdžent držeći je u horizontalnom položaju kako biste izbegli prosipanje.**

SR

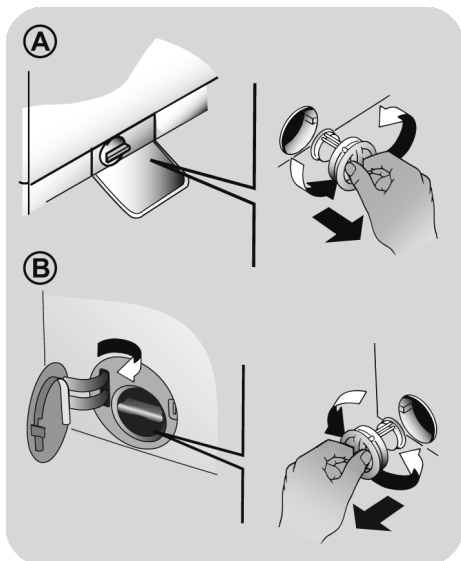

## 6. BEŽIČNO UPRAVLJANJE (WI-FI)

Ovaj uređaj je opremljen **Wi-Fi** tehnologijom koja vam omogućava daljinsko upravljanje putem aplikacije.

### UPARIVANJE UREĐAJA (U APLIKACIJI)

- Preuzmite **hOn** aplikaciju na vaš uređaj skeniranjem sledećeg QR koda:



ili pomoću linka:

[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

Aplikacija je dostupna za uređaje sa Android i iOS platformom, kako za tablete tako i za pametne telefone.

Saznajte sve detalje o Wi-Fi funkcijama, pretražujući aplikaciju u DEMO režimu.

Frekvencija kućne Wi-Fi mreže mora biti postavljena na 2.4 GHz. Ne možete konfigurisati mašinu ako je vaša kućna mreža podešena na 5 GHz.

Otvorite aplikaciju, napravite korisnički profil (ili se prijavite ako je već ranije napravljen) i uparite uređaj prateći uputstva na ekranu uređaja.

### AKTIVIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

- Proverite da li je ruter uključen i povezan na internet.
- Ubacite veš, zatvorite vrata, dodajte deterđent ako je potrebno.
- Okrenite regulator za izbor programa u položaj **BEŽIČNO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**  
 : vrata će se zaključati a upravljanje sa kontrolne table će biti onemogućeno.

- Pokrenite ciklus pomoću aplikacije. Kada se ciklus završi, isključite mašinu tako što ćete okrenuti regulator za izbor programa u položaj **OFF (ISKLJUČITI)** i vrata će se otključati.

### DEAKTIVIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

- Da biste napustili režim **BEŽIČNO UPRAVLJANJE** dok je ciklus u toku, okrenite izbornik programa u bilo koji drugi položaj osim u položaj **BEŽIČNO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**, a da pri tom ne prelazite preko položaja **OFF (ISKLJUČITI)**. Kontrolna tabla uređaja će ponovo biti u funkciji a, ako je ciklus pauziran, moći ćete da otvorite vrata čim se isključi svetlosni indikator za **ZAKLJUČANA VRATA**.

Iz bezbednosnih razloga, u nekim fazama ciklusa pranja, vrata se mogu otvoriti samo ako je nivo vode ispod donje granice i ako je temperatura niža od 45°C. Ako to jeste slučaj, sačekajte da se isključi svetlo **ZAKLJUČANA VRATA** pre nego što otvorite vrata.

- Kada se vrata zatvore, okrenite prsten u položaj **BEŽIČNO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)** kako biste ponovo upravljali uređajem pomoću aplikacije. Ako je neki ciklus bio u toku, nastaviće se.

## 7. KRATKA UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Ova aparat veša automatski prilagođava nivo vode prema vrsti i količini veša u veš mašini. Ta mogućnost doprinosi manjoj potrošnji električne energije i osetno smanjuje vreme pranja.

### Izbor peograma pranja

- Uključite aparat i izaberite željeni program.
- Ukoliko je potrebno, prilagodite podešavanja programa prema želji.

### SUŠENJE (samo MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE)

Ako želite da se ciklus sušenja automatski pokrene nakon pranja, izaberite odgovarajući program za pranje i izaberite ciklus za sušenje. Ili možete sačekati da se završi pranje i zatim izabrati program za sušenje.

- Pritisnite dugme za pokretanje programa.
- Završetak programa će biti prikazan porukom na ekranu (na nekim modelima će svi svetlosni indikatori svetleti).
- Isključite mašinu.

Za bilo kakvu vrstu pranja proverite tabelu programa i pratite korake koje nalaže uputstvo.

### Tehnički podaci

#### Pritisak vode:

min 0,1 Mpa / max 1 Mpa

#### Centrifuga r.p.m.:


pogledajte podatke na pločici

#### Električna snaga / Snaga osigurača apm/

#### Napon:

pogledajte podatke na pločici

## 8. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA

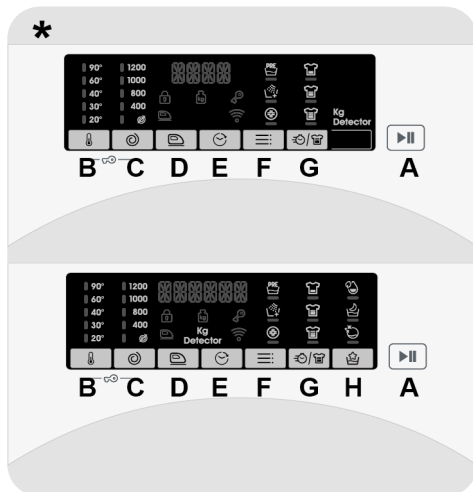

\* U zavisnosti od modela

**A Dugme START/PAUZA**

**B Dugme za IZBOR TEMPERATURE**

**C Dugme za IZBOR CENTRIFUGE**

**D Dugme za LAKO PEGLANJE**

**E Dugme za ODLOŽENI START**

**F Dugme za OPCIONO**

**G Dugme NIVO ZAPRLJANOSTI/  
BRZI PROGRAMI/NIVO PARE\*\***

**H Dugme POSEBNI PROGRAMI  
(dostupno samo na nekim modelima)**

**B+C BLOKADA KONTROLA**

**\*\* NIVO PARE**

*(dostupno samo na nekim modelima)*

SR



## UPOZORENJE:

Ne dirajte gumbiće pri uključivanju mašine u struju, zato što mašina tokom prvih par sekundi podešava sistem: u slučaju da ih dodirnete, mašina možda neće raditi pravilno. U tom slučaju je isključite iz struje i uključite je ponovo.

## Regulator za izbor programa sa pozicijom OFF (isključeno)

- Kada je regulator za izbor programa uključen na ekranu će zasvetleti izabrani program.
- Mašinu isključite okrećući regulator na poziciju **OFF**.

## Prvo pokretanje

### - Podešavanje jezika

- Nakon povezivanja mašine na mrežu i uključivanja, pritisnite dugme **"IZBOR TEMPERATURE"** ili **"IZBOR CENTRIFUGE"** kako bi bili prikazani dostupni jezici.
- Izaberite željeni jezik pritiskom na dugme **START/PAUZA**.

### - Promenite jezik

- Ako želite da promenite jezik podešavanja moraćete da istovremeno pritisnete dugme **"IZBOR TEMPERATURE"** i **"ODLOŽENI START"** i zadržite pritisnutim oko **5 sekunde**. Na ekranu će se pojaviti **ENGLISH** i moći ćete izabrati novi jezik (pritiskom tastera **"IZBOR TEMPERATURE"** ili **"IZBOR CENTRIFUGE"**).
- Pritisnite dugme **START/PAUZA** kako biste potvrdili izbor.

## Dugme START/PAUZA

Zatvorite vrata **PRE** nego što pritisnete dugme **START/PAUZA**.

- Da biste izabrali ciklus sa podešenim parametrima, pritisnite dugme **START/PAUZA**. Kada je program u toku, na ekranu će biti prikazano preostalo vreme.
- Osim toga, ako želite da modifikujete izabrani program, pritisnite dugmad za željene opcije, modifikujte podrazumevane parametre i zatim pritisnite dugme **START/PAUZA** kako biste pokrenuli ciklus.

**Mogu se izabrati samo one opcije koje su kompatibilne sa podešenim programom.**

- Kada pokrenete uređaj, morate sačekati nekoliko sekundi pre nego što se program pokrene.

## TRAJANJE PROGRAMA

- Kada odaberete program displej će automatski prikazati dužinu trajanja ciklusa, koji može da varira u zavisnosti od izabranih opcija.
- Jednom kada se pokrene program bićete stalno obavestavani o trajanju odabranog ciklusa.
- Uređaj proračunava vreme do kraja izabranog ciklusa na osnovu standardnog punjenja. Tokom ciklusa aparat redukuje vreme na osnovu njenog opterećenja.

## ZAVRŠETAK PROGRAMA

- Kada se na ekranu prikaže da je program završen i kada se ugasi svetlosni indikator za **ZAKLJUČANA VRATA**, vrata se mogu otvoriti.
- Mašinu isključite okrećući regulator na poziciju **OFF**.

**Regulator za izbor programa mora biti vraćen u položaj OFF na kraju svakog ciklusa pranja ili pre izbora narednog programa.**

## STAVLJANJE MAŠINE NA PAUZU

- Dok je ciklus u toku, mašina može da se pauzira prostim pritiskom na dugme **START/PAUZA**.

Iz bezbednosnih razloga, u nekim fazama ciklusa pranja, vrata se mogu otvoriti samo ako je nivo vode ispod donje granice i ako je temperatura niža od 45°C. Ako to jeste slučaj, sačekajte da se isključi svetlo **ZAKLJUČANA VRATA** pre nego što otvorite vrata.

- Ponovo pritisnite dugme **START/PAUZA** da biste nastavili s programom od faze ciklusa tokom koje je prekinut.

## PREKID PROGRAMA

- Kako biste poništili program, podesite regulator za izbor programa na poziciju **OFF**.
- Sačekajte dok **ZAKLJUČANA VRATA** lampica se ne ugasi pre otvaranja vrata.

## Dugme za IZBOR TEMPERATURE

- Ovo dugme vam omogućava da promenite temperaturu ciklusa pranja.
- Nije moguće povećavati temperaturu preko maksimuma, koji je predviđen za svaki program, da bi sačuvali tkanine, odnosno odeću.
- Ako želite da se veš pere u hladnoj vodi, svetlosni indikatori moraju biti isključeni.

## Dugme za IZBOR CENTRIFUGE

- Akon a etiketi nema posebne informacije u vezi centrifuge, možete koristiti maksimalan broj obrtaja, koji je očekivan za taj program.

Kako bi se sprečilo oštećenje tkanina, nije moguće povećavati brzinu centrifuge iznad predviđenog maksimuma za taj program.

- Da bi ste ponovo pokrenuli ciklus centrifuge, držite pritisnutim dugme dok ne postignete brzinu obrtaja koju želite.
- Moguće je promeniti brzinu centrifuge bez pauziranja rada mašine.

Preterano stavljanje deterdženta može izazvati prekomerno stvaranje pene. Ako aparat prepozna da se prekomerno stvara pena, može isključiti fazu centrifugiranja ili produžiti trajanje programa i povećati potrošnju vode.

Mašina je opremljena posebnim elektronskim uređajem, koji sprečava da broj obrtaja u odnosu na punjenje bude neizbalansiran. Ovo smanjuje buku i vibracije u mašini, te se tako produžava radni vek vase mašine.

## Dugme za LAKO PEGLANJE

*(Dostupno samo u nekim programima)*

Ova opcija omogućava smanjivanje nabora na odeći i smanjuje intenzitet poslednje centrifuge.

Ova opcija mora biti izabrana pre pritiskanja tastera **START/PAUZA**. Ako ova opcija nije kompatibilna sa izabranim programom, svetlosni indikator te opcije će prvo zatreperiti, a potom se isključiti.

## Dugme za ODLOŽENI START

- Ovo dugme Vam omogućava da odložite ciklus pranja do **24h**.
- Kako biste odložili početak pranja, molimo Vas da pratite sledeća uputstva:
  - Podesite željeni program.

- Pritisnite ovo dugme jednom kako biste aktivirali odloženi start i pritisnite ga još jednom (ili ga zadržite) kako biste podesili željeno odlaganje. Odlaganje se pomera svaki put kada pritisnete dugme do najviše **24 sata**, nakon čega se još jednim pritiskom na dugme odloženi start vraća na nulu.

- Kako biste potvrdili izabranu postavku pritisnite dugme **START/PAUZA**. Nakon što se odbrojavanje završi, program će se automatski pokrenuti.

- Možete poništiti opciju **ODLOŽENI START** okretanjem regulatora na poziciju **OFF**.

***Ako tokom rada mašine dođe do prekida napajanja, prilikom vraćanja napajanja mašina će se restartovati od početka faze u kojoj je bila pre prekida napajanja.***

## Dugme za OPCIONO

Ovo dugme vam omogućava da izaberete jednu između **tri** različite opcije:

### - PRETPRANJE

- Ova opcija vam omogućava da uključite pretpranje i posebno je korisna za veoma zaprljan veš (**može biti korišćena samo na pojedinim programima prikazanim na tabeli programa**).
- Preporučujemo da u odeljak za pretpranje stavite samo 20% preporučene količine deterdženta prikazane na pakovanju.

### - DODATNO ISPIRANJE

- Ova opcija vam pruža mogućnost još jednog, dodatnog ispiranja, na kraju ciklusa pranja i proučavana je zbog ljudi sa nežnom i osetljivom kožom, kojima i najmanji ostaci deterdženta mogu izazvati iritacije ili alergije.
- Preporučuje se korišćenje ove funkcije i prilikom pranja dečije odeće i u slučaju kada se pere veoma zaprljan veš, te zbog toga morate koristiti mnogo deterdženta, ili za pranje peškira čija vlakna imaju sklonost ka zadržavanju deterdženta.

## - HYGIENE +

Možete je aktivirati samo onda kada ste podesili temperaturu na 60°C. Ova opcija omogućuje održavanje higijene vašeg veša, pri istoj temperaturi, kroz ceo program pranja.

**Ove opcije se moraju odabrati pre nego što se pritisne dugme START/PAUZA.**

**Ako odabrana opcija nije kompatibilna sa odabranim programom opcionalna signalna lampica će prvo zasvetleti a zatim će se ugasiti.**

## Dugme NIVO ZAPRLJANOSTI/BRZI PROGRAMI/NIVO PARE\*

Ovo dugme se može koristiti za izbor između **tri** različite opcije **u zavisnosti od izabranog programa**:

### - NIVO ZAPRLJANOSTI

- Kada je program odabran, mogućnost vremenskog podešavanja programa će se automatski prikazati.
- Ova opcija dozvoljava da izaberete između 3 nivoa intenziteta pranja, prilagođavajući dužinu programa, u zavisnosti od toga koliko je veš zaprljan (**može se koristiti samo kod nekih programa, kao što je prikazano u tabeli programa**).

### - BRZI

Dugme postaje aktivno kada odaberete **BRZI (14'-30'-44')** program i omogućiće vam odaberete jednu od tri prikazane dužine programa.

### - NIVO PARE\*

Nakon izbora programa **LAKO PEGLANJE PLUS**, možete da koristite ovo dugme da biste odabrali jedan od tri tremana parom različitih intenziteta koji su predviđeni za suhu ili vlažnu odeću, u zavisnosti od vrste tkanine:

### - PAMUK (podrazumevani izbor)

Ovaj program se koristi za pamučnu odeću. Na vlažnoj odeći (npr. nakon pranja), pogodan je za otpuštanje nabora nakon obrtanja. S druge strane, na suvoj odeći je predviđen za postizanje savršenog nivoa vlažnosti kako bi se olakšalo peglanje odeće.

### - SINTETIKA (pritisnite dugme jednom)

Ovaj program se koristi za sintetičku odeću. Na vlažnoj odeći (npr. nakon pranja), pogodan je za otpuštanje nabora nakon obrtanja. S druge strane, na suvoj odeći je predviđen za postizanje savršenog nivoa vlažnosti kako bi se olakšalo peglanje odeće.

### - OSETLJIVE TKANINE (pritisnite dugme dva puta)

Pomoću pare, ciklus osvežava i otpušta napore na odeći nakon upotrebe. Program se sastoji od početne faze u kojoj para izvršava svoje dejstvo i završne faze u kojoj se uklanja višak vlažnosti kako bi odeća mogla odmah da se koristi. Ovaj ciklus je pogodan za suhu odeću.

**Ova opcija mora biti izabrana pre pritiskanja tastera START/PAUZA.**

### \*NIVO PARE

*(dostupno samo na nekim modelima)*

## Dugme POSEBNI PROGRAMI

*(Dostupno samo na nekim modelima)*

Ovo dugme vam omogućava da birate između tri opcije (dostupno samo za neke programe):

### - JEDAN ARTIKL

- Ova opcija (koja se može podesiti na nekoliko programa) optimizira potrošnju vode i energije za izabrani program, održavajući učinak pranja nepromenjenim.

- **JEDAN ARTIKL** je osmišljeno za manji kapacitet i odeću koja nije toliko zaprljana, a cilj je da se ograniči nepotrebno rasipanje.

### - NOĆNO PRANJE

- Ova opcija ograničava brzinu međucentrifuga na 400 rpm (kada je podešeno), povećava nivo vode tokom ispiranja i ostavlja artikle uronjene u vodu po završetku poslednjeg ispiranja tako da se vlakna tkanine potpuno rastegnu.

- Tokom faze zadržavanja vode u bubnju, mašina je pauzirana.

- Pritisnite **START** kako bi ciklus bio završen centrifugom (koja se može smanjiti ili ukloniti posebnim dugmetom) i ceđenjem.

- Elektronska kontrola omogućava mašini da tokom međufaza izbaci vodu bez buke, što je naročito korisno tokom pranja noću.

### - ČIŠĆENJE BUBNJA

- Osmišljeno za čišćenje bubnja mašine za pranje veša.

- Koristiti samo deterdžent u prašku.

- Nemojte pokretati ovaj program kada je veš u mašini.

- Preporučuje se da se ovaj postupak vrši nakon svakih 50 ciklusa pranja.

- Ova opcija se može izabrati samo pomoću programa **ISPUŠTANJE I CENTRIFUGA**.

**Ove opcije se moraju odabrati pre nego što se pritisne dugme START/PAUZA.**

**Ako odabrana opcija nije kompatibilna sa odabranim programom opciona signalna lampica će prvo zasvetleti a zatim će se ugasiti.**


## BLOKADA KONTROLA



- Ako istovremeno pritisnete dugem za **"IZBOR TEMPERATURE"** i dugme za **"IZBOR CENTRIFUGE"** za oko **3 sekunde**, mašina će vam dozvoliti da zaključate tastere. Na taj način, moći ćete da izbegnete slučajne ili neželjene promene, ako se dugme slučajno pritisne tokom ciklusa pranja.
- Zaključavanje možete može biti poništeno na jednostavan način, tako što navedena dva dugmete istovremeno opet pritisnete ili jednostavno ugasiite mašinu.

## Digitalni displej

Sistem indikatora na ekranu vam omogućava da stalno budete informisani o statusu mašine.

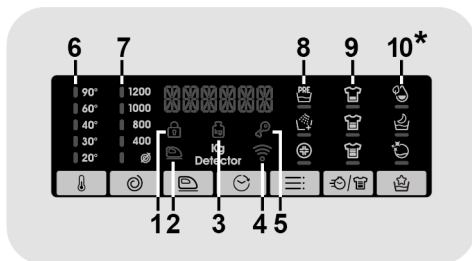

*\*Dostupno samo na nekim modelima*

### 1) SVETLOSNI INDIKATOR ZA ZAKLJUČANA VRATA

- Ovaj simbol se aktivira nakon zatvaranja vrata, a nakon startovanja programa.

**Zatvorite vrata PRE pritiskanja dugmeta START/PAUZA.**

- Kada pritisnete dugme **START/PAUZA** sa zatvorenim vratima, ovaj indikator će prvo treperiiti, a potom konstantno svetleti.

Ako vrata nisu pravilno zatvorena, svetlo će nastaviti da treperi oko 7 sekundi, posle čega će komanda **START** automatski biti ukinuta. U ovom slučaju, zatvorite vrata pravilno, a zatim ponovo pritisnite dugme **START/PAUZA**.

- Sačekajte dok **ZAKLJUČANA VRATA** lampica se ne ugasi pre otvaranja vrata.

### 2) SVETLOSNI INDIKATOR LAKO PEGLANJE

Indikator označava aktiviranu opciju.

### 3) Kg Detector (*aktivno samo u nekim programima*)

- Tokom prvih minuta ciklusa, indikator za **"Kg Detector"** će biti uključen dok inteligentni senzor meri veš i podešava dužinu pranja, kao i potrošnju vode i struje.

- Tokom svakog dela ciklusa **"Kg Detector"** dozvoljava nadzor nad vešom u bubnju i u prvim minutima ciklusa:

- reguliše količinu potrebne vode za pranje;
- određuje dužinu pranja;
- kontroliše ispiranje prema vrsti materijala koji je izabran za pranje;
- reguliše ritam okretanja bubnja prema vrsti materijala koji se pere;
- prepoznaje prisutnost pene i ako treba povećava količinu vode pri ispiranju;
- podešava brzinu centrifuge prema stvarima u bubnju, kako bi izbegla disbalans pri centrifugiranju.

### 4) SVETLOSNI INDIKATOR WI-FI

- Na modelima opremljenim opcijom Wi-Fi, ukazuje na status konekcije. Mogući su sledeći pokazatelji:
- **STALNO UKLJUČEN:** daljinsko upravljanje je aktivirano.

- **SPORO TREPERI:** daljinsko upravljanje je onemogućeno.

- **BRZO TREPERI 3 SEKUNDE, A ZATIM SE ISKLJUČUJE:** mašina ne može da se poveže sa kućnom Wi-Fi mrežom ili se aplikacija još nije registrovala.

- **SPORO TREPERI 3 PUTA, A ZATIM SE ISKLJUČUJE NA 2 SEKUNDE:** Wi-Fi mreža se resetuje (tokom registrovanja u aplikaciji).

- **UKLJUČEN JE 1 SEKUNDU, A ZATIM JE ISKLJUČEN 3 SEKUNDE:** vrata su otvorena. Daljinsko upravljanje ne može da se aktivira.

#### 5) SVETLOSNI INDIKATOR ZAKLJUČAVANJE

Signalna lampica pokazuje da su tasteri zaključani.

#### 6) SVETLOSNI INDIKATORI ZA IZBOR TEMPERATURE

Ovo pakazuje temperaturu pranja kod odabranog programa, koja može biti promenjena (gde je dozvoljeno),

odgovarajućim tasterom. Ako želite da obavite hladno pranje, sve signalne lampice moraju biti ugašene.

#### 7) SVETLOSNI INDIKATORI ZA IZBOR CENTRIFUGE

Ovo pokazuje brzinu centrifuge odabranog programa, koja može biti promenjena ili preskočena.

#### 8) SVETLOSNI INDIKATORI OPCIJE

Signalne lampice pokazuju opcije, koje mogu biti korišćene, pritiskom na odgovarajuće dugme.

#### 9) SVETLOSNI INDIKATORI NIVO ZAPRLJANOSTI

● Kada izaberete program, simbol na ekranu će automatski prikazati nivo zaprljanosti podešen za taj program.

● Odabirom drugog nivoa zaprljanosti prikazaće se odgovarajući simbol.

#### 10) SVETLOSNI INDIKATORI POSEBNI PROGRAMI

Signalne lampice pokazuju opcije, koje mogu biti korišćene, pritiskom na odgovarajuće dugme.

## Tabela programa

| PROGRAM                                                                             |                                                                                                                                                            | kg (MAX.) *                  |         |         |           |         |          |          |          |          |          | 1)<br>°C<br>(MAX.) | 1) |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----|---|---|
|                                                                                     |                                                                                                                                                            | (pogledajte kontrolnu tablu) |         |         |           |         |          |          |          |          |          |                    | 2) |   |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                            | 6<br>kg                      | 7<br>kg | 8<br>kg | 8,5<br>kg | 9<br>kg | 10<br>kg | 11<br>kg | 12<br>kg | 13<br>kg | 14<br>kg |                    | 2  | 3 | 4 |
|    | SMART WASH                                                                                                                                                 | 4                            | 4,5     | 5,5     | 5,5       | 6       | 6,5      | 7        | 8        | 8        | 8        | 30°                | ●  | ● |   |
|    | ECO 40-60                                                                                                                                                  | 6                            | 7       | 8       | 8,5       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 60°                | ●  | ● |   |
|    | PAMUK 2)                                                                                                                                                   | 6                            | 7       | 8       | 8,5       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 90°                | ●  | ● | ● |
|    | VUNA/RUČNO PRANJE                                                                                                                                          | 1                            | 1       | 2       | 2         | 2       | 2        | 2        | 2,5      | 2,5      | 2,5      | 30°                | ●  | ● |   |
|    | SINTETIKA I OBOJEN VEŠ 2)                                                                                                                                  | 3                            | 3,5     | 4       | 4         | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 7        | 60°                | ●  | ● | ● |
|    | ISPIRANJE                                                                                                                                                  | -                            | -       | -       | -         | -       | -        | -        | -        | -        | -        | -                  | ▲  | ● |   |
|    | ISPUŠTANJE I CENTRIFUGA                                                                                                                                    | -                            | -       | -       | -         | -       | -        | -        | -        | -        | -        | -                  |    |   |   |
|    | DELIKATNI 59'                                                                                                                                              | 2                            | 2,5     | 2,5     | 2,5       | 2,5     | 2,5      | 2,5      | 3        | 3        | 3,5      | 40°                | ●  | ● |   |
|    | LAKO PEGLANJE PLUS                                                                                                                                         | 1,5                          | 1,5     | 1,5     | 1,5       | 1,5     | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | -                  |    |   |   |
|    | HIGIJENSKA PARA PLUS                                                                                                                                       | 3                            | 3,5     | 4       | 4         | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 7        | 60°                | ●  | ● |   |
|  | 14'                                                                                                                                                        | 1                            | 1       | 1,5     | 1,5       | 1,5     | 1,5      | 1,5      | 2        | 2        | 2        | 40°                | ●  | ● |   |
|                                                                                     | 30'                                                                                                                                                        | 2                            | 2,5     | 2,5     | 2,5       | 2,5     | 2,5      | 2,5      | 3        | 3        | 3        | 40°                | ●  | ● |   |
|                                                                                     | 44'                                                                                                                                                        | 3                            | 3,5     | 3,5     | 3,5       | 3,5     | 3,5      | 3,5      | 4        | 4        | 4        | 40°                | ●  | ● |   |
|  | MEŠANO I OBOJENO 59'                                                                                                                                       | 6                            | 7       | 8       | 8,5       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 40°                | ●  | ● |   |
|  | PERFECT PAMUK 59'                                                                                                                                          | 3                            | 3,5     | 4       | 4         | 4,5     | 5        | 5,5      | 6        | 6,5      | 7        | 40°                | ●  | ● |   |
|  | POSEBNI 49'                                                                                                                                                | 6                            | 7       | 8       | 8,5       | 9       | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 40°                | ●  | ● |   |
|  | BEŽIČNO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)<br>Pozicija koju morate odabrati kada želite da omogućite daljinsko upravljanje posredstvom aplikacije (putem Wi-Fi funkcije). |                              |         |         |           |         |          |          |          |          |          |                    |    |   |   |

**Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće napomene:**

\* Maksimalan kapacitet suvog veša zavisi od modela koji se koristi (vidite kontrolnu tablu mašine).

**△ (Samo za modele za posudom za tečni deterdžent)**

Pre pranja potrebno je sa odeće ukloniti tvrdokorne mrlje. Mrlje Vam savetujemo da uklonite tečnim izbeljivačem. Prethodno uklanjanje mrlja može se izvesti i u mašini za veš. Stavite izbeljivač u posudu za tečni deterdžent, postavljenu u odeljak "2" u posudi za deterdžent, i podesite odvojen program za ISPIRANJE.

Kada se ova faza završi, isključite aparat, dodajte ostatak veša i nastavite sa normalnim pranjem na željenom programu.

- Samo u slučaju ako je prethodno izabrana opcija PREDPRANJE (samo za programe na kojima je dostupna opcija PREDPRANJE).
- 1) Kada je program odabran, na display-u će se pojaviti preporučena temperatura pranja, koja može biti promenjena (gde je dozvoljeno) sa odgovarajućim dugmetom, ali nije moguće povećavati je preko maksimuma koji je dozvoljen.
- 2) Za prikazane programe možete podesiti dužinu i intenzitet programa korišćenjem dugmeta za NIVO ZAPRLJANOSTI.
- 3) Okrećući regulator na opciju EKO, dostupna će Vam biti tri brza programa od 14, 30 i 44 minuta.

**INFORMACIJE ZA  
LABORATORIJSKA ISPITIVANJA**

**STANDARDNI PROGRAMI U  
SKLADU SA  
(EU) br. 1015/2010 i br. 1061/2010**

**ECO 40-60 PROGRAM  
PODEŠAVANJE TEMPERATURE NA  
40°C**

**ECO 40-60 PROGRAM  
PODEŠAVANJE TEMPERATURE NA  
60°C**

---

**STANDARDNI PROGRAM U  
SKLADU SA  
(EU) br. 2019/2023**

**ECO 40-60 PROGRAM**

***U slučaju da mašina ima izričitu energetska deklaraciju: to znači da je ova mašina efikasnija od granične vrednosti klase energetske efikasnosti „A“ koja je naznačena na prednjoj fioci, prema dodeljenoj EU-regulaciji 2019/2014.***

SR

## Opis programa

Kako biste oprali različite vrste tkanina, kao i različite nivoe zaprljanosti veša, mašina za veš ima posebne programe kako bi zadovoljila sve Vaše potrebe pranja (pogledajte tabelu).

Izaberite program u skladu sa uputstvima sa etikete na odeći, naročito kada je reč o maksimalnoj preporučenoj temperaturi.



## UPOZORENJE: VAŽAN SAVET ZA PRANJE.

- Nove odevne predmete u boji treba prati posebno tokom najmanje prvih 5 ili 6 pranja.
- Pojedine velike artikle tamnih boja poput džinsa i peškira treba uvek prati posebno.
- Nikad ne mešajte tkanine koje PUŠTAJU BOJU.

## BEŽIČNO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)

Pozicija koju morate odabrati kada želite da omogućite/onemogućite daljinsko upravljanje posredstvom aplikacije, putem Wi-Fi opcije. U ovom slučaju, početak ciklusa će se izvršiti posredstvom komandi aplikacije. Više detalja se nalazi u odeljku **BEŽIČNO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**.

## SMART WASH

Ovaj inovativni program može automatski da podesi vrstu pranja tako da odgovara kapacitetu i vrsti veša kako bi se bez muke postigli najbolji rezultati. Nova **Quick & Clean** tehnologija, kroz savršenu kombinaciju vode i deterdženta, garantuje izuzetne rezultate na 30°C. Delovanje pare na kraju ciklusa pomaže da se duboko opuste vlakna odeće i olakšava peglanje.

## ECO 40-60

Program **ECO 40-60** namenjen je za pranje normalno zaprljanog pamučnog veša koji se

pere na temperaturi od 40°C do 60°C i to zajedno u istom ciklusu. Ovaj program se koristi za procenu usklađenosti sa Ecodesign standardom EU (dizajn ekološki prihvatljivih proizvoda).

## PAMUK

Ovaj program je prikladan za pranje obojenog pamučnog veša na 40°C ili otpornijeg veša na 60°C ili 90°C, za najviši nivo čistoće. Jaka centrifuga na kraju ciklusa obezbeđuje odličnu ekstrakciju vode iz veša.

## VUNA/RUČNO PRANJE

Ovaj program obavlja ciklus pranja koji je određen za tkanine od vune koji se mogu prati u veš-mašini, za artikle koje treba prati ručno ili za komade odeće od svile ili na kojima na etiketi stoji natpis „Prati kao svilu“.

## SINTETIKA I OBOJEN VEŠ

Ovaj program omogućava da pereta odeću različitog sastava i boja zajedno. Centrifuga i nivo vode su optimizovani i tokom poranja i tokom ispiranja. Precizan broj obrtaja smanjuje stepen izgužvanosti veša.

## ISPIRANJE

Ovaj program vrši 3 ispiranja pomoću srednje jačine centrifuge (koja može biti smanjena ili isključena pomoću odgovarajućeg dugmeta). Koristi se za ispiranje bilo kojih vrsta tkanina, a idealan je za ispiranje odeće nakon ručnog pranja.

## ISPUŠTANJE I CENTRIFUGA

Ovaj program završava centrifugu na najvećoj brzini, što se može smanjiti korišćenjem dugme za IZBOR CENTRIFUGE ili potpuno izostaviti ako želite samo ispuštanje vode.

## DELIKATNI 59'

Osmišljen za pranje i negu delikatne odeće i osetljivih tkanina. Ovaj program omogućava pranje na nižoj temperaturi za 59 minuta. Preporučuje se za manje kapacitete.

## LAKO PEGLANJE PLUS

Ovaj program koristi tretman parom za otpuštanje nabora i postizanje savršenog stepena vlažnosti kako bi se olakšalo peglanje. Pomoću dugmeta mogu da se izaberu tri različita nivoa intenziteta koji su predviđeni za suhu ili vlažnu odeću, a u zavisnosti od vrste tkanine.

## HIGIJENSKA PARA PLUS

Pomoću programa **HIGIJENSKA PARA PLUS**, mašina može da dostigne temperaturu od 60°C tokom dužeg vremenskog perioda objedinjujući dejstvo pare sa učinkovitim dejstvom ispiranja kako bi odeća bila temeljno očišćena i higijenska. Preporučeno za pamučne tkanine.

## BRZI (14'-30'-44')

Ekonomično a bez kompromisa! Ovaj novi program može da se koristi da bi se dobili izvrsni rezultati a da se istovremeno štedi voda, energija, deterdžent i vreme. Ova opcija omogućava pranje na srednjoj temperaturi i prikladna je za sve vrste tkanina. Preporučuje se za manja opterećenja i blago zaprljane predmete.

## MEŠANO I OBOJENO 59' \*

Ovaj program vam pruža slobodu da zajedno perete sve vrste tkanina i odevnih predmeta u bojama koje ne blede, s punim kapacitetom, a da pri tom dobijete izuzetne rezultate za samo 59 minuta. Ovaj program se preporučuje za pranje veša koji nije previše prljav na srednjoj temperaturi.

***\*Unapred podešena temperatura od 20°C (može se menjati pomoću odgovarajućeg dugmeta). Ovaj ciklus pranja odgovara i pranju pamučnih tkanina.***

## PERFECT PAMUK 59'

Ovaj program garantuje izuzetne rezultate za pamučni veš. Ova opcija je osmišljena tako da smanji vreme pranja za srednje prljav pamučni veš na srednjim temperaturama. Da biste dobili najbolje rezultate napunite mašinu samo do pola.

## POSEBNI 49'

Inovativna tehnologija ovog programa skraćuje vreme koje trošimo na pranje, istovremeno omogućavajući visok učinak pranja na srednjim temperaturama za samo 49 minuta.

## 9. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA

Ako mislite da mašina za pranje veša ne radi ispravno, probajte da pronađete savet u vodiču, dole navedenom sa nekim praktičnim savetima kako da rešite probleme koji se najčešće javljaju.

### IZVEŠTAJ O GREŠCI

- **Display modela:** greška je prikazana brojem kome prethodi slovo "E" (primer: Error 2 = E2)
- **Modeli bez display-a:** greška je prikazana trepćućim LED lampicama toliko puta kolika je šifra greške, sa pauzama do 5 sekundi (primer: Error 2 = dva puta trepne – pauza 5 sekundi – dva puta trepne – itd...)

| Prikaz Error (greške)                                                            | Mogući uzroci i praktična rešenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E2</b> (sa display-em)<br><b>2 puta trepću LED lampice</b><br>(bez display-a) | <b>Mašina se ne puni vodom.</b><br>Proverite da li ventil za dovod vode otvoren..<br>Proverite da nije dovodno crevo suviše savijeno ili nagnječeno.<br>Odvodno crevo nije na odgovarajućoj visini (vidi deo za instalaciju).<br>Zatvorite slavinu za vodu, odvrnite filter creva sa zadnje strane mašine za pranje veša i proverite da li je "anti-peščani" filter čist i nije blokiran.<br>Proverite da li je filter zapušten i da li u odeljku s filterom ima stranih tela koji bi mogli ometati normalan protok vode. |
| <b>E3</b> (sa display-em)<br><b>3 puta trepću LED lampice</b><br>(bez display-a) | <b>Veš mašina ne ispušta vodu i voda ne odlazi.</b><br>Proverite da li je filter zapušten i da li u odeljku s filterom ima stranih tela koji bi mogli ometati normalan protok vode.<br>Proverite da odvodno crevo nije savijeno, nagnječeno ili prelomljeno.<br>Proverite da nije zaštitni kućni sistem za odvod blokiran i da voda nesmetano protiče kroz instalaciju. Proverite oticanje vode iz sudopere.                                                                                                              |
| <b>E4</b> (sa display-em)<br><b>4 puta trepću LED lampice</b><br>(bez display-a) | <b>Ima previše pene i/ili vode.</b><br>Proverite da nije stavljeno previše deterdženta ili da, možda, taj proizvod nije namenjen za vaš uređaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>E7</b> (sa display-em)<br><b>7 puta trepću LED lampice</b><br>(bez display-a) | <b>Problem sa vratima aparata.</b><br>Proverite da li su vrata ispravno zatvorena. Proverite da unutar mašine nema neke odeće koja blokira zatvaranje vrata.<br>Ako su vrata blokirana, isključite mašinu i izvadite utikač veš mašine iz utičnice i napajanja, sačekajte 2-3 minuta i ponovo otvorite vrata.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Neka druga šifra (kod)</b>                                                    | Isključite mašinu i izvadite utikač veš mašine, sačekajte minut. Uključite mašinu i pokrenite program. Ako se greška opet desi kontaktirajte direktno ovlašćeni servis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## OSTALE NEPRAVILNOSTI

| Problem                                                             | Mogući uzroci i praktična rešenja                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veš mašina<br/>Ne radi/startuje</b>                              | Proverite da li je kabal proizvoda utaknut u utičnicu.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                     | Proverite da li ste uključili aparat.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                     | Proverite da li je utičnica ispravna, tako što ćete je isprobati sa nekim drugim uređajem ili, na primer, lampom.                                                                                                                                         |
|                                                                     | Možda vrata nisu ispravno zatvorena: opet ih otvorite i zatvorite.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     | Proverite da li je traženi program ispravno odabran i pritisnite dugme "Start".                                                                                                                                                                           |
|                                                                     | Proverite da veš mašina nije u režimu pauziranja.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Voda curi na pod<br/>pored veš mašine</b>                        | Ovo može biti zbog curenja u zaptivke između slavine i dovodne cevi; u ovom slučaju, zamenite je i pritegnite cev i zavrnite slavinu.                                                                                                                     |
|                                                                     | Proverite da li su filteri ispravno zatvoreni.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Veš mašina ne obrće<br/>bubanj, nema<br/>centrifuge</b>          | Ako veš nije optimalno razmešten u veš mašini možete da:                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokušate da uravnotežite rad, povećavajući trajanje centrifuge.</li> <li>• Smanjite brzinu centrifuge, kako bi smanjili vibracije i buku.</li> <li>• Isključite centrifugu, kako bi zaštitili mašinu.</li> </ul> |
|                                                                     | Proverite da je opterećenje uravnoteženo. Ako nije razdvojite veš, ponovo je napunite i pokrenite program.                                                                                                                                                |
|                                                                     | Ovo se može desiti ukoliko sva voda nije otišla iz mašine: sačekajte nekoliko minuta. Ako problem i dalje postoji, pogledajte poglavlje Error 3 (greška 3).                                                                                               |
|                                                                     | Neki modeli imaju funkciju "bez centrifuge": Proverite da nije uključena.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     | Proverite da nisu uključene neke opcije koje menjaju centrifugu.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     | Korišćenje previše deterdženta može ometati rad centrifuge.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Snažne vibracije/<br/>buka se čuje tokom<br/>rada centrifuge</b> | Veš mašina nije sasvim nivelisana: ako je neophodno, podesite nožice kao što je naznačeno u posebnim poglavljima.                                                                                                                                         |
|                                                                     | Proverite da li su uklonjeni transportna ambalaža, gumeni dodaci umetnute cevi za zaštitu.                                                                                                                                                                |
|                                                                     | Proverite da nema zaboravljenih predmeta u bubnju (kovanice, šnale za kosu, dugmići, itd...).                                                                                                                                                             |

SR

Standardna garancija proizvođača pokriva greške prouzrokovane lektričnim ili mehaničkim greškama koje su pronađene u samom proizvodu, a delo su ili propust proizvođača. Ako je pronađena greška na kupljenom proizvodu prouzrokovana spoljnim faktorima, pogrešnog korišćenja ili kao posledica toga što se nisu pratila instrukcije iz uputstva za upotrebu, usluga popravke može biti plaćena.

Osim liste rezervnih delova dostupnih na našoj veb stranici, ni pod kojim okolnostima ne smete sami da popravljate ili pokušavate da popravite uređaj ili da uređaj popravljaju neiskusne i/ili nekvalifikovane osobe. Popravke koje obave neiskusne i/ili nekvalifikovane osobe mogu da prouzrokuju povrede ili ozbiljan kvar opreme i oštećenje imovine. Preporučuje se da kontaktirate naše ovlašćene centre za tehničku pomoć.

### Garancija

Proizvod je pod garancijom u skladu sa uslovima koji su navedeni u garantnom listu i uputstvu za upotrebu, koji se dobija uz aparat. Garantni list mora biti ispravno popunjen i sačuvan, kako bi mogli da ga pokažete ovlašćenom servis, u slučaju potrebe.

Preporučujemo da uvek koristite originalne rezervne delove koji se mogu dobiti od naše korisničke službe u periodu od najmanje **10 godina** od trenutka puštanja uređaja u promet unutar Evropskog ekonomskog prostora.

**Stavljanjem CE oznake na ovaj proizvod, izjavljujemo, pod punom odgovornošću, da je ovaj proizvod u saglasnosti sa svim evropskim normama o bezbednosti, zdravlju i svim zahtevima za zaštitu životne sredine, navedenih u zakonodavstvu.**



### UPOZORENJE:

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu na stvarima i ljudima i/ili za bezbednosne probleme koji proizilaze iz popravki koje ne sprovodi ovlašćeni centar za tehničku pomoć ili dobavljač usluga koje je ovlastio proizvođač u skladu sa smernicama kompanije koje se odnose na popravku i održavanje proizvoda. Nijedna šteta na proizvodu koju nanese neovlašćeno osoblje tokom pokušaja popravke nije pokrivena opštom garancijom.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štampane greške u knjižici koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim toga, proizvođač takođe zadržava pravo da bez prethodne najave izvodi promene koje smatra korisnim za svoje proizvode, a bez menjanja njihovih važnih karakteristika.

Od 1. marta 2021. godine informacije o energiji i životnoj sredini koje se odnose na energetska označavanje uređaja za domaćinstvo i specifikacije njihovog eko-dizajna vidljive su u Evropi u bazi podataka o proizvodima (EPREL) na sledećoj vezi <https://eprel.ec.europa.eu/> ili putem QR koda koji se nalazi na energetske oznaci.









Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Candy, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/candy-masina-za-pranje-vesa-cso4474twmb61-s-akcija-cena/>