

## Uputstvo za upotrebu

CANDY mašina za pranje veša RO4 1274DWMT/1-S


**CANDY**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/candy-masina-za-pranje-vesa-ro4-1274dwmt1-s-akcija-cena/>

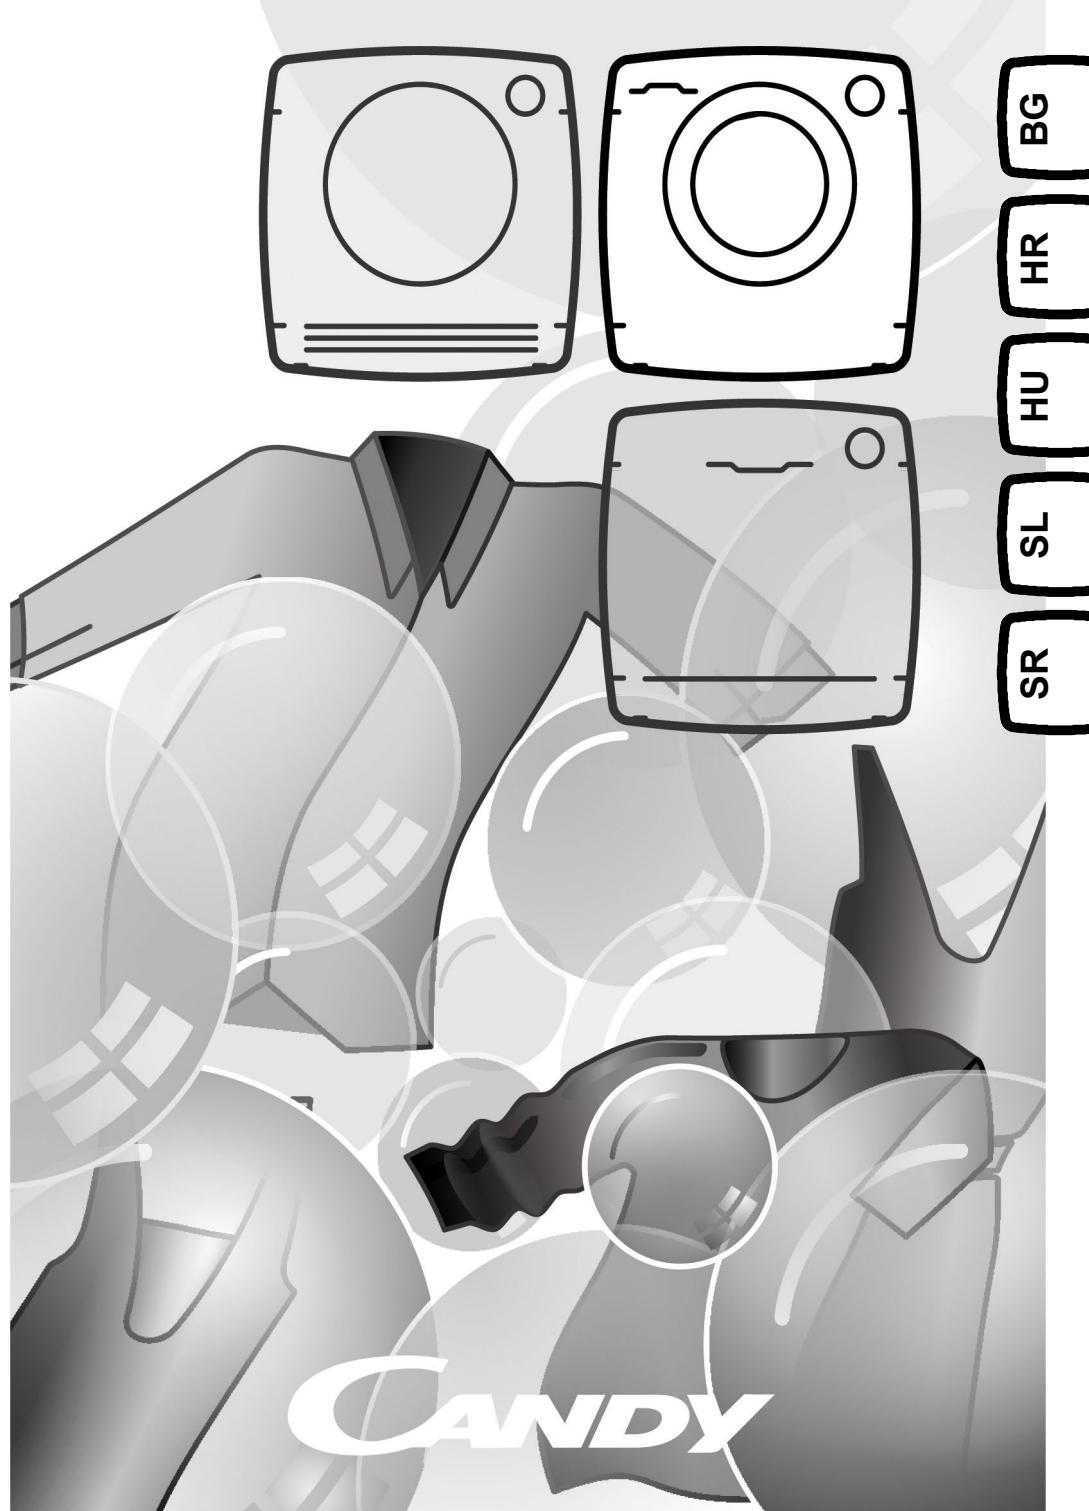

Благодарим Ви, че избрахте този продукт. Гордеем се, че можем да Ви предложим перфектния за Вас продукт и най-добрата пълна гама домакински уреди за Вашето ежедневие.

Внимателно прочетете тези инструкции за правилна и безопасна работа с уреда и за полезните съвети за ефективна поддръжка.



Използвайте пералната машина само, след като прочете внимателно тези инструкции. Препоръчваме ви да запазите тези инструкции в добро състояние за всички бъдещи ползватели на уреда.

Всеки продукт се идентифицира с 16-цифрен код, наречен сериен номер, отпечатан върху стикер, поставен върху уреда (в областта на врата) или върху гаранционната карта. Този код е като идентификационна карта на продукта, може да се наложи да го регистрирате и ще ви потрябва, при контакт със сервисния център.

## Условия за околната среда



Този уред е маркиран в съответствие с Европейска Директива 2012/19/EU за Отпадъци от Електрическо и Електронно Оборудване (ОЕЕО).

ОЕЕО съдържат както замърсяващи вещества (които могат да доведат до негативни последици за околната среда), така и основни компоненти (които могат да бъдат използвани повторно). Важно е ОЕЕО да са обект на специална обработка, за да се премахнат и да се депонират правилно всички замърсители, и да се възстановят и рециклират всички материали. Гражданите

могат да играят важна роля в гарантирането, че ОЕЕО нямат да станат проблем за околната среда; от съществено значение е да се следват някои основни правила:

- ОЕЕО не трябва да се третират като битов (домакински) отпадък;
- ОЕЕО трябва да бъдат предавани в съответните пунктове за събиране, управявани от община или от регистрирани компании. В много страни може да има събиране от дома на големи ОЕЕО.

В много страни, когато си купите нов уред, старият може да бъде върнат на продавача, който трябва да го вземе безплатно на база едно-към-едно, ако оборудването е от сходен вид и има същите функции като закупеното оборудване.

## Съдържание

- 1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ**
- 2. ИНСТАЛИРАНЕ**
- 3. ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПРЕПАРАТ**
- 4. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ**
- 5. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ**
- 6. АВАРИЙНО ОТВАРЯНЕ**
- 7. ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)**
- 8. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА**
- 9. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ**
- 10. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ**

## 1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Тези уреди са предназначени да бъдат използвани за домакински и подобни приложения, като например:

- кухни за персонал в магазини , офиси и друга работна среда;  
- ферми ;  
- от клиенти в хотели, мотели и други подобни;  
- обекти тип легло и закуска.

Различното използване на този уред извън домакинското му приложението или за типични домакински функции, като професионалното му използване от експерт или обучени потребители, не се допуска, дори и в по-горните приложения. Ако уредът се използва по начин, несъвместим с употребата му за домакински нужди , това може да намали живота на уреда и да анулира гаранцията на производителя. Всяка повреда на уреда или друга повреда, или загуба произтичаща от използване, което не е в съответствие с използването на уреда за домашни цели (дори ако се намира домашна среда), не се приема от производителя, което е в пълно съответствие със закона.

- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, само ако се наблюдават или са инструктирани относно

използването на уреда по безопасен начин и да разбират опасността от използването му. Децата не бива да си играят с уреда. Почистване и поддръжка на уреда да не се извършва от деца.

- Децата трябва да бъдат наблюдавани за да се уверите, че не играят с уреда.
- Децата на по-малко от 3 години трябва да се държат далеч от уреда, и да се наблюдават непрекъснато.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен със специален кабел или комплект, който се предлага от производителя или неговия оторизиран сервиз.
- За свързване на уреда с вода, използвайте само комплекта маркучи доставен с уреда.(Не използвайте стар комплект маркучи за връзка).
- Налаягането на водата трябва да е между 0,05 MPa и 0,8 MPa.
- Уверете се,че килима не пречи на основата на машината и отворите и за вентилация.
- След инсталиранието уреда трябва да се постави така, че контакта му да е достъпен.
- Максималният капацитет на натоварване на сухо пране зависи от модела (вижте контролният панел).

- За да се консултирате с продуктовият етикет се обърнете към website на производителя.

## Електрическо свързване и инструкции за безопасност

- Техническите данни (напрежение на захранването и входяща мощност) са посочени върху табелката с данни на уреда.
- Уверете се, че електрическата система е заземена, съответства на всички приложими закони и че електрическият контакт е съвместим с щепсела на уреда. В противен случай се обърнете за помощ към професионалист.
- Не се препоръчва употребата на преобразуватели, разклонители или удължители.
- Преди да почистване и поддръжка, изключете уреда от контакта и спрете захранването му с вода.
- Уверете се, че електрическата ви система е заземена. В противен случай, потърсете квалифицирана професионална помощ.
- Моля, не използвайте преобразуватели, разклонители и удължители.

- За да изключите машината от контакта, не дърпайте захранващия кабел или уреда.

- Уверете се, че няма вода в барабана преди да отворите люка.



**ВНИМАНИЕ:**  
водата може да достигне до висока температура, по време на процеса на пране.

- Не излагайте пералната машина на дъжд, директна слънчева светлина или природните стихии.
- При местване не вдигайте пералната машина за копчетата или чекмеджето за препарат; по време на транспортиране, никога не поставяйте машината върху люка. Препоръчваме ви двама души да повдигат машината.
- В случай на дефект и/или неизправност, изключете уреда, затворете водната връзка и не започвайте да поправяте уреда веднага. Свържете се с оторизираният ни сервизен център и използвайте само оригинални резервни части. Не изпълненото на тези инструкции може да застраши безопасността на уреда.

## 2. ИНСТАЛИРАНЕ

- Развийте двета или четирите винта (A) на пърба на пералнята и махнете двете или четирите подложки (B) както е показано на **фигура 1**.
- Запълнете дупките с тапите, които са приложени в плика с инструкциите.
- Ако пералната машина е за вграждане, развийте трите или четирите винта (A) и махнете подложките (B).
- При някои модели **още една** подложка ще падне вътре в машината: наклонете машината напред за я махнете. Запълнете дупките в приложените тапи.





### ВНИМАНИЕ:

**дръжте опаковъчните материали, далече от деца.**

- Поставете гофрираната пластмасова плоскост, която ще намерите върху уреда при разопаковане\*, в основата на уреда, както е показано на **фигура 2** (в зависимост от модела, може да бъде версия A, B или C).

\* За някои модели няма предоставена гофрирана пластмасова плоскост.

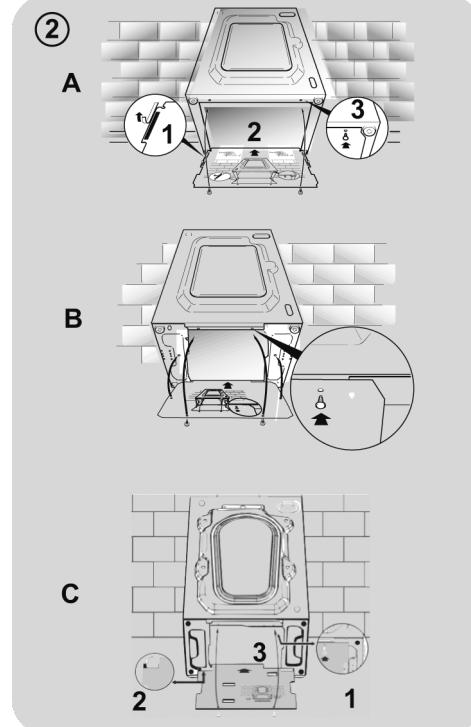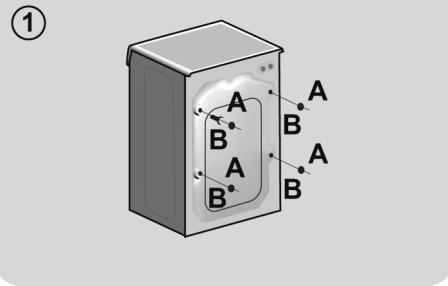



## Водни връзки

- Свържете маркуча към захранващото кранче (фиг. 3) използвайте за целта маркуча доставен с уреда (не използвайте повторно стари маркучи).
- **НЯКОИ МОДЕЛИ** може да включват една или повече от следните функции:

### ● HOT&COLD (фиг.4):


Позволява връзка към **топла и студена вода** за по-висока енергийна ефективност.

Свържете сивият маркуч към връзката за студена вода и червената тръба към връзката за топла вода. Машината може да бъде свързана и само към студена вода: в този случай, някои програми могат да стартират няколко минути по-късно.

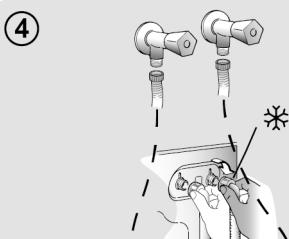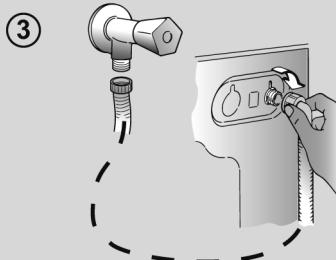


### ● AQUASTOP (фиг. 5):

устройството се намира на захранващата с вода тръба и е предназначено да спре теч на вода; в този случай, червен маркер ще се появи на прозореца "A" и тръбата трябва да бъде сменена. За да развиете гайката, натиснете заключващото устройство "B".

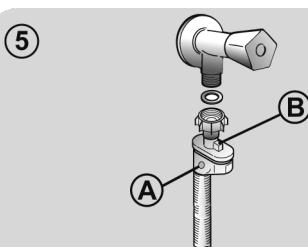

### ● AQUAPROTECT – ЗАХРАНВАЩА ТРЪБА С ПРЕДПАЗИТЕЛ (фиг.6):

В случай на водни течове от основната вътрешна тръба "A", прозрачната външна тръба "B" ще задържи водата, за да се позволи на цикъла на пране, за да се изпълни. След края на прането се обърнете към оторизираният сервизен център за да смени захранващата тръба.

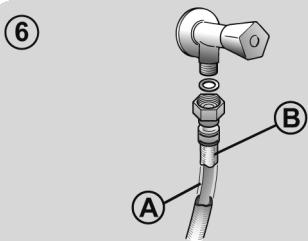

## Позициониране

- Поставете пералната до стената, като внимавате да не притиснете или повредите изходящата тръба. Присъединете тръбата към отводнителен канал който трябва да е височина поне 50 см с диаметър по-голям от диаметъра на изходящата тръба. (фиг.7).
- Нивелирайте уреда като използвате крачетата, както е показано на фигура 8:
  - а. завъртете гайката по-посока на часовниковата стрелка за да освободите винта;
  - б. завъртете крачето нагоре надолу, за да нивелирате машината;
  - с. заключете крачето на позицията като завъртите гайката обратно на часовниковата стрелка докато опре на дъното на машината.
- Включете уреда в контакта.





### ВНИМАНИЕ:

Свържете се с оторизираният ни сервис ако се наложи смяна на захранващия кабел.


Дефекти причинени от неправилна инсталация на уреда не се покриват от гаранцията на производителя.

(7)

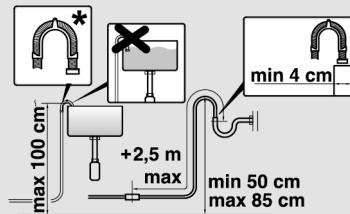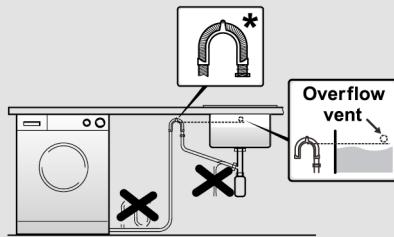

\* АКСЕСОАР, КОЙТО СЕ ПРОДАВА ОДДЕЛНО

(8)

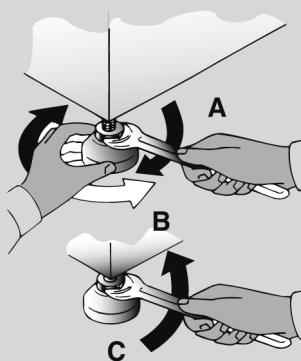

### 3. ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПРЕПАРАТ

Чекмеждето за препарат е разделено на 3 отделения както е показано на **фигура 9**:

- **отделение "1"**: перилния препарат за предпране.;
- **отделение "2"**: е за специални добавки, омекотители за дрехи, ароматизатори, изсветлители и др.;



#### ВНИМАНИЕ:

Само при използване на течни препарати; пералната машина е настроена да дозира препаратите за всеки цикъл до последното изплакване.

- **отделение "2"**: за перилния препарат за основното изпиране.


В **НЯКОИ МОДЕЛИ** е включен и контейнер за течен препарат (**фиг.10**). За да го използвате трябва да бъде поставен в **отделение "2"** на чекмеждето. Това осигурява попадането на течния перилен препарат в барабана в точния етап от цикъла на изпиране. Контейнера може да се използва за препарати за избелване на дрехи(беллина) при програма "ИЗПЛАКВАНЕ".




#### ВНИМАНИЕ:

Някои препарати не са предназначени за поставяне в диспенсера (чекмеждето за препарати), но те се продават със собствен диспенсер, която се поставя директно в барабана.

(9)

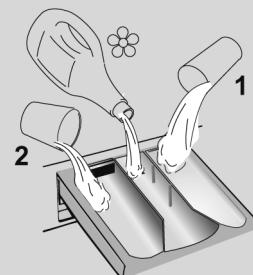

(10)

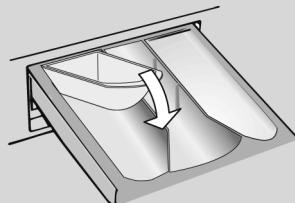

НЯКОИ модели разполагат с автоматично и прецизно дозиране на препарати и омекотители. В този случай, за подробности направете справка със съответния раздел в глава УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ.

## 4. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ

### Съвети за пълнене

**Когато сортирате прането се уверете че:**

- сте махнали от прането метални предмети като шноли, карфици, монети и др.;
- къльфките на възглавници са с копчета, ципове и кукички и те са закопчани, и дългите връвки на халатите са завързани на възел;
- куничките на пердетата да са махнати.
- прочете внимателно етикетите за пране на дрехите
- да премахвате всички устойчиви петна, използвайки специфични препарати.
- Когато перете одеяла, покривки за легла или тежки дрехи, ви препоръчваме да избягвате центрофугиране.
- При пране на вълна се уверете, че изделието може да се пере в машина. Вижте етикета за тъкани.
- Оставете вратата на уреда открехната, за да предотвратите евентуална поява на миризми в машината.

### Полезен съвет, с който да пестите

Съвети как да спестите средства, без да навредите на околната среда, когато използвате вашия уред.

- За всяка програма зареждайте машината до максималния капацитет, показан в таблицата с програмите – това ще ви помогне да СПЕСТИТЕ енергия и вода.
- Шумът и остатъчната влага зависят от скоростта на въртене: по-бързото въртене е свързано с по-сilen шум и по-малко остатъчна влага в прането.
- Най-ефективните програми по отношение на комбинирано използване на вода и енергия обикновено са по-дълги програми на по-ниска температура.

**Максимализиране размера на прането.**

- За да постигнете оптимален разход на енергия, вода, препарат и време заредете машината с целият и капацитет. Пестите до 50% енергия при пране с пълна машина, вместо пране на 2 пъти с наполовина пълна машина.

### Имате ли нужда от предпране?

- Само при силно замърсено пране! СПЕСТИ препарат, време, вода и от 5 до 15% енергия като не ИЗБЕРЕТЕ предпране (предварително изпиране) при нормално замърсено пране.

### Необходимо ли е пране с гореща вода ?

- Третирайте предварително петната с препарат или накиснете преди пране, за да намалите необходимостта от пране с гореща вода. Пестете енергия като използвате програми за пране на ниска температура.

### Преди да използвате програма за сушение (ПЕРАЛНА МАШИНА СЪС СУШИЛНЯ)

- СПЕСТЕТЕ енергия и време, като изберете висока скорост на центрофугиране, за да се намали съдържанието на вода в прането, преди да използвате програма за сушене.

### Дозиране на препарата

По-долу ще намерите кратко ръководство с препоръки и съвети относно използването на препарат.

- Използвайте само почистващи препарати, подходящи за перални машини.
- Изберете перилния препарат според вида на тъканта (памук, деликатни тъкани, синтетика, вълна, коприна и др.), цвета, типа и степента на замърсяване и програмираната температура на пране.

- Винаги следвайте точно инструкциите на производителя относно количеството препарат, омекотител или друга добавка: **правилното използване на уреда с правилната доза ви позволява да избегнете генериране на отпадък и да намалите въздействието върху околната среда.**

**Когато перете силно замърсено бяло пране ви препоръчваме да използвате програма памук на 60°C или повече и прах за пране (усилен) съдържащ избелващи агенти, така че на средна/висока температура да даде отлични резултати.**

**При пране между 40°C и 60°C** използваният препарат трябва да е подходящ за типа тъкан и нивото на замърсяване. Нормалните прахове са подходящи за бели или цветни силно замърсени тъкани, докато течните препарати или „запазващи цвета“ прахове са подходящи за цветни слабо замърсени тъкани.

**За пране на температура под 40°C** ви препоръчваме да използвате течни препарати, на които е написано, че са подходящи за използване при пране на ниска температура.

**За пране на вълна или коприна** използвайте само препарати предназначени специално за тези тъкани.

- Прекалено голямо количество препарат води до прекомерна пяна, което възпрепятства правилното протичане на цикъла. Може да повлияе на качеството на изпиране и изплакване.

Използването на **екологични детергенти без фосфати** може да доведе до следните резултати:

- **отичане на мътна вода при изплакване:** Този ефект се дължи на препарата и няма негативен ефект върху ефективността на изплакване.
- **наличието на бял прах (зеолити)** върху дрехите след цикъла на изпиране. Това не се отлага в тъканите и не променя цветовете.
- **пяна във водата при последното изплакване:** тава не показва слабо изплакване.
- **пяна:** Това се дължи на анионните повърхностноактивни вещества, намиращи се в детергентите, които често е трудно да се отстранят от прането. В този случай, не изплаквайте отново за да отстраните този ефект: няма да помогне.


Ако проблемът не може да бъде отстранен или се съмнявате в повреда на машината, незабавно се свържете с оторизиран център за обслужване на клиенти.

## 5. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ


Правилната грижа за вашия уред може да удължи експлоатационния му живот.

### Почистване на външните части на уреда

- Изключете машината от захранването.
- Почистете външния корпус на уреда, като използвате влажна кърпа и **ИЗБЯГВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АБРАЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, ТАКИВА НА СПИРТНА ОСНОВА И/ИЛИ РАЗРЕДИТЕЛИ.**

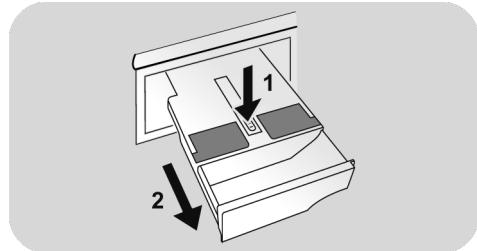

- Напълнете чекмеджето с гореща вода.

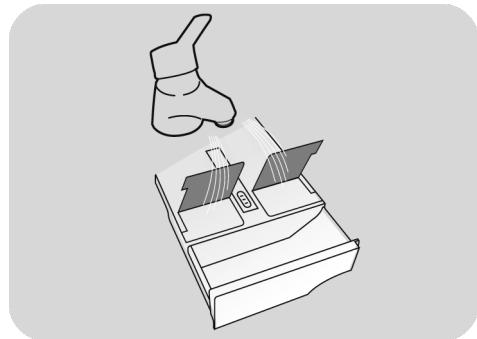


### Почистване на чекмеджето за препарат

- Препоръчително е редовно да почиствате чекмеджето за перилен препарат, за да избегнете отлагане на препарат или остатъци от него.
- Извадете чекмеджето внимателно, като го държите здраво.
- Почистете чекмеджето под течаща вода и го поставете обратно в отделението му.


**ЗА МОДЕЛИ СЪС СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ НА ТЕЧНИЯ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ И ОМЕКОТИТЕЛЯ:**

**Преди да започнете почистването, всички отделения трябва да са празни.**

- Издърпайте напълно чекмеджето чрез натискане на бутона за освобождаване, като внимавате за теч на остатъци от препарат.

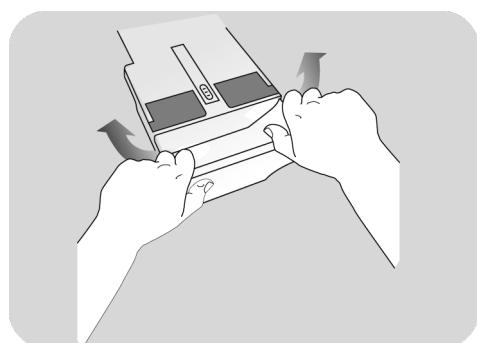

- Изпразнете чекмеджето от излишната вода и го поставете отново в машината.

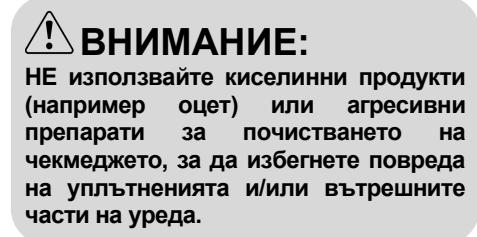


## Почистване на филтъра на помпата

- Уредът има специален филтър, който улавя по-големи остатъци, които биха блокирали дренажната система, като копчета или монети (в зависимост от модела, помислете за версия А или Б).

**Препоръчваме да проверявате и почиствате филтъра 5 или 6 пъти годишно.**

- Изключете машината от захранването.
- Преди да развиете филтъра ви препоръчваме да сложите абсорбираща кърпа под него за да запазите пода сух.
- Завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка, докато застане във вертикална позиция.
- Извадете и почистете; след това го сложете обратно като го завъртите по часовниковата стрелка.
- Повторете предишните стъпки в обратен ред, за да сглобите всички части.

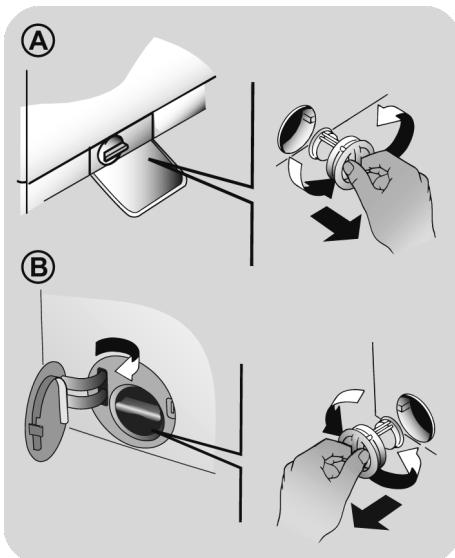

## Препоръки при премествания или дълги периоди, в които машината няма да се използва

- Ако уредът се съхранява в неотоплявано помещение в продължение на дълъг период от време, цялата остатъчна вода трябва да бъдат изочена от тръбите.
- Изключете захранването на машината от контакта.
- Откачете отводнителния маркуч от скобата и наклонете над купата, докато изтече цялата вода.
- Закрепете дренажната тръба към машината, когато приключите.

### ЗА МОДЕЛИ СЪС СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ НА ТЕЧНИЯ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ И ОМЕКОТИТЕЛЯ:


ако трябва да наклоните или преместите машината, извадете чекмеджето за перилен препарат преди да започнете, като го държите в хоризонтално положение, за да избегнете разливане.

## 6. АВАРИЙНО ОТВАРЯНЕ

*(Включена само при някои модели)*

В случай че вратичката бъде заключена поради спиране на захранването (ако щепселт бъде изваден преди края на програмата, свържете го отново и изключете машината, за да отворите вратата) или поради неизправност, тя може да бъде отворена съгласно следната процедура за аварийно отключване:

1. Изключете машината от захранващия контакт.
2. Уверете се, че нивото на водата е под това на вратата, преди да я отворите, за да предотвратите наводняване. В противен случай източете излишната врата през тръбата за източване и я съберете в кофа.
3. Наклонете машината (или увеличете височината на крачетата) и премахнете винта, който се вижда в предния долн тъгъл на пералната машина (**фиг. 1**).
4. Поставете отвертка или подобен инструмент в ухoto, което се подава. Дръпнете надолу и едновременно с това отворете люка, както е показано на **фигура 2**.
5. Не забравяйте да завиете отново винта в края на процеса.

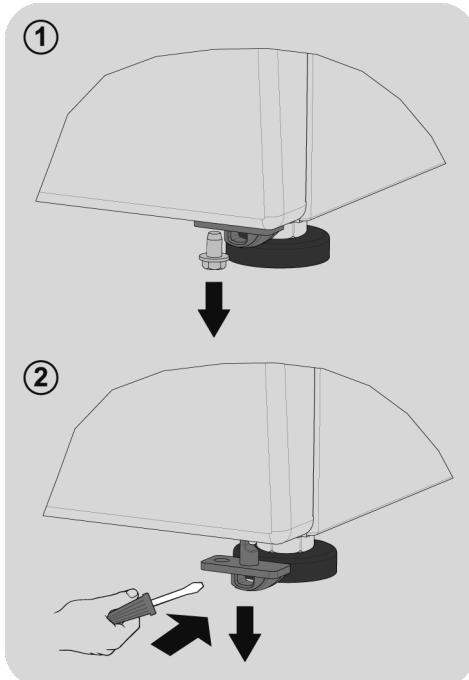

## 7. ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (WI-FI)

Този уред е снабден с технология **Wi-Fi**, която позволява да бъде управляван от разстояние чрез приложение.

### СДВОЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО (В ПРИЛОЖЕНИЕТО)

- Изтеглете приложението hOn на устройството си, като сканирате следния QR код:



или от линка:  
[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

**Приложението е налично за таблети и телефони с операционни системи Android и iOS.**

Открийте всички детайли за функциите Wi-Fi, като преглеждате приложението в режим DEMO.

Честотата на домашната Wi-Fi мрежа трябва да е настроена в диапазона 2,4 GHz. Не можете да конфигурирате машината, ако домашната ви мрежа е настроена в диапазона 5 GHz.

- В приложението създайте потребителски профил (или влезте, ако вече имате такъв) и сдвоете устройството, като следвате инструкциите на дисплея на устройството.

### АКТИВИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ

- Проверете дали рутерът е включен и свързан с интернет.
- Заредете прането, затворете вратата, добавете препарат, ако е необходимо.

- Завъртете **SMART RING** (пръстен за избиране на програми) на позиция **ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)** ☰ : вратата автоматично се заключва и органите за управление на панела за управление ще се деактивират.

- Стартрайте цикъла с помощта на приложението. Когато цикълът приключи, изключете машината като завъртите **SMART RING** на позиция **OFF (Изкл.)**, за да отключите вратата.

### ДЕАКТИВИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ

- За изход от режима на **ДИСТАНЦИОННИЯ КОНТРОЛ** при изпълняван цикъл завъртете **SMART RING** на позиция, различна от **ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)**, без да **OFF (Изкл.)**. Панелът за управление на уреда отново ще може да се използва, а ако има поставен на пауза цикъл, ще можете да отворите отново вратата, след като светлинния индикатор **ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА** изгасне.

От съображения за безопасност при някои фази на пране вратата може да се отвори само ако нивото на водата е под долния ѝ ръб и температурата е по-ниска от 45°C. Ако тези условия са изпълнени, изчакайте индикаторът **ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА** да се изключи, преди да отворите вратата.

- При затворена врата, завъртете **SMART RING** на позиция **ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)**, като отново използвате приложението. Ако има изпълняван цикъл, той ще продължи.

## 8. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Тази уреда автоматично контролира нивото на водата според вида и количеството пране. Тази система намалява консумацията на енергия и значително редуцира времето за пране.

### Избор на програма

- Включете уреда и изберете програма.
- Задайте настройките на изпиране, ако е необходимо и изберете желаните опции.


#### **СУШЕНЕ (само за ПЕРАЛНА МАШИНА СЪС СУШИЛНЯ)**

Ако искате цикълът за сушене да започне автоматично след пране, изберете необходимата програма за пране и изберете цикъла за сушене. Също така можете да завършите прането и след това да изберете програмата за сушене.

- Натиснете бутона за стартиране на програмата.
- Крайт на програмата ще бъде показан чрез съобщение на дисплея (при някои модели всички светлинни индикатори ще светнат).
- Изключете уреда.

За всеки тип пране погледнете таблицата с програми и следвайте последователността както е посочено.

## 9. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ

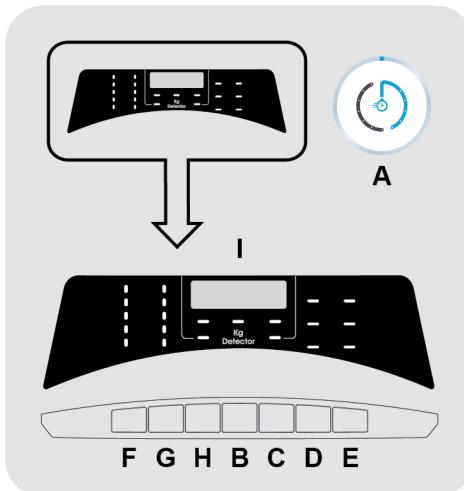

- A SMART RING (пръстен за избиране на програми)
- B Бутон СТАРТ/ПАУЗА
- C Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
- D Бутон за ОПЦИИ
- E Бутон за СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ/ИЗБОР НА АЛТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА/НИВО НА ПАРА
- F Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
- G Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
- H Бутон ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ
- F+G ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ
- I Цифров дисплей

### Техническа информация

#### Налягане на водата:

min. 0,05 MPa - max. 0,8 MPa

#### Центрофуга (обр.)

виж табелката

Консумирана мощност / мощност на предпазителя / Захранващо напрежение  
виж табелката



## ВНИМАНИЕ:

Не докосвайте бутоните, докато включвате щепсела на машината, защото през първите секунди тя калибрира системите си: натискайки бутоните, машината няма да може да работи коректно. В този случай, извадете щепсела и повторете операцията.

## SMART RING (пръстен за избиране на програми)

- Когато SMART RING е включен, уредът ще се включи и дисплеят ще покаже описание и параметри на избраната програма.
- В края на програмата не забравяйте да изключите уреда като завъртите SMART RING на позиция OFF (Изкл.), след това извадете щепсела на уреда от контакта и спрете подаването на вода.

## Първо стартиране

### - Настройка на език

- След като свържете машината към мрежата и я включите, натиснете бутона "ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА" или "ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА" за извеждане на наличните езици.
- Изберете съответния език, като натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА.

### - Смяна на език

- Ако желаете да промените настройката на езика, е необходимо да натиснете едновременно бутоните "ОТЛОЖЕН СТАРТ" и "ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ" за около 5 секунди. На дисплея ще се покаже ENGLISH и ще можете да изберете нов език (чрез натискане на бутоните "ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА" или "ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА").
- Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА, за да потвърдите избора си.

## Бутон СТАРТ/ПАУЗА

Затворете капака, ПРЕДИ да изберете бутона за СТАРТ/ПАУЗА.

- За да стартирате избрания цикъл с предварително зададените параметри, натиснете СТАРТ/ПАУЗА. Когато програмата работи, върху дисплея ще се изпише оставащото време.
- Също така, ако желаете да промените избраната програма, натиснете бутоните на желаните опции, променете параметрите по подразбиране и натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА, за да стартирате цикъла.

**Можете да избирате единствено опциите, които са съвместими със зададената програма.**

- След като включите уреда, изчакайте няколко секунди, за да стартира програмата.

## ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

- Когато е избрана програмата, на екрана автоматично се показва продължителността на програмата, която може да варира, в зависимост от зададените опции.
- При стартиране на програмата ще бъдете информирани постоянно за оставащото време.
- Уредът изчислява оставащото време до края на избраната програма, на база стандартно зареждане. По време на цикъла уредът коригира времето, в зависимост от размера и състава на зареждането.

## КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

- След показването на думата "КРАЙ" върху дисплея и след като символът за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА се изключи, можете да отворите вратата.
- В края на цикъла изключете пералната машина като завъртите SMART RING на позиция OFF (Изкл.).

**SMART RING** винаги ТРЯБВА да се поставя на позиция OFF (Изкл.) в края на цикъла за пране, преди да изберете нов цикъл за пране.

## ПОСТАВЯНЕ НА МАШИНАТА НА ПАУЗА

- Докато се изпълнява цикъл, машината може да бъде спряна на пауза, като просто се натисне бутона **СТАРТ/ПАУЗА**.

От съображения за безопасност при някои фази на пране вратата може да се отвори само ако нивото на водата е под долния ѝ ръб и температурата е по-ниска от 45°C. Ако тези условия са изпълнени, изчакайте индикаторът ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА да се изключи, преди да отворите вратата.

- Натиснете бутона **СТАРТ/ПАУЗА** отново, за да възстановите програмата от фазата на цикъла, при която е спряла.

## ОТМЯНА НА ЗАДАДЕНАТА ПРОГРАМА

- За да отмените програмата, завъртете **SMART RING** на позиция OFF (Изкл.).
- Изчакайте докато светлинният индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА изгасне, преди да отворите вратата.

## Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ

- Този бутон ви позволява да препрограмирате цикъла на изпиране, за да отложите старта с до **24 часа**.
- За да отложите старта следвайте следната процедура:
  - Изберете желаната програма.
  - Натиснете бутона веднъж, за да активирате отложния старт, след което го натиснете отново (или го задръжте), за да зададете желаното отлагане. Отлагането се увеличава всеки път, когато бутона е натиснат

- до **24 часа**, след което последващо натискане на бутона ще нулира отложния старт.
- Потвърдете натискайки бутона **СТАРТ/ПАУЗА**. Обратното броене ще започне и когато свърши програмата ще започне автоматично.

- Можете да отмените отложен старт като завъртете **SMART RING** на позиция OFF (Изкл.).

*Ако има прекъсване в електрозахранването по време на работа на машината, когато бъде възстановено, тя ще продължи да работи от началото на фазата, в която е била, когато електрозахранването е прекъснато.*

Функцията трябва да бъде избрана преди да натинете бутона **СТАРТ/ПАУЗА**.

## Бутон за ОПЦИИ

Този бутон ви позволява да избирате между **три** различни опции:

### **PРЕДПРАНЕ**

- Тези опция ви позволява да правите предпране и е много полезна при силно замърсено пране (може да бъде използвана само при някои програми както е показано в таблицата с програмите).
- Препоръчваме ви да използвате само 20% от препоръчителните количества, показани на опаковката на перилния препарат.

### **ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗПЛАКВАНЕ**

- Тази опция ви позволява допълнително изплакване след края на цикъла на изпиране и е създадена за хора с чувствителна кожа, при която дори и най-малкото замърсяване може да предизвика раздразнения или алергии.

- Препоръчително е да използвате тази функция за детски дрехи и при пране на силно замърсени дрехи, при които е необходима употребата на по-голямо количество перилен препрат, както и при изпирането на хавлии, чиито тъкани имат склонност към задържане на препарат.

#### - HYGIENE +

Може да активирате тази опция при зададена температура от 60°C. Тази опция ви позволява да изперете дрехите си, като поддържате еднаква температура по време на целия цикъл.

**Ако е зададена опция, несъвместима с избраната програма, индикаторната лампичка първо премигва и след това изгасва.**

### **Бутона за СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ / ИЗБОР НА АЛТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА/ НИВО НА ПАРА**

Този бутон може да се използва за избор на три различни функции, в зависимост от избраната програма:

#### - СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

- След избиране на програмата, времето за изпълнението ѝ ще се покаже автоматично.
- Тази опция ви позволява да избирате между 3 степени на интензивност при изпиране, които се различават по продължителността на програмата, в зависимост от замърсяването на тъканите (може да се използва само при някои програми, както е показано в таблицата с програми).

#### - ИЗБОР НА АЛТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА

Където е показано в таблицата, тази опция позволява избор на алтернатива на предварително зададената програма (в случая на програма **БЪРЗО ПРАНЕ (14'/30'/44')**, опцията позволява избор на една от трите възможни продължителности).

#### - НИВО НА ПАРА

След като изберете програмата **ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ ПЛЮС**, можете да използвате този бутон, за да изберете между три процедури с различни степени на паря, предназначени за сухи или мокри дрехи и в зависимост от вида на платя:

#### - ПАМУК (избрано по подразбиране)

Тази програма се използва за памучни дрехи. За мокри тъкани (напр. след изпиране) е подходяща за отпускане на гънки след центрофуга; за сухи тъкани е предназначена за постигане на идеалното ниво на влажност за по-лесно гладене.

#### - СИНТЕТИКА (натиснете бутона веднъж)

Тази програма се използва за облекла от синтетични тъкани. За мокри тъкани (напр. след изпиране) е подходяща за отпускане на гънки след центрофуга; за сухи тъкани е предназначена за постигане на идеалното ниво на влажност за по-лесно гладене.

#### - ДЕЛИКАТНО ПРАНЕ (натиснете бутона два пъти)

С помощта на паря цикълът освежава и отпуска гънките на дрехите след употреба. Програмата се състои от първоначална фаза, в която парата действа, и крайна фаза, в която излишната влажност се отстранява за незабавна употреба. Цикълът е подходящ за сухи тъкани.

### **Бутона ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА**

- Този бутон ви позволява избора на температура при програмите за изпиране.
- Не можете да зададете програма над допустимия максимум, с цел предпазване на тъканите.
- Ако искате да извършите студено изпиране, всички индикатори трябва да бъдат изключени.

## Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА

- С натискането на този бутон, можете да намалите максималната скорост и ако желате да отмените цикъла на центрофуга.
- Ако в етикета не е посочена специфична информация, е възможно да зададете максималната скорост за центрофуга за дадената програма.

**С цел предотвратяване увреждането на тъканите, не е възможно да увеличите скоростта над допустимия за всяка програма максимум.**

- За да активирате повторно цикъла на центрофуга, натискайте бутона, докато достигнете скоростта на завъртане, която желаете да зададете.
- Можете да промените скоростта на центрофуга без да паузирайте пералната машина.

**Предозирането с перилен препарат може да доведе до прекомерното образуване на пяна. Ако уредът открие наличието на излишна пяна, може да изключи центрофугата или да удължи продължителността на програмата, както и да увеличи консумацията на вода.**

**Машината е снабдена със специално ел. устройство, което отменя центрофугата, ако е прекалено заредена. Това намалява шума и вибрациите и по този начин удължава живота на вашата машина.**

## Бутон ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ

*(Налично само за някои програми)*

Тази функция ви позволява да намачквате на прането, доколкото е възможно. Елиминира се междуината центрофуга или се намалява интензивността на последната центрофуга.


Опцията трябва да бъде избрана преди да натинете бутона СТАРТ/ПАУЗА. Ако опцията не е съвместима с избраната програма, то индикаторът за опция първо мига, след това изгасва.

## ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ

- Натиснете едновременно бутона "ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА" и "ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА" за около 3 секунди, така машината ще ви позволи да заключите бутона. Така, можете да избегнете нежелани промени, ако по време на цикъл натиснете случайно бутон.
- Заключването на бутони може да бъде отменено след повторно едновременно натискане на двата бутона или като изключите уреда.

## Цифров дисплей

Индикаторната система на екрана ви позволява да следите постоянно състоянието на машината.

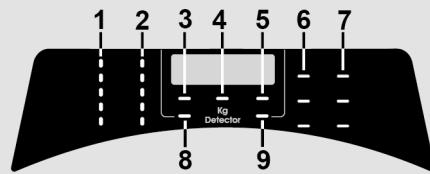

### 1) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА

Това показва температурата на изпиране на зададената програма, която може да бъде променена (ако е позволено) от съответния бутон. Ако искате да извършите студено изпиране, всички индикатори трябва да бъдат изключени.

## 2) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА

Това показва скоростта на зададената програма, която може да бъде променена или пропусната с натискане на съответния бутон.

## 3) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА

- Тази икона показва затворена врата

**Затворете врата ПРЕДИ да изберете бутона СТАРТ/ПАУЗА.**

- Когато бутона **СТАРТ/ПАУЗА** е натиснат при машина със затворена врата индикатора ще мигне за момент и ще светне.

**Ако врата не е затворена както трябва, индикаторната светлина ще мига в продължение на около 7 секунди, след което команда за стартиране на програмата ще се изтреи автоматично. В този случай, затворете врата и натиснете отново бутона СТАРТ/ПАУЗА.**

- Изчакайте докато светлинният индикатор за **ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА** изгасне, преди да отворите вратата.

## 4) Kg Detector - Проверка на килограмите (функцията е налична само за някои програми)

- При началото на програмата, "**Kg Detector**" индикатор остава включен докато интелигентен сензор измери теглото на прането и настрои времето на пране, съответната консумация на вода и електричество.

- През всяка фаза на пране "**Kg Detector**" позволява да се следи информацията за теглото на прането в барабана и през първите минути на прането:

- настройва количеството на водата;

- определя продължителността на цикъла на пране;

- контролира изплакването според типа на тъканите избрани да бъдат прани;

- настройва ритъма на ротация на барабана според типа на тъканите;

- разпознава наличието на пяна, увеличава ако е необходимо, количеството на вода по време на изплакване;

- настройва скоростта на центрофугата според товара, това предпазва от дисбаланс.

## 5) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ

Индикаторната лампичка показва, че бутоните са заключени.

## 6) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ОПЦИИ

Индикаторните светлини показват опциите които могат да бъдат избрани чрез съответният бутон.

## 7) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

- При вече избрана програма, индикатора ще ви покаже автоматично заложеното степен на замърсеност за тази програма.

- Избирайки друго ниво на замърсеност, съответния индикатор ще светне.

## 8) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ

Светлинният индикатор показва избора на съответната опция.

## 9) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР Wi-Fi

- При модели с Wi-Fi, той показва състоянието на връзката. Може да бъде:

- **СВЕТЕЩ**: активирано управление от разстояние.

- **БАВНО МИГАЩ**: деактивирано управление от разстояние.
- **БЪРЗО МИГАЩ ЗА 3 СЕКУНДИ, КАТО СЛЕД ТОВА ИЗГАСВА**: уредът не може да се свърже с домашната Wi-Fi мрежа или все още не е свързан с приложението.
- **БАВНО МИГАЩ ЗА ПЪТИ, КАТО СЛЕД ТОВА СЕ ИЗКЛЮЧВА ЗА 2 СЕКУНДИ**: настройване на Wi-Fi мрежата (по време на свързване с приложението).
- **ВКЛ. ЗА 1 СЕКУНДА, СЛЕД ТОВА ИЗКЛ. ЗА 3 СЕКУНДИ**: вратата е отворена. Управлението от разстояние не може да бъде активирано.

## Таблица с програми

ПРОГРАМА		(вж. контролния панел)												1) kg (MAX.) *	2) °C	2) 1
		6 kg	7 kg	8 kg	8,5 kg	9 kg	10 kg	11 kg	12 kg	13 kg	14 kg	(MAX.)				
	<b>СПЕЦИАЛЕН 39'</b>	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	40°				
	<b>ХИГИЕНА ПЛЮС 59'</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60°				
	<b>СМЕСЕНИ И ЦВЕТНО 59'</b>	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	40°				
	<b>ПАМУК: ПЕРФЕКТО ПРАНЕ 59'</b>	3	3,5	4	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	40°				
	<b>ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ ПЛЮС</b>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-				
	<b>ДЕЛИКАТНА 59'</b>	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	40°			
	<b>14'</b>	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	40°				
	<b>БЪРЗО ПРАНЕ 30'</b>	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	40°				
	<b>44'</b>	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	40°				
	<b>ИЗПЛАКВАНЕ</b>	3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	<b>ИЗПОМПВАНЕ И ЦЕНРОФУГА</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	<b>ВЪЛНА/РЪЧНО ИЗПИРАНЕ</b>	1	1	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	30°				
	<b>СИНТЕТИКА И ЦВЕТНО</b>	2)	3	3,5	4	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	60°			
	<b>ПАМУК</b>	2)	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	90°			
	<b>ECO 40-60</b>	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	60°				
	<b>SMART WASH</b>	2)	4	4,5	5,5	5,5	6	6,5	7	8	8	9	30°			
	<b>ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)</b>	Позицията, която трябва да изберете, когато искате да стартирате управлението от разстояние чрез приложението (чрез Wi-Fi).														

## Моля прочетете тези инструкции:

\* Максималният капацитет на натоварване на сухо пране зависи от модела (вижте контролният панел).

### **△ Само за модели с отделение за течен препарат**

Когато само няколко от дрехите имат петна, които изискват третиране с избелващ препарат, предварителното премахване на петна може да бъде извършено в пералната машина. Поставете препарата в контейнера за избелващи течни препарати, който е в улея маркиран с "2" в чекмеджето за перилни препарати и изберете специалната програма ИЗПЛАКВАНЕ. Когато фазата приключи, изключете уреда, добавете останалите дрехи и продължете с нормално пране с подходяща програма.

(●) Само с избрана опция ПРЕДПРАНЕ (програми с налична опция ПРЕДПРАНЕ).

- 1) Когато е зададена програма, на дисплея се показва препоръчителната температура на изпиране, която може да бъде променена (ако е позволено) от съответния бутон, но не може да бъде увеличена над допустимия максимум.
- 2) За показаните програми можете да настроите продължителността и интензитета на прането използвайки бутона СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ.
- 3) В посочените програми бутона СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ/ИЗБОР НА АЛТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА/НИВО НА ПАРА може да се използва за избор на алтернатива на предварително зададената програма (в случая на програма БЪРЗО ПРАНЕ 14'/30'/44', опцията позволява избор на една от трите възможни продължителности).

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ

### СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ

СЪГЛАСНО

(ЕС) № 1015/2010 и № 1061/2010

### ПРОГРАМА ECO 40-60

НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА  
НА 40°C

### ПРОГРАМА ECO 40-60

НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА  
НА 60°C

### СТАНДАРТНА ПРОГРАМА

СЪГЛАСНО

(ЕС) № 2019/2023

### ПРОГРАМА ECO 40-60

## Описание на програмите

За почистване на различни видове тъкани и нива на замърсяване, пералнята разполага с конкретни програми за всички нужди (вж. таблицата с програмите).

**Изберете програмата съгласно инструкциите на етикетите на прането, особено по отношение на максималната препоръчителна температура.**



### ВНИМАНИЕ:

**ВАЖЕН СЪВЕТ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАНЕТО.**

- Нови цветни дрехи трябва да се перат отделно поне за 5 или 6 пранета.
- Някои големи тъмни дрехи, като дънкови панталони и хавлиени кърпи, трябва винаги да се перат отделно.
- Никога не смесвайте тъкани, които НЕ СА С ТРАЙНИ ЦВЕТОВЕ.

### СПЕЦИАЛЕН 39'

Идеалната комбинация за пестене на време и ефективност. Тази програма позволява пълен цикъл на пране само за 39 минути. Препоръчва се за изпиране на дрехи със средни степени на замърсеност.

### ХИГИЕНА ПЛЮС 59'

Тази програма предлага най-добрата възможна комбинация от висока температура, време и почистващо действие, за да гарантира максимална хигиенна мощ срещу бактерии само за 59 минути. Препоръчва се за памучно пране, изпира при температура 60°C и е най-добре да се използва с малко пране.

### СМЕСЕНИ И ЦВЕТНО 59'/ПАМУК: ПЕРФЕКТО ПРАНЕ 59'

Натиснете бутона СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ/ИЗБОР НА АЛТЕРНАТИВНА

ПРОГРАМА/НИВО НА ПАРА, за да изберете една от двете налични програми:

### - СМЕСЕНИ И ЦВЕТНО 59' \*

Тази програма предлага свободата да перете всякакъв вид тъкани и неизбледняващи цветове заедно, с пълно зареждане на пералната машина, като получавате отлични резултати само за 59 минути. С пране на средна температура тази програма се препоръчва за пране, което не е силно замърсено.

*\*Предварително зададена температура 20°C (която може да бъде променена от съответния бутон). Цикълът на пране е подходящ и за пране на памучни дрехи.*

### - ПАМУК: ПЕРФЕКТО ПРАНЕ 59'

Тази програма гарантира отлични резултати за памучно пране. Тази опция е предвидена за намаляване на времето за пране при средна температура за средно замърсено памучно пране. Напълните машината частично за най-добри резултати.

### ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ ПЛЮС

Тази програма използва пара, за отпускане на гънките и за постигане на идеалната степен на влажност за полесно гладене. Чрез бутона могат да се изберат три различни нива на интензивност, предназначени за сухи или мокри дрехи и в зависимост от вида на тъканите.

### ДЕЛИКАТНА 59'

Разработена за изпиране и третиране на деликатни материи и фини тъкани. Тази програма изпира при ниска температура за 59 минути. Препоръчва се за малки зареждания.

### БЪРЗО ПРАНЕ (14'/30'/44')

Икономично и без компромиси! Тази нова програма може да се използва за получаване на отлични резултати, като

същевременно се пести вода, енергия, перилен препарат и време. Тази опция изпира при средна температура, подходяща за всякакъв вид дрехи. Препоръчва се за малки зареждания и леко замърсано пране. Използвайте бутона СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ/ИЗБОР НА АЛТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА/НИВО НА ПАРА, за да изберете една от трите възможни продължителности.

## **ИЗПЛАКВАНЕ/ИЗПОМПВАНЕ И ЦЕНТРОФУГА**

Натиснете бутона СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ/ИЗБОР НА АЛТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА/НИВО НА ПАРА, за да изберете една от двете налични програми:

### **- ИЗПЛАКВАНЕ**

Тази програма изпълнява 3 изплаквания с междинно центрофугиране (което може да се намали или изключи от съответния бутон). Използва се за изплакване на всеки вид тъкан, например след пране на ръка.

### **- ИЗТОЧВАНЕ И ЦЕНТРОФУГА**

Програмата изпълнява източването и максимално центрофугиране.

Центрофугирането може да се премахне или намали с бутона ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА.

## **ВЪЛНА/РЪЧНО ИЗПИРАНЕ**

Тази програма изпълнява цикъл на пране, подходящ за вълнени облекла, които могат да се перат в перална машина, дрехи, които трябва да се перат ръчно, дрехи от коприна или такива с обозначение „Да се пере като коприна“ на етикета на артикула.

## **СИНТЕТИКА И ЦВЕТНО**

Тази програма ви позволява да изперете заедно различни платове и цветове. Ротационното движение на барабана и нивото на водата са оптимизирани през фазата на изпиране и изплакване. Деликатното въртене намалява образуването на гънки по тъканите.

## **ПАМУК**

Тази програма е подходяща за пране на цветни памучни тъкани при температура от 40°C, или за пране на устойчиви памучни тъкани на температура от 60°C или 90°C, за да осигурите повисока степен на изчистване. Последната центрофуга е на максимални обороти за да осигури максимално премахване на водата.

## **ECO 40-60**

Програмата **ECO 40-60** може да почиства нормално замърсано памучно пране, за което е посочено, че може да се пере при 40°C или 60°C, заедно в същия цикъл.

Тази програма се използва за оценка на съответствието със законодателството на ЕС относно Ecodesign (проектиране на екологични продукти).

## **SMART WASH**

Тази иновативна програма може да адаптира автоматично почистващото действие към обема и вида на прането за най-добри резултати, без да ви причинява неудобство. Благодарение на идеалната смес от вода и перилен препарат, новата технология **Quick & Clean** гарантира отлични резултати при 30°C.

Действието на парата в края на цикъла помага за дълбоко отпускане на влакната на дрехите и улеснява гладенето.

## **ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)**

Позицията, която трябва да изберете, когато искате да стартирате/деактивирате управлението от разстояние чрез приложението (чрез Wi-Fi).

В този случай, началото на цикъла ще стане чрез командите в приложението.

Още подробности ще откриете в раздел **ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ (Wi-Fi)**.

## 10. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако имате съмнения, че пералната машина не работи правилно, консултирайте се с бързото ръководство по-долу, където ще намерите практически съвети, как да отстранявате най-често срещаните проблеми.

### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА

- Модели с дисплей:** грешката е показана с цифра преходяща от буквата "E" (пример: Етог 2 (Грешка 2) = E2).
- Модели без дисплей:** грешката е показана чрез брой премигвания на индикаторните лампички, според цифрата в кода за грешка, последвана от пауза от 5 секунди (пример: Етог 2 (Грешка 2) = две премигвания – пауза 5 секунди – две премигвания – т.н.).

Грешка	Възможни причини и практически решения
<b>E2 (с дисплей)</b> <b>2 премигвания на индикаторите</b> (без дисплей)	<p><b>Пералната машина не се пълни с вода.</b></p> <p>Уверете се, че кранът на водата е отворен.</p> <p>Уверете се, че маркучът за подаване на вода не е прегънат или усукан.</p> <p>Отводнителната тръба не е монтирана на правилната височина (вж. раздела за инсталация)</p> <p>Затворете крана на водата, развийте маркуча в задната част на пералната машина и се уверете, че пясъчният филтър е чист и не е запущен.</p> <p>Уверете се, че филтърът не е запущен или че няма чужди предмети в отделението на филтъра, които могат да попречат на водния поток.</p>
<b>E3 (с дисплей)</b> <b>3 премигвания на индикаторите</b> (без дисплей)	<p><b>Пералната машина не източва вода.</b></p> <p>Уверете се, че филтърът не е запущен или че няма чужди предмети в отделението на филтъра, които могат да попречат на водния поток.</p> <p>Уверете се, че отводнителният маркуч не е прегънат или усукан.</p> <p>Уверете се, че отводнителната система не е блокирана и позволява на водата да тече свободно. Опитайте да източите водата в мивката.</p>
<b>E4 (с дисплей)</b> <b>4 премигвания на индикаторите</b> (без дисплей)	<p><b>Има прекалено много пяна и/или вода.</b></p> <p>Уверете се, че не сте използвали прекалено голямо количество перилен препарат или такъв, който не е предназначен за перална машина.</p>
<b>E7 (с дисплей)</b> <b>7 премигвания на индикаторите</b> (без дисплей)	<p><b>Проблеми с вратата.</b></p> <p>Уверете се, че вратата е затворена правилно. Уверете се, че в машината няма дрехи, които да пречат на затварянето на вратата.</p> <p>Ако вратата е блокирана, изключете пералната машина и извадете щепсела и от ел. контакт. Изчакайте 2-3 минути и отворете отново вратата.</p>
<b>Друг код за грешка</b>	Изключете пералната машина и извадете щепсела от ел.контакт и изчакайте 1 минута. Включете машината и пуснете програма. Ако проблемът се появи отново, свържете се директно с оторизиран център за обслужване на клиенти.

## ДРУГИ НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможни причини и практически решения
<b>Пералната машина не работи/стартира</b>	<p>Уверете се, че уредът е включен в работещ ел. контакт.</p> <p>Уверете се, че ел. захранването е включено.</p> <p>Уверете се, че ел. контакт работи, като опитате да включите друг уред, като лампа.</p> <p>Вратата може да не е затворена правилно: отворете и затворете вратата отново.</p> <p>Уверете се, че сте задали правилно програмата и че бутона за стартиране е натиснат.</p> <p>Уверете се, че пералната машина не е паузирана.</p>
<b>Има изтекла вода до машината</b>	<p>Това може да се дължи на теч в уплътнението между крана и тръбата; в този случай, заменете уплътнението и затегнете добре крана и тръбата.</p> <p>Уверете се, че филтърът е затворен правилно.</p>
<b>Пералната машина не центрофугира</b>	<p>Поради неоптималното зареждане с дрехи, пералната машина може да:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Опита да балансира товара, като намали времето на центрофуга.</li> <li>• Намали скоростта на центрофугата, за намаляване на вибрациите и шума.</li> <li>• Изключи центрофугата, за да предпази машината.</li> </ul> <p>Уверете се, че товарът е балансиран. Ако не – развържете заплетените дрехи, заредете пералнята отново и рестартирайте програмата.</p> <p>Това може да се дължи на факта, че водата не е била напълно изсъхнала: изчакайте няколко минути. Ако проблемът продължава, вижте раздел Error 3 (Грешка 3).</p> <p>Някои модели може да имат функция „без центрофуга“: уверете се, че не е включена.</p> <p>Уверете се, че не сте задали опции, които променят центрофугата.</p> <p>Употребата на прекалено много препарат може да възпрепятства стартирането на центрофугата.</p>
<b>Силни вибрации / шум по време на центрофуга</b>	<p>Възможно е пералнята да не е нивелирана: при необходимост, регулирайте крачетата, както е показано в специалния раздел.</p> <p>Уверете се, че транспортните болтове, гumenите втулки и разделители са премахнати.</p> <p>Уверете се, че в барабана няма предмети (монети, панти, копчета и т.н.).</p>

Стандартната гаранция покрива повредите, причинени от електрически или механични неизправности в продукта, в следствие на действие или бездействие на производителя.

Ако се установи, че повредата е причинена от външни фактори, или в следствие на неправилна употреба и неспазване на инструкциите, може да бъде наложена глоба.

Винаги се препоръчва употребата на оригинални резервни части, които можете да откриете във всеки наш оторизиран център за обслужване на клиенти.

### Гаранция

Продуктът е в гаранция съгласно правилата и условията, посочени в сертификата, включен към продукта. Гаранционният сертификат трябва да бъде надлежно попълнен и съхраняван, за да може в случай на нужда, да бъде представен пред оторизирания център за обслужване на клиенти.

Поставяйки  и маркирайки този продукт, ние декларираме на наша отговорност, че той е в съответствие със всички Европейски изисквания за безопасност, здравни и екологични норми.

Производителя, не носи отговорност за каквито и да било печатни грешки в книжката съпътстваща този продукт. Също така си запазва правото да прави всякакви промени в своите продукти, които счита за полезни, без да променят основните им характеристики.

Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj proizvod. Ponosimo se što vam možemo ponuditi idealan proizvodi najbolju cjelokupnu ponudu kućanskih aparata koji će vam služiti u vašoj svakodnevničkoj.

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži podatke za sigurno i pravilno korištenje uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom održavanju.



S upotrebljom perilice rublja krenite nakon pažljivog čitanja svih uputa kako biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio pri ruci.

Svaki naš proizvod označen je jedinstvenim 16-znamenkastim brojem - serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju (unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s ovlaštenim servisom.

osiguralo da OEEO ne postane ekološki problem, pojedinci imaju važnu ulogu; nužno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:

- OEEO ne smije se tretirati kao kućanski otpad;
- OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim odlagalištima kojima upravlja lokalna samouprava ili ovlaštene tvrtke. U mnogim zemljama, organizirano je sakupljanje krupnog otpada.

U mnogim zemljama, kod kupnje novog uređaja, stari možete vratiti trgovcu koji ga je dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da je uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.

## Sadržaj

- 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I PREDOSTROŽNOSTI**
- 2. INSTALACIJA**
- 3. LADICA ZA DETERDŽENT**
- 4. PRAKTIČNI SAVJETI**
- 5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**
- 6. OTVARANJE VRATA U NUŽDI**
- 7. UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)**
- 8. KRATKE UPUTE ZA UPOTREBU**
- 9. KONTROLE I PROGRAMI**
- 10. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO**

## Zaštita okoliša



Ovaj uređaj označen je u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO).

OEEO sadrži zagađujuće tvari (koje mogu uzrokovati negativne posljedice za okoliš) i osnovne materijale (koji se mogu ponovno iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a reciklirali svi korisni materijali. Kako bi se

# 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I PREDOSTROŽNOSTI

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu i slične primjene poput:
  - za pranje odjeće djelatnika u prodavaonicama, uredima i sl;
  - za pranje odjeće djelatnika manjih obrtničkih tvrtki, farmi i sl;
  - za pranje odjeće gostiju u;
  - hostelima, motelima, prenoćistima i sl.

Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu, za uobičajene kućanske poslove. Nije namijenjen za drugačije primjene, npr. u profesionalne svrhe, čak i ako ga koriste stručnjaci ili posebno obučeni korisnici. Korištenje koje nije u skladu s ovim uputama može smanjiti radni vijek uređaja ili dovesti do ukidanja jamstva proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta na uređaju koja je proizašla zbog neprimjernog korištenja ili onoga koje nije u skladu s korištenjem u kućanstvu (čak i ako se uređaj nalazi u kućanstvu) neće biti prihvaćena od strane proizvođača u jamstvenom roku.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca sa 8 ili više godina te osobe sa smanjenim psihičkim i mentalnim kapacitetom ili manjkom iskustva i znanja ako

su pod nadzorom ili su educirani koristiti uređaj na siguran način i razumiju moguće posljedice. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Čišćenje i korištenje uređaje ne smiju raditi djeca bez nadzora.

- Pazite na djecu i držite ih pod stalnim nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.
- Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje uređaja osim ako su pod stalnim nadzorom.
- U slučaju oštećenja kabla, isti mora biti zamijenjen originalnim/rezervnim kablom dostupnim kod proizvođača ili ovlaštenog servisa.
- Koristite isključivo novi komplet cijevi (dovodnu i odvodnu) koji je isporučen uz uređaj, nemojte koristiti stari komplet cijevi.
- Pritisak vode mora biti između 0,05 MPa and 0,8 Mpa.
- Ukoliko je perilica postavljena na podu, podmetnite tepih ili sličnu podlogu te pripazite da otvor za ventilaciju na dnu uređaja nis blokirani.
- Pripazite da su nakon instalacije i postavljanja uređaja, utikač i utičnica dostupni u svakom trenutku.
- Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o modelu (vidi kontrolnu ploču).

- Dokumentaciju o proizvodu možete pronaći i na web stranici prizvođača.

## Spajanje na električni sustav i mjere predostrožnosti

- Tehnički podaci (napon i priključna snaga) navedeni su na natpisnoj pločici uređaja.
- Pripazite da je električni sustav uzemljen, u skladu s važećim zakonskim propisima te da utikač uređaja odgovara utičnici. U suprotnom, potražite pomoć ovlaštenog servisa.
- Upotreba pretvarača, višestrukih utičnica i produžnih kablova nikako se ne preporuča.
- Prije početka čišćenja, izvadite utikač iz zidne utičnice i zatvorite dovod vode.
- Kako biste isključili uređaj, nemojte povlačiti električni kabel ili sam uređaj.
- Prije otvaranja vrata perilice rublja, provjerite da u bubnju nema vode.

- Držite perilicu rublja podalje od nepovoljnih vremenskih uvjeta: kiše, vlage, izravne sunčeve svjetlosti.

- Prilikom prenošenja ili pomicanja perilice rublja, nemojte je držati za gumbe ili ladicu za deterdžent, niti naslanjajte vrata perilice na transportna kolica. Kako je perilica rublja veoma teška, preporučamo da je uvijek podižu dvije osobe.
- U slučaju kvara ili nepravilnog rada perilice, isključite uređaj, izvucite utikač iz utičnice i zatvorite dovod vode. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj već se obratite ovlaštenom servisu, te uvijek zahtijevajte ugradnju originalnih rezervnih dijelova. Nepoštivanje navedenih uputa može imati negativan utjecaj na sigurnost korisnika i samog uređaja.




### **UPOZORENJE:**

Tijekom ciklusa pranja, voda u perilici rublja može postići vrlo visoku temperaturu.

## 2. INSTALACIJA


- Uklonite **2 ili 4** vijka (**A**) sa stražnje strane uređaja te **2 ili 4** podloška (**B**) kao što je prikazano na **slici 1**.
- Zatvorite **2 ili 4** otvora korištenjem isporučenih poklopaca (nalaze se u kuverti s dokumentacijom).
- Ukoliko je perilica rublja **ugradbena**, uklonite **3 ili 4** vijka (**A**) i **3 ili 4** podloška (**B**).
- Kod nekih modela perilica, **1 ili više** podložaka past će unutar uređaja - kakvo biste ih uklonili, nagnite perilicu rublja prema naprijed. Zatvorite otvore korištenjem isporučenih poklopaca (nalaze se u kuverti s dokumentacijom).

①

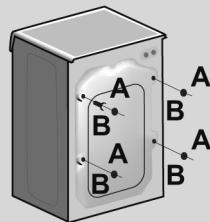


②


A

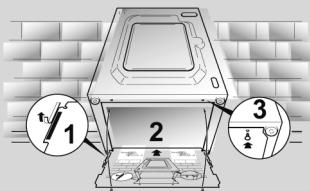

B

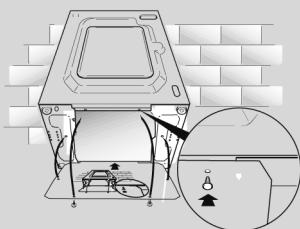

C

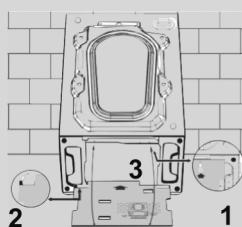

### ! UPOZORENJE:


Ambalažu uređaja (stijopor, najlon i sl.) držite van dohvata djece jer za njih može biti opasna.

- Postavite valovitu plastičnu ploču, koja se može pronaći na vrhu uređaja tijekom raspakiranja\*, u bazu uređaja kako se prikazuje na **slici 2** (u skladu s modelom, razmotrite inačicu **A**, **B** ili **C**).

\* U nekim modela, ne isporučuje se valovita plastična ploča.


## Spajanje na vodovodnu mrežu

- Spojite vodovodnu cijev na slavinu (**sl. 3**) isključivo pomoću crijeva priloženog uz uređaj (ne koristite stare setove cijevi).

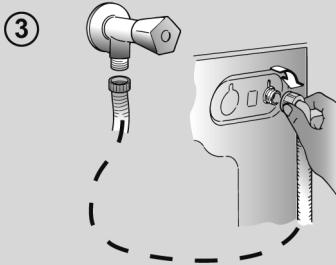


- **NEKI MODELI** perilica rublja mogu imati jednu ili više niže navedenih mogućnosti:


- **VRUĆA I HLAĐNA VODA (sl.4)**: Spajanjem na vodovodnu instalaciju s priključkom na toplu i hladnu vodu može se postići veća ušteda u potrošnji električne energije. Spojite sivu cijev na slavinu za hladnu vodu a crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu rublja možete spojiti samo na hladnu vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u pokretanju nekih programa pranja.

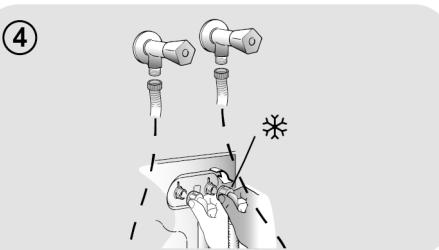

- **AQUASTOP (sl.5)**: Uređaj koji je ugrađen na dovodnu cijev zaustavlja dovod vode u slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na prozoričiću "A" prikazat će se crvena oznaka i cijev mora biti zamijenjena. Da odvmete maticu, pritisknite tipku-osigurač "B".

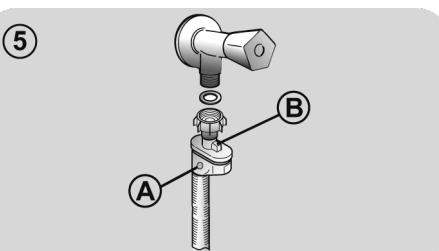

- **AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S ZAŠTITOM (sl.6)**: Ako glavna unutarnja cijev "A" curi, voda će se zadržati u prozirnoj zaštitnoj cijevi "B" kako bi se omogućio završetak ciklusa pranja. Nakon toga, kontaktirajte ovlašteni servis radi zamjene dovodne cijevi.

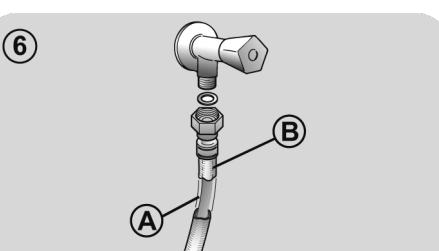

## Postavljanje

- Pripazite da dovodna i odvodna cijev nisu previše savijene ili pritisnute od strane okolnih predmeta ili zidova. Odvodnu cijev možete objesiti preko umivaonika ili wc školjke ili spojiti na stalni zidni odvod koji mora biti minimalno na 50 cm visine i promjera većeg od odvodne cijevi (**sli. 7**).
- Poravnajte perilicu rublja pomoću podesivih nožica (**slika 8**):
  - a.okrenite maticu udesno da otpustite vijak;
  - b.podesite nožicu kako biste povisili ili snizili perilicu (sve dok čvrsto ne pričaja na pod);
  - c.učvrstite nožicu tako da zategnete maticu, sve dok ne pričaja uz dno perilice rublja.
- Nakon poravnjanja, uključite perilicu.




### UPOZORENJE:

Ukoliko je potrebno zamijeniti glavni električni kabel, kontaktirajte ovlašteni servis.


Kvarovi uzrokovani nepravilnom instalacijom nisu pokriveni jamstvom.

(7)

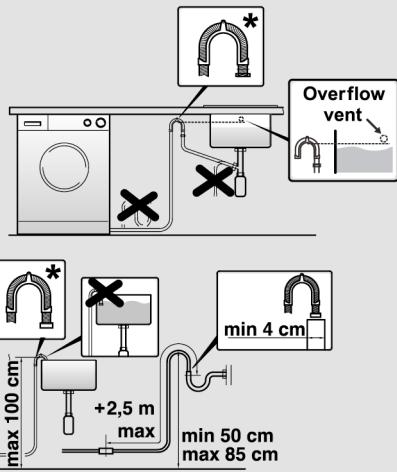

\* PRODAJE SE ZASEBNO

(8)

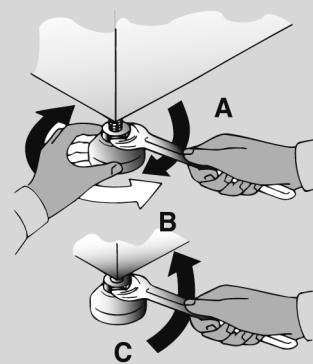

### 3. LADICA ZA DETERDŽENT

Ladica za deterdžent podijeljena je na 3 odjeljka **slika 9**:

- **odjeljak "1"**: deterdžent za predpranje;
- **odjeljak "2"**: posebni dodaci, omešivači, bijelila itd;

#### **! UPOZORENJE:**

U ovom odjeljku koristite samo tekuća sredstva; perilica rublja je podešena da u svakom ciklusu pranja automatski uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.


- **odjeljak "2"**: deterdžent za glavno pranje.

● **Posudica za tekući deterdžent** isporučena JE SAMO UZ NEKE MODELE perilica rublja (sl.10). Ako je želite koristiti, umetnite posudicu u **odjeljak "2"**. Samo na taj način, tekući deterdžent ući će u bubanj u pravo vrijeme. Posudica se može koristiti i za izbjeljivanje rublja ukoliko je odabran program za ispiranje.


#### **! UPOZORENJE:**

Neki deterdženti nisu namijenjeni za upotrebu u ladici za deterdžent već dolaze u vlastitom spremniku koji se ubacuje izravno u bubanj.

(9)

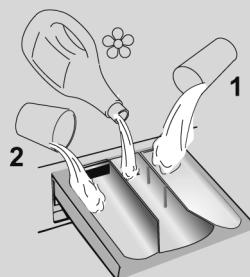

(10)

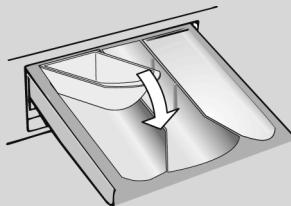

NEKI MODELI opremljeni su automatskim sustavom za precizno doziranje deterdženta i omešivača (CARE DOSE). U ovom slučaju pogledajte posebni odjeljak u poglavljiju **KONTROLE I PROGRAMI PRANJA** za detaljnije informacije.

## 4. PRAKTIČNI SAVJETI

### Savjeti za pripremu rublja

Prije stavljanja rublja u perilicu, učinite sljedeće:

- s rublja uklonite metalne predmete poput kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih igli i sl.
  - zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite patentne zatvarače, zavežite pojaseve i duge trake na odjeći;
  - uklonite kopče /držače sa zavjesa;
  - pažljivo pročitajte upute za pranje koje se nalaze na etiketama odjeće;
  - za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite posebna sredstva.
- 
- Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za krevete i drugog težeg rublja, preporuča se da isključite centrifugiranje.
  - Kod pranja vune, pripazite da je rublje prikladno za pranje u perilici. Provjerite etiketu.
  - Ostavite vrata uređaja odškrinutima između pranja kako biste spriječili nastanak neugodnih mirisa u stroju.

### Korisni savjeti za uštedu

Savjeti o tome kako uštedjeti novac i ne škoditi okolišu prilikom upotrebe uređaja.

- Napunite stroj do najvećeg kapaciteta prikazanog u tablici svakog programa – tako ŠTEDITE energiju i vodu.
- Na buku i preostalu vlagu rublja utječe brzina okretanja: brže okretanje povezano je s većom bukom i manjom preostalom vlagom rublja.
- Najučinkovitiji programi u smislu kombinirane upotrebe vode i energije obično su oni dugotrajniji s nižom temperaturom.

### Najveća količina rublja za pranje

- Najbolju učinkovitost u potrošnji električne energije, vode i deterdženta možete postići ako perilicu napunite s maksimalno preporučenom količinom rublja. Uz potpuno napunjenu perilicu uštedjet ćete i do 50% električne energije u odnosu na dva polovična pranja.

### Da li je potrebno predpranje

- Samo za jako prljvo rublje! UŠTEDITE deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do 15% na potrošnji električne energije ako za manje ili uobičajeno prljavo rublje NE koristite predpranje.

### Da li je potrebno pranje na visokoj temperaturi?

- Kako biste smanjili upotrebu programa visoke temperature, tretirajte mrlje specijaliziranim sredstvom za uklanjanje mrlja ili natopite zaprljano rublje u vodi prije pranja u perilici.  
Uštedite energiju upotrebom programa niske temperature pranja.

### Prije pokretanja programa sušenja (PERILICE SUŠILICE)

- UŠTEDITE energiju i vrijeme odabirom veće brzine centrifuge kako bi smanjili količinu vlage u rublju prije pokretanja programa sušenja.

### Doziranje deterdženta

U nastavku slijedi kratki vodič sa savjetima o upotrebi deterdženta.

- Upotrebljavajte samo deterdžente prikladne za strojno pranje.
- Odaberite deterdžent prema vrsti tkanine (pamuk, osjetljive tkanine, sintetika, vuna, svila itd.), boji, vrsti i razini prljavštine i programiranoj temperaturi pranja.

- Kako biste upotrijebili ispravnu količinu deterdženta ili bilo kojih drugih aditiva, svaki put pažljivo slijedite proizvođačeve upute: **ispravnom upotrebom uređaja s pravom dozom izbjegavate nastanak otpada i smanjujete negativan utjecaj na okoliš.**

**Prilikom pranja jako zaprljanog bijelog rublja preporučamo upotrebu programa za pamuk na 60°C ili više i uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti postižu odlične rezultate pranja na srednjim/visokim temperaturama.**

**Za pranje između 40°C i 60°C** koristite deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i razini prljavštine. Uobičajeni praškasti deterdženti prikladni su za bijele i tkanine postojanih boja većeg stupnja zaprljanosti, dok su tekući deterdženti, kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja prikladniji za obojene tkanine i manji stupanj zaprljanosti.

**Za pranje na temperaturama ispod 40°C** preporučamo upotrebu tekućih deterdženata ili onih posebno istaknutih za pranje na niskim temperaturama.

**Za pranje vune ili svile,** koristite isključivo deterdžente koji su posebno namijenjeni za takve vrste tkanina.

- Previše deterdženta dovodi do prekomjernog stvaranja pjene, što sprječava ispravno odvijanje ciklusa. Može i negativno utjecati na kvalitetu pranja i ispiranja.

Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata može uzrokovati sljedeće posljedice:

- **mutna voda prilikom istjecanja:** ovo je vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju negativan učinak na učinkovitost ispiranja;
- **sloj bijelog praška (zeoliti) na rublu nakon pranja:** ovo je uobičajeno, rublje neće upiti prašak niti promijeniti boju;
- **pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja:** to ne znači da je ispiranje bilo loše/nezadovoljavajuće.
- **obilna pjena:** čemu su uzrok anionski tenzidi u deterdžentima koje je teško ukloniti s rublja.  
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim ispiranjem, ono neće imati učinka.

Ukoliko se problem opetovano javlja ili sumnjate na kvar, odmah kontaktirajte ovlašteni servis.


## 5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Ispravnom brigom o uređaju možete produžiti njegov vijek trajanja.

### Čišćenje vanjštine uređaja

- Odspojite stroj od napajanja.
- Upotrijebite vlažnu krpu kako biste očistili vanjski dio uređaja, **NO NEMOJTE UPOTREBLJAVATI ABRAZIVNA SREDSTVA, ALKOHOL I/ILI RAZRJEĐIVAČE.**


- Ulijte vruću vodu u ladicu.

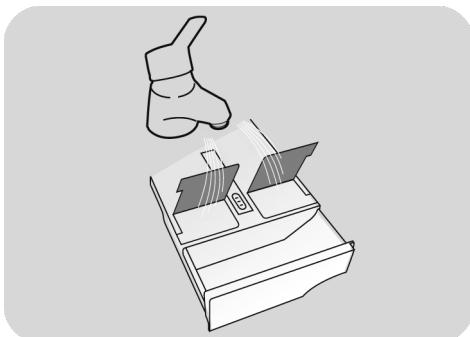

### Čišćenje ladice za deterdžent

- Preporuča se redovito čišćenje ladice za deterdžent kako bi se izbjeglo stvaranje naslaga deterdženta i ostataka aditiva.
- Uklonite ladicu nježno, ali čvrsto.
- Očistite ladicu pod tekućom vodom i vratite je u njezin odjeljak.

- Protresite ladicu kako bi voda ušla u sve odjeljke.

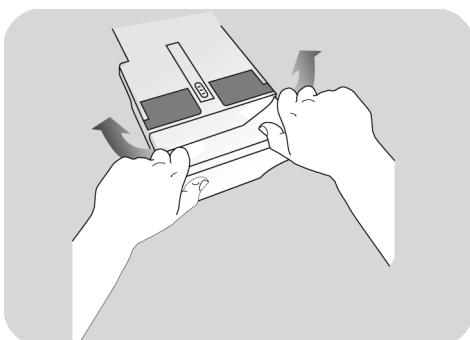


**ZA MODELE SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE TEKUĆEG DETERDŽENTA I OMEKŠIVAČA:**

**Prije početka čišćenja, svi odjeljci trebaju biti ispražnjeni.**

- Izvucite ladicu do kraja pritiskom na tipku za otpuštanje, **pazeći na curenje i ostatke deterdženta.**

- Ispraznjite iz ladice višak vode i ponovno je do kraja umetnite.

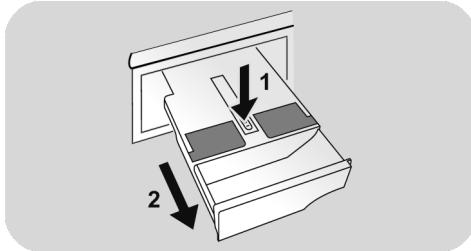

### ! UPOZORENJE:

**NEMOJTE** upotrebljavati proizvode s kiselinom (primjerice ocet) ili agresivne deterdžente za čišćenje ladice kako ne biste oštetili brtve i/ili unutarnje dijelove uređaja.

## Čišćenje filtra crpke

- Uređaj ima poseban filter koji hvata veće ostatke koji bi mogli blokirati sustav cijedenja, kao što su to gumbi ili kovanice (ovisno o modelu, razmotrite inačicu A ili B).

**Preporučujemo provjeru i čišćenje filtra pet ili šest puta godišnje.**


- Odskopjite stroj od napajanja.
- Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili cijevi) podmetnite posudicu ili suhu kruku.
- Filter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi u okomitom položaju.
- Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja vratite ga u početan položaj okretanjem utesno.
- Ponovite prethodne korake obrnutim redoslijedom kako biste namjestili sve dijelove.

## Priprema perilice rublja u slučaju dužeg nekorištenja/preseljenja

HR

- Ako se uređaj duže razdoblje drži u negrijanom prostoru, sva preostala voda mora se u potpunosti ukloniti iz cijevi.
- Odskopjite stroj od utičnice kojom se opskrbљuje napajanjem.
- Ispustite svu vodu iz odvodne cijevi.
- Odskopjite dovodnu cijev sa slavine i ispustite svu vodu.
- Osigurajte cijevi povezivanjem ili ljepljivom trakom.

**ZA MODELE SA SUSTAVOM ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE TEKUĆEG DETERDŽENTA I OMEKŠIVAČA:**  
ako je potrebno nagnuti ili pomjeriti perilicu, najprije uklonite ladicu za deterdžent i držite je u vodoravnom položaju kako biste izbjegli curenje.

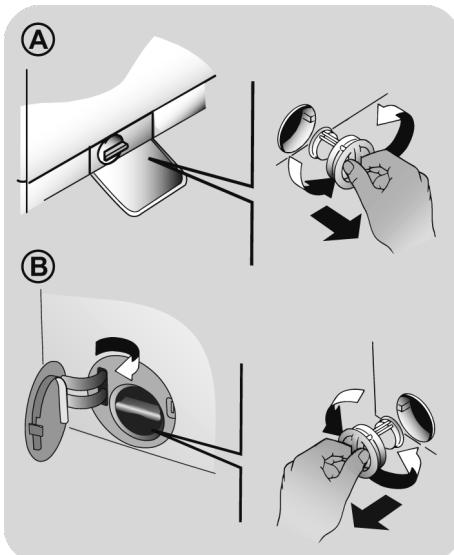


## 6. OTVARANJE VRATA U NUŽDI

*(Uključen u samo nekim modelima)*

Ukoliko dođe do sigurnosnog zaključavanja vrata bubnja u slučaju nestanka električne energije (Ako se čep ukloni prije završetka ciklusa, ponovno ga postavite i isključite stroj kako biste otvorili vrata) ili kvara, možete ih otvoriti prateći sljedeći postupak:

1. Isključite uređaj iz utičnice.
2. Prije otvaranja vrata, pripazite da je razina vode u bubnju ispod razine okvira vrata, kako biste izbjegli poplavu. U suprotnom, pomoću odvodnog crijeva ispraznjite višak vode u posudu.
3. Nagnite stroj (ili povećajte visinu nožica) i uklonite vidljivi vijak u prednjem donjem kutu perilice rublja (sl. 1).
4. Umetnite odvijač ili sličan alat u vidljivu kuku. Spusnite prema dolje i istovremeno otvorite okno kako je prikazano na slici 2.
5. Ne zaboravite ponovno postaviti vijak po završetku postupka.

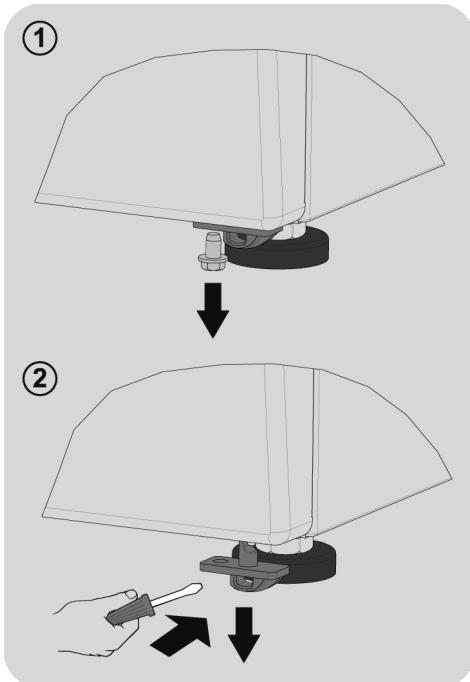

## 7. UPRAVLJANJE NA DALJINU (WI-FI)

Uredaj je opremljen **Wi-Fi** tehnologijom koja omogućuje upravljanje na daljinu putem aplikacije.

### UPARIVANJE UREĐAJA (NA APLIKACIJI)

- Preuzmite aplikaciju **hOn** na svoj uređaj uokvirivanjem sljedećeg kôda QR:



ili putem poveznice:  
[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

Aplikacija dostupna je za uređaje s Android i iOS operativnim sustavima (tablete i smartphone).

Isprijabjte sve Wi-Fi funkcije korištenjem DEMO (probne) verzije aplikacije.

Frekvencija kućne mreže Wi-Fi mora se postaviti na pojas od 2,4 GHz. Ne možete konfigurirati stroj ako vaša kućna mreža nije postavljena na pojas od 5 GHz.

- Otvorite aplikaciju, napravite korisnički profil (ili se prijavite ako je već prethodno napravljen) i uparite uređaj pridržavajući se uputa na zaslonu uređaja.

### AKTIVACIJA UPRAVLJANJA NA DALJINU

- Provjerite da li je ruter uključen i aktivna internet veza.
- Stavite rublje, zatvorite vrata, dodajte deterdžent ako je potrebno.
- Okrenite **SMART RING** (kolut za odabir programa) u položaj **UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)** : vrata se zaključavaju i onemogućuju se kontrole na upravljačkoj ploči.

- Pokrenite ciklus aplikacijom. Kad se ciklus završi, isključite uređaj okretanjem upravljačkog sučelja **SMART RING** u položaj **OFF (ISKLJUČIVANJE)** kako biste otključali vrata.

### PONIŠTAVANJE UPRAVLJANJA NA DALJINU

- Kako biste izšli iz načina rada **UPRAVLJANJE NA DALJINU** dok je ciklus u tijeku, okrenite **SMART RING** u bilo koji položaj osim **UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi), bez prebacivanja u položaj OFF (ISKLJUČIVANJE)**. Upravljačka ploča na uređaju tada ponovno radi, a ako se ciklus pauzira, možete otvoriti vrata kad se svjetlosni pokazatelj **SIGURNOSNOG ZAKLJUČANA VRATA** isključi.

Iz sigurnosnih se razloga u nekim fazama ciklusa pranja vrata mogu otvoriti jedino ako je razina vode ispod donjeg ruba i ako je temperatura niža od 45°C.

Ako su ti uvjeti ispunjeni, pričekajte da se ugasi lampica **SIGURNOSNOG ZAKLJUČANA VRATA** prije otvaranja vrata.

- Kad su vrata zatvorena, okrenite **SMART RING** u položaj **UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)** kako biste ponovno aplikacijom upravljali uređajem. Ako je ciklus u tijeku, nastavlja se.

## 8. KRATKE UPUTE ZA UPOTREBU

Ova uređaj automatski prilagođava razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta mogućnost pridonosi manjoj potrošnji električne energije i osjetno smanjuje vrijeme pranja.

### Izbor programa pranja

- Uključite uređaj i odaberite željeni program.
- Ukoliko je potrebno, podešite postavke programa i odaberite odgovarajuće opcije.

#### SUŠENJE (samo kod PERILICA SUŠILICA)

Ukoliko želite da ciklus sušenja automatski započne nakon pranja, odaberite željeni program pranja i potom program sušenja. Ili možete pričekati završetak pranja i potom odabrati program sušenja.

- Pritisnite gumb za pokretanje programa.
- Poruka na zaslonu obaveštava o kraju programa (na nekim modelima uključe se svjetlosni pokazivači).
- Isključite uređaj.

Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte podatke u tablici programa i slijedite tijek rada kako je navedeno.


### Tehnički podaci

Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži:  
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa

Brzina centrifugiranja:  
pogledati pločicu(naljepnicu) s.

Priklučna snaga/ Snaga osigurača/ Napon:  
pogledati pločicu(naljepnicu) s.

## 9. KONTROLE I PROGRAMI

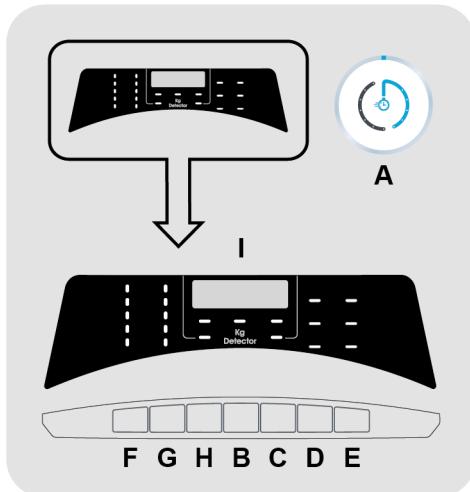

A SMART RING (kolut za odabir programa)

B POKRENI/PAUZA tipka

C Tipka za ODGODU POČETKA PRANJA

D Tipka DODATNIH OPCIJA

E Tipka za STUPNJI ZAPRLJANOSTI/ ODABIR DRUGOG PROGRAMA/ RAZINA PARE

F Tipka za ODABIR TEMPERATURE

G Tipka za ODABIR BRZINE CENTRIFUGE

H Tipka JEDNOSTAVNO GLAČANJE

F+G SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE

I Digitalni display



## UPOZORENJE:

Ne dirajte gume prilikom umetanja utikača; uređaj podešava sustave tijekom prvih sekundi rada: pritiskom na gume, onemogućujete pravilan rad uređaja. U tom slučaju, uklonite utikač i ponovite postupak.

## POKRENI/PAUZA tipka

Zatvorite vrata PRIJE odabira POKRENI/PAUZA tipke.

HR

## SMART RING (kolut za odabir programa)

- Kad je **SMART RING** okrenut, uređaj je isključen i na zaslonu se prikazuju opis i parametri odabranog programa.
- Na kraju ciklusa nemojte zaboraviti isključiti uređaj okretanjem upravljačkog sučelja **SMART RING** u položaj **OFF (ISKLJUČIVANJE)**, a zatim izvucite utikač uređaja iz utičnice i zatvorite dovod vode.

## Prvo uključenje

### - Podešavanje jezika

- Nakon spajanja uređaja na mrežu i uključenja, pritisnite tipku za "**ODABIR TEMPERATURE**" ili tipku za "**ODABIR BRZINE CENTRIFUGE**" za prikaz dostupnih jezika.
- Odaberite željeni jezik i pritisnite **POKRENI/PAUZA** tipku.

### - Promjena jezika

- Želite li promijeniti odabrani jezik, istovremeno pritisnite i držite tipke za "**ODGODU POČETKA PRANJA**" i "**JEDNOSTAVNO GLAČANJE**" oko 5 sekunde. Na displayu će se prikazati **ENGLISH**, nakon čega ćete moći izmijeniti jezik (pritiskom na tipke "**ODABIR TEMPERATURE**" ili "**ODABIR BRZINE CENTRIFUGE**").

- Pritisnite gumb **POKRENI/PAUZA** kako biste potvrdili svoj izbor.

**Moguće je podesiti samo opcije kompatibilne uz odabrani program.**

- Nakon uključivanja uređaja, pričekajte nekoliko sekundi kako bi se program pokrenuo.

## TRAJANJE PROGRAMA

- Nakon odabira programa, display automatski prikazuje trajanje programa, koje se može razlikovati, ovisno o odabranim postavkama.
- Tijekom trajanja programa, display u svakom trenutku prikazuje preostalo vrijeme do završetka programa.
- Uređaj početno prikazuje preostalo vrijeme do završetka odabranog programa na osnovu standardnog kapaciteta, a ovisno o veličini i vrsti rublja korigira trajanje tijekom programa.

## KRAJ PROGRAMA

- Vrata je moguće otvoriti nakon što se na displayu prikaže riječ "**ZAVRSETAK**" i isključi svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA.
- Na kraju ciklusa isključite perilicu rublja okretanjem upravljačkog sučelja **SMART RING** u položaj **OFF (ISKLJUČIVANJE)**.

**SMART RING** mora se **UVIJEK** postaviti u položaj **OFF (ISKLJUČIVANJE)** na kraju ciklusa pranja prije nego što možete odabratи novi ciklus pranja.

## ZAUStAVLJANJE RADA STROJA

- Dok ciklus traje, stroj se može pauzirati jednostavnim pritiskom na gumb **POKRENI/PAUZA**.

Iz sigurnosnih se razloga u nekim fazama ciklusa pranja vrata mogu otvoriti jedino ako je razina vode ispod donjeg ruba i ako je temperatura niža od 45°C. Ako su ti uvjeti ispunjeni, pričekajte da se ugasi lampica **SIGURNOSNOG ZAKLJUČANA VRATA** prije otvaranja vrata.

- Ponovno pritisnite gumb **POKRENI/PAUZA** kako bi se program nastavio od faze ciklusa u kojoj se zaustavio.

## PONIŠTAVANJE PROGRAMA

- Kako biste otkazali program, okrenite **SMART RING** u položaj **OFF (ISKLJUČIVANJE)**.
- Prije otvaranja vrata, pričekajte dok se ne isključi svjetlosni pokazatelj **SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA**.

## Tipka za ODGODU POČETKA PRANJA

- Ova tipka omogućuje da unaprijed odredite odgodu početka pranja do **24 sata**.
- Da odgodite početak pranja, pratite sljedeći postupak :
  - Odaberite željeni program.
  - Jednom pritisnite gumb kako biste aktivirali pokretanje s odgodom, a zatim pritisnite ponovno (ili držite) kako biste postavili željenu odgodu. Prethodno postavljena odgoda povećava se za **24 sata** svaki put kad pritisnete gumb, a u tom se trenutku idućim pritiskom gumba pokretanja s odgodom ponovno vraća na nulu.

- Potvrdite odabir pritiskom **POKRENI/PAUZA** tipke. Započinje odbrojavanje nakon čega odabrani program automatski započinje s radom.

- Možete otkazati odgođeno pokretanje okretanjem upravljačkog sučelja **SMART RING** u položaj **OFF (ISKLJUČIVANJE)**.

*Ako dođe do prekida napajanja dok uređaj radi, kada se vrati napajanje, uređaj ponovno započinje od početka faze u kojoj se nalazio kada se prekinulo napajanje.*

Sljedeće mogućnosti moraju se odabratи prije pritiskanja gumba **POKRENI/PAUZA**.

## Tipka DODATNIH OPCIJA

Ovom tipkom birate između tri različite opcije:

### - PRETPRANJE

- Ova opcija omogućava prepranje, posebno je korisna za iznimno zaprljano rublje (**dostupna samo kod pojedinih programa, kao prikazano u tablici programa**).

- Preporuča se upotreba samo 20% preporučene količine prikazane na ambalaži deterdženta.

### - DODATNO ISPIRANJE

- Ovom opcijom dodajete jedno ispiranje na kraju ciklusa pranja; posebno je namijenjeno osobama osjetljive kože, kod kojih i najmanji ostaci deterdženta mogu uzrokovati iritacije i alergije.

- Također se preporuča za dječju odjeću kod pranja izuzetno zaprljanog rublja, gdje je potrebna upotreba veće količine deterdženta ili kod pranja ručnika čija su vlakna sklona zadržavanju deterdženta.

## - HIGIJENSKI +

Ova opcija dostupna je samo kod pranja na temperaturi od 60°C. Jamči higijenski učinak pranja uz održavanje iste temperature tijekom cijelog ciklusa pranja.

**Ukoliko neku funkciju nije moguće koristiti kod odabranog programa, njen svjetlosni pokazatelj će prvo zatreperiti i potom se isključiti.**

## Tipka za STUPNJ ZAPRLJANOSTI/ ODABIR DRUGOG PROGRAMA/ RAZINA PARE

Ovim gumbom možete odabrati **tri** različite funkcije, **ovisno o odabranom programu**:

### - STUPNJ ZAPRLJANOSTI

- Nakon odabira programa, na displayu će se automatski prikazati trajanje ciklusa pranja.
- Ova opcija omoguće odabir između tri stupnja intenziteta pranja, odnosno trajanja programa, ovisno o zaprljanosti rublja (**može se koristiti samo kod određenih programa kao prikazano u tablici programa**).

### - ALTERNATIVE PROGRAMME SELECTION (ODABIR DRUGOG PROGRAMA)

Kada je prikazana u tablici, ovom se mogućnosti omogućuje odabir drugog programa osim prethodno postavljenog programa (u slučaju programa **BRZI (14'30'/44')**) omogućuje vam odabir jednog od tri dostupna trajanja).

### - RAZINA PARE

Nakon odabira programa **JEDNOSTAVNO GLAČANJE PLUS**, ovaj gumb možete upotrijebiti za odabir između tri parna tretmana različite jačine, za suhu ili mokru odjeću i ovisno o vrsti tkanine:

#### - PAMUK (zadani odabir)

Ovaj se program upotrebljava za pamučnu odjeću. Na vlažnim tkaninama (npr. nakon pranja) prikidan je za

opuštanje nabora nakon centrifuge; na suhim tkaninama služi za postizanje idealne razine vlažnosti za lakše glačanje.

## - SINTETIKA (jednom pritisnite gumb)

Ovaj se program upotrebljava za sintetičku odjeću. Na vlažnim tkaninama (npr. nakon pranja) prikidan je za opuštanje nabora nakon centrifuge; na suhim tkaninama služi za postizanje idealne razine vlažnosti za lakše glačanje.

## - OSJETLJIVO (dvaput pritisnite gumb)

S pomoću pare ciklus osvježava i opušta nabore u odjeći nakon uporabe. Program čine početna faza u kojoj para djeluje i završna faza u kojoj se višak vlage uklanja za mogućnost trenutačne upotrebe. Ovaj je ciklus prikidan za suhu odjeću.

## Tipka za ODABIR TEMPERATURE

- Ovom tipkom podešavate temperaturu ciklusa pranja.
- Temperaturu nije moguće podesiti iznad maksimalne dopuštene za pojedini program, kako bi se očuvala kvalitetna tkanina.
- Ukoliko želite podesiti hladno pranje, svi svjetlosni pokazatelji moraju biti isključeni.

## Tipka za ODABIR BRZINE CENTRIFUGE

- Ovom tipkom moguće je smanjiti maksimalnu brzinu centrifuge te, ukoliko želite, centrifugu možete i isključiti.
- Ako na etiketi odjeće nije navedeno drugačije, moguće je koristiti maksimalnu brzinu centrifuge određenu za program.

**Kako biste sprječili oštećenje odjeće, nije moguće odabrati veću brzinu centrifuge od maksimalno određene za svaki program.**

- Za ponovnu aktivaciju centrifuge, pritisnite tipku dok ne podesite željenu brzinu.
- Brzinu centrifuge je moguće podesiti bez pauziranja perilice rublja.

Pretjerana količina deterdženta može uzrokovati nastanak pjene. Ukoliko uređaj detektira prekomjernu prisutnost pjene, može isključiti centrifuge ili produžiti programa i povećati potrošnju vode.

Perilica rublja opremljena je posebnim elektronskim uređajem koji zaustavlja ciklus centrifuge ukoliko rublje nije uravnoteženo. Time se smanjuju buka i vibracije te produžava radni vijek uređaja.

## Tipka JEDNOSTAVNO GLAČANJE

*(Dostupno samo na nekim programima)*

Ova funkcija smanjuje nabore na rublju koliko je god moguće, eliminirajući prijelaznu centrifugu ili smanjujući intenzitet završne.


Ova mogućnost mora se odabrati prije pritiskanja gumba POKRENI/PAUZA. Ako mogućnost nije kompatibilna s odabranim programom, svjetlosni pokazivač mogućnosti prvo treperi, a zatim se ugasi.

## SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE

- Istovremeno pritisnite tipku za "ODABIR TEMPERATURE" i tipku za "ODABIR BRZINE CENTRIFUGE" i držite oko 3 sekunde, čime ćete zaključati tipke. Na taj način, možete sprječiti slučajne ili neželjene promjene postavki programa na displayu.
- Sigurnosno zaključavanje možete poništiti ponovnim istovremenim pritiskom navedenih tipki ili isključivanje uređaja.

## Digitalni display

Svjetlosni pokazatelji na displayu vas konstantno informiraju o statusu uređaja.

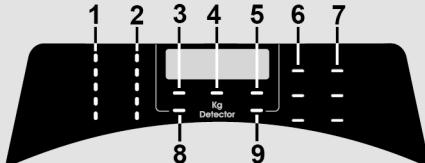

### 1) SVJETLOSNI POKAZATELJI ODABIR TEMPERATURE

Temperaturu odabranog programa možete podesiti (ako je moguće) odgovarajućom tipkom. Ukoliko želite podesiti hladno pranje, svi svjetlosni pokazatelji moraju biti isključeni.

### 2) SVJETLOSNI POKAZATELJI ODABIR BRZINE CENTRIFUGE

Prikazuje brzinu centrifuge odabranog programa koju možete promijeniti ili poništiti odgovarajućom tipkom.

### 3) SVJETLOSNI INDIKATOR SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA

- Ikona prikazuje zatvorena vrata.

Zatvorite vrata PRIJE odabira POKRENI/PAUZA tipke.

- Nakon odabira POKRENI/PAUZA tipke sa zatvorenim vratima, indikator će zatreperiti i nastaviti svijetliti.

Ukoliko vrata nisu pravilno zatvorena, indikator će nastaviti treperiti oko 7 sekundi, nakon čega se odabранa naredba automatski briše. U tom slučaju, pravilno zatvorite vrata i pritisnite POKRENI/PAUZA tipku.

- Prije otvaranja vrata, pričekajte dok se ne isključi svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA VRATA.

#### **4) Kg Detector (funkcija je dostupna samo kod pojedinih programa)**

- Tijekom prvih minuta ciklusa pranja, "Kg Detector" indikator ostaje upaljen dok inteligentni senzor važe odjeću i u skladu s tim podešava trajanje ciklusa te potrošnju vode i el. energije.

- Tijekom svake faze pranja, "Kg Detector" funkcija prati podatke o rublu u perilici te u prvim minutama pranja:

- podešava potrebnu količinu vode;
- određuje trajanje ciklusa pranja;
- podešava ispiranje u skladu s odabranom vrstom tkanine;
- podešava ritam rotacije bubenja u skladu s odabranom vrstom tkanine;
- prepoznaje prisutnost kože te ukoliko je potrebno, povećava količinu vode tijekom ispiranja;
- podešava brzinu centrifuge u skladu s količinom rubla, kako bi se izbjegla neuravnoteženost.

#### **5) SVJETLOSKI POKAZATELJ SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA TIPKI**

Svjetlosni pokazatelj prikazuje da su tipke zaključane.

#### **6) SVJETLOSKI POKAZATELJI DODATNE OPCIJE**

Svjetlosni indikatori prikazuju opcije koje možete odabrati odgovarajućom tipkom.

#### **7) SVJETLOSKI POKAZATELJI STUPNJA ZAPRLJANOSTI**

- Nakon odabira programa, svjetlosni indikator automatski prikazuje stupanj zaprljanosti postavljen za odabrani program.
- Odabirom drugog stupnja zaprljanosti, upalit će se odgovarajući indikator.

#### **8) SVJETLOSKI INDIKATOR JEDNOSTAVNO GLAČANJE**

Svjetlosni pokazatelj prikazuje odabranu opciju.

#### **9) SVJETLOSKI INDIKATOR Wi-Fi**

- Kod modela s Wi-Fi funkcijom, svjetlosni pokazatelj prikazuje status veze. Može biti:

- **UKLJUČEN:** aktivirano upravljanje na daljinu.
- **SPORO TREPERENJE:** isključeno upravljanje na daljinu.
- **BRZO TREPERENJE 3 SEKUNDE + ISKLJUČENJE:** stroj se ne može povezati s kućnom mrežom Wi-Fi ili se još nije povezao s aplikacijom.
- **BRZO TREPERENJE 3 SEKUNDE + ISKLJUČENJE NA 2 SEKUNDE:** ponovno postavljanje mreže Wi-Fi (tijekom povezivanja s aplikacijom).
- **UKLJUČENO NA 1 SEKUNDU, ISKLJUČENO NA 3 SEKUNDE:** vrata su otvorena. Nije moguće aktivirati upravljanje na daljinu.

## Tabelarni pregled programa

PROGRAM		(kg)(MAX.) *												1) 2) °C 2) 1)
		6 kg	7 kg	8 kg	8,5 kg	9 kg	10 kg	11 kg	12 kg	13 kg	14 kg	(MAX.)		
	<b>POSEBNA 39'</b>	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	40°		
	<b>HIGIJENSKI PLUS 59'</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60°		
	<b>MIJEŠANE TKANINE &amp; ŠARENO 59'</b>	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	40°		
	<b>PAMUK BRZI 59'</b>	3	3,5	4	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	40°		
	<b>JEDNOSTAVNO GLAČANJE PLUS</b>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-		
	<b>OSJETLJIVO 59'</b>	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	40°		
	<b>14'</b>	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	40°		
	<b>BRZI 30'</b>	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	40°		
	<b>44'</b>	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	40°		
	<b>ISPIRANJE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>ISTJECANJE VODE &amp; CENTRIFUGA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>VUNA/RUČNO PRANJE</b>	1	1	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	30°		
	<b>SINTETIKA I ŠARENO</b>	2)	3	3,5	4	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	60°	
	<b>PAMUK</b>	2)	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	90°	
	<b>ECO 40-60</b>	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	60°		
	<b>SMART WASH</b>	2)	4	4,5	5,5	5,5	6	6,5	7	8	8	9	30°	
	<b>UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)</b>												Položaj koji je potreban odabrati za aktivaciju upravljanja na daljinu putem aplikacije (WI-FI).	

## Molimo proučite sljedeće bilješke :

\* Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o modelu (vidi kontrolnu ploču).

### **△ (Samo kod modela s ladicom za tekući deterdžent)**

Kada perete manju količinu rublja s mrljama koje zahtjevaju postupak izbjeljivanja, prethodno uklanjanje mrlja može se izvesti u perilici rublja.

Unesite izbjeljivač u odgovarajući spremnik, smješten unutar odjeljka "2" ladice za deterdžent i odaberite program ISPIRANJE.

Nakon završetka programa, isključite uređaj, dodajte ostatak rublja i nastavite s uobičajenim, odgovarajućim programom.

(●) Samo kod odabrane opcije za PRETPRANJE (kod programa gdje je dostupna).

1) Nakon odabira programa, display prikazuje preporučenu temperaturu pranja koju možete podesiti (gdje je moguće) odgovarajućom tipkom, ali ne više od maksimalne dopuštene.

2) Za prikazane programe možete podesiti trajanje i intenzitet pranja odabirom tipke za STUPNJ ZAPRLJANOSTI.

3) U određenom programu tipka za STUPNJ ZAPRLJANOSTI/ODABIR DRUGOG PROGRAMA/RAZINA PARE može se upotrijebiti za odabir drugog programa osim prethodno postavljenog programa (u slučaju programa BRZI 14'/30'/44' omogućuje vam odabir jednog od tri dostupna trajanja).

## INFORMACIJE ZA LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE

### STANDARDNI PROGRAMI U SKLADU S (EU) br. 1015/2010 i br. 1061/2010

#### PROGRAM ECO 40-60

POSTAVLJANJE TEMPERATURE NA  
40°C

#### PROGRAM ECO 40-60

POSTAVLJANJE TEMPERATURE NA  
60°C

### STANDARDNI PROGRAM U SKLADU S (EU) br. 2019/2023

#### PROGRAM ECO 40-60

## Opis programa

Za pranje različitih vrsta tkanina, kao i različitih stupnjeva zaprljanosti, perilica rublja nudi odgovarajuće programe za različite namjene (vidi tablicu).

Izaberite program u skladu s uputama za rublje navedenim na etiketama, osobito s obzirom na najveću preporučenu temperaturu.



### UPOZORENJE:

**VAŽAN SAVJET ZA UČINKOVITOST PRANJA.**

- Nova, obojena odjeća treba se prati odvojeno barem pet ili šest pranja.
- Određeni veliki tamni predmeti poput traperica i ručnika uvijek se trebaju prati odvojeno.
- Nikada ne mijesajte tkanine koje NEMAJU POSTOJANE BOJE.

### POSEBNA 39'

Savršena kombinacija uštede vremena i izvedbe. Ovaj program omogućuje temeljni ciklus pranja rublja za samo 39 minuta. Preporučuje se za pranje rublja prosječne razine zaprljanosti.

### HIGIJENSKI PLUS 59'

Ovim se programom nudi najbolja moguća kombinacija visoke temperature, vremena i čišćenja kako bi se zajamčila maksimalna sterilizacija od bakterija za samo 59 minuta. Preporučuje se za pamučno rublje, pere na temperaturi od 60°C i najbolji je za male količine rublja.

### MIJEŠANE TKANINE & ŠARENO 59'/PAMUK BRZI 59'

Pritisnite gumb STUPNJ ZAPRLJANOST/ODABIR DRUGOG PROGRAMA/RAZINA PARE kako biste odabrali jedan od dva dostupna programa:

### - MIJEŠANE TKANINE & ŠARENO 59' \*

Ovim se programom nudi mogućnost

zajedničkog pranja svih vrsta tkanina i boja koje ne bližede uz puni kapacitet rublja i odličnim rezultatima za samo 59 minuta. Ovaj se program preporučuje za rublje koje nije osobito zaprljano uz pranje na srednjoj temperaturi.

*\*Prethodno postavljena temperatura od 20°C (može se izmjeniti pomoću odgovarajućeg gumba). Ciklus pranja primjereno je i za pranje pamučnih tkanina.*

### - PAMUK BRZI 59'

Ovim programom jamče se izvrsni rezultati za pamučno rublje. Ova mogućnost namijenjena je skraćivanju vremena pranja na srednjim temperaturama za umjerenou zaprljano pamučno rublje. Napunite uređaj samo dopola za najbolje rezultate.

### JEDNOSTAVNO GLAČANJE PLUS

Ovaj program koristi parni tretman za opuštanje nabora i postizanje idealnog stupnja vlage za lakše glačanje. Tri različite razine jačine mogu se odabrati pomoću gumba, za suhu ili mokru odjeću i ovisno o vrsti tkanine.

### OSJETLJIVO 59'

Razvijeno kako bi se pralo i tretiralo osjetljivo rublje i osjetljive tkanine. Ovim se programom pere na niskoj temperaturi 59 minuta. Preporučuje se za male količine rublja.

### BRZI (14'/30'/44')

Ušteda bez kompromisa! Ovaj novi program može se upotrijebiti za dobivanje odličnih rezultata dok se istovremeno štedi voda, energija, deterdžent i vrijeme. Ovom se mogućnosti pere na srednjoj temperaturi prikladnoj za bilo koju vrstu tkanine. Preporučuje se za male količine rublja te blago zaprljane odjevne komade. Upotrijebite mogućnost STUPNJ ZAPRLJANOSTI/ODABIR DRUGOG PROGRAMA/RAZINA PARE kako biste odabrali jedno od tri dostupna trajanja.

## ISPIRANJE/ISTJECANJE VODE & CENTRIFUGA

Pritisnite gumb STUPNJI ZAPRLJANOSTI/ODABIR DRUGOG PROGRAMA/RAZINA PARE kako biste odabrali jedan od dva dostupna programa:

### - ISPIRANJE

Ovaj program vrši 3 ispiranja i prijelaznu centrifugu (čiju brzinu možete smanjiti ili potpuno isključiti pritiskom odgovarajuće tipke). Prikladan je za ispiranje bilo koje

### - ISTJECANJE VODE & CENTRIFUGA

Program vrši istjecanje vode i maksimalnu brzinu centrifuge. Moguće je isključiti ili smanjiti brzinu centrifuge pritiskom odgovarajuće tipke.

### VUNA/RUČNO PRANJE

Ovaj program provodi ciklus pranja namijenjen vunenim tkaninama koje se mogu prati u perilici, komadima odjeće koji se Peru ručno, sviljenim komadima rublja ili onima kojima je na deklaraciji tkanine naznačeno „Prati kao svilu”.

### SINTETIKA I ŠARENO

Program omogućuje zajedničko pranje rublja različitih tkanina i boja. Rotacija bubnja i razina vode su optimizirani, tijekom faza pranja i ispiranja. Pravilna brzina centrifuge jamči smanjen nastanak nabora na rublju.

## PAMUK

Program namijenjen pranju šarenog pamučnog rublja na temperaturi od 40°C te izdržljivog pamučnog rublja na temperaturi od 60°C ili 90°C, za najviši higijenski učinak. Maksimalna brzina centrifuge jamči izvanredne rezultate uklanjanja vode iz rublja.

### ECO 40-60

Programom **ECO 40-60** može se čistiti normalno zaprljano pamučno rublje, perivo na temperaturi od 40°C ili 60°C, zajedno u istom ciklusu. Ovaj se program upotrebljava za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a Ecodesign (ekološki prihvatljiv dizajn proizvoda).

### SMART WASH

Ovim se inovativnim programom može automatski prilagoditi postupak čišćenja kapacitetu i tipologiji opterećenja za najbolje rezultate bez ikakvih briga. Nova tehnologija **Quick & Clean** uz pomoć savršene mješavine vode i deterdženta jamči izvrsne rezultate pri temperaturi od 30°C.

Djelovanje pare na kraju ciklusa pomaže dubinski otpustiti vlakna odjeće i olakšava glačanje.

### UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)

Položaj koji je potrebno odabratи za aktivaciju/poništavanje upravljanja na daljinu putem aplikacije (Wi-Fi funkcija). U tom slučaju, odabir programa ide putem naredbi aplikacije. Više detalja u poglavljiju **UPRAVLJANJE NA DALJINU (Wi-Fi)**.

## 10. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO

Ukoliko smatrate da perilica rublja ne radi pravilno, proučite niže navedeni kratki vodič s praktičnim savjetima kako ukloniti najčešće poteškoće u radu.

### IZVJEŠĆE O GREŠKI

- **Modeli s displayem:** greška je prikazana oznakom broja i slova E (Error) (primjer: greška 2 = E2)
- **Modeli bez displaya:** greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj treperenja odgovarajuć je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2 treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd...)

Prikazana greška	Mogući izroci i praktična rješenja
<b>E2 (display) 2 treperenja LEDica (bez displaya)</b>	<b>Perilica ne uzima vodu.</b> Pripazite da je otvoren dovod vode. Pripazite da dovodna cijev nije savinuta ili pritisnuta. Odvodna cijev nije na pravilnoj visini (vidi paragraf Instalacija) Zatvorite dovod vode, odvojite cijev od stražnje strane perilice rublja i provjerite da je filter čist i prohodan. Provjerite je li filter začepljen i ima li stranih tijela u odjeljku filtra koja mogu ometati slobodan protok vode.
<b>E3 (display) 3 treperenja LEDica (bez displaya)</b>	<b>Perilica ne ispušta vodu.</b> Provjerite je li filter začepljen i ima li stranih tijela u odjeljku filtra koja mogu ometati slobodan protok vode. Pripazite da odvodna cijev nije savinuta ili pritisnuta. Pripazite da odvodni sustav nije začepljen i da je prohodan za protok vode.
<b>E4 (display) 4 treperenja LEDica (bez displaya)</b>	<b>Prevelika količina pjene i/ili vode.</b> Pripazite da ne pretjerate s količinom deterdženta ili ne koristite sredstva koja nisu namijenjena za perilicu rublja.
<b>E7 (display) 7 treperenja LEDica (bez displaya)</b>	<b>Problem s vratima.</b> Pripazite da su vrata pravilno zatvorena. Pripazite da rublje unutar bubnja ne ometa zatvaranje vrata. Ako su vrata zaključana, isključite perilicu i iskopčajte utikač iz utičnice, pričekajte 2-3 minute i ponovno pokušajte otvoriti vrata.
<b>Druga greška</b>	Isključite perilicu i iskopčajte je iz struje, pričekajte minutu. Uključite perilicu i pokrenite program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte ovlašteni servis.

## OSTALE GREŠKE

Problem	Mogući izroci i praktična rješenja
<b>Perilica rublja ne radi.</b>	<p>Provjerite da li je perilica pravilno uključena u struju.</p> <p>Provjerite da li ima struje.</p> <p>Provjerite da li su osigurač i utičnica ispravni, uz pomoć drugog uređaja poput svjetiljke.</p> <p>Vrata nisu pravilno zatvorena: ponovno ih otvorite i zatvorite.</p> <p>Provjerite da li je odabran pravilan program i pritisnuta START/PAUSE tipka.</p> <p>Provjerite da nije pauziran rad perilice rublja.</p>
<b>Iz perilice je procurila voda.</b>	<p>Moguće curenje iz brte između slavine i dovodne cijevi; u tom slučaju, zamjenite brtvu i učvrstite slavinu i cijev.</p> <p>Provjerite da je filter pravilno zatvoren.</p>
<b>Perilica ne centrifugira.</b>	<p>Zbog nepravilne ravnoteže rublja unutar bubenja, perilica rublja može:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pokušati uravnotežiti rublje, produžujući trajanje centrifuge.</li> <li>• smanjiti brzinu centrifuge kako bi se smanjile vibracije i buka.</li> <li>• poništiti centrifugu u svrhu zaštite uređaja.</li> </ul> <p>Pripazite na ravnotežu rublja u bubenju. Ukoliko je potrebno, izvadite rublje, ponovno ga umetnite i pokrenite program.</p> <p>Moguće da perilica nije u potpunosti ispustila vodu: pričekajte par minuta. Ukoliko se problem nastavi, pogledajte dio Greška 3.</p> <p>Neki modeli imaju funkciju isključenja centrifuge: provjerite da nije odabrana.</p> <p>Pretjerana količina deterdženta može onemogućiti pokretanje centrifuge.</p>
<b>Snažne vibracije/buka tijekom centrifuge.</b>	<p>Perilica nije pravilno poravnata: ukoliko je potrebno, podešite nožice kao navedeno u uputama.</p> <p>Provjerite da su uklonjene transportne blokade.</p> <p>Provjerite da unutar bubenja nisu strani predmeti (kovance, gumbi, itd.).</p>

**Standardno jamstvo pokriva troškove kvarova uzrokovanih električnim ili mehaničkim nedostacima uređaja za koje je odgovoran proizvođač. Jamstvo ne pokriva troškove kvarova uzrokovanih vanjskim faktorima te nepravilnom upotreboom koje nije u skladu s uputstvima.**

Uvijek koristite originalne dijelove, dostupne kod ovlaštenih servisa.

#### Jamstvo

Jamstveni uvjeti priloženi su uz uređaj. Jamstveni list mora biti pravilno ispunjen te ga spremite, kako biste ga u slučaju potrebe, mogli pokazati ovlaštenom servisu.

Postavljanjem  označke, pod punom odgovornošću, potvrđujemo da je ovaj uređaj u skladnosti sa svim sigurnosnim, zdravstvenim i ekološkim zahtjevima europskog zakonodavstva.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške u knjižici koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim toga, proizvođač također zadržava pravo da bez prethodne najave izvodi promjene koje smatra korisnim za svoje proizvode a bez mijenjanja njihovih bitnih karakteristika.

Köszönjük, hogy jelen termék mellett döntött.

Búszkék vagyunk, hogy ideális terméket nyújthatunk Önnek, és hogy a háztartási készülékek legjobb és legteljesebb kínálatával szolgálhatunk, amelyek segítik Önt a minden nap tevékenységekben.

A készülék helyes és biztonságos használata, valamint az eredményes karbantartásra vonatkozó ötletek megismerése érdekében olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.



Csak az utasítások figyelmes elolvasása után vegye használatba a mosogépet. Javasoljuk, hogy örizze meg a kézikönyvet az esetleges későbbi tulajdonosok számára.

Minden terméket egy egyedi, 16 karakterből álló kód azonosít, amelyet sorozatszámnak nevezünk. Ez a sorozatszám a készülékre ragaszott címkére van nyomtatva (az ablakrészénél), vagy a termékben található borítékban van elhelyezve. Ez a kód egyfajta speciális termékanazonosító kártya, amelyet Önnek regisztrálnia kell, és a Ügyfélszolgálatánál is szüksége lesz rá.

## Környezetvédelem



A készülék jelölése megfelel az Elektromos és Elektronikus Berendezések Hulladékaival (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelvnek.

A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen következményekkel járó) szennyezőanyagokat és (újrafelhasználható) alapösszetevőket tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok különleges kezelésben részesüljenek az összes szennyezőanyag eltávolítása és megfelelő ártalmatlansítása, valamint az összes anyag visszanyerése és újrahasznosítása céljából. Az emberek fontos szerepet játszhatnak annak

biztosításában, hogy a WEEE-hulladékok ne váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos néhány alapvető szabály betartása:

- A WEEE-hulladékok nem kezelhetők háztartási hulladékként.
- A WEEE-hulladékokat az önkormányzat vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt, megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok országban a nagyméretű WEEE-hulladékokat a lakásokból és az otthonokból gyűjti be.

Számos országban új készülék vásárlása esetén a régit visszaadhatjuk a kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell azt díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a berendezés típusa és funkciója azonos a leszállított berendezés típusával és funkciójával.

## Artalomjegyzék

- 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**
- 2. TELEPÍTÉS**
- 3. MOSÓSZERTÁROLÓ FIÓK**
- 4. GYAKORLATI TANÁCSOK**
- 5. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS**
- 6. KÉSZÜLKÖNYV**
- 7. TÁVIRÁNYÍTÁS (WI-FI)**
- 8. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ**
- 9. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK**
- 10. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA**

# 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- A készüléket háztartásokban és hasonló környezetekben történő használatra terveztük, például:
  - üzletek, irodák és más munkakörnyezetek személyzeti konyháiban;
  - tanyaházakban;
  - szállodák, motelek és más lakókörnyezetek ügyfelei által;
  - „szoba reggelivel” típusú környezetekben.

A készülék háztartási környezettől vagy a tipikus háztartási feladatoktól eltérő használata, például szakemberek vagy képzett felhasználók által történő kereskedelmi használata a fent említett alkalmazások esetében sem megengedett. Ha a készüléket nem a fentiek szerint használják, akkor az csökkentheti a készülék élettartamát és érvénytelenítheti a gyártó garanciáját. A törvények által megengedett mértékben a gyártó nem fogadja el a készülék sérülését vagy más jellegű olyan károsodását vagy kárát, amely az otthoni vagy a háztartási használattól eltérő használat miatt következik be (még akkor sem, ha a készülék otthoni vagy háztartási környezetben van).

- A készüléket csak akkor használhatják 8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, ha

felügyeletben részesülnek vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a készülék használatában rejlő veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.

- Ügyelni kell arra, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Állandó felügyelet hiányában a 3 évesnél kisebb gyerekeket távol kell tartani a készüléktől.
- Ha a kábel sérült, kérjük cserélje ki egy speciális kábelre, amit a gyártó cégtől vagy a hivatalos szerviz szolgáltatótól tud beszerezni.
- Csak a készülékkel együtt szállított tömlökészletet használja a vízellátás csatlakoztatásához (ne használjon régi tömlökészletet).
- A víznyomásnak 0,05 MPa és 0,8 MPa között kell lennie.
- Ügyeljen arra, hogy szőnyeg ne akadályozza a gép alsó részét vagy ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
- A telepítés után a készüléket úgy kell beállítani, hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen.
- A maximális száraz ruhaadag az alkalmazott típustól függ (lásd a kapcsolólapot).

- A termék-adatlap a gyártó weboldalán tekinthető meg.

## **Elektromos csatlakozások és biztonsági utasítások**

- A műszaki adatok (tápfeszültség és tápellátás) a termék adattábláján találhatók.
- Ellenőrizze, hogy az elektromos rendszer földelt-e, megfelel-e az összes alkalmazandó törvénynek, és hogy a csatlakozó kompatibilise a készülék dugójával. Ellenkező esetben kérjen szakképzett szakmai segítséget.
- Az átalakítók és a hosszabbító kábelek használata ellenjavallt.
- A mosogép tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a készülék csatlakozódugóját és zárja el a vízcsapot.
- A csatlakozódugó kihúzásához ne húzza meg a hálózati kábelt vagy a készüléket.
- Az ablak kinyitása előtt, ügyeljen arra, hogy ne legyen víz a dobban.

- Ne tegye ki a készüléket eső, közvetlen napsugárzás vagy más időjárási körülmények hatásának.

- A készülék mozgatásakor ne emelje meg a mosógépet a gomboknál vagy a mosószerlároló fióknál fogva. Szállítás közben soha ne fektesse a készülék ablakát a szállítókocsira. Javasoljuk, hogy a mosógépet két személy emelje meg.
  - Hiba és/vagy hibás működés esetén kapcsolja ki a mosógépet, zárja el a vízcsapot, és ne fogjon hozzá a készülék szakszerűtlen javításához. Vegye fel azonnal a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal, és kizárolag eredeti tartalék alkatrészeket használjon.
- A fenti utasítások betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságát.



**FIGYELMEZTETÉS:**  
Mosás közben a víz nagyon magas hőmérsékletű lehet.

## 2. TELEPÍTÉS

- Csavarozza ki a hátoldalon lévő **2** vagy **4** csavart (**A**), és távolítsa el a **2** vagy **4** alátétet (**B**) az **1. ábrán** látható módon.
- Takarja le a **2** vagy **4** furatot a borítékban található dugók felhasználásával.
- **Beépített** mosógép esetén csavarozza ki a **3** vagy **4** csavart (**A**) és távolítsa el a **3** vagy **4** alátétet (**B**).
- Bizonyos típusok esetében **egy vagy több** alátét belesik a géphez: az alátétek kiemeléséhez döntse előre a mosogépet. Takarja le a furatokat a borítékban található dugókkal.




### FIGYELMEZTETÉS:

Tartsa távol a csomagolóanyagokat a gyerekektől!


- A kicsomagolási eljárás során a készülék tetején\* megtalálható bordázott műanyaglapot helyezze be a készülékbe, amint az látható a **2. ábrán** (a modellnek megfelelően vegye figyelembe az **A**, **B** vagy **C** változatot).

\* Egyes modellek esetén a bordázott műanyaglap nem képezi a csomag részét.


①

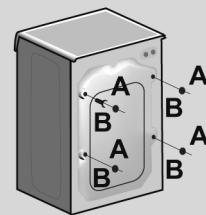


②

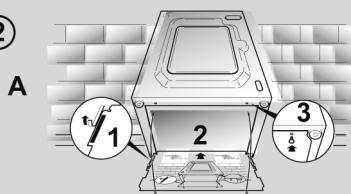

B

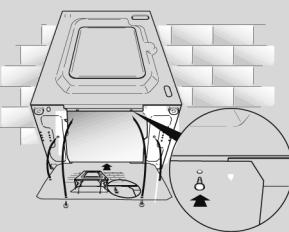

C

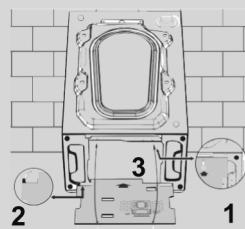





## A vízellátás csatlakoztatása

● Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra (3 ábra), és ehhez kizárolag a készülékkel együtt szállított csövet használja (a régi csökészletet nem szabad újra használni).

● **BIZONYOS TÍPUSOK** az alábbi egy vagy több funkcióval rendelkezhetnek::

● **HOT&COLD (4 ábra):** A nagyobb energiatakarékosság érdekében a vízhálózati csatlakoztatás meleg vagy hideg vízre állítható be. A szürke csövet a hideg vizes csapra  , a piros csövet pedig a meleg vizes csapra kell csatlakoztatni. A mosógép csak hideg vizes csapra csatlakoztatható: ebben az esetben előfordulhat, hogy egyes programok csak néhány perccel később indulnak el.

● **AQUASTOP (5 ábra):** A vízellátó csövön kialakított eszköz leállítja a vízáramlást, ha a cső meghibásodik. Ebben az esetben egy piros jelzés jelenik meg az „A” ablakban, ekkor ki kell cserélni a csövet. A csavaranya kicsavarozásához nyomja meg a „B” egyirányú zárat.

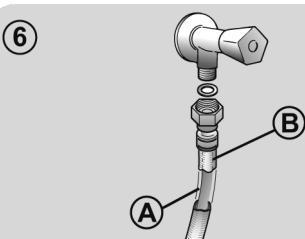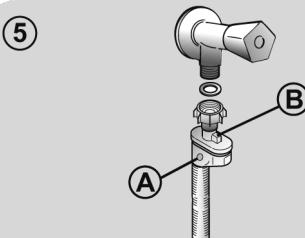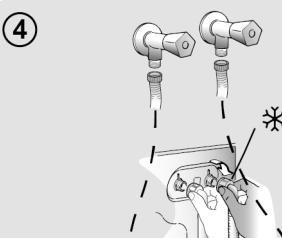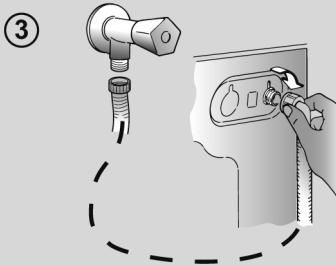


**AQUAPROTECT - VÉDETT VÍZELLÁTÓ CSŐ (6 ábra):** Ha szívárog a víz az elsődleges belső „A” csőből, akkor az áttetsző „B” köpeny tartja meg a vizet, hogy befejeződhessen a mosási ciklus. A ciklus végén vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal a vízellátó cső cseréje céljából.

## Elhelyezés

- Igazítsa a mosógépet a falhoz, vigyázzon, hogy a cső ne tekeredjen vagy ne sérüljön meg. Helyezze az elvezető csövet a kádba, vagy ha lehet, csatlakoztassa egy legalább 50 cm magas fali lefolyócsőbe, amelynek az átmérője nagyobb a mosogép csövének átmérőjénél (**7 ábra**).

(7)

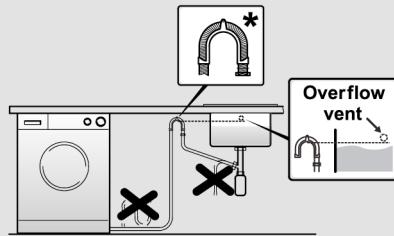


- A lábak segítségével állítsa vízszintes helyzetbe a készüléket a **8 ábrán** látható módon:

- a.Fordítsa el a csavaranyát jobbra a csavar kioldása céljából;
- b.Fordítsa el a lábat a készülék megemeléséhez vagy lesüllyesztséshöz, amíg rá nem fekszik a padlóra;
- c.Rögzítse a lábat a csavaranya becsavarozásával, amíg az hozzá nem illeszkedik a mosogép aljához.

- Dugja be a mosogép csatlakozódugóját.

\* A TARTOZÉK KÜLÖN VÁSÁROLHATÓ MEG

(8)

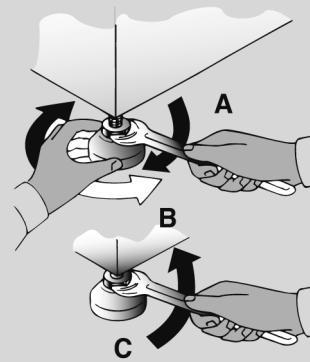

## FIGYELMEZTETÉS:

Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal, ha a hálózati kábel cserére szorul.

A gyártói garancia nem vonatkozik a nem megfelelő telepítés miatt keletkezett hibákra.

### 3. MOSÓSZERTÁROLÓ FIÓK

A mosószertároló fiók 3 rekeszre oszlik a 9 ábrán látható módon:

- „1” rekesz: az előmosószer számára;
- „2” rekesz: a különleges adalékok, az öblítőszerek, a keményítő, az illatanyagok stb. számára;

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS:


Csak folyékony szereket használjon. A mosógép úgy van beállítva, hogy automatikusan adagolja az adalékokat az egyes ciklusokban az utolsó öblítés során.

- „2” rekesz: a mosószer számára.


**EGYES TÍPUSOKHOZ** folyékony mosószeres csésze is tartozik (10 ábra). Ha használni szeretné, helyezze a „2” rekeszbe. Ebben az esetben a folyékony mosószer a megfelelő időben kerül be a dobba. A csésze fehérítéshez is használható az „Öblítés” program kiválasztásakor.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS:

Egyes mosószereket nem szabad a mosógép mosószer adagolójába tölteni, hanem a mosószerhez kapott saját adagolójában kell a dobba helyezni.

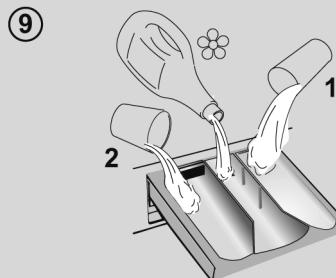

HU

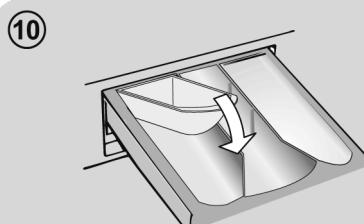

**EGYES MODELLEK** automatikus adagolást biztosítanak, amely révén a készülék precíz mennyiségű tisztítószerekkel és lágyítóval szolgál. Ebben az esetben részletek ügyében tájékozódjon a KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK fejezet megfelelő részéből.

## 4. GYAKORLATI TANÁCSOK

### Betöltési tanácsok

#### A ruhák szétválogatásakor ügyeljen a következőkre:

- ne hagyjon fémtárgyakat, például elemet, gombostút, pénzérmét a ruhákban;
  - gombolja be a párnahuzatokat, húzza be a zipzárákat, húzza meg a laza öveket és a hosszú szalagokat;
  - vegye le a görgőket a függönyökről;
  - olvassa el figyelmesen a ruhadarabok mosására vonatkozó címkéket;
  - folteltávolítóval távolítsa el a makacs szennyeződéseket.
- Plédek, ágytakarók vagy más nehéz anyagok mosásakor javasoljuk a centrifugázás elhagyását.
- A gyapjú textíliák mosása előtt győződjön meg róla, hogy azok mosógépben moshatók. Ellenőrizze az anyagok címkéjét.
- A gében esetlegesen kialakuló kellemetlen szagok elkerülése érdekében a mosások között résnyire hagyja nyitva a készülék ajtaját.

### Energiatakarékossági tippek

A készülék használatára vonatkozó pénztakarékossági és környezetvédelmi tippek

- A készüléket minden egyes program esetén a programtáblázatban szereplő maximális kapacitásra töltse fel – ily módon energiát és vizet TAKARÍTHAT MEG.
- A centrifugázás sebessége hatással van a készülék által kibocsátott zajra és a kimosott ruhaneműk maradék nedvességtartalmára: minél nagyobb fordulatszámot választ, a készülék annál hangsabban működik, de annál alacsonyabb lesz a ruhaneműk nedvességtartalma.

● A víz- és az energiafogyasztás tekintetében általában azok a programok a leghatékonyabbak, amelyek hosszú időt vesznek igénybe és alacsonyabb hőmérsékleteken működnek.

### Maximális ruhaadag

● Az energia, a víz, a mosószer és az idő legjobb felhasználása érdekében maximális ruhaadagok használatát javasoljuk. Két féladag helyett egy teljes adag kimosásával akár 50% energiát is megtakaríthat.

### Van-e szükség előmosásra?

● Csak a nagyon szennyezett ruhák esetében! Ha az enyhén és az áltagosan szennyezett ruha esetében NEM választja ki az előmosást, akkor azzal mosóport, időt, vizet és 5-15%-ban energiát TAKARÍTHAT MEG.

### Szükséges a magas hőfokon való mosás?

● Kezelje elő a foltokat folteltávolítóval, vagy áztassa be a beszáradt foltokat a mosást megelőzően, hogy ne legyen szükséges a magas hőfokon való mosás. Takarítson meg energiát azzal, hogy alacsonyabb hőfokon mos.

### A szárítóprogram használata előtt (MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP)

● Idő- és energia-megtakarítás céljából válassza a nagy sebességű centrifugálást, hogy a szárítóprogram beindítása előtt csökkenjen a kimosott ruha víztartalma.

### A tisztítószer adagolása

Az alábbi rövid útmutatóban a tisztítószer használatára vonatkozó tippeket és tanácsokat mutatunk be.

- Kizárolag mosásra szolgáló tisztítószereket használjon.
- A szövet típusának (pamut, finom anyagok, szintetikus anyagok, gyapjú, selyem stb.) és színének, a szennyeződés típusának és mértékének, valamint a mosási hőmérsékletnek megfelelő tisztítószert használjon.

- A tisztítószer, az öblítő vagy az egyéb adalékanyagok megfelelő mennyiségeinek a használatához minden esetben kövesse a gyártó utasításait: **a megfelelő mennyiség használatával csökkentheti a hulladék mennyiségét, és csökkentheti a környezetre gyakorolt hatását.**

**Erősen szennyezett fehér ruhák mosásakor a 60°C-os vagy annál magasabb hőmérsékletű pamutprogramok és normál (nagy teljesítményű) mosópor használatát javasoljuk, amely olyan fehérítőszereket is tartalmaz, amelyek kitűnő eredményeket kínálnak közepes/magas hőmérsékleten.**

**40°C és 60°C hőmérséklet közötti mosás esetén az alkalmazott mosószer feleljen meg a textilia típusának és a szennyezettség mértékének. A normál mosóporok a „fehér” vagy a színes színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz, míg a folyékony mosószerek vagy a „színvédő” mosóporok az enyhén szennyezett színes textiliákhoz alkalmasak.**

**A 40°C alatti mosáshoz folyékony mosószerek vagy az alacsony hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével ellátott mosószerek használatát javasoljuk.**

**Gyapjú- vagy selyem mosáshoz kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz kifejlesztett mosószereket kell használni.**

- A túlzott mennyiségű tisztítószer használata túlzott mértékű habzást eredményez, amely megakadályozza az adott ciklus megfelelő elvégzését. Ezen felül a mosás és a centrifugázás minőségére is hatással lehet.

A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát mosóserek használata az alábbi hatásokkal járhat:

- **zavarosabb öblítővíz:** ez a hatás a szuszpenzióban jelenlévő zeolitoknak tulajdonítható, amelyek nincsenek kedvezőtlen hatással az öblítés hatékonyságára.
- **fehér por (zeolitok) a ruhán a mosás végén:** ez normális jelenség, a port nem nyeli el az anyag, és nem változik meg az anyag színe sem.
- **habképződés az utolsó öblítéskor:** ez nem feltétlenül jelzi azt, hogy gyenge minőségű az öblítés.
- **erőteljes habzás:** ez gyakran a mosószerekben található anionos felületaktív anyagok miatt következik be, amelyeket nehéz eltávolítani a textiliából. Ebben az esetben ne végezzen újabb öblítést: egyáltalán nem fog segíteni.

Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy a készülék hibás működésére gyanakszik, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Ügyfélszolgálattal.


## 5. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készülék megfelelő ápolásával megnövelheti annak élettartamát.

### A készülék külsejének tisztítása

- Válassza le a gépet az elektromos hálózatról.
- Egy nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külső burkolatát, de **NE HASZNÁLJON SÚROLÓSZEREKET, ALKOHOLT ÉS/VAGY HÍGÍTÓSZEREKET.**


- Tölts fel a fiót forró vízzel.

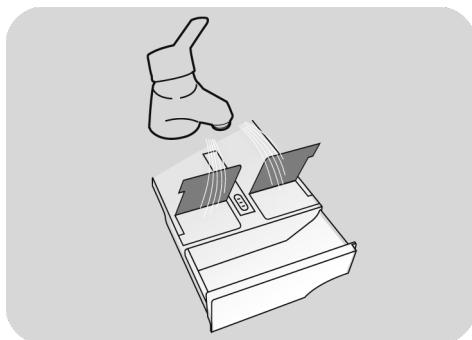

### A fiók tisztítása

- A mosószer és a mosáshoz használt egyéb anyagok felgyülemlésekének az elkerülése érdekében ajánlott a mosószeres fiókot rendszeresen megtisztítani.
- Óvatosan, de határozott mozdulattal távolítsa el a fiót.
- Folyó víz alatt tisztítsa meg a fiót, majd helyezze vissza a helyére.


- Rázza meg a fiót, hogy a víz az összes rekeszt átjárhassa.

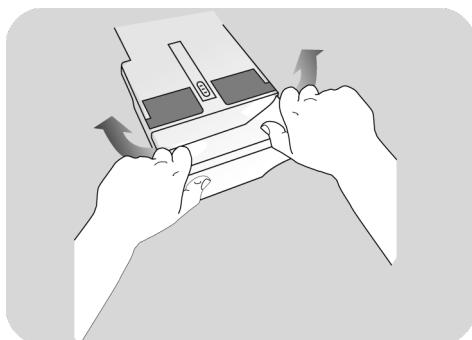

#### AUTOMATIKUS FOLYÉKONY MOSÓSZER ÉS VÍZLÁGYÍTÓ ADAGOLÓRENDSZERREL SZERELT MODELLEK:

Mielőtt folytatná a tisztítást, bizonyosodjon meg az összes rekesz ürességéről.

- Húzza ki a fiót teljesen a kioldógomb megnyomásával, miközben figyel a mosószer lerakódások esetleges kihullására.

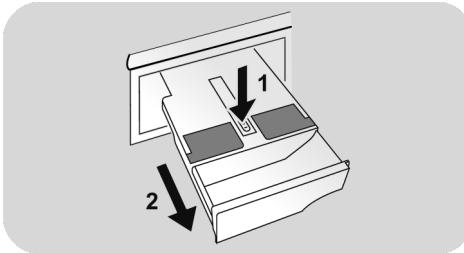

- Ürítse ki a fiót a felesleges víztől, majd helyezze vissza teljesen a helyére.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS:


**NE használjon savas termékeket (például ecsetet) vagy agresszív tisztítószereket a fiók tisztításához, így elkerülhető a készülék tömítéseinek és/vagy belső alkatrészeinek a károsítása.**

## A szivattyúsűrő tisztítása

- A készülék egy speciális szűrővel is rendelkezik, amely a lefolyórendszer eldugulását okozó nagyobb tárgyak, pl. gombok vagy pénzérmék szűrésére szolgál (a modelltől függően az **A** vagy a **B** változat található meg az adott készülékben).

### *A szűrőt évente 5-6 alkalommal javasolt ellenőrizni és megtisztítani.*

- Válassza le a gépet az elektromos hálózatról.
- A szűrő kicsavarozása előtt helyezzen egy nedvészívő rongyot a szűrő alá, hogy a padló száraz maradjon.
- Fordítsa el a szűrőt balra, hogy függőleges helyzetbe kerüljön.
- Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt, majd pedig jobbra csavarozva tegye vissza a helyére.
- Az összeszereléshez ismételje meg az előző lépéseket fordított sorrendben.

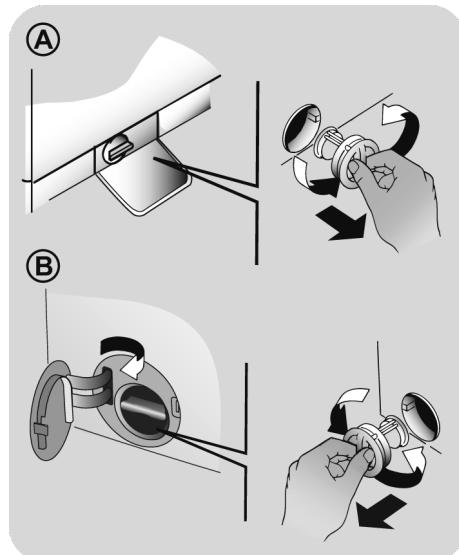

## A mozgatással és a hosszabb üzemszünettel kapcsolatos javaslatok.

- Ha a készüléket hosszú időn át tárolja fűtés nélküli helyiségben, a csövekben lévő maradék vizet teljesen el kell távolítani a rendszerből.
- Válassza le a gépet az elektromos hálózatról.
- Kapcsolja le a csövet a szíjról, és engedje ki teljesen a vizet egy edénybe.
- Ezt követően rögzítse az elvezető csövet a szíjjal.

### **AUTOMATIKUS FOLYÉKONY MOSÓSZER ÉS VÍZLÁGYÍTÓ ADAGOLÓRENDSZERREL SZERELT MODELLEK:**


amennyiben a gépet meg kell döntenie, vagy el kell mozdítania, bármiféle művelet előtt távolítsa el a mosószer fiókot, miközben vízszintesen tartja a szivárgások elkerülése érdekében.

## 6. KÉSZÜLKÄJTÓ VÉSZNYITÁSA

(Csak bizonos típusokon áll rendelkezésre)

Ha az ajtónyílás nem lehetséges áramkimaradás miatt (ha a ciklus vége előtt kihúzta a tápcsatlakozót az aljzatból, dugja vissza, majd kapcsolja ki a gépet az ajtó kinyitásához) vagy valamelyen meghibásodás eredményeként, az ajtó a következő vész helyzeti kioldó eljárás révén nyitható:

1. Húzza ki a vezetéket az elektromos hálózatból
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a dobban a vízszint a nyílás szintje alatt van, mielőtt az ajtót kinyithá, hogy megakadályozza a víz kiömlését. Ellenkező esetben előbb távolítsa el a felesleges vizet a leeresztő cső segítségével és gyűjtse össze egy vödörben.
3. Döntse meg a gépet (vagy növelje meg a lábak magasságát), és távolítsa el a mosógép előlülő alsó sarkában látható csavart (**1. ábra**).
4. A megjelenő horogba akasszon be egy csavarhúzót vagy hasonló szerszámot. Feszítse le, majd ezzel egy időben nyissa az ajtónyílást a **2. ábrán** látható módon.
5. Ne felejtse el visszahelyezni a csavart az eljárás végén.

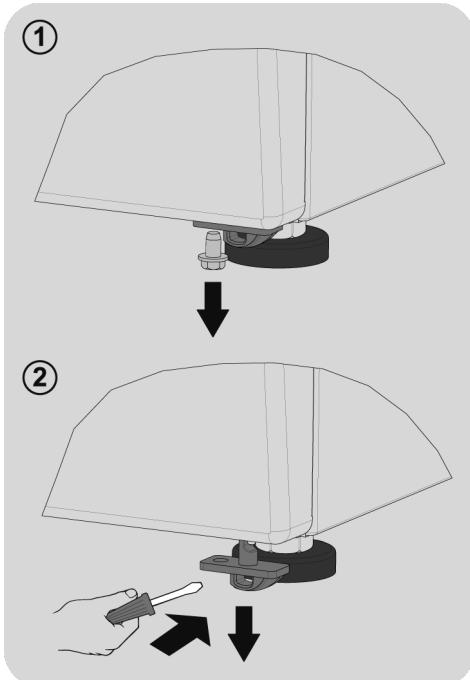

## 7. TÁVIRÁNYÍTÁS (WI-FI)

A készülék Wi-Fi technológiával van kiegészítve, amely egy alkalmazáson keresztül történő távirányítást tesz lehetővé.

### KÉSZÜLÉKPÁROSÍTÁS (AZ ALKALMAZÁSBAN)

- Tölts le a hOn mobilalkalmazást a készülékére a következő QR-kód beolvasásával:



vagy használja a következő hivatkozást:  
[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

**A alkalmazás Android és iOS operációs rendszerű táblagépekhez és okostelefonokhoz érhető el.**

Ismerje meg a Wi-Fi funkciók részleteit az alkalmazás DEMO módban történő böngészésével.

A készülék 2,4 GHz-es otthoni Wi-Fi-hálózatra képes csatlakozni. A gép nem konfigurálható, ha az otthoni hálózat 5 GHz-es sávot használ.

- Nyissa meg a mobilalkalmazást, hozzon létre felhasználói profilt (vagy jelentkezzen be, ha már rendelkezik fiókkal), és párosítsa a készüléket a készülékkijelzőn megjelenő utasítások követésével.

### A TÁVIRÁNYÍTÁS BEKAPCSOLÁSA

- Ellenőrizze, hogy a router be van-e kapcsolva, és csatlakozik-e az internethez.
- Tegye be a ruhákat a géphez, csukja be az ajtót, szükség esetén öntse be a mosószt.

- Forgassa el a SMART RING (a programok kiválasztására szolgáló gyűrű) kezelőszervet a TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi) pozícióba ☰: az ajtó zárul, és a vezérlőpult kezelőszerveit letiltja a rendszer.

- Indítsa el a ciklust a alkalmazással. A ciklus befejeződését követően kapcsolja ki a gépet a SMART RING gyűrű OFF (KI) pozícióra fordításával, így az ajtózár felold.

### A TÁVIRÁNYÍTÁS KIKAPCSOLÁSA

- A TÁVIRÁNYÍTÁS módból való kilépéshez a ciklus működése alatt forgassa a SMART RING gyűrűt bármilyen másik pozícióba, mint a TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi), elkerülve a OFF (KI) pozíciót. A készülék vezérlőpultja ismét használható válik, és a ciklus szüneteltetése esetén az ajtó kinyitható, amint kikapcsol az AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa.

Biztonsági okok miatt egyes mosási ciklusok esetében az ajtó csak akkor nyitható ki, ha a víz szintje az alsó perem alá ér, valamint ha a víz hőmérsékleté kevesebb, mint 45°C. Ebben az esetben az ajtó kinyitása előtt várja meg, míg az AJTÓBIZTONSÁG lámpa kikapcsol.

- Zárt ajtó mellett forgassa el a gyűrű TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi) pozícióba, így ismét vezérelheti a készüléket az alkalmazással. Amennyiben egy ciklus zajlik, a készülék folytatja azt.

## 8. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

A készüléket automatikusan hozzáigazítja a vízszintet a szennyes ruha típusához és mennyiségéhez. Ez a rendszer csökkenti az energiafogyasztást, és érezhetően lerövidíti a mosási időt.

### Programválasztás

- Kapcsola be a készüléket, és válassza ki a kívánt programot.
- Szükség esetén állítsa be a mosási beállításokat, és válassza ki a kívánt opciokat.

#### SZÁRÍTÁS (csak MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP)

Ha azt szeretné, hogy a szárítási ciklus automatikusan elkezdődjön mosás után, válassza ki a szükséges mosási programot, és válassza ki a szárítási ciklust is. Alternatívaként várja meg, amíg a gép befejezi a programot, majd válassza ki a szárítási programot.

- Nyomja meg a program indítása gombot.
- A program végéről a kijelzőn megjelenő üzenet tájékoztat (egyes modellek esetében a szakaszok összes jelzőlámpája bekapcsol).
- Kapcsola ki a készüléket.

Bármit is szeretne mosni, tekintse át a programtáblázatot és tartsa be a működtetési sorrendet.

### Műszaki adatok

#### Víznyomás:

min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa

#### Centrifugálás:


lásd a géptörzslapot.

#### Teljesítményigény/Biztosíték/Hálózati

#### feszültség:

lásd a géptörzslapot.

## 9. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK

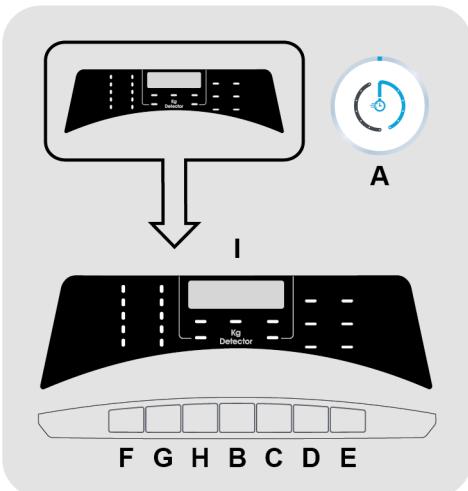

**A SMART RING** (a programok kiválasztására szolgáló gyűrű)

**B START/SZÜNET** gomb

**C KÉSLELTETETT INDÍTÁS** gomb

**D OPCIÓK** gomb

**E SZENNYEZETTSÉGI SZINT/ ALTERNATÍV PROGRAMVÁLASZTÁS/ GŐSZSINT** gomb

**F HÓMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS** gomb

**G CENTRIFUGAVÁLASZTÁS** gomb

**H KÖNNYŰ VASALÁS** gomb

**F+G GYEREKZÁR (GOMBOK LEZÁRÁSA)**

**I Digitális kijelző**



## FIGYELMEZTETÉS:

A csatlakozódugó behelyezésekor ne érintse meg a gombokat, mert az első másodpercekben a rendszerek beállítását végzi a gép: a gombok megérintése esetén a gép nem képes megfelelően működni. Ebben az esetben húzza ki a csatlakozódugót, és ismételje meg a műveletet.

## START/SZÜNET gomb

**A START/SZÜNET gomb lenyomása ELŐTT** csukja be az ajtót.

- A kiválasztott ciklus előre beállított paraméterekkel történő beindításához nyomja le a **START/SZÜNET** gombot. A program futása közben a kijelző megjeleníti az időtartamot.
- Ha módosítani szeretné a kiválasztott programot, nyomja le a kívánt opciógombokat, módosítsa az alapértelmezett paramétereket, és a ciklus megkezdéséhez nyomja le a **START/SZÜNET** gombot.

## SMART RING (a programok kiválasztására szolgáló gyűrű)

- A **SMART RING** elforgatásakor a készülék bekapcsol, a kijelzőn pedig megjelenik a kiválasztott program leírása, illetve annak a paramétereit.
- A ciklus végén ne feledje kikapcsolni a készüléket a **SMART RING** elforgatásával **OFF (KI)** pozícióba, majd válassza le a készüléket az áramhálózatról, és kapcsolja ki a vízellátást.

## Első beindítás

### - A nyelv beállítása

- A készülék hálózati csatlakoztatása és bekapcsolása után nyomja le a "**HÓMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS**" vagy a "**CENTRIFUGAVÁLASZTÁS**" gombot a rendelkezésre álló nyelvek megtekintéséhez.
- A **START/SZÜNET** gomb lenyomásával válassza ki a kívánt nyelvet.

### - A nyelv módosítása

- Ha módosítani szeretné a beállított nyelvet, nyomja le egyszerre **5 másodpercet** a "**KÉSLELTETETT INDÍTÁS**" és a "**KÖNNYÜ VASALÁS**" gombot. Az **ENGLISH** felirat jelenik meg a kijelzőn, ekkor ön egy másik nyelvet választhat (a "**HÓMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS**" vagy a "**CENTRIFUGAVÁLASZTÁS**" gomb megnyomásával).

- A választás megerősítéséhez nyomja meg a **START/SZÜNET** gombot.

HU

**Csak a beállított programmal összeegyeztethető opciók választhatók.**

- A készülék bekapcsolását követően várjon pár másodpercet, amíg a program beindul.

## PROGRAM IDŐTARTAMA

- A program kiválasztásakor a kijelző automatikusan mutatja a ciklus időtartamát, ami a választott opcióktól függően változhat.
- A program beindulása után ön folyamatos tájékoztatást kap a mosás végéig hátralévő időről.
- A szabványos adag alapján a készülék kiszámítja a kiválasztott program végéig tartó időt, majd pedig a ciklus közben korrigálja az időtartamot a ruhaadag méretéhez és összetételéhez képest.

## PROGRAM VÉGE

- Csak az "**VÉGE**" szó kijelzőn történő megjelenése és az AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kialvása után lehet az ajtót kinyitni.
- A ciklus végét követően kapcsolja ki a mosógépet a **SMART RING** gyűrű **OFF (KI)** pozícióba forgatásával.

**A SMART RING gyűrűt MINDIG kötelezően OFF (KI) pozícióba kell állítani egy mosóciklus végén, mielőtt újabb mosóciklust választhatna.**

## A GÉP ÜZEMELÉSÉNEK SZÜNETELTETÉSE

- A ciklus futása közben a gép egyszerűen szüneteltethető a **START/SZÜNET** gomb megnyomásával.

**Biztonsági okok miatt egyes mosási ciklusok esetében az ajtó csak akkor nyitható ki, ha a víz szintje az alsó perem alá ér, valamint ha a víz hőmérsékleté kevesebb, mint 45°C. Ebben az esetben az ajtó kinyitása előtt várja meg, míg az AJTÓBIZTONSÁG lámpa kikapcsol.**

- Nyomja meg újra a **START/SZÜNET** gombot, hogy a program attól a ciklusfázistól folytatódjon, ahol meg lett szakítva.

## A PROGRAM TÖRLÉSE

- Egy program törléséhez forgassa a **SMART RING** gyűrűt **OFF (KI)** pozícióba.
- Az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg az AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kiaszik.

## KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb

- Ez a gomb a mosási ciklus előzetes beprogramozását teszi lehetővé, ezáltal a ciklus kezdete legfeljebb **24 órával** késleltethető.
- Az indítás késleltetése az alábbi eljárással végezhető el:
  - Állítsa be a kívánt programot.
  - Nyomja meg a gombot egyszer a késleltetett indítás aktiválásához, majd nyomja meg ismét (vagy tartsa lenyomva)

a kívánt késleltetés beállításához. A késleltetés ideje növekszik a gomb minden egyes megnyomásával maximum **24 óráig**, ha pedig ekkor még egyszer megnyomja a gombot, a késleltetés nullára áll vissza.

- Erősítse meg a beállítást a **START/SZÜNET** gomb lenyomásával. Megkezdődik a visszaszámlálás, amelynek befejeződésekor a program automatikusan elindul.
- A késleltetett indítás törléséhez forgassa a **SMART RING** gyűrűt **OFF (KI)** pozícióba.

*Ha a gép működése közben megszakad a tápellátás, a tápellátás visszakapcsolását követően a gép újraindul azon fázisnak az újrakezdésével, amelyben a tápellátás megszakadása jelentkezett.*

**A következő opciókat a START/SZÜNET gomb megnyomása előtt kell kiválasztani.**

## OPCIÓK gomb

Ez a gomb **három** különböző opció közötti választást tesz lehetővé:

### - ELŐMOSÁS

- Ez az opció előmosás elvégzését teszi lehetővé, és különösen az erősen szennyezett ruhák esetében hasznos (csak a programtáblázatban jelzett néhány program esetében használható).
- A mosószeres dobozon ajánlott mennyiségnak csak a 20%-át javasoljuk felhasználni.

### - EXTRA ÖBLÍTÉS

- Ez az opció egy további öblítést tesz lehetővé a mosási ciklus végén; az opciót érzékeny bőrű emberek szempontjából vizsgáltuk, akiknél a legkisebb mosószermaradvány is bőrirritációt vagy allergiát okozhat.

- Célszerű ezt a funkciót gyermekruhák és nagyon piszkos ruhadarabok esetében is használni, amelyekhez nagy mennyiségű mosószer használata szükséges, vagy törülközők mosásához ajánlott, amelyek szövetszámai hajlamosak a mosószer megkötésére.

#### - TISZTASÁG +

Csak 60°C-os hőmérséklet beállítása mellett aktiválható. Ezzel az opcióval a szennyeződések még alaposabban eltávolíthatók, miközben azonos hőmérséklet tartható fenn az egész mosás alatt.

**Ha olyan opciót választ, amely nem egyeztethető össze a kiválasztott programmal, akkor az opciójelző lámpa először villog, majd pedig kialszik.**

### SZENNYEZETTSÉGI SZINT/ ALTERNATÍV PROGRAMVÁLASZTÁS/ GŐSZINT gomb

A gomb segítségével kiválaszthat három különböző funkciót, a kiválasztott program függvényében:

#### - SZENNYEZETTSÉGI SZINT

- A programválasztás után automatikusan megjelenik a kijelzőn az adott programhoz beállított mosási idő.
- Ezzel az opcióval – a program hosszának módosítása révén – a mosási intenzitás 3 szintje közül lehet választani, attól függően, mennyire szennyezettek a ruhák (**csak a programtáblázatban jelzett néhány program esetében használható**).

#### - ALTERNATÍV PROGRAMVÁLASZTÁS

Ahol megjelenik a táblázatban, az opció lehetővé teszi egy alternatív program kiválasztását az előre meghatározott programhoz képest (a **GYORS (14'/30'/44')** program esetén választhat egyet a három elérhető időtartam közül).

#### - GŐSZINT

A **KÖNNYŰ VASALÁS PLUSZ** program kiválasztása után ezzel a gombbal választhat három különböző intenzitású, száraz vagy nedves ruhaneműkhöz tervezett gőzkezelés közül, a szövet típusától függően:

#### - PAMUT (alapértelmezett választás)

Ez a program pamut ruhákhoz használható. Nedves ruhadarabokon (pl. mosás után) a gyűrődések enyhítésére alkalmas a centrifugálás után, száraz ruhadarabokon pedig az ideális páratartalom elérésére szolgál a könnyebb vasaláshoz.

#### - SZINTETIKUS ANYAGOK (nyomja meg egyszer a gombot)

Ez a program műszálas ruhaneműkhöz használható. Nedves ruhadarabokon (pl. mosás után) a gyűrődések enyhítésére alkalmas a centrifugálás után, száraz ruhadarabokon pedig az ideális páratartalom elérésére szolgál a könnyebb vasaláshoz.

#### - FINOM (nyomja meg kétszer a gombot)

A gőz segítségével a ciklus felfrissíti és ellazítja a ruhaneműk gyűrődéseit használat után. A program egy kezdeti fázisból áll, amelyben a gőz működésbe lép, és egy végső fázisból, amelyben a felesleges nedvességet azonnali használatra eltávolítják. Ez a ciklus száraz ruhákhoz megfelelő.

### HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS gomb

- Ezzel a gombbal lehet változtatni a mosási ciklusok hőméréséletét.
- A ruhák kímélése érdekében nem lehet a legnagyobb megengedett érték fölé növelni a hőméréséletet.
- Ha hideg mosást szeretne végezni, minden jelzőlámpának kikapcsolt állapotban kell lennie.

## CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gomb

- A gomb lenyomásával csökkenthető a maximális sebesség, és a centrifugálási ciklus ki is kapcsolható.
- Ha a címkén nincs különleges információ, akkor az adott program maximális centrifugálási sebessége alkalmazható.

Az anyagok kímélése érdekében a programválasztás közben az automatikusan megengedhető érték fölé nem növelhető a fordulatszám.

- A centrifugálás ismételt aktiválásához nyomja le a gombot, amíg el nem éri a beállítani kívánt centrifugasebességet.
- A centrifugálási sebesség a gép működésének szüneteltetése nélkül módosítható.

A mosószer túladagolása túlzott habképződést eredményezhet. Ha a készülék túl sok hab jelenlétét érzékel, akkor kihagyhatja a centrifugálási fázist, vagy meghosszabbítja a program időtartamát és növelheti a vízelhasználást.

A gép speciális elektronikus berendezéssel van felszerelve, amely megakadályozza a centrifugálást, ha a berakott ruhaadag egyenetlenül oszlik el. Ezáltal csökken a gép által kellett zaj és vibráció, és meghosszabbodik a mosógép élettartama is.

## KÖNNYÜ VASALÁS gomb

(Csak bizonyos programok esetében érhető el)

Ez a funkció a lehető legkisebb mértékűre csökkenti a gyűrődést, kihagyja a közbenső centrifugálásokat, vagy csökkenti az utolsó centrifugálás intenzitását.


Az opciót a START/SZÜNET gomb megnyomása előtt kell kiválasztani. Ha az opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal, az opció jelző lámpa először villog, majd kikapcsol.

## GYEREKZÁR (GOMBOK LEZÁRÁSA)

- A "HÖMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS" és a "CENTRIFUGAVÁLASZTÁS" gomb 3 másodpercig tartó egyidejű lenyomásával lehetővé válik a billentyűk lezárása. Így elkerülhetők a véletlenszerű vagy nem kívánatos változtatások, ha a ciklus folyamán véletlenül lenyomunk egy gombot a kijelzőn.
- A gombok lezárása könnyen feloldható a két gomb egyszerre történő ismételt lenyomásával, vagy a készülék kikapcsolásával.

## Digitális kijelző

A kijelző rendszer folyamatos tájékoztatást ad a gép aktuális helyzetéről.

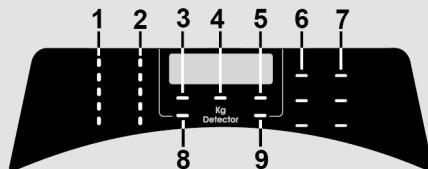

### 1) HÖMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS JELZŐLÁMPÁK

A kiválasztott program mosási hőmérsékletét mutatja, amely a megfelelő gombbal (ahol lehet) módosítható. Ha hideg mosást szeretne végezni, minden jelzőlámpának kikapcsolt állapotban kell lennie.

### 2) CENTRIFUGAVÁLASZTÁS JELZŐLÁMPÁK

A kiválasztott program centrifugálási sebességét mutatja, amely a megfelelő gombbal módosítható vagy kihagyható.

### 3) AJTÓBIZTONSÁG JELZŐLÁMPA

- Az ikon az ajtó zárását jelzi.

**Csukja be az ajtót a START/SZÜNET gomb lenyomása ELŐTT.**

- Ha az ajtó zárva van, a **START/SZÜNET** gomb lenyomásakor a jelzölámpa egy pillanatra felvillan, majd égve marad.

**Ha az ajtó nincs megfelelően bezárva, akkor a lámpa körülbelül 7 másodpercig tovább villog, majd pedig automatikusan türlődik az indítási utasítás. Ebben az esetben csukja be rendesen az ajtót, és nyomja le a **START/SZÜNET** gombot.**

- Az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg az AJTÓBIZTONSÁG jelzölámpa kiaszik.

### 4) Kg Detector (a funkció csak egyes programok esetében aktív)

- A ciklus első perceiben a "**Kg Detector**" jelzölámpa égve marad, miközben az intelligens érzékelő megméri a ruha súlyát, és ennek megfelelően állítja be a ciklusidőt, valamint a víz- és áramfogyasztást.

- A "**Kg Detector**" mindegyik mosási fázisban lehetővé teszi a dobban lévő ruhaadaggal kapcsolatos információk figyelemmel kísérését, és a mosás első perceiben:

- beállítja a szükséges vízmennyiséget;
- meghatározza a mosási ciklus hosszát;
- szabályozza az öblítést a mosáshoz kiválasztott textiltípusnak megfelelően;
- a kiválasztott textiltípushoz beállítja a dob forgási ritmusát;
- érzékeli a hab jelenlétét, és szükség esetén öblítés közben növeli a vízmennyiséget;
- a ruhaadagnak megfelelően és a kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében beállítja a centrifugálási sebességet.

### 5) LEZÁRT GOMBOK JELZŐLÁMPA

A jelzölámpa azt mutatja, hogy a gombok le vannak zárva.

### 6) OPCIÓK JELZŐLÁMPÁK

A jelzölámpák azt az opciót mutatják, amely kiválasztható a megfelelő gombbal.

### 7) SZENNYEZETTSÉGI SZINT JELZŐLÁMPÁK

- A program kiválasztása után a jelzölámpa automatikusan jelzi az adott programhoz beállított szennyezettségi szintet.
- Egy másik szennyezettségi szint kiválasztásakor az annak megfelelő jelzölámpa gyullad ki.

### 8) KÖNNYŰ VASALÁS JELZŐLÁMPA

A jelzölámpa az adott opció kiválasztását jelzi.

### 9) Wi-Fi JELZŐLÁMPA

- A Wi-Fi funkcióval ellátott készülékeken a csatlakozás állapotát jelzi: A kijelzés a következő lehet:

**- FOLYAMATOSAN ÉG:** távirányítás bekapcsolva.

**- LASSAN VILLOG:** távirányítás kikapcsolva.

**- HÁROM MÁSODPERCIG GYORSAN VILLOG, MAJD KIALSZIK:** a gép nem tud csatlakozni az otthoni Wi-Fi hálózathoz, vagy még nem került sor az alkalmazáshoz párosításra.

**- HÁROMSZOR LASSAN VILLOG, MAJD KÉT MÁSODPERCRE KIALSZIK:** a Wi-Fi hálózat visszaállítása (a mobilalkalmazással való összekapcsolódás során).

**- EGY MÁSODPERCIG ÉG, MAJD HÁROM MÁSODPERCRE KIALSZIK:** nyitva van az ajtó. A távirányítás nem aktiválható.

## Programtáblázat

PROGRAM		(lásd a kezelőlapot)												1) kg (MAX.) *	2 °C	2)  1
		6 kg	7 kg	8 kg	8,5 kg	9 kg	10 kg	11 kg	12 kg	13 kg	14 kg	(MAX.)				
	SPECIAL 39'	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	40°				
	HIGIENIA PLUSZ 59'	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60°				
 3)	VEGYES ÉS SZÍNES 59'	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	40°				
	TOKELETES PAMUT 59'	3	3,5	4	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	40°				
	KÖNNYÜ VASALÁS PLUSZ	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-				
	KÉNYES ANYAGOK 59'	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	40°				
	14'	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	40°				
	GYORS 30'	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	40°				
	44'	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	40°				
 3)	ÖBLÍTÉS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	LEERESZTÉS ÉS CENTRIFUGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	GYAPJÚ/KÉZI	1	1	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	30°				
	MŰSZAL ÉS SZÍNES	2)	3	3,5	4	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	60°			
	PAMUT	2)	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	90°			
ECO 40-60	ECO 40-60		6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	60°			
	SMART WASH	2)	4	4,5	5,5	5,5	6	6,5	7	8	8	9	30°			
	TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi)	Wi-Fi hálózaton keresztül, alkalmazás segítségével kapcsolható be/ki a távirányítás.														

**Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket:**

\* A maximális száraz ruhaadag az alkalmazott típustól függ (lásd a kapcsolólapot).

**△ (Csak a folyékony mosószer tároló rekesszel ellátott típusok esetében)**  
Ha csak kevés ruhadarabon vannak olyan föltöltők, amelyeket folyékony fehérítőszerekkel kell kezelnünk, akkor a föltöltő előzetes eltávolítását a mosógépben végezhetjük el. Öntse bele a fehérítőszert a folyékony fehérítő-tartóba, amely a mosószeres fiók „2” jelű rekeszébe van behelyezve, és állítsa be a speciális ÖBLÍTÉS programot. Amikor az öblítési fázis véget ér, kapcsolja ki a készüléket, adja hozzá a többi textíliát, és folytassa a mosást a ruhatípusoknak megfelelő programon.

**(●) Csak az ELŐMOSÁS opció választásakor (ELŐMOSÁS opcióval rendelkezésre álló programok).**

- 1) Egy program kiválasztásakor megjelenik a kijelzőn az ajánlott mosási hőmérséklet, amely a megfelelő gombbal módosítható (ha megengedett), de a megengedett maximális érték fölé nem növelhető.
- 2) A bemutatott programoknál a SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb segítségével a mosás időtartamát és intenzitását állíthatja be.
- 3) A meghatározott programokban a SZENNYEZETTSÉGI SZINT/ALTERNATÍV PROGRAMVÁLASZTÁS/GŐSZINT gomb segítségével választhat egy alternatív programot az előre meghatározott programhoz képest (a GYORS 14'/30'/44' program esetén választhat egyet a három elérhető időtartam közül).

**INFORMÁCIÓ  
TESZTLABORATÓRIUMOK  
SZÁMÁRA**

**STANDARD PROGRAMOK AZ  
(EU) 1015/2010 és 1061/2010  
RENDELETEKNEK MEGFELELŐEN**

**ECO 40-60 PROGRAM**

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA: 40°C

**ECO 40-60 PROGRAM**

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA: 60°C

**STANDARD PROGRAMOK AZ  
(EU) 2019/2023**

**RENDELETNEK MEGFELELŐEN**

**ECO 40-60 PROGRAM**

## Programok leírása

A minden nap mosás elősegítése érdekében a mosógép speciális programokkal rendelkezik a különböző típusú anyagok tisztításához és a különböző mértékű szennyeződések eltávolításához (lásd a programtáblázatot).

**Válasszon programot a címkeken szereplő mosási utasításoknak megfelelően, különösen figyelve a maximális javasolt hőmérsékletre.**



### FIGYELMEZTETÉS:

#### MOSÁSI TELJESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ FONTOS TANÁCS

- Az új, színes ruhákat 5-6 mosásig külön mosson.
- Az olyan nagy méretű, sötét darabokat, mint a farmer és a törölköző, mindig külön mosson.
- Soha ne mosson együtt NEM SZÍNTARTÓ ruhákat.

### SPECIAL 39'

Az időtakarékkosság és a teljesítmény tökéletes kombinációja. Ez a program az alapos mosási ciklust mindenkor 39 perc alatt lefuttatja. Átlagos szennyezettségi szinttel rendelkező ruhadarabok mosásához javasoljuk.

### HIGIENIA PLUSZ 59'

A program a magas hőmérséklet, mosási idő és tisztítóhatás lehető legjobb kombinációjával szolgál, és maximális tisztítóról biztosít baktériumokkal szemben mindenkor 59 perc alatt. Pamut ruhaneműkhöz javasoljuk a programot, amely 60°C hőmérsékleten mos, és a leghatékonyabban kisebb töltetekkel használható.

### VEGYES ÉS SZÍNES 59'/TOKELETES PAMUT 59'

Nyomja meg a SZENNYEZETTSÉGI SZINT/ALTERNATÍV PROGRAMVÁLASZTÁS/

GŐSZINT gombot, így választhat egyet a két elérhető program közül:

### - VEGYES ÉS SZÍNES 59' \*

A program tökéletes eredményeket kínál többféle anyag és fakultásmentes színek együttes mosásához, teljes töltettel, mindenkor 59 perc alatt. Közepes hőmérsékleten való mosás esetén a programot nem túlságosan szennyezett ruhaneműkhöz javasoljuk.

**\*20°C előbeállított hőmérséklet (a megfelelő gombbal módosítható). A mosási ciklus megfelelő a pamutalapú ruhanemű mosásához is.**

### - TOKELETES PAMUT 59'

A program kiváló eredményeket garantál pamut ruhanemű mosásához. Az opció csökkenti a mosási időtartamot közepes hőmérsékleteken közepezen szennyezett pamut ruhaneműkhöz. A legjobb eredmények eléréséhez javasoljuk, hogy csak félig töltse fel a gépet ruhaneműkkel.

### KÖNNYÜ VASALÁS PLUSZ

Ez a program gőzkezeléssel enyhíti a gyűrődéseket, és ideális páratartalmat biztosít a könnyebb vasalás érdekében. Hárrom különböző intenzitási szint választható a gomb segítségével, száraz vagy nedves ruhaneműkhöz tervezve, a szövet típusától függően.

### KÉNYES ANYAGOK 59'

Finom ruhanemű és értékes anyagok mosásához és kezeléséhez készült program. A program 59 perces mosóciklust biztosít alacsony hőmérsékleten. Kisebb töltetekhez javasoljuk.

### GYORS (14'/30'/44')

Kompromisszumok nélküli megtakarítás! Ez az új program kiváló eredményekkel szolgál, miközben takarékoskodik a vízzel, az energiával, a mosószerrel és az idővel. Az opció közepes hőmérsékletű mosást kínál, és bármilyen anyaghöz használható. Kis töltetekhez és enyhén szennyezett ruhaneműkhöz ajánljuk. Nyomja meg a

**SZENNYEZETTSÉGI SZINT/ALTERNATÍV PROGRAMVÁLASZTÁS/GŐSZINT** gombot, így választhat egyet a három elérhető időtartam közül.

### **ÖBLÍTÉS/LEERESZTÉS ÉS CENTRIFUGA**

Nyomja meg a **SZENNYEZETTSÉGI SZINT/ALTERNATÍV PROGRAMVÁLASZTÁS/GŐSZINT** gombot, így választhat egyet a két elérhető program közül:

#### **- ÖBLÍTÉS**

Ez a program három öblítést végez közepepes centrifugálási sebességgel (ami a megfelelő gombbal csökkenthető vagy kihagyható). Bármilyen típusú anyag öblítéséhez használható, például a kézi mosás után.

#### **- LEERESZTÉS ÉS CENTRIFUGA**

A program leüríti a vizet és maximális fordulatszámú centrifugálást végez. A **CENTRIFUGAVÁLASZTÁS** gombbal kiiktatható a centrifugálás vagy csökkenthető a centrifugálási sebesség.

#### **GYAPJÚ/KÉZI**

A program kifejezetten gyapjúból készült, olyan ruhaneműkhöz kialakított mosóciklust végez el, amelyek moshatók gépben, amelyek kézi mosást igényelnek, illetve a program megfelelő a ruhaneműk címkéjén „Selyemként mosandó” cikkekhez.

#### **MŰSZAL ÉS SZÍNES**

A program lehetővé teszi, hogy különböző fajtájú textíliákat és különböző színeket együtt mosson. A dob rotációs mozgása és a vízszint optimalizálva van a mosási és az öblítési fázisban. Az alapos centrifugálás a gyűrődések kialakulásának csökkentését biztosítja.

#### **PAMUT**

Ez a program alkalmas a színes pamutruhák 40°C-on történő mosására vagy az ellenálló pamut anyagok 60°C vagy 90°C-os mosására a maximális tisztaság biztosításához. Az utolsó centrifugálási ciklus magas sebességgel történik, amely biztosítja a víz leghatékonyabb eltávolítást a ruhaneműkből.

#### **ECO 40-60**

Az **ECO 40-60** program olyan normál mértékben szennyezett pamut ruhaneműk mosására használható, amelyek a címkéjükön szereplő információk alapján egyazon programon belül 40°C-on vagy 60°C-on is moshatók. Ez a program a környezetbarát termékek tervezéséről szóló uniós Ecodesign irányelvnek való megfelelés felmérésére szolgál.

#### **SMART WASH**

Ez az innovatív program képes a tisztítóhatás automatikus hozzáigazítására a töltet méretéhez és típusához a legjobb eredmények érdekében, bármiféle veszödség nélkül. Az új **Quick & Clean** technológia a víz és a mosószer tökéletes keverékének köszönhetően kiváló eredményt biztosít 30°C-on. A ciklus végén a góz hatása segít a ruhák szálainak mély ellazításában, és megkönnyíti a vasalást.

#### **TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi)**

Wi-Fi hálózaton keresztül, alkalmazás segítségével kapcsolható be/kí a távirányítás. Ebben az esetben a ciklus az alkalmazás utasításai alapján kezdődik el. További részletek a **TÁVIRÁNYÍTÁS (Wi-Fi)** részben.

## 10. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA

Ha úgy véli, hogy mosógépe nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi rövid útmutatót, amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz a legtöbb általános probléma megoldásához.

### HIBAJELENTÉS

- Kijelzős típusok:** a hibát egy szám jelzi, ami előtt „E” betű van (például: Hiba 2 = E2)
- Kijelző nélküli típusok:** a hibát az jelzi, hogy minden LED-jelző annyiszor villan fel, amennyi a hibakód, amit 5 másodperces szünet követ (például: Hiba 2 = két felvillanás – 5 másodperc szünet – két felvillanás – stb.)

Jelzett hiba	Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
<b>E2 (kijelzővel) A LED-jelzők 2 felvillanása (kijelző nélkül)</b>	<p><b>A gép nem tud vizet beszívni.</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a vízbevezető tömlő nincs-e meghajolva, meggörbülve vagy eltömődve.</p> <p>Az elvezetőcső nincs a megfelelő magasságban (lásd a telepítéssel foglakozó részt).</p> <p>Zárja el a vízcsapot, csavarozza ki a tömlőt a mosógép hátsó részéből, és ellenőrizze, hogy a „homokszűrő” tisztá és akadálymentes-e.</p> <p>Bizonyosodjon meg arról, hogy a szűrő nincs eltömődve, és hogy nincsenek olyan idegen tárgyak a szűrő rekeszben, amelyek meggátolhatják a víz megfelelő áramlását.</p>
<b>E3 (kijelzővel) A LED-jelzők 3 felvillanása (kijelző nélkül)</b>	<p><b>A mosógép nem engedi le a vizet.</b></p> <p>Bizonyosodjon meg arról, hogy a szűrő nincs eltömődve, és hogy nincsenek olyan idegen tárgyak a szűrő rekeszben, amelyek meggátolhatják a víz megfelelő áramlását.</p> <p>Ellenőrizze, hogy az elvezetőtömlő nincs-e meghajolva, meggörbülve vagy eltömődve.</p> <p>Ellenőrizze, hogy nem dugult-e el a háztartási csatornarendszer, és akadálymentesen folyik-e el a víz. Próbálja meg a mosogatóba vezetni a vizet.</p>
<b>E4 (kijelzővel) A LED-jelzők 4 felvillanása (kijelző nélkül)</b>	<p><b>Túl sok a hab és/vagy a víz.</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy nem használt-e túl sok mosószt vagy nem mosógéphez készült terméket.</p>
<b>E7 (kijelzővel) A LED-jelzők 7 felvillanása (kijelző nélkül)</b>	<p><b>Ajtóprobléma.</b></p> <p>Ellenőrizze, hogy rendesen be van-e csukva az ajtó. Ellenőrizze, hogy nem akadályozzák-e ruhadarabok az ajtó becsukását.</p> <p>Ha beszorult az ajtó, kapcsolja ki a mosógépet, húzz ki a kábelt a hálózati aljzatból, várjon 2-3 percert, és nyissa ki újra az ajtót.</p>
<b>Egyéb kódok</b>	Kapcsolja ki a mosógépet, húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból, és várjon egy percert. Kapcsolja be a mosógépet és indítsa be egy programot. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel közvetlenül a kapcsolatot a hivatalos Ügyfélszolgállal.

## EGYÉB RENDELLENESSÉGEK

Probléma	Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
<b>A mosógép nem működik/nem indul be</b>	<p>Ellenőrizze, hogy a kábel be van-e dugva a hálózati aljzatba.</p> <p>Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a mosógép.</p> <p>Ellenőrizze, hogy működik-e a fali csatlakozóaljzat; ellenőrizze egy másik készülékkel, például egy lámpával.</p> <p>Lehet, hogy nincs megfelelően becsukva az ajtó: nyissa ki és csukja be újra.</p> <p>Ellenőrizze, hogy megfelelően választotta-e ki a kívánt programot, és lenyomta-e az indítógombot.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a mosógép nincs-e Szünet üzemmódban.</p>
<b>Víz folyt ki a padlóra a mosógép körül</b>	<p>Lehet, hogy szivárog a víz a csaptelep és a vízellátó cső közötti tömítésnél. Ebben az esetben cserélje ki a tömítést és húzza meg a csatlakozást.</p> <p>Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyén van-e a szűrő.</p>
<b>A mosógép nem centrifugál</b>	<p>A ruhadarabok nem megfelelő elrendezése miatt előfordulhat, hogy a mosógép:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a centrifugálási idő növelésével megpróbálja kiegyensúlyozni az adagot;</li> <li>• csökkenti a centrifugálási sebességet a vibráció és a zaj csökkentése érdekében;</li> <li>• a gép védelme érdekében kihagyja a centrifugálást.</li> </ul> <p>Ügyelje arra, hogy a ruhaadag kiegyensúlyozott legyen. Ha egenetlen a ruhaeloszlás, vegye ki, majd tegye vissza a ruhadarabokat, és indítsa be újra a programot.</p> <p>Ez amiatt fordulhat elő, hogy nem távozott az összes víz a mosogépből:</p> <p>várjon néhány percet. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el a 3-as számú hibával foglalkozó részt.</p> <p>Egyes típusokon „nincs centrifugálás” funkció is van: ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva ez a funkció.</p> <p>Ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan opciók bekapcsolva, amelyek módosítják a centrifugálást.</p> <p>A túl sok mosószer használata akadályozhatja a centrifugálás megkezdését.</p>
<b>Erőteljes rezgés / zaj hallható centrifugálás közben</b>	<p>Lehet, hogy a mosógép nincs teljesen vízsintbe állítva: szükség esetén állítsa be a lábakat az ezzel foglalkozó részben foglaltak szerint.</p> <p>Győződjön meg arról, hogy kivette-e a gépből a szállításhoz használt csavarokat, gumi dugókat és távtartókat.</p> <p>Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a dobban (pénzérmék, kapcsok, gombok stb.).</p>

**A szabványos gyártói garancia a gyártó cselekedete vagy mulasztása miatt keletkező elektromos vagy mechanikai hibák által okozott meghibásodásokra terjed ki. Díj számítható fel, ha a meghibásodást nem a leszállított termék belső hibája, a termék helytelen használata vagy a használati utasítások be nem tartása okozta.**

Javasoljuk, hogy minden eredeti tartalék alkatrészeket használjon, amelyek a hivatalos Ügyfélszolgálattól szerezhetők be.

### **Garancia**

A termékre a mellékelt garanciajegyen található kikötésekkel és feltételekkel terjed ki a garancia. A garanciajegyet megfelelő módon ki kell tölteni és meg kell őrizni, hogy szükség esetén bemutathassa a hivatalos Ügyfélszolgálatnak.

A  jel terméken történő elhelyezésével saját felelősségiunkre kijelentjük, hogy a termék megfelel a jogszabályokban meghatározott összes európai biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelménynek.

A gyártó minden felelősséget elhárít a termékhez mellékelt füzetben előforduló nyomdahibákkal kapcsolatban. Ezen kívül a gyártó – a lényeges jellemzők megváltoztatása nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali ta izdelek. S ponosom vam ponujamo idealen izdelek, ki je najboljšo celovito ponudbo gospodinjskih aparatov za vaš vsakdan.

Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik, saj boste v njem našli navodila za pravilno in varno uporabo ter koristne nasvete za vzdrževanje aparata.



Aparat začnite uporabljati šele, ko ste pozorno prebrali ta navodila! Priporočamo, da knjižico shranite, da vam bo vedno pri roki, in jo boste lahko posredovali tudi morebitnim novim lastnikom aparata.

Posamezni izdelki so označeni z edinstveno 16-mestno kodo, tj. "serijsko številko", odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini za vrata) ali v nalepki z dokumenti v notranjosti aparata. Koda je neke vrste osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo pri registraciji in v primerih, ko se morate obrniti na pooblaščeni servis.

## Varstvo okolja



Izdelek je označen skladno z evropsko uredbo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje) kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna obravnavo OEEO, ki omogoča odstranjevanje in ustrezeno odlaganje vseh onesnaževal ter pridobivanje in recikliranje vseh materialov. Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri

preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj osnovnih pravil:

- z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi odpadki iz gospodinjstva;
- OEEO je treba odpeljati na ustrezeno zbirališče odpadkov, upravljano s strani občine ali registrirane družbe. V številnih državah je za večje kose OEEO organizirano tudi zbiranje po domovih.

V številnih državah lahko ob nakupu novega aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za enega; to velja v primeru, da gre opremo enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot dobavljeni aparat.

## Kazalo

1. **SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI**
2. **INSTALACIJA**
3. **PREDALČEK ZA DETERGENT**
4. **PRAKTIČNI NASVETI**
5. **VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE**
6. **VRATA STROJA ZA ODPIRANJE V NUJNEM PRIMERU**
7. **DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**
8. **HITRI VODNIK**
9. **STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI**
10. **ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN GARANCIJA**

## **1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI**

- Aparat je namenjen samo uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih:

- kuhinjah za osebje v pisarnah, delavnicah ali drugih delovnih okoljih;
- na kmetijah;
- za stranke v hotelih, motelih in drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih.

Za drugačno uporabo v okoljih, ki se razlikujejo od uporabe v gospodinjstvih, kot na primer uporaba komercialne namene s strani strokovnjakov ali izučenih uporabnikov, ta aparat ni namenjen. Nenamenska uporaba aparata lahko skrajša njegovo življenjsko dobo in izniči veljavnost garancije. Proizvajalec ne prevzema nikakšne odgovornosti, skladno z veljavnimi zakoni, za morebitno škodo na aparatu ali poškodbe ali izgubo zaradi nenamenske uporabe, tudi če je bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.

- Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnosti ali s pomanjkljivimi izkušnjami in predznanjem, vendar le pod nadzorom in če so jim bila razložena navodila za varno uporabo aparata in če se zavedajo s tem povezanih tveganj.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom, prav tako otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata brez nadzora.

- Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo z aparati.
- Otroci, mlajši od 3 let, se stroju ne smejo približevati, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Če je dovodna cev poškodovana, mora biti zamenjana s posebno cevjo ali sistemom, ki ga priskrbi proizvajalec ali pooblaščeni serviser.
- Uporabljajte samo aparatu priložene cevi za priključitev na vodovodno omrežje. (Ne uporabljajte cevi, s katerimi je bil priključen stari aparat!).
- Tlak vode mora biti med 0,05 MPa in 0,8 MPa.
- Prepričajte se, da morda preprogla oz. tekstilna talna obloga ne ovira zračenja skozi odprtine na dnu stroja.
- Tudi po instalaciji mora biti vtikač dostopen.
- Največja dovoljena količina suhega perila je odvisna od modela stroja (gl. stikalno ploščo).
- Tehnični podatki o izdelku so dostopni na proizvajalčevi spletni strani.

## Priklučitev na električno omrežje in navodila za varno uporabo

- Tehnični podatki (napajalna napetost in vhodna moč) so navedeni na tablici s podatki na aparatu.
- Prepričajte se, da je električni sistem ozemljen, skladen z vsemi veljavnimi predpisi in da električna vtičnica ustreza vtikaču aparata. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovno usposobljeno osebo.
- Odsvetujemo uporabo pretvornikov, razdelilcev ali podaljškov.
- Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli na pralnem stroju potegnite vtikač iz vtičnice in zaprite pipo za vodo.
- Ko izklapljate stroj iz električnega omrežja, vedno primite za vtikač, nikoli ne vlecite za kabel.
- Pred odpiranjem vrat se prepričajte, da v bobnu ni vode.
- Stroj ne sme biti izpostavljen dežju, neposredni sončni svetlobi ali drugim vremenskim pogojem.
- Pri premikanju ne dvigajte stroja za gumbe ali predalček za pralna sredstva; med transportom ne odlagajte stroja na vrata. Priporočamo, da stroj dvigneta dve osebi.
- V primeru nepravilnosti v delovanju in/ali okvare stroj izklopite, zaprite pipo za vodo in ne poskušajte sami odpraviti napake. Tako se obrnite na najbližji pooblaščeni servis in zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih delov. Neupoštevanje the navodil lahko negativno vpliva na varnost stroja.



### OPOZORILO:

Voda med pranjem doseže zelo visoko temperaturo.

## 2. INSTALACIJA

- Odvijte **2** ali **4** vijke (**A**) na hbrtni strani in odstranite **2** ali **4** ploščice (**B**), kot je to prikazano na sliki **sliki 1**.
- Zakrijte **2** ali **4** luknje s pomočjo čepov, ki jih boste našli v ovojnici z navodili.
- Če je pralni stroj **vgraden**, s katerimi so pritrjene cevi, odvijte **3** ali **4** vijke (**A**) in odstranite **3** ali **4** ploščice (**B**).
- Pri nekaterih modelih bo **1** ali **več** ploščic padlov notranjost stroja: nagnite stroj naprej, da jih odstranite. Luknje zakrije s čepi, ki jih boste našli v ovojnici.




### OPOZORILO:

Pazite, da embalaža ne pride v roke otrokom.


- Valovito plastično ploščico, ki jo med postopkom odstranjevanja embalaže\* najdete na vrhu stroja, položite na spodnji del stojala, kot je prikazano na **sliki 2** (glede na model in izvedbo **A**, **B** ali **C**).

\* Nekaterim modelom valovita plastična ploščica ni priložena.


①

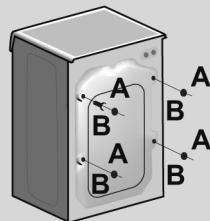


②

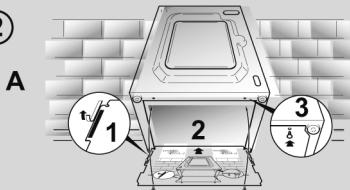

B

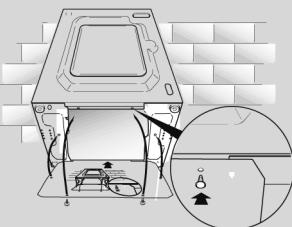

C

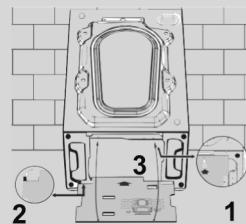

## Vodovodni priključki

- Za priključitev cevi za vodo na pipo (**sl. 3**) uporabite samo nove cevi, ki so bile stroju priložene (v ta namen ne uporabljajte starih cevi).





- **NEKATERI MODELI** imajo še dodatne značilnosti:

- **HLADNA IN TOPLA VODA - HOT&COLD** (**sl. 4**): Stroj priklopite na toplo in hladno vodo, kar omogoča večji energijski prihranek.

Sivo cev priključite na pipo za hladno vodo,  rdečo pa na pipo za toplo vodo. Stroj lahko prikluje tudi samo na hladno vodo: v tem primeru bo morda začel stroj izvajati določene programe z nekaj minutno zamudo.

- **AQUASTOP** (**sl. 5**): V dotočni cevi je naprava, ki prepreči pretok vode, če pride do okvare cevi. V tem primeru se v okencu "A" prikaže rdeča oznaka; takrat morate zamenjati cev. Če želite odviti matico, morate pritisniti na pripomoček za preprečitev odvijanja "B".


- **AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z VAROVALOM** (**sl.6**): Če začne notranje, osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži prozorni zunanjí ovoj "B" in stroj bo lahko zaključil program pranja. Ko se program pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.

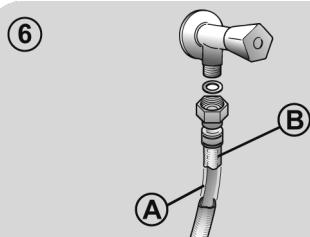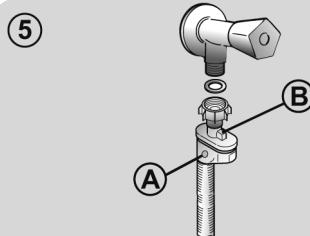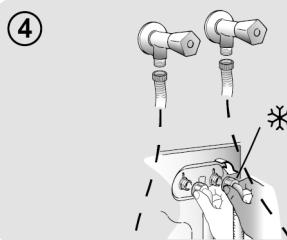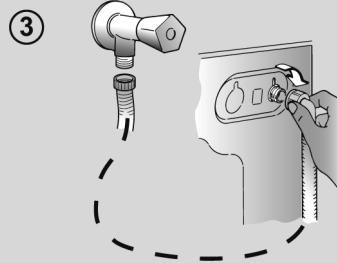

## Namestitev


- Potisnite pralni stroj do zida, pri tem pa pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena, ter usmerite odtočno cev v kad ali, še bolje, jo priključite v odtok na zidu na višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora biti večji od premera cevi pralnega stroja (sl. 7).

(7)

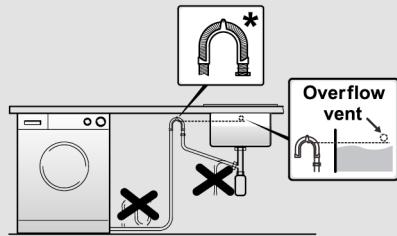

- Uravnajte stroj s pomočjo nastavljivih nog, kot je to prikazano na sliki 8:

- a.zavrtite matico v desno, da sprostite vijak;
- b.z obračanjem noge dvignite ali spustite, dokler se ne naslanja na tla;
- c.prirdrnite nogo s privijanjem matice, dokler se matica ne pomakne do dna pralnega stroja.

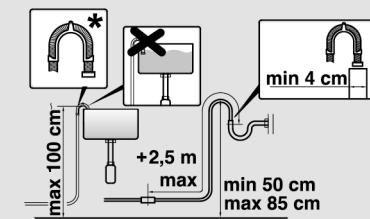

\* PRODAJA SE ZASEBNO

- Potisnite vtikač v vtičnico.




### OPOZORILO:

Če je potrebno zamenjati priključni električni kabel, se obrnite na pooblaščeni servis.

V proizvajalčevi garanciji niso zajete napake pri instalaciji.

(8)

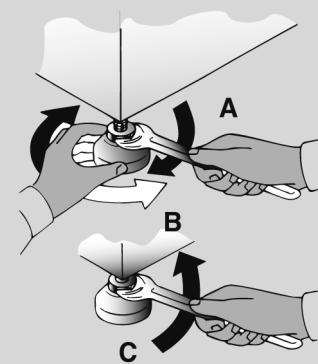

### 3. PREDALČEK ZA DETERGENT

Predalček za detergent je razdeljen na 3 predelke, kot je to prikazano na **sliki 9**:

- **predelek "1":** za detergent za predpranje;
- **predelek "2":** za posebne dodatke, mehčalce, škrob, dišave ipd.;

#### ! OPOZORILO:

Uporabljajte samo tekoča sredstva. Pralni stroj bo tekom izvajanja programa samodejno doziral dodatke med zadnjim izpiranjem.


- **predelek "2":** za detergent za pranje.

NEKATERIM MODELOM je priložena tudi posodica za tekoči detergent (**sl.10**). Ko jo želite uporabiti, jo položite v **predelek "2"**. Tako bo tekoči detergent stekel v boben v pravem trenutku. Posodico lahko uporabljate tudi za belilo, če izberete program "Izpiranje".


#### ! OPOZORILO:

Določene vrste detergentov niso namenjene odmerjanju v predalček za pralni prašek, ampak so jih priložene posebne posodice, ki jih položite neposredno v boben.

(9)

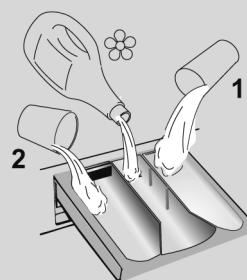

(10)

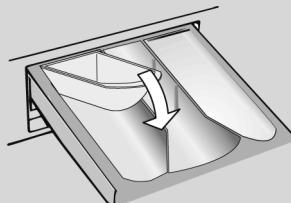

SL

NEKATERI MODELI so opremljeni s sistemom za samodejno odmerjanje, ki natančno odmeri pralno sredstvo in mehčalec. V tem primeru si za podrobnejše informacije oglejte specifični del poglavja **STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI**.

## 4. PRAKTIČNI NASVETI

### Nasveti za vlaganje perila v stroj

#### Ko razvrščate perilo za pranje, ne pozabite:

- odstraniti morate vse kovinske predmete, npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gume na prevlekah za blazine, zaprite zadrge, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo namenskih detergentov.

- Priporočamo, da se izogibate centrifugiraju, ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali druge težke kose perila.
- Pred pranjem perila iz volne se prepričajte, da so primerni za pranje v stroju. Preverite oznako na etiketi na oblačilu.
- Med enim in drugim pranjem pustite vrata aparata rahlo odprtia in preprečite, da bi se znotraj stroja pojavile neprijetne vonjave.

### Koristni nasveti za varčevanje

Nasveti, kako prihraniti denar in skrbeti za okolje pri uporabi aparata.

- V stroj naložite večjo količino perila, kot je prikazano v razpredelnici programov za posamezen program – s tem boste prihranili energijo in vodo.
- Hrup in stopnja vlažnosti perila vplivata na hitrost ožemanja: rezultat hitrejšega ožemanja sta večji hrup in manjša vlažnost perila.
- Najučinkovitejši programi kombinirane rabe vode in energije so običajno daljši programi z nižjo temperaturo.

#### Perite največjo dovoljeno količino perila

- Za najbolj učinkovito uporabo energije, vode, detergenta in časa priporočamo, da vedno perete poln stroj perila, tj. priporočeno največjo dovoljeno količino. Če enkrat operete poln stroj perila, s tem prihranite 50% energije v primerjavi z dvakratnim pranjem polovične količine.

#### Je predpranje potrebno?

- Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE na detergentu, času, vodi in med 5 do 15% energije, če NE izberete predpranja, ko perete manj ali običajno umazano perilo.

#### Ali je pranje z višjo temperaturo potrebno?

- Pred pranjem na madežih uporabite sredstvo za odstranjevanje madežev ali pa zasuhene madeže namakajte v vodi, da zmanjšate potrebo po pranju pri višjih temperaturah.  
Prihranite na energiji s programi za pranje pri nižjih temperaturah.

#### Pred vklopom programa sušenja (PRALNO-SUŠILNI STROJI)

- ZA PRIHRANEK na energiji in času pred sušenjem v stroju izberite centrifugiranje pri veliki hitrosti, da zmanjšate vsebnost vode v perilu.

### Odmerjanje detergenta

Spodaj se nahajajo kratka navodila z namigi in nasveti glede uporabe detergenta.

- Uporabljaljajte samo detergente, ki so primerni za strojno pranje.
- Detergent izberite glede na vrsto tkanine (bombaž, občutljivo perilo, sintetika, volna, svila itd.), barvo, vrsto in stopnjo umazanju ter programirano temperaturo pranja.

- Za uporabo prave količine detergenta, mehčalca ali drugih dodatkov, vsakič skrbno upoštevajte navodila proizvajalca:  
**pravilna uporaba aparata s pravim odmerkom vam omogoča, da se izognete nastajanju odpadkov in zmanjšate vpliv na okolje.**

**Za pranje volne in svile uporabljajte samo namenske detergente za to vrsto tkanin.**

**Za pranje zelo umazanega belega perila priporočamo program za bombaž pri 60°C** ali več ter običajen pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje belila, ki pri srednjih/visokih temperaturah zagotavljajo odlične rezultate.

**Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C** izberite vrsto detergent glede na vrsto tkanine in stopnjo umazanosti perila.  
Običajno so praški primerni za bolj umazano "belo" ali pisane tkanine obstojnih barv, medtem ko so tekoči detergent ali "do barv prijazni" praški primerni za pranje manj umazanega pisane perila.

**Za perilo, ki ga perete pri temperaturah pod 40°C,** priporočamo uporabo tekočih detergentov oziroma detergentov, ki so namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.

- Preveč detergenta povzroči prekomerno penjenje, kar prepričuje pravilno izvedbo ciklusa. Prav tako lahko vpliva na kakovost pranja in izpiranja.

Uporaba ekoloških detergentov brez fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:

- **voda za izpiranje je bolj motna :** To je posledica zeolitov v vodi, kar pa na učinkovitost izpiranja ne vpliva.
- **bel prah(zeoliti) na perilu po koncu pranja:** to je normalno, prah ne prodre v tkanino in ne vpliva na barvo.
- **pena v vodi pri zadnjem izpiranju:** to ni znak nezadostnega izpiranja.
- **obilno penjenje:** To je pogosto posledica anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo detergent in ki jih je težko spraviti iz perila. V takih primerih ne ponavljajte izpiranja,saj to ne bi pomagalo!

Če se problem ponavlja in sumite, da gre za nepravilnost v delovanju, se takoj obrnite na najbližji pooblaščeni servis.


## 5. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Pravilna skrb za aparat lahko podaljša njegovo življenjsko dobo.

### Čiščenje zunanjosti aparata

- Stroj izklopite iz električnega omrežja.
- Z vlažno krpo očistite zunanjo stran aparata, **NE UPORABLJAJTE ABRAZIVNIH SREDSTEV, ALKOHOLA IN/ALI RAZREDČIL.**


- Posodico napolnite z vročo vodo.

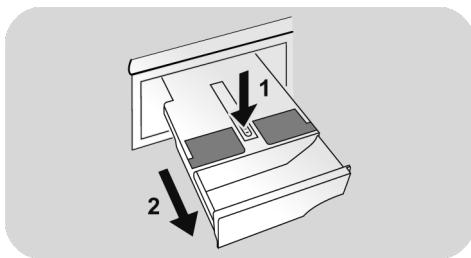

### Čiščenje predalčka za pralna sredstva

- Priporočamo redno čiščenje posodice za detergent, da preprečite nalaganje ostankov detergenta in dodatkov.
- Predal nežno, a odločno odstranite.
- Predal očistite pod tekočo vodo in ga vrnite na njegovo mesto.

- Posodico pretresite, da steče voda v vse predalčke.

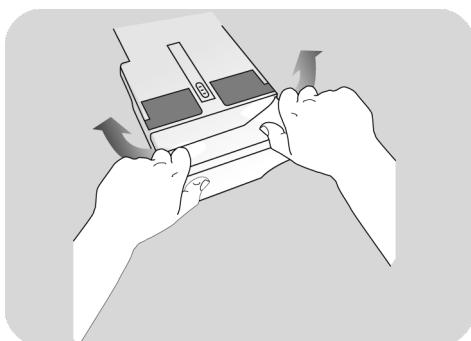


PRI MODELIH S SAMODEJNIM SISTEMOM DOZIRANJA DETERGENTA IN MEHČALCA:

**Pred čiščenjem morajo biti vsi predalčki prazni.**

- Izvlecite celo posodico, tako da pritisnete gumb za sprostitev, pri tem boste pozorni na iztekanje ostankov detergenta.

- Posodico spraznite in z nje odstranite odvečno vodo, nato jo namestite nazaj v aparat.

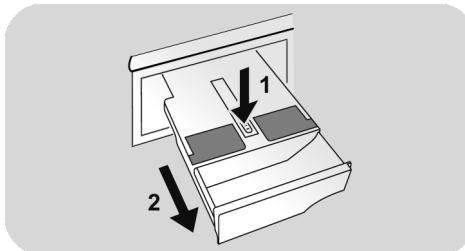

### ! OPOZORILO:

Za čiščenje posodice **NE uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo kislino (na primer kis) ali agresivnih detergentov, ker bi lahko poškodovali tesnila in/ali notranje dele aparata.**

## Čiščenje filtrov črpalk

- Aparat je opremljen s posebnim filtrom, ki zadržuje večje ostanke, zaradi katerih bi lahko prišlo do zamašitve odtočnega sistema, na primer gumbe ali kovance (odvisno od modela, upoštevajte različico **A** or **B**).

**Priporočamo, da filter preverite in očistite 5 ali 6 krat na leto.**


- Stroj izklopite iz električnega omrežja
- Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla suha.
- Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v vertikalnem položaju.
- Izvlecite in očistite filter; na koncu ga znova namestite v stroj in ga zavrtite v desno.
- Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem vrstnem redu.

## Pred selitvijo ali če stroja dlje časa ne boste uporabljali

- Če aparat dalj časa shranjujete v neogrevani sobi, iz cevi popolnoma odstranite vse ostanke vode.
- Stroj izklopite stroj iz vtičnice.
- Snemite dotočno cev z nosilca in jo spustite, da voda iz nje steče v podstavljenou posodo.
- Na koncu pritrdite odtočno cev z jermenom.

### PRI MODELIH S SAMODEJNIM SISTEMOM DOZIRANJA DETERGENTA IN MEHČALCA:

če boste morali stroj nagibati ali premikati, odstranite najprej predalček za detergent, ki naj bo ves čas v vodoravnem položaju, da detergent ne bo iztekal iz njega.

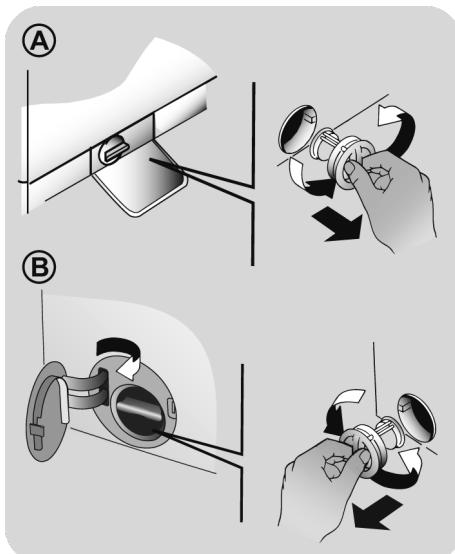


## 6. VRATA STROJA ZA ODPIRANJE V NUJNEM PRIMERU

*(Vključen samo pri nekaterih modelih)*

Če so se vrata zaradi prekinitev napajanja zaklenila (če ste izklopili vtič pred koncem ciklusa, ga znova priklopite in nato izklopite stroj, da boste lahko odprli vrata) ali se zaradi napake ne odprejo, izvedite naslednji postopek za zasilno odklepanje:

1. Stroj izklopite iz električnega napajanja.
2. Prepričajte se, da je nivo vode v stroju nižji od višine vrat, da preprečite razlitje vode. V nasprotnem primeru odvečno vodo izčrpajte po odtočni cevi in jo prestrezite v vedro.
3. Stroj nagnite (ali povečajte višino nog) in odstranite vidni vijak v sprednjem spodnjem kotu pralnega stroja (**slika 1**).
4. V kavelj vstavite izvijač ali podobno orodje. Spusnite in hkrati odprite vrata, kot je prikazano na **sliki 2**.
5. Na koncu postopka ponovno namestite vijk.

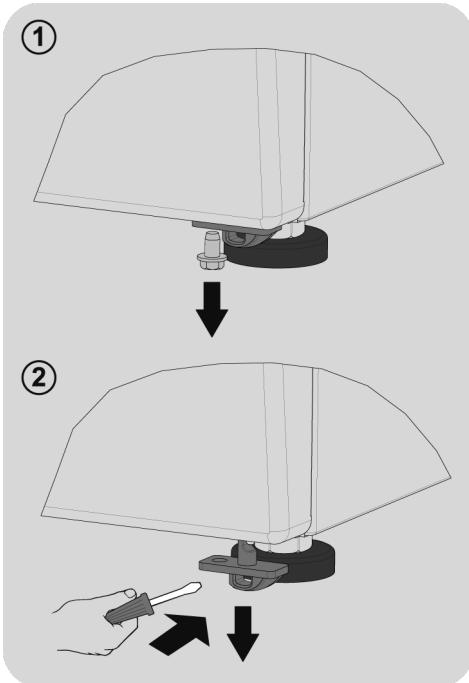

## 7. DALJINSKO UPRAVLJANJE (WI-FI)

Stroj ima tehnologijo za **brezžično** povezovanje, ki vam omogoča, da ga upravljate na daljavo prek aplikacije.

### ZDRUŽEVANJE APARATOV (Z APLIKACIJO)

- Prenesite aplikacijo **hOn** na svojo napravo tako, da okvirite to kodo QR:



ali prek povezave:

[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

Aplikacija je na voljo za tablične računalnike in pametne telefone z operacijskim sistemom Android ali iOS.

Podrobnosti o funkcijah, ki so na voljo z brezžično povezavo, si lahko ogledate v predstavitenem načinu aplikacije.

Frekvenco domačega omrežja Wi-Fi morate nastaviti na 2,4 GHz. Svoje naprave ne boste mogli konfigurirati, če je vaše domače omrežje na frekvenci 5 GHz.

- Odprite aplikacijo, ustvarite uporabniški račun (ali se prijavite, če ste ga že ustvarili) in združujte aparate tako, da sledite navodilom na zaslonu naprave.

### VKLOP DALJINSKEGA UPRAVLJANJA

- Prepričajte se, da je usmerjevalnik vklopljen in povezan z internetom.
- Zložite perilo v stroj, zaprite vrata in odmerite pralno sredstvo, če je potrebno.
- Obrnite **SMART RING** (obroč za izbiro programov) na **DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)** ☰: vrata se bodo zaprla in stikala na upravljalni plošči bodo onemogočena.

- Zaženite ciklus z aplikacijo. Ko je ciklus končan, stroj izklopite tako, da stikalo **SMART RING** obrnete v položaj **OFF (IZKLOP)** in odklenete vrata.

### IZKLOP DALJINSKEGA UPRAVLJANJA

- Med ciklusom lahko izklopite **DALJINSKO UPRAVLJANJE** tako, da obrnete stikalo **SMART RING** v katerikoli drug položaj kot **DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**, ne da bi pri tem izvršili **OFF (IZKLOP)**. Kontrolna plošča na stroju bo zopet začela delovati in ko boste izbrali premor ciklusa, boste lahko zopet odprli vrata, ko bo kontrolna lučka za **ZAPRTA VRATA** prenehala svetiti.

Iz varnostnih razlogov se lahko v nekaterih fazah pranja vrata odprejo le, če je nivo vode pod spodnjim robom in je temperatura pod 45°C. Če sta oba pogoja izpolnjena, počakajte, da lučka za **ZAPRTA VRATA** ugasne in šele nato odprite vrata.

- Ko so vrata zaprta, obrnite **SMART RING** v položaj **DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**, če želite aparat ponovno upravljati z aplikacijo. Če je ciklus v teku, se bo nadaljeval.

## 8. HITRI VODNIK

Ta aparat samodejno prilagodi količino vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta sistem zagotavlja manjšo porabo energije in ustrezeno krajše programe pranja.

### Izbiranje programov

- Vklopite aparat in izberite ustrezeni program.
- Po potrebi prilagodite nastavitev za program in izberite ustrezne opcije.

#### SUŠENJE (samo za PRALNO-SUŠILNE STROJE)

Če želite, da se po koncu pranja samodejno zažene program sušenja, izberite želeni program pranja in program sušenja. Lahko pa sušenje zaženete po koncu pranja.

- Pritisnite gumb za zagon programa.
- Ob koncu programa se na zaslonu prikaže sporočilo (pri nekaterih modelih se prižgejo vse signalne lučke).
- Izklopite aparat.

S pomočjo razpredelnice programov izberite ustrezen program za vrsto tkanine, in sledite navodilom za upravljanje pralnega stroja.

### Tehnični podatki

#### Tlak vode:


min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa

**Hitrost ožemanja (vrt./min.):**  
gl. tablico s podatki.

**Priklučna moč / Varovalka AMP /**

**Priklučna napetost:**  
gl. tablico s podatki.

## 9. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI

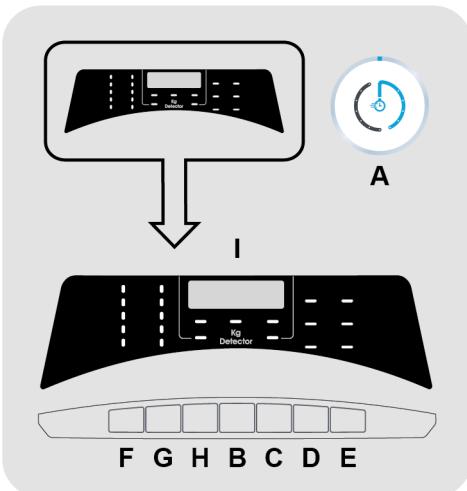

**A SMART RING (obroč za izbiro programov)**

**B Tipka START/PAVZA**

**C Tipka za ZAMIK VKLOPA**

**D Tipka za OPCIJE**

**E Tipka STOPNJA UMAZANIE/IZBIRA ALTERNATIVNEGA PROGRAMA/NIVO PARE**

**F Tipka za NASTAVLJANJE TEMPERATURE**

**G Tipka za NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA**

**H Tipka za LAHKO LIKANJE**

**F+G VAROSTNO ZAKLEPANJE**

**I Digitalni prikazovalnik**



## OPOZORILO:

Med potiskanje vtičnico se ne dotikajte gumbov, ker tekom prvih sekund stroj kalibrira sistem. Če se boste dotikali gumbov, stroj ne bo mogel pravilno delovati. V tem primeru potegnite vtičač iz vtičnice in postopek ponovite.

## SMART RING (obroč za izbiro programov)

- Ko je stikalo **SMART RING** obrnjeno, bo stroj vklopljen in na zaslonu bodo prikazani opis in parametri izbranega programa.
- Po končanem ciklusu ne pozabite obrniti stikala **SMART RING** v položaj **OFF (IZKLOP)**, nato stroj izključite in zaprite dotok vode.

## Prvi zagon

### - Nastavitev jezika

- Aparat najprej povežite z omrežjem in ga vklopite, nato pa pritisnite gumb za "**NASTAVLJANJE TEMPERATURE**" ali gumb "**NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA**", da se prikažejo razpoložljivi jeziki.
- Želeni jezik izberete tako, da pritisnete gumb za **START/PAVZA**.

### - Sprememba nastavljenega jezika

- Nastavljeni jezik spremenite tako, da za približno **5 sekunde** hkrati pridržite gumb za "**ZAMIK VKLOPA**" in gumb "**LAHKO LIKANJE**". Na zaslonu se prikaže **ENGLISH**. Nato lahko izberete nov jezik (s pritiskom na tipki "**NASTAVLJANJE TEMPERATURE**" ali "**NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA**").
- Pritisnite gumb **START/PAVZA**, da potrdite izbiro.

## Gumb za START/PAVZA

Najprej zaprite vrata in **ŠELE NATO** pritisnite gumb za **START/PAVZA**.

- Izbrani program s privzetimi parametri zaženete tako, da pritisnete gumb za **START/PAVZA**. Med delovanjem programa je na zaslonu prikazan čas do konca pranja.
- Če želite spremeniti izbrani program, pritisnite ustrezne gume za možnosti in spremeni privzete parametre, nato pa zaženite program z gumbom za **START/PAVZA**.

Izberete lahko samo možnosti, združljive z nastavljenim programom.

- Ko stroj vklopite, počakajte nekaj sekund, da se program zažene.

## ČAS TRAJANJA PROGRAMA

- Po izbiri programa se na zaslonu samodejno prikaže njegovo trajanje, ki se lahko razlikuje glede na izbrane možnosti.
- Po začetku programa je na zaslonu ves čas prikazan čas do konca pranja.
- Stroj izračuna čas do konca izbranega programa na podlagi standardne količine perila, med programom pa trajanje prilagodi glede na količino in sestavo perila.

## KONEC PROGRAMA

- Ko se na prikazovalniku izpiše "**KONEC**" in lučka za **ZAPRTA VRATA** ugasne, lahko vrata stroja odprete.
- Po koncu ciklusa pralni stroj izklopite, tako da stikalo **SMART RING** obrnete v položaj **OFF (IZKLOP)**.

Stikalo **SMART RING** mora biti na koncu ciklusa pranja vedno v položaju **OFF (IZKLOP)**, preden lahko izberete nov ciklus pranja.

## PREMOR DELOVANJA STROJA

- Med izvajanjem cikla lahko stroj ustavite s pritiskom na gumb **START/PAVZA**.

Iz varnostnih razlogov se lahko v nekaterih fazah pranja vrata odprejo le, če je nivo vode pod spodnjim robom in je temperatura pod 45°C. Če sta oba pogoja izpolnjena, počakajte, da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne in šele nato odprite vrata.

- Ponovno pritisnite gumb **START/PAVZA**, da nadaljujete program od faze cikla, kjer je bila prekinjena.

## PREKLIC NASTAVLJENEGA PROGRAMA

- Če želite program preklicati, morate stikalo **SMART RING** obrniti v položaj **OFF (IZKLOP)**.
- Preden odprete vrata stroja, počakajte, da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.

## Tipka za ZAMIK VKLOPA

- S pomočjo te tipke lahko zamaknete začetek pranja za do **24 ur**.
- To storite na naslednji način:
  - Izberite želeni program.
  - Gumb pritisnite enkrat, da vklopite začetek zakasnitve, in ga nato pritisnite znova (ali ga zadržite), da nastavite želeno zakasnitev. Vsakič, ko pritisnete gumb, se zakasnitev povečuje vse do **24 ur**, ko ponovno pritisnete tipko in ponastavite začetek zakasnitve na nič.
  - Nastavitev potrdite s pritiskom na tipko **START/PAVZA**. Začne se odštevanje, in ko preteče nastavljeni časovni zamik, začne stroj samodejno izvajati program pranja.
- Če želite preklicati zakasnitev vklopa, morate stikalo **SMART RING** obrniti v položaj **OFF (IZKLOP)**.

Če med delovanjem stroja pride do prekinitev napajanja, se bo stroj ob ponovnem vklopu ponovno zagnal od začetka faze, v kateri je bil, ko je bilo napajanje prekinjeno.

Naslednje možnosti je treba izbrati pred pritiskom gumba za **START/PAVZA**.

## Tipka za OPCIJE

Ta tipka omogoča izbiro med tremi različnimi opcijami:

### - PREDPRANJE

- Omogoča predpranje perila, kar je še posebej koristno pri pranju zelo umazanega perila (na voljo samo pri določenih programih, kot je to označeno v Tabeli programov).
- Priporočamo, da za predpranje odmerite le 20% količine detergenta, ki jo priporoča proizvajalec.

### - DODATNO IZPIRANJE

- Ta opcija omogoča dodatno fazo izpiranja po pranju. Možnost je namenjena predvsem osebam z nežno in občutljivo kožo, pri katerih bi lahko tudi najmanjša sled detergenta v perilu povzročila draženje kože ali alergijo.
- To funkcijo priporočamo tudi za pranje otroških oblačil in za pranje zelo umazanega perila, ki je zahtevalo večjo količino detergenta, ali za pranje perila iz frotirja (brisac), saj ta vlakna običajno zadržijo v sebi detergent.

### - HIGIENE

To funkcijo lahko aktivirate le v primeru, da ste nastavili temperaturo 60°C. Funkcija zagotavlja steriliziranje perila, saj se med pranjem ves čas ohranja visoka temperatura.

**Če izberete opcijo, ki ni na voljo za izbrani program, kontrolna lučka za izbrano opcijo najprej utripa, nato pa ugasne.**

## Tipka STOPNJA UMAZANIJE/ IZBIRA ALTERNATIVNEGA PROGRAMA / NIVO PARE

S tem gumbom lahko izberete **tremi** različni funkciji, **odvisno od izbranega programa:**

### - STOPNJA UMAZANIJE

- Ko izberete program, se samodejno prikaže trajanje izbranega programa.
- S pomočjo te opcije izbirate med 3 različnimi intenzivnostmi pranja – prilagodite dolžino programa glede na to, kako umazano perilo perete (**opcija je na voljo samo pri nekaterih programih, kot je to prikazano v Tabeli programov.**)

### - IZBIRA ALTERNATIVNEGA PROGRAMA

Če je v razpredelnici označeno, ta opcija omogoča izbiro alternativnega tovarniškega programa (v primeru programa **HITRI (14'30'44')**) lahko izbirate med tremi različnimi dolžinami, ki so na voljo).

### - NIVO PARE

Po izbiri programa **LAHKO LIKANJE INTENZIVNI** lahko s to tipko izbirate med tremi obdelavami s paro različnih intenzivnosti, ki so namenjene suhim ali mokrim oblačilom in so odvisne od vrste tkanine:

#### - BOMBAŽ (privzeta izbira)

Ta program se uporablja za bombažna oblačila. Na mokrih tkaninah (npr. po pranju) je primeren za sprostitev gub po centrifugirjanju; na suhih tkaninah pa je zasnovan tako, da doseže idealno raven vlažnosti za lažje likanje.

### - SINTETIKA (enkrat pritisnite gumb)

Ta program se uporablja za sintetična oblačila. Na mokrih tkaninah (npr. po pranju) je primeren za sprostitev gub po centrifugirjanju; na suhih tkaninah pa je zasnovan tako, da doseže idealno raven vlažnosti za lažje likanje.

### - OBČUTLJIVO PERILO (dvakrat pritisnite gumb)

Cikel s pomočjo pare osveži in sprosti gube na oblačilih po uporabi. Program je sestavljen iz začetne faze, ki vključuje obdelavo s paro, in končne faze, v kateri se odvečna vлага odstrani za takojšnjo uporabo. Cikel je primeren za suhe tkanine.

## Tipka za NASTAVLJANJE TEMPERATURE

- S pomočjo te tipke lahko spremenite temperature pranja.
- Ne morete pa izbrati višje temperature od najvišje dovoljene za posamezni program; s tem je možnost poškodbe vlaken preprečena.
- Če želite perilo oprati s hladno vodo, morajo biti vse kontrolne lučke ugasnjene.

## Tipka za NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA

- S pomočjo te tipke lahko znižate hitrost ožemanja ali po potrebi prekličete ožemanje.
- Če na etiketi na perilu ni drugačnih navodil, lahko za ožemanje perila izberete najvišjo predvideno hitrost ožemanja za izbrani program.

**Da bi preprečili poškodbo tkanin za posamezne programe, ni mogoče izbrati višje hitrosti ožemanja od najvišje, predvidene za izbrani program.**

- Če želite aktivirati ožemanje, pritiskajte na tipko za nastavljanje hitrosti ožemanja, dokler ne izberete želene vrednosti.
- Hitrost ožemanja lahko prilagodite, ne da bi preklopili stroj v način pavze.

**Prevelika količina detergenta lahko povzroči pretirano penjenje. Če stroj zazna preveliko količino pene, lahko opusti fazo ožemanja, ali pa podaljša trajanje programa in poveča količino uporabljenih vode in s tem porabo vode.**

Stroj je opremljen s posebno elektronsko napravo, ki preprečuje izvajanje faze ožemanja, če perilo v stroju ni enakomerno razporejeno. Na ta način je delovanje stroja tišje, z manj vibracijami, kar podaljša življenjsko dobo stroja.

## Tipka za LAHKO LIKANJE

*(Na voljo samo pri nekaterih programih)*

Ta funkcija poskrbi, da se perilo kar najmanj zmečka. Stroj opusti vmesna centrifugiranja, ali pa zmanjša intenzivnost zadnjega centrifugiranja.

To možnost je treba izbrati pred pritiskom gumba za START/PAVZA. Če možnost ni združljiva z izbranim programom, indikatorska lučka možnosti najprej utripa, nato pa ugasne.


## VARNOSTNO ZAKLEPANJE

- Stroj omogoča tudi zaklepanje tipk; to storite tako, da približno 3 sekunde hkrati pritiskate na tipko za "NASTAVLJANJE TEMPERATURE" in "NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA": Tako preprečite slučajno ali neželeno spremenjanje nastavitev, če se med izvajanjem programa kdo slučajno dotakne tipke na prikazovalniku.

- Zaklepanje tipk enostavno prekličete tako, da znova pritiskate na isti tipki, ali izklopite stroj.

## Digitalni prikazovalnik

Sistem lučk na zaslonu vam omogoča, da ste ves čas seznanjeni s stanjem stroja.

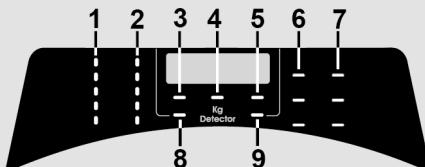

### 1) KONTROLNE LUČKE NASTAVLJANJE TEMPERATURE

Prikazana je temperatura pranja za izbrani program, ki jo lahko po želji spremenite (če je to dovoljeno) s pomočjo ustreznih tipk. Če želite perilo oprati s hladno vodo, morajo biti vse lučke ugasnjene.

### 2) KONTROLNE LUČKE NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA

Opozarja na nastavljenou hitrost ožemanja za izbrani program. S pomočjo ustreznih tipk lahko hitrost ožemanja spremenite ali ožemanje v celoti prekličete.

### 3) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA VRATA

- Ikona ponazarja, da so vrata zaklenjena

**Vrata zaprite PREDEN pritisnete na tipko START/PAVZA.**

- Ko ob zaprtih vratih stroja pritisnete na tipko **START/PAVZA**, indikator za kratek čas utripi, nato pa ostane osvetljen.

**Če vrata niso dobro zaprta, lučka utripa približno 7 sekund, nato pa se ukaz na zagon samodejno prekliče. V tem primeru pravilno zaprite vrata in znova pritisnite na tipko START/PAVZA.**

- Preden odprete vrata stroja, počakajte, da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.

#### **4) Kg Detector (funkcija "Kg Detector" deluje le pri nekaterih programih)**

- Tekom prvih minut izvajanja programa je indikator "**Kg Detector**" osvetljen. Med tem časom inteligentni sensor tehta perilo in prilagaja trajanje programa ter količino vode in porabo električne energije.
- Tekom posameznih faz programa vam "**Kg Detector**" omogoča spremjanje podatkov o perilu v bobnu. Tekom prvih minut izvajanja programa:

- prilagaja potrebno količino vode;
- določi trajanje programa pranja;
- nadzira izpiranje skladno z izbrano vrsto tkanine, ki jo perete;
- prilagaja ritem vrtenja bobna izbrani vrsti tkanine, ki jo perete;
- prepoznavata prisotnost pene in po potrebi poveča količino vode za izpiranje.
- prilagodi hitrost ožemanja količini perila v bobnu ter s tem prepreči neuravnoteženost.

#### **5) KONTROLNA LUČKA ZAKLEPANJE TIPK**

Kontrolna lučka opozarja, da so tipke zaklenjene.

#### **6) KONTROLNE LUČKE OPCIJE**

Kontrolne lučke kažejo opcije, ki jih lahko izberete s pomočjo ustrezne tipke.

#### **7) KONTROLNE LUČKE STOPNJA UMAZANJE**

- Ko izberete program, kontrolna lučka samodejno prikaže stopnjo umazanosti perila, predvideno za izbrani program.
- Po potrebi lahko izberete drugo stopnjo umazanosti perila; osvetli se ustrezni indikator.

#### **8) KONTROLNA LUČKA LAHKO LIKANJE**

Kontrolna lučka opozarja na izbrano opcijo.

#### **9) KONTROLNA LUČKA Wi-Fi (BREZZIČNA POVEZAVA)**

- Pri modelih, ki jih lahko uporabljate z brezžično povezavo, prikazuje stanje povezave. Lahko:
  - **SVETI**: daljinsko upravljanje je omogočeno.
  - **POČASI UTRIPA**: daljinsko upravljanje je onemogočeno.
  - **HITRO UTRIPA 3 SEKUNDE IN UGASNE**: stroj se ne more povezati z domačim Wi-Fi omrežjem, ali pa se še ni povezel z aplikacijo.
  - **POČASI TRIKRAT UTRIPNE IN UGASNE ZA 2 SEKUNDI**: prekinite in ponovno vzpostavite povezavo z Wi-Fi omrežjem (med povezovanjem z aplikacijo).
  - **SVETI 1 SEKUNDO IN UGASNE ZA 3 SEKUNDE**: vrata so odprta. Daljinskega upravljanja ni mogoče vklopiti.

## Razpredelnica programov

PROGRAM	(glej stikalno ploščo)												1) kg (MAKS.)*	2) °C	1)
	6 kg	7 kg	8 kg	8,5 kg	9 kg	10 kg	11 kg	12 kg	13 kg	14 kg	(MAKS.)				
	<b>POSEBEN 39'</b>	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	40°	● ●		
	<b>HIGIENSKI INTENZIVNI 59'</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60°	● ●		
3)	<b>MEŠANO IN BARVNO 59'</b>	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	40°	● ●		
	<b>POPOLN BOMBAŽ 59'</b>	3	3,5	4	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	40°	● ●		
	<b>LAHKO LIKANJE INTENZIVNI</b>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-			
	<b>OBČUTLJIVO PERILO 59'</b>	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	40°	● ●		
3)	<b>14'</b>	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	40°	● ●		
	<b>HITRI 30'</b>	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	40°	● ●		
	<b>44'</b>	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	40°	● ●		
3)	<b>IZPIRANJE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ ●		
	<b>IZČRPAVANJE IN OŽEMANJE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	<b>VOLNA/ROČNO PRANJE</b>	1	1	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	30°	● ●		
2)	<b>SINTETIKA IN BARVNO</b>	3	3,5	4	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	60°	● ● (●)		
	<b>BOMBAŽ</b> 2)	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	90°	● ● (●)		
ECO 40-60	<b>ECO 40-60</b>	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	60°	● ●		
	<b>SMART WASH</b> 2)	4	4,5	5,5	5,5	6	6,5	7	8	8	9	30°	● ●		
	<b>DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)</b>												Položaj, ki ga morate izbrati, če želite stroj upravljati na daljavo prek aplikacije (prek brezžičnega omrežja).		

## **Prosimo, da upoštevate naslednje:**

\* Največja dovoljena količina suhega perila je odvisna od modela stroja (gl. stikalno ploščo).

### **△ (Samo modeli s predelkoma za tekoči detergent)**

Če so na določenih kosih perila madeži, ki jih je treba najprej očistiti s tekočim belilom, lahko to storite tudi v pralnem stroju, pred pranjem. Vlijte belilo v predelek za tekoči detergent, vstavite ga v predelek v predalčku za pralna sredstva, označen z "2", in izberite program IZPIRANJE. Ko je ta faza zaključena, izklopite aparat, dodajte preostalo perilo in nadaljujte kot običajno, ko za pranje perila izberete najustreznejši program.

(●) Samo, če je izbrana opcija PREDPRANJE (programi, pri katerih je na voljo opcija PREDPRANJE).

- 1) Ko izberete program, se na prikazovalniku prikaže priporočena temperature. To lahko po želji spremenite (če je to dovoljeno) s pomočjo ustrezne tipke, vendar pa ni mogoče izbrati višje temperature od najvišje dovoljene za izbrani program.
- 2) Pri določenih programih lahko prilagodite trajanje in intenzivnost pranja s pomočjo tipke za STOPNJA UMAZANIJE.
- 3) V označenih programih lahko tipka STOPNJA UMAZANIJE/IZBIRA ALTERNATIVNEGA PROGRAMA/ NIVO PARE uporabite za izbiro alternativnega programa za tovarniške programe (v primeru programa HITRI 14'/30'/44' lahko izbirate med tremi dolžinami, ki so na voljo).

## **INFORMACIJE ZA TESTNI LABORATORIJ**

### **STANDARDNI PROGRAMI V SKLADU Z (EU) št. 1015/2010 in 1061/2010**

#### **PROGRAM ECO 40-60**

NASTAVITEV TEMPERATURE NA 40°C

#### **PROGRAM ECO 40-60**

NASTAVITEV TEMPERATURE NA 60°C

### **STANDARDNI PROGRAM V SKLADU Z (EU) št. 2019/2023**

#### **PROGRAM ECO 40-60**

SL

## Opis programa

Pralni stroj je opremljen s posebnimi programi, ki izpolnjujejo različne potrebe glede pranja (glejte razpredelnico s programi). To vam omogoča, da operete različne vrste tkanin z različno stopnjo umazanosti.

**Izberite program v skladu z navodili za pranje, ki so na etiketi, zlasti upoštevajte najvišjo priporočeno temperaturo pranja.**



### OPOZORILO:

#### POMEMBNI NAPOTKI ZA BOLJŠE REZULTATE PRANJA.

- Nova, barvna oblačila vsaj 5 ali 6-krat operite ločeno.
- Velika temna oblačila, kot so kavbojke in brisače, je treba vedno prati ločeno.
- Nikoli ne mešajte tkanin **NEOBSTOJNIH BARV**.

#### POSEBEN 39'

Popolna kombinacija prihranka časa in zmogljivosti. Ta program omogoča temeljiti cikel pranja perila v samo 39 minutah. Priporočamo za pranje povprečno umazanega perila.

#### HIGIENSKI INTENZIVNI 59'

Ta program nudi optimalno kombinacijo visoke temperature, dolžine in čiščenja, ki zagotavlja največjo dezinfekcijsko moč proti bakterijam v samo 59 minutah. Priporočljivo za bombažno perilo, temperatura pranja je 60°C in najbolje opere manjše količine.

#### MEŠANO IN BARVNO 59'/POPOLN BOMBAŽ 59'

Pritisnite gumb STOPNJA UMAZANIJE/IZBIRA ALTERNATIVNEGA PROGRAMA/NIVO PARE za izbiro enega od dveh programov, ki sta na voljo:

#### - MEŠANO IN BARVNO 59' \*

S tem programom lahko operete polno količino vseh vrst tkanin in barv, ki se ne

razbarvajo, skupaj in v samo 59 minutah dosežete odlične rezultate. Temperatura programa je srednje visoka, zato je priporočljiv za ne posebno umazano perilo.

**\*Prednastavljena temperatura 20°C (nastavljivo z ustreznim gumbom). Ciklus pranja je primeren tudi za pranje bombažnih tkanin.**

#### - POPOLN BOMBAŽ 59'

Ta program zagotavlja brezhibne rezultate pranja bombažnega perila. S to opcijo lahko skrajšate čas pranja pri srednji temperaturi za srednje umazano perilo. Za boljše rezultate pranja naložite v stroj samo polovično količino.

#### LAHKO LIKANJE INTENZIVNI

Ta program uporablja obdelavo s paro za sprostitev gub in doseganje idealne stopnje vlažnosti za lažje likanje. Z gumbom lahko izberete tri različne stopnje intenzivnosti, ki so zasnovane za suha ali mokra oblačila in so odvisne od vrste tkanine.

#### OBČUTLJIVO PERILO 59'

Program je namenjen pranju občutljivega perila in boljših tkanin. Program v 59 minutah opere perilo pri nizki temperaturi. Priporočljivo za majhne količine.

#### HITRI (14'/30'/44')

Varčevanje ne vpliva na rezultat pranja! Z novim programom lahko dosežemo odlične rezultate in hkrati privarčujemo vodo, energijo, pralni prašek in čas. Program opere perilo pri srednji temperaturi in je primeren za vse vrste tkanin. Priporočljivo za pranje manjših količin in rahlo umazanih oblačil. Uporabite gumb STOPNJA UMAZANIJE / IZBIRA ALTERNATIVNEGA PROGRAMA/NIVO PARE za izbiro treh možnih dolžin pranja.

#### IZPIRANJE/IZČRPAVANJE IN OŽEMANJE

Pritisnite gumb STOPNJA UMAZANIJE/IZBIRA ALTERNATIVNEGA PROGRAMA/NIVO PARE za izbiro enega od dveh programov, ki sta na voljo:

#### - IZPIRANJE

Program izvede tri cikle izpiranja z vmesnim ožemanjem (z ustreznim gumbom lahko

hitrost ožemanja zmanjšate ali pa ga popolnoma izklopite). Uporabite ga za izpiranje katere koli vrste tkanin, na primer po ročnem pranju.

### - IZČRPAVANJE IN OŽEMANJE

Program dokonča izčrpavanje in izvede cikel ožemanja z največjo hitrostjo.

Z gumbom za IZBIRO OŽEMANJA lahko ožemanje izklopite ali zmanjšate njegovo hitrost.

### VOLNA/ROČNO PRANJE

Ta program izvaja ciklus pranja, namenjen volnenim tkaninam, ki jih je mogoče oprati v pralnem stroju, izdelkom, ki jih je treba prati ročno, ali oblačilom iz svile oz. oblačilom, ki imajo na etiketi navedeno »Prati kot svilo«.

### SINTETIKA IN BARVNO

S tem programom lahko skupaj operete oblačila različnih vrst in barv.

Med pranjem in izpiranjem se vrtenje bobna in količina vode v njem optimizirata. Natančno ožemanje zagotavlja manj zmečkana oblačila.

### BOMBAŽ

Ta program je primeren za pranje barvnih bombažnih oblačil pri 40°C ali za doseganje najvišje stopnje čistoče precej umazanega

bombažnega perila pri 60°C ali 90°C. Končno ožemanje z največjo hitrostjo učinkoviteje odstrani vodo.

### ECO 40-60

S programom **ECO 40-60** lahko skupaj v istem ciklusu operete običajno umazano bombažno perilo, ki je razvrščeno za pranje pri 40°C ali 60°C. Ta program se uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU Ecodesign (okolju prijazno oblikovanje izdelkov).

### SMART WASH

Ta inovativni program je sposoben samodejno prilagoditi učinek čiščenja količini in vrsti perila za najboljše rezultate brez skrbi. Nova tehnologija **Quick & Clean** s popolno mešanico vode in detergenta zagotavlja odlične rezultate pri 30°C. Delovanje pare na koncu cikla pomaga globoko sprostiti vlakna oblačil in olajša likanje.

### DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)

Položaj, ki ga morate izbrati, če želite omogočiti/onemogočiti upravljanje stroja na daljavo prek aplikacije (prek brezžičnega omrežja). V tem primeru program zaženete iz aplikacije. Več informacij najdete v razdelku **DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**.

## 10. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN GARANCIJA

Če menite, da pralni stroj ne deluje pravilno, to najprej preverite s pomočjo v spodnji razpredelnici podanega Hitrega vodnika, kjer so podani tudi praktični nasveti za reševanje najpogostejših težav.

### POROČILO O NAPAKI

- **Modeli s prikazovalnikom:** koda napake je prikazana s številko za črko "E" (primer: Napaka 2 = E2)
- **Modeli brez prikazovalnika:** koda napake je prikazana z utripanjem vseh lusk LED; lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5-sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor – LED dvakrat utripnejo – itd...)

Prikazana napaka	Možen razlog in praktična rešitev
<b>E2 (s prikazovalnikom)</b> <b>LED 2-x utripnejo</b> (brez prikazovalnika)	<b>V stroj ne prideva voda.</b> Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta. Preverite, da cev za dotok vode ni zapognjena, zvita ali priščipnjena. Odtična cev ni na pravilni višini (gl. poglavje o instalaciji stroja). Zaprite pipo za vodo, odvijte dotočno cev s hrbtno strani stroja in preverite, da morda ni zamašen filter na cevi. Preverite, da filter ni zamašen in v in ob njem ni tujkov, ki bi preprečevali pravilen pretok vode.
<b>E3 (s prikazovalnikom)</b> <b>LED 3-x utripnejo</b> (brez prikazovalnika)	<b>Stroj ne izčrpava vode.</b> Preverite, da filter ni zamašen in v in ob njem ni tujkov, ki bi preprečevali pravilen pretok vode. Preverite, da odtična cev ni zapognjena, zvita ali priščipnjena. Preverite, da ni morda zamašen hišni sistem za odtok vode in da voda lahko neovirano odteka. Preverite, če voda odteka, če cev napeljete v umivalnik ali pomivalno korito.
<b>E4 (s prikazovalnikom)</b> <b>LED 4-x utripnejo</b> (brez prikazovalnika)	<b>V stroju je preveč pene in/ali vode.</b> Morda ste odmerili preveliko količino detergenta, ali pa ste uporabili detergent, ki ni namenjen pranju v stroju.
<b>E7 (s prikazovalnikom)</b> <b>LED 7-x utripnejo</b> (brez prikazovalnika)	<b>Problem z vrti.</b> Prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta. Preverite, da morda kos perila ne onemogoča pravilno zapiranje vrat. Če so vrata blokirana, stroj izklopite in potegnite vtikač stroja iz vtičnice. Počakajte 2-3 minute in potem odprite vrata.
<b>Vse druge kode</b>	Stroj izklopite in potegnite vtikač iz vtičnice ter počakajte kakšno minut. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščeni servis.

## DRUGE NEPRAVILNOSTI

SL

Problem	Možen razlog in praktična rešitev
<b>Pralni stroj ne dela/ne začne prati.</b>	<p>Prepričajte se, da je stroj priključen na brezhibno (delajočo) vtičnico. Preverite, da ni zmanjkal električnega toka.</p> <p>Preverite, da ni kaj narobe z vtičnico – na njo priključite kakšen drugi apparatus, npr. svetilko.</p> <p>Morda vrata niso dobro zaprta – odprite jih in nato še enkrat zaprite.</p> <p>Preverite, če ste pravilno izbrali program in pritisnili na tipko START.</p> <p>Prepričajte se, da stroj ni preklopjen in način pavze.</p>
<b>Voda je stekla na tla ob stroju</b>	<p>Lahko pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru zamenjajte tesnilo in zategnjite cev in pipo.</p> <p>Prepričajte se, da je filter dobro zaprt.</p>
<b>Stroj ne ožema perila</b>	<p>Neenakomerna razporeditev perila v bobnu lahko povzroči, da stroj poskuša enakomerno razporediti perilo in zato podaljša trajanje ožemanja; zniža hitrost ožemanja in s tem zmanjša vibracije in glasnost delovanja; opusti ožemanje in na ta način ščiti stroj.</p> <p>Prepričajte se, da je perilo v stroj uravnoteženo. Če ni, ga razrahljajte, ponovno vstavite v boben in znova zaženite program.</p> <p>Morda stroj ni do konca izčrpal vodo. Počakajte nekaj minut. Če se problem ponovi, poskušajte rešiti problem po navodilih odpravljanje napake 3.</p> <p>Pri nekaterih modelih je na voljo tudi možnost izklopa ožemanja – prepričajte se, da ni izbrana ta možnost.</p> <p>Preverite, da niste izbrali katere od opcij, ki vpliva na ožemanje.</p>
<b>Med ožemanjem prihaja do močnih vibracij / stroj je glasen</b>	<p>Morda pralni stroj ne stroji povsem ravno. Če je potrebno, s pomočjo nastavljivih nog uravnajte stroj, kot je to pojasnjeno v ustrezнем poglavju.</p> <p>Prepričajte se, da ste odstranili vse vijake, gumijaste čepe in distančnike, ki so stroj varovali med transportom.</p> <p>Preverite, da v bobnu ni tujkov (kovanci, kovinski elementi, gumbi ipd.).</p>

**Standardna garancija proizvajalca krije napake, ki so posledica električnih ali mehanskih okvar v proizvodu in so posledica dejanja ali opustitve dejanja s strani proizvajalca. Če je napaka povzročena z dejavniki izven dobavljenega proizvoda, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil, se lahko servisni poseg zaračuna.**

Priporočamo, da vedno uporabljate originalne nadomestne dele, ki so na voljo pri pooblaščenih servisih.

### **Garancija**

Garančijski pogoji za proizvod so navedeni na garančijskem listu, ki je proizvodu priložen. Garančijski list mora biti pravilno izpolnjen. Shranite ga, da ga boste lahko predložili serviserjem pooblaščenega servisa, če bo to potrebno.

Z oznako  na tem proizvodu izjavljamo, na lastno odgovornost, da je proizvod skladen z vsemi evropskimi zahtevami o varnosti, zdravju in varstvu okolja, ki se v zakonodaji nanašajo na ta izdelek.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne tiskarske napake v tej knjizi, ki je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico do morebitnih sprememb na aparatih, če oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.

Hvala vam što ste izabrali ovaj proizvod. Čast nam je što možemo da vam ponudimo ovaj idealan proizvod i najbolju kompletну ponudu kućnih aparata za vaše svakodnevne poslove.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži podatke za pravilno i sigurno korišćenje uređaja kao i korisne savete o efikasnom održavanju.



Počnite sa korišćenjem mašine za pranje veša samo nakon pažljivo pročitanog uputstva i kada budete u potpunosti sigurni da ste ih dobro razumeli. Savetujemo Vam da sačuvate ovo uputstvo kako bi Vam uvek bilo pri ruci, kao i za eventualne buduće vlasnike.

Svaki naš proizvod označen je jedinstvenim 16-cifrenim brojem, to je „serijski broj“ i utisnut je na nalepnici koja se nalazi na samom uređaju (u predelu vrata mašine za pranje veša) ili se nalazi priložen u koverti uz svu ostalu dokumentaciju, koju ćete pronaći unutar uređaja. Taj broj je i svojevrsna identifikacijska oznaka proizvoda koja će Vam trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu sa ovlašćenim servisom.

## Zaštita životne okoline



Ovaj uređaj je označen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU o otpadu električne i elektronske opreme. (WEEE).

Električni i elektronski otpad sadrži zagađujuće materije (koje mogu da izazovu negativne posledice po životnu sredinu) i osnovne komponente (koje se mogu ponovo koristiti). Važno je da se električni i elektronski otpad može podvrgnuti posebnim tretmanima, u cilju kako bi se ispravno otklonili i odložili svi zagađivači i reciklirali svi materijali. Pojedinci mogu igrati važnu ulogu

kako električni i elektronski otpad ne bi postao opasan po životnu okolinu, zato je važno da pratite osnovna pravila:

- Električni i elektronski otpad se ne bi smeo tretirati kao kućni otpad;
- Električni i elektronski otpad mora biti odložen na odgovarajuće sabirno mesto kojim upravlja opština ili registrovana preduzeća.

U mnogim zemljama kada kupite novi aparat stari možete vratiti trgovcu, koji će biti odložen potpuno besplatno, sve dok je priložen otpad ekvivalentan tipu i ima istu namenu kao nov aparat.

## Sadržaj

1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA
2. INSTALACIJA
3. FIOKA ZA DETERDŽENT
4. PRAKTIČNI SAVETI
5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
6. OTVARANJE VRATA MAŠINE U HITNIM SLUČAJEVIMA
7. BEŽIČNO UPRAVLJANJE (WI-FI)
8. KRATKA UPUTSTVA ZA UPOTREBU
9. KONTROLE I PROGRAMI
10. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA

SR

# 1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA

- Ovaj uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu ili za slične namene kao što su:
  - za pranje odeće zaposlenih u prodavnicama, kancelarijama i sl;
  - za pranje odeće zaposlenih u manjim privrednim društvima, vikendicama i sl;
  - za pranje odeće gostiju u hostelima, motelima, prenoćistima i sl.

Ovaj uređaj namenjen je isključivo za korišćenje u domaćinstvima za uobičajene kućne poslove i nije namenjen za drugo korišćenje kao što su na pr. profesionalne, čak i ako ga za tu svrhu koriste stručnjaci ili posebno obučeni korisnici. Korišćenje koje nije u skladu sa ovim uputstvom može smanjiti radni vek uređaja ili dovesti do ukidanja garancije od strane proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta na uređaju koja je proizašla zbog neprimerenog korišćenja ili onoga koje nije u skladu sa korišćenjem u domaćinstvu (čak iako se uređaj nalazi u domaćinstvu) neće biti prihvaćena od strane proizvođača u garantnom roku.

- Deca starija od 8 godina, kao i osobe sa umanjenom fizičkim i mentalnim sposobnostima; ili nedostakom iskustva i znanja – mogu da koriste ovaj uređaj isključivo uz

nadzor ili nakon dobijanja instrukcija u vezi bezbednog korišćenja uređaja i pripadajućih rizika. Deca ne smeju da se igraju ovim uređajem. Čišćenje i održavanje ovog uređaja se ne sme poveravati deci bez nadzora.

- Pazite na decu i držite ih pod nadzorom kako se ne bi igrala sa uređajem.
- Decu mlađu od 3 godine ne puštajte blizu mašine za pranje veša, osim ako nisu pod konstantnim nadzorom.
- U slučaju da je kabal oštećen, on mora biti zamjenjen specijalnim kablom ili kompletom koji je dostupan kod proizvođača ili ovlašćenog servisera.
- Koristite isključivo novi komplet cevi (dovodnu i odvodnu) koje su isporučene uz uređaj, nemojte koristiti strari komplet cevi.
- Pritisak vode mora biti izmedju 0,05 MPa i 0,8 MPa.
- Ako je mašina za pranje veša postavljena na tepih ili sličnu podlogu, vodite računa da ne blokirate otvore za ventilaciju na dnu uređaja.
- Nakon instalacije i postavljanja uređaja na mesto gde će stalno stajati, utikač i utičnica moraju uvek biti dostupni.
- Maksimalan kapacitet suvog veša zavisi od modela koji se koristi (vidite kontrolnu tablu mašine).

- Dokumentaciju o proizvodu možete pronaći i na web stranici proizvođača.

### Povezivanje na električnu mrežu i bezbednosna upozorenja

- Tehnički detalji (napon i snaga) su prikazani na tehničkoj nalepnici aparata.
- Pobrinite se da električni sistem bude uzemljen u skladu sa svim pravilima i zakonima, imajući u vidu da se utičnica poklapa sa utikačem mašine. U suprotnom, potražite profesionalnu pomoć.
- Upotreba adaptera, produžnih kablova i sličnih naprava između utikača i utičnice je strogo zabranjena.
- Pre čišćenja ili održavanja, izvadite utikač iz utičnice i zatvorite dovod vode.
- Kada isključite uređaj nemojte vući električni kabl ili sam uređaj.
- Pre otvaranja vrata mašine za pranje veša, proverite da u bubnju nema vode.



#### **UPOZORENJE:**

Tokom ciklusa pranja, voda u mašini za pranje veša može dostići vrlo visoku temperaturu.

- Ne izlažite veš mašinu vremenskim uslovima: kiši, vlazi, direktnoj sunčevoj svetlosti.

- Pri prenošenju ili pomeranju, nemojte veš mašinu držati za dugmiće na kontrolnoj tabli ili za fioku za deterdžent. Tokom prenošenja nikada nemojte naslanjati vrata veš maštine na transportna kolica. Veš mašina je vrlo teška i savetujemo da je uvek nose dve osobe.
- U slučaju kvara ili nepravilnog rada, isključite iz struje mašinu za pranje veša i zatvorite dovod vode. Ne dirajte uređaj i ne pokušavajte da ga popravite sami već se obratite ovlašćenom servisu i uvek zahtevajte ugradnju originalnih rezervnih delova. Nepoštovanje uputstva za upotrebu može uticati na siguran rad uređaja i sigurnost samog korisnika.

## 2. INSTALACIJA

- Odšrafitе 2 ili 4 (A) šrafa na zadnjoj strani uređaja i uklonite 2 ili 4 podloške (B) kako je prikazano na **slici 1**.
- Zatvorite 2 ili 4 otvora korišćenjem isporučenih poklopaca (koji se nalaze u koverti sa dokumentacijom).
- Ako je Vaša mašina za pranje veša **ugradna**, odšrafitе 3 ili 4 šrafa (A) i uklonite 3 ili 4 podloške (B).
- Na nekim modelima mašina za pranje veša **jedna ili više** podložaka će pasti unutar uređaja, nagnite mašinu za pranje veša napred, ka sebi i uklonite ih. Zatvorite otvore korišćenjem isporučenih poklopaca (nalaze se u koverti sa dokumentacijom).




### UPOZORENJE:

Materijal od ambalaže (stiropor, najlon i sl.) neka bude van domaćaja dece jer može biti opasan.

- Stavite talasastu plastičnu ploču, koja se nalazi na gornjem delu uređaja tokom raspakivanja\*, u osnovu uređaja kao što je prikazano na **slici 2** (u zavisnosti od modela, pogledajte verziju **A**, **B** ili **C**).


\* Kod nekih modela talasasta plastična ploča nije priložena.

①

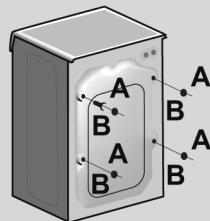


②


A

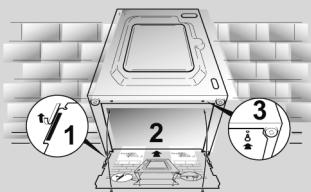

B

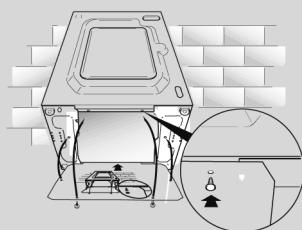

C

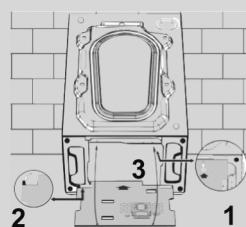

## Spajanje na vodovodnu mrežu





- Povežite crevo za vodu sa slavinom (sl. 3) koristite samo crevo za vodu koje ste dobili uz aparat (ne koristite staro, već korišćeno).

- **NEKI MODELI** mašina za pranje veša mogu imati uključene jednu ili više od sledećih mogućnosti:

- **VRUĆA I HLADNA VODA** (sl. 4): Spajanjem na vodovodnu instalaciju sa priključkom na toplu i hladnu vodu može se postići veća ušteda u potrošnji električne energije. Spojite sivu cev na slavinu za hladnu vodu \* a crvenu na slavinu za topлу vodu. Mašina za pranje veša se može spojiti samo na hladnu vodu, u tom slučaju neki programi pranja možda će se pokrenuti nekoliko minuta kasnije.

- **AQUASTOP** (sl. 5): Uredaj koji je ugrađen na dovodnu cev zaustavlja dovod vode u slučaju da se cev ošteći; u takvom slučaju na prozorčiku "A" prikazće se crvena oznaka i cev mora biti zamenjena. Kako biste odvrnuli maticu, pritisnite taster – osigurač "B".

- **AQUAPROTECT, DOVODNA CEV SA ZAŠTITOM** (sl. 6): Ako glavna unutrašnja cev "A" curi, voda će se zadržati u providnoj zaštitnoj cevi "B" kako bi se omogućilo da se ciklus pranja u potpunosti završi. Nakon završetka pranja, kontaktirajte ovlašćeni servis kako biste zamenili dovodnu cev.

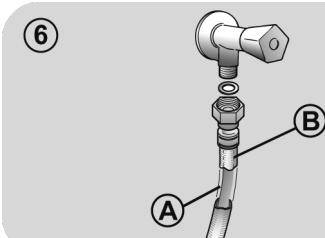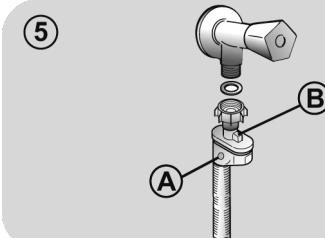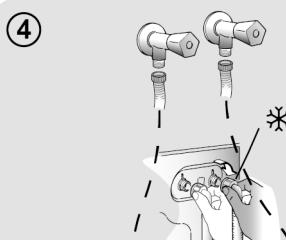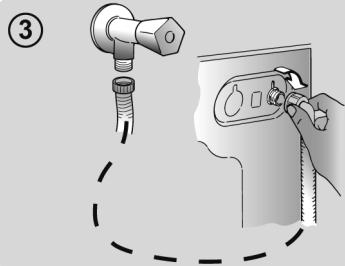

SR

## Pozicioniranje


- Budite oprezni i proverite da dovodna i odvodna cev nisu previše savijene ili pritisnute od strane okolnih predmeta ili zida. Odvodnu cev možete postaviti preko lavaboa ili wc šolje ili spojiti na zidni odvod vode koji mora biti najmanje 50 cm visine i većeg prostora od odvodne cevi (sli.7).
- Izravnajte veš mašinu pomoću okretljivih nožica slika 8:
  - a.okrenite maticu udesno da otpustite šraf;
  - b.okrećite nožicu da povisite ili snizite veš mašinu, sve dok ne bude čvrsto prijanjala na pod;
  - c.učvrstite nožice tako da zategnete maticu, sve dok ne bude lepo.
- prijanjala uz desno dno veš mašine.

### ! UPOZORENJE:

Kontaktirajte ovlašćeni servis u slučaju da je potrebno zameniti glavni električni kabl.


Greške u instalaciji nisu pokrivene garancijom proizvođača.

(7)

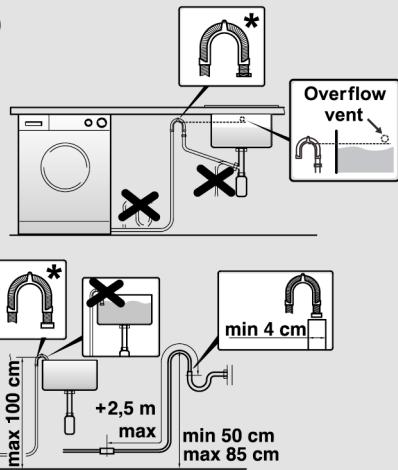

\* PRODAJE SE ZASEBNO

(8)

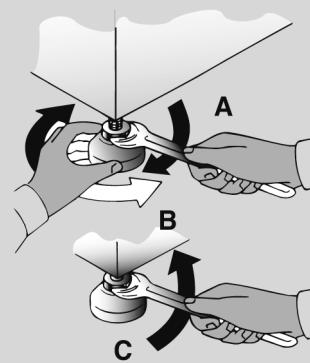

### 3. FIOKA ZA DETERDŽENT

Fioda za deterdžent podeljena je na 3 pregrade **slika 9:**


- **pregrada "1":** deterdžent za predpranje;
- **pregrada "2":** posebni dodaci, omešivači, sredstva za izbeljivanje itd;



#### **UPOZORENJE:**

U ovoj pregradi koristite samo tečna sredstva; veš mašina je podešena da u svakom ciklusu pranja automatski uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.

(9)

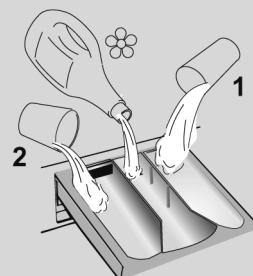

- **pregrada "2":** deterdžent za glavno pranje.


Posuda za tečni deterdžent isporučena je SAMO UZ NEKE MODELE veš mašina (sl. 10). Ako je želite koristiti, stavite posudicu u **pregradu 2**. Samo na taj način će tečni deterdžent ući u bубан вreme. Posudica se može koristiti i za beljenje veša ako je odabran program ispranje (rinse).



#### **UPOZORENJE:**

Pojedini deterdženti nisu dizajnirani za upotrebu u fioci za deterdžent, već imaju svoje posebne dozere koji se direktno stavlja u bубан.

(10)

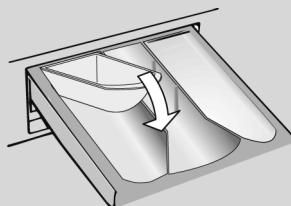

SR

NEKI MODELI imaju automatski dozator koji isporučuje preciznu količinu deterdženta i omešivača. Više detalja možete pronaći u posebnom delu poglavila KONTROLE I PROGRAMI PRANJA.

## 4. PRAKTIČNI SAVETI

### Saveti za pripremu veša

#### Pre stavljanja veša u veš mašinu, učinite sledeće:

- uklonite sa veša sve metalne predmete kao što su: kopče, sigurnosne igle, metalni novac iz džepova i sl.
  - zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite patentne zatvarače, zavežite pojaseve i duge trake na odeći;
  - uklonite kopče/držače sa zavesa;
  - pažljivo pročitajte uputstvo za pranje koje se nalazi na etiketama na odeći;
  - za uklanjanje fleka koristite posebna sredstva.
- 
- Kada perete manje prostirke, pokrivače za krevete u drugi teži veš, savetujemo da izbegavate centrifugiranje.
  - Za pranje vune, proverite na etiketi da li sme da se pere u mašini.
  - Ostavite vrata uređaja malo otvorena između pranja kako biste sprečili da se eventualno pojave neprijatni mirisi unutar mašine.

### Koristan savet za uštedu

Saveti kako da se uštedi novac i kako da se ne ugrožava životna sredina prilikom upotrebe vašeg uređaja.

- Napunite mašinu do potpunog kapaciteta prikazanog u tabeli s programima za svaki program - to će vam omogućiti UŠTEDU energije i vode.
- Na buku i preostalu vlagu veša utiče brzina centrifuge: brža centrifuga je povezana sa većom bukom i manjom vlažnošću veša.
- Najefikasniji programi u smislu kombinovane upotrebe vode i energije obično su oni koji duže traju i koriste nižu temperaturu.

### Najveća količina veša za pranje

- Najbolju efikasnost u potrošnji električne energije, vode i deterdženta možete postići ako veš mašinu napunite s maksimalno preporučenom količinom veša. Sa potpuno napunjenošmašinom uštedećete i do 50% električne energije, umesto da perete dva polovična punjenja.

### Da li je potrebno predpranje?

- Samo za jako prljav veš! UŠTEDITE deterdžent, vreme, vodu i između 5 do 15% na potrošnju električne energije ako za manje ili uobičajeno prljav veš NE koristite predpranje.

### Da li je pranje na visokoj temperaturi neophodno?

- Tretirajte fleku odgovarajućim sredstvom za uklanjanje, ili skorele fleke potopite u vodu pre pranja kako bi smanjili neophodnost upotrebe toplog pranja. Uštedite energiju korišćenjem programa na nižoj temperaturi.

### Pre korišćenja programa za sušenje (MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE)

- Uštedite električnu energiju birajući najveću brzinu centrifuge kako biste smanjili sadržaj vode u vešu, pre korišćenja programa za sušenje.

### Sipanje deterdženta

Ispod se nalazi kratko uputstvo sa savetima o tome kako koristiti deterdžent.

- Koristite samo one deterdžente koji su namenjeni za pranje u mašini.
- Izaberite deterdžent u skladu s vrstom tkanine (pamuk, delikatna tkanina, sintetika, vuna, svila itd.), bojom, vrstom i nivoom zaprljanosti i programiranim temperaturom pranja.
- Da biste upotrebili ispravnu količinu deterdženta, omešivača ili bilo kog aditiva, svaki put pažljivo sledite uputstva proizvođača: **ispravna upotreba uređaja uz ispravnu dozu omogućava vam da izbegavate rasipanje i da smanjite uticaj na životnu sredinu.**

**Kada perete jako prljav beli veš savetujemo korišćenje programa za pamuk na 60°C ili više stepeni i uobičajeni deterdžent u obliku praška koji sadrži i dodatke za beljenje veša. Takvi deterdženti već na srednjim/visokim temperaturama pružaju odlične rezultate pranja.**

**Za pranje između 40°C i 60°C** koristite deterdžente koji su odgovarajući prema vrsti tkanina i nivou zaprljanosti veša. Uobičajeni deterdženti u obliku praška prikladni su za bele tkanine postojanih boja s većim nivoom zaprljanosti veša, dok su tečni deterdženti ili deterdženti u obliku praška koji pružaju zaštitu boji prikladniji za obojene tkanine i niži nivo zaprljanosti veša.

**Za pranje na temperaturama ispod 40°C** preporučujemo korišćenje tečnih deterdženata ili deterdženata koji su posebno označeni kao prikladni za pranje na niskim temperaturama.

**Za pranje vune ili svile,** koristite isključivo deterdžente koji su posebno namenjeni za takve vrste tkanina.

- Previše deterdženta stvara previše pene što sprečava da se ciklus izvrši kako treba. To takođe može uticati na kvalitet pranja i ispiranja.

Korišćenje ekoloških deterdženata bez fosfata može izazvati slijedeće pojave:

- **mutna voda od ispiranja:** ova pojava povezana je s ekološkim deterdžentom i nema negativni uticaj na delotvornost ispiranja,
- **beli tragovi na vešu nakon pranja:** to je uobičajeno, tkanina nije upila deterdžent, to ne menja boju tkanine,
- **pena u vodi nakon poslednjeg ispiranja:** to ne znači da je ispiranje bilo loše/nezadovoljavajuće.
- **obilna pena:** to se često događa zbog posebnih sastojaka koji se nalaze u ekološkim deterdžentima i koje je teško ukloniti iz veša.  
U tom slučaju, ponovno ispiranje neće pomoći za uklanjanje ove pojave.

Ako problem i dalje postoji ili sumljate da je došlo do kvara, odmah kontaktirajte ovlašćeni servis.


## 5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kada na ispravan način rukujete svojim uređajem to produžava njegov životni vek.

### Spoljašnje čišćenje uređaja

- Isključite uređaj sa izvora napajanja.
- Čistite spoljašnju kutiju uređaja koristeći vlažnu krpu, **BEZ ABRAZIVNIH SREDSTAVA, ALKOHOLA I/ILI RASTVARAČA.**


- Napunite fioku vrućom vodom.

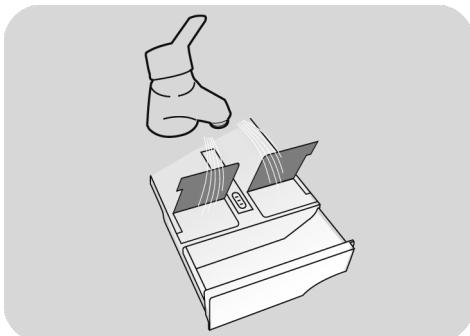

### Čišćenje fioke za deterdžent

- Preporučuje se redovno čišćenje fioke za deterdžent kako bi se izbeglo nakupljanje ostataka deterdženta i aditiva.
- Fioku izvucite nežno ali čvrsto.
- Operite fioku tekućom vodom i vratite je na svoje mesto.

- Promućkajte fioku kako bi voda prošla kroz sve pregrade.

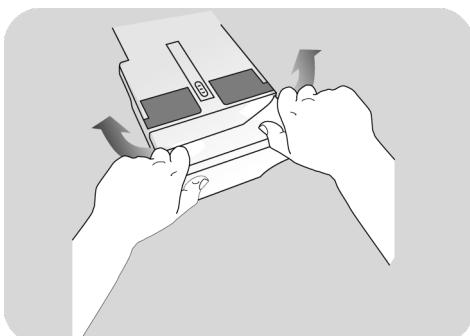


**ZA MODELE SA SISTEMOM ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE TEČNOG DETERDŽENTA I OMEKŠIVAČA:**

**Pre nego što krenete sa čišćenjem, sve pregrade moraju biti prazne.**

- U potpunosti izvucite fioku pritiskom na dugme za oslobođanje, **obraćajući pažnju na to da ne iscuri ostatak deterdženta.**

- Izbacite vodu iz fioke i ponovo je u celosti vratite na njeno mesto.

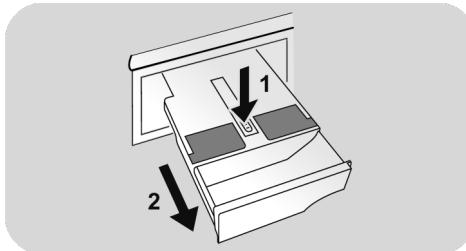

### ! UPOZORENJE:

Za čišćenje fioke **NEMOJTE** koristiti sredstva koja sadrže kiseline (na primer sirće) kako biste izbegli oštećenje zaptivenih delova i/ili unutrašnjih delova uređaja.

## Čišćenje filtera pumpe

- Uredaj ima poseban filter koji zadržava veće predmete koji mogu blokirati odvodni sistem, kao što su dugmad ili metalni novac (u zavisnosti od modela, uzmite u obzir verziju A ili B).

### Preporučujemo proveru i čišćenje filtera 5 ili 6 puta godišnje.


- Isključite uređaj sa izvora napajanja.
- Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili cevi) podmetnite posudicu ili suvu krpnu.
- Okrenite filter uлево dok se ne zaustavi željeni položaj.
- Izvucite i očistite filter, nakon čišćenja vratite filter u izvorni položaj tako da ga okrećete udesno.
- Ponovite prethodne korake obrnutim redom da ponovo namestite sve delove.

## Priprema veš mašine u slučaju dužeg nekorišćenja/preseljenja

- Ako uređaj duže vremena stoji u prostoriji u kojoj se ne greje, sva preostala količina vode se mora u potpunosti ispustiti iz cevi.
- Isključite uređaj sa izvora napajanja.
- Ispustite svu vodu iz odvodne cevi.
- Odspojite dovodnu cev sa slavine i ispustite svu vodu.
- Osigurajte cevi tako što ćete ih oblikoviti lepljivom trakom.

### ZA MODELE SA SISTEMOM ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE TEČNOG DETERDŽENTA I OMEKŠIVAČA:

Ako treba nagnuti ili pomeriti mašinu, prvo izvucite fioku za deterdžent držeći je u horizontalnom položaju kako biste izbegli prosipanje.

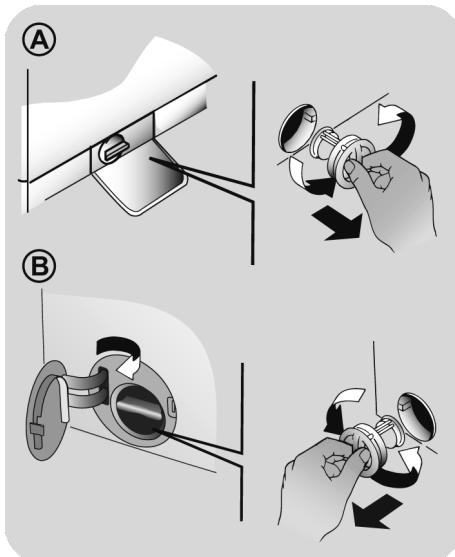


## 6. OTVARANJE VRATA MAŠINE U HITNIM SLUČAJEVIMA

*(Postoji samo na nekim modelima)*

U slučaju da su vrata zaključana i ne mogu se otvoriti zbog nestanka struje ili nekog drugog razloga (ako se čep izvuče pre završetka ciklusa, vratite ga i isključite mašinu kako biste otvorili vrata) vrata mogu biti otvorena u skladu sa sledećim uputstvima za hitno ručno otključavanje:

1. Isključite aparat iz struje.
2. Proverite da li je nivo vode ispod otvora vrata pre otvaranja kako bi sprecili prekomerno izливавање воде. У случају да се ниво воде види на стаклу машине, контролисано испустите воду тако што ћете појачати крево за испуштање воде из којег ће вода искрети у куфу или одвод.
3. Nagnite mašinu (ili povećajte visinu nogice) i skinite zavrtanj koji se vidi u prednjem donjem uglu veš-maštine (**slika 1**).
4. Stavite šrafciger ili sličan alat u jezičak koji se vidi. Spusnite na dole i istovremeno otvorite прорез приказан на **slici 2**.
5. Ne zaboravite da po završetku postupka vratite zavrtanj.

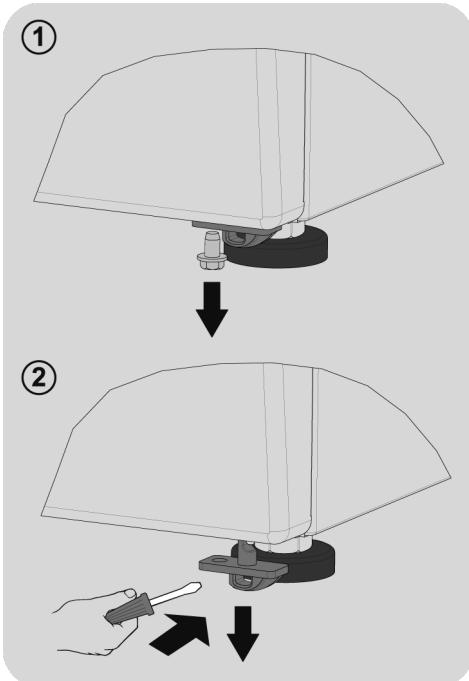

## 7. BEŽIČNO UPRAVLJANJE (WI-FI)

Ovaj uređaj je opremljen Wi-Fi tehnologijom koja vam omogućava daljinsko upravljanje putem aplikacije.

### UPARIVANJE UREĐAJA (U APLIKACIJI)

- Preuzmite hOn aplikaciju na vaš uređaj skeniranjem sledećeg QR koda:



ili pomoću linka:  
[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

Aplikacija je dostupna za uređaje sa Android i iOS platformom, kako za tablete tako i za pametne telefone.

Saznajte sve detalje o Wi-Fi funkcijama, pretražujući aplikaciju u DEMO režimu.

Frekvencija kućne Wi-Fi mreže mora biti postavljena na 2.4 GHz. Ne možete konfigurisati mašinu ako je vaša kućna mreža podešena na 5 GHz.

- Otvorite aplikaciju, napravite korisnički profil (ili se prijavite ako je već ranije napravljen) i uparite uređaj prateći uputstva na ekranu uređaja.

### AKTIVIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

- Proverite da li je ruter uključen i povezan na internet.
- Ubacite veš, zatvorite vrata, dodajte deterdžent ako je potrebno.
- Okrenite SMART RING (prsten za odabir programa) u položaj **BEŽIČNO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**: vrata će se zaključati a upravljanje sa kontrolne tableće biti onemogućeno.

- Pokrenite ciklus pomoću aplikacije. Kada se ciklus završi, isključite mašinu tako što ćete okrenuti SMART RING u položaj OFF (ISKLJUČITI) i vrata će se otključati.

### DEAKTIVIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJANJA

- Da biste napustili režim **BEŽIČNO UPRAVLJANJA** dok je ciklus u toku, okrenite SMART RING u bio koji drugi položaj osim u položaj **BEŽIČNO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**, a da pri tom ne prelazite preko položaja OFF (ISKLJUČITI). Kontrolna tabla uređaja će ponovo biti u funkciji a, ako je ciklus pauziran, moći ćete da otvorite vrata čim se isključi svetlosni indikator za **ZAKLJUČANA VRATA**.

Iz bezbednosnih razloga, u nekim fazama ciklusa pranja, vrata se mogu otvoriti samo ako je nivo vode ispod donje granice i ako je temperatura niža od 45°C. Ako to jeste slučaj, sačekajte da se isključi svetlo ZAKLJUČANA VRATA pre nego što otvorite vrata.

- Kada se vrata zatvore, okrenite SMART RING u položaj **BEŽIČNO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)** kako biste ponovo upravljali uređajem pomoću aplikacije. Ako je neki ciklus bio u toku, nastaviće se.

SR

## 8. KRATKA UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Ova aparat veša automatski prilagođava nivo vode prema vrsti i količini veša u veš mašini. Ta mogućnost doprinosi manjoj potrošnji električne energije i osetno smanjuje vreme pranja.

### Izbor programa pranja

- Uključite aparat i izaberite željeni program.
- Ukoliko je potrebno, prilagodite podešavanja programa prema želji.

#### SUŠENJE (samo MAŠINE ZA PRANJE I SUŠENJE)

Ako želite da se ciklus sušenja automatski pokrene nakon pranja, izaberite odgovarajući program za pranje i izaberite ciklus za sušenje.

Ili možete sačekati da se završi pranje i zatim izabrati program za sušenje.

- Pritisnite dugme za pokretanje programa.
- Završetak programa će biti prikazan porukom na ekranu (na nekim modelima će svi svetlosni indikatori svetleti).
- Isključite mašinu.

Za bilo kakvu vrstu pranja proverite tabelu programa i pratite korake koje nalaže uputstvo.

### Tehnički podaci

#### Pritisak vode:

min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa

#### Centrifuga r.p.m.:


pogledajte podatke na pločici

#### Električna snaga / Snaga osigurača a.p.m/

#### Napon:

pogledajte podatke na pločici

## 9. KONTROLE I PROGRAMI

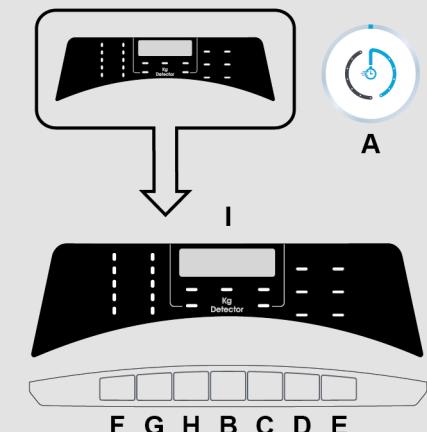

**A SMART RING** (prsten za odabir programa)

**B Dugme START/PAUZA**

**C Dugme za ODLOŽENI START**

**D Dugme za OPCIONO**

**E Dugme NIVO ZAPRLJANOSTI/ ALTERNATIVNI IZBOR PROGRAMA/NIVO PARE**

**F Dugme za IZBOR TEMPERATURE**

**G Dugme za IZBOR CENTRIFUGE**

**H Dugme za LAKO PEGLANJE**

**F+G BLOKADA KONTROLA**

**I Digitalni displej**



## UPOZORENJE:

Ne dirajte gumbiče pri uključivanju mašine u struju, zato što mašina tokom prvih par sekundi podešava sistem: u slučaju da ih dodirnete, mašina možda neće raditi pravilno. U tom slučaju je isključite iz struje i uključite je ponovo.

## SMART RING (prsten za odabir programa)

- Kada se **SMART RING** okrene, uređaj će se uključiti i na displeju će se prikazati opis i parametri izabranog programa.
- Na kraju ciklusa nemojte zaboraviti da isključite uređaj okretanjem prstena **SMART RING** u položaj **OFF (ISKLJUČITI)**, a zatim isključite uređaj iz struje i zatvorite dotok vode.

## Prvo pokretanje

### - Podešavanje jezika

- Nakon povezivanja mašine na mrežu i uključivanja, pritisnite dugme "**IZBOR TEMPERATURE**" ili "**IZBOR CENTRIFUGE**" kako bi bili prikazani dostupni jezici.
- Izaberite željeni jezik pritiskom na dugme **START/PAUZA**.
- Promenite jezik
- Ako želite da promenite jezik podešavanja moraćete da istovremeno pritisnete dugme "**ODLOŽENI START**" i "**LAKO PEGLANJE**" i zadržite pritisnutim oko 5 sekunde. Na ekranu će se pojavit **ENGLISH** i moći ćete izabrati novi jezik (pritiskom tastera "**IZBOR TEMPERATURE**" ili "**IZBOR CENTRIFUGE**").
- Pritisnite dugme **START/PAUZA** kako biste potvrdili izbor.

## Dugme START/PAUZA

Zatvorite vrata PRE nego što pritisnete dugme **START/PAUZA**.

● Da biste izabrali ciklus sa podešenim parametrima, pritisnite dugme **START/PAUZA**. Kada je program u toku, na ekranu će biti prikazano preostalo vreme.

- Osim toga, ako želite da modifikujete izabrani program, pritisnite dugmad za željene opcije, modifikujte podrazumevane parametre i zatim pritisnite dugme **START/PAUZA** kako biste pokrenuli ciklus.

**Mogu se izabrati samo one opcije koje su kompatibilne sa podešenim programom.**

- Kada pokrenete uređaj, morate sačekati nekoliko sekundi pre nego što se program pokrene.

## TRAJANJE PROGRAMA

- Kada odaberete program displej će automatski prikazati dužinu trajanja ciklusa, koji može da varira u zavisnosti od izabranih opcija.
- Jednom kada se pokrene program bićete stalno obaveštavani o trajanju odabranog ciklusa.
- Uređaj proračunava vreme do kraja izabranog ciklusa na osnovu standardnog punjenja. Tokom ciklusa aparat redukuje vreme na osnovu njenog opterećenja.

SR

## ZAVRŠETAK PROGRAMA

- Nakon prikaza reči "**KRAJ**" na ekranu, i isključenja indikatora bravice za **ZAKLJUČANA VRATA**, moguće je otvoriti vrata.
- Na kraju ciklusa, isključite mašinu za pranje veša okretanjem prstena **SMART RING** u položaj **OFF (ISKLJUČITI)**.

**Na kraju svakog ciklusa pranja, a pre nego što izaberete novi ciklus, prsten SMART RING mora UVEK biti u položaju ISKLJUČITI.**

## STAVLJANJE MAŠINE NA PAUZU

- Dok je ciklus u toku, mašina može da se pauzira prostim pritiskom na dugme **START/PAUZA**.

Iz bezbednosnih razloga, u nekim fazama ciklusa pranja, vrata se mogu otvoriti samo ako je nivo vode ispod donje granice i ako je temperatura niža od 45°C. Ako to jeste slučaj, sačekajte da se isključi svetlo ZAKLJUČANA VRATA pre nego što otvorite vrata.

- Ponovo pritisnite dugme **START/PAUZA** da biste nastavili s programom od faze ciklusa tokom koje je prekinut.

## PREKID PROGRAMA

- Da biste poništili program, okrenite prsten **SMART RING** u položaj **OFF (ISKLJUČITI)**.
- Sačekajte dok ZAKLJUČANA VRATA lampica se ne ugasi pre otvaranja vrata.

## Dugme za ODLOŽENI START

- Ovo dugme Vam omogućava da odložite ciklus pranja do **24h**.
- Kako biste odložili početak pranja, molimo Vas da pratite sledeća uputstva:
  - Podesite željeni program.
  - Pritisnite ovo dugme jednom kako biste aktivirali odloženi start i pritisnite ga još jednom (ili ga zadržite) kako biste podesili željeno odlaganje. Odlaganje se pomera svaki put kada pritisnete dugme do najviše **24 sata**, nakon čega se još jednim pritiskom na dugme odloženi start vraća na nulu.
  - Kako biste potvrdili izabranu postavku pritisnite dugme **START/PAUZA**. Nakon što se odbrojavanje završi, program će se automatski pokrenuti.

- Odloženi start možete poništiti okretanjem prstena **SMART RING** u položaj **OFF (ISKLJUČITI)**.

*Ako tokom rada mašine dođe do prekida napajanja, prilikom vraćanja napajanja mašina će se restartovati od početka faze u kojoj je bila pre prekida napajanja.*

Ove opcije moraju biti izabrane pre pritiskanja tastera **START/PAUZA**.

## Dugme za OPCIONO

Ovo dugme vam omogućava da izaberete jednu između **tri** različite opcije:

### - PRETPRANJE

- Ova opcija vam omogućava da uključite prepranje i posebno je korisna za veoma zaprjal veš (može biti korišćena samo na pojedinim programima prikazanim na tabeli programa).
- Preporučujemo da u odeljak za prepranje stavite samo 20% preporučene količine deterdženta prikazane na pakovanju.

### - DODATNO ISPIRANJE

- Ova opcija vam pruža mogućnost još jednog, dodatnog ispiranja, na kraju ciklusa pranja i proučavana je zbog ljudi sa nežnom i osjetljivom kožom, kojima i najmanji ostaci deterdženta mogu izazvati iritacije ili alergije.

- Preporučuje se korišćenje ove funkcije i prilikom pranja dečije odeće i u slučaju kada se pere veoma zaprjal veš, te zbog toga morate koristiti mnogo deterdženta, ili za pranje peškira čija vlakna imaju sklonost ka zadržavanju deterdženta.

### - HIGIENE +

Možete je aktivirati samo onda kada ste podesili temperaturu na 60°C. Ova opcija omogućuje održavanje higijene vašeg veša, pri istoj temperaturi, kroz ceo program pranja.

**Ako odabranu opciju nije kompatibilna sa odabranim programom opcionala signalna lampica će prvo zasvetleti a zatim će se ugasiti.**

## Dugme NIVO ZAPRLJANOSTI/ ALTERNATIVNI IZBOR PROGRAMA/ NIVO PARE

Ovo dugme se može koristiti za izbor između tri različite opcije **u zavisnosti od izabranoog programa:**

### - NIVO ZAPRLJANOSTI

- Kada je program odabran, mogućnost vremenskog podešavanja programa će se automatski prikazati.
- Ova opcija dozvoljava da izaberete između 3 nivoa intenziteta pranja, prilagođavajući dužinu programa, u zavisnosti od toga koliko je veš zaprljan (**može se koristiti samo kod nekih programa, kao što je prikazano u tabeli programa**).

### - ALTERNATIVNI IZBOR PROGRAMA

Kao što je prikazano u tabeli, ova opcija dopušta izbor alternative za unapred podešeni program (u slučaju programa **BRZI (14'/30'/44')** omogućen vam je izbor između tri dostupna trajanja).

### - NIVO PARE

Nakon izbora programa **LAKO PEGLANJE PLUS**, možete da koristite ovo dugme da biste odabrali jedan od tri tremana parom različitih intenziteta koji su predviđeni za suvu ili vlažnu odeću, u zavisnosti od vrste tkanine:

#### - PAMUK (podrazumevani izbor)

Ovaj program se koristi za pamučnu odeću. Na vlažnoj odeći (npr. nakon pranja), pogodan je za otpuštanje nabora nakon obrtanja. S druge strane, na suvoj odeći je predviđen za postizanje savršenog nivoa vlažnosti kako bi se olakšalo peglanje odeće.

### - SINTETIKA (pritisnite dugme jednom)

Ovaj program se koristi za sintetičku odeću. Na vlažnoj odeći (npr. nakon pranja), pogodan je za otpuštanje nabora nakon obrtanja. S druge strane, na suvoj odeći je predviđen za postizanje savršenog nivoa vlažnosti kako bi se olakšalo peglanje odeće.

### - OSETLJIVE TKANINE (pritisnite dugme dva puta)

Pomoću pare, ciklus osvežava i otpušta nabore na odeći nakon upotrebe. Program se sastoji od početne faze u kojoj para izvršava svoje dejstvo i završne faze u kojoj se uklanja višak vlažnosti kako bi odeća mogla odmah da se koristi. Ovaj ciklus je pogodan za suvu odeću.

## Dugme za IZBOR TEMPERATURE

- Ovo dugme vam omogućava da promenite temperaturu ciklusa pranja.
- Nije moguće povećavati temperaturu preko maksimuma, koji je predviđen za svaki program, da bi sačuvali tkanine, odnosno odeću.
- Ako želite da se veš pere u hladnoj vodi, svetlosni indikatori moraju biti isključeni.

## Dugme za IZBOR CENTRIFUGE

- Ako na etiketi nema posebne informacije u vezi centrifuge, možete koristiti maksimalan broj obrtaja, koji je očekivan za taj program.

**Kako bi se sprečilo oštećenje tkanina, nije moguće povećavati brzinu centrifuge iznad predviđenog maksimuma za taj program.**

- Da bi ste ponovo pokrenuli ciklus centrifuge, držite pritisnutim dugme dok ne postignete brzinu obrtaja koju želite.
- Moguće je promeniti brzinu centrifuge bez pauziranja rada mašine.

SR

**Preterano stavljanje deterdženta može izazvati prekomerno stvaranje pene.** Ako aparat prepozna da se prekomerno stvara pena, može isključiti fazu centrifugiranja ili produžiti trajanje programa i povećati potrošnju vode.

Mašina je opremljena posebnim elektronskim uređajem, koji sprečava da broj obrtaja u odnosu na punjenje bude neizbalansiran. Ovo smanjuje buku i vibracije u mašini, te se tako produžava radni vek vase mašine.

## Dugme za LAKO PEGLANJE

*(Dostupno samo u nekim programima)*

Ova opcija omogućava smanjivanje nabora na odeći i smanjuje intenzitet poslednje centrifuge.


Ova opcija mora biti izabrana pre pritiskanja tastera START/PAUZA. Ako ova opcija nije kompatibilna sa izabranim programom, svetlosni indikator te opcije će prvo zatreperiti, a potom se isključiti.

## BLOKADA KONTROLA

- Ako istovremeno pritisnete dugem za "IZBOR TEMPERATURE" i dugme za "IZBOR CENTRIFUGE" za oko 3 sekunde, mašina će vam dozvoliti da zaključate tastere. Na taj način, moći ćete da izbegnete slučajne ili neželjene promene, ako se dugme slučajno pritisne tokom ciklusa pranja.
- Zaključavanje možete može biti poništeno na jednostavan način, tako što navedena dva dugmete istovremeno opet pritisnete ili jednostavno ugasite mašinu.

## Digitalni displej

Sistem indikatora na ekranu vam omogućava da stalno budete informisani o statusu mašine.

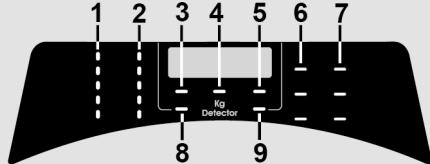

### 1) SVETLOSNI INDIKATORI ZA IZBOR TEMPERATURE

Ovo pokazuje temperaturu pranja kod odabranog programa, koja može biti promenjena (gde je dozvoljeno), odgovarajućim tasterom.

Ako želite da obavite hladno pranje, sve signalne lampice moraju biti ugašene.

### 2) SVETLOSNI INDIKATORI ZA IZBOR CENTRIFUGE

Ovo pokazuje brzinu centrifuge odabranog programa, koja može biti promenjena ili preskočena.

### 3) SVETLOSNI INDIKATOR ZA ZAKLJUČANA VRATA

- Ovaj simbol se aktivira nakon zatvaranja vrata, a nakon startovanja programa.

Zatvorite vrata PRE pritiskanja dugmeta START/PAUZA.

- Kada pritisnete dugme START/PAUZA sa zatvorenim vratima, ovaj indikator će prvo treperiti, a potom konstantno svetleti.

Ako vrata nisu pravilno zatvorena, svetlo će nastaviti da treperi oko 7 sekundi, posle čega će komanda START automatski biti ukinuta. U ovom slučaju, zatvorite vrata pravilno, a zatim ponovo pritisnite dugme START/PAUZA.

- Sačekajte dok ZAKLJUČANA VRATA lampica se ne ugasi pre otvaranja vrata.

#### 4) Kg Detector (*lampica je aktivna samo na nekim programima*)

- Tokom prvih minuta ciklusa, indikator za "Kg Detector" će biti uključen dok inteligentni senzor meri veš i podešava dužinu pranja, kao i potrošnju vode i struje.

- Tokom svakog dela ciklusa "Kg Detector" dozvoljava nadzor nad vešom u bubnju i u prvim minutama ciklusa:

- reguliše količinu potrebne vode za pranje;
- određuje dužinu pranja;
- kontroliše ispiranje prema vrsti materijala koji je izabran za pranje;
- reguliše ritam okretanja bubnja prema vrsti materijala koji se pere;
- prepoznaje prisutnost pene i ako treba povećava količinu vode pri ispiranju;
- podešava brzinu centrifuge prema stvarima u bubnju, kako bi izbegla disbalans pri centrifugiranju.

#### 5) SVETLOSNI INDIKATOR ZAKLJUČAVANJE

Signalan lampica pokazuje da su tasteri zaključani.

#### 6) SVETLOSNI INDIKATORI OPCIJE

Simboli na ekranu prikazuju opciju koja može biti izabrana odgovarajućim dugmetom.

#### 7) SVETLOSNI INDIKATORI NIVO ZAPRLJANOSTI

- Kada izaberete program, simbol na ekranu će automatski prikazati nivo zaprljanosti podešen za taj program.
- Odabirom drugog nivoa zaprljanosti prikazaće se odgovarajući simbol.

#### 8) SVETLOSNI INDIKATOR LAKO PEGLANJE

Indikator označava aktiviranu opciju.

#### 9) SVETLOSNI INDIKATOR Wi-Fi

- Na modelima opremljenim opcijom Wi-Fi, ukazuje na status konekcije. Mogući su sledeći pokazatelji:

- **STALNO UKLJUČEN:** daljinsko upravljanje je aktivirano.
- **SPORO TREPERI:** daljinsko upravljanje je onemogućeno.
- **BRZO TREPERI 3 SEKUNDE, A ZATIM SE ISKLJUČUJE:** mašina ne može da se poveže sa kućnom Wi-Fi mrežom ili se aplikacija još nije registrovala.
- **SPORO TREPERI 3 PUTA, A ZATIM SE ISKLJUČUJE NA 2 SEKUNDE:** Wi-Fi mreža se resetuje (tokom registrovanja u aplikaciji).
- **UKLJUČEN JE 1 SEKUNDU, A ZATIM JE ISKLJUČEN 3 SEKUNDE:** vrata su otvorena. Daljinsko upravljanje ne može da se aktivira.

## Tabela programa

PROGRAM	(pogledajte kontrolnu tablu)												1) 2) °C 2) 1	
	kg 6	kg 7	kg 8	kg 8,5	kg 9	kg 10	kg 11	kg 12	kg 13	kg 14	(MAX.)			
	<b>POSEBNI 39'</b>	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	40°	● ●	
	<b>HIGIJENSKI PLUS 59'</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60°	● ●	
	<b>MEŠANO I OBOJENO 59'</b>	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	40°	● ●	
	<b>PERFECT PAMUK 59'</b>	3	3,5	4	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	40°	● ●	
	<b>LAKO PEGLANJE PLUS</b>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-		
	<b>DELIKATNI 59'</b>	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	40°	● ●	
	<b>14'</b>	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	40°	● ●	
	<b>BRZI 30'</b>	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	40°	● ●	
	<b>44'</b>	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	40°	● ●	
	<b>ISPIRANJE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ ●	
	<b>ISPUŠTANJE I CENTRIFUGA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>VUNA/RUČNO PRANJE</b>	1	1	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	30°	● ●	
	<b>SINTETIKA I OBOJEN VEŠ</b>	2)	3	3,5	4	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	60°	● ● (●)
	<b>PAMUK</b>	2)	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	90°	● ● (●)
	<b>ECO 40-60</b>	6	7	8	8,5	9	10	11	12	13	14	60°	● ●	
	<b>SMART WASH</b>	2)	4	4,5	5,5	5,5	6	6,5	7	8	8	9	30°	● ●
	<b>BEŽIČNO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)</b>	Pozicija koju morate odabratiti kada želite da omogućite daljinsko upravljanje posredstvom aplikacije (putem Wi-Fi funkcije).												

**Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće napomene:**

\* Maksimalan kapacitet suvog veša zavisi od modela koji se koristi (vidite kontrolnu tablu maštine).

**△ (Samo za modele za posudom za tečni deterdžent)**

Pre pranja potrebno je sa odeće ukloniti tvrdokorne mrlje. Mrlje Vam savetujemo da uklonite tečnim izbeljivačem. Prethodno uklanjanje mrlja može se izvesti i u mašini za veš. Stavite izbeljivač u posudu za tečni deterdžent, postavljenu u odeljak "2" u posudi za deterdžent, i podesite odvojen program za ISPIRANJE.

Kada se ova faza završi, isključite aparat, dodajte ostatak veša i nastavite sa normalnim pranjem na željenom programu.

(●) Samo u slučaju ako je prethodno izabrana opcija PREDPRANJE (samo za programe na kojima je dostupna opcija PREDPRANJE).

- 1) Kada je program odabran, na display-u će se pojaviti preporučena temperatura pranja, koja može biti promenjena (gde je dozvoljeno) sa odgovarajućim dugmetom, ali nije moguće povećavati je preko maksimuma koji je dozvoljen.
- 2) Za prikazane programe možete podesiti dužinu i intenzitet programa korišćenjem dugmeta za NIVO ZAPRLJANOSTI.
- 3) U određenim programima, dugme NIVO ZAPRLJANOSTI/ALTERNATIVNI IZBOR PROGRAMA/NIVO PARE koristi se da bi se izabrala alternativa za unapred podešeni program (u slučaju programa BRZI 14'/30'/44' omogućen vam je izbor između tri dostupna trajanja).

**INFORMACIJE ZA  
LABORATORIJSKA ISPITIVANJA**

**STANDARDNI PROGRAMI U  
SKLADU SA**

**(EU) br. 1015/2010 i br. 1061/2010**

**ECO 40-60 PROGRAM**  
PODEŠAVANJE TEMPERATURE NA  
40°C

**ECO 40-60 PROGRAM**  
PODEŠAVANJE TEMPERATURE NA  
60°C

**STANDARDNI PROGRAM U  
SKLADU SA**

**(EU) br. 2019/2023**

**ECO 40-60 PROGRAM**

SR

## Opis programa

Kako biste oprali različite vrste tkanina, kao i različite nivoje zaprljanosti veša, mašina za veš ima posebne programe kako bi zadovoljila sve Vaše potrebe pranja (pogledajte tabelu).

Izaberite program u skladu sa uputstvima sa etikete na odeći, naročito kada je reč o maksimalnoj preporučenoj temperaturi.



### UPOZORENJE:

#### VAŽAN SAVET ZA PRANJE.

- Nove odevne predmete u boji treba prati posebno tokom najmanje prvih 5 ili 6 pranja.
- Pojedine velike artikle tamnih boja poput džinsa i peškira treba uvek prati posebno.
- Nikad ne mešajte tkanine koje PUŠTAJU BOJU.

#### POSEBNI 39'

Idealna kombinacija uštede vremena i učinka. Ovaj program omogućava temeljan ciklus pranja odeće u samo 39 minuta. Preporučuje se za pranje odeće s prosečnim nivoima zaprljanosti.

#### HIGIJENSKI PLUS 59'

Ovaj program vam omogućava najbolju moguću kombinaciju visoke temperature, vremena i postupka pranja kako bi se zagarantovala maksimalna sanitarna snaga protiv bakterija za samo 59 minuta. Preporučuje se za pamučni veš, pranje se vrši na temperaturi od 60°C a najbolje je kada se primenjuje pri manjim kapacitetima.

#### MEŠANO I OBOJENO 59'/PERFECT PAMUK 59'

Pritisnite dugme NIVO ZAPRLJANOSTI/ ALTERNATIVNI IZBOR PROGRAMA/NIVO

PARE kako biste izabrali jedan od dva dostupna programa:

#### - MEŠANO I OBOJENO 59' \*

Ovaj program vam pruža slobodu da zajedno perete sve vrste tkanina i odevnih predmeta u bojama koje ne blede, s punim kapacitetom, a da pri tom dobijete izuzetne rezultate za samo 59 minuta. Ovaj program se preporučuje za pranje veša koji nije previše prljav na srednjoj temperaturi.

*\*Unapred podešena temperatura od 20°C (može se menjati pomoću odgovarajućeg dugmeta). Ovaj ciklus pranja odgovara i pranju pamučnih tkanina.*

#### - PERFECT PAMUK 59'

Ovaj program garantuje izuzetne rezultate za pamučni veš. Ova opcija je osmišljena tako da smanji vreme pranja za srednje prljav pamučni veš na srednjim temperaturama. Da biste dobili najbolje rezultate napunite mašinu samo do pola.

#### LAKO PEGLANJE PLUS

Ovaj program koristi tretman parom za otpuštanje nabora i postizanje savršenog stepena vlažnosti kako bi se olakšalo peglanje. Pomoću dugmeta mogu da se izaberu tri različita nivoa intenziteta koji su predviđeni za suvu ili vlažnu odeću, a u zavisnosti od vrste tkanine.

#### DELIKATNI 59'

Osmišljen za pranje i negu delikatne odeće i osjetljivih tkanina. Ovaj program omogućava pranje na nižoj temperaturi za 59 minuta. Preporučuje se za manje kapacitete.

#### BRZI (14'/30'/44')

Ekonomično a bez kompromisa! Ovaj novi program može da se koristi da bi se dobili izvrsni rezultati a da se istovremeno štedi voda, energija, deterdžent i vreme. Ova opcija omogućava pranje na srednjoj temperaturi i prikladna je za sve vrste tkanina. Preporučuje se za manja opterećenja i blago zaprljane predmete. Koristite dugme NIVO ZAPRLJANOSTI/ ALTERNATIVNI IZBOR PROGRAMA/NIVO PARE kako biste izabrali jedno od tri dostupna trajanja.

## **ISPIRANJE/ISPUŠTANJE I CENTRIFUGA**

Pritisnite dugme NIVO ZAPRLJANOSTI/ ALTERNATIVNI IZBOR PROGRAMA/NIVO PARE kako biste izabrali jedan od dva dostupna programa:

### **- ISPIRANJE**

Ovaj program vrši 3 ispiranja pomoću srednje jačine centrifuge (koja može biti smanjena ili isključena pomoću odgovarajućeg dugmeta). Koristi se za ispiranje bilo kojih vrsta tkanina, a idealan je za ispiranje odeće nakon ručnog pranja.

### **- ISPUŠTANJE I CENTRIFUGA**

Ovaj program završava centrifugu na najvećoj brzini, što se može smanjiti korišćenjem dugme za IZBOR CENTRIFUGE ili potpuno izostaviti ako želite samo ispuštanje vode.

### **VUNA/RUČNO PRANJE**

Ovaj program obavlja ciklus pranja koji je određen za tkanine od vune koji se mogu prati u veš-mašini, za artikle koje treba prati ručno ili za komade odeće od svile ili na kojima na etiketi стоји natpis „Prati kao svilu“.

### **SINTETIKA I OBOJEN VEŠ**

Ovaj program omogućava da pereta odeću različitog sastava i boja zajedno. Centrifuga i nivo vode su optimizovani i tokom poranja i tokom ispiranja. Precizan broj obrtaja smanjuje stepen izgužvanosti veša.

## **PAMUK**

Ovaj program je prikladan za pranje obojenog pamučnog veša na 40°C ili otpornijeg veša na 60°C ili 90°C, za najviši nivo čistoće. Jaka centrifuga na kraju ciklusa obezbeđuje odličnu ekstrakciju vode iz veša.

### **ECO 40-60**

Program **ECO 40-60** namenjen je za pranje normalno zaprljanog pamučnog veša koji se pere na temperaturi od 40°C do 60°C i to zajedno u istom ciklusu. Ovaj program se koristi za procenu usklađenosti sa Ecodesign standardom EU (dizajn ekološki prihvatljivih proizvoda).

### **SMART WASH**

Ovaj inovativni program može automatski da podesi vrstu pranja tako da odgovara kapacitetu i vrsti veša kako bi se bez muke postigli najbolji rezultati. Nova **Quick & Clean** tehnologija, kroz savršenu kombinaciju vode i deterdženta, garantuje izuzetne rezultate na 30°C.

Delovanje pare na kraju ciklusa pomaže da se duboko opuste vlakna odeće i olakšava peglanje.

### **BEŽIČNO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**

Pozicija koju morate odabrati kada želite da omogućite/onemogućite daljinsko upravljanje posredstvom aplikacije, putem Wi-Fi opcije. U ovom slučaju, početak ciklusa će se izvršiti posredstvom komandi aplikacije. Više detalja se nalazi u odeljku **BEŽIČNO UPRAVLJANJE (Wi-Fi)**.

SR

## 10. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA

Ako mislite da mašina za pranje veša ne radi ispravno, probajte da pronađete savet u vodiču, dole navedenom sa nekim praktičnim savetima kako da rešite probleme koji se najčešće javljaju.

### IZVEŠTAJ O GREŠCI

- Display modela:** greška je prikazana brojem kome prethodi slovo "E" (primer: Error 2 = E2)
- Modeli bez display-a:** greška je prikazana trepćućim LED lampicama toliko puta kolika je šifra greške, sa pauzama do 5 sekundi (primer: Error 2 = dva puta trepne – pauza 5 sekundi – dva puta trepne – itd...)

Prikaz Error (greške)	Mogući uzroci i praktična rešenja
<b>E2 (sa display-em)</b> <b>2 puta trepću LED lampice</b> (bez display-a)	<b>Mašina se ne puni vodom.</b> Proverite da li ventil za dovod vode otvoren.. Proverite da nije dovodno crevo suviše savijeno ili nagnjećeno. Ovodno crevo nije na odgovarajućoj visini (vidi deo za instalaciju). Zatvorite slavinu za vodu, odvrnite filter creva sa zadnje strane mašine za pranje veša i proverite da li je "anti-peščani" filter čist i nije blokirani. Proverite da li je filter zapušen i da li u odeljku s filterom ima stranih tela koji bi mogli ometati normalan protok vode.
<b>E3 (sa display-em)</b> <b>3 puta trepću LED lampice</b> (bez display-a)	<b>Veš mašina ne ispušta vodu i voda ne odlazi.</b> Proverite da li je filter zapušen i da li u odeljku s filterom ima stranih tela koji bi mogli ometati normalan protok vode. Proverite da odvodno crevo nije savijeno, ngnjećeno ili prelomljeno. Proverite da nije zaštitni kućni sistem za odvod blokirani i da voda nesmetano protiče kroz instalaciju. Proverite oticanje vode iz sudopere.
<b>E4 (sa display-em)</b> <b>4 puta trepću LED lampice</b> (bez display-a)	<b>Ima previše pene i/ili vode.</b> Proverite da nije stavljeni previše deterdženta ili da, možda, taj proizvod nije namenjen za vaš uređaj.
<b>E7 (sa display-em)</b> <b>7 puta trepću LED lampice</b> (bez display-a)	<b>Problem sa vratima aparata.</b> Proverite da li su vrata ispravno zatvorena. Proverite da unutar mašine nema neke odeće koja blokira zatvaranje vrata. Ako su vrata blokirana, isključite mašinu i izvadite utikač veš mašine iz utičnice i napajanja , sačekajte 2-3 minuta i ponovo otvorite vrata.
<b>Neka druga šifra (kod)</b>	Isključite mašinu i izvadite utikač veš mašine, sačekajte minut. Uključite mašinu i pokrenite program. Ako se greška opet desi kontaktirajte direktno ovlašćeni servis.

## OSTALE NEPRAVILNOSTI

Problem	Mogući uzroci i praktična rešenja
<b>Veš mašina Ne radi/startuje</b>	<p>Proverite da li je kabal proizvoda utaknut u utičnicu.</p> <p>Proverite da li ste uključili aparat.</p> <p>Proverite da li je utičnica ispravna, tako što ćete je isprobati sa nekim drugim uređajem ili, na primer, lampom.</p> <p>Možda vrata nisu ispravno zatvorena: opet ih otvorite i zatvorite.</p> <p>Proverite da li je traženi program ispravno odabran i pritisnite dugme "Start".</p> <p>Proverite da veš mašina nije u režimu pauziranja.</p>
<b>Voda curi na pod pored veš mašine</b>	<p>Ovo može biti zbog curenja u zaptivke između slavine i dovodne cevi; u ovom slučaju, zamenite je i pritegnite cev i zavrnite slavinu.</p> <p>Proverite da li su filteri ispravno zatvoreni.</p>
<b>Veš mašina ne obrće bubanj, nema centrifuge</b>	<p>Ako veš nije optimalno razmešten u veš mašini možete da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokušate da uravnotežite rad, povećavajući trajanje centrifuge.</li> <li>Smanjite brzinu centrifuge, kako bi smanjili vibracije i buku.</li> <li>Isključite centrifugu, kako bi zaštitali mašinu.</li> </ul> <p>Proverite da je opterećenje uravnoteženo. Ako nije razdvojite veš, ponovo je napunite i pokrenite program.</p> <p>Ovo se može desiti ukoliko sva voda nije otišla iz mašine: sačekajte nekoliko minuta. Ako problem i dalje postoji, pogledajte poglavljje Error 3 (greška 3).</p> <p>Neki modeli imaju funkciju "bez centrifuge": Proverite da nije uključena.</p> <p>Proverite da nisu uključene neke opcije koje menjaju centrifugu.</p> <p>Korišćenje previše deterdženta može ometati rad centrifuge.</p>
<b>Snažne vibracije/ buka se čuje tokom rada centrifuge</b>	<p>Veš mašina nije sasvim nивелисана: ako je neophodno, podesite nožice kao što je naznačeno u posebnim poglavljima.</p> <p>Proverite da li su uklonjeni transportna ambalaža, gumeni dodaci umetnute cevi za zaštitu.</p> <p>Proverite da nema zaboravljenih predmeta u bubenju (kovance, šnale za kosu, dugmići, itd...).</p>

**Standardna garancija proizvođača pokriva greške prouzrokovane lektričnim ili mehaničkim greškama koje su pronađene u samom proizvodu, a delo su ili propust proizvođača. Ako je pronađena greška na kupljenom proizvodu prouzrokovana spoljnim faktorima, pogrešnog korišćenja ili kao posledica toga što se nisu pratila instrukcije iz uputstva za upotrebu, usluga popravke može biti naplaćena.**

SR

Preporučuje se da uvek koristite originalne rezervne delove, koji su dostupni kod ovlašćenog servisa.

### **Garancija**

Proizvod je pod garancijom u skladu sa uslovima koji su navedeni u garantnom listu i uputstvu za upotrebu, koji se dobija uz aparat. Garantni list mora biti ispravno popunjten i sačuvan, kako bi mogli da ga pokažete ovlašćenom servis, u slučaju potrebe.

Stavljanjem  oznake na ovaj proizvod, izjavljujemo, pod punom odgovornošću, da je ovaj proizvod u saglasnosti sa svim evropskim normama o bezbednosti, zdravlju i svim zahtevima za zaštitu životne sredine, navedenih u zakonodavstvu.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štampane greške u knjižici koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim toga, proizvođač takođe zadržava pravo da bez prethodne najave izvodi promene koje smatra korisnim za svoje proizvode, a bez menjanja njihovih važnih karakteristika.







22.06 - 70004265 - IDM s.r.l.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Candy, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/candy-masina-za-pranje-vesa-ro4-1274dwmt1-s-akcija-cena/>