

Uputstvo za upotrebu

HUAWEI Nova 10 SE 8/128GB Mint Green



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/huawei-nova-10-se-8128gb-mint-green-akcija-cena/>

HUAWEI nova 10 SE

Korisničko uputstvo



Sadržaj

Osnovni podaci

Osnovni pokreti	1
Zaključavanje i otključavanje ekrana	4
Upoznavanje sa početnim ekranom	5
Ikone obaveštenja i statusa	6
Kontrolna tabla	8
Snimci ekrana i video snimak ekrana	12
Unos teksta	16
Više prozora	17
Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen	21

Pametne funkcije

AI Lens	22
HiTouch	22
Usklađivanje više ekrana	22
Dodirivanje radi projektovanja na pametan ekran	25
Huawei Print	25
Usklađivanje više uređaja	26
Kontroler za medije	27

Kamera i Galerija

Fotografisanje	29
Snimanje u režimima Portret, Noć ili Širok otvor blende	31
AI kamera	32
Zumiranje radi snimanja fotografija	33
Snimanje fotografija visoke rezolucije	34
Profesionalni režim	34
Snimanje video zapisa	36
Ubrzane fotografije	38
Režim Dvostruki prikaz	38
Prilagođavanje podešavanja kamere	39
Upravljanje aplikacijom Galerija	41
Istaknute stavke	46

Aplikacije

MeeTime	49
Beleške	51
Kompas	56

Podešavanja

Prikaz i osvetljaj	57
Biometrijski podaci i lozinka	57

Bezbednost
O telefonu

Sadržaj
60
61

Osnovni podaci

Osnovni pokreti

Osnovni pokreti i prečice

Pokreti za navigaciju sistemom

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Navigacija sistema** i proverite da li je opcija **Pokreti** izabrana.



Povratak na prethodni ekran

Prevucite sa leve ili desne ivice ka sredini ekrana da biste se vratili na prethodni ekran.




Povratak na početni ekran

Prevucite nagore od donjeg dela da biste pristupili početnom ekranu.




Skorašnji zadaci

Prevucite nagore od dna ekrana i držite da biste prikazali skorašnje zadatke.

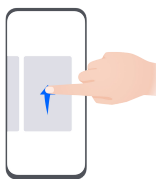

Zatvaranje aplikacije

Prilikom prikazivanja skorašnjih zadataka, prevucite nagore na pregledu aplikacije da biste zatvorili aplikaciju.

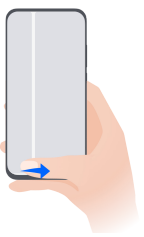
 	Prebacivanje između aplikacija • Prevucite preko donje ivice ekrana radi prebacivanja između aplikacija. Pre korišćenja ovog pokreta, dodirnite opciju Podešavanja na ekranu opcije Navigacija sistema i obezbedite da je opcija Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija omogućena. • Prevucite prstom u obliku luka preko donjeg dela ekrana radi prebacivanja između aplikacija.
--	--


i Ako vaš uređaj nema prekidač **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija**, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.

Pokreti zglobom prsta

Pre korišćenja pokreta zglobom prsta, koristite bilo koji od sledećih metoda da biste bili sigurni da su sve neophodne funkcije omogućene (u zavisnosti od modela uređaja):

- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prečice i pokreti** i omogućite opciju **Pravljenje snimka ekrana** i opciju **Snimi ekran**.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Kontrola pokreta** > **Pravljenje snimka ekrana** i omogućite opciju **Pametno snimanje ekrana**.

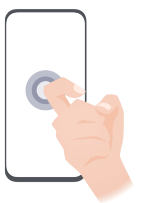	Pravljenje snimka ekrana Zglobom prsta dva puta kucnite ekran da biste napravili snimak ekrana.
	Pravljenje snimka listanja ekrana Zglobom prsta kucnite ekran i nacrtajte „S“ da biste napravili snimak listanja ekrana.
	Snimanje dela ekrana Zglobom prsta kucnite ekran i nacrtajte zatvorenu oblast da biste snimili deo ekrana.

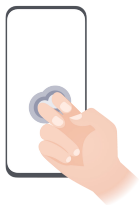

Snimanje ekrana


Zglobovima dva prsta dvaput kucnite ekran da biste pokrenuli ili završili video snimak ekrana.

Još pokreta



Pristupanje režimu izmene početnog ekrana

Skupite dva prsta na početnom ekranu.

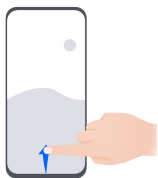

Prikaz table sa prečicama na zaključanom ekranu

Uključite ekran i prevucite nagore sa dna zaključanog ekrana.




Prikaz trake za pretragu

Prevucite nadole sa sredine početnog ekrana.



Prikaz table sa obaveštenjima

Prevucite nadole iz gornjeg levog ugla ekrana.

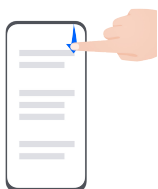


Uključivanje prekidača prečice

Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju

Kontrolna tabla i dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja).

Tasterske prečice

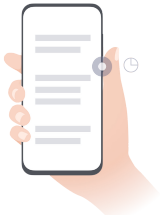	Isključivanje i ponovno pokretanje sistema Pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje dok uređaj ne prikaže meni Isključi i Ponovo pokreni sistem.
	Povećanje jačine zvuka Pritisnite taster za povećanje jačine zvuka.
	Smanjenje jačine zvuka Pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka.
	Pravljenje snimka ekrana Istovremeno pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka i taster za uključivanje i isključivanje.

 Neki proizvodi nemaju tastere za jačinu zvuka.

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Zaključavanje ekrana

Automatsko zaključavanje:

Uređaj će se automatski isključiti kada ga ne koristite određeni vremenski period.

Možete da izaberete opcije **Podešavanja** > **Prikaz i osvetljaj** > **Spavanje** i postavite trajanje isteka vremena ekrana.

Ručno zaključavanje ekrana:

Da biste zaključali ekran, koristite bilo koju od sledećih metoda:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.
- Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste ušli u režim uređivanja. Dodirnite opciju **Vidžeti** i prevucite ikonu opcije **Zaklj. ekrana** na početni ekran. Zatim možete da dodirnete ikonu opcije **Zaklj. ekrana** da biste zaključali ekran.

Uključivanje ekrana

Ekran možete da uključite na bilo koji od sledećih načina (u zavisnosti od modela uređaja):

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Probudi ekran** i omogućite i koristite opcije **Podigni za buđenje**, **Dva puta dodirni za buđenje** ili **Pokaži dlan za buđenje**.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Kontrola pokreta > Podizanje** i omogućite i koristite opciju **Aktiviraj uređaj**.

 Ako vaš uređaj nema ovu opciju, to pokazuje da ova funkcija nije podržana.

Otključavanje ekrana

Otključavanje lozinkom: Kada se ekran uključi, prevucite nagore od sredine ekrana da bi se prikazalo polje u koje možete da unesete svoju lozinku zaključanog ekrana.

Otključavanje licem: Kada se ekran uključi, postavite lice ispred ekrana. Uređaj će se automatski otključati nakon prepoznavanja lica.

Otključavanje otiskom prsta: Dodirnite zonu senzora otiska prsta prstom koji ste registrovali. Obavezno prvo probudite ekran ako uređaj ima senzor otiska prsta na ekranu.

Upoznavanje sa početnim ekranom

Kreiranje i korišćenje velikih fascikli

Možete da grupišete slične aplikacije u veliku fasciklu i da imenujete fasciklu radi boljeg upravljanja.

Takođe, možete da pretvorite standardnu fasciklu u veliku (biće uvećane i ikona fascikle i ikone aplikacija u njoj) da biste lakše pristupali aplikacijama.

Kreiranje velike fascikle

- 1 Dodirnite i držite ikonu aplikacije i prevucite je preko druge ikone da biste kreirali novu fasciklu.
- 2 Dodirnite i držite fasciklu radi prebacivanja između režima prikaza. Na primer, možete da dodirnete i držite novu fasciklu i izaberete opciju **Povećaj** u prikazanom meniju da biste kreirali veliku fasciklu.
- 3 Možete da dodirnete donji desni ugao velike fascikle da biste je otvorili, a zatim dodirnete ime fascikle da biste je preimenovali. Fasciklu možete da preimenujete i tako što ćete je dodirnuti i držati i izabrati opciju **Preimenuj**.

Operacije u velikoj fascikli

U velikim fasciklama možete da vršite sledeće operacije:

- **Otvaranje aplikacija:** dodirnite ikonu u velikoj fascikli da biste direktno pristupili aplikaciji.

- **Pristupanje fasciklama i izlazak iz fascikli:** dodirnite donji desni ugao velike fascikle da biste joj pristupili. Dodirnite praznu oblast u fascikli da biste izašli iz nje. Kada u velikoj fascikli postoji više od devet aplikacija, u donjem desnom uglu fascikle će se pojaviti ikona naslaganih stavki. Možete da dodirnete ikonu naslaganih stavki da biste prikazali više aplikacija u okviru fascikle.
- **Dodavanje ili uklanjanje aplikacija:** otvorite veliku fasciklu, dodirnite opciju  i po potrebi dodajte ili uklanjajte aplikacije. Ako opozovete izbor svih aplikacija u fascikli, fascikla će biti izbrisana.
- **Prebacivanje između režima prikaza:** dodirnite i držite fasciklu radi prebacivanja između standardnog i velikog prikaza. Na primer, možete da dodirnete i držite standardnu fasciklu i izaberete opciju **Povećaj** u prikazanom meniju da biste kreirali veliku fasciklu.

Ikone obaveštenja i statusa

Ikone obaveštenja i statusa

 Ikone statusa mreže mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg regiona ili dobavljača usluga mreže.

Podržane funkcije se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja. Neke od sledećih ikona možda neće biti relevantne za vaš uređaj.

	Uspostavljena je veza sa 5G mrežom		Uspostavljena je veza sa 4G mrežom
	Uspostavljena je veza sa 3G mrežom		Uspostavljena je veza sa 2G mrežom
	Pun nivo signala		Roming
	Omogućena je funkcija Čuvar potrošnje podataka		SIM kartica nije umetnuta
	Omogućena je pristupna tačka		Uspostavljena je veza sa pristupnom tačkom
	Prekinuta je veza sa pristupnom tačkom		Promena mreže preko funkcije Wi-Fi+
	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi mrežom		Wi-Fi mreža je neispravna, povezivanje na internet nije moguće
	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi 6 mrežom		Wi-Fi 6 mreža je neispravna, povezivanje na internet nije moguće


	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi 6+ mrežom		Wi-Fi 6+ mreža je neispravna, povezivanje na internet nije moguće
	Omogućen je Režim rada u avionu		Alarm je postavljen
	Baterija je prazna		Nizak nivo baterije
	Punjenje		Brzo punjenje
	Super punjenje		Bežično super punjenje
	Bežično brzo punjenje		Redovno bežično punjenje
	Omogućen je Režim uštede energije		Omogućena je funkcija Digitalna ravnoteža
	Omogućen je Bluetooth		Baterija Bluetooth uređaja
	Uspostavljena je veza sa Bluetooth uređajem		Uspostavljena je veza sa VPN-om
	Omogućen je Režim vožnje		Uspostavljena je veza sa uređajem za projekciju
	Omogućena je usluga lokacije		Omogućena je funkcija Prilagođenost oku
	Uspostavljena je veza sa slušalicama		Omogućen je Režim performansi
	Pozivanje		Omogućena je usluga VoLTE
	Propušten poziv		Nova poruka
	Tihi režim		Obrazac vibracije
	Omogućena je NFC funkcija		Omogućen je režim Ne uznemiravaj
	Sinhronizovanje podataka		Sinhronizovanje podataka nije uspelo
	Novi email		Podsetnik za događaj
	Još obaveštenja		

Kontrolna tabla

Upoznavanje sa opcijom Kontrolna tabla

Možete jednostavno da upravljate reprodukcijom medija, prečicama i funkcijom **Super uređaj** i da kontrolirate ove opcije u funkciji **Kontrolna tabla**.

Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** gde možete jednostavno da pristupate sledećim funkcijama:

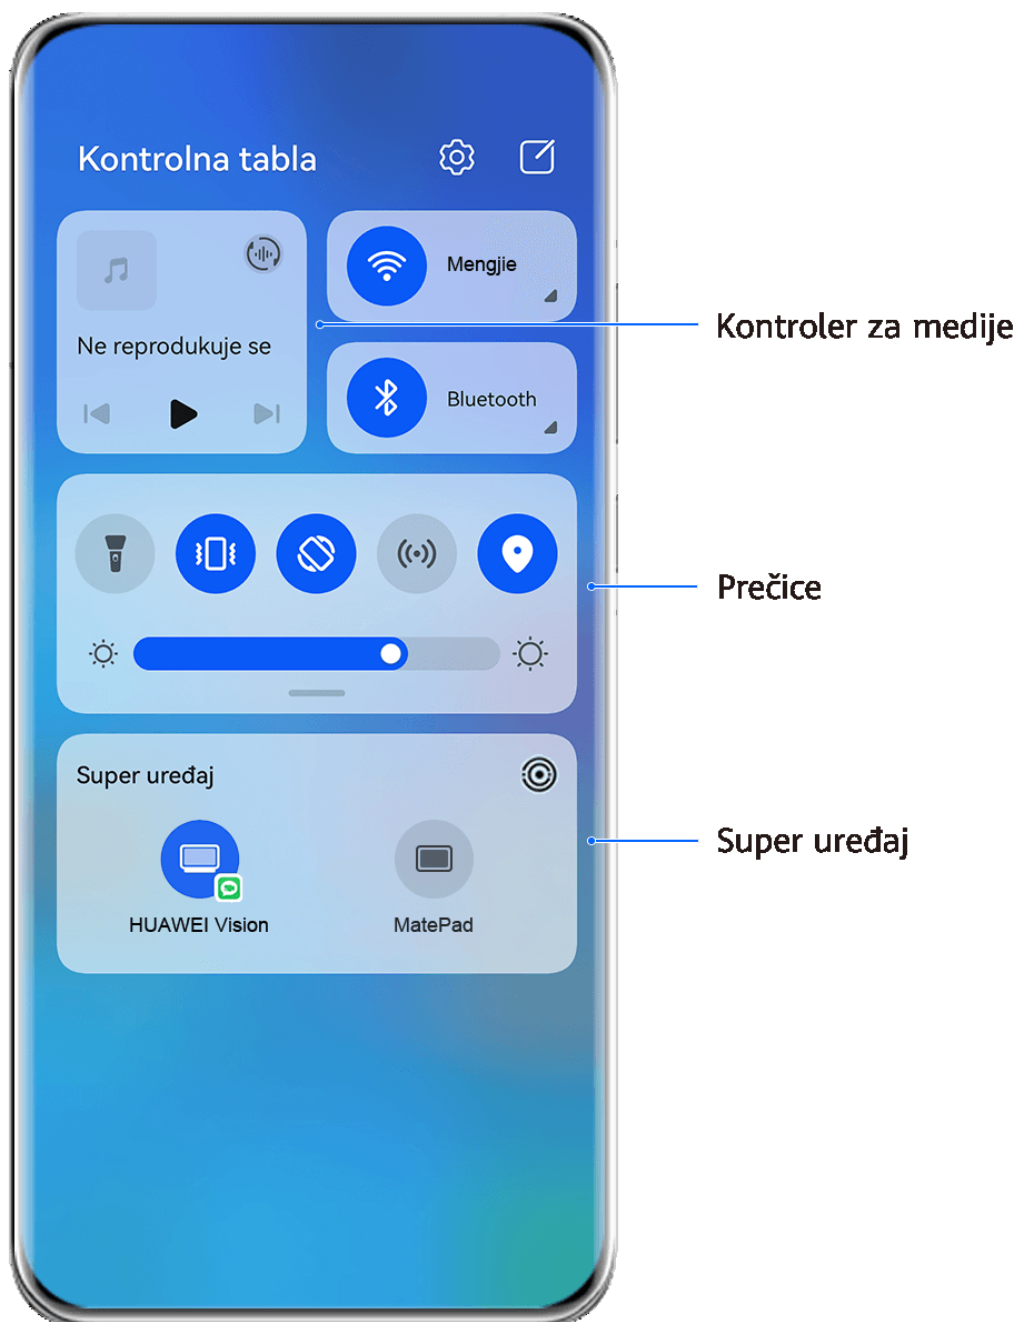

 Slike služe samo kao referenca.


- **Kontrole medija:** radi kontrole reprodukcije medija i prebacivanja između nedavno korišćenih medijskih aplikacija i medijskih uređaja (kao što su Vision uređaji i Bluetooth slušalice).

- **Kontrole prečica:** radi omogućavanja, onemogućavanja ili postavljanja često korišćenih funkcija.
- **Super uređaj:** automatski otkriva uređaje u blizini prijavljene na isti HUAWEI ID i omogućava vam da ih uvezete tako da funkcionišu zajedno kao jedan.
- **Kontrole uređaja:** radi upravljanja uređajima i scenama dodatim u aplikaciju **AI Life** i njihove kontrole. Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Korišćenje prekidača prečice

Uključivanje prekidača za prečice

Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja).

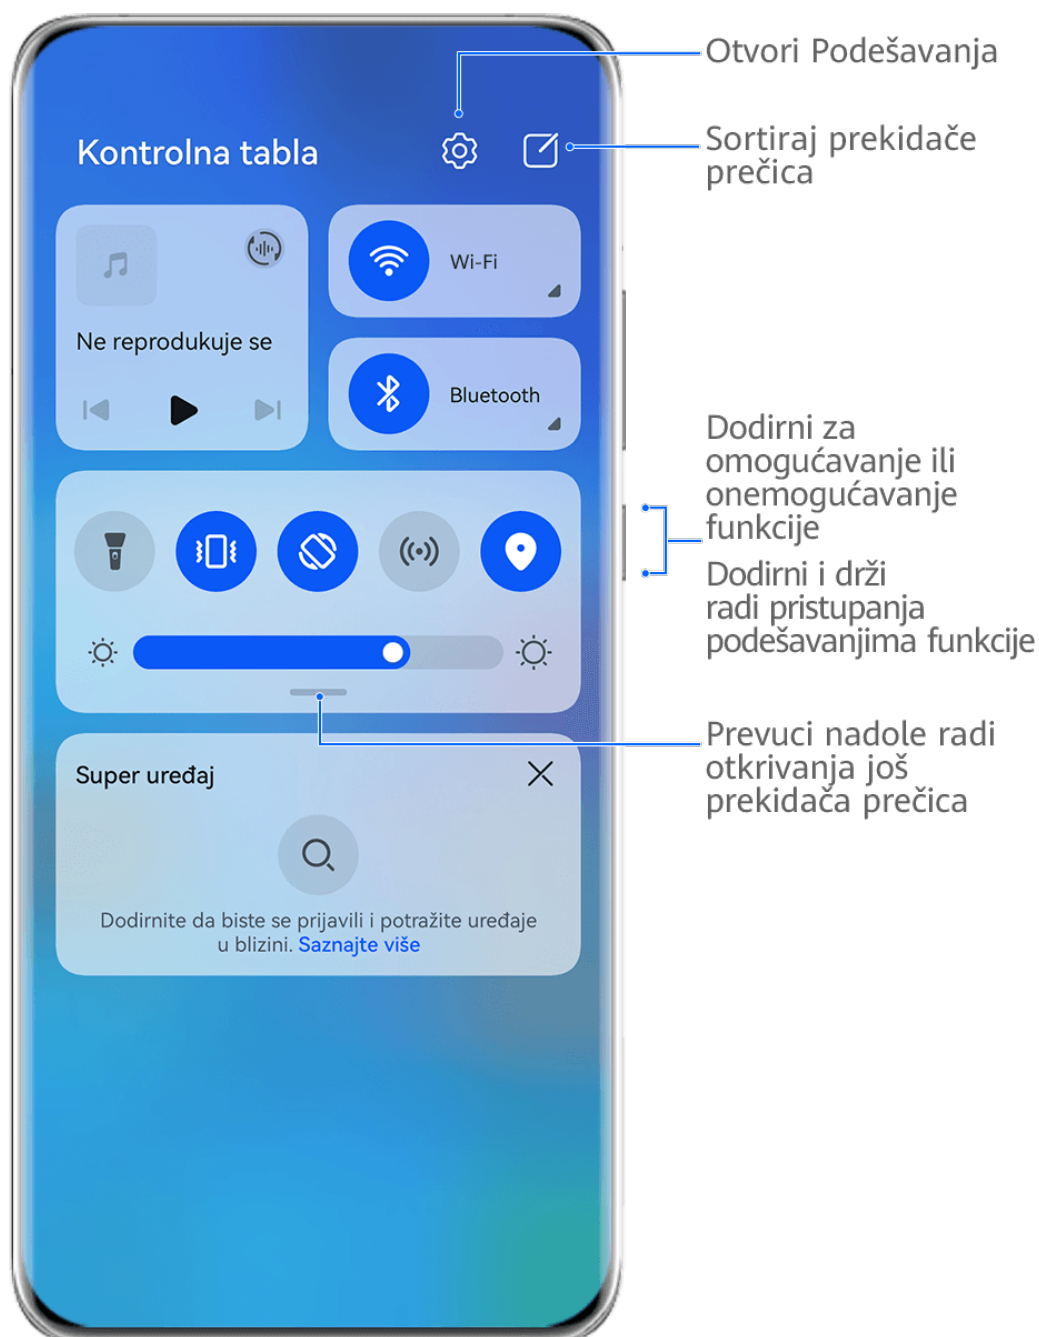

 Slike služe samo kao referenca.

- Dodirnite prekidač prečice da biste omogućili ili onemogućili odgovarajuću funkciju.
- Dodirnite i držite prekidač prečice da biste pristupili ekranu sa podešavanjima odgovarajuće funkcije (opciju podržavaju neke funkcije).
- Dodirnite opciju  da biste pristupili ekranu sa sistemskim podešavanjima.

Prilagođavanje prečica

Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**,

izaberite opcije  > **Uredi prekidače**, zatim dodirnite i držite prekidač prečice da biste ga prevukli u željeni položaj i dodirnite opciju **Gotovo**.

Audio kontrolna tabla

Upravljanje reprodukcijom audio zapisa u opciji Kontrolna tabla za zvuk

Kada je otvoreno više audio aplikacija (kao što je aplikacija **Muzika**), u opciji Kontrolna tabla za zvuk možete jednostavno da upravljate reprodukcijom muzike i da prebacujete između ovih aplikacija.

- 1 Nakon otvaranja više audio aplikacija, prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali funkciju **Kontrolna tabla**, zatim dodirnite karticu za reprodukciju audio zapisa pri vrhu funkcije **Kontrolna tabla**.
- 2 Audio aplikacije koje se trenutno koriste i koje su nedavno korišćene biće prikazane u opciji Kontrolna tabla za zvuk u okviru koje možete da upravljate reprodukcijom (kao što je reprodukovanje, pauziranje i prebacivanje na prethodnu ili sledeću pesmu) u aplikaciji koja se koristi ili da dodirnete drugu audio aplikaciju radi brzog prebacivanja reprodukcije.

-  • Neke aplikacije je potrebno ažurirati na najnoviju verziju pre korišćenja ove funkcije.
- Funkciju Kontrolna tabla za zvuk ne podržavaju sve aplikacije.

Brza promena uređaja za reprodukciju zvuka

Kada je vaš uređaj povezan na audio uređaj (na primer, slušalice, Bluetooth zvučnik ili Vision proizvod), u odeljku za kontrolu zvuka u opciji **Kontrolna tabla** možete brzo da promenite uređaj za reprodukciju (na primer, radi prebacivanja aktuelne reprodukcije muzike sa vašeg uređaja na Bluetooth zvučnik).

- 1 Povežite svoj uređaj na audio uređaj preko Bluetooth veze ili na drugi način. Nakon što se Vision proizvod poveže sa vašim uređajem preko Bluetooth veze, možete da ga povežete i na istu Wi-Fi mrežu i da se prijavite na isti **HUAWEI ID** koje koristi vaš uređaj da biste obavili više operacija.
- 2 Prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  ili ikonu uređaja (kao što je ) u gornjem desnom uglu odeljka za kontrolu zvuka pri vrhu, zatim na listi povezanih uređaja izaberite audio uređaj da biste preneli aktuelnu reprodukciju zvuka sa svog uređaja na taj uređaj.

Neometan rad na više uređaja pomoću funkcije Super uređaj

Opcija **Super uređaj** omogućava usklađivanje između različitih uređaja pretvaranjem vašeg telefona u čvorište za vaš Vision uređaj i druge podržane uređaje u blizini pomoću kojeg ih možete jednostavno kontrolisati. Takođe, možete neometano i samo jednim dodirnom da prenosite aktuelne zadatke sa telefona na Vision uređaj, od MeeTime poziva do audio i video sadržaja koji se strimuje.

-  Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

Postavljanje funkcije Super uređaj

Funkcija **Super uređaj** trenutno podržava uvezivanje telefona sa sledećim tipovima uređaja. Da biste koristili ovu funkciju, proverite da li uređaji koje treba povezati podržavaju funkciju **Super uređaj**. Pre nego što počnete, omogućite Bluetooth i Wi-Fi i prijavite se na svoj HUAWEI ID na svom telefonu. Za druge uređaje, izvršite sledeća podešavanja:

- **Vision uređaj:** obezbedite da je povezan na istu LAN mrežu i prijavljen na isti HUAWEI ID kao i vaš uređaj.
- **Bluetooth uređaj:** neki Bluetooth uređaji (kao što su Bluetooth slušalice) mogu da se uvezuju sa vašim uređajem preko funkcije **Super uređaj** nakon uspostavljanja Bluetooth veze.

-  Funkcija **Super uređaj** ne podržava usklađivanje između telefona.
 - Ako je opcija **Super uređaj** sakrivena, pristupite opciji **Kontrolna tabla** i izaberite opcije  > **Prikaži Super uređaj**.

Prenos MeeTime poziva i audio i video zapisa koji se strimuju na druge uređaje

Kada obavljate MeeTime pozive na svom uređaju, gledate video zapise (na primer, u aplikaciji HUAWEI Video, Youku ili drugim aplikacijama za strimovanje video zapisa) ili slušate muziku, možete da prenesete bilo koji od ovih aktuelnih zadataka na drugi uređaj pomoću opcije **Super uređaj** i da nastavite zadatak tamo gde ste stali na novom uređaju. Na primer, možete da prenesete MeeTime poziv na Vision uređaj.

-  **MeeTime:** Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Možete da izaberete različite uređaje radi prenosa sledećih zadataka:

- **Video zapisi:** mogu da se prenose na Vision uređaje.
- **MeeTime pozivi:** mogu da se prenose na Vision uređaje.
- **Muzika:** može da se prenosi na Bluetooth slušalice i Vision uređaje (bilo kada je ekran uključen ili isključen).

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice telefona da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**. Dostupni uređaji će biti prikazani u odeljku **Super uređaj**. Možete da dodirnete i opciju  da biste ručno pretraživali uređaje u blizini.

2 Dodirnite uređaj na koji želite da prenesete aktuelne zadatke.

Snimci ekrana i video snimak ekrana

Pravljenje snimka ekrana

Pravljenje snimka celog ekrana dodirom zgloba prsta

- 1** Pre korišćenja pokreta zglobom prsta, iskoristite bilo koji od sledećih metoda da biste omogućili ovu funkciju (u zavisnosti od modela uređaja):
 - Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Pravljenje snimka ekrana** i omogućite opciju **Snimci ekrana pomoću zgloba prsta**.
 - Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Kontrola pokreta > Pravljenje snimka ekrana** i omogućite opciju **Pametna snimka ekrana**.
- 2** Dva puta brzo dodirnite jednim zglobom prsta da biste napravili snimak celog ekrana.

Pravljenje snimka ekrana tasterskom prečicom

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za smanjenje jačine zvuka da biste napravili snimak ekrana.

Pravljenje snimka ekrana prekidačem prečice

Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**,

dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja) i dodirnite opciju **Snimak ekrana** da biste napravili snimak ekrana.

Deljenje ili uređivanje snimka ekrana

Nakon što napravite snimak ekrana, u donjem levom uglu ekrana će se pojaviti sličica. Slobodno:

- Prevucite nagore po sličici da biste izabrali metod za deljenje snimka ekrana sa drugima.
- Dodirnite sličicu da biste izmenili, izbrisali ili dodatno obradili snimak ekrana.

Snimci ekrana se podrazumevano čuvaju u aplikaciji **Galerija**.


Prevlačenje nadole sa tri prsta radi pravljenja snimka ekrana

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Pravljenje snimka ekrana** ili opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Kontrola pokreta > Snimak ekrana sa tri prsta** (u zavisnosti od modela uređaja) i proverite da li je omogućena opcija **Snimak ekrana sa tri prsta**.
- 2** Da biste napravili snimak ekrana, prevucite nadole sa tri prsta od sredine ekrana.

Pravljenje snimka dela ekrana

Koristite opciju **Snimak dela ekrana** za pravljenje snimka dela ekrana. Možete da izaberete željeni oblik snimka ekrana (kao što je pravougaoni, ovalni ili oblik srca).

Pravljenje snimka dela ekrana pomoću pokreta zglibom prsta

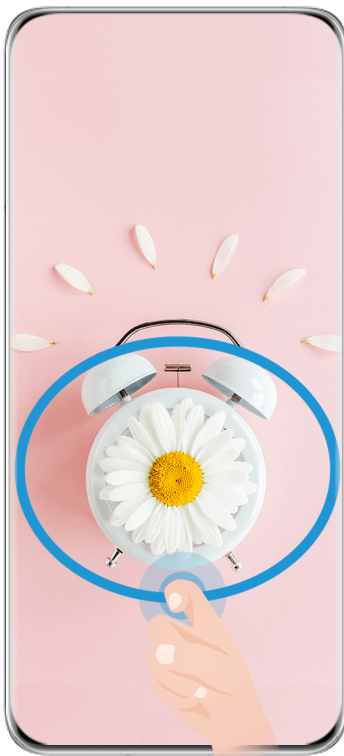

i Slike služe samo kao referenca.

- 1** Kucnite na ekran jednim zglibom prsta i zadržite da biste nacrtali zatvoreni oblik oko dela ekrana koji želite da snimate. Vodite računa da se zglib prsta ne odvaja od ekrana.
- 2** Na ekranu će se prikazivati kretanje zgliba prsta. Odatle slobodno:
 - Prevucite okvir u željeni položaj ili mu promenite veličinu.
 - Dodirnite bilo koju od opcija oblika pri dnu ekrana da biste promenili oblik snimljene oblasti.
- 3** Dodirnite opciju  da biste sačuvali snimak ekrana.

Prečice za snimak dela ekrana

- 1** Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja). Zatim dodirnite ikonu trougla pored opcije **Snimak ekrana** i izaberite opciju **Snimak dela ekrana**.
- 2** Pratite uputstva na ekranu da biste prstom nacrtali zatvoreni oblik oko dela ekrana koji želite da snimate.
- 3** Na ekranu će se prikazivati kretanje prsta. Odatle slobodno:


- Prevucite okvir u željeni položaj ili mu promenite veličinu.
- Dodirnite bilo koju od opcija oblika pri dnu ekrana da biste promenili oblik snimljene oblasti.

4 Dodirnite opciju  da biste sačuvali snimak ekrana.

Pravljenje snimka listanja ekrana

Pomoću opcije **Snimak listanja ekrana** snimate nezaboravno časkanje, članak ili osnovni radni dokument koji ne može da se prikaže u celosti na ekranu i podelite ih sa drugima.

Pravljenje snimka listanja ekrana pomoću zgloba prsta

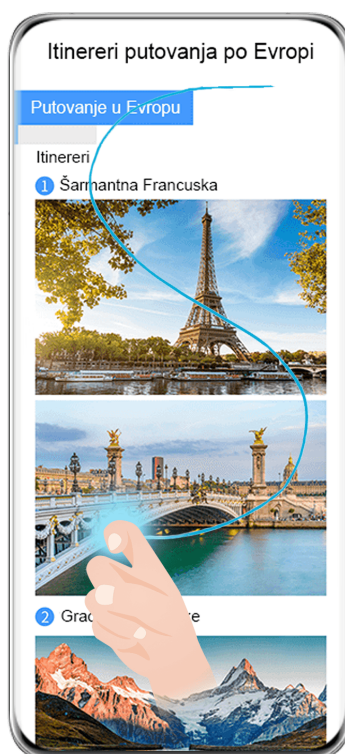


 Slike služe samo kao referenca.

- 1** Jednim zglobom prsta dodirnite i zadržite ekran da biste nacrtali „S“. Uređaj će automatski listati do dna stranice da bi snimio sav sadržaj u jednom snimku ekrana.
- 2** Ekran možete da dodirnete u bilo kom trenutku da biste prekinuli listanje.

Korišćenje prečice za pravljenje snimka listanja ekrana

- 1** Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja), dodirnite ikonu trougla pored opcije **Snimak ekrana** i dodirnite opciju **Snimak listanja ekrana** u prikazanom dijalogu.
- 2** Ekran možete da dodirnete u bilo kom trenutku da biste prekinuli listanje.

Prevlačenje nadole po sličici radi pravljenja snimka listanja ekrana

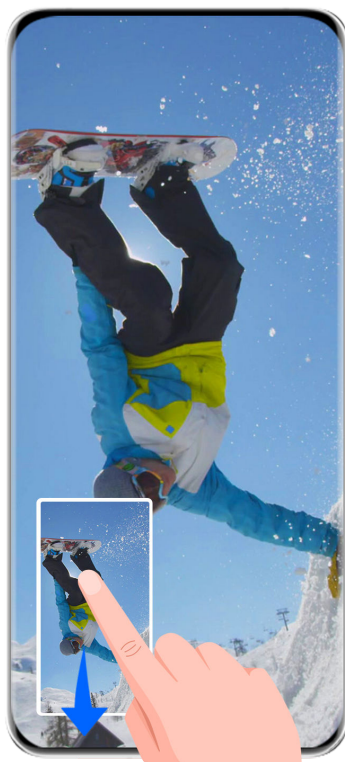

 Slike služe samo kao referenca.

Nakon što napravite snimak ekrana, u donjem levom uglu će se pojaviti sličica. Možete nastaviti sa pravljenjem snimka listanja ekrana.

- 1 Prevucite nadole po sličici da biste napravili snimak listanja ekrana.
- 2 Ekran možete da dodirnete u bilo kom trenutku da biste prekinuli listanje.

Snimanje ekrana

Snimate aktivnosti na ekranu u video zapisima koje možete da delite da biste sastavili uputstvo, pokazali svoje izvanredne veštine igranja igrice i mnogo toga drugog.

Pokretanje video snimka ekrana pomoću kombinacije tastera

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za povećanje jačine zvuka da biste započeli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite i držite oba tastera.

Korišćenje prečice za pokretanje video snimka ekrana

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja) i dodirnite opciju **Snimač ekrana** da biste pokrenuli video snimak ekrana.
- 2 Da biste zaustavili snimanje, dodirnite tajmer pri vrhu ekrana.
- 3 Snimak će biti sačuvan u aplikaciji **Galerija**.

Pokretanje video snimka ekrana sa samo dva zgloba prsta

- 1 Pre korišćenja pokreta zglobom prsta, koristite bilo koji od sledećih metoda da biste bili sigurni da su sve neophodne funkcije omogućene (u zavisnosti od modela uređaja):
 - Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimi ekran** i omogućite opciju **Snimi ekran**.
 - Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Kontrola pokreta > Pravljenje snimka ekrana** i omogućite opciju **Pametno snimanje ekrana**.
- 2 Sa dva zgloba prsta dva puta brzo uzastopno kucnite ekran da biste pokrenuli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, kucnite dva puta kao i ranije.

Snimanje glasa tokom snimanja video snimka ekrana

Možete da omogućite mikrofona da biste snimali glas tokom snimanja ekrana.

Nakon pokretanja video snimka ekrana, dodirnite ikonu mikrofona i proverite da li je

prikazan kao . Sada možete da snimate svoj glas.



Ako je mikrofona onemogućen (ako je prikazan kao ), moći ćete da snimate samo sistemske zvukove, kao što je muzika. Ako na video snimku ekrana ne želite sistemske zvukove, pre nego što započnete video snimak ekrana, utišajte uređaj i isključite svu muziku ili druge zvukove medija.

Unos teksta

Korišćenje aplikacije Celia tastatura

Celia tastatura je bezbedna i intuitivna tastatura koju je razvila kompanija Huawei. Ona podržava efikasne glasovne unose, ugrađen rukopis, emuliranu mehaničku tastaturu, kao i više od 170 jezika unosa.

Ako aplikacija **Celia tastatura** još uvek nije instalirana na vašem uređaju, potražite je u aplikaciji **AppGallery** i instalirajte.

Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Jezik i unos** i postavite opciju **Celia tastatura** kao podrazumevanu tastaturu.

Unos teksta

Unos preko tastature

Aplikacija **Celia tastatura** podrazumevano ima raspored sa 26 tastera. Dok kucate na tastaturi, prikazivaće se okvir da biste mogli da birate predviđene reči.

Pritisnite i držite taster sa slovom, a zatim prevucite nagore da biste uneli broj ili prevucite nalevo ili nadesno da biste uneli slovo.

Glasovni unos

Možete da obezbedite konvertovanje govora u tekst da biste poboljšali efikasnost unosa.

- Dodirnite i držite opciju  da biste pristupili ekranu za glasovni unos.
- Na ekranu za glasovni unos, dodirnite opciju  da biste izabrali željeni jezik.
-  Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Unos obogaćenog medijskog sadržaja

- Na tastaturi dodirnite i držite opciju , zatim dodirnite opciju  i izaberite različite emodžije.
- Na tastaturi dodirnite i držite opciju , zatim dodirnite opciju  i izaberite različite emotikone.

Prebacivanje na drugi jezik unosa

Dodirnite i držite opciju  u donjem levom uglu i izaberite opciju **English(United States)** ili opciju **Još jezika...** u iskaćućem meniju. Umesto toga, dodirnite opciju  radi brzog prebacivanja između jezika unosa.

Podešavanja aplikacije Celia tastatura

Postavljanje teme

Na tastaturi za unos, izaberite opcije  > **Tema** i izaberite temu.

Postavljanje fonta

Na tastaturi za unos, izaberite opcije  > **Podešavanja** > **Font** i izaberite font.

Postavljanje efekata zvuka i vibracije tastature

Na tastaturi za unos, izaberite opcije  > **Zvuk i vibracija** i podesite opciju **Jačina zvuka kod pritiska** i opciju **Intenzitet vibracije**. Takođe, možete da dodirnete opciju **Zvuk kod pritiska na taster** i izaberete željene audio efekte.

Postavljanje mehaničke tastature

Na tastaturi za unos, izaberite opcije  > **Mehanička tastatura** i uključite prekidač **Mehanička tastatura**.

Da biste vratili na standardnu tastaturu, isključite prekidač **Mehanička tastatura**.

 Neki uređaji ne podržavaju mehaničku tastaturu.

Više prozora

Uređivanje opcije Dôk sa više prozora

Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana uređaja i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora.

- **Da biste proverili da li aplikacija podržava funkciju Više prozora:** pristupite opciji  na Dôku sa više prozora, pronađite listu aplikacija koje podržavaju funkciju Više prozora u odeljku **Još aplikacija**.
 - **Dodavanje aplikacija:** izaberite opcije  >  u opciji Dôk sa više prozora, izaberite željene aplikacije u odeljku **Još aplikacija** i dodirnite opciju .
 - **Premeštanje aplikacija:** izaberite opcije  > , dodirnite i držite ikonu aplikacije u opciji Dôk sa više prozora, prevlaćite je gore-dole u željeni položaj u doku i dodirnite opciju .
 - **Uklanjanje aplikacija:** izaberite opcije  > , dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu ikone aplikacije u opciji Dôk sa više prozora i dodirnite opciju .
-  Predložene aplikacije prikazane u opciji Dôk sa više prozora ne mogu se pomerati ili brisati.

Opcija Dôk sa više prozora je podrazumevano omogućena. Da biste je onemogućili, izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora** i isključite prekidač opcije **Dôk sa više prozora**.

Deljenje ekrana radi obavljanja više zadataka

Funkcija Više prozora vam omogućava da otvarate aplikacije u režimu podeljenog ekrana radi besprekornog obavljanja više zadataka u svakom trenutku.

-  Režim podeljenog ekrana je podržan samo u određenim aplikacijama.

Deljenje ekrana:

- 1 Nakon otvaranja aplikacije, prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana uređaja i držite da biste otvorili Dôk sa više prozora.
- 2 Držite aplikaciju u doku pritisnutom, prevucite je na ekran, a zatim otpustite.

Promena okana podeljenog ekrana:

Dodirnite i držite pritisnutom opciju  pri vrhu okna podeljenog ekrana sve dok ne vidite da se okno smanjilo, zatim ga prevucite na drugu stranu ekrana radi promene okana.

Izlaz iz režima podeljenog ekrana:

Dodirnite i držite pritisnutom opciju  ili opciju  na sredini linije podeljenog ekrana i prevlaćite je dok ne vidite da je jedno ili drugo okno nestalo.

Prevlačenje i otpuštanje između aplikacija pomoću funkcije Više prozora

Koristite funkciju Više prozora za jednostavno prevlačenje i otpuštanje slika, teksta i dokumenata između aplikacija.

- Prevlačenje i otpuštanje slike: prilikom zapisivanja beleški pomoću aplikacije **Beleške**, otvorite aplikaciju **Datoteke**, izaberite fotografiju koju želite da dodate i prevucite je u uređivač aplikacije **Beleške**.
 - Prevlačenje i otpuštanje teksta: prilikom slanja SMS poruke, otvorite aplikaciju **Beleške**, dodirnite i držite tekst koji želite da pošaljete i prevucite ga u polje za unos teksta poruke.
 - Prevlačenje i otpuštanje dokumenta: prilikom pisanja emaila, otvorite aplikaciju **Datoteke**, izaberite dokument koji želite da priložite i prevucite ga u uređivač emaila.
-  Ne podržavaju sve aplikacije u potpunosti prevlačenje i otpuštanje pomoću funkcije Više prozora.

Prikaz u više prozora za jednu aplikaciju

Možete da kreirate dva prozora zadataka za istu aplikaciju (kao što su Email i Beleške) i prevlačite slike, tekst ili dokumente između njih.

-  Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

Pristupite prikazu podeljenog ekrana u okviru aplikacije.

- 1 Otvorite aplikaciju Email.
- 2 Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana uređaja i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora.
- 3 Dodirnite i držite ikonu aplikacije Email i prevucite je do ekrana da biste pristupili prikazu podeljenog ekrana.

Prevucite slike, tekst ili dokumente između prozora podeljenog ekrana.

- **Prevlačenje slike:** izaberite sliku u jednom prozoru podeljenog ekrana i prevucite je u drugi prozor.
- **Prevlačenje teksta:** dodirnite i držite tekst i izaberite željeni deo u jednom prozoru podeljenog ekrana, zatim ponovo dodirnite i držite tekst i prevucite ga u drugi prozor.
- **Prevlačenje dokumenta:** izaberite dokument u jednom prozoru podeljenog ekrana i prevucite ga u drugi prozor.

Korišćenje plutajućeg prozora

Otvorite plutajući prozor tokom igranja igrice i možete da ćaskate sa prijateljem bez propuštanja ijednog trenutka akcije.

Prikaz plutajućeg prozora:

- 1 Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora.
- 2 Dodirnite ikonu aplikacije u Dôku sa više prozora da biste otvorili aplikaciju u plutajućem prozoru.

Promena mesta plutajućeg prozora:

Prevucite traku pri vrhu plutajućeg prozora da biste premestili prozor na željeno mesto.

Promena veličine plutajućeg prozora:

Prevucite po donjoj ivici, dve strane ili donjim uglovima plutajućeg prozora da biste mu promenili veličinu.

Prikaz na celom ekranu:

Dodirnite opciju  pri vrhu plutajućeg prozora da biste ga prikazali na celom ekranu.

Minimizacija plutajućeg prozora:

Dodirnite opciju  pri vrhu plutajućeg prozora da biste ga minimizovali i smanjili u plutajući oblačić.

Zatvaranje plutajućeg prozora:

Dodirnite opciju  pri vrhu plutajućeg prozora da biste ga zatvorili.

Pronalaženje i prebacivanje između plutajućih prozora za aplikacije

Možete brzo da pronađete plutajuće prozore za aplikacije i da prebacujete između njih korišćenjem funkcije za upravljanje plutajućim prozorima.

- 1 Proverite da li ste otvorili plutajuće prozore za više aplikacija i minimizovali ih u plutajuću loptu.
- 2 Dodirnite plutajuću loptu da biste prikazali pregled svih plutajućih prozora:
 - **Pretraživanje pregleda plutajućeg prozora:** prevucite nagore ili nadole da biste pronašli pregled plutajućeg prozora aplikacije koji tražite.
 - **Prikaz plutajućeg prozora za aplikaciju:** dodirnite pregled plutajućeg prozora aplikacije da biste je prikazali u plutajućem prozoru.
 - **Zatvaranje plutajućeg prozora za aplikaciju:** dodirnite opciju  na pregledu plutajućeg prozora da biste ga zatvorili.

Otvaranje priloga u plutajućem prozoru

Možete da otvorite vezu ili prilog u okviru određenih aplikacija (kao što su Email i Beleške) u plutajućem prozoru.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

- 1 Otvorite aplikaciju Email.
- 2 Dodirnite vezu ili prilog u aplikaciji Email radi otvaranja u plutajućem prozoru.
 - **Otvaranje veze:** dodirnite vezu u aplikaciji Email da biste je prikazali u plutajućem prozoru.

- **Otvaranje priloga:** dodirnite prilog (kao što je dokument, slika ili video zapis) u aplikaciji Email da biste ga prikazali u plutajućem prozoru.

Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen

Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen

Kada je funkcija **Uvek na ekranu** omogućena, zaključani ekran će prikazivati datum, vreme i još toga kada je ekran isključen.

Omogućavanje funkcije Uvek na ekranu

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Početni ekran i pozadina > Uvek na ekranu** i omogućite opciju **Uvek na ekranu**.
- 2 Postavite **Režim prikaza** kada se to zatraži.

Postavljanje stila za funkciju Uvek na ekranu

Možete da prilagodite stil prikaza za funkciju Uvek na ekranu (AOD) na uređaju u skladu sa potrebama.

Pametne funkcije

AI Lens

Skeniranje radi prevoda

Funkcija **AI Lens** vam omogućava da skenirate i prevodite tekst na stranom jeziku, tako da možete jednostavno da čitate znakove na putu, menije ili opise na bočicama kozmetičkih preparata kada putujete ili kupujete u inostranstvu.

Skeniranje radi prevoda pomoću aplikacije Kamera

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Fotografija**, dodirnite opciju , a zatim dodirnite opciju **Prevedi** ili opciju  (u zavisnosti od modela uređaja).
- 2 Izaberite izvorni i ciljni jezik sa liste jezika.
- 3 Postavite tekst koji želite da prevedete u tražilo i sačekajte da bude preveden.

HiTouch

Omogućavanje funkcije AI Touch

Kada na uređaju vidite bilo kakav sadržaj koji vas zanima, dodirnite i držite ekran s dva blago razdvojena prsta da biste prikazali funkciju **AI Touch** da biste saznali više.

Izaberite opcije **Podešavanja > HUAWEI Assistant > AI Touch** i omogućite opciju **AI Touch**.

Kupovina pomoću funkcije AI Touch

Kada na uređaju vidite stavku koju želite da kupite, možete da koristite funkciju **AI Touch** za brzo pretraživanje stavke i upoređivanje cena na više platformi za kupovinu pre obavljanja kupovine.

Dodirnite da odmah pribavite!

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > HUAWEI Assistant > AI Touch** i omogućite opciju **AI Touch**.
- 2 Kada vidite stavku koju želite da kupite, dodirnite i držite ekran pritisnutim sa dva prsta.
- 3 Prilagodite veličinu i položaj polja za identifikaciju tako da pokriva stavku koju želite da identifikujete.
- 4 Kada se stavka identifikuje, videćete set veza za kupovinu sa različitih platformi za kupovinu.

Usklađivanje više ekrana

Povezivanje uređaja sa računarom preko funkcije OneHop

- 1 Proverite da li na računaru postoji senzor funkcije Huawei Share ili zona označena ikonom  ili ikonom .
- 2 Na računaru omogućite opcije Wi-Fi, Bluetooth i PC Manager i složite se sa korisničkim ugovorom.
- 3 Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja), zatim uključite funkcije **NFC, Wi-Fi i Bluetooth**.
- 4 Postavite NFC zonu (blizu zadnje kamere) na poleđini uređaja na senzor funkcije Huawei Share ili zonu sa ikonom  ili ikonom  dok uređaj ne zavibira ili ne reprodukuje ton.
- 5 Pratite uputstva na ekranu za povezivanje uređaja sa računarom.

Povezivanje uređaja i laptopa korišćenjem Bluetooth funkcije

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana uređaja da biste prikazali funkciju **Kontrolna tabla** i omogućite opciju **Bluetooth**.
- 2 Otvorite aplikaciju PC Manager (verzija 10.0 ili novija) na laptopu i izaberite opcije **My devices > My phone > Connect**. Postavite uređaj iznad tastature i laptop će početi da traži uređaj.

 Da biste proverili verziju aplikacije PC Manager, izaberite opcije  **> About**. Da biste ažurirali aplikaciju PC Manager, izaberite opcije  **> Check for updates**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu da biste uređaj povezali sa laptopom.

Povezivanje uređaja i računara skeniranjem QR koda

- 1 Otvorite aplikaciju PC Manager (verzija 10.0 ili novija) na računaru, izaberite opcije **My devices > My phone > Connect** i izaberite opciju za QR kod u gornjem levom uglu.

 Da biste proverili verziju aplikacije PC Manager, izaberite opcije  **> About**. Da biste ažurirali aplikaciju PC Manager, izaberite opcije  **> Check for updates**.
- 2 Proverite da li je uređaj povezan na internet i koristite ga za skeniranje QR koda prikazanog na računaru.
- 3 Pratite uputstva na ekranu za povezivanje uređaja i računara.

Povezivanje uređaja i računara korišćenjem USB kabla

- 1 Koristite USB kabl da biste povezali uređaj i računar.
- 2 Na računaru, otvorite aplikaciju PC Manager (verzija 10.1 ili novija verzija).



Da biste proverili verziju aplikacije PC Manager, izaberite opcije • • > **About**. Da biste ažurirali aplikaciju PC Manager, izaberite opcije • • > **Check for updates**.

3 Potvrdite povezivanje sa računarom na uređaju.



Ako otkazete povezivanje na uređaju, možete ponovo da uspostavite žičanu vezu. Da biste ovo uradili, otvorite aplikaciju PC Manager i izaberite opcije **My devices** > **My phone** > **Connect** > **Other ways to connect** > **USB**.

Prevlačenje za prenos datoteka između uređaja i laptopa

Nakon povezivanja uređaja i laptopa, možete da prenosite datoteke između njih da biste olakšali rad.

Korišćenje funkcije Huawei Share OneHop za prenos datoteka

Kada se između uređaja i računara omogući funkcija Usklađivanje više ekrana, možete da prenosite datoteke između njih korišćenjem funkcije Huawei Share OneHop, bez potrebe za kablom za prenos podataka ili bilo kojim softverom.

Deljenje slika i video zapisa

• Prenos slika i video zapisa sa uređaja na računar:

1 Na uređaju izaberite jednu ili više slika ili video zapisa u aplikaciji **Galerija**.

2 Postavite NFC zonu (blizu zadnje kamere) na poleđini uređaja na nalepnicu  ili

nalepnicu  na računaru dok uređaj ne zavibrira ili ne reprodukuje zvuk. Izabrane slike ili video zapisi biće brzo preneti na računar.

• Prenos slika sa računara na uređaj:

1 Kliknite desnim tasterom miša na sliku na računaru i koristite program za prikazivanje fotografija kompanije Huawei da biste je otvorili.

2 Na uređaju, izađite iz aplikacije **Galerija** ili pristupite početnom ekranu i stavite uređaj na računar (na isti način kao što je gore navedeno) da biste preneli sliku sa računara na uređaj.



Proverite da li aplikacija PC Manager radi sa verzijom 9.0 ili novijom verzijom.

Snimanje ekrana računara:

Protresite uređaj i stavite ga na računar da biste projektovali i snimili ekran računara na uređaju.

1 Protresite uređaj i odmah postavite NFC zonu (blizu zadnje kamere) na poleđini uređaja

na nalepnicu  ili nalepnicu  na računaru dok uređaj ne zavibrira ili ne reprodukuje zvuk. Ekran računara će se zatim projektovati i snimati na uređaju.

2 Dodirnite opciju  na uređaju da biste zaustavili video snimak ekrana koji će biti sačuvan u aplikaciji **Galerija** na uređaju.

-  Ova funkcija je trenutno podržana samo na Intel laptopovima.
- Proverite da li aplikacija PC Manager radi sa verzijom 9.1 ili novijom verzijom.

Deljenje dokumenata

• Prenos dokumenata sa uređaja na računar:

- 1 Na uređaju, koristite program Microsoft Office da biste otvorili dokument koji želite da prenesete.
- 2 Postavite NFC zonu (blizu zadnje kamere) na poledini uređaja na nalepnicu  ili nalepnicu  na računaru dok uređaj ne zavibrira ili ne reprodukuje zvuk. Izabrani dokumenti biće brzo preneti na računar.

• Prenos dokumenata sa računara na uređaj:

- 1 Na računaru, koristite aplikaciju Microsoft Office da biste otvorili dokument koji želite da prenesete.
- 2 Na uređaju, izađite iz aplikacije Microsoft Office ili se vratite na početni ekran, zatim stavite uređaj na računar (na isti način kao što je gore opisano). Datoteka otvorena na računaru će zatim biti preneti na uređaj.

-  Proverite da li aplikacija PC Manager radi sa verzijom 9.1 ili novijom verzijom.

Dodirivanje radi projektovanja na pametan ekran

Dodirivanje radi projektovanja uređaja na Vision uređaj

Video zapise ili igrice sa svog uređaja možete da projektujete na HUAWEI/HONOR Vision uređaj samo jednim dodirom da biste u njima uživali na većem displeju.

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice svog uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja) i omogućite opciju **NFC** i opciju **Wi-Fi**.
- 2 NFC zonom svog uređaja (obično se nalazi oko zadnje kamere) dodirnite ikonu  ili ikonu  na daljinskoj kontroli Vision uređaja.
- 3 Kada se dva uređaja uparaju po prvi put, pratite uputstva u iskaćućem dijalogu da biste na svom uređaju izabrali Vision uređaj, zatim kliknite na opciju **PRIHVATI** na Vision uređaju.

Da biste prekinuli vezu dva uređaja, prevucite nadole sa gornje leve ivice svog uređaja da biste prikazali tablu sa obaveštenjima i dodirnite opciju **PREKINI VEZU**.

-  Projekcija ekrana neće raditi ako je vaš uređaj zaključan ili ako je ekran isključen.

Huawei Print

Štampanje datoteka pomoću funkcije Huawei Štampanje

Uređaj olakšava štampanje slika i dokumenata na njemu tako što otkriva štampače u blizini koji podržavaju funkciju **Huawei Štampanje**. Zatim, jednostavno dodirnite radi štampanja!

- 1 Uključite ciljni štampač i proverite da li je povezan na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj ili da li je funkcija Wi-Fi Direct omogućena.
- 2 Radi štampanja datoteka sačuvanih na različitim lokacijama na vašem uređaju:
 - **Galerija:** otvorite sliku ili izaberite više fotografija u aplikaciji **Galerija** i izaberite opcije **Podeli** > .
 - **Beleške:** otvorite belešku u aplikaciji **Beleške**, i izaberite opcije **Još** > **Štampaj**.
 - **Datoteke:** izaberite jednu ili više datoteka u aplikaciji **Datoteke** i izaberite opcije **Podeli** > **Štampaj**.
- 3 Kada odobrite potrebne dozvole, dodirnite opciju **Izaberi** da biste detektovali štampače u blizini i izaberite željeni štampač. Zatim na ekranu za pregled možete da postavite broj kopija, boju, veličinu papira i druge opcije i dodirnite opciju **ŠTAMPAJ**. Ako nije detektovan nijedan štampač, preuzmite i instalirajte potrebne dodatne komponente štampača kada se to od vas zatraži na ekranu opcije **Izbor štampača**.

Usklađivanje više uređaja

Neometan rad na više uređaja pomoću funkcije Super uređaj

Opcija **Super uređaj** omogućava usklađivanje između različitih uređaja pretvaranjem vašeg telefona u čvorište za vaš Vision uređaj i druge podržane uređaje u blizini pomoću kojeg ih možete jednostavno kontrolisati. Takođe, možete neometano i samo jednim dodirom da prenosite aktuelne zadatke sa telefona na Vision uređaj, od MeeTime poziva do audio i video sadržaja koji se strimuje.

-  Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

Postavljanje funkcije Super uređaj

Funkcija **Super uređaj** trenutno podržava uvezivanje telefona sa sledećim tipovima uređaja. Da biste koristili ovu funkciju, proverite da li uređaji koje treba povezati podržavaju funkciju **Super uređaj**. Pre nego što počnete, omogućite Bluetooth i Wi-Fi i prijavite se na svoj HUAWEI ID na svom telefonu. Za druge uređaje, izvršite sledeća podešavanja:

- **Vision uređaj:** obezbedite da je povezan na istu LAN mrežu i prijavljen na isti HUAWEI ID kao i vaš uređaj.
- **Bluetooth uređaj:** neki Bluetooth uređaji (kao što su Bluetooth slušalice) mogu da se uvezuju sa vašim uređajem preko funkcije **Super uređaj** nakon uspostavljanja Bluetooth veze.

- Funkcija **Super uređaj** ne podržava usklađivanje između telefona.
- Ako je opcija **Super uređaj** sakrivena, pristupite opciji **Kontrolna tabla** i izaberite opcije  > **Prikaži Super uređaj**.

Prenos MeeTime poziva i audio i video zapisa koji se strimuju na druge uređaje

Kada obavljate MeeTime pozive na svom uređaju, gledate video zapise (na primer, u aplikaciji HUAWEI Video, Youku ili drugim aplikacijama za strimovanje video zapisa) ili slušate muziku, možete da prenesete bilo koji od ovih aktuelnih zadataka na drugi uređaj pomoću opcije **Super uređaj** i da nastavite zadatak tamo gde ste stali na novom uređaju. Na primer, možete da prenesete MeeTime poziv na Vision uređaj.

- **MeeTime:** Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Možete da izaberete različite uređaje radi prenosa sledećih zadataka:

- **Video zapisi:** mogu da se prenose na Vision uređaje.
- **MeeTime pozivi:** mogu da se prenose na Vision uređaje.
- **Muzika:** može da se prenosi na Bluetooth slušalice i Vision uređaje (bilo kada je ekran uključen ili isključen).

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice telefona da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**. Dostupni uređaji će biti prikazani u odeljku **Super uređaj**. Možete da dodirnete i opciju  da biste ručno pretraživali uređaje u blizini.

- 2 Dodirnite uređaj na koji želite da prenesete aktuelne zadatke.

Kontroler za medije

Audio kontrolna tabla

Upravljanje reprodukcijom audio zapisa u opciji Kontrolna tabla za zvuk

Kada je otvoreno više audio aplikacija (kao što je aplikacija **Muzika**), u opciji Kontrolna tabla za zvuk možete jednostavno da upravljate reprodukcijom muzike i da prebacujete između ovih aplikacija.

- 1 Nakon otvaranja više audio aplikacija, prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali funkciju **Kontrolna tabla**, zatim dodirnite karticu za reprodukciju audio zapisa pri vrhu funkcije **Kontrolna tabla**.
- 2 Audio aplikacije koje se trenutno koriste i koje su nedavno korišćene biće prikazane u opciji Kontrolna tabla za zvuk u okviru koje možete da upravljate reprodukcijom (kao što je reprodukovanje, pauziranje i prebacivanje na prethodnu ili sledeću pesmu) u aplikaciji koja se koristi ili da dodirnete drugu audio aplikaciju radi brzog prebacivanja reprodukcije.

- Neke aplikacije je potrebno ažurirati na najnoviju verziju pre korišćenja ove funkcije.
- Funkciju Kontrolna tabla za zvuk ne podržavaju sve aplikacije.

Brza promena uređaja za reprodukciju zvuka

Kada je vaš uređaj povezan na audio uređaj (na primer, slušalice, Bluetooth zvučnik ili Vision proizvod), u odeljku za kontrolu zvuka u opciji **Kontrolna tabla** možete brzo da promenite uređaj za reprodukciju (na primer, radi prebacivanja aktuelne reprodukcije muzike sa vašeg uređaja na Bluetooth zvučnik).

- 1** Povežite svoj uređaj na audio uređaj preko Bluetooth veze ili na drugi način.
Nakon što se Vision proizvod poveže sa vašim uređajem preko Bluetooth veze, možete da ga povežete i na istu Wi-Fi mrežu i da se prijavite na isti **HUAWEI ID** koje koristi vaš uređaj da biste obavili više operacija.
- 2** Prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  ili ikonu uređaja (kao što je ) u gornjem desnom uglu odeljka za kontrolu zvuka pri vrhu, zatim na listi povezanih uređaja izaberite audio uređaj da biste preneli aktuelnu reprodukciju zvuka sa svog uređaja na taj uređaj.

Kamera i Galerija

Fotografisanje

Fotografisanje

1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.

2 Zatim možete da:

- Fokusrate: dodirnite lokaciju na koju želite da usmerite fokus. Da biste odvojeno podesili fokus i merenje, dodirnite i držite tražilo i prevucite odgovarajući okvir ili prsten na željenu lokaciju.
- Podesite osvetljaj: dodirnite tražilo. Kada se simbol  prikaže pored okvira fokusa, prevucite ga nagore ili nadole.
- Uvećate ili umanjite prikaz: u tražilu, primaknite ili razmaknite prste ili prevucite klizač zuma.
- Izaberete režim kamere: prevucite nagore, nadole, nalevo ili nadesno preko opcija režima kamere.
- Uključite ili isključite blic: dodirnite opciju  i izaberite opciju  **A** (Automatski), 
(Uključeno),  (Isključeno) ili  (Uvek uključeno).

Ako izaberete opciju  **A** (Automatski) i kamera detektuje da se nalazite u slabo osvetljenom okruženju, ikona blica će se prikazati u tražilu i blic će se automatski uključiti kada snimate fotografiju.

 Ove funkcije možda neće biti dostupne u nekim režimima kamere.

3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

Upotreba funkcije Pokreti za snimanje fotografija

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru.
- 2** Dodirnite opciju  i omogućite opciju **Kontrola pokreta**.
- 3** Vratite se na tražilo i držite dlan na udaljenosti od oko 20 cm (8 in.) ispred ekrana.
- 4** Kada prednja kamera detektuje dlan, uređaj će snimiti fotografiju nakon kratkog odbrojavanja.

Korišćenje plutajućeg zatvarača kamere za snimanje fotografija

Možete da omogućite plutajući zatvarač kamere da biste ga prikazali u tražilu kamere i da ga prevučete gde god želite da biste brzo snimili fotografije.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** >  i omogućite opciju **Plutajući taster zatvarača kamere**.
- 2 Plutajući zatvarač kamere će se zatim prikazati u tražilu. Možete da ga prevučete gde god želite.
- 3 Dodirnite plutajući zatvarač kamere da biste snimili fotografiju.

Snimanje rafalnih fotografija

Koristite Rafalni režim da napravite niz fotografija u kratkom razmaku da biste mogli da izaberete najbolju fotografiju.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**, izaberite režim **Fotografija** i proverite da li se koristi zadnja kamera.
- 2 Pritisnite i držite taster zatvarača kamere ili jedan od tastera za podešavanje jačine zvuka da biste snimili rafalne fotografije.
Prilikom snimanja ćete videti broj u tražilu koji pokazuje koliko ste fotografija snimili do sada.
- 3 Otpustite prst da biste prestali sa snimanjem.

Izbor rafalnih fotografija koje želite da sačuvate

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija**. Dodirnite rafalnu fotografiju (koja je označena sa ) , zatim dodirnite opciju .
- 2 Prevucite preko rafalnih fotografija, izaberite one koje želite da zadržite, zatim dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu.

Da biste izbrisali celu rafalnu fotografiju, dodirnite i držite da biste izabrali fotografiju, zatim dodirnite opciju .

Snimanje vremenski određenih fotografija

Tajmer kamere vam omogućava da podesite odbrojanje tako da možete da zauzmete položaj za snimanje nakon što dodirnete taster zatvarača kamere.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** >  > **Tajmer** i izaberite odbrojanje.
- 2 Vratite se na tražilo i dodirnite taster zatvarača kamere. Uređaj će snimiti fotografiju kada se odbrojanje završi.

Korišćenje kontrole zvukom za snimanje fotografija

Možete da koristite svoj glas za snimanje fotografija bez potrebe za dodirivanjem tastera zatvarača kamere.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** >  > **Kontrola zvukom** i izaberite opciju.
- 2 Vratite se na tražilo, zatim izgovorite komandu za snimanje fotografije.

Snimanje u režimima Portret, Noć ili Širok otvor blende

Snimanje sjajnih portreta

Režim portreta sadrži prilagođene efekte ulepšavanja i svetlosne efekte koje možete birati, tako da dodir zatvarača kamere prikazuje vašeg subjekta na najbolji mogući način.

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Portret**.

2 Uokvirite subjekt u tražilu.

Da biste snimili selfi, dodirnite opciju .

3 Odatle slobodno:

- Omogućite efekte ulepšavanja: dodirnite opciju  da biste podesili efekte ulepšavanja.
Da biste onemogućili efekte ulepšavanja, prevucite podešavanje na njegovu najnižu vrednost ili dodirnite opciju .

- Postavite efekte osvetljenja: dodirnite opciju  i izaberite željeni efekat.
- Izvršite kompenzaciju svetlosti: kada prebacite na prednju kameru u uslovima prigušenog osvetljenja, možete da dodirnete ikonu blica da biste omogućili kompenzaciju svetlosti.

Dodirnite ikonu blica i izaberite opciju  (automatski) ili opciju  (stalno uključeno).

 Ne podržavaju svi uređaji sve ove funkcije.

4 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

Snimanje noćnih snimaka

Noćni režim fotografijama daje oštrije detalje i svetlije boje čak i prilikom snimanja pri slabom osvetljenju ili noću.

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** ili izaberite opcije **Kamera** > **Još** (u zavisnosti od modela uređaja) i izaberite režim **Noć**.

2 Kada snimate zadnjom kamerom, neki uređaji vam omogućavaju da podesite ISO osetljivost i brzinu zatvarača kamere dodirivanjem opcije **ISO** ili opcije **S** u tražilu.

3 Stabilizujte uređaj i dodirnite taster zatvarača kamere.

4 Uređaj će prilagoditi vreme ekspozicije na osnovu osvetljenja okoline. Držite uređaj stabilno dok se odbrojanje ne završi.

Možete i da dodirnete taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju pre nego što se odbrojavanje završi.

 Neki uređaji ne podržavaju prekid odbrojavanja pre zadatog završetka.

Snimanje blistavih noćnih selfija

Da biste snimili selfi noću ili u uslovima slabog osvetljenja, jednostavno koristite prednju kameru u režimu Noć.

U prigušenim okruženjima možete da uključite blic da biste osvetlili svoje lice.

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** ili izaberite opcije **Kamera > Još** (u zavisnosti od modela uređaja) i izaberite režim **Noć**.

2 Dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru. Odatle slobodno:

- Dodirnite ikonu blica i izaberite opciju  (automatski) ili  (stalno uključeno) da biste omogućili blic. Ovo vam omogućava da snimate dobro osvetljenu fotografiju svog lica kada ste u okruženju sa lošim osvetljenjem.
- Dodirnite opciju  da biste podesili efekte ulepšavanja.

 Ako u tražilu uređaja ne možete da pronađete ikonu , to znači da Režim ulepšavanja nije dostupan.

3 Stabilizujte uređaj i dodirnite taster zatvarača kamere.

Snimanje fotografija pomoću režima Otvor blende

Snimanje fotografija sa širokim otvorom blende

Režim Širok otvor blende vam omogućava da snimate fotografije i video zapise sa zamućenom pozadinom dok subjekat ostaje u oštrom fokusu.

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** ili izaberite opcije **Kamera > Još** (u zavisnosti od modela uređaja) i izaberite režim **Otvor blende**.

2 Dodirnite tačku u koju želite da fokusirate. Da biste postigli najbolje rezultate, uređaj mora da bude udaljen do 2 m (oko 7 stopa) od subjekta.

3 Dodirnite opciju  u tražilu i prevucite klizač da biste prilagodili podešavanja otvora blende. Manja vrednost otvora blende kreiraće zamagljeniju pozadinu.

4 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

AI kamera

Snimanje fotografija profesionalnog izgleda

Master AI je preinstalirana funkcija kamere koja vam pomaže da snimate bolje fotografije tako što inteligentno identifikuje predmete i scene (kao što su hrana, plaže, plavo nebo i zelenilo, kao i tekst) i shodno tome optimizuje podešavanja boje i osvetljaja.

 Funkcija Master AI je prikazana kao funkcija AI fotografija ili funkcija AI kamera na nekim uređajima.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Dodirnite da biste uključili opciju .
- 3 Uokvirite subjekt u tražilu. Kada kamera identifikuje to što snimate, automatski će preporučiti režim (kao što je portret, zelenilo ili tekst).
- 4 Da biste onemogućili preporučeni režim, dodirnite opciju  pored teksta režima ili isključite opciju .

Zumiranje radi snimanja fotografija

Snimanje fotografija sa širokim uglom ili dugim fokusom

Mogućnosti zumiranja kamere uređaja omogućavaju vam da snimate veći deo scene ili udaljene vidike.

Snimanje fotografija sa širokim uglom

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Usmerite kameru prema subjektu i uvećajte ili umanjite korišćenjem bočne trake ili tako što ćete primaknuti ili razmaknuti dva prsta na ekranu. Što je vrednost manja, to je ugao prikaza širi.
Možete da koristite i režim **Super široki ugao** (dostupan samo na određenim modelima).

Na ekranu opcije **Fotografija**, proverite da li je opcija  omogućena. Zatim usmerite kameru ka željenom subjektu. Ako uređaj otkrije višespratnicu ili neku drugu zgradu, automatski će vam preporučiti režim **Super široki ugao**. Dodirnite opciju **Široko** da biste dobili šire vidno polje.

- 3 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Automatsko prebacivanje na široki ugao prilikom snimanja selfija prednjom kamerom

Kada prednja kamera uređaja detektuje više ljudi u kadru, automatski će prebaciti na široki ugao da bi fotografija obuhvatila više ljudi.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**, izaberite režim **Fotografija** ili režim **Portret**, zatim dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru.

- 2 Nakon što prebacite uređaj iz uspravne u položenu orijentaciju, kamera će automatski prebaciti u režim Široki ugao. Kada se u tražilu vide tri ili više osoba, kamera će automatski prebaciti na najširi ugao u režimu Široki ugao. Takođe, možete da prevučete klizač zuma u tražilu da biste ručno prebacili između nivoa zumiranja.
- 3 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografija visoke rezolucije

Snimanje fotografija visoke rezolucije

Snimate fotografije visoke rezolucije ako želite da ih odštampate ili prikažete na velikom ekranu.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Visoka rezolucija**.
- 2 Uokvirite subjekt u tražilu, zatim dodirnite tačku u kojoj želite da fokusirate. U režimu **Visoka rezolucija** nećete moći da uvećavate ili umanjujete prikaz ili da prilagođavate odnos širine/visine slike.
- 3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

Profesionalni režim

Korišćenje Profesionalnog režima za snimanje poput profesionalca

Profesionalni režim vam omogućava da fino podešavate fotografije i video zapise i daje vam potpunu kontrolu nad opcijama kao što su ISO osetljivost, režim fokusa i više od toga prilikom snimanja fotografija ili video zapisa.

Snimanje zapanjujućih fotografija pomoću režima Profesionalno



i Slike služe samo kao referenca.

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** ili izaberite opcije **Kamera > Još** (u zavisnosti od modela uređaja) i izaberite režim **Profes.**.

2 Odavde možete da:

- Podesite režim merenja: dodirnite opciju **M** i izaberite režim merenja.

Režim merenja	Pregled
 Matriks	Meri svetlost u celom kadru; idealno za snimanje prirodnih pejzaža.
 Centralno	Fokusira se na svetlost u blizini centra ekrana; idealno za snimanje portreta.

Režim merenja	Pregled
 U tački	Fokusira se na svetlost iz određene oblasti, kao što su oči subjekta.

- Podesite ISO osetljivost: dodirnite opciju **ISO** i prevucite klizač. U uslovima slabog osvetljenja, obično ćete želeći da povećate ISO osetljivost. U uslovima dobrog osvetljenja, želećete da je smanjite da biste izbegli šum na slikama.
- Podesite brzinu zatvarača kamere: dodirnite opciju **S** i prevucite klizač. Brzina zatvarača kamere određuje količinu svetlosti koja može da uđe u objektiv kamere. Kada snimate stacionarne scene ili portrete, preporučuje se da koristite manju brzinu zatvarača kamere. Isto tako, kada snimate scene ili predmete koji se brzo kreću, želećete da povećate brzinu zatvarača kamere.
- Podesite kompenzaciju EV ekspozicije: dodirnite opciju **EV** i prevucite klizač. Preporučuje se da EV vrednost povećate u slabo osvetljenim okruženjima i smanjite u dobro osvetljenim okruženjima.
- Podesite fokus: dodirnite opciju **AF** i izaberite režim fokusa.

Režim fokusa	Scenariji korišćenja
AF-S (jedan)	Nepokretni subjekti
AF-C (kontinualno)	Pokretni subjekti
MF (ručno)	Dodirnite subjekt koji vas interesuje da biste usmerili fokus na njega, kao što je lice subjekta.

- Podesite dominaciju boje: dodirnite opciju **WB** i izaberite režim. Prilikom snimanja pod jarkom dnevnom svetlošću, izaberite opciju . Prilikom snimanja u oblačnim uslovima ili loše osvetljenim okruženjima, izaberite opciju . Dodirnite opciju  da biste podesili temperaturu boje.
- Izaberete format za skladištenje: režim **Profes.** vam omogućava da sačuvate fotografiju u različitim formatima. Dodirnite opciju **JPG** u tražilu da biste izabrali željeni format za skladištenje.

3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

- Ove funkcije su podržane samo na određenim modelima uređaja.
 - Promena određenog podešavanja ponekad takođe dovodi do promene drugih podešavanja. Prilagodite ih prema sopstvenim stvarnim zahtevima.

Snimanje video zapisa

Snimanje video zapisa

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.

2 Prilagodite sledeća podešavanja:

- Uvećanje ili umanj enje prikaza: primaknite ili razmaknite dva prsta na tražilu ili prevucite klizač zuma.
- Fokusiranje: dodirnite lokaciju na koju želite da usmerite fokus. Dodirnite i držite tražilo da biste zaključali ekspoziciju i fokus.

- Uključivanje ili isključivanje blica: dodirnite opciju  i izaberite opciju  (konstantno svetlo) ili opciju  (isključeno).

Kada koristite prednju kameru za snimanje video zapisa u uslovima slabog osvetljenja, možete da postavite blic na opciju  (konstantno svetlo). Kamera će obezbediti kompenzaciju svetla.

- Podešavanje efekata ulepšavanja: dodirnite opciju  i prevucite radi podešavanja efekata.
- Prilagođavanje rezolucije video zapisa i broja slika u sekundi: izaberite opcije  > **Rezolucija video zapisa** i izaberite željenu rezoluciju. Viša rezolucija će za rezultat imati video zapis višeg kvaliteta sa većom veličinom datoteke. Možete da dodirnete opciju **Broj slika u sekundi** da biste izabrali željeni broj slika u sekundi.
- Izbor formata video zapisa za uštedu prostora: dodirnite opciju  i uključite prekidač **Efikan format video zapisa**.

Kada je ova funkcija omogućena, uređaj će koristiti format video zapisa koji zauzima manje prostora za skladištenje. Međutim, video zapisi u ovom formatu možda neće moći da se reprodukuju na drugim uređajima. Postupajte oprezno prilikom izbora ove opcije.

-  • Ove funkcije ne podržavaju svi uređaji.
 - Promena određenog podešavanja ponekad takođe dovodi do promene drugih podešavanja. Prilagodite ih prema sopstvenim stvarnim zahtevima.

3 Dodirnite opciju  radi snimanja.

Prilikom snimanja video zapisa zadnjom kamerom, možete da dodirnete i držite opciju  ili opciju  radi uvećavanja ili umanjivanja prikaza.

Dodirnite opciju  radi pravljenja snimka aktuelnog kadra.

4 Dodirnite opciju  da biste pauzirali i dodirnite opciju  da biste zaustavili snimanje.

Prebacivanje između prednje i zadnjih kamera tokom snimanja video zapisa

Tokom snimanja video zapisa možete da prebacujete između prednje i zadnjih kamera bez potrebe da pauzirate ili zaustavljate snimanje.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
 Određeni skupovi parametara snimanja ne podržavaju prebacivanje između prednje i zadnjih kamera bez prekidanja snimanja. Stvarna situacija će imati prednost.
- 2 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.
 Tokom snimanja možete da dodirnete opciju  radi prebacivanja između prednje i zadnjih kamera bez potrebe za pauziranjem ili zaustavljanjem.
- 3 Dodirnite opciju  da pauzirate snimanje i opciju  da zaustavite snimanje.

Ubrzane fotografije

Korišćenje režima Ubrzan snimak za kreiranje kratkih video zapisa

Režim Ubrzan snimak možete da koristite za sporo snimanje slika tokom nekoliko minuta ili čak sati, a zatim za njihovo sažimanje u kratak video zapis. Ovo vam omogućava da snimate lepotu promene - cveće u cvatu, plutajuće oblake i još toga.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Ubrzan snimak**.
- 2 Postavite uređaj u položaj. Da bi se smanjilo podrhtavanje kamere, koristite stativ za stabilizaciju uređaja.
- 3 Dodirnite opciju  da biste pokrenuli snimanje, zatim dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

Snimljeni video zapis se automatski čuva u aplikaciju Galerija.

Režim Dvostruki prikaz

Snimanje video zapisa sa širokim prikazom

Funkcija Široki prikaz deli ekran za snimanje na dva prikaza, što vam omogućava da jedan pored drugog gledate standardni i uvećani prikaz.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite opciju **Široki prikaz**.
- 2 Uokvirite subjekt u tražilu, zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Standardni prikaz i uvećani prikaz prikazani su uporedo na ekranu, pri čemu oblast uvećanog prikaza prikazuje centar standardnog prikaza. Možete da podesite nivo zumiranja tako što ćete primaknuti ili razmaknuti prste na tražilu.
- 3 Dodirnite opciju  da biste zaustavili snimanje.

Snimanje video zapisa sa širokim prikazom

U režimu Široki prikaz možete odjednom da snimate dve različite perspektive nezavisnim snimanjem sa dve kamere – korišćenjem i prednje i zadnje kamere ili podešavanje samo za zadnjom kamerom – umesto jednom kamerom. Kada koristite prednju i zadnju kameru, široki prikaz uporedo pokazuje ono što su snimile prednja kamera i zadnja kamera. Kada koristite podešavanje samo sa zadnjom kamerom, široki prikaz pokazuje panoramu i krupni plan centra onoga što se snima.

 Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite opciju **Široki prikaz**.

2 Uokvirite predmet u tražilu.

- Da biste snimili slike i prednjom i zadnjom kamerom, dodirnite opciju  da biste u širokom prikazu pokazali šta je snimljeno prednjom kamerom i zadnjom kamerom. Možete da primaknete ili razmaknete prste na tražilu da biste podesili nivo zumiranja prikaza sa zadnje kamere. Dodirnite ekran dva puta da biste zamenili položaje slika širokog prikaza.

Dodirnite opciju  da biste omogućili režim Slika u slici. Zatim možete da dodirnete mali prozor dva puta da biste zamenili položaje slika ili prevučete prozor u bilo koji

drugi položaj. Dodirnite opciju  da biste se vratili u režim podeljenog ekrana.

- Da biste za snimanje u širokom prikazu koristili samo podešavanje sa zadnjom kamerom, dodirnite opciju  da biste prebacili na zadnju kameru. Panoramski prikaz i krupni plan centra panorame biće prikazani u režimu podeljenog ekrana u tražilu. Možete da podesite nivo zumiranja prikaza u krupnom planu tako što ćete primaknuti ili razmaknuti prste na tražilu. Dodirnite ekran dva puta da biste zamenili položaje panoramskog prikaza i prikaza u krupnom planu.

3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje i opciju  da biste zaustavili snimanje.

Prilagođavanje podešavanja kamere

Prilagođavanje podešavanja kamere

Možete da prilagodite podešavanja kamere da biste brže snimali fotografije i video zapise.

 Sledeće funkcije možda neće biti dostupne u nekim režimima kamere.

Prilagođavanje odnosa širine/visine slike

Izaberite opcije **Kamera >  > Odnos širine/visine slike** i izaberite odnos širine/visine slike.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim režimima.

Omogućavanje oznaka lokacije

Da biste omogućili opciju **Oznaka lokacije**, prvo omogućite opciju Usluge lokacije za svoj uređaj, zatim izaberite opcije **Kamera** > . Vaše fotografije i video zapisi će zatim biti označeni informacijama o lokaciji.

Možete da dodirnete i prevučete nagore fotografiju ili video zapis u aplikaciji Galerija da biste prikazali njihovu lokaciju snimanja.

Da biste omogućili opciju Usluge lokacije na svom uređaju:

- Prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja) i omogućite opciju **Lokacija**.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Lokacija** i omogućite opciju **Pristupi mojoj lokaciji**.

Korišćenje mreže kamere za sastavljanje fotografija

Koristite mrežu kamere da bi vam pomogla da podesite savršen snimak.

- 1 Omogućite opciju **Mreža kamere**. U tražilu će se zatim pojaviti koordinatne linije.
- 2 Postavite subjekt fotografije u jednu od tačaka preseka, zatim dodirnite taster zatvarača kamere.

Korišćenje opcije Odras u ogledalu

Kada koristite prednju kameru, dodirnite opciju , zatim omogućite ili onemogućite opciju **Odras u ogledalu**.

Kada je opcija **Odras u ogledalu** omogućena, slika će se pojaviti onako kako sebe vidite u tražilu, umesto okrenuto.

Kada je opcija **Odras u ogledalu** onemogućena, slika će biti okrenuta, što znači da je obrnuta u odnosu na ono što vidite u tražilu.

Isključivanje zvuka zatvarača kamere

Omogućite opciju **Isključi zvuk** da biste isključili zvuk zatvarača kamere.

 Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Snimanje osmeha

Omogućite opciju **Snimanje osmeha**. Kamera će automatski snimiti fotografiju kada detektuje osmeh u tražilu.

Korišćenje horizontalnog nivoa za bolje kompozicije

Omogućite opciju **Horizontalni nivo** da biste prikazali horizontalnu liniju za vođenje u tražilu.

Kada se tačkasta linija preklapa sa punom linijom, to označava da je kamera paralelna sa horizontalnim nivoom.

Prilagođavanje izgleda režima Kamera

Izgleda ekrana režima Kamera možete da prilagodite na osnovu svojih potreba tako što ćete često korišćene režime premestiti na početni ekran kamere ili promeniti raspored režima.

 Režimi **Fotografija**, **Portret** i **Video zapis** ne mogu da se premeste u opciju **Još**.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i dodirnite opciju  da biste pristupili ekranu za izmenu režima.
- 2 Dodirnite i držite režim i prevucite ga na željeni položaj. Možete da premestite režim sa ekrana opcije **Još** na početni ekran kamere, premestite režim sa početnog ekrana kamere u opciju **Još** ili prilagodite izgled ekrana režima na osnovu toga koliko često koristite određene režime.

Režimi sa ikonom  mogu da se izbrišu jednostavnim dodirivanjem ove ikone.

- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali raspored.

Da biste obnovili izbrisani režim, izaberite opcije **Kamera** > **Još**, dodirnite opciju , a zatim dodirnite opciju **DODAJ**.

Upravljanje aplikacijom Galerija

Obavljanje brzih pretraga u aplikaciji Galerija

Brzo pretraživanje fotografija u aplikaciji Galerija

Brzo pronađite fotografiju pretraživanjem pomoću ključnih reči, kao što su datum, hrana ili kategorija, u aplikaciji Galerija.

- 1 Pristupite aplikaciji **Galerija**, dodirnite traku za pretraživanje pri vrhu ekrana, zatim unesite ključnu reč (na primer, „hrana“ ili „pejzaž“) ili dodirnite predloženu reč radi početka pretraživanja.
- 2 Biće prikazane sličice fotografija koje su povezane sa tom ključnom reči i biće predloženo više ključnih reči. Dodirnite predloženu ključnu reč ili unesite još ključnih reči radi preciznijih rezultata.

Brzo pretraživanje video zapisa u aplikaciji Galerija

Uređaj automatski analizira i kategorizuje video zapise u aplikaciji Galerija kada se puni i kada je ekran isključen. Predložene ključne reči će biti prikazane na traci za pretraživanje za brze rezultate o povezanim temama.

- 1 Izaberite aplikaciju **Galerija**, dodirnite traku za pretraživanje pri vrhu ekrana, zatim ukucajte ključnu reč (na primer, „hrana“ ili „pejzaž“) ili dodirnite predloženu reč da započnete pretraživanje.

- 2** Biće prikazane sličice video zapisa povezanih sa tom ključnom reči i biće predloženo još ključnih reči. Dodirnite predloženu ključnu reč ili unesite još ključnih reči radi preciznijih rezultata.
- Ključni trenuci video zapisa u rezultatima pretraživanja će se automatski reprodukovati u nizu da biste videli pregled.

 **Snimci ekrana** neće biti analizirani.

Uređivanje slika

Aplikacija Galerija nudi širok opseg funkcija za uređivanje slika.

Osnovno uređivanje

- 1** Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite fotografiju koju želite da izmenite, a zatim dodirnite opciju . Zatim možete da:

- Opsecate i rotirate: dodirnite opciju **Opsecanje**, izaberite okvir, zatim prevucite koordinatnu mrežu ili njene uglove da biste izabrali deo koji želite da zadržite. Možete da prevučete fotografiju u okvir ili da koristite dva prsta za uvećavanje ili umanjivanje da biste prilagodili prikazani deo fotografije.
- Da biste rotirali fotografiju, dodirnite opciju **Opsecanje** i prevucite točkić sa uglovima u željenu orijentaciju.
- Da biste rotirali fotografiju pod određenim uglom ili da okrenete sliku kao u ogledalu, dodirnite opciju  ili opciju .
- Dodajete efekat filtera: dodirnite opciju **Filter** da biste izabrali filter.
- Podešavate efekte fotografije: dodirnite opciju **Prilagodi** da biste podesili osvetljaj, kontrast, zasićenje i druge aspekte fotografije.
- Drugo: dodirnite opciju **Još** da biste izmenili fotografiju na druge načine, kao što su dodavanje boje, zamućenja, skice ili tekstualnog elementa.

Kada koristite funkciju **Prilagodi** ili funkciju **Filter**, možete da dodirnete opciju **Uporedi** da biste uporedili fotografiju pre i nakon izmene. Upoređivanje nije podržano u nekim režimima izmene.

- 2** Dodirnite opciju  ili opciju  da biste sačuvali izmene.

Dodavanje nalepnica na fotografije

- 1** U aplikaciji Galerija, dodirnite fotografiju, zatim izaberite opcije  > **Još** > **Nalepnice**.
- 2** Izaberite nalepnicu i prevucite je gde god želite. Dodirnite i držite tačku u uglu nalepnice i prevucite je da biste promenili veličinu nalepnice. Dodirnite opciju  da biste izbrisali nalepnicu.
- Takođe, možete da izmenite tekst kod nekih tipova nalepnica. Dodirnite oblast za uređivanje koja je obično okružena crticama da biste uneli novi tekst.

- 3** Dodirnite opciju  da biste sačuvali izmene i dodirnite opciju  da biste sačuvali fotografiju.

Pikselizacija fotografija

- 1** U aplikaciji Galerija, dodirnite fotografiju, zatim izaberite opcije  > **Još** > **Mozaik**.
- 2** Izaberite stil mozaika i veličinu pokrivenih delova fotografije.
- 3** Da biste uklonili mozaik, dodirnite opciju **Brisač** i obrišite ga sa fotografije.
- 4** Dodirnite opciju  da biste sačuvali izmene i dodirnite opciju  da biste sačuvali fotografiju.

Promena naziva fotografija

- 1** U aplikaciji Galerija, dodirnite sličicu fotografije koju želite da preimenujete.
- 2** Izaberite opcije  > **Preimenuj** i unesite novo ime.
- 3** Dodirnite opciju **U redu**.

Kolaž

Funkciju kolaža možete da koristite u aplikaciji Galerija da biste više fotografija brzo kombinovali u jednu fotografiju radi lakšeg deljenja.

- 1** Funkciji kolaža možete da pristupite na sledeće načine (u zavisnosti od modela uređaja):
 - Na kartici **Otkrivanje**, dodirnite opciju **Kreirajte kolaž**, izaberite neke fotografije, zatim dodirnite opciju **Kreiraj**.
 - Na kartici **Fotografije** ili kartici **Albumi**, dodirnite i držite da biste izabrali neke fotografije, zatim izaberite opcije  > **Kolaž**.
- 2** Izaberite obrazac. Zatim možete da:
 - Promenite lokaciju fotografije: dodirnite i držite fotografiju i prevucite je na drugo mesto.
 - Podesite prikazani deo fotografije: prevucite fotografiju ili primaknite ili odmaknite prste na fotografiji tako da se u koordinatnoj mreži prikaže samo deo koji želite.
 - Rotirate fotografiju: dodirnite fotografiju, zatim dodirnite opciju  da biste je rotirali ili opciju  da biste je okrenuli.
 - Dodate ili uklonite granice: granice se podrazumevano prikazuju između fotografija i duž ivica mreže. Da biste ih uklonili, dodirnite opciju **Okvir**.
- 3** Dodirnite opciju  da biste sačuvali kolaž.
Da biste prikazali sačuvani kolaž, izaberite opcije **Albumi** > **Kolaži**.

Deljenje fotografija i video zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** i podelite fotografiju ili video zapis na sledeće načine:

- Podelite jednu fotografiju ili video zapis: dodirnite fotografiju ili video zapis, zatim dodirnite opciju .
- Podelite više fotografija ili video zapisa: u albumu ili na kartici **Fotografije** dodirnite i zadržite da biste izabrali više fotografija i video zapisa, zatim dodirnite opciju .

Bezbedno deljenje fotografija

Pre slanja fotografije možete da izaberete da izbrišete osetljive informacije kao što su lokacija, vreme i specifikacije kamere.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija**.
- 2 Izaberite jednu ili više fotografija i dodirnite opciju .
- 3 Dodirnite prekidač za privatnost u gornjem levom uglu ekrana. U prikazanom dijalogu **Opcije privatnosti**, uključite prekidače za opcije **Uklanjanje informacija o fotografiji** i **Uklanjanje informacija o lokaciji**, zatim dodirnite opciju **Potvrdi**.
 -  Ako je opcija **Oznaka lokacije** bila onemogućena kada je fotografija snimljena, prekidač za opciju **Uklanjanje informacija o lokaciji** neće biti prikazan u dijalogu **Opcije privatnosti** kada delite fotografiju.

Organizacija albuma

Organizujte fotografije i video zapise u albume radi jednostavnog kretanja kroz njih.

Dodavanje albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi**.
- 2 Dodirnite opciju , imenujte album, zatim dodirnite opciju **U redu**.
- 3 Izaberite fotografije ili video zapise koje želite da dodate, zatim ih premestite ili kopirajte u album.

Sortiranje albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi > ** i dodirnite opciju **Sortiraj albume**.
- 2 Držite i prevucite opciju  pored albuma da biste podesili redosled.

Dodirnite opciju **Resetuj** ili izaberite opcije  > **Resetuj** da biste obnovili podrazumevani redosled.

Promena naslovnih strana albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi** i dodirnite album koji želite da postavite.

- 2 Izaberite opcije  > **Promeni naslovne strane albuma** i izaberite sliku koju želite da postavite kao naslovnu stranu albuma.

Premeštanje fotografija i video zapisa

- 1 Otvorite album, zatim dodirnite i držite da biste izabrali fotografije i video zapise koje želite da premestite.
- 2 Dodirnite opciju  > **Premesti u album** da biste izbrisali željeni album.
- 3 Kada se stavke premeste, više se neće nalaziti u originalnom albumu.
-  Albumi **Sve fotografije** i **Video zapisi** prikazuju sve fotografije i video zapise sačuvane na uređaju.
- Premeštanje stavki između albuma neće uticati na prikaz u ovim albumima.

Brisanje fotografija i video zapisa

Dodirnite i držite radi izbora fotografija, video zapisa ili albuma i izaberite opcije **Izbriši** > **Izbriši**.

-  Neki unapred podešeni albumi se ne mogu brisati, uključujući albume **Sve fotografije**, **Moji omiljeni**, **Video zapisi** i **Kamera**.

Izbrisane fotografije i video zapisi biće privremeno premešteni u album **Nedavno izbrisano** na određeni vremenski period, nakon kojeg će biti trajno izbrisani.

Da biste trajno izbrisali fotografije i video zapise pre isteka perioda zadržavanja, dodirnite i zadržite radi izbora fotografija ili video zapisa u albumu **Nedavno izbrisano** i izaberite opcije **Izbriši** > **Izbriši**.

Oporavljanje izbrisanih fotografija i video zapisa

U albumu **Nedavno izbrisano**, dodirnite i držite da biste izabrali stavke koje želite da obnovite, zatim dodirnite opciju  da biste ih obnovili u njihove originalne albume. Ako je originalni album izbrisan, biće kreiran novi album.

Dodavanje fotografija i video zapisa u opciju Omiljeno

Otvorite fotografiju ili video zapis, zatim dodirnite opciju .

Stavka će se pojaviti i u svom originalnom albumu i u albumu **Moji omiljeni**.

Blokiranje albuma

Blokirajte albume aplikacije treće strane da biste sprečili njihovo prikazivanje u aplikaciji Galerija.

- 1 Na listi **Ostalo**, dodirnite album koji želite da blokirate.
- 2 Izaberite opcije  > **Blokirati ovaj album?**.
Blokirani albumi mogu da se pregledaju samo u aplikaciji **Datoteke**.

3 Da biste deblokirali album, otvorite listu **Ostalo**, dodirnite opciju **Prikaži blokirane albume**, zatim dodirnite opciju **Deblokiraj** pored albuma.

 Moguće je blokirati samo neke albume u opciji **Ostalo**.

Sakrivanje slika i video zapisa

Čuvajte slike i video zapise u aplikaciji Galerija u tajnosti i van neželjenih pogleda.

Izaberite opcije **Galerija > Albumi**. Odavde možete da:

- **Sakrijete slike i video zapise:** dodirnite da biste otvorili album, dodirnite i držite da biste izabrali slike i video zapise koje želite da sakrijete, a zatim izaberite opcije   **> Sakrij > U redu**.
- **Prikažete sakrivene slike i video zapise:** na kartici **Albumi**, izaberite opcije   **> Sakrivene stavke**.
Možete da dodirnete opciju   na ekranu opcije **Sakrivene stavke** da biste prebacili na prikaz albuma, da biste brzo locirali željene stavke.
- **Otkrijete stavke:** u opciji **Sakrivene stavke**, dodirnite i držite da biste izabrali slike ili video zapise koje želite da otkrijete, zatim dodirnite opciju **Otkrij**.
Ove slike i video zapisi će tada biti vraćeni u svoje originalne albume.

Istaknute stavke

Upoznavanje sa opcijom Istaknute stavke

Aplikacija Galerija automatski kreira albume **Istaknute stavke** od vaših najboljih fotografija i video zapisa na osnovu informacija o vremenu, lokaciji i temi, i čak generiše kratak video klip tako da možete da krenete na emotivno putovanje i odmah se podsetite dobrih vremena.

- Da biste počeli da koristite opciju **Istaknute stavke**, izaberite opcije **Kamera > ** i omogućite opciju **Oznaka lokacije**.
- Albumi **Istaknute stavke** se kreiraju automatski kada se uređaj puni i kada je povezan na Wi-Fi mrežu, kada je ekran isključen i kada baterija ima dovoljno energije. Kreiranje albuma može potrajati određeno vreme.
Albumi **Istaknute stavke** neće biti automatski generisani ako nema dovoljno relevantnih fotografija.

Prikaz video zapisa opcije Istaknute stavke

1 Izaberite opcije **Galerija > Istaknute stavke** i dodirnite album.

2 Dodirnite opciju  da biste reprodukovali video zapis.

Promena naslovne slike albuma Istaknute stavke

1 Na kartici **Istaknute stavke**, dodirnite album.

2 Izaberite opcije  > **Promeni naslovnu stranu**, izaberite fotografiju, zatim dodirnite opciju .

Deljenje funkcije Istaknute stavke

Funkciju **Istaknute stavke** možete da podelite sa prijateljima kao video zapise ili slike.

Deljenje video zapisa funkcije Istaknute stavke kao video zapisa

1 Ako ste izmenili i izvezli video zapis funkcije **Istaknute stavke**, izvezeni video zapis može da se pronađe izborom opcija **Galerija** > **Albumi** > **Video Editor**.

2 Možete da dodirnete i zadržite da biste izabrali video zapis u opciji **Video Editor** i dodirnite opciju  da biste ga podelili.

Deljenje video zapisa funkcije Istaknute stavke kao slika

Dodirnite video zapis funkcije **Istaknute stavke** koji želite da podelite, zatim izaberite opcije

 > **Podeli**. Uređaj će automatski generisati sliku za video zapis i možete pratiti uputstva na ekranu da biste je podelili sa drugima.

Fotografiju možete da podelite i izborom opcija **Galerija** > **Albumi** > **Kolaži**, gde se video zapisi funkcije **Istaknute stavke** podrazumevano čuvaju.

Dodavanje ili uklanjanje slika ili video zapisa u albumu Istaknute stavke

1 Na kartici **Istaknute stavke** izaberite album **Istaknute stavke**.

2 Zatim možete da:

- Dodajete slike ili video zapise: dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu da biste birali slike ili video zapise koje treba dodati u album.
- Uklanjate slike ili video zapise: dodirnite i držite za izbor slika ili video zapisa koje želite da uklonite iz albuma, dodirnite opciju , zatim dodirnite opciju **Ukloni**.

Preimenovanje albuma Istaknuto

1 Na kartici **Istaknute stavke**, dodirnite album.

2 Idite u meni  > **Preimenuj** i unesite novi naziv.

Brisanje albuma Istaknute stavke

1 Na kartici **Istaknute stavke** izaberite album **Istaknute stavke**.

2 Izaberite opcije  > **Izbriši**, a zatim dodirnite opciju **Izbriši**.

-  Kada izbrišete album **Istaknute stavke**, on ne može da se obnovi i fotografije i video zapisi u albumu **Istaknute stavke** će ostati u aplikaciji Galerija.

Aplikacije

MeeTime

Korišćenje aplikacije MeeTime za obavljanje poziva

Koristite aplikaciju MeeTime za obavljanje video ili glasovnih poziva visokog kvaliteta sa kontaktima koji imaju Huawei uređaje (kao što su telefoni i tableti) i deljenje ekrana tokom poziva.

Rezolucija video poziva će zahvaljujući GPU Turbo tehnologiji biti optimizovana automatski kada je signal mreže niskog nivoa. Preko inteligentnih algoritama, druga strana može jasno da vidi vaše lice čak i tokom obavljanja video poziva noću ili u tamnim okruženjima.

-  • Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.
- Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.
- Ako aplikacija **MeeTime** nije preinstalirana na uređaju, preuzmite je iz aplikacije **AppGallery**.

Korišćenje besplatne usluge MeeTime

- Aplikacija MeeTime koristi samo Wi-Fi ili prenos podataka i mrežni operater neće obračunavati troškove kao kod poziva. Preporučuje se da ovu funkciju koristite preko Wi-Fi mreže.
- Ako morate da obavite video poziv uz korišćenje prenosa podataka, možete da uradite sledeće da biste smanjili količinu podataka koju koristite pri prenosu podataka: na ekranu aplikacije **MeeTime** dodirnite svoju sliku profila u gornjem desnom uglu da biste pristupili ekranu opcije **Podešavanja**, zatim uključite prekidač **Čuvar potrošnje podataka**.

Obavljanje video ili glasovnog poziva visokog kvaliteta

Koristite aplikaciju MeeTime za obavljanje ujednačenih i visokokvalitetnih poziva između Huawei uređaja kao što su telefoni i tableti. Možete da uživate u jasnim pozivima čak i u tamnim okruženjima i da prilagođavate nivo ulepšavanja tokom video poziva.

- 1 Otvorite aplikaciju **MeeTime** i pratite uputstva na ekranu da biste je aktivirali i omogućili.
- 2 U aplikaciji **MeeTime** izaberite opcije **Kontakti** > **MeeTime** i dodirnite opciju  ili opciju  pored kontakta koji je omogućio aplikaciju **MeeTime** na svojim uređajima radi obavljanja video ili glasovnog poziva visokog kvaliteta.
- 3 Tokom video poziva dodirnite ekran, a zatim dodirnite opciju  >  da biste pristupili funkciji **Umekšaj**. Prevlačite klizač nalevo ili nadesno da biste prilagodili nivo ulepšavanja.

- Za bolje video pozive, držite uređaj na udaljenosti do 1 metra (3,3 stope) od sebe i obezbedite da se nalazite u svetlom okruženju.
- Funkciju prilagođavanja nivoa ulepšavanja podržavaju samo neki proizvodi.


4 Možete da dodirnete opciju  i zatim uradite sledeće:

- Dodirnite opciju  radi utišavanja aplikacije MeeTime.
- Dodirnite opciju  radi korišćenja zvučnika.
- Dodirnite opciju  radi prebacivanja na glasovni poziv.
- Dodirnite opciju  radi deljenja ekrana.

 Da biste prikazali evidencije poziva ili upravljali njima, dodirnite opciju **Pozivi**.

Deljenje ekrana uređaja tokom MeeTime poziva

Tokom MeeTime video poziva možete da delite svoj ekran sa drugom stranom i da pišete beleške po ekranu. Druga strana će zatim moći da vidi vaš ekran i vaše beleške na njemu.

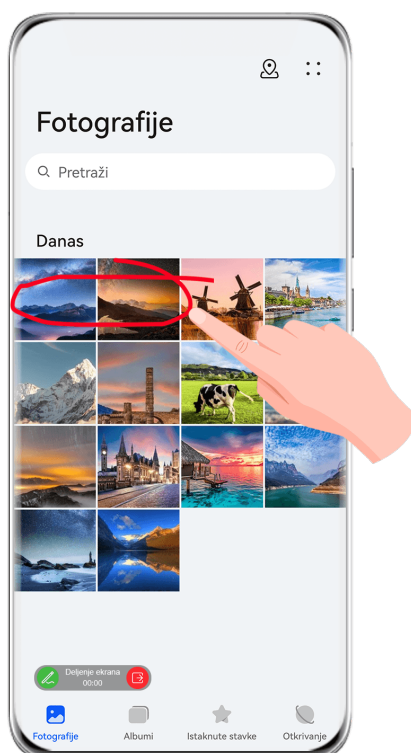

1 Dodirnite ekran tokom video poziva, izaberite opcije  >  i pratite uputstva na ekranu da biste podelili ekran.

Tokom deljenja ekrana dodirnite opciju  da biste počeli sa pisanjem beleški na ekranu.

2 Dodirnite opciju  da izađete iz deljenja ekrana.

Postavljanje MeeTime brojeva telefona

Aplikaciju MeeTime možete da koristite sa više brojeva telefona.

1 Na ekranu aplikacije **MeeTime**, dodirnite ikonu svoje slike profila u gornjem desnom uglu da biste pristupili ekranu opcije **Podešavanja**.

2 Dodirnite opciju **Podešavanja broja**. Zatim možete da:

- Dodirnete opciju  da biste dodali drugi broj telefona ukoliko je uvezan samo jedan broj telefona.
- Dodirnete opciju  da biste izbrisali bilo koji broj ili dodali nove brojeve ukoliko je uvezano više brojeva telefona.
- Na listi opcije **Odlazni broj (ovaj uređaj)** izaberite jedan od dodatih brojeva telefona da biste ga postavili kao podrazumevani broj.

Beleške

Kreiranje beleške

Da biste brzo pratili svoje misli i nadahnuća, možete da kreirate beleške koristeći režime Rukopis (radi pisanja ili crtanja sadržaja) i Skeniranje dokumenta, ili u kombinaciji sa funkcijom Usklađivanje više ekrana.

Dodavanje sadržaja u belešku

1 Izaberite opcije **Beleške > Beleške** i dodirnite opciju .

2 Unesite naslov i sadržaj beleške. Zatim možete da uradite sledeće:

- Dodirnite opciju  da biste dodali kontrolnu listu.
- Dodirnite opciju  da biste promenili stil teksta, poravnavanje pasusa i pozadinu.
- Dodirnite opciju  da biste umetnuli sliku. Dodirnite i držite sliku, zatim je prevucite na željeno mesto u belešci.
- Da biste organizovali beleške radi lakšeg pristupa i pregleda, kategorizujte belešku kada je završite.

3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.

Dodavanje beleške skeniranjem dokumenata

1 Otvorite aplikaciju **Beleške** i izaberite opcije **Beleške >  >  > Skeniranje dokumenta**.

- 2 Poravnajte kameru uređaja sa slikom ili datotekom koju želite da skenirate i dodirnite opciju  da biste pokrenuli skeniranje. Skenirane stranice se čuvaju u aplikaciji Beleške.
- 3 Izaberite opcije **Izdvoji tekst** > **SAČUVAJ** > **Sačuvaj slike i tekst** >  da biste sačuvali belešku.
-  Ako vaš uređaj nema ovu opciju, to pokazuje da ova funkcija nije podržana.

Kreiranje beleški skeniranjem sertifikata ili kartica

Možete da skenirate sertifikate ili bankarske kartice za buduću upotrebu i dodajete vodene žigove radi sprečavanje krađe.

- 1 Otvorite aplikaciju **Beleške** i izaberite opcije **Beleške** >  >  > **Dodaj karticu**.
- 2 Usmerite kameru ka sertifikatu ili bankarskoj kartici koje želite da skenirate i dodirnite opciju  da biste ih skenirali pojedinačno ili uzastopno. Dodirnite opciju  da biste pregledali skenirane kopije.
- 3 (Opcija) Ako ručno ispravljate skenirane kopije, dodirnite opciju  da biste ih ponovo pregledali.
- 4 Da biste dodali vodeni žig u skenirane kopije, dodirnite opciju **Vodeni žig prikazan na celom ekranu** ili opciju **Pojedinačni vodeni žig**.
- 5 Dodirnite opciju  da biste umetnuli izmenjenu skeniranu kopiju u belešku.
- 6 Dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.

Dodavanje ručno napisane beleške

Možete da dodate ručno napisanu belešku da biste zapisali misli i nadahnuća koja bi bilo teško preneti putem teksta.

- 1 Izaberite opcije **Beleške** > **Beleške** i dodirnite opciju .
- 2 Dodirnite opciju  da biste zapisali ili nacrtali sadržaj koji želite da zabeležite u izabranoj boji.
- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.

Kreiranje beleški deljenjem

Možete da delite veb-stranice, slike, tekst i drugi sadržaj iz drugih aplikacija sa aplikacijom Beleške.

-  Ovu funkciju ne podržavaju sve aplikacije.
- 1 Otvorite sadržaj koji želite da podelite (kao što su veb-stranica, slika ili tekst) u aplikaciji koja podržava funkciju deljenja.
- 2 Dodirnite taster Podeli i izaberite opciju **Beleške**.

- 3** Pratite uputstva na ekranu za čuvanje deljenog sadržaja u postojećoj beleški ili kreiranje nove beleške.

Kreiranje obaveza

Možete da kreirate obaveze da biste pratili svakodnevne osnovne obaveze, kao što su dnevne liste za kupovinu, zadaci na poslu i kućni poslovi.

Dodavanje stavke obaveze i postavljanje podsetnika za tu obavezu

Možete da dodate stavku obaveze i postavite podsetnik za vreme za tu obavezu.

Ako ste stavku obaveze označili kao važnu, bićete obavešteni podsetnikom preko celog ekrana kada je ekran zaključan.

- 1** Izaberite opcije **Beleške > Zadaci** i dodirnite opciju .
- 2** Unesite stavku obaveze.
- 3** Dodirnite opciju , postavite vreme podsetnika, zatim dodirnite opciju **U redu**.
- 4** Dodirnite opciju  da biste stavku obaveze označili kao važnu.
- 5** Dodirnite opciju **SAČUVAJ** da biste sačuvali podešavanja.

Postavljanje ponovljenih podsetnika za stavku obaveze

Ako navedete vreme za stavku obaveze, možete da izaberete režim ponavljanja za nju (na primer, **Nikada**, **Svakog dana**, **Svake nedelje**, **Svakog meseca** ili **Svake godine**) i uređaj će vas iznova obavestavati da završite stavku obaveze u navedeno vreme.

Upravljanje aplikacijom Beleške

Možete da sortirate stavke u aplikaciji Beleške prema kategoriji i da ih smestite u različite fascikle, da izbrišete neželjene stavke i podelite stavke sa drugim osobama.

Prilikom pregledanja liste stavki ili pojedinačne stavke u aplikaciji Beleške, dodirnite statusnu traku pri vrhu ekrana da biste se brzo vratili na prvu stavku ili na početak stavke koju pregledate.

Korišćenje funkcije Zaključavanje aplikacije za aplikaciju Beleške ili zaključavanje beleške

Funkciju Zaključavanje aplikacije možete da primenite na aplikaciju Beleške ili da postavite lozinku za belešku da biste zaštitili svoju privatnost.

Omogućite zaključavanje aplikacije za aplikaciju Beleške: izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost > Zaključavanje aplikacije**, unesite lozinku zaključanog ekrana ili prilagodite lozinku za zaključavanje aplikacije kada se to zatraži, a zatim uključite prekidač pored aplikacije Beleške.

Zaključajte belešku: otvorite belešku koju je potrebno da zaključate u aplikaciji Beleške, izaberite opcije  > **Dodaj zaključane beleške** i pratite uputstva na ekranu. Da otključate belešku izaberite opcije  > **Ukloni zaključavanje**. Ako uređaj podržava otključavanje pomoću otiska prsta ili otključavanje licem, možete da koristite brzu potvrdu identiteta tako što ćete uraditi sledeće: izaberite opcije **Beleške** >  > **Podešavanja** > **Zaključavanje beleške**, zatim omogućite opciju **Otključaj pomoću ID-ja otiska prsta** i opciju **Otključaj pomoću funkcije Prepoznavanje lica**.

Sortiranje stavki aplikacije Beleške

Dodajte beleške i fascikle u aplikaciju Beleške, sortirajte beleške ili obaveze u kategorizovane fascikle, pa čak i dodajte oznake kodirane bojom.

Dodavanje fascikli ili beleški:

- Dodavanje fascikli: dodirnite opciju **Sve beleške** ili opciju **Sve obaveze** i izaberite opcije **Upravljač** > **Nova fascikla**. Preimenujte je i dodirnite opciju **SAČUVAJ**.
- Dodavanje beleški: dodirnite opciju **Sve beleške** ili opciju **Sve obaveze**, otvorite fasciklu i dodirnite opciju **Novo**. Izaberite oznaku boje, preimenujte je i dodirnite opciju **SAČUVAJ**. Da biste preimenovali ili izbrisali fasciklu ili belešku, dodirnite opciju **Sve beleške** ili opciju **Sve obaveze** i izaberite opcije **Upravljač** > **Izmeni**. Zatim dodirnite ime fascikle ili beleške da biste je preimenovali li izbrisali.

Sortiranje beleški ili obaveza:

- Na ekranu opcije **Sve beleške**, prevucite stavku nalevo i izaberite opciju  ili opciju  da biste stavku zakačili na vrh ili dodali u omiljene stavke. Da biste prikazali stavke dodate u omiljene, dodirnite opciju **Sve beleške** i pristupite opciji **Moji omiljeni**.
 - Na ekranu opcije **Sve beleške** ili opcije **Sve obaveze**, prevucite stavku nalevo i dodirnite opciju  da biste sortirali stavku na željeni notebook računar.
 - Dodirnite i zadržite stavku beleške ili obaveze, izaberite stavke koje želite da klasifikujete u istu kategoriju i dodirnite opciju  da biste ih premestili u ciljnu kategoriju.
-  Fascikle i stavke u Exchange naložima ne mogu se uređivati.

Deljenje i izvoz stavki aplikacije Beleške

Delite beleške ili obaveze u aplikaciji Beleške sa kolegama ili voljenim osobama, pa čak i izvozite beleške u slikovnom, TXT i drugim formatima.

Beleške ili obaveze možete da delite na sledeće načine:

- **Da biste podelili jednu stavku beleške ili obaveze:** otvorite stavku koju želite da podelite sa ekrana opcije **Sve beleške** ili opcije **Sve obaveze**, a zatim dodirnite opciju  i podelite stavku u skladu sa odzivima.
Beleške mogu da se dele dodirivanjem opcija **Kao sliku**, **Kao tekst** ili **Na drugi uređaj**.
- **Da biste podelili više beleški:** pristupite ekranu opcije **Sve beleške**, dodirnite i zadržite belešku, izaberite stavke koje želite da podelite, a zatim dodirnite opciju  i podelite stavke u skladu sa odzivima.

Beleške možete da izvozite na bilo koji od sledećih načina:

- **Izvezi kao sliku:** otvorite belešku koju želite da izvezete i izaberite opcije  > **Kao sliku** > **Sačuvaj sliku**. Izvezenu datoteku pronaći ćete u opciji **Galerija**.
 - **Izvezi kao dokument:** otvorite belešku koju želite da izvezete, izaberite opcije  > **Izvezi kao dokument** i pratite uputstva da biste izabrali format dokumenta koji vam je potreban. Da biste prikazali beleške koje ste sačuvali, otvorite aplikaciju **Datoteke**, potražite opciju **Documents** i istoj pristupite, a zatim dodirnite opciju **NotePad**.
-  Funkcija **Izvezi kao dokument** nije primenljiva na beleške pisane samo rukom. Drugi tipovi beleški se mogu izvoziti u TXT ili HTML datoteke.

Brisanje stavki aplikacije Beleške

Stavke aplikacije Beleške možete da izbrišete na bilo koji od sledećih načina:

- Na ekranu opcije **Sve beleške** ili opcije **Sve obaveze**, prevucite stavku nalevo i dodirnite opciju  da biste izbrisali stavku.
- Dodirnite i zadržite stavku beleške ili obaveze koju želite da izbrišete, izaberite ili prevucite polja za potvrdu svih drugih stavki beleški ili obaveza koje takođe želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju .

Nakon brisanja stavke možete da dodirnete opciju **Sve beleške** ili opciju **Sve obaveze** i pristupite opciji **Nedavno izbrisano** da biste pronašli izbrisanu stavku. Da biste obnovili izbrisanu stavku, dodirnite i zadržite stavku ili pristupite ekranu sa njenim detaljima i dodirnite opciju .

Sinhronizacija stavki aplikacije Beleške

Sinhronizujte podatke Exchange emaila: možete da sinhronizujete podatke na svom Exchange nalogu sa aplikacijom Beleške da biste zabeležili važne događaje bilo kada i bilo gde.

- 1 Prijavite se na opciju Exchange na uređaju.

- 2 Prevucite listu Exchange mailova nadole da biste sinhronizovali beleške i zadatke iz svog Exchange naloga sa aplikacijom Beleške. Odgovarajuće beleške i stavke obaveza će se zatim generisati automatski.
Fascikla sa nazivom Exchange naloga će takođe biti automatski generisana radi jednostavnog upravljanja.

Štampanje stavki aplikacije Beleške

- 1 Na ekranu opcije **Sve beleške**, otvorite stavku koju želite da odštampate.
• •
- 2 Izaberite opcije • • > **Štampaj**, zatim izaberite štampač i konfigurišite podešavanja štampanja, kada se to zatraži.

Kompas

Kompas

Prikaz putokaza i koordinata pomoću aplikacije Kompas

Aplikacija Kompas vam prikazuje pravac u kojem je vaš uređaj usmeren, kao i vašu aktuelnu geografsku dužinu i geografsku širinu.

- 1 Aplikaciju Kompas možete da otvorite na bilo koji od sledećih načina:
 - Prevucite nadole od sredine početnog ekrana da biste prikazali polje za pretragu i potražite opciju **Kompas**. Prvi rezultat će biti preinstalirana aplikacija **Kompas**.
 - Pronađite opciju **Kompas** u fascikli **Alati**.
- 2 Možete da prikazete putokaze i koordinate na bilo koji od sledećih načina:
 - Kada uređaj držite položeno, ekran aplikacije Kompas će prikazivati pravac u kojem je vaš uređaj usmeren, zajedno sa aktuelnim koordinatama.
 - Kada uređaj držite uspravno, ekran aplikacije Kompas će prikazivati tražilo zadnje kamere na uređaju, zajedno sa pravcem u kojem je uređaj usmeren i aktuelnim koordinatama.

Da biste zaključali aktuelni pravac, dodirnite točkić kompasa. Oznake na točkiću će postati plave ako skrenete sa kursa.

Za optimalnu preciznost zapamtite da prilikom korišćenja aplikacije Kompas uređaj držite položeno ili uspravno.

Podešavanja

Prikaz i osvetljaj

Upotreba režima Prilagođenost oku

Režim Prilagođenost oku može efikasno da smanji štetno plavo svetlo i prilagodi ekran tako da prikazuje toplije boje, čime se smanjuje zamor očiju i štiti vid.

Omogućavanje ili onemogućavanje režima Prilagođenost oku

- Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja). Omogućite ili onemogućite opciju **Prilagođenost oku**. Dodirnite i držite opciju **Prilagođenost oku** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku** i omogućite ili onemogućite opciju **Omogući celog dana**.

Kada je režim Prilagođenost oku omogućen, opcija  će biti prikazana na statusnoj traci i ekran će dobiti žutu nijansu jer se emituje manja količina plave svetlosti.

Postavljanje rasporeda za režim Prilagođenost oku

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku**, omogućite opciju **Zakazano**, zatim postavite opciju **Vreme početka** i opciju **Vreme završetka** prema svojim željama.

Prilagođavanje opcije Filter plavog svetla u režimu Prilagođenost oku

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku**, omogućite opciju **Omogući celog dana** ili podesite opciju **Zakazano** i podesite klizač u opciji **Nivo filtera** da biste prilagodili koliko plave svetlosti biste želeli da se filtrira.

Biometrijski podaci i lozinka

Postavljanje otisaka prstiju

Možete da registrujete otisak prsta, a zatim koristite otisak prsta da otključate ekran i pristupite funkcijama Sef, Zaključavanje aplikacije i drugim opcijama.

Dodavanje otisaka prstiju

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** ili opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta > Upravljanje otiskom prsta** (u zavisnosti od modela uređaja) i pratite uputstva na ekranu za postavljanje ili unos lozinke zaključanog ekrana.

- 2 Dodirnite opciju **Novi otisak prsta** ili opciju **Novi otisak prsta sa zadnje strane** (u zavisnosti od modela uređaja) da biste započeli registriranje svog otiska prsta.
- 3 Postavite vrh prsta na senzor otiska prsta. Kada osetite vibraciju, podignite prst, a zatim ponovo pritisnite prstom. Pomerajte prst dok se ne snimi ceo otisak prsta.
- 4 Nakon završetka registracije, dodirnite opciju **U redu**.

Sada možete da postavite prst na senzor otiska prsta da biste otključali ekran.

Preimenovanje ili brisanje otiska prsta

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** ili opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta > Upravljanje otiskom prsta** (u zavisnosti od modela uređaja) i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite registrovani otisak prsta da biste ga preimenovali ili izbrisali.

Identifikacija otiska prsta

Identifikacija otiska prsta vam omogućava da uparite prste sa registrovanim otiscima prstiju.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** ili opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta > Upravljanje otiskom prsta** (u zavisnosti od modela uređaja) i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite opciju **Identifikacija otiska prsta**.
- 3 Prstom dodirnite senzor otiska prsta. Prepoznati otisak prsta će biti istaknut.

Upotreba otiska prsta za pristup Sefu

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** ili opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta > Upravljanje otiskom prsta** (u zavisnosti od modela uređaja) i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 Uključite prekidač za opciju **Pristup Sefu** i pratite uputstva na ekranu za uvezivanje otiska prsta sa funkcijom Sef.

Sada možete da izaberete opcije **Datoteke > Ja**, dodirnete opciju **Sef** i zatim koristite otisak prsta da biste joj pristupili.

 Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

Upotreba otiska prsta za pristup zaključanoj aplikaciji

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** ili opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta > Upravljanje otiskom prsta** (u zavisnosti od modela uređaja) i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 Uključite prekidač za opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu da biste otisak prsta uvezali sa funkcijom Zaključavanje aplikacije.

Zatim možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite otisak prsta da biste joj pristupili.

Omogućavanje i korišćenje funkcije plaćanja otiskom prsta

Otisak prsta možete da koristite za verifikovanje plaćanja u aplikaciji za plaćanje .

Otvorite aplikaciju za plaćanje i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili ovu funkciju.

Prepoznavanje lica

Funkcija Prepoznavanje lica vam omogućava da otključate uređaj ili pristupite zaključanim aplikacijama pomoću svojih podataka o licu.

Postavljanje funkcije Prepoznavanje lica

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
Ako niste postavili lozinku zaključanog ekrana, pratite uputstva na ekranu da to uradite.
- 2 Neki uređaji podržavaju aktiviranje ekrana kada podignete uređaj. Ako možete da pronađete opciju podešavanja **Omogući funkciju Podigni za buđenje** na uređaju, po potrebi je možete omogućiti.
 Stavke podešavanja se razlikuju u zavisnosti od uređaja. Ako vaš uređaj ne pruža tačno određenu stavku, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.
- 3 Dodirnite opciju **Registrowanje lica**, pozicionirajte lice ispred uređaja i pratite uputstva na ekranu za registrovanje podataka o licu.

Postavljanje funkcije Otključavanje licem

Na ekranu opcije **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Otključaj uređaj** i izaberite metod otključavanja.

Neki uređaji podržavaju opciju **Potreban je kontakt očima**. Kada je ova opcija omogućena, moraćete da držite oči otvorene tokom otključavanja uređaja licem. Ako ne možete da pronađete ovaj prekidač na uređaju, to znači da ova funkcija nije podržana.

-  Ako ste omogućili funkciju PrivateSpace, funkciju Otključavanje licem ćete moći da koristite samo u funkciji MainSpace. Ako ste dodali više korisnika, funkciju Otključavanje licem ćete moći da koristite samo sa Nalogom vlasnika.

Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije pomoću funkcije Prepoznavanje lica

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, omogućite opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali podatke o licu u funkciju Zaključavanje aplikacije.

Sada možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite prepoznavanje lica za pristupanje aplikaciji.

Uvezivanje lica sa funkcijom Bezbedno skladište za lozinke

Pristupite ekranu opcije **Prepoznavanje lica** i omogućite opciju **Automatsko popunjavanje korisničkih imena i lozinki**.

Prilikom prijavljivanja na aplikaciju funkciju Prepoznavanje lica možete da koristite za automatsko popunjavanje imena naloga i lozinke sačuvane u funkciji Bezbedno skladište za lozinke.

Povećajte bezbednost uređaja pomoću funkcije Prepoznavanje lica

Omogućite opciju **Potreban je pouzdani uređaj** kada koristite funkciju Otključavanje licem da biste osigurali da se uređaj otključava samo kada detektuje vaše lice i kada je povezan sa pouzdanim uređajem.

Ova funkcija je podrazumevano onemogućena. Da biste je omogućili, pristupite ekranu sa podešavanjima funkcije **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Potreban je pouzdani uređaj**, uključite prekidač **Potreban je pouzdani uređaj** i pratite uputstva na ekranu za završetak podešavanja.

-  Pouzdani uređaj može biti bilo koji Bluetooth uređaj koji se može koristiti u svrhe otključavanja, kao što su slušalice, sat ili narukvica.

Onemogućavanje ili brisanje podataka o licu

Pristupite ekranu funkcije **Prepoznavanje lica** da:

- Sprečite da određene funkcije pristupaju vašim podacima o licu: onemogućite funkciju **Otključaj uređaj**, **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** ili druge funkcije da biste ih sprečili da koriste vaše podatke o licu. Na taj način nećete izbrisati svoje podatke o licu.
- Izbrisete podatke o licu: dodirnite opciju **Brisanje podataka o licu** da biste izbrisali svoje podatke o licu. Moraćete još jednom da registrujete svoje lice ako kasnije želite da koristite funkciju prepoznavanja lica.

Bezbednost

Postavljanje PIN-a za zaključavanje SIM kartice

PIN je kôd za identifikaciju SIM kartice i može da se postavi za zaključavanje na SIM karticu. Nakon što ga postavite, od vas će se tražiti da pri svakom uključivanju uređaja ili prebacivanju na novi uređaj unesete ispravan PIN za otključavanje SIM kartice radi sprečavanja neovlašćenog pristupa.

Ako ste uneli pogrešan PIN i prekoračili maksimalni dozvoljeni broj pokušaja otključavanja preko PIN koda, moraćete da unesete ključ za otključavanje PIN koda (PUK), a zatim resetujete PIN. Ako prekoračite maksimalni broj dozvoljenih pokušaja za otključavanje preko PUK koda, SIM kartica će biti trajno blokirana.

PIN i PUK vaše SIM kartice obezbeđuje mrežni operater. Broj cifara i maksimalni broj dozvoljenih pokušaja za otključavanje preko PIN i PUK koda određuje mrežni operater.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost > SIM PIN** da biste pristupili ekranu za SIM PIN.

- 2** Omogućite opciju **SIM PIN**, unesite PIN, zatim dodirnite opciju **Potvrdi**.
Da biste promenili PIN, dodirnite opciju **Menjanje SIM PIN1 koda** i pratite uputstva na ekranu.

O telefonu

Pravno obaveštenje

Autorsko pravo © Huawei 2022. Sva prava zadržana.

Ovo uputstvo služi samo kao referenca. Stvarni proizvod, uključujući, ali se ne ograničavajući na boju, veličinu i izgled ekrana, može da se razlikuje. Sve izjave, informacije i preporuke u ovom uputstvu ne predstavljaju nikakvu garanciju, izričitu ili podrazumevanu.

Posetite <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> da biste pronašli nedavno ažuriran broj dežurne linije i adresu e-pošte za vašu zemlju ili region.

Model: BNE-LX1

EMUI12.0_01

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Huawei, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/huawei-nova-10-se-8128gb-mint-green-akcija-cena/>