


Uputstvo za upotrebu

RUSSELL HOBBS blender 25192-56 Retro Cream

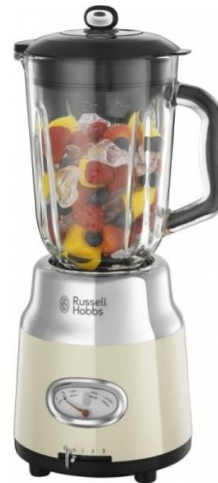

**Russell
Hobbs**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/russell-hobbs-blender-25192-56-retro-cream-akcija-cena/>




Russell Hobbs



- GB
- DE
- FR
- NL
- IT
- ES
- PT
- DK
- SE
- NO
- FI
- RU
- CZ
- SK
- PL
- HR
- SI
- GR
- HU
- TR
- RO
- BG
- AE

25192-56

 www.russellhobbs.com

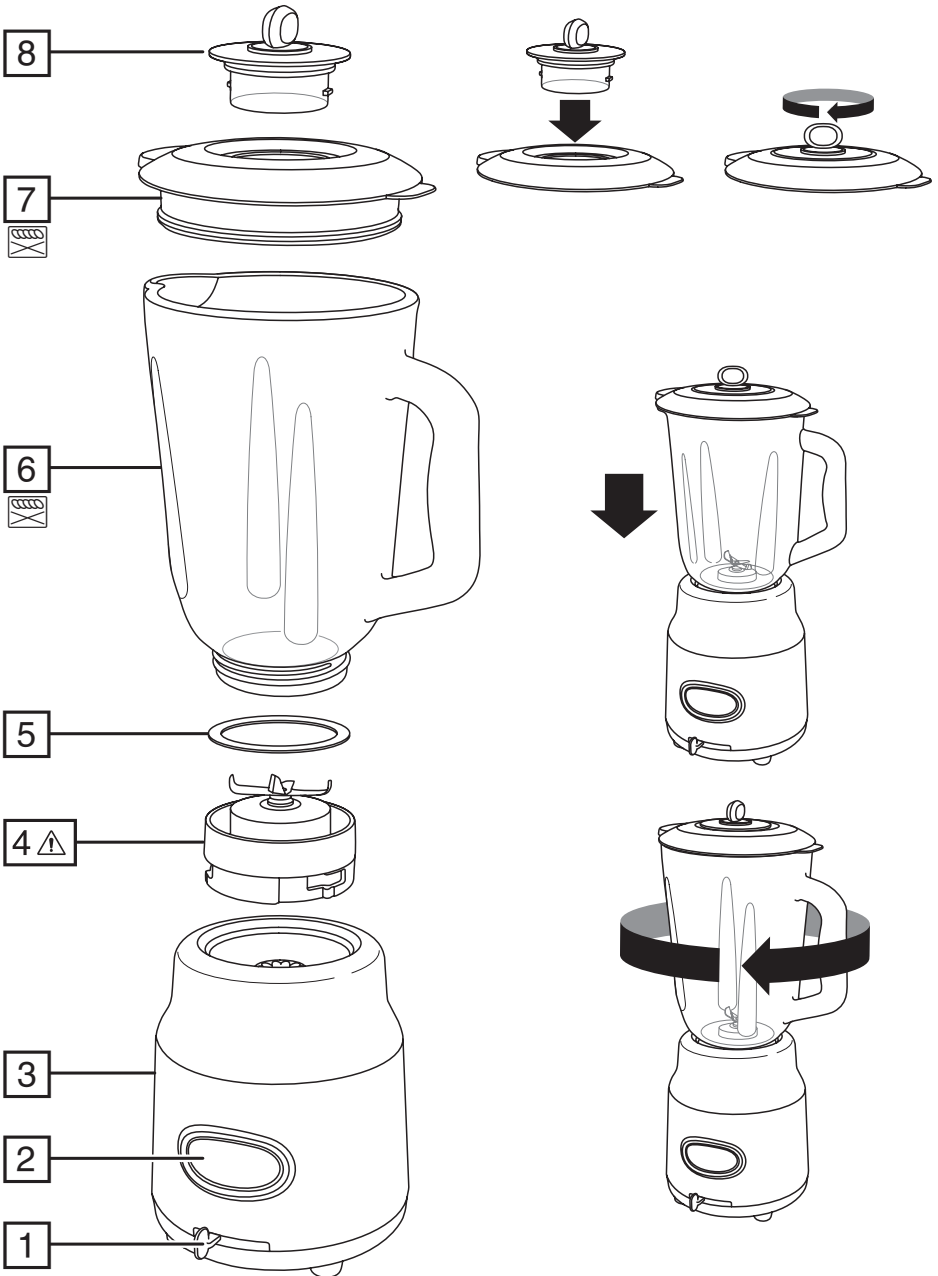

Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.



IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children must not use or play with the appliance. Keep the appliance and cable out of reach of children.

⚠ To avoid injury, take care when handling the blades, emptying the jug, and cleaning.

⚠ Don't add hot liquid (over 40°C) as it may be ejected due to sudden steaming.

Misuse of the appliance may cause injury.

Unplug the appliance before assembly, disassembly, or cleaning.

Don't leave the appliance unattended while plugged in.

If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified to avoid a hazard.

- ⊘ Don't put the motor unit in liquid.
- Switch off (O) before fitting the jug to the motor unit.
- Don't use accessories or attachments other than those we supply.
- Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- Don't operate the appliance if it's damaged or malfunctions.
- Don't run the motor continuously for more than 2 minutes because it may overheat. After 2 minutes switch off for at least 2 minutes to allow the motor to cool.

HOUSEHOLD USE ONLY

DIAGRAMS

- | | |
|------------------|---------|
| 1. Speed control | 5. Seal |
| 2. Gauge | 6. Jug |
| 3. Motor unit | 7. Lid |
| 4. Blade unit | 8. Cap |


BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Turn to "CARE AND MAINTENANCE" and clean the appliance, to remove manufacturing dust, etc.

USING

In use, treat the jug and blade unit as a single unit.

1. Sit the motor unit on a stable, level surface.
2. Check that the speed control is set to O.
3. Lower the jug onto the motor unit and twist it clockwise to lock it. Your blender will not operate unless the jug is correctly fitted and locked.

4. Remove the lid.
5. Put the ingredients into the jug. Don't fill past the 1500 ml mark. If you do, the contents may force the lid off when you start the motor.
6. Replace the lid. Don't operate the appliance without fitting the lid.
7. Fit the cap to the hole in the lid, and turn it clockwise to lock it.
8. Put the plug into the power socket.
9. Move the speed control to the 1, 2 or 3 position to operate your blender.
10. Move and hold the speed control in the  position to operate your blender in short, controlled bursts.
11. Release the control to stop.
12. To add ingredients while the blender is working, remove the cap, pour the new ingredients through the hole, then replace the cap.

When you have finished:

- Switch the appliance off by moving the speed control to the O position and unplug it.

GAUGE

The gauge shows the speed of the blade in rpm (revolutions per minute).

- The top row of figures show the speed with the jug empty.
- The bottom row of figures show the speed with the jug full (to the 1500 ml mark).

CARE AND MAINTENANCE

1. Switch the appliance off (O) and unplug it.
2. Wipe the outside of the motor unit with a clean damp cloth.
3. Hand wash the removable parts.



You may wash these parts in the top rack of a dishwasher.



You may wash these parts in the dishwasher.

If you use a dishwasher, the harsh environment inside the dishwasher will affect the surface finishes. The damage should be cosmetic only, and should not affect the operation of the appliance.

BLADE UNIT

You may wish to remove the blade unit for cleaning.

1. Remove the lid.
2. Sit the jug upside down.
3. Unscrew the blade unit and lift it off.
4. Handle only the plastic – don't touch the metal parts.
5. Lift the seal away from the blade unit.
6. Wash the seal and blade unit in warm soapy water, rinse, and air dry.
7. Replace the seal round the blade unit.
8. Replace the blade unit and screw it firmly onto the bottom of the jug.

RECYCLING



To avoid environmental and health problems due to hazardous substances, appliances and rechargeable and non-rechargeable batteries marked with one of these symbols must not be disposed of with unsorted municipal waste. Always dispose of electrical and electronic products and, where applicable, rechargeable and non-rechargeable batteries, at an appropriate official recycling/collection point.

For recipes, please visit <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.



WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Gerät ist für die Nutzung von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen das Gerät weder verwenden noch damit spielen. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern auf.

⚠ Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie beim Umgang mit den Messern, beim Leeren des Mixbehälters sowie bei der Reinigung vorsichtig.

⚠ Füllen Sie keine heiße Flüssigkeit (höher als 40°C) ein, da diese durch plötzlichen Dampfausstoß austreten kann.

Bei nicht ordnungsgemäßigem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen. Ziehen Sie vor dem Auf- oder Abbau oder der Reinigung des Geräts den Netzstecker vom Strom.

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen lassen, wenn sich der Stecker in der Steckdose befindet.

Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

- ⊗ Legen Sie die Motoreinheit nicht in Flüssigkeit.
- Schalten Sie das Gerät aus (O) bevor Sie den Mixbehälter auf die Motoreinheit setzen.
- Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- Gerät keinesfalls benutzen, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktion zeigt.
- Lassen Sie den Motor nicht länger als 2 Minuten in Dauerbetrieb, da er sonst überhitzen kann. Schalten Sie das Gerät nach 2 Minuten mindestens XX Minuten ab, damit der Motor abkühlen kann.

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

ZEICHNUNGEN


- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Geschwindigkeitsregler | 6. Dichtung |
| 2. Anzeige | 7. Deckel |
| 3. Motoreinheit | 8. Verschluss |
| 4. Messereinheit | |
| 5. Mixbehälter | |

VOR ERSTMALIGEM GEBRAUCH

Lesen Sie den Abschnitt "PFLEGE UND INSTANDHALTUNG" und reinigen Sie das Gerät, um Staub, der bei der Herstellung entstanden ist, u.Ä. zu entfernen.

VERWENDUNG

Behandeln Sie den Mixbehälter, die Messereinheit und den Schraubring während des Gebrauchs wie eine Einheit.

1. Den Motorblock auf eine feste, ebene Fläche stellen.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Geschwindigkeitsregler auf O gestellt ist.
3. Setzen Sie den Mixbehälter auf die Motoreinheit und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Erst wenn der Mixbehälter ordnungsgemäß befestigt und fixiert wurde, können Sie Ihren Mixer in Betrieb nehmen.
4. Geben Sie die Zutaten in den Mixbehälter.
5. Füllen Sie nicht über die 1.50 L Markierung hinaus. Falls doch, könnten die Zutaten den Deckel hoch drücken, wenn Sie die Motoreinheit starten.
6. Deckel wieder aufsetzen. Nehmen Sie das Gerät immer erst dann in Betrieb, wenn Sie den Deckel aufgesetzt haben.
7. Setzen Sie die Kappe in die Deckelöffnung ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.
8. Deckel wieder aufsetzen.
9. Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die Position 1, 2 oder 3, um den Mixer in Betrieb zu nehmen.
10. Halten Sie den Geschwindigkeitsregler in der eingestellten  Position, um die Impulsfunktion des Mixers in kurzen, gesteuerten Abständen zu nutzen.
11. Lassen Sie den Regler los, um die Impulsfunktion zu beenden.
12. Um Zutaten beizugeben, während der Mixer in Betrieb ist, entfernen Sie die Kappe, geben Sie die neuen Zutaten durch die Deckelöffnung und setzen Sie anschließend die Kappe wieder ein.

Sobald Sie fertig sind:

- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Geschwindigkeitsregler auf die Position O stellen, und es vom Stromnetz trennen.
-

ANZEIGE

Auf der Anzeige sehen Sie die Drehzahl des Messers in rpm (Umdrehungen pro Minute).

- In der oberen Datenzeile sehen Sie die Drehzahl bei leerem Mixbehälter.
 - In der unteren Datenzeile sehen Sie die Drehzahl bei vollem Mixbehälter (bis zur 1500 ml Markierung befüllt).
-

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

1. Schalten Sie das Gerät aus (O) und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Die Außenseite der Motoreinheit mit einem sauberen feuchten Tuch abwischen.
3. Reinigen Sie die abnehmbaren Teile nur mit der Hand.



Sie können diese Teile im oberen Fach des Geschirrspülers reinigen.



Sie können diese Teile im Geschirrspüler reinigen.

Bei Verwendung eines Geschirrspülers kann das raue Umfeld im Geschirrspüler die Oberflächenlackierung beschädigen.

Die Beschädigung ist nur kosmetisch und beeinträchtigt nicht die Funktion des Gerätes.


MESSEREINHEIT

Sie können bei Bedarf die Messereinheit zum Reinigen entfernen.

1. Nehmen Sie den Deckel ab.
2. Stellen Sie den Mixbehälter verkehrt herum auf.
3. Schrauben Sie die Messereinheit ab und nehmen Sie sie heraus.

4. Entfernen Sie die Dichtung von der Messereinheit.
5. Waschen Sie die Dichtung und die Messereinheit mit warmem Seifenwasser, reinigen Sie sie gründlich und lassen Sie sie lufttrocknen.
6. Setzen Sie die Dichtung wieder um die Messereinheit.
7. Setzen Sie die Messereinheit wieder in den Mixbehälter ein.
8. Setzen Sie die Messereinheit wieder ein und schrauben Sie sie am Boden des Mixbehälters fest.

RECYCLING



Um negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch gefährliche Stoffe zu vermeiden, dürfen Geräte sowie wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien, die mit einem dieser Symbole gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte und gegebenenfalls wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien immer an einer offiziellen Recyclingstelle.

Rezepte finden Sie auf unserer Website: <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus. Les enfants ne doivent pas utiliser ni jouer avec l'appareil. Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants.

⚠ Pour éviter toute blessure, faites preuve de prudence lors de la manipulation des lames, de la vidange du bol et du nettoyage de l'appareil.

⚠ Veillez à ne pas ajouter de liquide chaud (à une température supérieure à 40°C), car il pourrait être expulsé par un coup de vapeur brusque.

Une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures.

Débranchez l'appareil avant le montage, le démontage ou le nettoyage.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

- ⊗ Veillez à ne pas plonger le bloc moteur dans du liquide.
- Éteignez (O) avant de mettre le bol en place sur le bloc moteur.
- N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- Ne faites pas fonctionner le moteur de manière continue pendant plus de 2 minutes, faute de quoi il pourrait surchauffer. Après 2 minutes, éteignez l'appareil pendant au moins 2 minutes pour laisser le moteur refroidir.

POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

SCHÉMAS


- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Contrôle de vitesse | 5. Anneau d'étanchéité |
| 2. Jauge | 6. Bol |
| 3. Bloc moteur | 7. Couvreclé |
| 4. Bloc de lames | 8. Capuchon |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Veillez consulter la section «SOINS ET ENTRETIEN» et nettoyer l'appareil pour éliminer la poussière de fabrication, etc.

UTILISATION

En cours d'utilisation, veuillez traiter le bol, le bloc de lames et le collier comme un bloc unique.

1. Placez l'appareil sur une surface horizontale stable.
2. Vérifiez que le contrôle de vitesse est réglé sur O.
3. Abaissez le bol sur le bloc moteur, puis faites-le pivoter dans le sens horaire pour le verrouiller à sa place. Votre mixeur ne fonctionnera pas si le bol n'a pas été installé et verrouillé correctement.
4. Retirez le couvercle.
5. Mettez les ingrédients dans le bol. Ne remplissez pas le bol au-delà du marquage de 1.50 L – un contenu excessif pourrait faire enlever de force le couvercle au démarrage du moteur.
6. Remplacez le couvercle. N'utilisez en aucun cas l'appareil si le couvercle n'est pas fixé à sa place.
7. Insérez le bouchon dans l'orifice du couvercle et faites-le pivoter dans le sens horaire pour le verrouiller.
8. Mettez la fiche dans la prise de courant.
9. Placez le contrôle de vitesse sur la position 1, 2 ou 3 pour faire fonctionner votre mixeur.
10. Déplacez et maintenez le contrôle de vitesse dans la position  pour faire fonctionner votre mixeur pendant de courts intervalles contrôlés.
11. Lâchez le contrôle pour arrêter.
12. Pour ajouter des ingrédients lorsque le mixeur est en fonctionnement, retirez le bouchon, versez les nouveaux ingrédients par le trou et remplacez ensuite le bouchon.

Lorsque vous avez terminé :

- Éteignez l'appareil en plaçant le contrôle de vitesse sur la position O et débranchez-le.


JAUGE


La jauge indique la vitesse de la lame en tr/min (tours par minute).

- La rangée supérieure de chiffres indique la vitesse avec le bol vide.
- La rangée inférieure de chiffres indique la vitesse avec le bol plein (jusqu'à la marque de 1 500 ml).

SOINS ET ENTRETIEN

1. Éteignez l'appareil (O) et débranchez-le.
2. Essuyez l'extérieur du bloc moteur à l'aide d'un chiffon humide propre.
3. Lavez à la main les pièces amovibles.

 Vous pouvez laver ces pièces sur la grille supérieure du lave-vaisselle.

 Vous pouvez laver ces pièces dans un lave-vaisselle.

Toutefois, les conditions de lavage du lave-vaisselle affecteront la finition de la surface de l'appareil. Cela affecte l'apparence de l'appareil, non pas son fonctionnement.

LE BLOC DE LAMES

Il est possible que vous souhaitiez extraire le bloc de lames pour le nettoyage.

1. Retirez le couvercle.
2. Placez le bol la tête en bas.
3. Dévissez le bloc de lames et soulevez-le.
4. Retirez l'anneau d'étanchéité du bloc de lames.
5. Lavez l'anneau d'étanchéité et le bloc de lames dans de l'eau chaude savonneuse, rincez et laissez sécher.
6. Remettez l'anneau d'étanchéité à sa position d'origine sur le bloc de lames.
7. Remplacez le bloc de lames dans le bol.
8. Remettez le bloc de lames en place et vissez-le fermement à la base du bol.



RECYCLAGE



Afin d'éviter les problèmes occasionnés à l'environnement et à la santé par des substances dangereuses, les appareils et les batteries rechargeables et non rechargeables présentant l'un de ces symboles ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Éliminez dans tous les cas les produits électriques et électroniques et, le cas échéant, les batteries rechargeables et non rechargeables, dans un centre officiel et approprié de collecte/recyclage.

Rezepte finden Sie auf unserer Website: <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

Dit apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring of kennis hebben als iemand hen heeft uitgelegd hoe het apparaat moet worden gebruikt en ze de gevaren verstaan. Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken of ermee spelen. Bewaar het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen.

⚠ Ga voorzichtig om met de mesjes, het ledigen van de kan en het schoonmaken van het apparaat om letsels te vermijden.

⚠ Giet geen hete vloeistoffen (warmer dan 40 C) in het apparaat aangezien deze stoom kunnen veroorzaken.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot letsels.

Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat monteert, demonteert of schoonmaakt.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter, terwijl de stekker in het stopcontact zit.

Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

- ⊗ Dompel de motoreenheid niet onder in een vloeistof.
- Zet de blender uit (O), voordat u de kan op de motoreenheid plaatst.
- Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren of hulpstukken.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.
- Laat de motor niet continu langer dan 2 minuten werken, aangezien deze kan oververhitten. Na 2 minuten gedurende ten minste 2 minuten uitschakelen, zodat de motor kan afkoelen.

UITSLUITEND VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK

AFBEELDINGEN

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Snelheidsregelaar | 5. Afdichting |
| 2. Meter | 6. Kan |
| 3. Motoreenheid | 7. Deksel |
| 4. Messeneenheid | 8. Dop |



VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Om onder andere stof dat zich tijdens de fabricage heeft verzameld te verwijderen, draait u naar "ZORG EN ONDERHOUD" en maakt u het apparaat schoon.

GEBRUIK

Wanneer u het apparaat gebruikt, beschouwt u de kan, de messeneenheid en de ring als een enkel onderdeel.

1. Zet de motoreenheid op een stabiele, vlakke ondergrond.
2. Controleer dat de snelheidsregelaar op O staat.
3. Zet de kan op de motoreenheid en draai hem rechtsom om hem te vergrendelen. Uw staafmixer zal niet inschakelen tenzij de kan correct is geplaatst en vergrendeld.
4. Verwijder het deksel.
5. Doe de ingrediënten in de kan. Vul de kan tot maximaal 1.50 L; als hij voller is, kan de inhoud het deksel van het apparaat afduwen als u de motor aanzet.
6. Plaats het deksel terug. Gebruik het apparaat nooit zonder het deksel te plaatsen.
7. Plaats de dop in het gat in het deksel en draai deze met de klok mee om te vergrendelen.
8. Steek de stekker in het stopcontact.
9. Verplaats de snelheidsregelaar naar stand 1, 2 of 3 om uw blender te bedienen.
10. Verplaats en houd de snelheidsregelaar in de @-stand om uw blender in korte, gecontroleerde bursts te laten werken.
11. Laat de knop los om te stoppen.
12. Om ingrediënten toe te voegen tijdens de werking van de blender, verwijdert u de dop, giet u de nieuwe ingrediënten door de opening en plaatst u de dop terug.

Als u klaar bent:



- Schakel het apparaat uit door de snelheidsregelaar naar de O-stand te verplaatsen en haal de stekker uit het stopcontact.

METER

De meter toont de snelheid van het mes in rpm (omwentelingen per minuut).

- De bovenste rij cijfers toont de snelheid met lege kan.
- De onderste rij cijfers toont de snelheid met volle kan (tot de markering 1500 ml).

ZORG EN ONDERHOUD

1. Schakel het apparaat uit (O) en trek de stekker uit.
 2. Neem de buitenkant van de motoreenheid af met een schone, vochtige doek.
 3. Was de afneembare onderdelen met de hand.
-  Deze onderdelen mogen in de bovenste korf van een vaatwasmachine worden gewassen.
-  U kunt deze onderdelen in een vaatwasmachine wassen.

Wanneer u de vaatwasmachine gebruikt, zal dit de afwerking van de oppervlakten beïnvloeden. De schade is normaal uitsluitend esthetisch en heeft geen invloed op de werking van het apparaat.

MESSENEENHEID

U wilt de messeneenheid wellicht verwijderen om ze schoon te maken.

1. Verwijder het deksel.
2. Plaats de kan ondersteboven.
3. Schroef de messeneenheid los en verwijder het.
4. Verwijder de afdichting van de messeneenheid.
5. Was de dichting en de messeneenheid in een warm zeepsoepje, spoel af en droog zorgvuldig af.
6. Vervang de afdichting rond de messeneenheid.
7. Plaats de messeneenheid opnieuw in de kan.
8. Vervang de messeneenheid en schroef deze stevig aan de bodem van de kan vast.

RECYCLING



Om milieu- en gezondheidsproblemen door gevaarlijke stoffen te vermijden, mogen apparaten en oplaadbare en niet oplaadbare batterijen met een van deze symbolen niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Breng elektrische en elektronische producten en, indien van toepassing, oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen, altijd naar een officieel recycling-/inzamelpunt.

U vindt recepten op onze website: <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>





Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza, e in particolare quanto segue:

Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che manchino di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, a condizione che siano controllate o istruite da un adulto e che siano in grado di capirne i rischi. I bambini non devono utilizzare o giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il cavo fuori dalla portata dei bambini.

 Per evitare lesioni, prestare la massima attenzione quando si maneggiano le lame, quando si svuota la caraffa e durante le operazioni di pulizia.


 Non aggiungere liquido caldo (oltre 40°C), in quanto può essere espulso a causa di una improvvisa fuoriuscita di vapore.

L'uso errato dell'apparecchio può causare lesioni.

Scollegare l'apparecchio prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

Non lasciare l'apparecchio incustodito con la spina inserita.

Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare incidenti.

-  Non immergere in sostanza liquida il gruppo del motore.
- Spegnere l'apparecchio (O) prima di montare la caraffa sul gruppo del motore.
- Montare sull'apparecchio solo gli accessori o gli elementi dati in dotazione.
- Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
- Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.
- Non mettere il motore in funzione in maniera continua per più di 2 minuti perché può surriscaldarsi. Dopo 2 minuti spegnere per almeno 2 minuti per permettere al motore di raffreddarsi.

SOLO PER USO DOMESTICO

IMMAGINI


- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Selettore di velocità | 5. Guarnizione |
| 2. Indicatore | 6. Caraffa |
| 3. Gruppo del motore | 7. Coperchio |
| 4. Gruppo delle lame | 8. Tappo |

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA

Passare a "CURA E MANUTENZIONE" e pulire l'apparecchio, per rimuovere i residui accumulatisi durante la produzione, etc.

MODO D'USO

Durante l'utilizzo, trattare la caraffa, il gruppo delle lame e l'anello come un'unità singola.

1. Porre il gruppo del motore su una superficie stabile e in piano.
2. Controllare che il selettore di velocità sia impostato sulla posizione O.
3. Abbassare la caraffa sul gruppo del motore e ruotare in senso orario per bloccarla. Il frullatore non funziona se la caraffa non è montata e bloccata in modo corretto.
4. Rimuovere il coperchio.
5. Mettere gli ingredienti nella caraffa. Non riempirla oltre il segno di 1.50 L, altrimenti al momento di avviare il motore il contenuto potrebbe spingere via il coperchio.
6. Riposizionare il coperchio. Non fare funzionare l'apparecchio senza montare il coperchio.
7. Montare il tappo nel foro del coperchio e ruotarlo in senso orario per bloccarlo.
8. Inserire la spina nella presa di corrente.
9. Spostare il selettore di velocità sulla posizione 1, 2 o 3 per mettere in funzione il frullatore.
10. Spostare e mantenere il selettore di velocità nella posizione  per mettere in funzione il frullatore a scatti piccoli e controllati.
11. Rilasciare il selettore per arrestare.
12. Per aggiungere ingredienti mentre l'apparecchio è in funzione, togliere il tappo, versare i nuovi ingredienti attraverso il foro, poi rimettere a posto il tappo.

Quando avete terminato:

- Spegnerne l'apparecchio spostando il selettore di velocità sulla posizione O e disconnetterlo.

INDICATORE


L'indicatore mostra la velocità della lama in rpm (giri al minuto).

- La fila superiore delle cifre mostra la velocità con la caraffa vuota.
- La fila inferiore delle cifre mostra la velocità con la caraffa piena (al segno indicante 1500 ml).

CURA E MANUTENZIONE

1. Spegnerne l'apparecchio (O) e scollegarlo dalla presa di corrente.
2. Passare un panno pulito inumidito sull'esterno del gruppo del motore.
3. Lavare a mano le parti rimovibili.

 È possibile lavare queste parti nel cestello superiore della lavastoviglie.

 Queste parti sono lavabili in lavastoviglie.

Se si usa la lavastoviglie, l'ambiente estremo al suo interno altera le finiture superficiali. Il danno dovrebbe essere solo estetico e non dovrebbe modificare l'operatività dell'apparecchio.

GRUPPO DELLE LAME

Per le operazioni di pulizia potrebbe essere utile rimuovere il gruppo delle lame.

1. Rimuovere il coperchio.
2. Posizionare la caraffa capovolta.
3. Svitare il gruppo delle lame e staccarlo.
4. Togliere la guarnizione dal gruppo delle lame.
5. Lavate la guarnizione ed il gruppo delle lame in acqua calda e sapone, sciacquate e lasciate asciugare all'aria.
6. Rimettere la guarnizione a posto intorno al gruppo lame.
7. Riposizionare il gruppo delle lame nella caraffa.
8. Riposizionare il gruppo delle lame e avvitarlo saldamente sulla parte inferiore della caraffa.



RICICLO



Per evitare problemi di salute ed ambientali dovuti a sostanze pericolose, gli apparecchi e le batterie ricaricabili e non ricaricabili contrassegnati con uno di questi simboli non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Smaltire i prodotti elettrici ed elettronici e, quando possibile, le batterie ricaricabili e non ricaricabili, in un punto di raccolta autorizzato per il riciclo/la raccolta.

Le ricette sono disponibili sul nostro sito <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

Este aparato puede ser utilizado por personas inexpertas o con discapacidad física, sensorial o mental, siempre que hayan sido supervisadas o instruidas en su uso y comprendan los riesgos que conlleva. No permita que los niños utilicen el aparato ni jueguen con él. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

⚠ Para evitar cortes y quemaduras, tenga cuidado al manipular las cuchillas, al vaciar la jarra y al limpiar el aparato.

⚠ No añada líquidos calientes (a más de 40°C): pueden salpicar por un golpe brusco de vapor.

El uso inadecuado del aparato puede ocasionar heridas.

Desenchufe el aparato antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

No deje el aparato desatendido mientras está enchufado.

Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

⊗ No sumerja la unidad motora en líquidos.

- Apague el aparato (O) antes de poner la jarra en la unidad motora.
- No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
- No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.
- No haga funcionar el motor de forma ininterrumpida durante más de 2 minutos para evitar que se sobrecaliente. Transcurridos 2 minutos, apague el aparato durante al menos 2 minutos para que el motor se enfríe.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

ILUSTRACIONES

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Control de velocidad | 5. Junta |
| 2. Indicador | 6. Jarra |
| 3. Unidad motora | 7. Tapa |
| 4. Unidad de las cuchillas | 8. Tapón |


ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Consulte el apartado "CUIDADO Y MANTENIMIENTO" para limpiar el aparato, retirar el polvo acumulado, etc.



UTILIZACIÓN

Durante el uso del aparato trate la jarra, la unidad de las cuchillas y el anillo como si fueran una sola unidad.

1. Ponga la unidad motorA sobre una superficie nivelada y estable.
2. Compruebe que el control de velocidad está ajustado a O.
3. Encaje la jarra sobre la unidad motora y gírela hacia la derecha para sujetarla. La batidora no funcionará si la jarra no está encajada y bien sujeta.
4. Saque la tapa.
5. Ponga los ingredientes en la jarra. No la llene a más de la marca de 1.50 L. Si la llena más, el contenido puede hacer que la tapa salte al encender el motor.
6. Vuelva a colocar la tapa. No ponga en marcha el aparato sin haber colocado la tapa.
7. Encaje el tapón en el agujero de la tapa y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo.
8. Enchufe el aparato a la corriente.
9. Ponga en marcha la batidora colocando el control de velocidad en la posición 1, 2 o 3.
10. Coloque y mantenga el control de velocidad en la posición  para que la batidora funcione en ráfagas breves y controladas.
11. Suelte el control para detener la batidora.
12. Para añadir ingredientes mientras la batidora está funcionando, extraiga la tapa pequeña, vierta los nuevos ingredientes a través del agujero y vuelva a colocar la tapa pequeña.

Cuando haya terminado:



- Apague el aparato colocando el control de velocidad en posición O y desenchúfelo.

INDICADOR

El indicador muestra la velocidad de la cuchilla en rpm (revoluciones por minuto).

- Los números de la fila superior muestran la velocidad con la jarra vacía.
- Los números de la fila inferior muestran la velocidad con la jarra llena (hasta la marca de 1500 ml).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Apague el aparato (O) y desenchúfelo.
 2. Limpie la parte exterior de la unidad motora con un paño húmedo limpio.
 3. Lave a mano las piezas que puedan separarse.
-  Lave estas piezas en la bandeja superior del lavavajillas.
-  Puede lavar estas piezas en el lavavajillas.

Si usa el lavavajillas, las condiciones adversas durante el lavado pueden afectar a los acabados de las superficies del aparato. El daño será solo estético y no debería afectar al funcionamiento del aparato.

UNIDAD DE LAS CUCHILLAS

Puede extraer la unidad de las cuchillas para limpiarla.

1. Saque la tapa.
2. Coloque la jarra bocabajo.
3. Desenrosque la unidad de las cuchillas y retírela.
4. Extraiga la junta de la unidad de las cuchillas.
5. Lave la junta y la unidad de las cuchillas con agua tibia y jabón. Aclare y deje secar al aire.
6. Coloque de nuevo la junta alrededor de la unidad de las cuchillas.
7. Vuelva a colocar la unidad de las cuchillas en la jarra.
8. Vuelva a colocar la unidad de las cuchillas y enrósquela firmemente en la base de la jarra.

RECICLAJE



Para evitar problemas medioambientales y de salud derivados de sustancias peligrosas, los electrodomésticos y las pilas recargables y no recargables en las que aparezca uno de estos símbolos no deben eliminarse junto con los residuos urbanos no seleccionados. Deseche siempre los aparatos eléctricos y electrónicos y, cuando corresponda, las pilas recargables y no recargables, en puntos oficiales de recogida/reciclado adecuados.

En nuestra página web encontrará recetas: <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>



Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem usar nem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.

⚠ Para evitar ferimentos, tenha cuidado ao manusear as lâminas, ao esvaziar o jarro e ao limpar.

⚠ Não acrescente líquidos quentes (com mais de 40 °C), pois podem ser expelidos devido a vaporização repentina.

Utilizar o aparelho incorrectamente poderá resultar em ferimentos.

Desligue o aparelho da corrente elétrica antes da montagem, desmontagem ou limpeza.

Não deixe o aparelho desacompanhado enquanto estiver ligado.

Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou qualquer profissional devidamente qualificado deverá substituí-lo para se evitem riscos.

Ⓢ Não coloque a unidade motora em líquidos.

- Antes de instalar o jarro na unidade motora desligue o aparelho (O).
- Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.
- Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou se o seu funcionamento for defeituoso.
- Não mantenha o motor em funcionamento de forma contínua por mais de 2 minutos, pois pode sobreaquecer. Após 2 minutos, desligue durante, pelo menos, 2 minutos para que o motor arrefeça.

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

ESQUEMAS

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Controlo de velocidade | 5. Junta |
| 2. Indicador | 6. Jarro |
| 3. Unidade motora | 7. Tampa |
| 4. Conjunto de lâminas | 8. Tampa pequena |


ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Consulte a secção "CUIDADO E MANUTENÇÃO" para limpar o aparelho, para remover poeiras de fabrico, etc.

UTILIZAÇÃO

Quando utilizar o produto, use o jarro, o conjunto de lâminas e o aro como uma única unidade.

1. Coloque a unidade motora numa superfície estável e plana.
2. Certifique-se de que o controlo de velocidade está posicionado no O.

- Desça o jarro sobre a unidade motora e rode-o para a direita de forma a bloqueá-lo. A liquidificadora não funcionará a não ser que o jarro esteja corretamente colocado e bloqueado.
- Retire a tampa.
- Coloque os ingredientes no jarro. Não encha o jarro acima da marca 1.50 L. Se o fizer, o conteúdo pode fazer saltar a tampa quando o motor arrancar.
- Volte a colocar a tampa. Nunca opere o aparelho sem a tampa encaixada.
- Encaixe a tampa pequena no orifício da tampa e rode-a para a direita de forma a bloqueá-la.
- Ligue a ficha à tomada eléctrica.
- Coloque o controlo de velocidade na posição 1, 2 ou 3 para operar a liquidificadora.
- Coloque o controlo de velocidade na posição  e mantenha-o nessa posição para operar a liquidificadora em pressões curtas e controladas.
- Para parar, liberte o controlo.
- Para adicionar ingredientes com o jarro misturador em movimento, remova a tampa pequena, deite os novos ingredientes através do orifício, depois recolha a tampa pequena.

Quando terminar:

- Desligue o aparelho colocando o controlo de velocidade na posição O e retire a ficha da tomada eléctrica.

PT

INDICADOR

O indicador mostra a velocidade da lâmina em rpm (rotações por minuto).

- A linha superior de números mostra a velocidade obtida com o jarro vazio.
- A linha inferior de números mostra a velocidade obtida com o jarro cheio (até à marca 1500 ml).

CUIDADO E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho (O) e desligue-o da corrente.
- Limpe a superfície externa da unidade motora com um pano limpo e seco.
- Lave à mão as peças removíveis.



Poderá lavar estas peças na prateleira superior de uma máquina de lavar louça.



Poderá lavar estas peças na máquina de lavar louça.

Se utilizar uma máquina de lavar louça, o ambiente agressivo no seu interior afectará o acabamento da superfície. Os danos deveriam ser apenas cosméticos e não deveriam afectar o funcionamento do aparelho.

CONJUNTO DE LÂMINAS

Poderá querer remover o conjunto de lâminas para o limpar.

- Retire a tampa.
- Coloque o jarro ao contrário.
- Desenrosque o conjunto de lâminas e erga-o para o remover.
- Separe a junta do conjunto de lâminas.
- Lave a junta e o conjunto de lâminas com água quente e detergente. Enxague e deixe secar.
- Volte a colocar a junta à volta do conjunto de lâminas.
- Volte a colocar o conjunto de lâminas no jarro.
- Volte a colocar o conjunto de lâminas e enrosque-o com firmeza na parte inferior do jarro.

RECICLAGEM



Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas, os aparelhos e baterias recarregáveis e não recarregáveis com um destes símbolos não deverão ser eliminados com o lixo doméstico normal. Elimine sempre os produtos eléctricos e electrónicos e, quando aplicável, as baterias recarregáveis e não recarregáveis, no ponto de reciclagem/recolha oficial apropriado.

Receitas disponíveis no nosso website: <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

Apparatet kan anvendes af personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må hverken benytte eller lege med apparatet. Apparatet og ledningen skal holdes uden for børns rækkevidde.

⚠ For at undgå tilskadecomst skal man udvise forsigtighed ved håndtering af klingerne, samt når blenderglasset tømmes og rengøres.

⚠ Tilsæt ikke varme væsker (over 40°C), da de kan sprøjte ud grundet pludselig dampdannelse.

Forket brug af apparatet kan forårsage tilskadecomst.

Tag apparatets stik ud, inden du samler, adskiller eller rengør det.

Lad aldrig apparatet stå uden opsyn, når det er tilsluttet stikkontakten.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

⊗ Læg ikke motorenheden i væske.

- Sluk for blenderen (O), før du monterer blenderglasset på motorenheden.
- Anvend ikke andet tilbehør eller andre dele end de medfølgende.
- Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Lad ikke motoren køre i mere end 2 minutter ad gangen, da den kan blive overophedet. Efter 2 skal du slukke i mindst 2 minutter, så motoren kan køle af.

KUN TIL PRIVAT BRUG

TEGNINGER

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Hastighedsregulator | 5. Pakning |
| 2. Måler | 6. Blenderglas |
| 3. Motorenhed | 7. Låg |
| 4. Klingeenhed | 8. Lukkebøjle |

FØR APPARATET TAGES I BRUG FØRSTE GANG

Gå til "PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE" og rengør apparatet for at fjerne støv osv. fra fremstillingen.

BRUG

Under brug skal blenderglasset, klingeenheden og kraven behandles som én samlet enhed.

1. Stil motorenheden på en stabil, plan overflade.
2. Kontrollér, at hastighedsregulatoren står på O.

3. Sæt blenderglasset ned på motorenheden og drej den med uret for at låse det på plads. Blenderens motor kan ikke aktiveres, medmindre blenderglasset er påsat og fastlåst.
 4. Tag låget af.
 5. Kom ingredienserne i blenderglasset. Fyld ikke blenderglasset til op over 1.50 L-mærket. I modsat fald kan ingredienserne skubbe låget af blenderglasset, når du starter motoren.
 6. Udskift låget. Brug aldrig enheden uden at påsætte låget.
 7. Sæt proppen i hullet i låget, og drej det med uret for at låse det.
 8. Sæt stikket i stikkontakten.
 9. Flyt hastighedsregulatoren til position 1, 2 eller 3 for at starte blenderens motor.
 10. Flyt hastighedsregulatoren til position © og hold den nedtrykket for at starte blenderens motor i korte, kontrollerede impulser.
 11. Slip regulatoren for at standse motoren.
 12. For at tilsætte ingredienser mens blenderen er i gang, tag proppen af, hæld den nye ingrediens ned gennem hullet og sæt derefter proppen tilbage.
- Når du er færdig:
- Sluk for apparatet ved at flytte hastighedsregulatoren til position O, og tage dets stik ud af stikkontakten.



MÅLER


Måleren viser klingens hastighed i o/m (omdrejninger pr. minut).

- I den øverste talrække ses hastigheden med et tomt blenderglas.
- I den nederste talrække ses hastigheden med et fyldt blenderglas (til 1500 ml mærket).

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Sluk for apparatet (O) og tag stikket ud.
2. Tør ydersiden af blenderglasset over med en fugtig klud.
3. Vask de aftagelige dele af i hånden.

 Disse dele kan vaskes i opvaskemaskinens øverste kurv.

 Du kan vaske disse dele i opvaskemaskinen.

De ekstreme forhold i opvaskemaskinen kan beskadige overfladebelægningen. Der beskadiges kun udseendemæssigt og dette bør ikke påvirke apparatets drift.

KLINGEENHED

Det er en god idé at tage klingeenheden op inden rengøring.

1. Tag låget af.
2. Vend blenderglasset omvendt.
3. Skru klingeenheden af og tag den ud af blenderglasset.
4. Tag pakningen af klingeenheden.
5. Vask pakningen og klingeenheden i varmt sæbevand, rens og lad den tørre i luften.
6. Sæt pakningen tilbage på klingeenheden.
7. Sæt klingeenheden tilbage i blenderglasset.
8. Sæt klingeenheden i igen og skru den forsvarligt fast i bunden af blenderglasset.

GENBRUG



For at undgå miljø- og sundhedsmæssige problemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater og genopladelige og ikke-genopladelige batterier, der er mærket med et af disse symboler, ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier fra produkterne skal afleveres på en godkendt genbrugsplads eller indsamlingssted.

Du kan finde opskrifter på vores webside: <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

Denna apparat kan användas av personer med minskad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om apparaten, om det sker under tillsyn eller efter instruktioner och om de förstår de faror som användningen kan innebära. Barn får inte använda eller leka med apparaten. Håll apparat och sladd utom räckhåll för barn.

⚠ Undvik risk för skada genom att vara försiktig när du hanterar knivbladen, tömmer kannan och rengör apparaten.

⚠ Tillsätt inte varm vätska (över 40 °C) eftersom ånga från vätskan snabbt kan strömma uppåt.

Felaktig användning av apparaten kan orsaka skada.

Dra ur sladden till apparaten före montering, demontering och rengöring.

Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är ansluten.

Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

⊖ Sänk inte ned motorenheten i någon form av vätska.

- Slå av strömmen (O) innan kannan monteras på motorenheten.
- Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
- Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.
- Kör inte motorn kontinuerligt i mer än 2 minuter eftersom den kan överhettas. Efter 2 minuter ska man stänga av apparaten i minst 2 minuter så att motorn svalnar.

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

BILDER

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Hastighetsreglage | 5. Packning |
| 2. Mätare | 6. Kanna |
| 3. Motorenhet | 7. Lock |
| 4. Knivbladsenhet | 8. Lock |

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Gå till "SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL" för information om rengöring av apparaten, t.ex. borttagning av fabriksdamm.

ANVÄNDNING

Hantera kannan, knivbladsenhet och krage som en sammanhållen enhet vid användningen.

1. Ställ ned motordelen på ett stabilt och jämnt underlag.
2. Kontrollera att hastighetsreglaget är inställt på O.
3. Sänk ned kannan på motorenheten och vrid den medurs för att låsa den. Din blender kommer inte att fungera om inte kannan är korrekt monterad och låst.

4. Ta av locket.
5. Lägg ingredienserna i kannan. Fyll inte kannan över markeringen 1.50 L, då kan innehålllet pressa upp locket när du startar motorn.
6. Sätt tillbaka locket. Starta aldrig apparaten utan att sätta på locket först.
7. Sätt korken i hålen i locket och vrid medurs för att låsa på plats.
8. Sätt stickproppen i väguttaget.
9. Flytta hastighetsreglaget till 1-, 2- eller 3-positionen för att köra din blender.
10. Flytta och håll kvar hastighetsreglaget i © -positionen för att köra din blender i korta, kontrollerade stötar.
11. Släpp reglaget för att stanna.
12. Om man vill tillsätta ingredienser medan apparaten är i gång tar man av korken, tillsätter de nya ingredienserna genom hålet och sätter sedan tillbaka korken.

Efter användning:

- Stäng av apparaten genom att flytta hastighetsreglaget till O-positionen och dra ur sladden.

MÄTARE

Mätaren visar knivbladets hastighet i rpm (varv per minut).

- Den översta raden tecken visar hastigheten med tom kanna.
- Den nedersta raden tecken visar hastigheten med full kanna (upp till 1500 ml-märkningen).



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1. Stäng av apparaten(O) och dra ur sladden.
2. Torka utsidan av motorenheten med en ren och fuktig trasa.
3. Diska avtagbara delar för hand.



Dessa delar kan diskas i diskmaskinens överkorg.



Dessa delar kan diskas i diskmaskin.

Apparatens ytbehandling kan skadas om man använder diskmaskin. Detta kan endast eventuellt medföra yttlig påverkan som inte inverkar på apparatens funktion.

KNIVBLADSENHET

Knivbladsenheten kan tas av för rengöring.

1. Ta av locket.
2. Placera kannan upp och ned.
3. Skruva loss knivbladsenheten och lyft loss den.
4. Lyft bort packningen från knivbladsenheten.
5. Diska packningen och knivbladsenheten med diskmedel i varmt vatten, skölj och låt delarna lufttorka.
6. Sätt tillbaka packningen runt knivbladsenheten.
7. Sätt tillbaka knivbladsenheten i kannan.
8. Sätt tillbaka knivbladsenheten och skruva fast den ordentligt i kannans botten.

ÅTERVINNING



För att undvika miljö- och hälsoproblem pga. farliga ämnen får man inte kassera apparater eller laddningsbara och icke-laddningsbara batterier märkta med någon av dessa symboler i osorterat kommunalt avfall. Elektriska och elektroniska produkter och, där tillämpligt, laddningsbara och icke-laddningsbara batterier ska alltid kasseras vid en lämplig, officiell återvinnings-/uppsamlingsstation.

Recept finns på vår webbsida: <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har blitt veiledet/instruert og forstår farene som er involvert. Barn må ikke bruke eller leke med apparatet. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.

⚠ For å unngå skade må du være forsiktig når du håndterer knivbladene, tømmer kannen og ved rengjøring.

⚠ Ikke legg til varm væske (over 40°C), da den kan bli kastet ut igjen på grunn av plutselig damp.

Feil bruk av apparatet kan føre til skader.

Koble fra apparatet før du monterer, demonterer eller rengjør det.

Ikke la apparatet være ubevoktet når det er tilkoblet.

Hvis kablet er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

⊕ Ikke legg motorenheten i væske.

- Slå av (O) før kannen settes på motorenheten.
- Ikke bruk tilleggsutstyr eller annet utstyr annet enn de vi leverer.
- Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.
- Ikke la motoren kjøre kontinuerlig i mer enn 2 minutter, fordi dette kan føre til overoppheting. Etter 2 minutter skrur du av i 2 minutter, så motoren kan kjøle seg ned.

KUN FOR BRUK I HJEMMET

FIGURER

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Hastighetskontroll | 5. Pakning |
| 2. Mål | 6. Kanne |
| 3. Motorenhet | 7. Lokk |
| 4. Knivbladenhet | 8. Kork |


FØR FØRSTEGANGSBRUK

Bla om til "BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD" og rengjør apparatet for å fjerne produksjonsstøv og lignende.

BRUK

I bruk skal kannen, knivbladenheten og flensen behandles som en enkel enhet.

1. Sett motorenheten på et stabilt, jevnt underlag.
2. Kontroller at hastighetskontrollen står på O.
3. Sett kannen på motorenheten og vri med klokken for å låse den. Mikseren vil ikke starte hvis ikke kannen er riktig satt på plass og låst.

4. Fjern dekselet.
5. Ha ingrediensene i kannen. Ikke overskrid 1.50 L merket. Hvis du gjør det så kan innholdet presse kannen når du starter motoren.
6. Sett dekselet tilbake. Man må aldri bruke apparatet uten å feste lokket.
7. Sett korken på plass i hullet i lokket og snu den med klokken for å låse den.
8. Stikk kontakten i støpselet.
9. Flytt hastighetskontrollen til stilling 1, 2 eller 3 for å bruke mikseren.
10. Flytt og hold inne hastighetskontrollen på -stillingen for å bruke mikseren med små kontrollerte støt.
11. Slipp kontrollen for å stoppe.
12. For å tilsette ingredienser mens blenderen er i gang, fjern lokket og hell de nye ingrediensene gjennom hullet. Sett deretter lokket på plass igjen.

Når du er ferdig:

- Slå apparatet av ved å flytte hastighetskontrollen til O-stillingen, og trekk ut kontakten.

MÅL

Målet viser hastigheten på knivbladenheten i o/min (omdreininger per minutt).

- Toppraden på figurene viser hastigheten med tom kanne.
- Bunnraden på figurene viser hastigheten med full kanne (til 1500 ml-merket).

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

1. Slå apparatet av (O) og frakople det.
2. Tørk utsiden av motorenheten med en ren dampet klut.
3. Vask avtakbare deler for hånd.



Du kan vaske disse delene i den øverste hyllen i oppvaskmaskinen.



Du kan vaske disse delene i oppvaskmaskinen.

Hvis du bruker oppvaskmaskinen, kan maskinens harde omgivelser innvendig skade overflatebehandlingen. Skaden bør kun være kosmetisk, og bør ikke påvirke apparatets drift.

KNIVBLADENHET

Det kan kanskje være praktisk å ta ut knivbladenheten ved rengjøring.

1. Fjern dekselet.
2. Sett kannen opp-ned.
3. Skru opp knivbladenheten og løft den av.
4. Løft pakningen vekk fra bladenheten.
5. Vask pakningen og knivbladenheten i varmt såpevann, skyll og lufttørk.
6. Sett tilbake pakningen rundt knivbladenheten.
7. Sett knivbladenheten tilbake i kannen.
8. Sett knivbladenheten tilbake og skru den fast i bunnen av kannen.

RESIRKULERING



For å unngå miljø- og helseproblemer på grunn av farlige stoffer, må apparater og oppladbare og ikke-oppladbare batterier markert med en av disse symbolene ikke kastes i usortert offentlig avfall. Kast alltid elektriske og elektroniske produkter og, hvis relevant, oppladbare og ikke-oppladbare batterier, på et egnet retursted for offentlig resirkulering/innsamling.

Du kan finne oppskrifter på vores webside: <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>



Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

Laitetta saavat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset suorituskyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/opastetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa käyttää laitetta tai leikkiä sillä. Pidä laite ja virtajohto poissa lasten ulottuvilta.

⚠ Tapaturmien välttämiseksi ole varovainen, kun käsittelet teriä, tyhjennät kannua tai puhdistat laitetta.

⚠ Älä lisää kuumaa nestettä (yli 40 °C), sillä se voi poistua äkillisen höyryntymisen takia.

Laitteen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

Irrota laite verkkovirrasta ennen kokoamista, purkamista tai puhdistamista.

Älä jätä laitetta vaille silmälläpitoa, kun se on kytketty sähköverkkoon.

Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

⊗ Älä kastele moottoriyksikköä nesteisiin.

- Sammuta laite (O) ennen kulhon kiinnittämistä moottoriyksikölle.
- Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaitteita.
- Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.
- Älä käytä moottoria yhtäjaksoisesti yli 2 minuuttia, koska se voi ylikuumentua. Kun olet käyttänyt 2 minuuttia, sammuta laite vähintään 2 minuutiksi, jotta moottori jäähtyy.

VAIN KOTIKÄYTTÖÖN

PIIRROKSET

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Nopeuskontrolli | 5. Tiiviste |
| 2. Mittari | 6. Kannu |
| 3. Moottoriyksikkö | 7. Kansi |
| 4. Teräyksikkö | 8. Korkki |

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Käännä kohtaan "HOITO JA HUOLTO" ja puhdista laite, poista valmistuksesta tullut pöly jne.

KÄYTTÄMINEN

Käsittele kannua, teräyksikköä ja kaulusta käytön aikana yhtenä yksikkönä.

1. Aseta moottoriyksikkö vakaalle, tasaiselle alustalle.
2. Tarkasta, että nopeudenvalitsin on O-asennossa.

3. Laske kannu moottoriyksikön päälle ja lukitse se kääntämällä myötäpäivään. Sekoittimesi ei toimi, ellei kannu ole oikein kiinnitetty ja lukittu.
4. Poista kansi.
5. Laita ainekset kannuun. Älä täytä kannua yli 1.50 L:n merkin – jos teet niin, sisältö voi irrottaa kannen, kun käynnistät moottorin.
6. Laita kansi takaisin paikoilleen. Älä koskaan käytä laitetta ilman kiinnitettyä kantta.
7. Kiinnitä korkki kannen reikään ja lukitse se kääntämällä myötäpäivään.
8. Kytke se sähköpistokkeeseen.
9. Käytä sekoitinta siirtämällä nopeussäädin asentoon 1, 2 tai 3.
10. Siirrä nopeudensäädin asentoon © ja pidä siinä käyttäaksesi sekoitinta säädetyinä lyhyinä pyrähdyksinä.
11. Pysäytä vapauttamalla säädin.
12. Lisätäksesi aineksia sekottimen olleessa käynnissä korkki on oettava pois, kaada sitten uusia aineksia aukon kautta, laita korkki sitten takaisin.

Kun olet valmis:

- Sammuta laite siirtämällä nopeuden säädin O-asentoon ja irrottamalla se verkosta.

MITTARI

Mittari näyttää teräyksikön nopeuden yksikössä rpm (kierrosta minuutissa).

- Ylempi numerorivi näyttää nopeuden kannun ollessa tyhjä.
- Alempi numerorivi näyttää nopeuden kannun ollessa täynnä (1500 ml:n merkkiin asti).

HOITO JA HUOLTO

1. Sammuta laite (O) ja irrote se verkosta.
2. Pyyhi moottoriyksikön ulkopuoli puhtaalla kostealla kankaalla.
3. Pese käsin irrotettavat osat.

 Voit pestä osat astianpesukoneen ylätasolla.

 Voit pestä nämä osat myös pesukoneessa.

Astianpesukoneen ankara ympäristö voi vaikuttaa pintojen viimeistelyyn. Vahinko on vain kosmeettinen eikä sen pitäisi vaikuta laitteen toimintaan.

TERÄYKSIKKÖ

Voit halutessasi irrottaa teräyksikön puhdistusta varten.

1. Poista kansi.
2. Aseta kannu ylösalaisin.
3. Kierrä teräyksikkö irti ja nosta se pois.
4. Nosta tiiviste pois teräyksiköltä.
5. Pese tiiviste ja teräyksikkö lämpimällä saippuavedellä, huuhtele ne ja anna kuivua vapaasti ilmassa.
6. Laita tiiviste takaisin teräyksikön ympärille.
7. Aseta teräyksikkö takaisin kannuun.
8. Aseta teräyksikkö takaisin ja kierrä se tiukasti kannun pohjaan kiinni.

KIERRÄTYS



Jotta vältettäisiin vaarallisista aineista ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, näillä symboleilla varustettuja laitteita sekä ladattavia ja kertakäyttöisiä paristoja ei saa hävittää lajittelemattomana sekajätteenä. Hävitä sähkö- ja elektroniikkatuotteet sekä, mikäli sovellettavissa, ladattavat ja kertakäyttöiset paristot asianmukaiseen viralliseen kierrätys-/keräilypisteeseen.

Reseptejä on saatavissa kotisivuillamme: <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛЕНДЕР

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено использовать устройство или играть с ним. Держите устройство и шнур вне досягаемости детей.

⚠ Чтобы избежать травм, будьте осторожны при обращении с ножами, опустошении кружки и очистке.

⚠ Не добавляйте горячую жидкость (выше 40°C), так как она может внезапно вырваться обратно с паром.

Неправильное использование прибора может привести к травме.

Отключите прибор от розетки перед сборкой, разборкой или очисткой.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

⊘ Не погружайте блок двигателя в жидкость.

- Выключайте прибор (O), перед тем как присоединить кружку к блоку двигателя.
- Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
- Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- Двигатель не должен работать непрерывно в течение более 2 мин., иначе возможен перегрев. Через 2 мин. выключите прибор как минимум на 2 мин., чтобы двигатель остыл.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИИ


- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Регулятор скорости | 5. Уплотнитель |
| 2. Шкала | 6. Кружка |
| 3. Блок двигателя | 7. Крышка |
| 4. Блок ножа | 8. Колпачок |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Обратитесь к разделу «УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ» и очистите прибор, чтобы удалить заводскую пыль и т. п.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При использовании относитесь к кружке, блоку ножа и втулке как к единому блоку.

1. Разместите блок двигателя на устойчивой и ровной поверхности.
2. Убедитесь, что регулятор скорости установлен в положение 0.
3. Установите кружку на блок двигателя и поверните ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. Блендер не включится, пока кружка не будет надлежащим образом установлена и зафиксирована.
4. Снимите крышку.
5. Ингредиенты поместите в кружку. Не допускается заполнять кружку выше отметки 1 500 мл. В противном случае при запуске двигателя может произойти сброс крышки.
6. Установите крышку на место. Ни в коем случае не включайте прибор без установленной на него крышки.
7. Установите колпачок на отверстие в крышке и поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
8. Вставьте вилку в розетку.
9. Для запуска блендера переместите регулятор скорости в положение 1, 2 или 3.
10. Чтобы двигатель блендера работал в импульсном режиме, переместите регулятор скорости в положение  и удерживайте его.
11. Чтобы остановить блендер, отпустите регулятор скорости.
12. Для добавления ингредиентов во время работы блендера снимите колпачок, влейте необходимые ингредиенты через отверстие и установите колпачок на место.

По завершении:



- Выключите прибор, переместив регулятор скорости в положение 0 и отсоединив устройство от розетки.

ШКАЛА

На шкале отображается скорость ножа в об/мин (обороты в минуту).

- В верхней строке рисунков показана скорость с пустой чашей.
- В нижней строке рисунков показана скорость с полной чашей (до отметки 1500 мл).

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Выключите прибор (0) и отсоедините его от сети.
2. Вытрите внешнюю часть блока двигателя влажной тряпкой.
3. Съемные детали следует мыть вручную.
 Эти детали можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.
 Эти детали можно мыть в посудомоечной машине.

Экстремальная среда внутри прибора может влиять на покрытие. Повреждения могут быть только внешними, не влияющими на работу прибора.

БЛОК НОЖА

Для очистки может понадобиться снять блок ножа.

1. Снимите крышку.
2. Установите чашу вверх ногами.
3. Открутите блок ножа, поднимите и снимите.
4. Выньте из блока ножей уплотнение.
5. Вымойте уплотнитель и блок ножа в теплой воде с моющим средством, ополосните и оставьте высухать на воздухе.
6. Наденьте уплотнительное кольцо на блок ножа.
7. Замените блок ножа в кружке.
8. Установите блок ножа на место и надежно закрутите на дне кружки.



ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.

Рецепты можно найти на нашем веб-сайте <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>

Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, sensorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. Přístroj nesmí používat děti nebo si s ním hrát. Přístroj i kabel udržujte mimo dosah dětí.

⚠ Při manipulaci s noži a vyprazdňování a čištění džbánu buďte opatrní, abyste předešli případnému zranění.

⚠ Nepřidávejte horkou tekutinu (nad 40°C), může vystříknout z důvodu prudkého odpaření.

Nesprávné použití zařízení může vést ke zranění.

Před montáží, demontáží či čištěním přístroj vypojte ze sítě.

Pokud je přístroj v zásuvce, nenechávejte ho bez dozoru.

Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

⊗ Jednotku motoru nenamáčejte.

- Přístroj před upevněním džbánu na jednotku motoru vypněte (O).
- Nepoužívejte příslušenství nebo přídavné prvky mimo těch, které dodáváme my.
- Nepoužívejte spotřebič pro jiný účel, než je uvedeno v těchto pokynech.
- Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.
- Motor nenechte nepřetržitě běžet déle než 2 minuty, mohl by se přehřát. Po 2 minutách přístroj vypněte a nechte jej alespoň 2 minuty vypnutý, aby motor vychladnul.

JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

NÁKRESY

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ovládání rychlosti | 5. Těsnění |
| 2. Ukazatel | 6. Džbán |
| 3. Jednotka motoru | 7. Víčko |
| 4. Jednotka s noži | 8. Uzávěr |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


Nahlédněte do oddílu „PÉČE A ÚDRŽBA“ a přístroj vyčistěte, odstraňte výrobní nečistoty atd.

POUŽITÍ

Při použití vnímejte džbán, jednotku s noži a límeček jako jeden celek.

1. Jednotku motoru umístěte na stabilní a rovný povrch.
2. Ujistěte se, že je ovládání rychlosti nastaveno na O.
3. Nasaďte džbán na jednotku motoru a otočte jím ve směru hodinových ručiček, aby se uzamkl. Mixér nebude fungovat, dokud nebude džbán správně nasazený a uzamčený.
4. Sejměte poklici.



5. Dejte do džbánu ingredience. Neplňte džbán nad rysku 1.50 L – pokud tak učiníte, obsah může po spuštění motoru víčko vytlačit pryč.
6. Vraťte zpět víko. Nikdy přístroj nezapínejte bez nasazeného víčka.
7. Umístěte klobouček do otvoru víka a uzamkněte jej otočením ve směru hodinových ručiček.
8. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
9. Mixér spustíte přepnutím ovladače rychlosti do polohy 1, 2 nebo 3.
10. Pokud u mixéru chcete použít funkci jednotlivých kontrolovaných záběrů, ovladač rychlosti přepněte do polohy  a přidržte jej.
11. Uvolněním ovladače se mixér zastaví.
12. Pokud chcete ingredience přidat během provozu mixéru, sejměte klobouček a nalijte nové ingredience přes otvor. Pak klobouček opět nasadte.

Až budete hotovi:

- Přístroj vypnete přepnutím ovladače rychlosti do polohy O a následným vytažením ze sítě.

UKAZATEL

Na ukazateli je uvedena rychlost nože v rpm (otáčky za minutu).

- Horní řada čísel udává rychlost s prázdnou nádobou.
- Dolní řada čísel udává rychlost s plnou nádobou (ke značce 1500 ml).

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Přístroj vypněte (**O**) a vytáhněte jej ze zásuvky.
2. Vnější část jednotky motoru otřete čistým vlhkým hadříkem.
3. Ručně umyjte snímatelné díly.



Tyto díly můžete umýt v horní části myčky na nádobí.



Tyto díly můžete umýt v myčce na nádobí.

Extrémní prostředí uvnitř myčky může ovlivnit povrchovou úpravu zařízení. Poškození je pak pouze kosmetického rázu, čili nemělo by dojít k ovlivnění provozu přístroje.

JEDNOTKA S NOŽI

Před čistěním lze odejmout jednotku s noži.

1. Sejměte poklici.
2. Položte džbán vzhůru nohama.
3. Odšroubujte jednotku s noži a sejměte ji.
4. Z jednotky s noži sejměte těsnění.
5. Těsnění i jednotku umyjte v teplé mýdlové vodě, pak opláchněte a nechte oschnout na vzduchu.
6. Umístěte těsnění zpět na jednotku.
7. Umístěte jednotku s noži zpět do džbánu.
8. Jednotku s noži dejte zpět a na dno džbánu ji pevně přišroubujte.
- 9.

RECYKLACE



Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým nebezpečným látkám, přístroje a dobíjecí i nedobíjecí baterie označené jedním z těchto symbolů nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické výrobky, a pokud to přísluší, i dobíjecí i nedobíjecí baterie, vždy likvidujte na oficiálním recyklačním/sběrném místě.

Recepty naleznete na našich internetových stránkách <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod dozorom/vedením a uvedomujú si s tým spojené riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať, ani ho používať. Uchovávajte prístroj a kábel mimo dosahu detí.

⚠ Pri manipulácii s nožmi, vyprázdňovaní nádoby a čistení dávajte pozor, aby ste sa neporanili.

⚠ Nepri dávajte horúce tekutiny (vyššie 40°C), pretože môžu začať chrliť vplyvom náhleho nahromadenia pary.

Nesprávne používanie spotrebiča môže viesť k poraneniu.

Spotrebič vytiahnite zo zásuvky pred zložením, rozložením alebo čistením.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapnutý v elektrickej sieti.

Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

⊗ Pohonnú jednotku neponárajte do tekutiny.

- Pred založením nádoby na pohonnú jednotku vypnite tlačidlom (O).
- Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely ako tie, ktoré sú popísané v týchto pokynoch.
- Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo vznikne porucha.
- Nepúšťajte motor nepretržite dlhšie ako 2 minút, lebo sa môže prehriať. Po 2 minútach vypnite aspoň na 2 minút, aby ste nechali motor vychladnúť.

LEN NA DOMÁCE POUŽITIE

NÁKRESY

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Ovládač rýchlosti | 5. Tesnenie |
| 2. Ukazovateľ rýchlosti | 6. Nádoba |
| 3. Pohonná jednotka | 7. Viečko |
| 4. Nástavec s nožmi | 8. Uzáver |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Otočte na „STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA“ a vyčistite prístroj, aby ste odstránili prach z výroby a pod.

POUŽÍVANIE

Pri používaní považujte nádobu, nástavec s nožmi a objímku za jednu jednotku.

1. Pohonnú jednotku položte na pevný a rovný povrch.
2. Skontrolujte, či je ovládač rýchlosti nastavený na O.



3. Nádobu položte na pohonnú jednotku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby ste ju uzamkli na mieste. Mixér nebude fungovať, ak nádoba nebude správne založená a uzamknutá na mieste.
4. Zložte vrchnák.
5. Vložte do nádoby potraviny. Naplňajte najviac po značku 1.50 L. Ak ju prekročíte, obsah môže po zapnutí motora vytlačiť viečko.
6. Veko vráťte na svoje miesto. Nikdy nespúšťajte prístroj bez založenia veka.
7. Do otvoru na veku založte kruhový uzáver a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistite.
8. Vložte zástrčku do zásuvky na stene.
9. Na spustenie mixéra posuňte ovládač rýchlosti do polohy 1, 2 alebo 3.
10. Posuňte a podržte ovládač rýchlosti v polohe © a púšťajte mixér v krátkych, riadených intervaloch vysokej rýchlosti.
11. Na zastavenie ovládač uvoľnite.
12. Ak chcete pridať potraviny počas mixovania, vyberte kruhový uzáver, vlejte nové prísady cez otvor, potom kruhový uzáver znovu založte.

Po skončení:

- Prístroj vypnite posunutím ovládača rýchlosti do polohy O a vytiahnite ho z elektrickej zásuvky.

UKAZOVATEĽ RÝCHLOSTI

Ukazovateľ rýchlosti zobrazuje rýchlosť noža v ozm (otáčky za minútu).

- Vrchný rad číslic ukazuje rýchlosť s prázdnu nádobou.
- Spodný rad číslic ukazuje rýchlosť s plnou nádobou (po značku 1500 ml).

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Vypnite prístroj (O) a vytiahnite ho zo zásuvky.
2. Povrch pohonnej jednotky vytrite čistou navlhčenou utierkou.
3. Odnímateľné časti umývajte ručne.



Tieto súčasti môžete umývať v hornom koši umývačky riadu.



Tieto časti môžete umývať v umývačke riadu.

Extrémne prostredie v umývačke riadu môže zmeniť povrchovú úpravu príslušenstva. Prípadné poškodenie by malo byť iba kozmetické, a nemalo by ovplyvniť fungovanie prístroja.

JEDNOTKA S NOŽMI

Jednotku s nožmi môžete vybrať a vyčistiť.

1. Zložte veko.
2. Položte nádobu hore nohami.
3. Odskrutkujte nástavec s nožom a vyberte ho von.
4. Odstráňte z jednotky s nožmi tesnenie.
5. Umyte tesnenie a jednotku s nožmi v teplej saponátovej vode, opláchnite a osušte.
6. Tesnenie vráťte na jednotku s nožmi.
7. Jednotku s nožmi vráťte do nádoby.
8. Nástavec s nožom vráťte na miesto a pevne ho zaskrutkujte na dno nádoby.

RECYKLÁCIA



Abyste nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok, prístroje a nabíjacie a nenabíjacie batérie označené niektorým z týchto symbolov nesmú byť likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Výrobky a prípadne nabíjacie a nenabíjacie batérie vždy odovzdajte na príslušnom oficiálnom mieste pre recykláciu / zber.

Recepty nájdete na našej webstránke <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeżeli odbywa się to pod nadzorem / z instruktążem, oraz są świadome istniejących zagrożeń. Dzieci nie powinny używać lub bawić się urządzeniem.

Przechowuj urządzenie i przewód z dala od dzieci.

⚠ Aby uniknąć obrażeń, przy opróżnianiu dzbanka i czyszczeniu, ostrożnie obchodź się z nożami.

⚠ Nie wlewaj gorącego płynu (powyżej 40°C), gwałtownie wytworzona para wodna może go wyrzucić.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem urządzenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

⊗ Nie zanurzaj podstawy z silnikiem w cieczy.

- Wyłączyć (O) przed połączeniem dzbanka z podstawą silnika.
- Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.
- Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.
- W celu uniknięcia przegrzania silnika, nie należy użytkować urządzenia w sposób ciągły dłużej jak 2 minut. Po 2 minutach wyłącz na co najmniej 2 minut, aby silnik ostygł.

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

RYSUNKI

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Regulacja prędkości | 5. Uszczelka |
| 2. Wskaźnik | 6. Dzbanek |
| 3. Podstawa z silnikiem | 7. Pokrywa |
| 4. Zespół ostrzy | 8. Kołpak |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przejdź do "KONSERWACJA I OBSŁUGA" i oczyść urządzenie w celu usunięcia zanieczyszczeń produkcyjnych, itd.



UŻYCIE

Używając urządzenia traktuj dzbanek, podstawę z silnikiem oraz kołnierz jako całość.

1. Ustaw podstawę z silnikiem na stabilnej, poziomej powierzchni.
2. Sprawdź, czy regulacja prędkości jest ustawiona na 0.
3. Ustaw dzbanek na podstawie z silnikiem i skręć w prawo, aby go zablokować. Blender nie będzie działał, jeśli dzbanek nie jest prawidłowo ustawiony i zablokowany.
4. Zdejmij pokrywę.
5. Włóż składniki do dzbanka. Nie napełniać ponad oznaczenie 1.50 L. Nadmiar zawartości po uruchomieniu silnika może wypchnąć pokrywę.
6. Ponownie załóż pokrywę. Nigdy nie używaj urządzenia bez założonej pokrywy.
7. Włóż korek w otwór pokrywy i obróć w prawo, aby go zablokować.
8. Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
9. Przesuń regulację prędkości w położenie 1,2 lub 3, aby uruchomić blender.
10. Przesuń i przytrzymaj regulację prędkości w położeniu @ do pracy w krótkich, sterowanych impulsach.
11. Zwolnij regulację prędkości, aby zatrzymać.
12. Aby dodać składnik w trakcie pracy blendera, wyjąć korek, włączyć przez otwór nowy składnik, założyć korek na nowo.

Po skończeniu:

- Wyłączyć urządzenie przesuwając regulację prędkości w położenie 0 i wyciągnij przewód z gniazdka sieciowego.

WSKAŹNIK

Wskaźnik pokazuje prędkość ostrza w rpm (obroty na minutę).

- W górnym rzędzie cyfr jest pokazywana prędkość przy pustym dzbanku.
- W dolnym rzędzie cyfr jest pokazywana prędkość przy pełnym dzbanku (do oznaczenia 1500 ml).

KONSERWACJA I OBSŁUGA

1. Wyłączyć urządzenie (0) i wyciągnąć przewód z gniazdka sieciowego.
2. Użyć wilgotnej ściereczki do oczyszczenia obudowy silnika.
3. Inne części należy myć ręcznie.



Te części możesz myć na górnej półce zmywarki.



Te części można myć w zmywarce.

Środki używane w zmywarkach mogą źle wpłynąć na wykończenie powierzchni urządzenia. Szkody po wyjęciu ze zmywarki mogą być tylko kosmetyczne i nie powinny wpływać na działanie urządzenia.

ZESTAW OSTRZY

Możesz spróbować wyjąć zestaw ostrzy do czyszczenia.

1. Zdejmij pokrywę.
2. Ustaw dzbanek do góry nogami.
3. Odkręć zespół ostrzy i wyjmij go.
4. Zdejmij uszczelkę z zestawu ostrzy.
5. Umyj uszczelkę i zestaw ostrzy letnią wodą z detergentem do naczyń, wypłukać i pozostawić do wyschnięcia.
6. Załóż uszczelkę na zestaw ostrzy.
7. Ponownie załóż w dzbanku zestaw ostrzy.
8. Wymień zespół ostrzy i mocno przykręć w dno dzbanka.

RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.

Przepisy są dostępne na naszej stronie internetowej <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>



Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, prosljedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca ne smiju koristiti niti se igrati s uređajem. Držite uređaj i kabel van dosega djece.

⚠ Da bi se izbjegla ozljeda, pazite kod rukovanja oštricama, pražnjenja vrča i čišćenja.

⚠ Nemojte dodavati vruću tečnost (preko 40°C); usljed iznenadnog isparavanja može doći do njenog izbacivanja.

Pogrešna uporaba aparata može uzrokovati ozljedu.

Izvucite utikač iz utičnice prije sastavljanja, rastavljanja i čišćenja.

Nemojte ostavljati aparat bez nadzora dok je uključen u utičnicu.

Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

⊘ Nemojte uranjati motornu jedinicu u tekućinu.

- Prije postavljanja vrča na motornu jedinicu, isključite uređaj (O).
- Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.
- Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.
- Nemojte dozvoliti da motor radi bez prekida više od 2 minute, jer se može pregrijati. Nakon 2 minute isključite uređaj najmanje 2 minute da bi se motor ohladio.

ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPORABU

CRTEŽI

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Regulator kontrole brzine | 5. Brtva |
| 2. Mjerač | 6. Vrč |
| 3. Motorna jedinica | 7. Poklopac |
| 4. Jedinica s oštricama | 8. Čep |


PRIJE PRVE UPORABE

Predite na „ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE“ i očistite uređaj, kako biste uklonili prašinu nastalu tokom proizvodnje, itd.

UPORABA

Kod uporabe, koristite vrč, jedinicu s oštricama i spojnicu kao jednu jedinicu.

1. Postavite motornu jedinicu na stabilnu, ravnu površinu.
2. Provjerite je li regulator kontrole brzine postavljen na O.
3. Spustite vrč na motornu jedinicu i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu, kako biste ga blokirali. Blender neće raditi ako vrč nije pravilno namješten i blokiran.

4. Skinite poklopac.
5. Stavite sastojke u vrč. Nemojte napuniti preko oznake 1.50 L. U protivnom, sadržaj bi mogao silom otvoriti poklopac kad pokrenete motor.
6. Zatvorite poklopac. Nikad ne puštajte blender u rad bez namještenog poklopca.
7. Namjestite čep na otvor u poklopcu i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga blokirali.
8. Stavite utikač u utičnicu.
9. Za rad blendera, pomjerite regulator kontrole brzine u 1, 2. ili 3 položaj.
10. Za rad blendera u kratkim vremenskim intervalima, pomjerite i držite regulator kontrole brzine u položaju .
11. Za zaustavljanje uređaja, otpustite regulator.
12. Ako želite dodati sastojke dok blender radi, skinite čep, sipajte nove sastojke kroz otvor, potom ponovo postavite čep na mjesto.

Kad završite:

- Isključite uređaj tako što ćete pomjeriti regulator kontrole brzine u položaj O i izvucite utikač iz utičnice.

MJERAČ

Mjerač prikazuje brzinu oštrice u rpm (okretajima u minuti).

- Gornji red znamenki prikazuje brzinu s praznim vrčem.
- Donji red znamenki prikazuje brzinu s punim vrčem (do oznake 1500 ml).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Isključite aparat (O) i izvucite kabel iz utičnice.
2. Obrišite vanjski dio motorne jedinice čistom vlažnom krpom.
3. Operite ručno odvojive dijelove.



Te dijelove možete prati u perilici na gornjoj rešetki.



Te dijelove možete prati u perilici.

Ako perete u perilici, grubo okruženje u perilici može utjecati na premaze površine. Oštećenje treba biti samo kozmetičko i ne treba utjecati na rad uređaja.

JEDINICA SA SJEČIVIMA

Možda ćete htjeti ukloniti jedinicu s oštricama zbog čišćenja.

1. Skinite poklopac.
2. Okrenite vrč.
3. Odvrite jedinicu s oštricama i podignite je.
4. Skinite brtvu s jedinice sa sječivima.
5. Operite brtvu i jedinicu sa sječivima u toploj sapunici, isperite i osušite na zraku.
6. Ponovo postavite brtvu oko jedinice sa sječivima.
7. Vratite jedinicu oštrice u vrč.
8. Vratite na mjesto jedinicu s oštricama i čvrsto je zavrtnite na dno vrča.
- 9.



RECIKLAŽA



Kako bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci, uređaji i punjive i nepunjive baterije obilježene jednim od ovih simbola ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad. Uvijek odložite električne i elektroničke proizvode i, gdje je primjenljivo, punjive i nepunjive baterije, u odgovarajućem zvaničnom mjestu za sakupljanje/reciklažu.

Recepti su dostupni na našoj web stranici <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

To napravo smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci ne smejo uporabljati ali se igrati z napravo. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok.

⚠ Telesnim poškodbam se izognite tako, da pazite pri delu z noži, praznjenju vrča in čiščenju.

⚠ Ne dodajajte vroče tekočine (nad 40 °C), saj lahko brizgne zaradi nenadnega nastajanja pare.

Zloraba naprave lahko povzroči telesne poškodbe.

Pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem napravo odklopite.

Priklopljene naprave ne puščajte brez nadzora.

Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

⊗ Enote motorja ne dajajte v tekočino.

- Pred namestitvijo vrča na enoto motorja napravo izključite (O).
- Ne uporabljajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
- Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- Naprave ne upravljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.
- Ne pustite, da motor deluje neprekinjeno več kot 2 minut, saj se lahko pregreje. Po 2 minutah ga izklopite za vsaj 2 minut, da se motor ohladi.

SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO

RISBE

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Nastavitev hitrosti | 5. Tesnilo |
| 2. Kazalnik hitrosti | 6. Vrč |
| 3. Enota motorja | 7. Pokrov |
| 4. Enota z noži | 8. Lock |

PRED PRVO UPORABO

Zavrtite na »NEGA IN VZDRŽEVANJE« in očistite napravo, da odstranite prah, ki nastane pri obratovanju itd.

PRIPRAVA

Med uporabo ravnajte z vrčem, enoto z noži in prirobnico kot z eno enoto.

1. Motor postavite na stabilno vodoravno površino.
2. Preverite, ali je nastavitev hitrosti na O.
3. Vrč dajte na enoto motorja in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, da ga zaklenete na mesto. Vaš stoječi mešalnik ne bo deloval, če vrč ni pravilno nameščen in zaklenjen.

4. Odstranite pokrov.
5. V vrč dodajte sestavine. Vrča ne napolnite preko oznake za 1.50 L. V nasprotnem primeru lahko ob zagonu motorja vsebina dvigne pokrov.
6. Znova namestite pokrov. Naprave nikoli ne uporabljajte, če ni nameščen pokrov.
7. Pokrovček namestite v luknjo na pokrovu in ga obrnite v smeri urinega kazalca, da se zaklene na mesto.
8. Vtič vstavite v električno vtičnico.
9. Nastavitev hitrosti pomaknite na mesto 1, 2 ali 3, da bo vaš mešalnik pričel delovati.
10. Premaknite in pridržite nastavitev hitrosti v položaju Če želite dodati sestavine, ko mešalnik deluje, odstranite zamašek, dodajte nove sestavine v luknjo in znova namestite zamašek. ©, da bo vaš mešalnik pričel delovati v načinu kratkega, kontroliranega pulziranja.
11. Nastavitev spustite, da ustavite mešalnik.
12. Če želite dodati sestavine, ko mešalnik deluje, odstranite zamašek, dodajte nove sestavine v luknjo in znova namestite zamašek.

Ko končate:



- Izklopite napravo, tako da nastavitev hitrosti zavrtite v položaj O, nato jo odklopite iz omrežja.

KAZALNIK HITROSTI

Kazalnik hitrosti prikazuje hitrost noža v rpm (vrtljajih na minuto).

- Zgornja vrstica števil prikazuje hitrost s praznim vrčem.
- Spodnja vrstica števil prikazuje hitrost s polnim vrčem (do oznake 1500 ml).

NEGA IN VZDRŽEVANJE

1. Napravo izklopite (O) in odklopite.
 2. Zunanost enote motorja obrišite s čisto vlažno krpo.
 3. Odstranljive dele pomijte ročno.
-  Te dele lahko pomivate v zgornjem predalu pomivalnega stroja.
-  Te dele lahko pomivate v pomivalnem stroju.

Izredno zahtevni pogoji v pomivalnem stroju lahko vplivajo na videz površin. Morebitne poškodbe bodo vplivale samo na videz in ne na delovanje naprave.

ENOTA Z NOŽI

Enoto z noži lahko odstranite zaradi čiščenja.

1. Odstranite pokrov.
2. Vrč obrnite na glavo.
3. Odvijte enoto z noži in in jo dvignite.
4. Tesnilo dvignite stran od enote z noži.
5. Tesnilo in enoto z noži operite v vroči milnici, ju dobro sperite ter pustite, da se posušita na zraku.
6. Znova namestite tesnilo okoli enote z noži.
7. Znova namestite enoto z noži v vrč.
8. Zamenjajte enoto z noži in jo trdno privijte na dno vrča.

RECIKLIRANJE



Za preprečitev okoljskih in zdravstvenih težav zaradi nevarnih snovi naprav in polnilnih in navadnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ni dovoljeno odstraniti med nesortirane komunalne odpadke. Električne in elektronske izdelke in, kjer velja, tudi polnilne in navadne baterije odstranite na ustreznem uradnem mestu za recikliranje/zbiranje.


Recepti so na voljo na našem spletnem mestu <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>


Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με ελλιπή πείρα και γνώσεις εφόσον επιβλέπονται ή τους δίνονται οδηγίες και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ούτε να παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή και το καλώδιο να φυλάσσονται σε χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

 Προς αποφυγή τραυματισμού, προσέξτε όταν πιάνετε τις λεπίδες, όταν αδειάζετε την κανάτα και όταν καθαρίζετε.


 Μην προσθέτετε θερμά υγρά (άνω των 40°C), καθώς μπορεί να πεταχτούν έξω λόγω απότομης δημιουργίας ατμού.

Σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα πριν από εργασίες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης ή καθαρισμού.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενόσω είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

-  Μην βάζετε την κεντρική μονάδα μέσα σε υγρά.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή (O) προτού τοποθετήσετε την κανάτα πάνω στην κεντρική μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.
- Μην λειτουργείτε το μοτέρ συνεχόμενα για περισσότερα από 2 λεπτά διότι ενδέχεται να υπερθερμανθεί. Έπειτα από 2 λεπτά, απενεργοποιήστε για τουλάχιστον 2 λεπτά προκειμένου να κρυώσει το μοτέρ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΑ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Χειριστήριο ταχύτητας | 5. Δακτύλιος στεγανοποίησης |
| 2. Μετρητής | 6. Κανάτα |
| 3. Κεντρική μονάδα | 7. Καπάκι |
| 4. Σύστημα λεπίδων | 8. Πώμα |

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Γυρίστε στην ενότητα «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» και καθαρίστε τη συσκευή, για να αφαιρέσετε την εργοστασιακή σκόνη, κλπ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Κατά τη χρήση, η κανάτα, το σύστημα λεπίδων, και η στεφάνη να αντιμετωπίζονται ως ενιαία μονάδα.

1. Τοποθετήστε την κεντρική μονάδα πάνω σε σταθερή οριζόντια επιφάνεια.
2. Ελέγξτε ότι ο διακόπτης ελέγχου ταχύτητας είναι στη θέση 0.
3. Χαμηλώστε την κανάτα στην κεντρική μονάδα και περιστρέψτε την δεξιόστροφα για να ασφαλίσει. Το μπλέντερ δεν λειτουργεί, αν δεν έχει τοποθετηθεί και ασφαλίσει σωστά η κανάτα.
4. Αφαιρέστε το καπάκι.
5. Προσθέστε τα συστατικά μέσα στην κανάτα. Μην υπερβείτε την ένδειξη των 1,50 L. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τα περιεχόμενα ενδέχεται να σπρώξουν το καπάκι και αυτό να ανοίξει όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
6. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι. Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει το καπάκι.
7. Τοποθετήστε το πώμα μέσα στην οπή που έχει το καπάκι και στρέψτε το προς τα δεξιά για να το ασφαλίσετε.
8. Συνδέστε το φις στην πρίζα.
9. Μετακινήστε το χειριστήριο ταχύτητας στη θέση 1, 2 ή 3 για να χειριστείτε το μπλέντερ.
10. Μετακινήστε και κρατήστε το χειριστήριο ταχύτητας στη θέση © για να χειριστείτε το μπλέντερ με σύντομα, ελεγχόμενα μικρά διαλείμματα.
11. Απελευθερώστε το χειριστήριο για να σταματήσετε.
12. Για την προσθήκη συστατικών κατά τη λειτουργία του μπλέντερ, αφαιρέστε το πώμα, προσθέστε τα νέα συστατικά μέσω της οπής και κατόπιν τοποθετήστε εκ νέου το πώμα.

Όταν τελειώσετε:



- Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετακινώντας το χειριστήριο ταχύτητας στη θέση 0 και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ

Ο μετρητής δείχνει την ταχύτητα της λεπίδας σε rpm (στροφές ανά λεπτό).

- Η επάνω σειρά των αριθμών δείχνει την ταχύτητα με την κανάτα άδεια.
- Η κάτω σειρά των αριθμών δείχνει την ταχύτητα με την κανάτα γεμάτη (έως την ένδειξη 1500 ml).

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή (O) και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
2. Καθαρίστε το εξωτερικό της κεντρικής μονάδας με ένα καθαρό βρεγμένο πανί.
3. Πλύνετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα στο χέρι.
-  Μπορείτε, αν θέλετε, να πλύνετε αυτά τα εξαρτήματα στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.
-  Μπορείτε, αν θέλετε, να πλύνετε αυτά τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.

Το ακραίο περιβάλλον μέσα στο πλυντήριο πιάτων μπορεί να επηρεάσει τα επιφανειακά φινιρίσματα. Εάν προκληθεί φθορά στα εξαρτήματα από το πλυντήριο πιάτων, θα είναι στην εξωτερική τους εμφάνιση μόνο, δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΠΙΔΩΝ

Μπορεί να θελήσετε να αφαιρέσετε το σύστημα λεπίδων για να το καθαρίσετε.

1. Αφαιρέστε το καπάκι.
2. Αναποδογυρίστε την κανάτα και ακουμπήστε την κάτω.
3. Ξεβιδώστε το σύστημα λεπίδων και ανασηκώστε το.
4. Αφαιρέστε τον δακτύλιο στεγανοποίησης από το σύστημα λεπίδων.



5. Πλύνετε τον δακτύλιο στεγανοποίησης και το σύστημα λεπίδων με ζεστό νερό και σαπουνάδα, ξεπλύνετε και αφήστε τα να στεγνώσουν.
6. Τοποθετήστε τον δακτύλιο στεγανοποίησης γύρω από το σύστημα λεπίδων.
7. Βάλτε το σύστημα λεπίδων στη θέση του μέσα στην κανάτα.
8. Επανατοποθετήστε το σύστημα λεπίδων και βιδώστε το καλά στο κάτω μέρος της κανάτας.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Για την αποφυγή προβλημάτων στο περιβάλλον και την υγεία λόγω επιβλαβών ουσιών, οι συσκευές και οι επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που επισημαίνονται με κάποιο από αυτά τα σύμβολα, δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Να απορρίπτετε πάντα τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και, όπου χρειάζεται, τις επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, σε κατάλληλο, επίσημο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης.

Μπορείτε να βρείτε συνταγές στον ιστότοπό μας <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>

A használati utasítást olvassa el és őrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben megfelelő útmutatást kapnak vagy felügyelet alatt állnak, és megértik a készülék használatából eredő veszélyeket. A készüléket gyerekek nem használhatják, és nem játszhatnak azzal. A készüléket és a vezetékeket gyermekek számára nem elérhető helyen kell tartani.

⚠ A sérülések elkerülése érdekében óvatosan járjon el a kések kezelése, a tartály kiürítése és a tisztítás során.

⚠ Ne töltsön be forró (40°C-nál melegebb) folyadékot, mert az a hirtelen párologástól kicsaphat.

A készülék helytelen használata sérülést okozhat.

Összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.

Ne hagyja a készüléket őrizetlenül, amíg be van dugva.

Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

⊗ Ne rakja a motoros egységet folyadékba.

- A tartály motoros egységre helyezése előtt kapcsolja ki (O) a készüléket.
- Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
- A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.
- Ne használja a motort folyamatosan 2 percnél tovább, mivel túlmelegedhet. 2 perc elteltével kapcsolja ki legalább 2 percre, és várjon, amíg a motor lehűl.

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

RAJZOK

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Sebességszabályozó | 5. Tömítés |
| 2. Kijelző | 6. Tartály |
| 3. Motoros egység | 7. Sapka |
| 4. Vágó egység | 8. Fedő |


AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Olvassa el az „ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS” részt, és tisztítsa meg a készüléket, távolítsa el a gyártás közben keletkezett port stb.



HASZNÁLAT

Használat közben kezelje a tartályt, a vágó egységet és a karimát egy egységként.

1. Helyezze a motoregységet egy stabil, sík felületre.
2. Ellenőrizze, hogy a sebességszabályozó beállítása O.
3. Engedje rá a tartályt a motoregységre, majd rögzítéséhez fordítsa el az órajárás irányába. A turmixgép addig nem működik, amíg a tartály nincs megfelelően felhelyezve és rögzítve.
4. Vegye le a fedelet.
5. Tegye a hozzávalókat a tartályba. Ne tölts fel a tartályt az 1.50 L szint jelen túl – amennyiben ezt teszi, a motor beindításakor a tartály tartalma leöklheti a fedőt.
6. Tegye vissza a fedelet. Soha ne működtesse a készüléket a fedél felhelyezése nélkül.
7. Illesse a sapkát a tetőn lévő lyukba, és a záróláshoz fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.
8. Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.
9. A turmixgép működtetéséhez állítsa a sebességvezérlő kapcsolót 1-es, 2-es vagy 3-as helyzetbe.
10. Mozgassa és tartsa a sebességvezérlőt a  helyzetben, ha rövid szakaszokban kívánja működtetni a turmixgépet.
11. A leállításához engedje fel a vezérlőt.
12. A turmixgép működése közben történő hozzávaló adagoláshoz távolítsa el a mérőpoharat, a lyukon keresztül öntse be a hozzávalókat, majd helyezze vissza a mérőpoharat.

Miután végzett:



- Kapcsolja ki a készüléket a sebességvezérlő O helyzetbe állításával, majd húzza ki a hálózatból.

KIJELZŐ

A vágópenge sebessége f/p (fordulat per perc) mértékegységben jelenik meg a kijelzőn.

- A fenti számsor üres kehely mellett jeleníti meg a sebességet.
- Az alsó számsor teli (az 1500 ml-es jelzésig feltöltött) kehely mellett jeleníti meg a sebességet.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Kapcsolja ki a készüléket (O) és húzza ki a konnektorból.
 2. Tiszta, nedves ruhával törölje át a motoros egység külsejét.
 3. Kézvel mosogassa el a levehető részeket.
-  Ezeket az alkatrészeket a mosogatógép felső tálcájában moshatja.
-  Ezek az elemek mosogatógépben is moshatók.

A mosogatógépben uralkodó szélsőséges körülmények kárt tehetnek a felületi bevonatoknak. A kopás csak a külső részt érinti, és nem befolyásolja a készülék működését.

VÁGÓ EGYSÉG

Lehetséges, hogy le szeretné szerelni a vágó egységet a tisztításhoz.

1. Vegye le a fedelet.
2. Állítsa fejjel lefelé a kehelyt.
3. Csavarja ki a vágó egységet, majd emelje le azt.
4. Vegye le a tömítést a kés egységről.
5. Mossa el a tömítést és a vágó egységet meleg, szappanos vízben, öblítse el és a levegőn szárítsa meg.
6. Helyezze vissza a tömítést a vágó egység köré.
7. Helyezze vissza a vágó egységet a kehelybe.
8. Cserélje ki a vágó egységet, és csavarozza erősen a tartály aljához.
- 9.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Az alábbi jelölések valamelyikével ellátott készülékekben, valamint újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokban jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében ezeket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus termékeket, és, ha vannak, az újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokat mindig a megfelelő hivatalos hulladék-újrahasznosító/begyűjtő központba kell vinni.

Recepteket weboldalunkon talál <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>



Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el deęiřtirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Ařaęıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

Fiziksel, duyuusal veya zihinsel kapasiteli veya gerekli bilgi ve deneyimden yoksun kiřiler bu cihazı sadece denetim/talimat altında ve ierdięi tehlikeleri kavradıklarında kullanabilirler. ocuklar cihazı kullanmamalı veya onunla oyun oynamamalıdır. Cihazı ve kablosunu, ocukların erişemeyeceęi yerlerde tutun.

⚠ Yaralanmaları önlemek için, bıakları tutarken, sürahiyi boşaltırken ve temizlik yaparken dikkatli olun.

⚠ Ani buhar ıkışı nedeniyle sıırayabileceęinden, sıcak sıvı (40°C üzeri) eklemeyin.

Cihazın yanlış biçimde kullanılması, yaralanmalara yol açabilir.

Montaj, demontaj veya temizlik alıřmalarından önce, cihazın fiřini prizden ekin.

Cihazı, elektrik prizine takılı durumdayken gözetimsiz bırakmayın.

Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kiřiler tarafından deęiřtirilmelidir.

⊗ Motor ünitesini herhangi bir sıvıya daldırmayın.

- Sürahiyi motor ünitesine yerleřtirmeden önce, cihazı kapatın (O).
- Size saęladığımız aksesuar ve ek paralar dıřındaki ürünleri kullanmayın.
- Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dıřında bir amaçla kullanmayın.
- Hasarlı veya arızalı cihazları alıřtırmayın.
- Ařırı ısınabileceęinden, motoru 2 dakikadan fazla sürekli alıřtırmayın. 2 dakika sonra, motorun soęumasına olanak tanımak için en az 2 dakika kapatın.

SADECE EV İİ KULLANIM

IZIMLAR

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Hız kontrolü | 5. Conta |
| 2. Saya | 6. Sürahi |
| 3. Motor ünitesi | 7. Kapak |
| 4. Bıak ünitesi | 8. Kapak |

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

"TEMİZLİK VE BAKIM" bölümüne bařvurun ve cihazı, üretim tozları, vb. maddelerden arındırmak için temizleyin.

KULLANIM

Kullanım sırasında sürahi, bıçak ünitesi ve bileziğe tek bir ünite gibi davranın.

1. Motor ünitesini sabit, düz bir zemine yerleştirin.
2. Hız kumanda ayarının O konumunda olduğunu kontrol edin.
3. Sürahiye motor ünitesinin üzerine indirin ve yerine kilitlemek için saat yönünde döndürün. Blenderiniz, sürahi doğru şekilde takılmadığı ve yerine kilitlenmediği takdirde çalışmayacaktır.
4. Kapağı çıkarın.
5. Malzemeleri sürahiye yerleştirin. Sürahiye 1.50 L işaretinin üzerinde doldurmayın; aksi takdirde içindekiler, motoru çalıştırmaya başladığınızda kapağı açılmaya zorlayabilir.
6. Kapağı tekrar yerleştirin. Cihazı, kapağı takılı olmadan kesinlikle çalıştırmayın.
7. Başlığı kapaktaki deliğe yerleştirin ve yerine sabitlemek için saat yönünde döndürün.
8. Fişi prize takın.
9. Blenderinizi çalıştırmak için hız kontrolünü 1, 2 veya 3 numaralı pozisyona getirin.
10. Blenderinizi kısa, kontrollü darbeler halinde çalıştırmak için hız kontrolünü © pozisyonuna getirin ve bekletin.
11. Durdurmak için kontrolü serbest bırakın.
12. Blender çalışırken malzeme eklemek için, başlığı çıkarın, yeni malzemeleri delikten içeri dökün ve başlığı yeniden yerine yerleştirin.

İşlemini tamamladığınızda:

- Hız kontrolünü O pozisyonuna getirerek cihazı kapatın ve fişini elektrik prizinden çekin.

SAYAÇ


Sayaç, bıçağın hızını devir/dakika (rpm) cinsinde gösterir.

- Rakamların üst sırası, sürahinin boşalma hızını gösterir.
- Rakamların alt sırası, sürahinin (1500 ml işaretine) dolma hızını gösterir

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Cihazı kapatın (O) ve fişini prizden çekin.
2. Motor ünitesinin dış kısmını temiz, nemli bir bezle silin.
3. Çıkarılabilen parçaları elde yıkayın.

 Bu parçaları bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.

 Bu parçaları bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

Bulaşık makinesinin içindeki sert koşullar, yüzey cilalarına zarar verebilir. Dış görünüşlerinde hasar olabilir, ancak cihazın işletimi bundan etkilenmez.

BIÇAK ÜNİTESİ

Bıçak ünitesini, temizlemek için çıkarabilirsiniz.

1. Kapağı çıkarın.
2. Sürahiye ters çevirin.
3. Bıçak ünitesini sökün ve kaldırarak çıkarın.
4. Contayı bıçak ünitesinden ayırın.
5. Contayı ve bıçak ünitesini sabunlu ılık suda yıkayın, durulayın ve açık havada kurutun.
6. Bıçak ünitesinin etrafındaki contayı tekrar yerine takın.
7. Bıçak ünitesini sürahiye geri yerleştirin.
8. Bıçak ünitesini tekrar yerine takın ve sürahinin tabanına sıkıca sabitleyin.

GERİ DÖNÜŞÜM



Tehlikeli maddelerin yol açacağı çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, şu sembollerden biri ile işaretlenmiş cihazlar ve şarj edilebilir ve tek kullanımlık piller genel evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik ürünleri ve ilgili olabilecek şarj edilebilir ve tek kullanımlık pilleri her zaman resmi, uygun bir geri dönüşüm/toplama noktasına bırakın.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Web sitemizde yemek tarifleri de verilmektedir <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

Acest aparat poate fi folosit de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate/instruite și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să folosească sau să se joace cu aparatul. Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor.

⚠ Pentru a evita rănirea, fiți precauți atunci când manevrați lamele, goliți vasul și curățați aparatul.

⚠ Nu adăugați lichide fierbinți (peste 40°C), acestea s-ar putea să stopească din cauza aburilor.

Utilizarea incorectă a aparatului poate produce leziuni.

Scoateți aparatul din priză înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este în funcțiune.

În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

⊗ Nu introduceți unitatea motorului în lichid.

- Înainte de a monta vasul pe unitatea motorului, opriți (O) aparatul.
- Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
- Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.
- Nu lăsați motorul să funcționeze continuu mai mult de 2 minute, se poate supraîncălzi. După 2 minute, opriți aparatul pentru cel puțin 2 minute, pentru a-și reveni.

EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC

SCHIȚE

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Comandă de control al vitezei | 5. Garnitură |
| 2. Aparat de măsurat | 6. Vas |
| 3. Unitate motor | 7. Capac |
| 4. Unitate lame | 8. Capac |

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Consultați „ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE” pentru a curăța aparatul, a îndepărta praful provenit din fabrică etc.

UTILIZARE

Atunci când utilizați aparatul, tratați vasul, unitatea lamelor și colierul ca pe o singură unitate.

1. Așezați unitatea motorului pe o suprafață stabilă, nivelată.
2. Verificați dacă comanda de control al vitezei este setată pe O.

3. Așezați vasul pe unitatea motorului și rotiți-l înspre dreapta pentru blocare. Blenderul nu va funcționa dacă vasul nu este montat și blocat corespunzător.
 4. Scoateți capacul.
 5. Puneți ingredientele în vas. Nu depășiți limita de 1.50 L marcată. Dacă o faceți, conținutul poate forța deschiderea capacului atunci când porniți motorul.
 6. Reașezați capacul. Nu operați niciodată aparatul fără a monta capacul.
 7. Fixați capșonul în orificiul din capac și răsuciți-l în sensul acelor de ceasornic, pentru a-l închide.
 8. Băgați întrerupătorul în priză.
 9. Rotiți butonul de control al vitezei și fixați-l pe 1, 2 sau 3, după caz, pentru a pune blenderul în funcțiune.
 10. Rotiți și țineți butonul de control al vitezei în poziția © pentru ca blenderul să acționeze prin apăsări scurte.
 11. Luați mâna de pe butonul de control, pentru a opri aparatul.
 12. Pentru a adăuga ingrediente în timp ce blenderul este în funcțiune, îndepărtați capacul, turnați noile ingrediente prin gaură, apoi puneți capacul la loc.
- După ce ați terminat:
- Aparatul se închide prin rotirea butonului de control al vitezei până în poziția O, după care se scoate din priză.

APARAT DE MĂSURAT

Aparatul de măsurat vă indică viteza cu care acționează lama în rpm (rotații pe minut).

- Rândul de sus de cifre vă arată viteza cu vasul gol.
- Rândul de jos de cifre vă indică viteza cu vasul plin (până la marcajul de 1500 ml).

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Opriiți aparatul (O) și scoateți-l din priză.
2. Ștergeți exteriorul unității motorului cu o cârpă umedă curată.
3. Çıkarılabilen parçaları elde yıkayın.



Puteți spăla aceste componente în rafal de sus al mașinii de spălat vase.



Puteți spăla aceste componente în mașina de spălat vase.

Mediul extrem din interiorul mașinii de spălat vase poate afecta suprafețele. Va fi afectat doar aspectul acestora, nu va fi afectată funcționarea aparatului.

UNITATEA LAMELOR

Puteți îndepărta unitatea lamelor pentru a o curăța.

1. Scoateți capacul.
2. Așezați vasul cu fundul în sus.
3. Deșurubați unitatea lame și ridicați-o.
4. Scoateți garnitura de pe unitatea lamei.
5. Spălați garnitura și unitatea lamelor cu apă caldă cu detergent, clătiți și lăsați la uscat.
6. Reașezați garnitura în jurul unității lamei.
7. Remontați unitatea lamei în vas.
8. Înlocuiți unitatea lame și înșurubați-o ferm pe partea inferioară a vasului.

REICLAREA



Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele periculoase, aparatele și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu unul dintre aceste simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminați întotdeauna produsele electrice și electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile și cele obișnuite, la un punct de reciclare/colectare corespunzător.

Rețete disponibile pe site-ul nostru web <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

Този уред може да се ползва от хора с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, или без опит и познания, ако са под надзора/инструктирани и осъзнават опасностите. Децата не трябва да използват или да играят с уреда. Дръжте уреда и кабела далеч от достъпа на деца.

⚠ За да избегнете нараняване, внимавайте при работа с остриетата, изпразване на каната и почистване.

⚠ Не добавяйте гореща течност (над 40°C), тъй като това може да доведе до внезапно изпускане на пара.

Неправилната употреба на уреда може да доведе до нараняване.

Изключете уреда от контакта преди сглобяване, разглобяване или почистване.

Не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен в контакта.

Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго

квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всякакъв риск.

⊗ Не поставяйте задвижващия блок в течност.

- Изключете (O), преди да поставите каната върху задвижващия блок.
- Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.
- Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.
- Не оставяйте мотора да работи повече от 2 минути, тъй като може да прегрее. След 2 минути го изключете за най-малко 2 минути, за да може да се охлади.

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

ИЛЮСТРАЦИИ

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Контрол на скоростта | 5. Уплътнение |
| 2. Индикатор | 6. Кана |
| 3. Задвижващ блок | 7. Капак |
| 4. Режещ блок | 8. Капаче |


ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Обърнете се към „ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА“ и почистете уреда, с цел премахване на производствен прах и др.



УПОТРЕБА

По време на употреба разглеждайте каната, режещия блок и шайбата като един елемент.

1. Поставете моторното тяло на стабилна, равна повърхност.
2. Проверете дали регулаторът на скоростта е зададен на 0.
3. Поставете каната върху задвижващия блок и я завъртете по часовниковата стрелка, за да се фиксира на място. Блендерът ще се включи, само ако каната е поставена и фиксирана правилно.
4. Махнете капака. Никога не работете с уреда без капак.
5. Поставете запушалката в отвора на капака и го завъртете по часовниковата стрелка, за да го фиксирате на място.
6. Отстранете капака.
7. Преместете бутона за контрол на скоростта в позиция 1, 2 или 3, за да започнете да работите с блендера.
8. Преместете и задръжте бутона за контрол на скоростта в позиция , за да работите с блендера през кратки, контролирани интервали.
9. Освободете бутона, за да спрете уреда.
10. За да добавите съставки, докато блендерът работи, свалете запушалката, изсипете новите съставки през отвора, и поставете отново запушалката.

Когато приключите:

- Изключете уреда, като преместите бутона за контрол на скоростта в позиция 0 и извадете кабела от контакта.

ИНДИКАТОР

Индикаторът показва скоростта на острието в об/мин (обороти в минута).

- Горният ред с фигури показва скоростта с празна кана.
- Долният ред с фигури показва скоростта с пълна кана (до маркировката за 1500 мл).

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

1. Изключете уреда (0) и го изключете от контакта.
2. Избършете външната част на задвижващия блок с чиста влажна кърпа.
3. Измийте сменяемите части.



Може да измиете тези части в горната приставка на миялната машина.



Можете да измиете тези части в съдомиялна машина.

Екстремната среда в миялната машина може да повреди повърхностните покрития на повърхностите. Могат да се получат само козметични наранявания, които няма да повлияят върху работата на уреда.

РЕЖЕЩ БЛОК

Може да поискате да премахнете режещия блок, за да го почистите.

1. Махнете капака.
2. Поставете каната наобратно.
3. Отвинтете режещия блок и го извадете чрез повдигане.
4. Свалете уплътнението от режещия блок.
5. Измийте уплътнението и режещия блок с топла вода и сапун, изплакнете и оставете да изсъхне на въздуха.
6. Поставете отново уплътнението около режещия блок.
7. Поставете режещия блок обратно в каната.
8. Сменете режещия блок и го завинтете здраво към дъното на каната.

РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.

Рецепти има на нашата уеб страница <http://eu.russellhobbs.com/recipes/>

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداء الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب ازالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

اجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الأمان الأساسية التالية:

- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية. يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز أو يعيثوا به.
- اجعل الجهاز والكبل بعيدا عن متناول الأطفال.
- ⚠ لتجنب الإصابة، تعامل بحرص مع الشفرات وأثناء تفريغ الإبريق والتنظيف.
- ⚠ لا تقم بإضافة سائل ساخن (أكثر من 40 درجة مئوية) فقد يتم طرده بسبب التبخير المفاجئ. يمكن أن يسبب إساءة استخدام الجهاز إصابات.
- افصل الجهاز قبل تجميعه أو تفكيكه أو تنظيفه.
- لا تترك الجهاز مهملا خلال اتصاله بالتيار.
- إذا كان السلك متضررا فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبها للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكن.

- لا تضع وحدة الموتور في سائل.
- قم بإيقاف التشغيل (O) قبل تركيب الإبريق في وحدة الموتور.
- لا تستخدم أي أداة غير التي تكون مع الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقرر في التعليمات.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفا أو لا يعمل بصورة صحيحة.
- لا تقم بتشغيل الموتور بشكل مستمر لأكثر من 2 دقيقة لأنه قد يسخن أكثر من اللازم. بعد 2 دقيقة أوقف التشغيل لمدة لا تقل عن 2 دقيقة حتى يبرد الموتور.

للاستعمال المنزلي فقط

الرسومات	
1. أداة التحكم في السرعة	5. مانع تسرب
2. المقياس	6. الإبريق
3. وحدة الموتور	7. الغطاء
4. وحدة الشفرات	8. غطاء

قبل الاستعمال للمرة الأولى

أنقل إلى "الرعاية والصيانة" ونظف الجهاز لإزالة غبار التصنيع، الخ.

التحضير

1. ضع وحدة الموتور على سطح جاف وثابت ومستو.
2. تأكد من ضبط أداة التحكم في السرعة على O.
3. قومي بإزالة الإبريق على وحدة الموتور ثم لفه في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم إحكامه. لن يعمل الخلاط إلا إذا تم تركيب غطاء الإبريق بشكل صحيح ومحكم.
4. أخرج الغطاء.
5. ضع المكونات في الوعاء. لا تملأ بعد علامة 1.50 (1500ml مللي). وإذا قمت بذلك، قد تفتح المحتويات الغطاء عند بدء تشغيل الموتور.
6. استبدل الغطاء. لا تقم بتشغيل الجهاز بدون تركيب الغطاء.
7. ثبتي غطاء الفتحة في الثقب الموجود في الغطاء. ثم قومي بإدراجه في اتجاه عقارب الساعة لقفله.
8. اربط الجهاز بالتيار الكهربائي.
9. حركي أداة التحكم في السرعة إلى الوضع 1 أو 2 أو 3 لتشغيل الخلاط.
10. حركي أداة التحكم في السرعة مع تثبيتها في الموضع © لتشغيل الخلاط على دفعات قصيرة تحت السيطرة.
11. اتركي أداة التحكم للإيقاف.

12. لإضافة مكونات أثناء عمل الخلاط، قم بإخراج الغطاء وصب المكونات الجديدة من خلال الثقب ثم استبدل الغطاء عند الانتهاء:



- أوقف تشغيل الجهاز عن طريق تحريك أداة التحكم في السرعة إلى الموضع O وافصله من الكهرباء.

المقياس

يوضح المقياس سرعة الشفرة في الدقيقة (الدورات في الدقيقة).

- يظهر الصف العلوي من الأشكال السرعة والإبريق فارغ.
- يظهر الصف العلوي من الأشكال السرعة والإبريق ممتلئ (إلى علامة 1500 مل).

العناية والصيانة

1. قم بإيقاف الجهاز ثم افصله.
 2. امسح السطح الخارجي لوحدة الموتور بقطعة قماش مبللة نظيفة.
 3. اغسل الأجزاء القابلة للفك.
-  تستطيع غسل هذه الأجزاء في الرف العلوي لغسالة صحون.
-  ويمكنك غسل هذه الأجزاء في غسالة صحون.
- وإذا كنت تستخدم غسالة صحون، فسوف تؤثر البيئة القاسية داخل غسالة الصحون على التشطيبات السطحية. يجب أن يكون التلف ظاهري فقط ولا يؤثر على عمل الجهاز.

وحدة الشفرات

1. قد ترغب في إخراج وحدة الشفرة لتنظيفها.
1. أخرج الغطاء.
2. ضع الإبريق رأساً على عقب.
3. فك وحدة الشفرات وارفعها إلى أعلى.
4. ارفع وحدة الشفرة بحرص من الإبريق.
5. قم برفع السدادة الخاصة بوحدة النصل.
6. اغسل مانع التسرب وحدة الشفرات في ماء صابوني دافئ واشطفه وجففه بالهواء.
7. استبدل مانع التسرب الموجود حول وحدة الشفرات.
8. استبدل وحدة الشفرة في الإبريق.
9. أعد وحدة الشفرات ولفها جيداً في أسفل الإبريق.
- 10.

إعادة التدوير

لتجنب المشاكل البيئية والصحية الناجمة عن المواد الخطرة، يجب عدم التخلص من الأجهزة، والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والبطاريات غير القابلة لإعادة الشحن التي تحمل علامة واحدة من هذه الرموز مع نفايات البلدية غير المصنفة. يجب دائماً التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك إذا أمكن، البطاريات القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة لإعادة الشحن، في نقطة رسمية مناسبة لإعادة التدوير/تجميع المخلفات.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Russell Hobbs, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/russell-hobbs-blender-25192-56-retro-cream-akcija-cena/>