

## Uputstvo za upotrebu

SPAWN volan sa pedalama Momentum Racing MRW20

spawn



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/spawn-volan-sa-pedalama-momentum-racing-mrw20-akcija-cena/>

### - UPUTSTVO ZA UPOTREBU –

PS3/PS4/PC/XBOX ONE – MOMENTUM RACING WHEEL

#### 1. Opšti opis


Žični volan PS3/PS4/PC/XBOX ONE-V88 dizajniran je za XBOX ONE, PLAYSTATION 3, PLAYSTATION 4 i PC, podržava razne igre za PC, XBOX ONE, PS3, PS4. Ugrađeni motori mogu stvoriti različite jačine vibracija u zavisnosti o vašem status u igri (snaga vibracija zavisi od postavki igre). Volan je dizajniran prema upravljačima trkačkih automobila i u skladu s ljudskom ergonomijom; čak i ako igrate satima i satima, nećete se osećati umorno. To čini igru još realističnijom, okretnijom i zanimljivijom.

#### 2. Karakteristike

1. Pritisnite HOME za otvaranje glavnog menija i podešavanja na XBOX ONE/PS3/PS4:
2. Kompatibilno sa XBOX ONE/PS3/PS4 verzijama za SAD, Japan i UK:
3. 4-kanalni LED indikatori za PS3:
4. Kompatibilno sa sistemom Windows Vista/7/8/10:
5. X-INPUT i D-INPUT za PC, postavljeni X-INPUT.
6. D-PAD za ukupno 8 smerova: gore, dole, levo, desno i 45°
7. 8 analognih ulaza tastera: X/2/A, O/3/B, Δ/4/Y, □/1/X, R1/6/RB, R2/8/RT, L1/5/LB, L2/7/LT:
8. 4 ulaza s digitalnim tasterima: OPCIJE/10/trostruki redovi, AR DELI/9/dvostrane stranice, L3/11/EN, R3/12/SR;
9. 8 programskih tastera: levo krilo, desno krilo, papučica kočnice, papučica gasa, L3, R3, **zupčanici (L2/7/LB, R2/8/RT);**
10. Kada se igraju s PS4/XBOX ONE, korisnici moraju spojiti izvorni ili licencirani kontroler PS4/XBOX One putem konektora na upravljaču. Ovo je ključno za osiguravanje da volan duplira funkcije kontrolera.
11. Zakretanje: 180 °:
12. Podesiva osetljivost u tri tačke prema potrebama korisnika;
13. Pedale plinskih opruga pružaju realnije trkačko iskustvo;

### 3. Raspored tastera

1: Izgled tastera

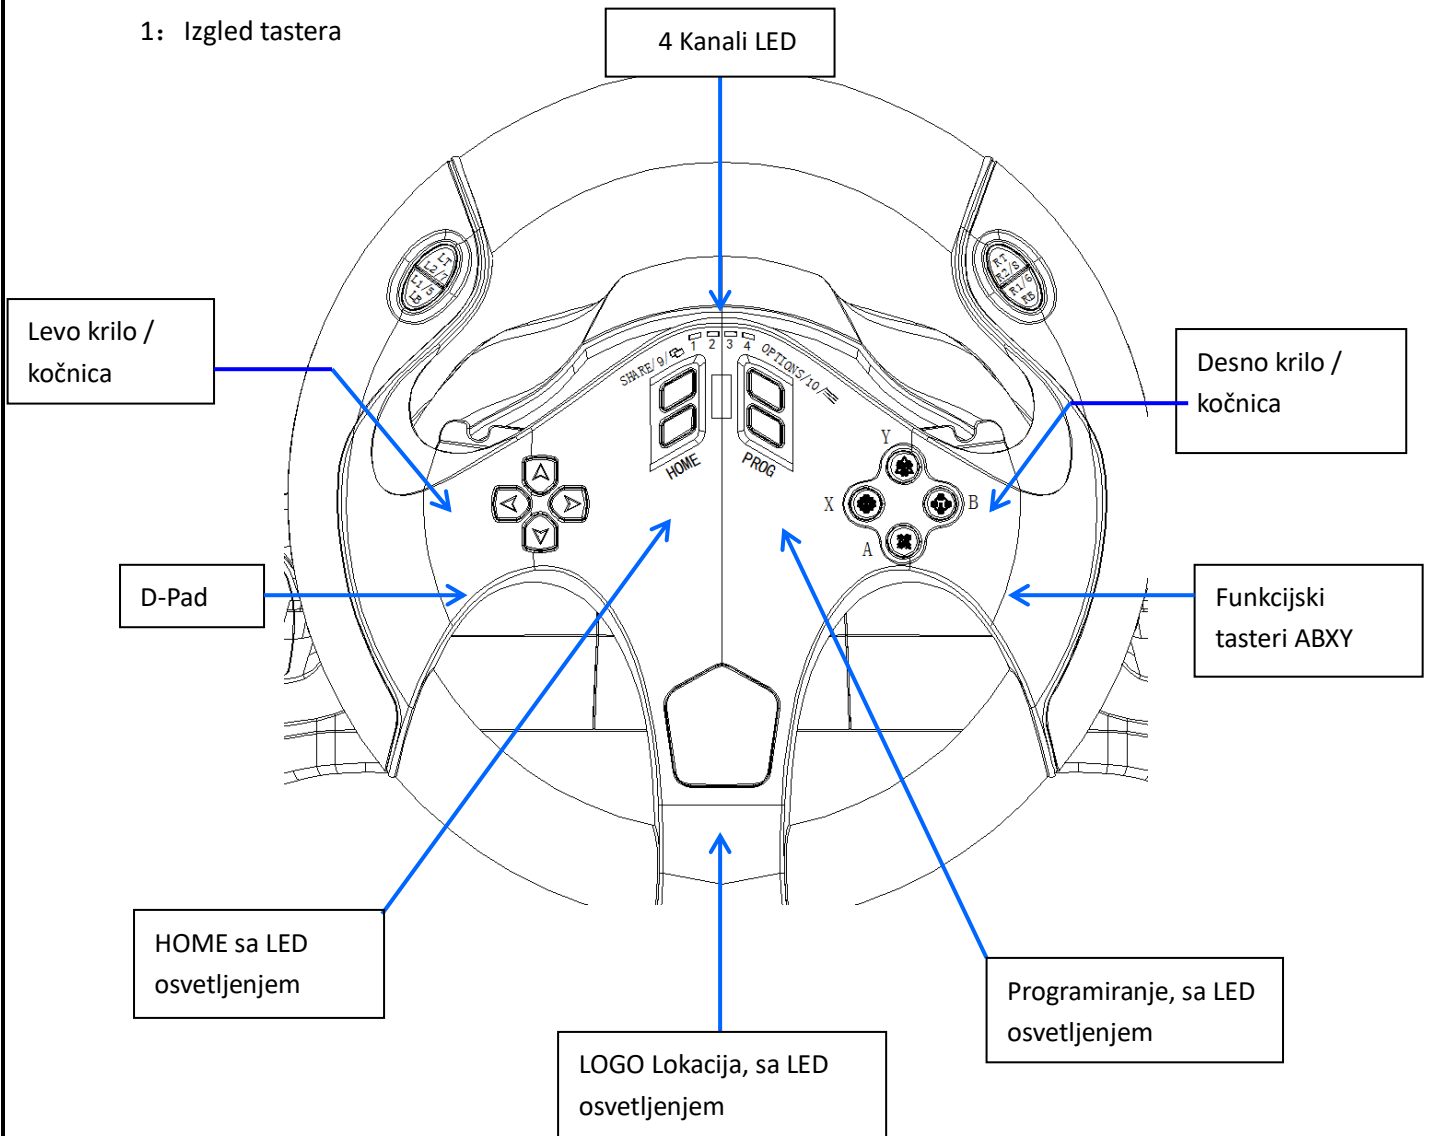

2: Priključak i mjenjač



### 3: Funkcijski tasteri

Tip	PS3	PS4	Xbox One	PC(X-INPUT)	PC(D-INPUT)
Tasteri za akciju	X	X	A	A	2
	○	○	B	B	3
	□	□	X	X	1
	△	△	Y	Y	4
	R1	R1	RB	RB	6
	L1	L1	LB	LB	5
	R2	R2	RT	RT	8
	L2	L2	LT	LT	7
	R3	R3	SR	SR	12
	L3	L3	SL	SL	11
D-Pad	GORE	GORE	GORE	GORE	GORE
	DOLE	DOLE	DOLE	DOLE	DOLE
	LEVO	LEVO	LEVO	LEVO	LEVO
	DESNO	DESNO	DESNO	DESNO	DESNO
Funkcijski tasteri	START	OPCIJE	Trostruke linije	START	10
	ODABERI	PODELI	Dvostruke strane	NAZAD	9
Smer	LX	LX	←/→	←/→	←/→
Levo krilo	□	L2	LT	LT	1
Desno krilo	X	R2	RT	RT	2
Prebacivanje brzina	L2	L1	LB	LB	7
	R2	R1	RB	RB	8
Leva pedala	□	L2	LT	LT	1
Desna pedala	X	R2	RT	RT	2
Način	HOME	HOME	X-Guide	X-Guide	13
Program	Program	Program	Program	Program	Program

## 4. Prezentacija funkcija

### 4. 1 Funkcije programa

#### 4. 1.1 Uvod

1. Tasteri za izvor programa: □ //1/X, ○/3/B, △/4/Y, X/2/A, L1/5/LB, L2/7/LT, R1/6/RB, R2/8/RT:
2. Programabilni tasteri: Levo krilo (□/1/LT), Desno krilo (X/2/RT), Gas (X/2/RT), Kočnice (□/1/LT),L3/11/SL,R3/12/SR, Menjač (L2/7/LB,R2/8/RB).

### 4.1.2 Postavljanje programa

1. Pritisnite (PROG), držite 3 sekunde dok ne zasvetli zeleni LED;
2. Pritisnite programabilni taster i zeleno svetlo počinje treptati;
3. Pritisnite taster izvora programa. Zeleno LED svetlo je isključeno. Program je nastavljen;

### 4.1.3 Izbrišite jedan program

1. Pritisnite (PROG), držite 3 sekunde dok ne zasvetli zeleno LED svetlo;
2. Pritisnite programirani taster i zeleno svetlo počinje treptati;
3. Ponovno pritisnite programirani taster i zeleno svetlo se ne uključuje. Jedan programirani taster se briše;

### 4.1.4 Izbrišite sve programe

1. Pritisnite (PROG), držite 3 sekunde dok ne zasvetli zeleno LED svetlo;
2. Pritisnite OPTIONS / 10 / Menu i držite 4 sekunde. Zeleno LED svetlo je isključeno. Svi programirani tasteri se brišu. Vraća se prema zadanim postavkama;
3. Napomena: Sve će se postavke izbrisati kad se upravljač isključi.

### 4.1.5 Programirajte pedale kao Y os

1. Pritisnite [PROG]. Držite 3 sekunde dok ne zasvetli zeleno LED svetlo;
2. Pritisnite LEVO na D-PAD. Zelena LED lampica je isključena. Pedale su programirane kao Y funkcija;


### 4.1.6 Programirajte L-krilo i D-krilo kao Y osu

1. Pritisnite [PROG]. Držite 3 sekunde dok ne zasvetli zeleno LED svetlo;
2. Pritisnite DESNO na D-PAD. Zeleno LED svetlo je isključeno. Pedale su programirane kao Y funkcija;

## 4.2 3 nivoa podešavanja osetljivosti volana

1. Pritisnite [PROG]. Držite 3 sekunde, dok ne zasvetli zeleno LED svetlo;
2. Pritisnite SHARE/9/Double pages da biste prikazali trenutno stanje osetljivosti;
3. Pritisnite SHARE/9/Double pages, za podešavanje nivoa osetljivosti u ovoj cirkulaciji na sledeći način;

Srednje (zeleni LED trepće) → Visoka (zelena LED lampica brzo trepće) → Nisko (zelena LED trepće sporo)



4. Pritisnite UP, za ulaz u osjetljivost.

### 4.3 Pedala kao analogna funkcija:

Što jače pritisnete pedalu, više podataka ima i veća je frekvencija treptanja;

## 5. Platforme:

### 5.1. Za upotrebu sa PS3

1. Spojite volan na PS3 konzolu; i spojite pedale na upravljač. Uključite PS3 konzolu.
2. Kad se veza automatski završi, svetli indikator aktivnog kanala.
3. Tada možete postaviti ili pokrenuti igru.
4. Dok igrate PS3, pritisnite jednom taster HOME da biste otvorili XBM prozor; Pritisnite i držite taster HOME dve sekunde da biste otvorili prozor postavki MENU.

### 5.2 Za upotrebu sa PS4

1. Spojite volan na PS4 konzolu; i spojite pedale na volan. Uključite PS4 konzolu;
2. USB kablom spojite volan na izvorni PS4 kontroler, smatrajte kontroler ključem za uspostavljanje veze između kontrolera i upravljača (kontroler mora biti isključen);
3. Kad se veza uspostavi, CRVENO svetli, pritisnite taster HOME na upravljaču, a zatim možete započeti igru ili postavke;
4. Dok igrate PS4, pritisnite jednom taster HOME da biste otvorili XBM prozor;

Napomena: Upravljač ne mora biti izvorni PS4 kontroler, može biti upravljač s licencom treće strane

### 5.3 Za upotrebu sa XBOX ONE

1. Pričvrstite volan na nosač XBOX ONE; i spojite pedale na volan. Uključite XBOX ONE konzolu;
2. Spojite trkački volan na originalni XBOX ONE kontroler USB kablom, smatrajte kontroler ključem za uspostavljanje veze između kontrolera i trkačkog volana (kontroler mora biti isključen);
3. Nakon uspostavljanja veze, CRVENI LED na trkačkom volanu svetli, a LED indikator na upravljaču takođe svetli. Tada možete započeti igru;
4. Tokom reprodukcije XBOX ONE, pritisnite taster HOME za otvaranje glavnog menija;

Napomena: Upravljač ne mora biti izvorni PS4 kontroler, to može biti bilo koji licencirani kontroler.

### 5.4 Za upotrebu sa računarom

#### 5.4.1. X-INPUT

1. Zadati način uključivanja je crvena LED lampica i svetlo kanala 1.
2. Pritisnite i držite taster HOME 3 sekunde. da biste se prebacili na D-ulaz, obe iznad isključene LED diode, crvena LED lampica ponovno svetli nakon 0,5 sekunde.

#### 5.4.2. D-input instalacija

1. Pokrenite Windows i umetnite CD u CD-ROM. Dvapat pritisnite SETUP i sledite upute na ekranu da biste dovršili instalaciju upravljačkog programa.
2. Spojite volan na računar → Start → Upravljačka ploča → Uređaji i printeri drsnim tasterom miša kliknite uređaje i printere → Kontroler igre → Svojstva.

### 5.4.3. Test

1. Uđite u Test interface kako bi testirali tastere i funkcije osi;
2. Uđite u Calibration interface za kalibriranje osi;
3. Uđite u Vibration interface da biste testirali osovine i pedale;

### 5.4.4. Uklonite upravljački program

1. Start → Control Panel → Programs / Function
2. Pronađite upravljački program koji želite ukloniti u interfejsu "current installed programs".  
Kliknite "Remove" i sledite upute za uspešno uklanjanje.

## 6. Rešavanje problema

1. Ako lampica veze ne svetli, ponovno spojite kontroler i proverite da li radi kontroler;
2. Ako volan ne reaguje, a konzola je "zaleđena", isključite konzolu i ponovno je uključite;
3. Molimo ponovo povežite volan nakon nepravilnog rada tokom igre;
4. Isključite originalni kontroler pre spajanja trkačkog volana na PS4 ili XBOX One konzole;

## Mere opreza

1. Pročitajte i upoznajte se sa uputama pre upotrebe ovog trkačkog volana;
2. Nemojte udarati, spuštati ili zlostavljati volan;
3. Nemojte sami rastavljati, prepravljati ili pokušavati popraviti volan;
4. Nemojte ga čuvati na vlažnom, vrućem ili masnom mestu;
5. Deca ga mogu koristiti pod nadzorom odraslih;
6. Za više informacija obratite se svom dobavljaču;

### Mogućnosti pedala:

Podrazumevano: sklopive pedale



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Spawn, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/spawn-volan-sa-pedalama-momentum-racing-mrw20-akcija-cena/>