

Uputstvo za upotrebu

ARIETE friteza na vruć vazduh AR4625

Ariete®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/ariete-friteza-na-vruc-vazduh-ar4625-akcija-cena/>

Ariete®

Ariete 4625 friteza na vruć vazduh
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



PRE UPOTREBE PROČITAJTE OVA UPUTSTVA

O UPUTSTVU

Aparat je proizведен u skladu sa specifičnim evropskim standardima koji su na snazi i svi potencijalno opasni delovi za korisnika su zaštićeni. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe. Koristite uređaj isključivo za navedenu namenu kako biste izbegli moguće povrede i oštećenja. Držite ovaj priručnik pri ruci za buduću upotrebu. Ako odlučite da uređaj prosledite drugima, ne zaboravite da priložite i ovo uputstvo. Informacije u ovom priručniku označene su sledećim simbolima.



Opasnost po decu



Upozorenje na opasnost od opeketina



Opasnost od strujnog udara



Upozorenje – materijalna šteta



Opasnost od štete uzrokovane drugim uzrocima

Namena

Aparat se može koristiti za kuhanje čvrste hrane. Nemojte koristiti uređaj za kuhanje tečne hrane. Ako se doda prevvelika količina tečnosti, ona može da iscuri i ošteti uređaj. Ovaj uređaj se ne sme koristiti u komercijalne i industrijske svrhe. Proizvođač nije imao na umu bilo kakvu drugu upotrebu uređaja i oslobođen je svake odgovornosti za štetu bilo koje vrste nastalu nepravilnim korištenjem uređaja.

Nepravilna upotreba takođe dovodi do poništavanja bilo kakvog oblika garancije.

Dodatni rizici



Upozorenje na opeketine. Ne dodirujte korpu, odeljak za kuhanje, nelepljive pločice i unutrašnje metalne delove uređaja kada uređaj radi ili malo nakon isključivanja. Sačekajte da se vrući delovi ohlade.

Bezbednosna upozorenja

PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO.

Uređaj je dizajniran da se koristi u kućne svrhe ili slično, kao što su:

- U prostorima za kuhanje rezervisanim za osoblje prodavnica, kancelarija i druga profesionalna okruženja.
- Na farmama.
- Hoteli, moteli, pansioni i drugi stambeni objekti (za goste).
- Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim onih opisanih u ovom priručniku. Proizvođač odbija bilo kakvu odgovornost za pogrešnu upotrebu ili za bilo koju drugu upotrebu uređaja osim one koja je navedena u ovom priručniku. Nepravilna upotreba takođe dovodi do poništavanja bilo kakvog oblika garancije.
- Predlažemo da zadržite originalno pakovanje, jer besplatna pomoć nije obezbeđena za kvarove koji su posledica neadekvatnog pakovanja proizvoda u trenutku slanja u ovlašćeni servisni centar.
- Kako ne biste ugrozili bezbednost uređaja, koristite isključivo originalne rezervne delove i pribor koje je odobrio proizvođač.
- Aparat je usklađen sa uredbom (EC) br. 1935/2004 od 27/10/2004, a u vezi sa materijalima koji dolaze u kontakt sa prehrambenim proizvodima.



Opasnost po decu

- Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva ili znanja,ako su pod nadzorom odgovornog lica ili ako su primili i razumeli uputstva i postojeće opasnosti koja prate upotrebu uređaja.
- Deca se ne smeju igrati sa uređajem.
- Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smeju da obavljaju deca osim ako su starija od 8 godina i ako su pod nadzorom.
- Uređaj i kabl za napajanje držite van domaćaja dece ispod 8 godina.
- Ne dozvolite da kabl za napajanje visi na mestu gde bi ga dete moglo uhvatiti.
- Postavite uređaj tako da deca ne mogu doći do vrućih delova.
- Ne ostavljajte ambalažu u blizini dece jer predstavlja potencijalni izvor opasnosti.
- Ako odlučite da ovaj uređaj odložite kao otpad, preporučuje se da ga stavite van upotrebe tako što ćete preseći kabl za napajanje. Takođe je preporučljivo učiniti

bezopasnim delove uređaja koji bi mogli da predstavljaju opasnost, posebno za decu koja bi mogla da koriste uređaj kao igračku.

Opasnost od opeketina

- Isključite uređaj iz električne utičnice i sačekajte da se vrući delovi ohlade pre nego što počnete sa čišćenjem i održavanjem.
- Korpe, odeljak za kuvanje, nelepljive ploče i unutrašnji metalni delovi uređaja mogu da se zagreju tokom upotrebe. Držite ruke i lice dalje od vrućih delova uređaja.
- Ne dodirujte korpe, odeljak za kuvanje, nelepljive ploče i unutrašnje metalne delove aparata kada je uređaj radi ili nekoliko minuta nakon gašenja. Sačekajte da se vrući delovi ohlade.
- Uhvatite korpu samo za ručku i koristite držače za lonce ili kuhinjske krpe kako biste izvadili korpu.
- Vruća para može izaći iz ulaza za vazduh ili odeljka za kuvanje tokom upotrebe. Držite ruke i lice dalje od ulaza za vazduh i odeljka za kuvanje.
- Ne punite korpu uljem. Opasnost od požara.
- Tokom upotrebe, vazduh i vruća para se oslobađaju iz otvora za vazduh. Držite ruke i lice na bezbednoj udaljenosti od otvora.
- Kada se korpa izvadi iz komore za kuvanje, izaći će vazduh i vruća para. Držite ruke i lice dalje od odeljka za kuvanje.
- Ne okrećite korpu naopako kada vadite hrani: ostaci vrućeg ulja mogu da iscure iz korpe. Opasnost od opeketina.

UPOZORENJE! VRUĆA POVRŠINA.

Opasnost od struje

- Pre nego što priključite uređaj na napajanje, proverite da li napon prikazan na pločici sa podacima ispod uređaja odgovara lokalnom naponu u Vašem domaćinstvu.
- Korišćenje produžnih kablova koje nije odobrio proizvođač može dovesti do oštećenja i nezgoda.
- Uvek priključite uređaj na uzemljenu utičnicu.
- Ne priključujte nikavu drugu opremu velike snage (kao što su peći, pegle, radijatori) na istu utičnicu. Opasnost od električnog preopterećenja.

- Nikada nemojte vući sam kabl za napajanje ili uređaj kako biste izvukli utikač iz utičnice.
- Nikada ne stavljamte delove pod naponom u kontakt sa vodom: opasnost od kratkog spoja i/ili struje.
- Ne ostavljajte kabl za napajanje na oštrim delovima ili oštrim ivicama.
- Kabl za napajanje ne sme da dodiruje vruće površine.
- Isključite uređaj iz električne utičnice i sačekajte da se vrući delovi ohlade pre nego što počnete sa čišćenjem i održavanjem.
- Nikada ne uranjajte uređaj, utikač i kabl za napajanje u vodu ili druge tečnosti.
- Nemojte koristiti uređaj ako su vam ruke mokre ili ako ste bosi.
- Ako se aparat ne koristi, čak i na kraće vreme, isključite ga i uvek izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je priključen na napajanje.

Upozorenje

materijalna šteta

- Uredaj treba koristiti i ostaviti da miruje na stabilnoj površini.
- Ne postavljajte uređaj na veoma vruće površine ili blizu otvorenog plamena kako biste sprečili oštećenje premaza.
- Ne postavljajte uređaj blizu zapaljivih materijala (kao što su tkanine, zavese).
- Kabl za napajanje ne sme da dodiruje vruće površine.
- Ne postavljajte uređaj ili kabl za napajanje blizu ili iznad vrućih električnih ili gasnih šporeta, ili blizu mikrotalasne ili električne nerne.
- Pre upotrebe, kabl za napajanje u potpunosti odmotajte.
- Aparat se ne sme napajati preko eksternih tajmera ili odvojenih sistema na daljinsko upravljanje.
- Ako uređaj proizvodi mnogo dima tokom rada, isključite uređaj iz električne utičnice. Obratite se najbližem ovlašćenom tehničkom servisu kako biste rešili problem.
- Nikada nemojte dodavati tečne sastojke u korpu gde je hrana. Ako je tečnost neophodna za kuvanje, dodajte male količine tečnosti. Uvek proverite da li su čvrsti sastojci apsorbovali tečnost pre nego što destate još.
- Maksimalni kapacitet korpi je oko 2 kg. Nikada nemojte prekoračiti maksimalni kapacitet kada punite korpe.

- Nikada ne punite korpu preko maksimalnog nivoa.
- Nemojte blokirati dovod vazduha kada je uređaj u upotrebi, kako biste izbegli materijalnu štetu i/ili pregrevanje uređaja.
- Stavite sastojeke samo u korpu kako hrana ne bi dodirnula električne otpornike.

Uvek proverite da li su korpe pravilno umetnute u pregradu za kuhanje pre nego što uključite uređaj.

Nikada nemojte koristiti uređaj bez umetanja korpi u odeljak za kuhanje.


- Da ne biste oštetili uređaj, nemojte stavljati metalne alate ili predmete u korpe.
- Nemojte koristiti metalne alate za vađenje hrane iz korpe ili nelepljivih ploča.
- Pre puštanja uređaja u rad, proverite da li u korpama i odeljku za kuhanje nema stranih tela.
- Nikada ne stavljajte predmete na uređaj.
- Nemojte koristiti uređaj prazan.
- Ne koristite uređaj na otvorenom.
- Ne ostavljajte uređaj izložen vremenskim uticajima (kao što su kiša ili sunce).
- Nakon isključivanja uređaja iz struje i kada se vrući delovi ohlade, uređaj treba čistiti samo neabrazivnom krpom, malo navlaženom vodom i nekoliko kapi blagog, neagresivnog deterdženta.
- Nikada ne koristite rastvarače koji oštećuju plastične debove.

Opasnost od štete nastale drugim uzrocima

- Postavite uređaj na udaljenosti od najmanje 20 cm od zidova, nameštaja ili drugih uređaja.
- Kako biste podigli uređaj, držite ga za telo.
- Ne pomerajte uređaj bez vađenja hrane iz korpe.
- Uvek isključite uređaj iz električne utičnice pre nego što ubacite ili uklonite pojedinačne debove.
- Postavite uređaj u okruženje koje je dovoljno osvetljeno, čisto i gde je utičnica lako dostupna.
- Postavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu otpornu na toplotu.
- Uređaj se ne sme koristiti ako je pao ili ako postoje vidljivi znaci oštećenja. Nemojte koristiti uređaj ako su kabl za napajanje ili utikač oštećeni, ili ako je uređaj neispravan. Sve popravke, uključujući zamenu kabla za napajanje, obavljaće samo Ariete servisni centar ili ovlašćeni Ariete tehničari, kako bi se sprečio svaki rizik.


 Za pravilno odlaganje proizvoda u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU, pročitajte letak priložen uz proizvod.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU.

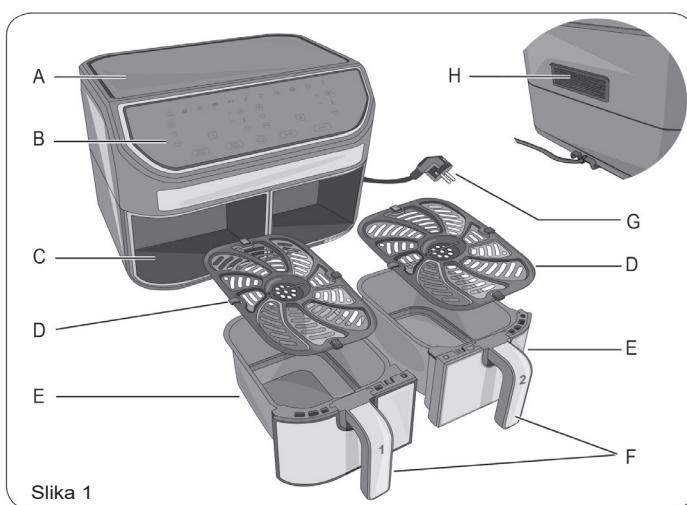

Opis uređaja (slika 1)


- A** – Telo uređaja
- B** – Touch screen (ekran osjetljiv na dodir)
- C** – Odeljak za kuhanje
- D** – Nelepljive pločice
- E** – Korpa
- F** – Drška
- G** – Kabl za napajanje
- H** – Otvor za vazduh

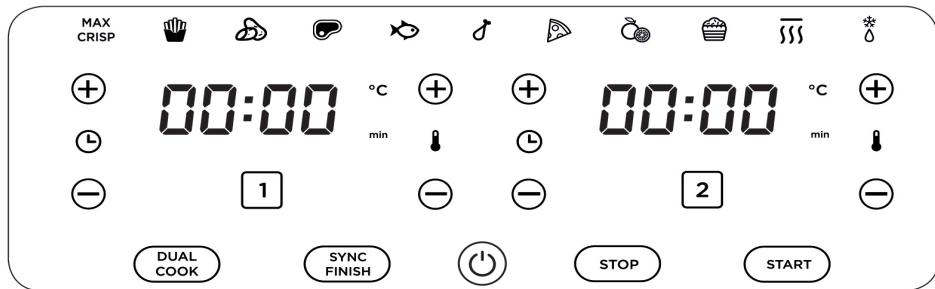


Slika 2

Opis ekrana (slika 2)


PRETHODNO PODEŠENI PROGRAMI ZA KUVANJE	
	Taster
	Smrznuti pomfrit
	Svež krompir
	Odrezak/crveno meso
	Riba
	Piletina
	Pizza
	Sušenje hrane
	Pečeni dezerti
	Dugme za zagrevanje
	Dugme za odmrzavanje
MAX CRISP	MAX CRISP dugme (dodatacna hrskavost)

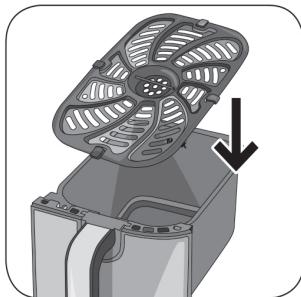


Slika 3

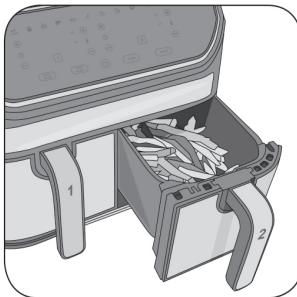


Slika 4

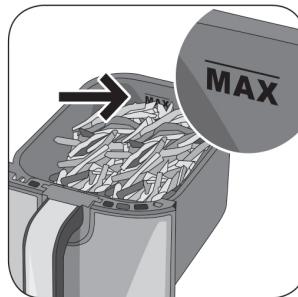


Slika 5

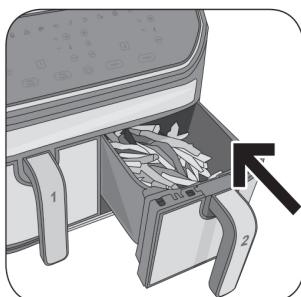


Slika 6

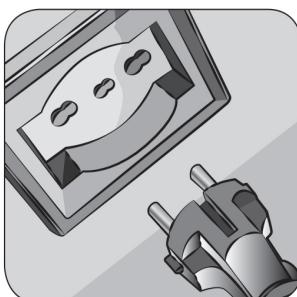


Slika 7

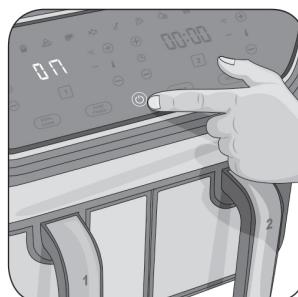

Slika 8

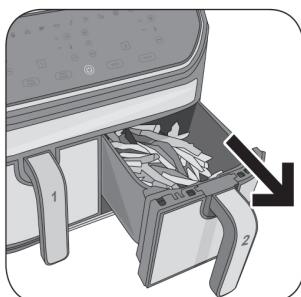

Slika 9

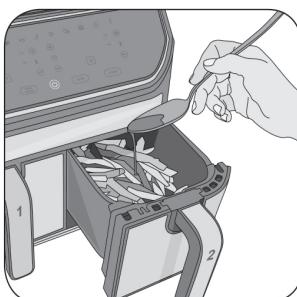

Slika 10

FUNKCIJE

Dugme	Opis
START	Započinje se kuvanje.
STOP	Kuvanje se zaustavlja ili pauzira.
SYNC FINISH	Omogućava korisniku da sinhronizuje različita vremena kuvanja za dve korpe, kako bi završio kuvanje u isto vreme.

	DUAL COOK dugme	Omogućava korisniku da primeni na drugu korpu ista podešavanja izabrana za prvu korpu. Dve zone za kuhanje postaju jedno, idealno za velike količine hrane.
	On/off	Paljenje/gašenje uređaja.
	Basket 1 kontrolno dugme	Omogućava da izaberete željena podešavanja kuhanja za korpu 1.
	Basket 2 kontrolno dugme	Omogućava da izaberete željena podešavanja kuhanja za korpu 2.
	Dugme za podešavanje temperature kuhanja	Omogućava korisniku da ručno podesi temperaturu kuhanja. Pritisnite dugme + ili - da povećate ili smanjite temperaturu kuhanja.
	Dugme za podešavanje vremena kuhanja	Omogućava korisniku da ručno podesi vreme kuhanja. Pritisnite dugme + ili - da povećate ili smanjite vreme kuhanja.

Identifikacioni podaci

Sljedeći identifikacioni podaci uređaja navedeni su na pločici sa podacima ispod osnove uređaja:

- proizvođač i CE oznaka
- model [Mod.]
- serijski broj [SN]

- napon [V] i frekvencija [Hz]
- potrošnja električne energije [W]
- besplatni broj telefona za pomoć

Za sve zahteve ovlašćenim servisnim centrima navedite model i serijski broj.

PRE UPOTREBE

1 Uklonite materijal za pakovanje i proverite da li su sve komponente prisutne.

Proverite da li napon naveden na pločici ispod uređaja odgovara lokalnom naponu.

UPOZORENJE

Postavite uređaj na udaljenosti od najmanje 20 cm od zidova, nameštaja ili drugih uređaja.

UPOZORENJE

Nikada ne uranjavajte uređaj, utičač i kabl za napajanje u vodu ili druge tečnosti. Nemojte puniti korpe vodom kada su postavljene u odeljak za kuhanje.

UPOZORENJE

Uvek isključite uređaj iz utičnice pre nego što ubacite ili uklonite pojedinačne komponente.

2 Postavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu otpornu na toplotu.

3 U potpunosti odmotajte kabl za napajanje.

Pre prve upotrebe uređaja, operite delove koji se mogu skinuti i koji dolaze u kontakt sa hranom.

4 Operite korpe (E) i neleplijive ploče (D).

Koristite uobičajeni deterdžent za sudove i mehanički neabrazivni sunđer. Dobro osušite.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Aparat je opremljen sa dve korpe za kuhanje. Moguće je kuvati hranu u obe korpe (pročitajte odeljak „Duo kuhanje“) ili koristiti samo jednu (pročitajte odeljak „Pojedinačno kuhanje“). Nelepljive ploče povećavaju hrskavost hrane. Upotreba nelepljivih ploča je opcionala.

Pre kuhanja

- Ako želite da povećate hrskavost svoje hrane, ubacite nelepljivu ploču (D) u korpu (slika 3).
- 1** Stavite hranu u korpu (E) (slika 4). Nemojte prekoračiti maksimalni nivo. Maksimalni nivo je označen uzdignutom linijom na spoljnoj površini korpi (slika 5).

Ne sipajte ulje u korpu.

- 2** Ubacite korpu u odeljak za kuhanje (C). Ubacite korpu dok ne klikne na svoje mesto (slika 6).



UPOZORENJE!

Uverite se da je korpa pravilno postavljena i zaključana pre upotrebe uređaja.

Aparat je opremljen sistemom koji sprečava njegov rad ako korpe nisu pravilno ubaćene u odeljak za kuhanje.

- 1 Uključite uređaj u utičnicu (slika 7).
- 2 Pritisnite dugme ON/OFF (⊕) (slika 8). Na displeju se prikazuje reč "On".

Kada prvi put koristite uređaj, možete primetiti oslobođanje blagog mirisa i malo dima: ovo se smatra sasvim normalnim jer su neki delovi blago podmazani, što će nestati nakon kratkog vremena. Ovo neće uticati na rad uređaja.

Kuhanje u jednoj korpi

- 1** Pritisnite kontrolno dugme korpe 1 (1) ili korpe 2 (2) kako biste omogućili kuhanje u željenoj korpi.
- 2** Izaberite unapred podešeni program kuhanja, u zavisnosti od vrste hrane za kuhanje (pročitajte „Saveti za kuhanje“ za detalje o programima).
- Kako biste ručno promenili temperaturu i vreme kuhanja, pritisnite tastere + ili - za podešavanje vremena kuhanja (⊕) i temperature (⊖). Kako biste povećali brzinu izbora, pritisnite i držite dugmad za podešavanje vremena kuhanja i temperature.

Nije potrebno potvrđivati promenu, nakon nekoliko minuta promena će stupiti na snagu.

- 3** Pritisnite dugme START (START). Aparat počinje da kuva hranu.

Tokom kuhanja, displej (B) će naizmenično prikazivati vreme smanjenja i podešenu temperaturu. Kako biste promenili vreme i temperaturu tokom kuhanja, pritisnite kontrolno dugme korpe 1 (1) ili korpe 2 (2), a zatim pritisnite dugme + ili - za podešavanje vremena kuhanja ili temperature. Nije potrebno potvrđivati promenu, nakon nekoliko minuta promena će stupiti na snagu.

Aparat se može pauzirati tokom rada, npr. da se sastoјci promešaju tokom procesa kuhanja.



UPOZORENJE!

Opasnost od opekotina. Ne dodirujte metalne delove uređaja.

Kada se korpa izvadi iz odeljka za kuhanje, pojaviće se vazduh i vruća para. Držite ruke i lice dalje od odeljka za kuhanje.

- Uhvatite ručku (F) i izvadite korpu koja se koristi iz odeljka za kuhanje (C) (slika 9). Aparat zaustavlja proces kuhanja. Sistem za ventilaciju se zaustavlja nekoliko trenutaka kasnije.
- Protresite korpu kako bi se sastoјci ravnomerno skuvali.
- Nastavite sa pripremom, ubacite korpu u odeljak za kuhanje. Aparat automatski nastavlja proces kuhanja.

Takođe, pritisnite dugme STOP (STOP) kako biste pauzirali rad uređaja. Da biste nastavili sa pripremom, pritisnite dugme START (START).

Dualno kuhanje

Funkcija dvostrukog kuhanja može se koristiti za kuhanje iste hrane u obe korpe ili za kuhanje različitih namirnica u isto vreme.

Ako želite da kuivate istu hranu u obe korpe, moguće je aktivirati funkciju DUALNO KUVANJE, koja će dve zone za kuhanje pretvoriti u jednu, idealnu za kuhanje velikih količina hrane.

- 1** Pritisnite kontrolno dugme jedne od dve korpe, a zatim pritisnite kontrolno dugme druge korpe.

- 2 Izaberite željeni program kuvanja.** Ako je potrebno, ručno promenite vreme i temperaturu kuvanja.
- Pritisnite dugme DUALNO KUVANJE (). Podešavanja izabrana za drugu izabrano korpu primeniće se na obe korpe. Simboli kontrolnih dugmadi korpe 1 () i korpe 2 () će treperiti.
 - Pritisnite dugme START (). Takođe, moguće je kuвати različite namirnice u dve korpe:
 - Izaberite podešavanja kuvanja za korpu 1, zatim za korpu 2. Sledite proceduru opisanu u paragrafu „Pojedinačno kuvanje“.
- Izaberite podešavanja kuvanja u skladu sa hranom koja se nalazi u svakoj korpi.** Odabranu podešavanja kuvanja mogu se razlikovati za dve korpe. Aparat je opremljen funkcijom SYNC FINISH, za sinhronizaciju vremena kuvanja kada želite da kuvate različite namirnice u dve korpe. Zbog toga će se kuvanje hrane završiti u isto vreme. Kako biste aktivirali funkciju SYNC FINISH:
- Izaberite različita podešavanja kuvanja za dve korpe preko kontrolnih tastera korpe 1 () i korpe 2 ().
 - Pritisnite dugme SYNC FINISH (). Aparat će automatski regulisati početak procesa kuvanja dve korpe. Kuvanje hrane će se završiti u isto vreme.
 - Pritisnite dugme START ()

MAX CRISP funkcija

Aparat je opremljen funkcijom MAX CRISP, za brzo kuvanje hrane kako bi se dobila topljiva i hrskavljiva hrana bez upotrebe ulja. Kako biste koristili ovu funkciju, dve isporučene nelepljive ploče (D) uvek treba da budu postavljene u korpe kako bi vazduh cirkulisao ravnomerno. Ovaj program je idealan za kuvanje različitih vrsta jela i njihovu hrskavost. Da biste aktivirali funkciju MAX CRISP:

- Stavite nelepljivu ploču (D) u korpu (E) (slika 3).
- Pritisnite dugme MAX CRISP (.
- Ako je potrebno, podešite različita vremena kuvanja u zavisnosti od vrste hrane za kuvanje.
- Pritisnite dugme START (.

Nakon kuvanja

Kada je kuvanje završeno, uređaj se oglaši nekoliko puta. Ako sastojci nisu spremni, vratite korpu u odeljak za kuvanje i podešite tajmer na još

nekoliko minuta.

- Da biste ručno zaustavili proces kuvanja, pritisnite dugme STOP ().
- 1 Uhvatite ručku (F) i izvadite korpu koja se koristi iz odeljka za kuvanje (C) (slika 9).**
- 2 Stavite hranu na tanjur. Poslužite.**

UPOZORENJE!

Ne dodirujte korpe, odeljak za kuvanje, nelepljive ploče i unutrašnje metalne delove uređaja kada je uređaj u funkciji ili nekoliko minuta nakon gašenja. Sačekajte da se vrući delovi ohlade. Ne okrećite korpu naopako kada vadite hranu: ostaci vrućeg ulja mogu da iscure iz korpe.

UPOZORENJE!

Uverite se da su sastojci kuvani u aparatu zlatno braon, a ne crni ili tamni. Uklonite zagorele delove iz hrane. Nemojte koristiti metalni pribor za vađenje hrane iz korpe ili nelepljivih ploča.

- Kako biste ručno isključili uređaj, pritisnite on/off dugme ().

Svi ostaci ulja biće sakupljeni na dnu korpe. Na kraju procesa kuvanja, uređaj se može odmah koristiti za pripremu druge hrane.

Auto-off funkcija

Ovaj uređaj ima tajmer. Kada tajmer dostigne "0", uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i automatski će se isključiti. Kako biste ručno isključili uređaj, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje (). Sistem ventilacije će se zaustaviti nekoliko trenutaka kasnije.

SAVETI ZA PRIPREMU

Prethodno zagrevanje uređaja pre kuvanja hrane optimizuje konačni rezultat.

Manji sastojci zahtevaju kraće vreme kuvanja u poređenju sa većim sastojcima.

Veća količina sastojaka zahteva nešto duže vreme pripreme, dok manja količina zahteva nešto kraće vreme pripreme.

Mešanje manjih sastojaka tokom kuvanja optimizuje konačni rezultat i pomaže da se sastojci kuvaju ravnomerno.

Za hrskav rezultat dodajte kašiku ulja svežem ili smrznutom krompiru (slika 10) i koristite priložene nelepljive ploče (D). U fritezi možete kuвати i grickalice koje inače pečete. Optimalna količina za pravljenje hrskavog pomfrita je oko 1,2-1,7 kg.

Prethodno podešeni programi

Sledeća tabela prikazuje unapred podešene programe dostupne na ekranu osetljivom na dodir.

Svaki simbol odgovara programu kuvanja.
Program je podešen sa preporučenom

temperaturom i vremenom kuvanja na osnovu vrste hrane. Vreme kuvanja je okvirno, zavisi i od debljine i količine upotrebljenih sastojaka. Moguće je promeniti vreme i temperaturu unapred podešenih programa kuvanja.

Program		Vreme		Temperatura (°C)	
		Default	Interval	Default	Interval
MAX CRISP	MAX CRISP funkcija	10min	1-60min	200	180-200
	Smrznuti pomfrit	15min	1-60min	200	150-200
	Svež krompir	25min	1-60min	200	130-200
	Odrezak/crveno meso	20min	1-60min	190	120-200
	Riba	15min	1-60min	180	120-200
	Piletina	25min	1-60min	190	120-200
	Pizza	12min	1-60min	180	160-200
	Sušenje hrane	8h	1-24h	65	35-90
	Pečeni dezerti	30min	1-60min	160	120-200
	Sistem za zagrevanje	15min	1-60min	130	60-180
	Odmrzavanje	15min	1-60min	50	40-90

Sledeća tabela prikazuje približna vremena i temperature za različite vrste hrane:

Pomfrit (zamrznut)	15-20 minuta	200°
Pomfrit (svež)	20 - 30 minuta, zavisno od toga kako je krompir sečen	180° 200°
Prženo povrće	10-15 minuta	200°
Kroketi	12 – 15 minuta	190°
Pileći kroketi	10 minuta	200°

Pileći batak	20 – 25 minuta	190°
Odrezak	10 – 15 minuta	190°
Ćufte	8 minuta	180°
Škampi	15 – 20 minuta	160°
Torta	20 – 30 minuta	160°
Kiš	25 – 30 minuta	180°
Riba	15 – 20 minuta	160°/180°
Svinjski kotlet	10 – 15 minuta	200°
Prolećne rolnice	10 – 15 minuta	200°
Povrće	10 – 20 minuta	180°

Podgrevanje

Aparat je opremljen funkcijom grejanja za prethodno zagrevanje uređaja bez sastojaka ili da podgreje hranu.

- Pritisnite dugme za podgrevanje (☰).
- Ako je potrebno, ručno promenite vreme kuvanja i temperaturu.

Odmrzavanje

Aparat je opremljen funkcijom odmrzavanja za odmrzavanje hrane pre kuvanja.

- Pritisnite dugme za odmrzavanje (✿).
- Ako je potrebno, ručno promenite vreme kuvanja i temperaturu.

HRANA	TEMPERATURA	VREME
Biljke	35-40 °C	OD 5 DO 15/20 SATI
Povrće	50-55 °C	
Voće	55-60 °C	
Riba/meso	65-70 °C	OD 2 DO 8 SATI

Sušenje hrane

Funkcija dehidratacije (◎) omogućava efikasnu dehidrataciju hrane za optimalno skladištenje. Topli vazduh slobodno cirkuliše unutar aparata i ravnomerno suši hranu, a minimizuje gubitak zdravih vitamina.

Ova funkcija se može koristiti za uživanje u voću, povrću i pečurkama, ili za sušenje cveća i biljaka. Pre dehidratacije, ubacite dve priložene nelepljive ploče u korpe.

Sledeća tabela prikazuje približna vremena dehidratacije i temperature za različite vrste hrane:

Tajmer se može podesiti do 24 sata. Ako dehidratacija zahteva više vremena, ponovo podesiti uređaj na kraju podešenog vremena.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Redovno i svakodnevno čišćenje održava uređaj efikasnim i produžava vek trajanja uređaja.

⚠️ UPOZORENJE!

Opasnost od strujnog udara. Nikada ne uranljavajte uređaj, utikač i kabl za napajanje u vodu ili druge tečnosti. Nemojte puniti korpe vodom kada su postavljene u odeljak za kuvanje.

⚠️ UPOZORENJE!

Isključite uređaj iz utičnice i sačekajte da se vrući delovi ohlade pre nego što izvršite bilo kakvo čišćenje i održavanje.

⚠️ UPOZORENJE!

Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili metalne alate kako biste izbegli grebanje i oštećenje premaza. Nikada ne koristite rastvarače koji oštećuju plastične delove.

⚠️ UPOZORENJE!

Uvek isključite uređaj iz utičnice pre nego što ubacite ili uklonite pojedinačne delove.

Čišćenje uređaja

- Očistite fiksne delove uređaja pomoću neabrazivne vlažne krpe kako biste sprečili oštećenje premaza. Osušite suvom krpom.

- Očistite odeljak za kuvanje (C) koristeći neabrazivnu krpnu, natopljenu topлом vodom. Osušite suvom krpom.
- Očistite korpe suvom krpom kako biste uklonili ostatke hrane.

Čišćenje delova

Nelepljive ploče i korpe su napravljene od nelepljivog materijala: svaka ogrebotina i trag koji se mogu pojavit nakon duže upotrebe su normalni i ne utiču na kuvanje i ukus hrane.

- Nelepljive ploče i korpe se mogu prati u mašini za sudove. Da biste produžili vek trajanja nelepljivog premaza, preporučuje se ručno pranje nelepljivih ploča (D) i korpi (E). Koristite uobičajeni deterdžent za sudove i mehani neabrazivni sunđer.
- Kako biste omekšali ostatke hrane u korpi, moguće je napuniti je vrelom vodom. Dodajte nekoliko kapi deterdženta. Pustite da deluje 10 minuta. Operite i osušite.

Stavljanje uređaja van upotrebe

U slučaju stavljanja uređaja van upotrebe, izvucite utikač iz električne utičnice. U slučaju da se uređaj odlaže, odvojite različite materijale koji su korišćeni u izradi uređaja i odložite ih u skladu sa njihovim sastavom i zakonskim odredbama koje su na snazi u zemlji upotrebe.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Uređaj ne radi.	Kabl nije ubačen u struju.	Ubacite kabl u utičnicu koja ima uzemljenje.
	Tajmer nije podešen.	Pritisnite dugme za podešavanje vremena kuvanja (⊕) i podesite željeno vreme kuvanja.
	Korpa nije pravilno postavljena.	Pravilno ubacite korpu u odeljak za kuvanje. Korpa je pravilno ubaćena kada se začuje "klik" (slika 6).
Sastojci nisu spemni.	Količina sastojaka je prevelika.	Stavite manje sastojaka u korpu. Male količine hrane se lakše ravnomerno kuvaju.
	Podešena temperatura je preniska.	Pritisnite dugme za podešavanje temperature kuvanja (⊖) i podesite višu temperaturu kuvanja.
	Odabrano vreme kuvanja je prekratko.	Pritisnite dugme za podešavanje vremena kuvanja (⊕) i podesite duže vreme kuvanja.
Sastojci nisu podjednako kuvani.	Neke sastojke je neophodno promešati više puta tokom kuvanja.	Sastojci na vrhu ili oni koji su prekriveni drugim sastojcima moraju se mešati tokom kuvanja.
Pržena hrana nije hrskava.	Koristite sastojke koji se moraju kuvati na tradicionalan način.	Koristite grickalice za remu ili ih premažite uljem pre nego što ih stavite u korpu. Pokušajte da koristite funkciju MAX CRISP da povećate hrskavost hrane Ubacite nelepljive pločice i pripremite hranu.
	U korpi je prevelika količina sastojaka.	Smanjite količinu sastojaka, jer ih je tako lakše pripremiti.
	Korpa nije pravilno ubaćena u odeljak za kuvanje.	Pravilno ubacite korpu u odeljak za kuvanje. Korpa je pravilno ubaćena kada se začuje „klik“ (slika 6).
Beli dim izlazi iz uređaja.	Sastojci su previse masni.	Kada pržite masnije sastojke, u posudi se taloži više ulja. Ulje proizvodi više belog dima tokom kuvanja. Ovo nema uticaja na pripremu sastojaka ili na uređaj.
	U korpi ima sastojaka od prethodnog kuvanja.	Korpu temeljno očistite nakon upotrebe.
Svež krompir, sećen na štapiće, nije ravnomerno pečen.	Tip krompira nije odgovarajući.	Koristite svež krompir i obavezno ga mešajte tokom kuvanja.
	Operite i osušite krompir pre pripreme.	Operite krompir i uklonite sav skrob.
Svež krompir, sećen na štapiće nije hrskav.	Hrskavost prženog krompira zavisi od količine vode koja se nalazi u krompiru i od količine ulja unetog u fritezu.	Obavezno osušite vodu sa spoljnih delova krompira pre nego što dodatate ulje. Isecite krompir na manje delove Dodajte malo ulja. Koristite MAX CRISP funkciju, kako biste povećali hrskavost. Ubacite nelepljivu ploču u korpu da povećate hrskavost.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
 Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
 e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIK DOO

Dunavska bb, 11000 Beograd, Srbija
 tel.: 011/208-6666; 066/8100-216
 e-mail: servis@bgelektronik.com; www.bgelektronik.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Ariete, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/ariete-friteza-na-vruc-vazduh-ar4625-akcija-cena/>