

**ROG PHONE 7**

**AI2205**  
**Uputstvo za korišćenje**

**ASUS**  
IN SEARCH OF INCREDIBLE

## Briga i bezbednost

### Smernice



Bezbednost na putevima je na prvom mestu. Izričito vam preporučujemo da ne koristite uređaj dok vozite ili rukujete bilo kojim tipom vozila.



Ovaj uređaj treba da se koristi samo u okruženjima sa ambijentalnom temperaturom između 0 °C (32 °F) i 35 °C (95 °F).



Isključite uređaj u zonama gde je upotreba mobilnih uređaja zabranjena. Uvek poštujte pravila i propise kada se nalazite u zonama zabrane, kao što su avioni, bioskopi, bolnice ili blizu medicinske opreme, blizu gasa ili goriva, gradilišta, lokacija za miniranje i drugih područja.



Koristite samo strujne adaptere i kablove koje je odobrio ASUS za upotrebu sa ovim uređajem. Pogledajte etiketu sa specifikacijom na dnu uređaja i pobrinite se da adapter za napajanje bude u skladu sa njom.



Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, dodatke i druge periferije sa svojim uređajem.



Održavajte uređaj suvim. Ne izlažite uređaj tečnosti, kiši ili vlazi, niti ga koristite u njihovoj blizini.



Uređaj možete da pošaljete kroz rentgenske mašine (kao što su one koje se koriste u transportnim trakama za bezbednost aerodroma), ali ga ne izlažite magnetnim detektorima i palicama.



Ekran uređaja je sačinjen od stakla. Ako se staklo razbije, prekinite sa korišćenjem uređaja i ne dirajte izlomljene delove stakla. Smesta pošaljite uređaj na popravku kvalifikovanom servisnom osoblju ASUS-a.



Ne slušajte zvuk na visokim nivoima jačine tokom dužeg vremenskog perioda kako biste izbegli moguće oštećenje sluha.



Isključite napajanje pre čišćenja uređaja. Za čišćenje ekrana uređaja koristite isključivo čist celulozni sunđer ili krpu od jelenske kože.



Uređaj šaljite na popravku isključivo kvalifikovanom servisnom osoblju ASUS-a.

## Pravilno odlaganje



Rizik od eksplozije ukoliko baterija nije pravilno zamenjena. Iskorišćene baterije odlažite prema uputstvima.



NE odbacuje bateriju kao uobičajeno smeće. Simbol precrtane kante sa točkicama ukazuje na to da bateriju ne treba odbacivati kao uobičajeno smeće.



NE bacajte ROG telefona u običan otpad. Ovaj proizvod je dizajniran tako da omogući ponovno korišćenje delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom kantom sa točkicama znači da proizvod (elektronska oprema i dugmaste baterije koje sadrži živu) ne treba odlagati kao obično smeće. Proverite lokalne regulative vezane za uklanjanje elektronskih proizvoda.



NE bacajte ROG telefona u vatru. NE izazivajte kratak spoj kontakata. NE rasklapajte ROG telefona.

## ZenTalk forum za fanove

[http://www.asus.com/zentalk/global\\_forward.php](http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



---

### NAPOMENE:

- Za detaljnije pravne informacije i informacije o e-oznakama pogledajte svoj uređaj u odeljku **Settings (Podešavanja) > System (Sistem) > Regulatory labels (Regulatorne oznake)** i **Settings (Podešavanja) > System (Sistem) > About Phone (O telefonu) > Legal Information (Pravne informacije)**.
  - Opisi aplikacija prikazani u ovom uputstvu služe samo u referentne svrhe i možda neće biti isti kao i oni koje vidite na svom uređaju.
-

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Osnove</b>	
	Dobrodošli! .....	7
	Podesite svoj ROG telefona tako da je spreman za korišćenje! .....	8
	Prvo korišćenje .....	15
	Korišćenje ekrana osetljivog na dodir.....	16
<b>2</b>	<b>Nije svaki početak težak</b>	
	<b>Funkcije Zen početnog ekrana .....</b>	<b>19</b>
	Početni ekran .....	19
	Brza podešavanja .....	20
	Obaveštenja.....	21
	<b>Personalizujte svoj početni ekran .....</b>	<b>22</b>
	Vidžeti .....	22
	Pozadine .....	23
	Uređivanje početnog ekrana.....	24
	Podešavanje datuma i vremena.....	24
	Podešavanje zvukova za melodiju zvona i upozorenja .....	24
	<b>Zaključani ekran .....</b>	<b>25</b>
	Prilagođavanje ekrana za zaključavanje .....	25
	<b>Senzor za identifikaciju otiskom prsta.....</b>	<b>26</b>
	Pokretanje vašeg ROG telefona po prvi put .....	26
	Podešavanje identifikacije otiska prsta iz opcije Podešavanja. ....	27
	<b>Otključavanje prepoznavanjem lica .....</b>	<b>28</b>
	Podešavanje otključavanja preko lica iz opcije Podešavanja. ....	28
<b>3</b>	<b>Naporan rad traži predah</b>	
	<b>Chrome .....</b>	<b>31</b>
	Pokretanje Chrome-a .....	31
	Deljenje stranice .....	32
	Obeležavanje stranica.....	32
	Brisanje podataka pregledanja.....	32
	<b>Gmail.....</b>	<b>33</b>
	<b>Google kalendar .....</b>	<b>34</b>
	Pravljenje događaja .....	34
	Uređivanje ili uklanjanje događaja .....	34
	Kreiranje podsetnika .....	35
	Uređivanje ili uklanjanje podsetnika .....	35
	<b>Menadžer datoteke .....</b>	<b>36</b>
	<b>ASUS prenos podataka.....</b>	<b>37</b>
<b>4</b>	<b>Budite u kontaktu</b>	
	<b>Pozivajte sa stilom .....</b>	<b>38</b>
	Opcija za dupli SIM .....	38
	Obavljanje poziva.....	40
	Pozivanje omiljenih kontakata .....	42



	Prijem poziva.....	42
	Druge opcije poziva.....	43
	Snimanje poziva.....	44
	<b>Upravljanje kontaktima .....</b>	<b>45</b>
	Podešavanje kontakata .....	45
	Podešavanje profila .....	45
	Dodavanje kontakata.....	46
	Označavanje omiljenih kontakata.....	47
	Društveno umrežavanje s kontaktima.....	48
	<b>Pošaljite poruke i još toga.....</b>	<b>49</b>
	Razmena poruka .....	49
<b>5</b>	<b>Zabava</b>	
	<b>Korišćenje slušalica.....</b>	<b>50</b>
	Povezivanje audio priključka.....	50
	<b>YT Music.....</b>	<b>51</b>
	<b>Armoury Crate.....</b>	<b>52</b>
<b>6</b>	<b>Vaši najvažniji momenti</b>	
	<b>Zabeležite trenutke .....</b>	<b>53</b>
	Otvaranje aplikacije Kamera .....	53
	Lokacije fotografije .....	54
	Napredne funkcije kamere.....	54
	<b>Korišćenje Galerije.....</b>	<b>56</b>
	Prikaz lokacije fotografije .....	56
	Izmena slike .....	56
	Deljenje datoteka iz galerije.....	56
	Deljenje datoteka iz galerije.....	57
<b>7</b>	<b>Ostanite povezani</b>	
	<b>Mobilna mreža .....</b>	<b>58</b>
	Aktiviranje mobilne mreže.....	58
	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>58</b>
	Omogućavanje Wi-Fi funkcije .....	58
	Povezivanje sa Wi-Fi mrežom .....	59
	Onemogućavanje Wi-Fi funkcije .....	59
	<b>Bluetooth® .....</b>	<b>59</b>
	Omogućavanje Bluetooth® funkcije.....	59
	Uparivanje ROG telefona sa Bluetooth® uređajem.....	60
	Rasparivanje ROG telefona od Bluetooth® uređaja.....	60
	<b>Privezivanje.....</b>	<b>61</b>
	Wi-Fi Hotspot .....	61
	USB povezivanje .....	62
	Bluetooth privezivanje .....	62

## **8 Putovanje i mape**

<b>Vremenska prognoza .....</b>	<b>63</b>
Pokretanje aplikacije Vremenska prognoza.....	63
Početni ekran Vremenske prognoze.....	64
<b>Sat .....</b>	<b>65</b>
Alarm clock .....	65
Vreme u svetu .....	66
Štoperica.....	66
Tajmer .....	67

## **9 Zen svuda**

<b>Posebni Zen alati .....</b>	<b>68</b>
Kalkulator .....	68
Snimač zvuka .....	69
<b>Menadžer za mobilni telefona .....</b>	<b>71</b>

## **10 Održavajte Zen**

<b>Održavanje uređaja ažurnim .....</b>	<b>72</b>
Ažuriranje sistema.....	72
Skladištenje .....	72
Pravljenje rezervne kopije .....	72
Ponovno postavljanje .....	72
Obezbeđivanje ROG telefona .....	73

## **Prilozi**

## Dobrodošli!

Istražite intuitivnu jednostavnost korisničkog interfejsa ASUS Zen UI!

Korisnički interfejs ASUS Zen UI je šarmantan i intuitivni interfejs ekskluzivno za ROG telefona. On pruža specijalne aplikacije koje su integrisane u ili sa drugim aplikacijama, kako bi se ispunile vaše pojedinačne potrebe i pojednostavio vaš život dok se zabavljate sa ROG telefonaom.



### **Kamera**

Uz PixelMaster tehnologiju, zabeležite te dragocene trenutke u živopisnim slikama i video zapisima visokog kvaliteta.



### **Poruke**

Poruke, intuitivna i odlična aplikacija, omogućava vam da šaljete/primete SMS/MMS poruke, kao i da šaljete grupne poruke, slike ili audio poruke. Možete da dodajete emodžije ili nalepnice u svoje poruke, da podelite svoju lokaciju, arhivirate svoje poruke i lako blokirate pošiljaoce SMS poruka. Takođe možete da snimate slike ili video zapise i da lako podelite ove datoteke.



### **Upravljač datotekama**


Upravljač datotekama vam omogućava da lako pronađete i upravljate svojim podacima u internoj memoriji vašeg ROG telefona i povezanih spoljnih uređaja za skladištenje.

**NAPOMENA:** Dostupnost ASUS Zen UI aplikacije se razlikuje od regiona do regiona i modela ROG telefona. Prevucite naviše na početnom ekranu da biste proverili aplikacije koje su dostupne na vašem ROG telefonau.


# Podesite svoj ROG telefona tako da je spreman za korišćenje!

## Delovi i funkcije


Uzmite uređaj i pokrenite ga za tili čas.

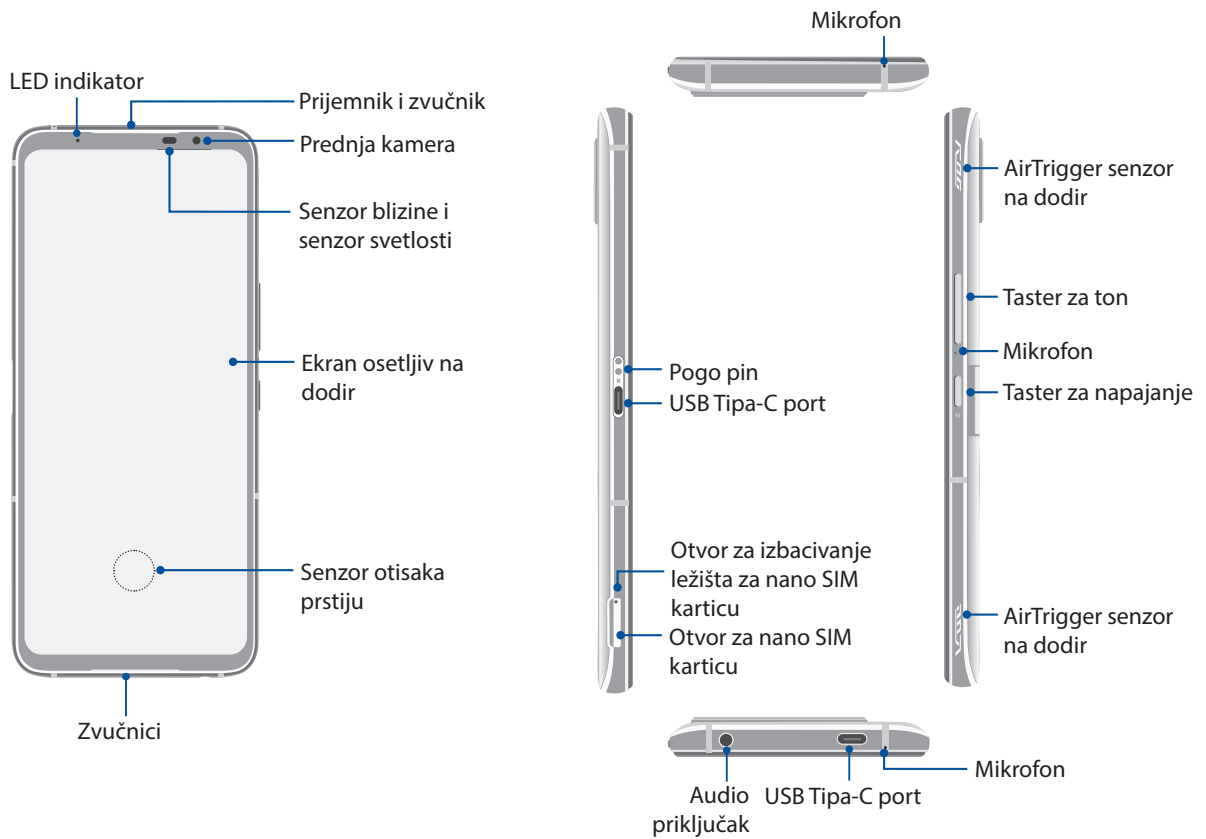

### Ultimate

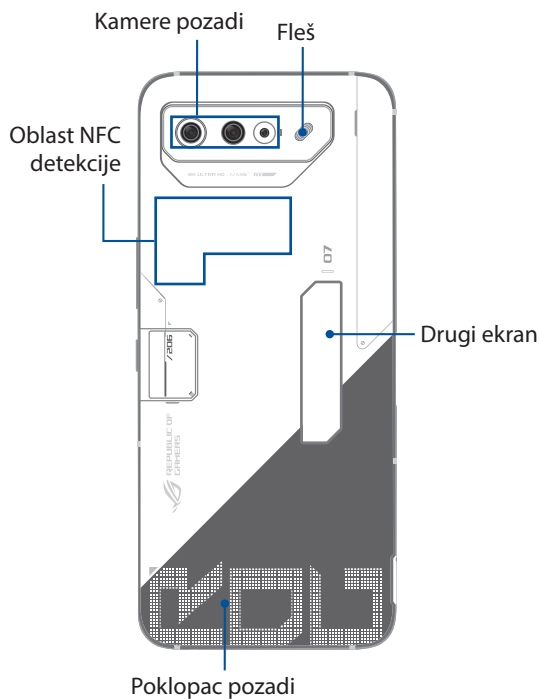

### Entry

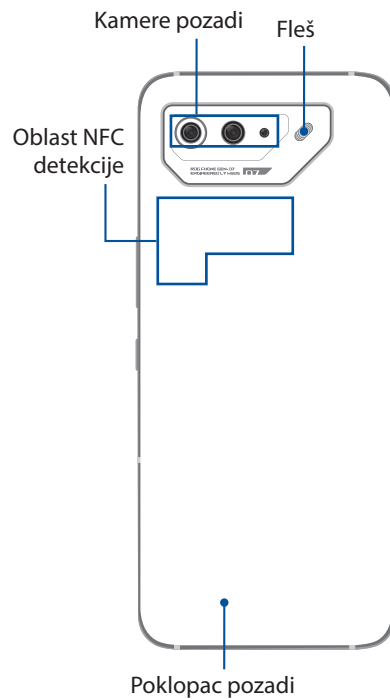

---

**UPOZORENJE!**

- Da biste izbegli probleme sa mrežom i baterijom:
    - NE postavljajte metalnu etiketu na područje sa antenom.
    - NE koristite metalni zaštitni okvir/futrolu sa svojim ROG telefonaom.
    - NE pokrivajte područje sa antenom rukama ili drugim predmetima dok koristite neke funkcije poput obavljanja pozivanja ili korišćenje mobilne veze za prenos podataka.
  - Preporučujemo da koristite štitnike za ekran kompatibilne sa proizvodima kompanije ASUS. Korišćenje štitnika za ekran koji nisu kompatibilni sa proizvodima kompanije ASUS može da dovede do kvara senzora vašeg ROG telefona.
- 

**VAŽNO!**

- Ne preporučujemo da koristite zaštitnik ekrana jer može da utiče na rad senzora za blizinu. Ukoliko želite da koristite zaštitnik ekrana, proverite da ne blokira senzor za blizinu.
  - Uređaj, posebno ekran na dodir, mora uvek da bude suv. Voda i druge tečnosti mogu da dovedu do kvara ekrana na dodir.
-

## Instaliranje nano SIM kartice

Oba proreza za nano SIM karticu podržavaju GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE i 5G NR Sub-6 mrežne opsege.


---

**OPREZ!** Budite posebno oprezni kada rukujete nano SIM karticom. ASUS nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili štetu nastalu na vašim nano SIM karticama.


---

### Da instalirate nano SIM karticu:

1. Gurnite iglu za izbacivanje koju ste dobili u paketu u otvor na prorezu za karticu da biste izbacili ležište.
2. Postavite nano SIM karticu(e) u ležište za kartice.

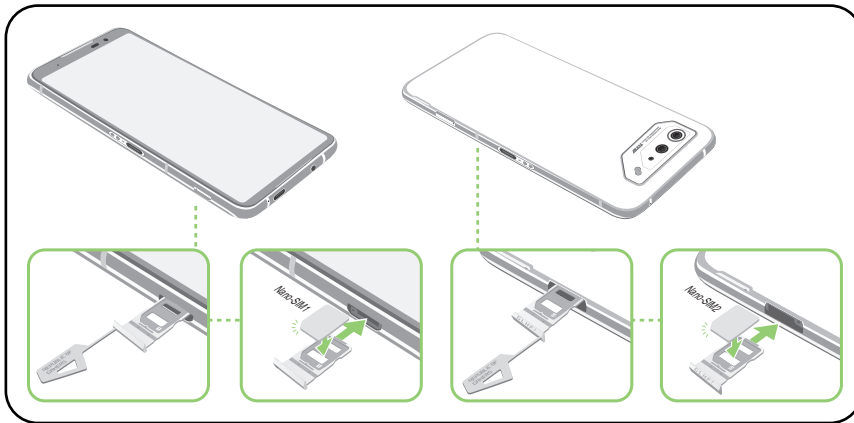

3. Pažljivo gurnite ležište nazad dok se potpuno ne zatvori.

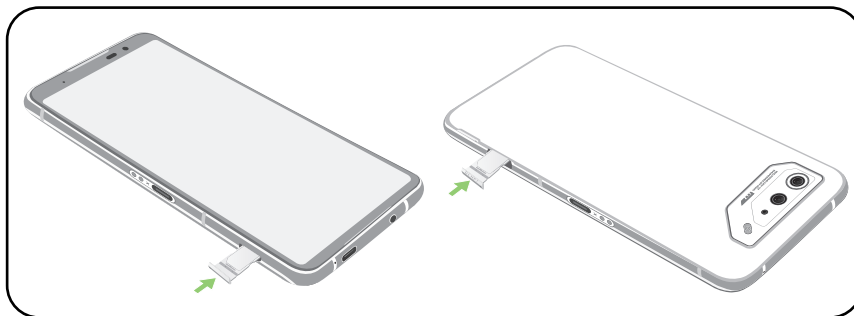

---

### NAPOMENE:

- Oba proreza za nano SIM karticu podržavaju GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE i 5G NR Sub-6 mrežne opsege. Obe nano SIM kartice mogu da se povežu sa VoLTE (4G pozivanje) uslugom. Međutim, samo jedna može da bude istovremeno povezana sa 5G NR Sub-6 uslugom za podatke.
- Stvarno korišćenje mreže i frekvencijskog opsega zavisi od toga kako je postavljena mreža u vašoj oblasti. Obratite se svom telekom operateru ako su podrška za 5G NR Sub-6 i usluga VoLTE (4G pozivanje) dostupne u vašoj oblasti.

---

### OPREZ!


- Nemojte da koristite oštre alate ili rastvarač na svom uređaju da biste izbegli da ga ogrebete.
  - Koristite samo standardnu Mikro SIM karticu na svom ROG Phone-u.
-

## Vađenje nano SIM kartice


**OPREZI!** Budite posebno oprezni kada rukujete nano SIM karticom. ASUS nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili štetu nastalu na vašim nano SIM karticama.

### Da izvadite nano SIM karticu:

1. Gurnite iglu za izbacivanje koju ste dobili u paketu u otvor na prorezu za karticu da biste izbacili ležište.
2. Izvadite nano SIM karticu(e) iz ležišta za kartice.

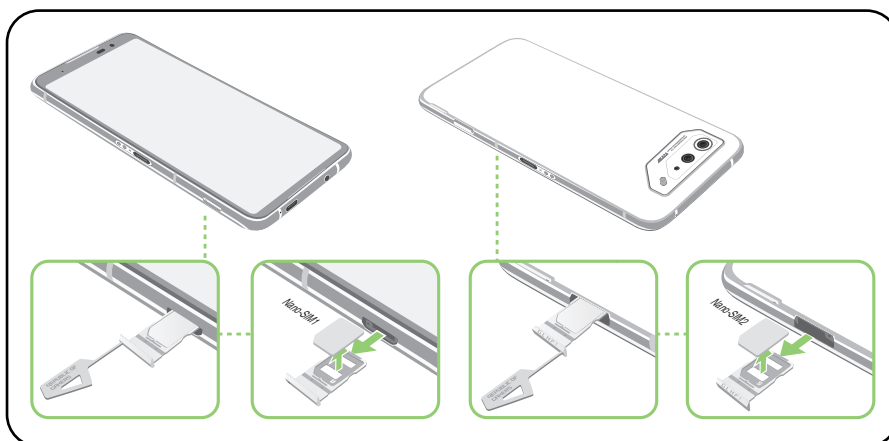

3. Pažljivo gurnite ležište nazad dok se potpuno ne zatvori.

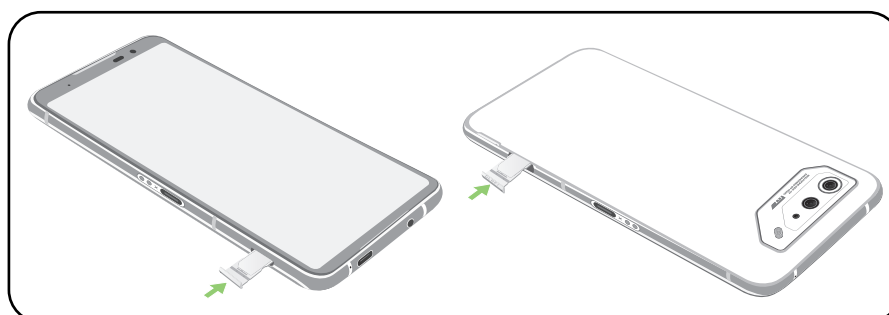

## Punjenje ROG telefona

ROG telefona se isporučuje delimično napunjen, ali morate ga potpuno napuniti pre prvog korišćenja. Pročitajte sledeće važne napomene i mere opreza pre punjenja uređaja.

### VAŽNO!

- Skinite zaštitnu foliju sa adaptera za napajanje i USB-C kabla pre korišćenja sa uređajem.
- Postarajte se da priključite adapter za napajanje u kompatibilnu strujnu utičnicu. Adapter za napajanje možete da priključite u bilo koju kompatibilnu utičnicu napona od 100 V do 240 V.
- Izlazni napon ovog adaptera je DC +5 V-20 V  $\approx$  3,25 A, 65 W (WW verzija).
- Kada koristite ROG telefona uz adapter za napajanje, uzemljena strujna utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.
- Da biste uštedeli struju, izvadite adapter za naizmenničnu struju iz utičnice za struju kada ga ne koristite.
- Ne stavljajte predmete na vaš ROG telefona.

---

**OPREZ!**

- ROG telefona se može zagrejati tokom punjenja. To je normalno, međutim, ako uređaj postane neobično topao, izvucite USB Tipa-C kabl iz uređaja i pošaljite uređaj, zajedno sa adapterom za napajanje i kablom, kvalifikovanom servisnom osoblju ASUS-a.
  - Da biste izbegli oštećivanje ROG telefona, adaptera za napajanje ili USB Tipa-C kabla, pre punjenja proverite da li su USB-C kabl, adapter za napajanje i uređaj dobro povezani.
- 


Da biste napunili ROG telefona:

1. Povežite USB konektor za USB port adaptera za napajanje.
2. Povežite drugi kraj USB kabla sa USB tip C portom vašeg AeroActive kulera.


ili

Povežite drugi kraj USB kabla za svoj ROG Phone.


3. Priključite adapter za napajanje u uzemljenu strujnu utičnicu.

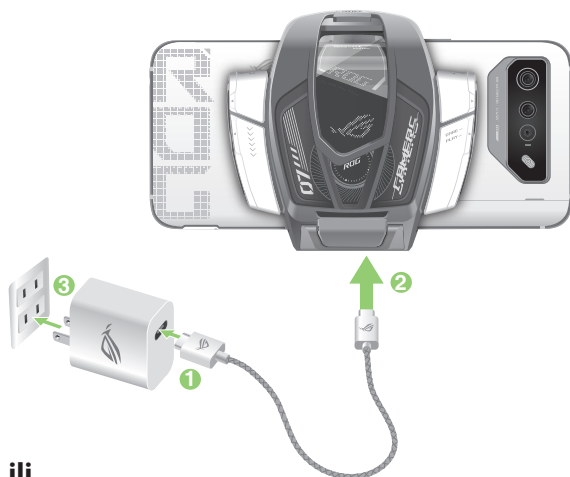

ili

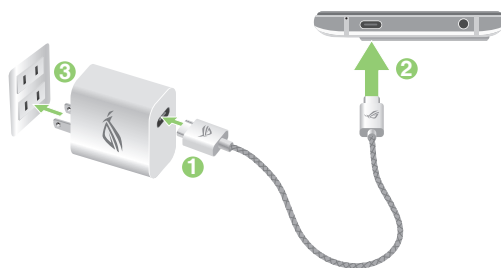

ili

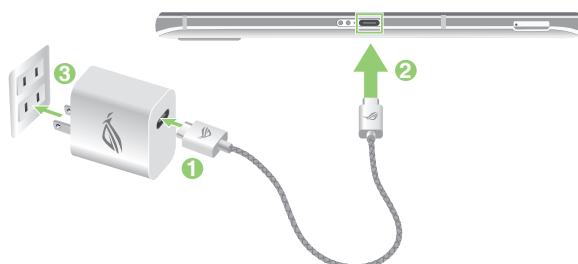




---

**NAPOMENA:**

- Preporučujemo da svoj ROG telefona puniti samo preko jednog USB Tipa-C porta u isto vreme.
  - Samo USB Tipa-C port na levoj strani vašeg ROG telefona ima funkciju DisplayPort.
  - Ako povežete USB Tipa-C OTG ili uređaje za punjenje na oba porta USB Tipa-C na vašem ROG telefonu, USB Tipa-C port na levoj strani vašeg ROG telefona će postati glavni, a struja punjenja ili OTG uređaj na donjem portu će biti ograničeni.
- 

**VAŽNO!**

- Kada koristite svoj ROG telefona dok je priključen za napajanje struje, uzemljeni izlaz za struju mora da bude blizu uređaja i lako dostupan.
- Kada puniti svoj ROG telefona preko svog kompjutera, proverite da ste priključili USB Tipa-C kabl za USB port svog kompjutera.
- Izbegavajte da puniti svoj ROG telefona u sredini sa ambijentalnom temperaturom iznad 35 °C (95 °F).
- Puniti ROG telefona osam (8) sati pre nego što ga budete prvi put koristili u režimu rada na bateriju.
- Status napunjenosti baterije je naznačen sledećim ikonama:

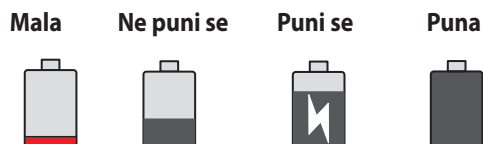**NAPOMENE:**

- Iz bezbednosnih razloga, koristite **ISKLUČIVO** isporučeni adapter za napajanje i kabl da biste izbegli oštećenje uređaja i sprečili rizik od povreda.
  - Iz bezbednosnih razloga, koristite **ISKLUČIVO** dobijeni adapter za napajanje i kabl za punjenje ROG telefona.
- 

4. Kada je baterija potpuno napunjena, prvo izvucite USB kabl iz ROG telefona, pa isključite adapter za napajanje iz strujne utičnice.

**NAPOMENA:**

- Uređaj možete da koristite tokom punjenja, ali punjenje uređaja će možda duže da traje.
  - Punjenje putem USB porta na računaru može da potraje nešto duže.
  - Ako vaš računar ne može da pruži dovoljno snage za punjenje putem USB porta, umesto toga puniti ROG telefona pomoću adaptera za napajanje priključenog u strujnu utičnicu.
-

## Uključivanje ili isključivanje ROG telefona

### Uključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite taster za napajanje dok se uređaj ne pokrene.

### Isključivanje uređaja

Da bi isključili uređaj:

1. Ako je ekran isključen, pritisnite taster za napajanje da biste ga uključili. Ako je ekran zaključan, otključajte ekran uređaja.
2. Pritisnite i držite taster za napajanje i, kada to od vas bude zatraženo, dodirnite na **Power off (Isključi)**.

### Režim spavanja

Da biste prebacili uređaj u režim spavanja, jednom pritisnite taster za napajanje tako da se ekran isključi.



---

**NAPOMENA:** Kada je sistem isključen, pritisnite i držite taster za smanjivanje jačine zvuka + taster za uključivanje istovremeno, u trajanju od 8 sekundi, da biste ponovo pokrenuli telefona. Ako ovo ne dovede do željenog rezultata, pokušajte ponovo tako što ćete ponovo pritisnuti i držati tastere u trajanju od 12 sekundi.

---

## Prvo korišćenje

Kada prvi put uključite ROG telefona, procedura za podešavanje će vas provesti kroz proces podešavanja. Pratite uputstva na ekranu da biste odabrali jezik, podesili mobilnu mrežu, Wi-Fi i bezbednosne funkcije i sinhronizovali naloge.

Upotrebite Google ili ASUS nalog za podešavanje uređaja, a ako još uvek nemate Google ili ASUS nalog, nastavite i napravite ga.

## Google nalog

Korišćenje Google naloga vam omogućava da potpuno iskoristite sledeće funkcije operativnog sistema Android:

- Organizovanje i pregled svih informacija sa bilo kog mesta.
- Automatsko pravljenje rezervne kopije svih podataka.
- Maksimalno iskorišćavanje Google usluga na jednostavan način sa bilo kog mesta.

## ASUS nalog

ASUS nalog vam omogućava da uživajte u sledećim pogodnostima:

- Personalizovana ASUS usluga podrške i produženje garantnog roka za registrovane proizvode.
- Primanje najnovijih ažuriranja uređaja i firmvera.

## Saveti za čuvanje snage baterije

Napunjenost baterije predstavlja žilu kucavicu ROG telefona. Navodimo nekoliko saveta za čuvanje snage baterije koji pomažu u očuvanju snage baterije ROG telefona.

- Zatvorite sve aktivne aplikacije koje se ne koriste.
- Kada ne koristite uređaj, pritisnite taster za napajanje da biste ga stavili u režim spavanja.
- Smanjite osvetljenost ekrana.
- Držite jačinu zvuka na zvučniku na niskom nivou.
- Onemogućite Wi-Fi funkciju.
- Onemogućite Bluetooth funkciju.
- Onemogućite funkciju automatskog rotiranja ekrana.
- Onemogućite funkciju automatske sinhronizacije na uređaju.

## Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Koristite ove pokrete na ekranu osetljivom na dodir da biste pokretali aplikaciju, pristupili određenim podešavanjima i da biste se kretali na vašem ROG telefonau.

### Pokretanje aplikacija


Da biste pokrenuli neku aplikaciju, samo je dodirnite.



### Pomeranje ili brisanje stavki

Uradite bilo šta od sledećeg:

- Da biste pomerili aplikaciju ili vidžet, dodirnite ih i zadržite, a zatim prevucite na lokaciju na koju želite da ih postavite.
- Da biste obrisali aplikaciju ili vidžet, dodirnite i držite je, a zatim tapnite **Uninstall (Deinstaliraj)**.

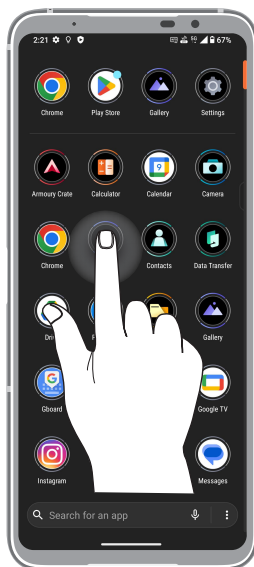

## Kretanje kroz stranice ili ekrane


Uradite bilo šta od sledećeg:

- Prevucite prstom ulevo ili udesno da biste se prebacivali između ekrana ili da biste otvorili stranicu za Google pretragu.
- Pomerajte prstom nagore ili nadole da biste se kretali kroz veb stranice ili listu stavki.




## Uvećavanje

Razdvojite dva prsta na dodirnom panelu da biste uvećali sliku u Slike ili u Mapama ili uvećali sliku na veb stranici.

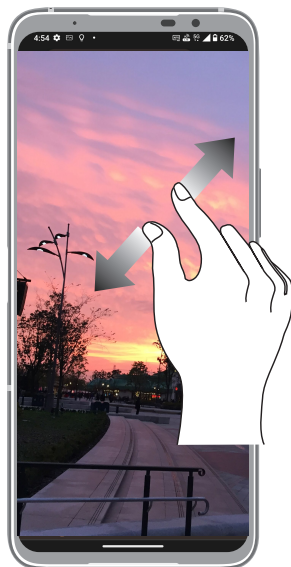

## Umanjenje

Spojite dva prsta na dodirnom panelu da biste umanjili sliku u Slike ili u Mapama ili umanjili sliku na veb stranici.

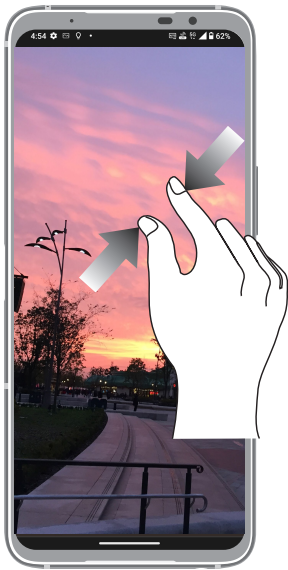

---

**NAPOMENA:** Možda nećete moći da uvećate/smanjite neke internet stranice jer su te stranice dizajnirane specijalno da odgovaraju ekranu vašeg mobilnog telefona.

---

# Nije svaki početak težak

# 2

## Funkcije Zen početnog ekrana

### Početni ekran

Dobijte podsetnike za važne događaje, ažuriranja aplikacija i sistema, vremensku prognozu i tekstualne poruke od osoba koje su vam bitne, direktno na početnom ekranu.




## Brza podešavanja

Tabla sa obaveštenjima brzih podešavanja pruža pristup određenim bežičnim funkcijama i podešavanjima ROG telefona pomoću samo jednog dodira. Svaka od ovih opcija je predstavljena ikonom.

Da biste pokrenuli panel za Brza podešavanja, dvaput prevucite naniže sa vrha ekrana.

**NAPOMENA:** Narandžasta ikona ukazuje na to da je funkcija omogućena, dok sivo dugme ukazuje na onemogućenu funkciju.

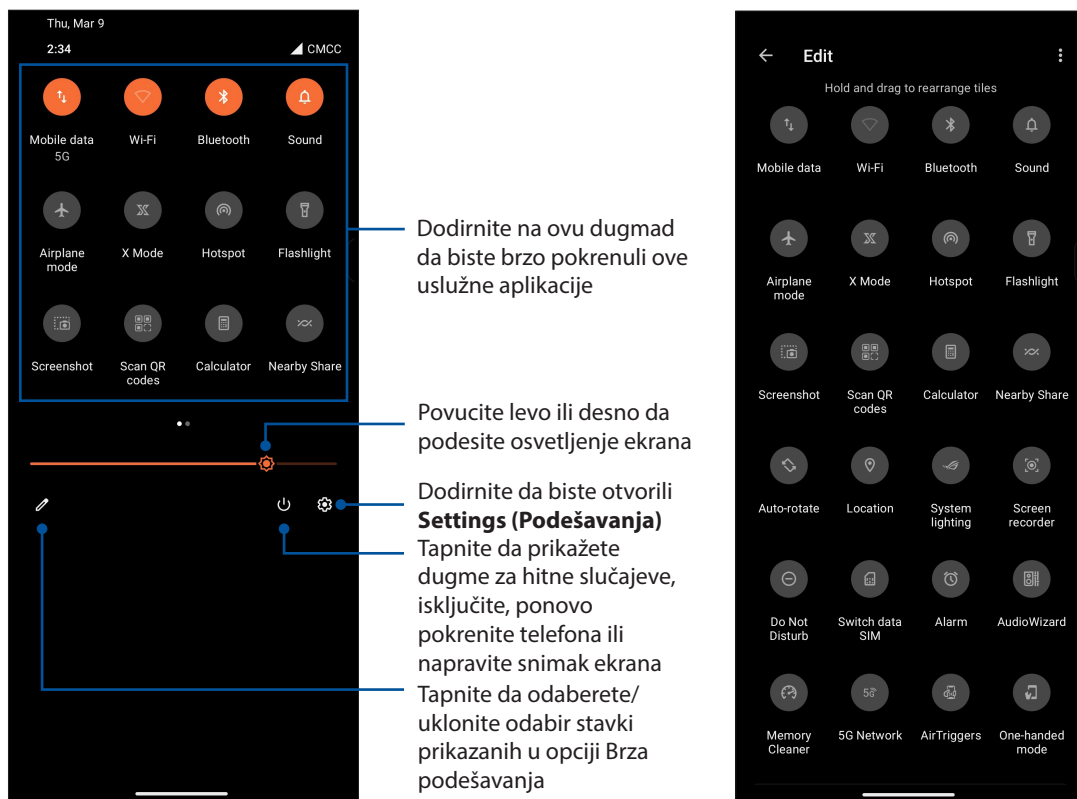

## Dodavanje opcija

Da dodate opcije sa panela za Brza podešavanja:

1. Otvorite brza podešavanja pa dodirnite na .
2. Prevucite naviše, **Hold and drag to add tiles (Zadržite i prevucite da biste dodali pločice)**.
3. Pod opcijom **Hold and drag to add tiles (Zadržite i prevucite da biste dodali pločice)**, dodirnite i prevucite ikonu naviše da biste je dodali na tablu za Brza podešavanja.
4. Dodirnite da se vratite i pogledate trenutni panel za Brza podešavanja.

## Uklanjanje opcija

Da uklonite postojeće opcije sa panela za Brza podešavanja:


1. Otvorite brza podešavanja pa dodirnite .
2. Dodirnite i prevucite ikonu ispod **Hold and drag to rearrange tiles (Zadržite i prevucite da biste preuredili pločice)** da biste je uklonili sa panela za Brza podešavanja.



## Obaveštenja

Sa panela za obaveštenja, možete da vidite poslednja obavljena ažuriranja i promene sistema načinjene na ROG telefonau. Većina ovih promena je vezana za podatke i sistem.

Da biste pokrenuli panel za obaveštenja, prevucite naniže sa vrha ekrana.

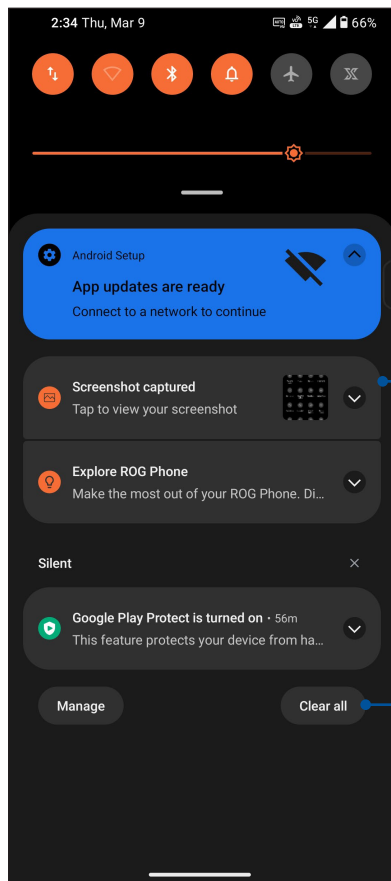

- Prevucite nalevo ili nadesno da biste podesili alarm, zakačili, podesili ili uklonili obaveštenje sa spiska.
- Dodirnite obaveštenje da biste videli njegove detalje.

Dodirnite ovo da biste izbrisali sva navedena obaveštenja.

## Personalizujte svoj početni ekran

Dajte lični pečat početnom ekranu početnom ekranu. Izaberite atraktivan dizajn za pozadinu ekrana i dodajte vidžete za brzi pregled važnih informacija. Možete i da dodate više stranica kako biste mogli da dodate više aplikacija ili vidžeta na početni ekran radi pristupanja njima ili njihovog pregleda.

Da biste pokrenuli Upravljanje početnim ekranom, dodirnite i držite praznu oblast na početnom ekranu.



## Vidžeti

Možete da postavite vidžete, male dinamičke aplikacije, na vaš početni ekran. Vidžeti vam omogućavaju brze prikaze vremenske prognoze, informacija o događajima u kalendaru, statusu baterije i još mnogo toga.

## Dodavanje vidžeta

Da biste dodali vidžet:


1. Tapnite i držite praznu oblast na početnom ekranu i izaberite **Widgets (Vidžeti)**.
2. Sa ekrana Widgets (Vidžeti), izaberite stavku za prikaz vidžeta, tapnite i držite vidžet, pa ga prevucite na praznu oblast početnog ekrana.

## Da biste uklonili prečicu do aplikacije

Sa početnog ekrana tapnite i držite vidžet, pa ga prevucite na **Remove (Ukloni)** u vrhu ekrana.

## Pozadine

Omogućava da vaše aplikacije, ikone i drugi elementi borave na privlačno dizajniranoj pozadini. Možete da dodate prozirnu pozadinsku nijansu radi bolje čitljivosti i jasnoće. Možete i da izaberete animiranu pozadinu kako biste oživelili ekran.

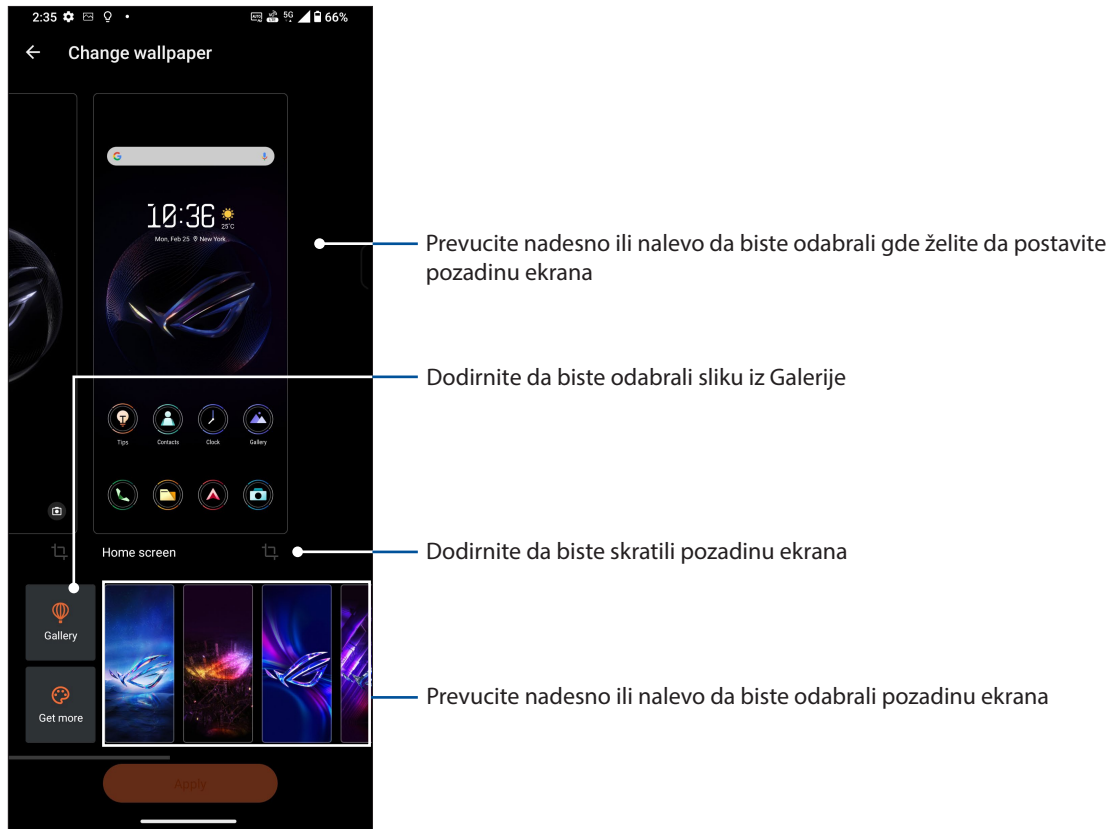

## Primena pozadine ekrana

Da primenite pozadinu ekrana:

1. Dodirnite i držite praznu oblast na početnom ekranu i izaberite **Wallpaper & style (Poster i stil)**, i dodirnite **Change wallpaper (Promeni poster)**.
2. Izaberite da biste postavili pozadinu ekrana na **LOCK SCREEN (ZAKLJUČAN EKRAN)** ili **HOME SCREEN (POČETNI EKRAN)**.
5. Izaberite pozadinu, pa dodirnite **Apply (Primeni)**.

---


**NAPOMENA:** Takođe možete da podesite podešavanja pozadine ekrana iz opcije **Settings (Podešavanja) > Themes & wallpapers (Teme i pozadine ekrana) > Wallpaper & style (Poster i stil)**.

---

## Uređivanje početnog ekrana

Možete da proširite početni ekran, izaberete efekat pomeranja, promenite boju oznake ikone i izaberete temu za fascikle.


1. Dodirnite i držite pritisnutu praznu oblast na početnom ekranu i izaberite **Edit Home screen (Uredi početni ekran)**.
2. Dodirnite opciju da uredite svoj početni ekran.

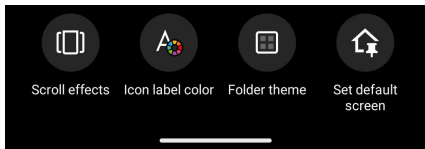

## Podešavanje datuma i vremena

Podrazumevano, datum i vreme koji se prikazuju na početnom ekranu se automatski sinhronizuju kada ste povezani na internet.

Da biste promenili podešavanja vremena i datuma:

1. Otvorite ekran podešavanja na sledeći način:
  - Otvorite brza podešavanja i zatim dodirnite .
  - Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja)**.
2. Pomerite ekran Podešavanja nadole i izaberite **System (Sistem) > Date & time (Datum i vreme)**.
3. Prevucite **Set time automatically (Automatski podesi vreme)** i **Set time zone automatically (Automatski podesi vremensku zonu)** na isključeno.
4. Dodirnite **Date (Datum)** i **Time (Vreme)** da biste podesili datum i vreme.
5. Dodirnite **Time Zone (Vremensku zonu)** da odaberete vremensku zonu.
6. Možete da odaberete da koristite 24-časovni format, ukoliko to želite.

---


**NAPOMENA:** Pogledajte i [Sat](#).

---

## Podešavanje zvukova za melodiju zvona i upozorenja

Podesite ton za zvono vašeg telefona, obaveštenja poput SMS poruka, email poruka i obaveštenja o događajima. Takođe možete da odaberete da aktivirate ili deaktivirate zvuk za dodir brojčane tastature, zvukove za dodir, zvuk za zaključavanje ekrana ili možete da odaberete da vaš ROG telefona vibrira kada tapnete na njega.

Da biste podesili zvuk:

1. Otvorite ekran podešavanja na sledeći način:
  - Otvorite brza podešavanja i zatim dodirnite .
  - Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja)**.
2. Odaberite **Sound & vibration (Zvuk i vibracija)** i podesite željena podešavanja zvuka.

## Zaključani ekran


Zaključani ekran se podrazumevano pojavljuje nakon uključivanja uređaja i tokom njegovog buđenja iz režima spavanja. Sa zaključanog ekrana možete da nastavite do Android® sistema uređaja prevlačenjem po ekranu.

Zaključani ekran uređaja možete i da prilagodite kako biste regulisali pristup podacima i aplikacijama na mobilnom uređaju.


### Prilagođavanje ekrana za zaključavanje

Ako želite da promenite podešavanja zaključanog ekrana sa podrazumevane opcije **Swipe (Prevlačenje)**, pratite sledeće korake:


1. Otvorite ekran podešavanja na sledeći način:

- Otvorite brza podešavanja i zatim dodirnite .
- Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja)**.

2. Odaberite **Security & lock screen (Bezbednost i zaključani ekran)**.

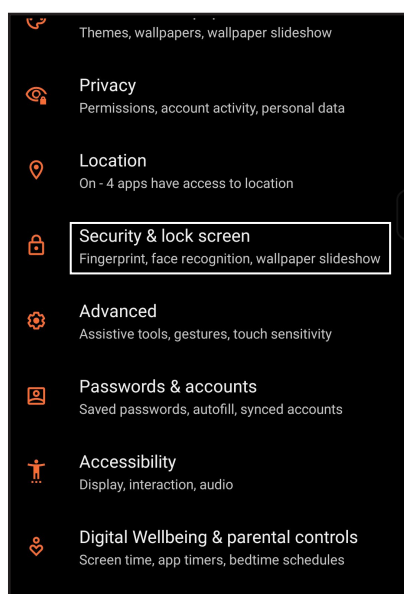

3. Na sledećem ekranu dodirnite **Screen lock (Zaključavanje ekrana)**.

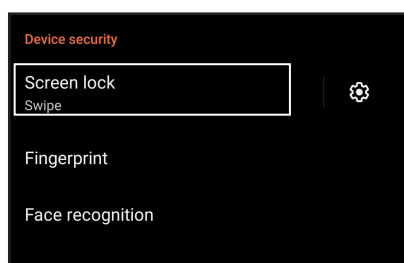

4. Dodirnite opciju zaključavanja ekrana koju želite da koristite.

---

**NAPOMENA:** Za više detalja pogledajte [Obezbeđivanje ROG Telefona](#).

---


## Senzor za identifikaciju otiskom prsta

Senzor za identifikaciju otiskom prsta sprečava druge da koriste vaš ROG telefona bez vaše dozvole. Možete da koristite otisak prsta za otključavanje uređaja, pristup telefonaskim pozivima i podacima. Kada podesite identifikaciju otiska prsta, takođe morate da podesite način zaključavanja ekrana za pokretanje uređaja.

### Pokretanje vašeg ROG telefona po prvi put

Da podesite identifikaciju otiska prsta kada po prvi put koristite ROG telefona:

1. Proverite da su modul za identifikaciju otiska prsta i vaš prst čisti i suvi.
2. Na stranici dobrodošlice, pratite uputstva na ekranu da dođete do stranice **Protect your phone (Zaštitite svoj telefona)** i dodirnite **Set up fingerprint (Postavi otisak prsta)**.
3. Dodirnite **Continue (Nastavi)** da izaberete način zaključavanja ekrana, a zatim pratite uputstva na stranici **Locate fingerprint scanner (Pronađite skener otiska prsta)**, a zatim dodirnite **Next (Dalje)**.
4. Pronađite skener otiska prsta na prednjoj strani uređaja, namestite prst i pokušajte da snimate različite oblasti prsta više puta dok se vaš otisak prsta ne zabeleži.

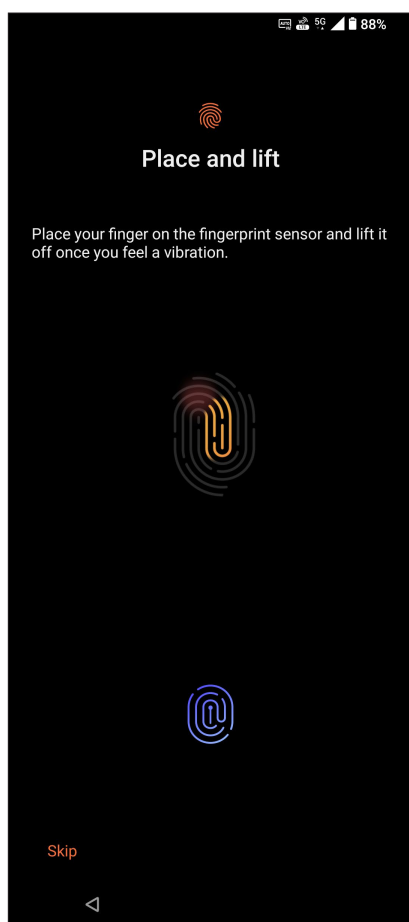


5. Dodirnite **Next (Dalje)** da završite podešavanje.

## Podešavanje identifikacije otiska prsta iz opcije Podešavanja.


Da podesite identifikaciju otiska prsta iz opcije **Settings (Podešavanja)**:

1. Proverite da su modul za identifikaciju otiska prsta i vaš prst čisti i suvi.

1. Otvorite ekran podešavanja na sledeći način:

- Otvorite brza podešavanja i zatim dodirnite .
- Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja)**.

3. Pomerite se naniže niz ekran **Settings (Podešavanja)** i odaberite **Security & lock screen (Bezbednost i zaključani ekran) > Fingerprint (Otisak prsta)**.

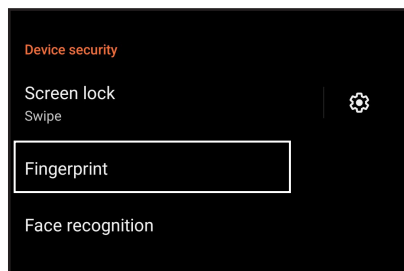


4. Otključajte telefona ako je obezbeđen. Ako nije, pratite uputstva da biste podesili rezervni način zaključavanja ekrana.

---

**NAPOMENA:** Za više detalja pogledajte [Obezbeđivanje ROG Telefona](#).

---

5. Dodirnite **Add Fingerprint (Dodaj otisak prsta)**.

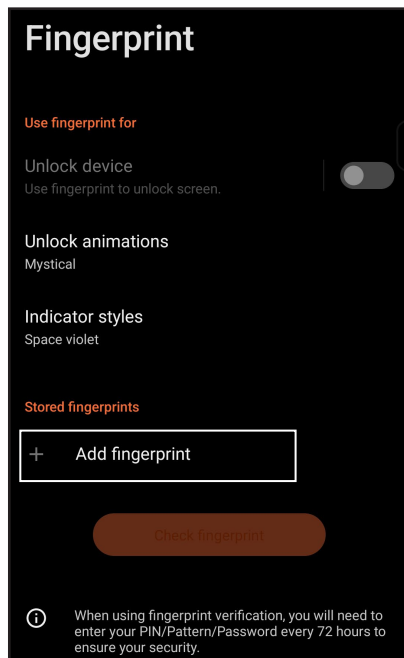

6. Više puta stavite prst na skener i podignite prst sa skenera dok se vaš otisak prsta ne zabeleži.

7. Dodirnite **Done (Urađeno)** da završite podešavanje.


## Otključavanje prepoznavanjem lica

Otključavanje preko lica lako sprečava druge da koriste vaš ROG telefona bez vaše dozvole. Možete da upalite ekran svog ROG telefona i pogledate ga da biste otključali uređaj i pristupili početnom ekranu telefona u jednoj sekundi. Kada podesite otključavanje preko lica, takođe morate da podesite način zaključavanja ekrana za pokretanje uređaja.



### Podešavanje otključavanja preko lica iz opcije Podešavanja.

Da podesite otključavanje preko lica iz opcije **Settings (Podešavanja)**:

1. Otvorite ekran podešavanja na sledeći način:

- Otvorite brza podešavanja i zatim dodirnite .
- Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja)**.


2. Pomerite se naniže niz ekran Settings (Podešavanja) i odaberite **Security & lock screen (Bezbednost i zaključani ekran) > Face recognition (Prepoznavanje lica)**.

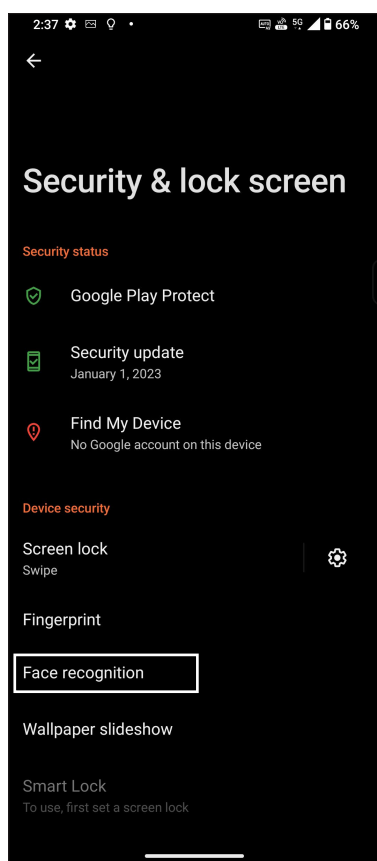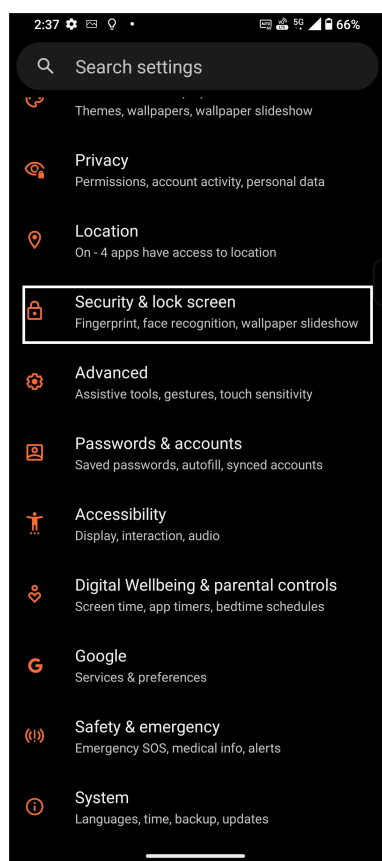



3. Dodirnite **Continue (Nastavi)**.




4. Pratite uputstva da biste podesili rezervni način zaključavanja ekrana.

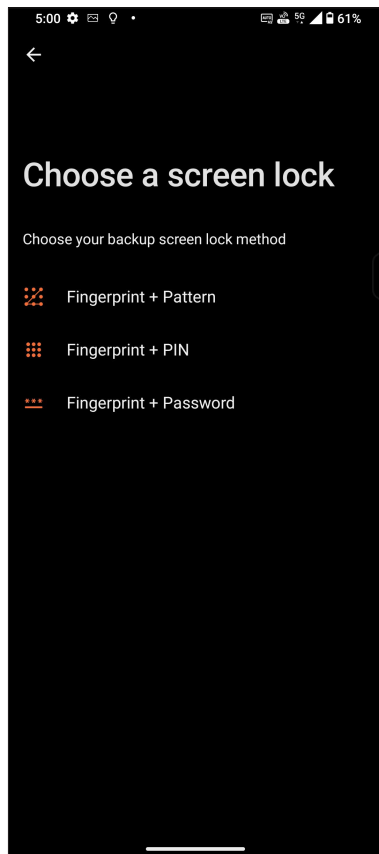


5. Dodirnite **Next (Dalje)** i pratite uputstva da biste registrovali svoje lice.

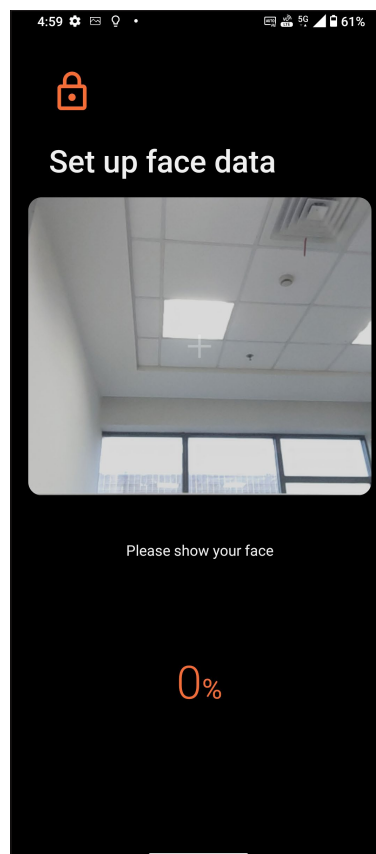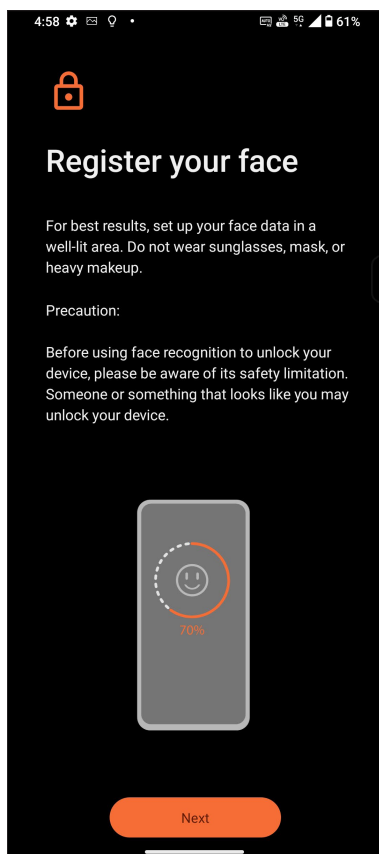

6. Odaberite kako želite da prikazete svoja obaveštenja na zaključanom ekranu, a zatim dodirnite **Done (Urađeno)**.

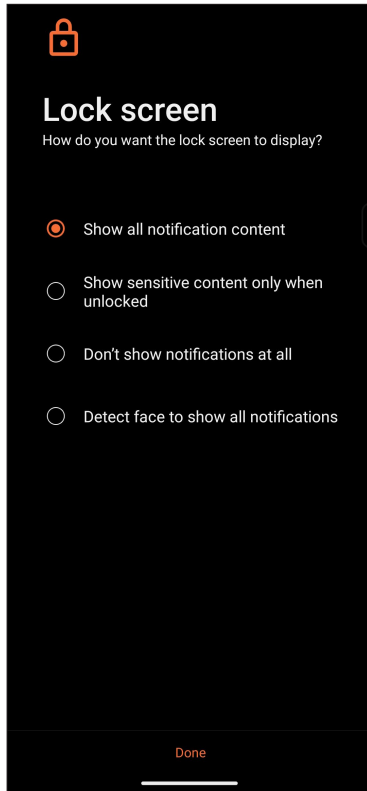

7. Kada završite, dodirnite **Turn On (Uključi)** da omogućite prepoznavanje lica da otključate telefona.

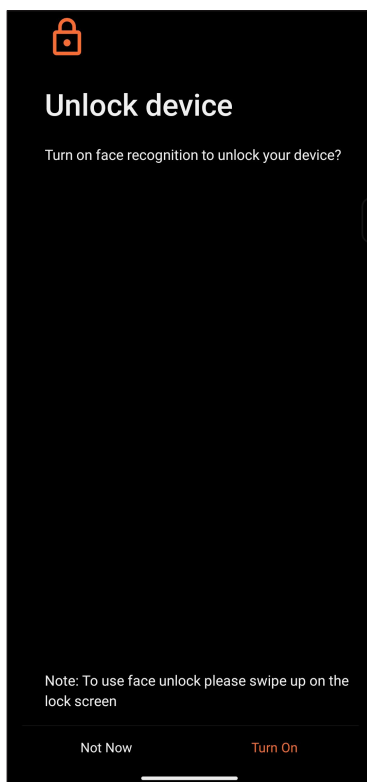

---

#### NAPOMENE:

- Pokažite svoja usta, nos i otvorene oči dok koristite funkciju otključavanja telefona preko lica.
- Nošenje naočara za sunce ili nedovoljno svetla dovešće do neuspešnog otključavanja prepoznavanjem lica.

# Naporan rad traži predah

# 3

## Chrome

Chrome za Android vam omogućava da uživate u istovetnom brzom, bezbednom i stabilnom iskustvu pregledanja interneta kao i Chrome za desktop računare. Prijavite se na svoj Google nalog da biste sinhronizovali tabove, obeleživače strana i istoriju pregleda na svim svojim uređajima. Ukoliko nemate [Google nalog](#), registrujte se za jedan.

---

**NAPOMENA:** Za informacije o tome kako da napravite Google nalog, pogledajte [Gmail](#).


---


**VAŽNO!** Pre surfovanja internetom ili drugih aktivnosti u vezi sa internetom, uverite se da je vaš ROG telefona povezan s Wi-Fi mrežom. Za detaljnije informacije pogledajte odeljak [Staying connected \(Ostanite na vezi\)](#).

---

## Pokretanje Chrome-a


Sa svog početnog ekrana, uradite bilo šta od sledećeg da biste pokrenuli Chrome:

- Dodirnite .
- Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Chrome**.

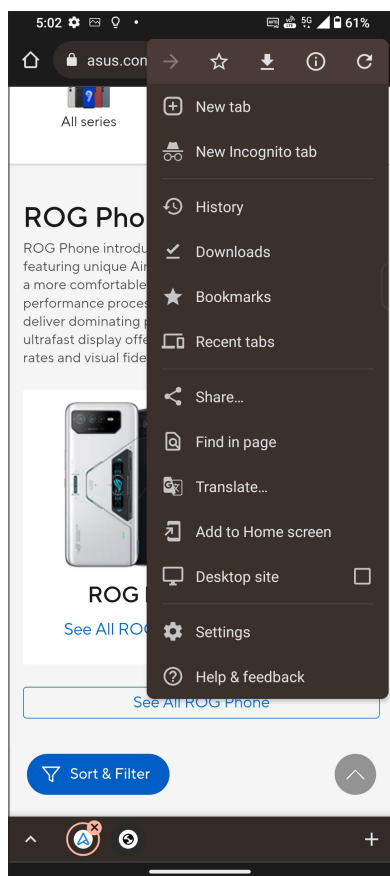

## Deljenje stranice




Podelite zanimljive stranice s ROG telefona s drugima preko naloga e-pošte, naloga za skladištenje u oblaku, Bluetooth veze ili drugih aplikacija ROG telefona.

1. Pokrenite Chrome.
2. Sa veb-stranice dodirnite  > **Share... (Podelite...)**.
3. Dodirnite odaberete način da podelite stranicu.

## Obeležavanje stranica


Obeležite svoje omiljene stranice ili veb-sajtove da biste mogli da ih ponovo pregledate.

Da biste obeležili stranicu:

Na stranici dodirnite  >  . Da vidite svoje omiljene stranice, dodirnite  > **Bookmarks (Obeleživač)**, a potom odaberite stranicu kojoj želite da pristupite.

## Brisanje podataka pregledanja

Obrišite podatke pregledanja koji su privremeno uskladišteni u vašem ROG telefonau da biste poboljšali performanse učitavanja Chrome pregledača. Podaci pregledanja obuhvataju istoriju pregleda, keš memoriju, podatke o kolačićima/internet prezentacijama, sačuvane lozinke i podatke o automatskom popunjavanju.

1. Pokrenite pregledač.
2. Dodirnite  > **Settings (Podešavanja)** > **Privacy and security (Privatnost i bezbednost)** > **Clear browsing data (Obriši podatke pregledanja)**.
3. Odaberite podatke pregledanja koje želite da obrišete.
4. Kada završite, dodirnite **Clear data (Obriši podatke)**.

## Gmail

Uz pomoć Gmail-a, podesite svoj Google nalog za pristup uslugama i aplikacijama u vezi sa Google-om, kao i primanje, slanje i pregledanje elektronske pošte direktno sa ROG telefona. Takođe možete da podesite druge naloge elektronske pošte kao što su Yahoo ili vaš poslovni nalog za elektronsku poštu preko Gmail-a.

---

**VAŽNO!** ROG telefona mora biti povezan sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom kako biste mogli da dodate nalog e-pošte ili da šaljete i primete e-poštu sa dodatih naloga. Za detaljnije informacije pogledajte odeljak [Ostanite na vezi](#).

---


Da podesite svoj Google nalog.

1. Sa svog početnog ekrana, obavite bilo šta od sledećeg da biste pokrenuli Gmail:
  - Dodirnite **Google > Gmail**.
  - Prevucite na svoj Home ekran i dodirnite **Gmail**.
2. Dodirnite **GOT IT (RAZUMEM)** i potom na **Add an email address (Dodaj adresu elektronske pošte)**.
3. Odaberite **Google**.
4. Unesite svoju adresu elektronske pošte. Da kreirate novi Google nalog, dodirnite **Create account (Kreiraj nalog)**.
5. Pratite sledeće korake da biste se prijavili na svoj Google nalog.

---

**NAPOMENA:** Ako želite da podesite poslovni nalog na ROG telefonau, zatražite podešavanja e-pošte od administratora mreže.

---

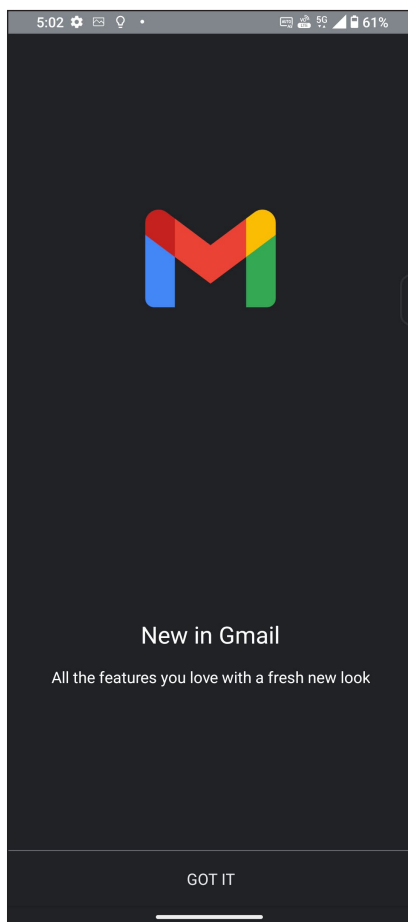




## Google kalendar

Oživite svoj raspored i budite obavešteni o svim vašim važnim događajima ili podsetnicima. Događaji koje kreirate ili izmenite automatski će se sinhronizovati sa svim verzijama Google kalendara na koje ste se prijavili.


### Pravljenje događaja

Da biste napravili događaj:

1. Sa svog početnog ekrana, obavite bilo šta od sledećeg da biste pokrenuli Gmail:
  - Dodirnite **Google > Calendar (Kalendar)**.
  - Prevucite na svoj Home ekran i dodirnite **Calendar (Kalendar)**.
2. Dodirnite **+** i potom dodirnite **Event (Događaj)**.
3. Unesite ime svog događaja i izaberite datum i vreme događaja. Možete da podesite događaj kao celodnevni ili ponavljajući događaj.
  - Celodnevni događaj: Iz polja **All-day (Celi dan)** pomerite klizač udesno.
  - Ponavljajući događaj: Dodirnite **More options (Više opcija)** > , a potom odaberite koliko često želite da se događaj desi ili ponovi.
4. Da podesite vremensku zonu, dodirnite **More options (Još opcija)** > , a potom unesite državu čiju vremensku zonu želite da prikazete.
5. Sa polja **Add location (Dodaj lokaciju)**, unesite događaj ili lokaciju događaja.
6. Dodirnite , i potom možete da odaberete ili podesite vreme ili dan kada želite da dobijete obaveštenje ili podsetnik vezan za događaj.
7. Sa polja **Invite people (Pozovite ljude)**, unesite adrese elektronske pošte svojih gostiju za ovaj događaj.
8. Takođe možete da dodate belešku ili prilog preko polja **Add note (Dodaj belešku)** ili **Add attachment (Dodaj prilog)**.
9. Kada završite, dodirnite **Save (Sačuvaj)**.


### Uređivanje ili uklanjanje događaja

Da uredite ili uklonite događaj:

1. Sa početnog ekrana, dodirnite **Google > Calendar (Kalendar)**.
2. Dodirnite događaj koji želite da uredite ili obrišete.
3. Da uredite događaj, dodirnite  i obavite željene promene. Da uklonite događaj, dodirnite **> Delete (Obriši)**, a potom dodirnite **Delete (Obriši)** da potvrdite brisanje.



## Kreiranje podsetnika

Da kreirate podsetnik:

1. Sa početnog ekrana, dodirnite **Google > Calendar (Kalendar)**.
2. Dodirnite **+** i potom dodirnite **Reminder (Podsetnik)**.
3. Unesite ime podsetnika.
4. Podesite datum i vreme za podsetnik. Možete da podesite podsetnik kao celodnevni ili ponavljajući podsetnik.
  - Celodnevni podsetnik: Iz polja **All-day (Celi dan)** pomerite klizač udesno.
  - Ponavljajući podsetnik: Dodirnite , a potom odaberite koliko često želite da se podsetnik desi ili ponovi.
5. Kada završite, dodirnite **Save (Sačuvaj)**.

## Uređivanje ili uklanjanje podsetnika


Da uredite ili uklonite podsetnik:

1. Dodirnite **Google > Calendar (Kalendar)**.
2. Dodirnite Podsetnik koji želite da uredite ili obrišete.
3. Da uredite Podsetnik, dodirnite  i obavite željene promene. Da uklonite Podsetnik, dodirnite  > **Delete (Obriši)**, a potom dodirnite **Delete (Obriši)** da potvrdite brisanje.

## Menadžer datoteke

Korišćenje Menadžera datoteka vam omogućava da s lakoćom pronađete podatke na internom skladištu ROG telefona.

Da pokrenete Upravljač datotekama, prevucite naviše sa početnog ekrana i potom dodirnite **File Manager (Upravljač datotekama)**.

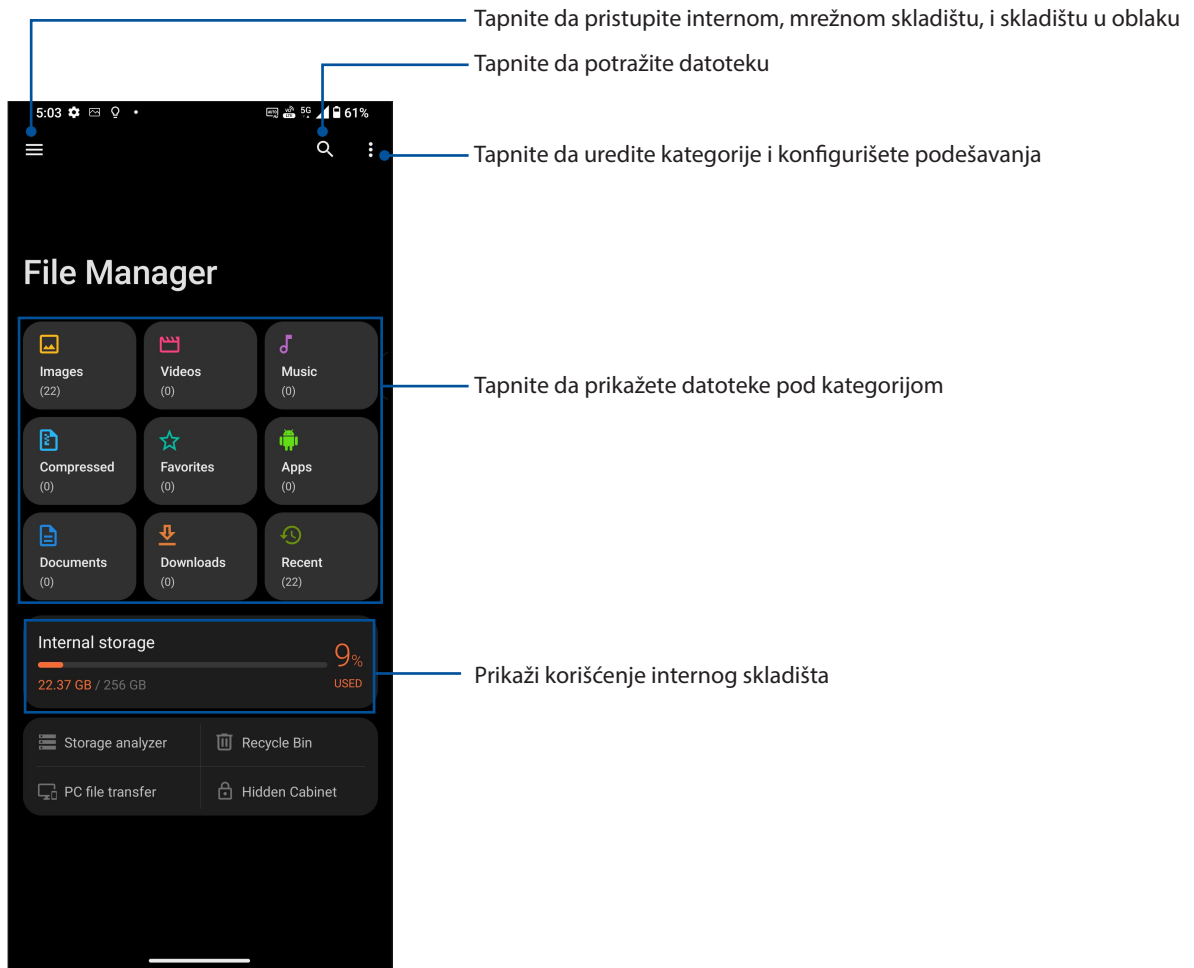

**VAŽNO!** Pre pristupanja datotekama sačuvanim na mreži i u skladištu u oblaku, proverite da su Wi-Fi ili mobilna mreža omogućeni na vašem telefonu. Za više detalja, pogledajte [Kako da ostanete povezani](#).




## ASUS prenos podataka

Bežično prenesite svoje podatke poput kontakata, evidencije poziva ili slika sa svog starog mobilnog uređaja na ROG telefona.

Da biste koristili ASUS prenos podataka:

1. Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **ASUS Data Transfer (ASUS prenos podataka)**.
2. Dodirnite **Get Started (Početak)**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces prenosa podataka.

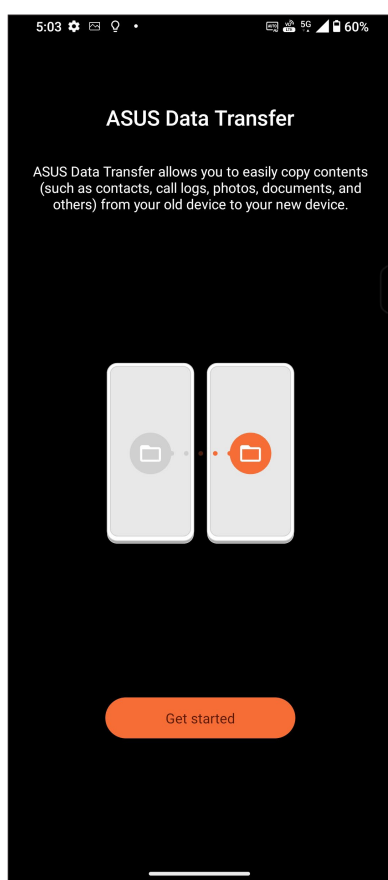


# Budite u kontaktu

# 4

## Pozivajte sa stilom

### Opcija za dupli SIM

Opcija za dupli SIM vašeg ROG telefona vam dozvoljava da upravljate podešavanjima instaliranih Nano SIM karticu. Sa ovom opcijom, možete da aktivirate/deaktivirate Nano SIM karticu, dodelite SIM imena ili da podesite jednu od željenih mreža.

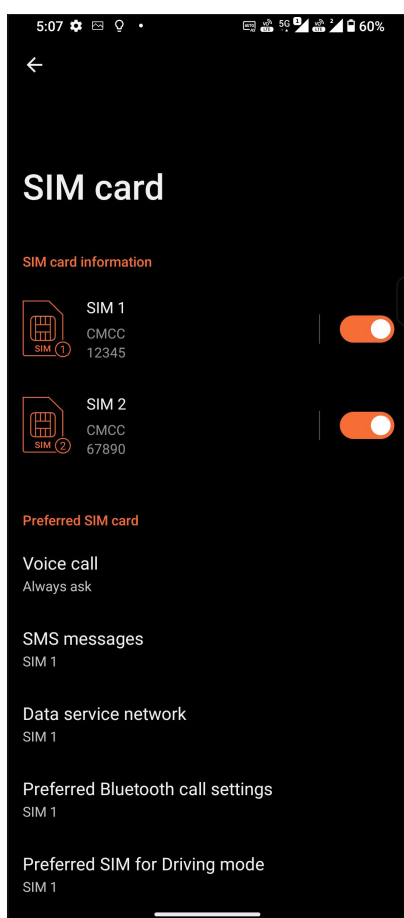

### Menjanje imena vaših Nano SIM kartica

Promenite imena vaših Nano SIM kartica na vašem ROG telefonau tako da možete lakše da ih identifikujete.

Da promenite imena vaših Nano SIM karticu, dodirnite ime kartice **SIM1** ili **SIM2** a potom unesite imena svojih Nano SIM kartica.

---

**NAPOMENA:** Ukoliko vaše SIM kartice koriste različite provajdere mobilnih usluga, preporučujemo da koristite imena ovih provajdera za svoja imena SIM kartica. Ukoliko vaše SIM kartice koriste istog provajdera mobilnih usluga, preporučujemo da koristite mobilne brojeve za svoja imena SIM kartica.

---


## Dodeljivanje željene SIM kartice

Dodelite SIM karticu kao željenu SIM karticu za glasovne pozive, SMS poruke i usluge prenosa podataka.

### SIM kartica za glasovne pozive

Kada obavljate poziv, vaš ROG telefona automatski koristi željenu SIM karticu da uspostavi poziv.

Da dodelite SIM karticu za glasovne pozive, dodirnite **Voice call (Glasovni poziv)** a potom dodirnite SIM karticu koju želite da koristite.

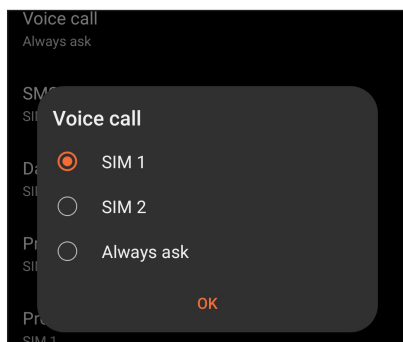


---

**VAŽNO!** Ovu opciju možete da koristite samo ukoliko pozivate kontakte iz svoje kontakt liste.

---


### SIM kartica za SMS poruke

Da dodelite SIM karticu za SMS poruke, dodirnite **SMS messages (SMS poruke)** i potom odaberite **SIM 1** ili **SIM 2**.

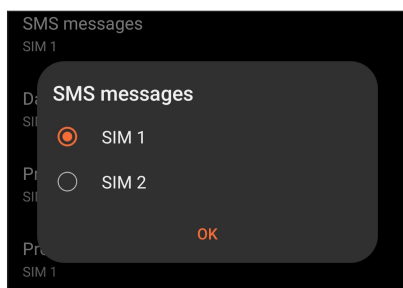

### SIM kartica za usluge prenosa podataka

Da dodelite SIM karticu za uslugu prenosa podataka, dodirnite **Data service network (Mrežu za uslugu prenosa podataka)** a potom odaberite između **SIM1** ili **SIM2**.

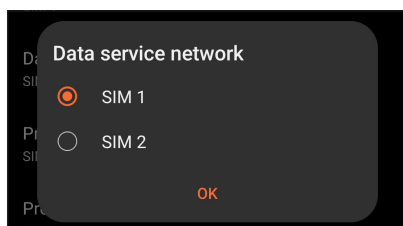

## Obavljanje poziva

ROG telefona vam omogućava različite načine obavljanja. Pozivajte prijatelje sa liste kontakata, koristite pametno pozivanje za brzo obavljanje poziva ili unesite broj za brzo pozivanje kontakta kojeg često pozivate.


---

**NAPOMENA:** Kontakte organizujete u aplikaciji Kontakti. Za detaljnije informacije pogledajte [Upravljanje kontaktima](#).

---


## Pokretanje aplikacije Telefona

Uradite nešto od sledećeg s početnog ekrana da biste pokrenuli aplikaciju Telefona:

- Dodirnite .
- Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Phone (Telefona)**.

## Pozivanje broja telefona

Koristite aplikaciju Telefona da biste direktno pozvali broj mobilnog telefona.

1. Na početnom ekranu dodirnite  i zatim dodirujte tastere za unos brojeva.
2. Odaberite između tastera za pozivanje **SIM1** ili **SIM2** da pozovete broj.

---

**NAPOMENA:** Oznake dugmadi za pozivanje mogu se razlikovati u zavisnosti od unetih podešavanja SIM kartica. Za više detalja, pogledajte [Dual SIM feature \(Opciju za dupli SIM\)](#).


---

## Pozivanje broja lokala

Kada je potrebno da pozovete broj lokala, možete da izvršite bilo koji od ovih koraka kako biste preskočili glasovne upite.


### Upit za potvrdu broja lokala

Možete da unesete upit za potvrdu za broj lokala posle pozivanja glavnog broja.

1. U aplikaciji Telefona unesite glavni broj.
2. Da biste ubacili upit za potvrdu, dodirnite i držite # dok se ne pojave tačka i zarez (;).
3. Unesite broj lokala.
4. Odaberite između tastera za pozivanje **SIM1** ili **SIM2** da obavite poziv.
5. Kada se pojavi upit, dodirnite **Yes (Da)** da biste potvrdili broj lokala.
5. Dodirnite  da biste završili razgovor.

## Automatsko pozivanje broja lokala

Možete da unesete kratku ili dugu pauzu posle pozivanja glavnog broja, posle čega se broj lokala automatski bira.

1. U aplikaciji Telefona unesite glavni broj.
2. Da biste ubacili pauzu, tapnite i držite \* dok se ne pojavi zarez (,).
3. Unesite broj lokala.
4. Odaberite između tastera za pozivanje **SIM1** ili **SIM2** da pozovete.
5. Dodirnite  da biste završili razgovor.

## Pametno biranje kontakata

Kada unesite prvih nekoliko brojeva ili slova imena kontakta, pametno pozivanje filtrira listu kontakata ili evidenciju poziva i prikazuje vam moguća podudaranja. Možete da proverite da li je kontakt kojeg želite da pozovete na listi mogućih poklapanja i zatim da brzo obavite poziv.

1. Pokrenite aplikaciju Telefona, a zatim unesite broj ili ime kontakta u polje za pretragu.
2. Sa liste mogućih podudaranja, dodirnite kontakt koji želite da pozovete. Ako kontakt nije na listi, unesite potpuni broj ili ime kontakta.
3. Odaberite između tastera za pozivanje **SIM1** ili **SIM2** da obavite poziv.


---

**NAPOMENA:** Oznake dugmadi za pozivanje mogu se razlikovati u zavisnosti od izvršenih podešavanja SIM kartica. Za više detalja, pogledajte [Dual SIM feature \(Opciju za dupli SIM\)](#).

---


## Pozivanje iz aplikacije Kontakti

Koristite aplikaciju Kontakti da biste obavili poziv s liste kontakata.

1. Otvorite aplikaciju Kontakti.
2. Dodirnite ime kontakta i zatim dodirnite broj koji želite da pozovete.
3. Ukoliko su instalirane dve SIM kartice, dodirnite SIM karticu sa koje želite da obavite poziv.
4. Dodirnite  da biste završili razgovor.

## Pozivanje omiljenih kontakata

Kada dodate kontakt na listu omiljenih kontakata, možete brzo da pozovete kontakt iz aplikaciju Kontakti.

1. Otvorite aplikaciju Kontakti.
2. Dodirnite **Groups (Grupe) > Favorites (Omiljeno)** da prikazete spisak omiljenih stavki, a zatim dodirnite omiljeni kontakt koji želite da pozovete.
3. Dodirnite  da biste završili razgovor.

## Prijem poziva

Dodirni ekran osjetljiv na dodir ROG telefona se uključuje u slučaju dolaznog poziva. Prikaz dolaznog poziva se takođe razlikuje u zavisnosti od statusa ROG telefona.

## Odgovaranje na pozive



Povucite  na  da odgovorite, ili  da odbijete poziv.

## Upravljanje evidencijom poziva

U evidenciji poziva možete da pozovete propuštene pozive, sačuvate pozive na listu kontakata, ili ponovo pozovete nedavno pozivani broj ili kontakt.

## Snimanje poziva u kontakte


Možete da dodate poziv iz evidencije poziva na listu kontakata.

1. U aplikaciji Telefona, dodirnite **Recents (Nedavno)** da biste prikazali evidenciju poziva.
2. Dodirnite  pored broja koji želite da dodate u svoj spisak kontakata.
3. Dodirnite  u gornjem desnom uglu ekrana, i potom dodirnite **Add to contacts (Dodaj u kontakte)**.
4. Dodirnite **Create new contact (Napravi novi kontakt)** da biste dodali novi unos na listu kontakata.

Dodirnite **Add to an existing contact (Dodaj postojećem kontaktu)**, odaberite kontakt, odaberite da li želite da zamenite broj kontakta ovim novim ili da dodate novi unos, a potom dodirnite .

## Ponovno pozivanje poslednjeg pozvanog broja

Da biste ponovo pozvali poslednji pozvani broj:

1. U aplikaciji Telefona, dodirnite **Recents (Nedavno)** da biste prikazali evidenciju poziva.
2. Dodirnite poslednji pozvani broj da ponovo pozovete broj.
3. Ukoliko su instalirane dve SIM kartice, dodirnite SIM karticu sa koje želite da ponovo pozovete broj.
4. Dodirnite  da biste završili razgovor.


## Druge opcije poziva

Tokom aktivnog poziva, dodirnite bilo koju od mogućih opcija poziva kada je poziv u toku.



### Kontakti

Otvora aplikaciju Kontakti.



### Konferencijski poziv

Ako ste pretplaćeni na uslugu konferencijskog poziva kod mobilnog operatera, ova ikona vam omogućava da dodate kontakt ili kontakte u aktivni poziv.

**NAPOMENA:** Broj učesnika u konferencijskom pozivu zavisi od vaše pretplate na uslugu konferencijskog poziva. Možete se raspitati kod mobilnog operatera o ovoj usluzi.



### Snimanje

Snimanje aktivnog poziva.

**VAŽNO!** Pre snimanja aktivnog poziva, većina lokalnih zakonskih propisa zahteva da zatražite dozvolu od druge osobe ili osoba na drugoj liniji.

**NAPOMENA:** Za detaljnije informacije pogledajte odeljak [Snimanje poziva](#).



### Spikerfon

Uključuje ili isključuje spikerfon.




### Mikrofon

Uključuje ili isključuje mikrofon za aktivni poziv. Kada je mikrofon isključen ili u režimu privremenog isključivanja, možete da čujete pozivaoca, ali on vas ne može čuti.



### Stavi poziv na čekanje

Stavlja aktivan poziv na čekanje.




### Tastatura

Pojavljuje se tastatura.

## Snimanje poziva


ROG telefona vam omogućava da snimate razgovor za buduću upotrebu ili u informativne svrhe.



1. Pozovite kontakt ili broj.
2. Dodirnite  da biste snimili poziv.


---

**VAŽNO!** Pre snimanja poziva, obezbedite saglasnost druge strane ili strana.

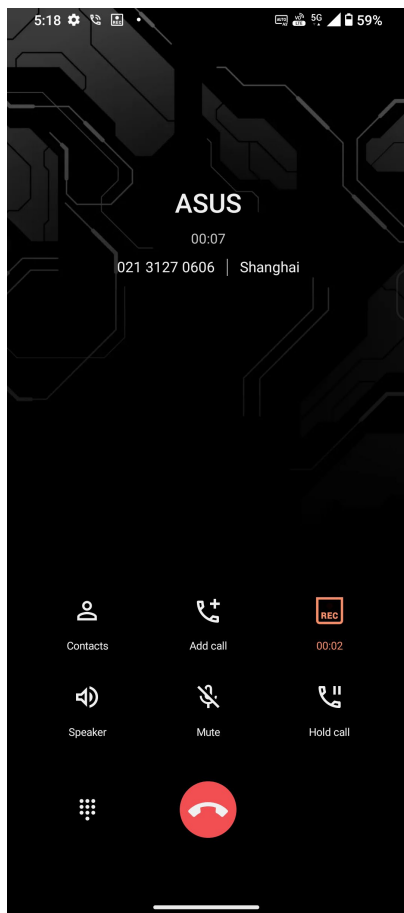---



3. Da biste zaustavili snimanje, dodirnite . Ikona  se pojavljuje na traci sa sistemskim obavještenjima.
4. Prevucite naniže sa vrha ekrana, zatim dodirnite obavještenje **Call recording saved (Snimaak poziva je sačuvan)** da biste pogledali snimljeni razgovor.






## Upravljanje kontaktima

Organizujte kontakte i ostanite s njima u vezi putem poziva , SMS poruka , e-pošte ili društvenih mreža. Grupišite kontakte kao omiljene kontakte da biste brzo stupili u vezu s njima ili ih grupišite kao VIP kontakte da biste dobijali obaveštenje o svim budućim događajima, propuštenim pozivima ili nepročitanim porukama.

Pored toga, možete i da sinhronizujete kontakte s nalogima e-pošte ili društvenih mreža, povežete informacije kontakata na jednom mestu za lak pristup ili da filtrirate kontakte s kojima želite da budete u kontaktu.

Da pokrenete aplikaciju Kontakti, prevucite naviše sa početnog ekrana i potom dodirnite **Contacts (Kontakti)**.

### Podešavanja kontakata

Izaberite način prikaza kontakata iz podešavanja kontakata. Takve opcije prikaza uključuju prikaz samo onih kontakata s brojem telefona, sortiranje liste po imenu/prezimenu ili prikaz imena kontakata prvo po imenu/prezimenu. Da biste podesili kontakte, dodirnite  > **Settings (Podešavanja)** iz aplikacije Kontakti.

### Podešavanje profila


Personalizujte ROG telefona i podesite informacije o profilu.

1. Pokrenite aplikaciju Kontakti i zatim dodirnite **Set up my profile (Podesi moj profil)** ili **Me (Ja)**.

---

**NAPOMENA:** JA se pojavljuje kada ste podesili Google nalog na ROG telefonau.

---

2. Popunite informacije kao što su mobilni ili kućni broj. Da biste dodali druge informacije, dodirnite **Add another field (Dodaj drugo polje)**.
3. Kada dovršite unos informacija, dodirnite  .

## Dodavanje kontakata

Dodajte kontakte na uređaj, poslovne, Google ili druge naloge e-pošte i popunite važne kontakt informacije kao što su kontakt brojevi, adrese e-pošte, specijalni događaji za VIP kontakte i još toga.

1. Otvorite aplikaciju Kontakti .

2. Izaberite **Device (Uređaj)**.

---

### NAPOMENA:

- Takođe možete i da sačuvate kontakt na SIM karticu (na pojedinim modelima) ili nalog e-pošte.
  - Ako nemate imejl nalog, dodirnite **Add account (Dodaj nalog)** i napravite ga.
- 

3. Unesite potrebne informacije kao što su ime, broj mobilnog ili kućnog broja telefona i adresu elektronske pošte.

4. Ako želite da dodate druge kontakt informacije, dodirnite **Add another field (Dodaj drugo polje)**.

5. Kada dovršite unos informacija, dodirnite .

## Dodavanje broja lokala broju kontakta

Možete da dodate lokal kontakata koji pozivate da biste izbegli glasovni upit kada pozivate.

1. Na ekranu za informacije kontakta, unesite glavni broj kontakta i broj lokala na jedan od sledeća dva načina:


- Unesite zarez (,) nakon glavnog broja, a potom unesite broj lokala kontakta. Doći će do kratke pauze pre nego što broj lokala bude automatski pozvan. Da produžite pauzu, dodirnite **Pause (Pauziraj)** da ubacite drugi zarez.
- Unesite tačku i zarez (;) nakon glavnog broja, a potom unesite broj lokala kontakta. Kada pozivate broj kontakta, bićete upitani da potvrdite broj lokala. Dodirnite **Yes (Da)** na poruci za potvrdu.

2. Kada završite sa unosom informacija, dodirnite .

## Prilagođavanje profila kontakta


Uredite informacije kontakta, dodajte fotografiju, podesite melodiju zvona ili snimite fotografiju kao naslovnu sliku profila kontakta.

1. Pokrenite aplikaciju Kontakti i izaberite kontakt čije informacije ili profil želite da uredite ili prilagodite.
2. Izvršite promene sa stranice profila kontakta.

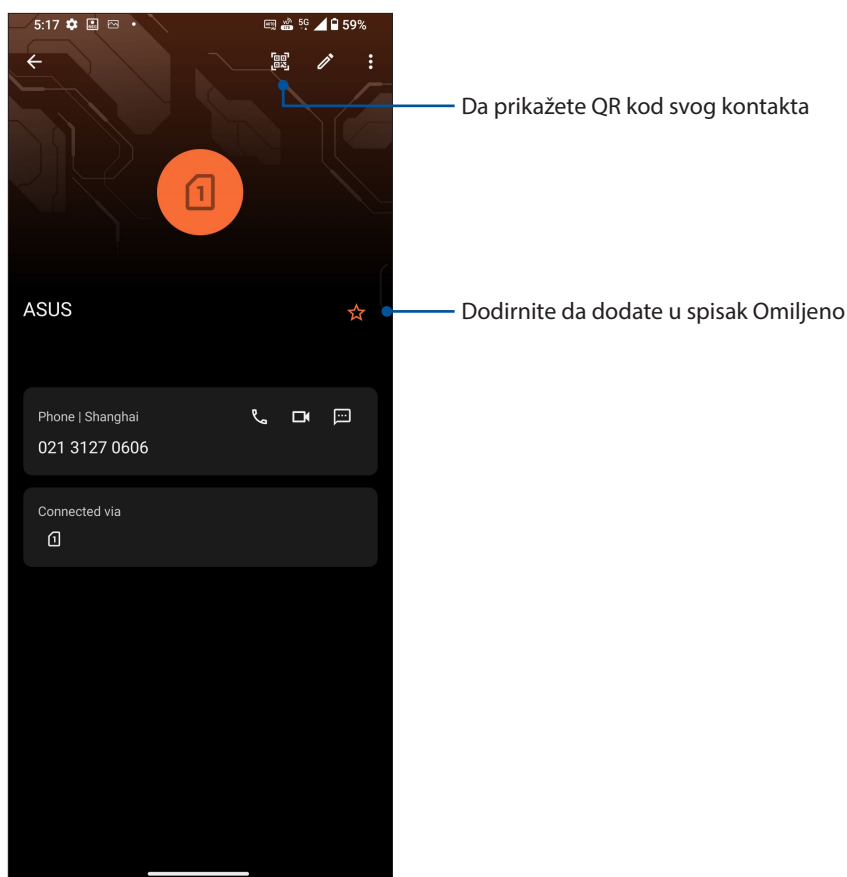

## Označavanje omiljenih kontakata

Podesite kontakte koje često pozivate kao omiljene, kako biste mogli brzo da ih pozovete sa aplikacije Phone (Telefona).

1. Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Contacts (Kontakti)**.
2. Odaberite kontakt koji želite da označite kao favorita.
3. Dodirnite , Kontakt je dodat na vaš spisak Omiljenog u aplikaciji Contacts (Kontakti).

---



### NAPOMENE:

- Da vidite svoj spisak za Omiljeno, prevucite naviše na početnom ekranu, i potom dodirnite **Contacts (Kontakti) > Groups (Grupe) > Favorites (Omiljeno)**.
  - Za detaljnije informacije pogledajte odeljak [Pozivanje omiljenih kontakata](#).
-

## Upravljanje listom blokiranja


### Blokiranje brojeva

Napravite listu blokiranih brojeva da biste izbegli prijem svih neželjenih poziva ili poruka. Blokirani pozivi i poruke biće sačuvani u arhivu liste blokiranja.

1. Prevucite naviše na početnom ekranu, i potom dodirnite **Phone (Telefona)**, a zatim dodirnite  > **Settings (Podešavanja)** > **Call blocking & block list (Blokiranje poziva i blokirani brojevi)** > **Block List (Blokirani brojevi)**.
2. Dodirnite , i zatim uradite jedno od sledećeg:
  - Da blokirate kontakt, dodirnite **Choose from contacts (Izaberi iz kontakata)**, a zatim odaberite kontakt koji želite da blokirate sa svog spiska kontakata. Kada završite, dodirnite ✓.
  - Da blokirate kontakt iz evidencije nedavnih poziva, dodirnite **Choose from recent call logs (Izaberi iz evidencije nedavnih poziva)**, a zatim odaberite kontakt koji želite da blokirate sa svog spiska kontakata. Kada završite, dodirnite ✓.
  - Da blokirate broj, dodirnite **Enter a number (Unesite broj)** a potom unesite broj koji želite da blokirate. Kada završite, dodirnite **OK (Potvrdi)**.

### Deblokiranje brojeva

Možete da uklonite blokirani broj sa svog spiska i da ponovo primete pozive ili poruke sa tog broja.

1. Prevucite naviše na početnom ekranu, i potom dodirnite **Phone (Telefona)**, a zatim dodirnite  > **Settings (Podešavanja)** > **Call blocking & block list (Blokiranje poziva i blokirani brojevi)** > **Block List (Blokirani brojevi)**.
2. Dodirnite kontakt ili broj koji želite da deblokirate, a zatim dodirnite **Remove from block list (Ukloni sa spiska blokiranih)**. Kada završite, dodirnite **OK**.

### Društveno umrežavanje s kontaktima

Integrisanje naloga za društvene mreže vaših kontakata olakšava vam pregled njihovih profila, novosti i fidova s društvenih mreža. Budite u toku sa aktivnostima kontakata u realnom vremenu.


---

**VAŽNO!** Pre nego što integrišete naloge za društvene mreže vaših kontakata potrebno je da se prijavite na nalog za društvenu mrežu i sinhronizujete njegova podešavanja.

---

## Sinhronizacija naloga za društvenu mrežu

Sinhronizujte nalog za društvenu mrežu da biste dodavali naloge za društvene mreže vaših kontakata na ROG telefona.



1. Otvorite ekran podešavanja na sledeći način:
  - Otvorite brza podešavanja i zatim dodirnite .
  - Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja)**.
2. Sa ekrana **Settings (Podešavanja)**, dodirnite nalog za društvenu mrežu u okviru odeljka **Passwords & accounts (Lozinke i nalozi)**.
3. Prevucite preko **Automatically sync app data (Automatski sinhronizujte podatke aplikacije)** da sinhronizujete naloge sa društvenih medija svojih kontakata.
4. Pokrenite aplikaciju Kontakti da biste pogledali listu kontakata. Dodirnite kontakt i videćete sa koje društvene mreže je kontakt.

## Pošaljite poruke i još toga


### Razmena poruka

Poruke, intuitivna i odlična aplikacija, omogućava vam da šaljete/primete SMS/MMS poruke, kao i da šaljete grupne poruke, slike ili audio poruke. Možete da dodajete emodžije ili nalepnice u svoje poruke, da podelite svoju lokaciju, arhivirate svoje poruke i lako blokirate pošiljaocima SMS poruka. Takođe možete da snimate slike ili video zapise i da lako podelite ove datoteke.

### Slanje poruka

1. Sa početnog ekrana, dodirnite .
2. Dodirnite **Start chat (Pokreni ćaskanje)**, a zatim izaberite kontakt kome želite da pošaljete poruku.
3. Odaberite SIM nalog sa koga ćete poslati poruku.
4. Počnite da sastavljate svoju poruku u polju za poruku.
5. Kada završite, dodirnite  **SMS** da pošaljete svoju poruku.

### Odgovaranje na poruke


1. Dodirnite obaveštenje o novoj poruci na početnom ili zaključanom ekranu.
2. Odaberite SIM nalog sa koga ćete poslati odgovor.
3. Počnite da sastavljate svoj odgovor u polju za poruku.
4. Kada završite, dodirnite  **SMS** da pošaljete svoj odgovor.

## Korišćenje slušalica

Steknite slobodu da radite druge stvari dok razgovarate ili uživajte u slušanju omiljene muzike koristeći slušalice.

## Povezivanje audio priključka

Umetnite 3,5 mm priključak slušalica u audio port uređaja.

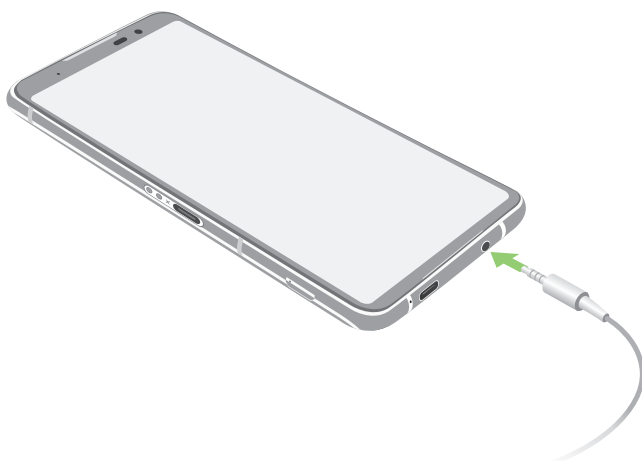

---

**UPOZORENJE!** Duže slušanje zvuka velike jačine može da ošteti vaš sluh.

---

**NAPOMENA:**

- Preporučujemo da koristite samo kompatibilne slušalice.
  - Ako izvučete audio priključak tokom slušanja muzike, muzika koja se reprodukuje će automatski biti pauzirana.
  - Ako izvučete audio priključak tokom gledanja videa, video koji se reprodukuje će automatski biti pauziran.
-

## YT Music

Uz YT muziku, možete da strimujete svoju omiljenu muziku, kreirate spiskove numera ili da slušate radio. Takođe možete da se pretplatite na YT muziku za neograničen pristup, bez oglasa, milionima muzičkih numera koje možete da dodate u sopstvenu muzičku biblioteku.

### Podešavanje vaše YT muzike

Prijavite se na svoj Google ili Gmail nalog da biste mogli da koristite YT muziku. Kada se prijavite na svoj nalog, sve muzičke datoteke na vašem ROG telefonau, uključujući one koje su učitane ili kupljene sa YT muzike, dodaju se u vašu biblioteku.

Da podesite svoju YT muziku:

1. Sa početnog ekrana, dodirnite **Google > YT Music (YT muzika)**.
2. Dodirnite **SIGN IN (PRIJAVITE SE) > Add account (Dodajte nalog)**.
3. Pratite sledeća uputstva da biste se prijavili na svoj nalog.

---


**NAPOMENA:** Pretplata na YT muziku dostupna je samo u nekim zemljama ili regionima.


---

## Armoury Crate

Uz Armoury Crate, možete da kontrolišete i konfigurirate svoj ROG telefona, i da uživate u odabranim igrama.

Da pokrenete Armoury Crate, uradite bilo šta od sledećeg:

- Dodirnite .
- Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja) > Armoury Crate**.

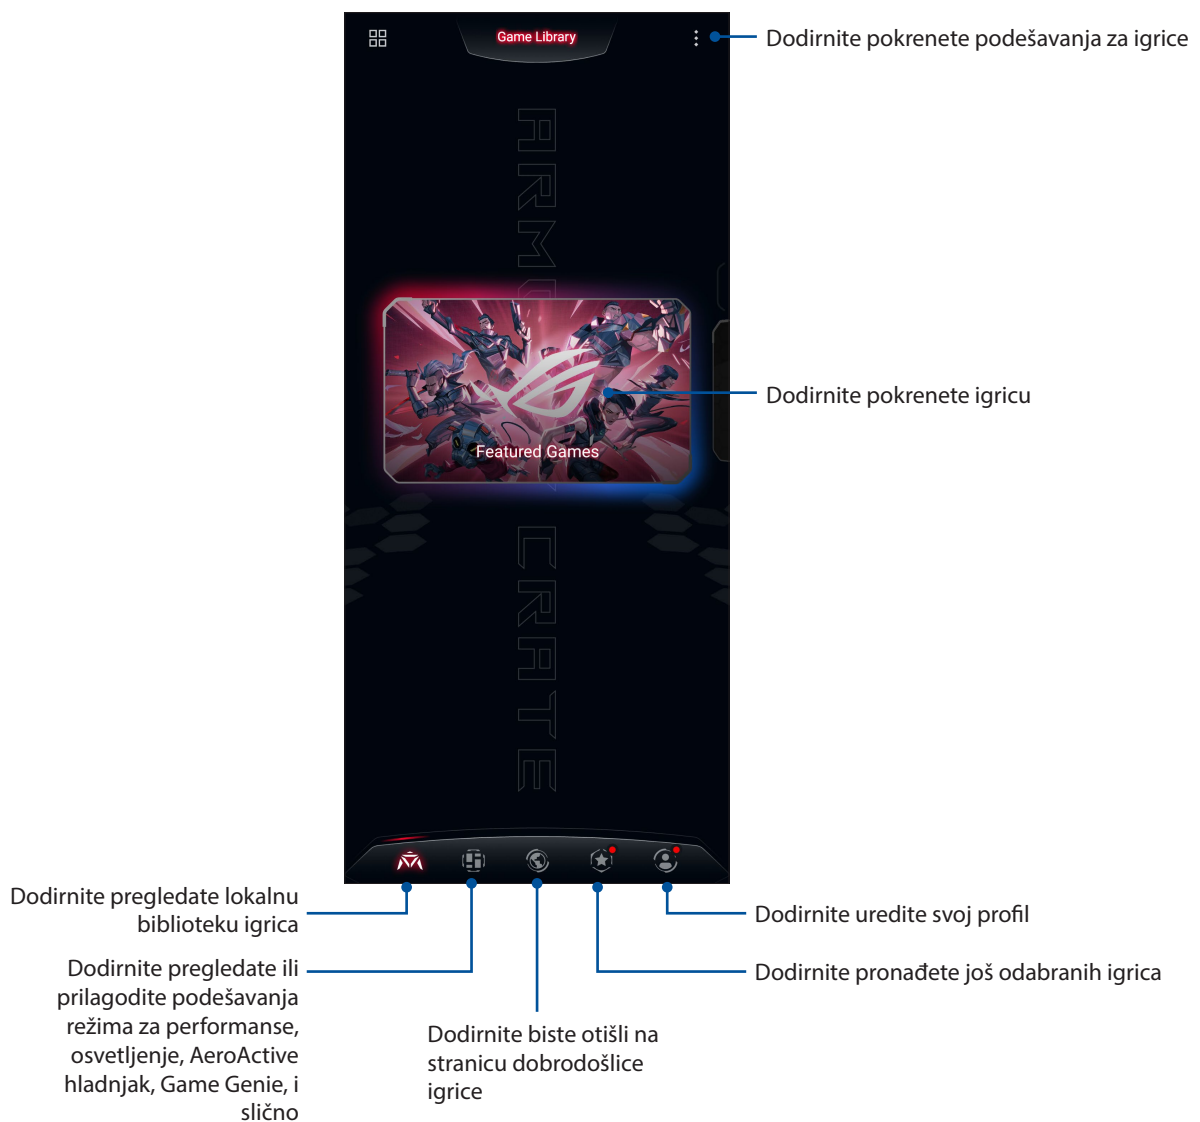



# Vaši najvažniji momenti


# 6

## Zabeležite trenutke

### Otvaranje aplikacije Kamera

Snimajte slike i video-snimke pomoću aplikacije Kamera ROG telefona. Aplikaciju Kamera možete da otvorite na neki od sledećih načina.

### Sa zaključanog ekrana

Prevucite  da biste pokrenuli aplikaciju za kameru.

### Sa početnog ekrana

Dodirnite .

## Početni ekran Kamere



Kamera ROG telefona opremljena je funkcijom automatske detekcije scene i automatske stabilizacije slike. Takođe poseduje funkciju stabilizacije video zapisa koja pomaže u sprečavanju efekta drmusa prilikom snimanja videa.

Dodirnite ikone da biste započeli sa korišćenjem kamere i istraživali slikovne i video funkcije ROG telefona.



## Lokacije fotografije

Da biste omogućili funkciju označavanja lokacije, pratite sledeće korake:

1. Uključite pristup lokaciji sa opcije **Settings (Podešavanja) > Location (Lokacija)** i prevucite **Use location (Koristi lokaciju)** na uključeno.
2. Proverite da li ste podelili svoju lokaciju sa uslugom Google mape.
3. Sa početnog ekrana za aplikaciju za Kameru, dodirnite  >  i aktivirajte **Location services (Usluge lokacije)** pre snimanja fotografije.

## Napredne funkcije kamere

Istražite nove načine za snimanje slika ili videa i učinite uhvaćene trenutke zaista posebnima pomoću naprednih funkcija kamere ROG telefona.

---

**VAŽNO!** Primenite parametre pre snimanja slika. Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela.

---

## Usporeni snimak

Funkcija snimanja usporenog video zapisa vam omogućava da snimate video zapise za usporenu reprodukciju.




### Snimanje usporenog video zapisa

1. Sa početnog ekrana za aplikaciju za Kameru, prevucite nadesno za **SLO-MO (Usporeni pokret)**.
2. Dodirnite dugme-okidač da biste počeli da snimate usporene video zapise.

## Time Lapse video

Funkcija snimanja videa s prekidima ROG telefona vam omogućava da snimate kadrove za automatsku reprodukciju sa prekidima. Tako će delovati da se događaji odvijaju ubrzano, a u stvari su se desili i snimljeni su sa velikim vremenskim razmacima.

### Snimanje videa s prekidima

1. Sa početnog ekrana za aplikaciju za Kameru, prevucite nadesno za **Time lapse (Protok vremena)**.
2. Dodirnite  >  i dodirnite **Timer (Tajmer)** da odaberete interval protoka vremena tajmera.
3. Dodirnite  i potom dodirnite dugme-okidač da počnete da snimate video zapise uz protok vremena.

## Noć

Pravite dobro osvetljene fotografije čak i noću ili u uslovima slabe osvetljenosti koristeći funkciju „Noć” na ROG telefonau.

---

**NAPOMENA:** Mirno držite ruke pre i tokom snimanja fotografije od strane ROG telefona kako biste izbegli mutne rezultate.

---


### Snimanje fotografija u režimu „Noć”

1. Sa početnog ekrana za aplikaciju za Kameru, prevucite levo na **MORE (VIŠE) > NIGHT (NOĆ)**.
2. Dodirnite dugme-okidač da biste počeli da snimate noćne fotografije.

## Panorama

Pravite slike iz različitih uglova korišćenjem Panorame. Slike napravljene iz širokouglaone perspektive se automatski ušivaju jedna za drugu pomoću ove funkcije.

### Snimanje fotografija u režimu „Panorama”

1. Sa početnog ekrana za aplikaciju za Kameru, prevucite levo na **PANO**.
2. Držite telefona mirno i dodirnite dugme-okidač da biste pokrenuli automatsku panoramu.
3. Dodirnite  kada završite.

## Korišćenje Galerije

Pregledajte slike i reprodukujte video snimke na ROG telefonau pomoću aplikacije Galerija.

Ova aplikacija vam omogućava da uređujete, delite i brišete slike i video datoteke uskladištene na ROG telefonau. Iz Galerije možete da pregledate slike kao projekciju slajdova ili da dodirnete sliku ili video datoteku da biste je pregledali.

Da pokrenete aplikaciju Galerija, prevucite naviše sa početnog ekrana i potom dodirnite **Gallery (Galerija)**.

### Prikaz lokacije fotografije

Omogućite pristup lokaciji na ROG telefonau i dobijte detalje lokacije na fotografijama. Detalji lokacije vaših fotografija uključuju mesto gde su snimljene fotografije, kao i mapu lokacije preko Google mapa ili Baidu servisa (samo u Kini).

Da biste prikazali detalje fotografije:




1. Uključite pristup lokaciji sa opcije **Settings (Podešavanja) > Location (Lokacija)** i prevucite **Use location (Koristi lokaciju)** na uključeno.
2. Proverite da li ste podelili svoju lokaciju sa uslugom Google mape ili Baidu.
3. Pokrenite aplikaciju Galerija i izaberite fotografiju čije detalje fotografije želite da pogledate.
4. Dodirnite fotografiju i zatim dodirnite **Details (Detalji)**.

### Izmena slike

Galerija poseduje i sopstvene alatke za izmenu slika koje možete da koristite za poboljšavanje slika sačuvanih na ROG telefonau.



1. Uradite jedno od sledećeg:
  - Sa ekrana Galerija > Slike, dodirnite sliku koju želite da uredite.
  - Sa ekrana Galerija > Albumi, dodirnite fasciklu u kojoj se datoteke nalaze. Nakon otvaranja fascikle, dodirnite sliku koju želite da uredite.
2. Dodirnite **Edit (Uredi)** da otvorite liniju sa alatkama za uređivanje.
3. Dodirnite neku od ikona na traci sa alatkama da biste primenili promene na sliku.

### Deljenje datoteka iz galerije

1. Uradite jedno od sledećeg:
  - Sa ekrana Galerija > Slike, dodirnite  > **Select (Odaberi)** da aktivirate odabir datoteka.
  - Na ekranu Galerija > Albumi, dodirnite fasciklu u kojoj se nalaze datoteke koje želite da podelite. Nakon otvaranja fascikle, dodirnite  > **Select (Odaberi)** da aktivirate odabir datoteka.
2. Dodirnite datoteke koje želite da delite. Kvačica će se pojaviti na slici koju izaberete.
3. Dodirnite  pa sa liste izaberite gde želite da delite slike.

## Deljenje datoteka iz galerije

1. Uradite jedno od sledećeg:

- Sa ekrana Galerija > Slike, dodirnite  > **Select (Odaberi)** da aktivirate odabir datoteka.
- Na ekranu Galerija > Albumi, dodirnite fasciklu u kojoj se nalaze datoteke koje želite da obrišete. Nakon otvaranja fascikle, dodirnite  > **Select (Odaberi)** da aktivirate odabir datoteka.

2. Dodirnite datoteke koje želite da izbrišete. Kvačica će se pojaviti na slici koju izaberete.

3. Dodirnite .


# Ostanite povezani

# 7

## Mobilna mreža

Kada nema dostupne bežične mreže za koju možete da se povežete, možete da aktivirate svoj pristup podacima mobilne mreže za internet vezu.

### Aktiviranje mobilne mreže

1. Otvorite ekran podešavanja na sledeći način:
  - Otvorite brza podešavanja i zatim dodirnite .
  - Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja)**.
2. Dodirnite **Network & internet (Mreža i internet) > Data usage (Korišćenje podataka)**.
3. Prevucite **Mobile data (Mobilne podatke)** na uključeno, i konfigurirajte druga podešavanja mobilne mreže, ukoliko je potrebno.

---


#### NAPOMENE:

- Ukoliko pristupite internetu preko svoje mobilne mreže, to će vas dodatno koštati u zavisnosti od vašeg ugovora sa mobilnim provajderom.
  - Za više detalja o ceni koju vaš mrežni provajder naplaćuje i podešavanjima kontaktirajte svog provajdera mobilnih usluga.
- 

## Wi-Fi

Wi-Fi tehnologija ROG telefona vas povezuje sa bežičnim svetom. Ažurirajte naloge na društvenim mrežama, pregledajte internet i razmenjujte podatke i poruke bežičnim putem pomoću ROG telefona.

### Omogućavanje Wi-Fi funkcije

1. Otvorite ekran podešavanja na sledeći način:
  - Otvorite brza podešavanja i zatim dodirnite  > **Network & internet (Mreža i internet) > Internet**.
  - Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja) > Network & internet (Mreža i internet) > Internet**.
2. Prevucite Wi-Fi prekidač nadesno da biste uključili Wi-Fi.

---

**NAPOMENA:** Wi-Fi možete da omogućite i na ekranu „Quick Settings (Brza podešavanja)“. Detalje o načinu otvaranja ekrana „Quick Settings (Brza podešavanja)“ potražite u odeljku [Brza podešavanja](#).

---

## Povezivanje sa Wi-Fi mrežom

1. Na ekranu „Settings (Podešavanja)” dodirnite **Network & internet (Mreža i internet) > Internet** da biste prikazali sve otkrivene Wi-Fi mreže.
2. Dodirnite ime mreže da biste se povezali sa njom. U slučaju zaštićene mreže, od vas će možda biti zatraženo da unesete lozinku ili druge bezbednosne akreditive.


---

### NAPOMENA:

- ROG telefona se automatski ponovo povezuje sa mrežom sa kojom ste prethodno bili povezani.
  - Isključite Wi-Fi funkciju kako biste smanjili potrošnju baterije.
- 

## Onemogućavanje Wi-Fi funkcije

Da biste onemogućili Wi-Fi:

1. Uradite jedno od sledećeg:
  - Otvorite brza podešavanja i zatim dodirnite  > **Network & internet (Mreža i internet) > Internet**.
  - Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja) > Network & internet (Mreža i internet) > Internet**.
2. Prevucite Wi-Fi prekidač nalevo da biste isključili Wi-Fi.

---


**NAPOMENA:** Wi-Fi možete da onemogućite i na ekranu „Quick Settings (Brza podešavanja)”. Detalje o načinu otvaranja ekrana „Quick Settings (Brza podešavanja)” potražite u odeljku [Brza podešavanja](#).

---

## Bluetooth®

Koristite Bluetooth funkciju ROG telefona za slanje i primanje datoteka i strimovanje multimedijalnih datoteka sa drugim uređajima na maloj udaljenosti. Bluetooth vam omogućava da delite multimedijalne datoteke sa pametnim uređajima prijatelja, šaljete podatke za štampanje Bluetooth štampaču ili reprodukujete muzičke datoteke na Bluetooth zvučnik.

## Omogućavanje Bluetooth® funkcije

1. Uradite jedno od sledećeg:
  - Otvorite brza podešavanja i zatim dodirnite  > **Connected devices (Povezani uređaji)**.
  - Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja) > Connected devices (Povezani uređaji)**.
2. Dodirnite **Pair new device (Upari novi uređaj)** ili **Connection preferences (Željene postavke veze)**.
3. Prevucite Bluetooth prekidač nadesno da biste uključili Bluetooth.

---

**NAPOMENA:** Bluetooth možete da omogućite i na ekranu „Quick Settings (Brza podešavanja)”. Detalje o načinu otvaranja ekrana „Quick Settings (Brza podešavanja)” potražite u odeljku [Brza podešavanja](#).

---

## Uparivanje ROG telefona sa Bluetooth® uređajem


Pre korišćenja Bluetooth funkcije ROG telefona u punoj meri, potrebno je da ga prvo uparite sa Bluetooth uređajem. ROG telefona automatski skladišti uparenu vezu sa Bluetooth uređajem.

1. Na ekranu „Settings (Podešavanja)” dodirnite **Connected devices (Povezani uređaji)** > **Connection preferences (Željene postavke veze)** > **Bluetooth** da biste prikazali sve dostupne uređaje.

---

### VAŽNO!

- Ako se uređaj koji želite da uparite ne nalazi na listi, proverite da li je njegova Bluetooth funkcija uključena i da li je vidljiv.
  - Pogledajte uputstvo za korišćenje koje ste dobili uz uređaj da biste saznali kako da omogućite njegov Bluetooth i kako da podesite da bude vidljiv.
- 


2. Dodirnite  > **Refresh (Osveži)** da skenirate ima li još Bluetooth uređaja.
3. Na spisku dostupnih uređaja, dodirnite Bluetooth uređaj sa kojim želite da se uparite.
4. Uverite se da je isti pristupni ključ prikazan na oba uređaja, a zatim dodirnite **Pair (Upari)**.

---

**NAPOMENA:** Isključite Bluetooth funkciju kako biste smanjili potrošnju baterije.

---

## Rasparivanje ROG telefona od Bluetooth® uređaja

1. Na ekranu „Settings (Podešavanja)” dodirnite **Connected devices (Povezani uređaji)** > **Connection preferences (Željene postavke veze)** > **Bluetooth** da biste prikazali sve dostupne i uparene uređaje.
2. U listi uparenih uređaja dodirnite  pored Bluetooth uređaja od kog želite da se rasparite, pa dodirnite **FORGET (ZABORAVI)**.



## Privezivanje

Kada Wi-Fi usluga nije dostupna, možete da koristite ROG telefona kao modem ili da ga pretvorite u Wi-Fi hotspot da biste dobili internet pristup na laptopu, tabletu i drugim mobilnim uređajima.

**VAŽNO!** Većina mobilnih operatera može da zahteva da imate tarifni paket za prenos podataka da biste mogli da koristite funkciju privezivanja. Obratite se svom mobilnom operateru da biste dobili informacije o raspoloživosti takvog tarifnog paketa.


### NAPOMENA:

- Internet pristup putem privezivanja može da bude sporiji od standardne Wi-Fi ili mobilne veze.
- Samo ograničen broj mobilnih uređaja može da se poveže sa ROG telefonom u cilju dobijanja internet pristupa.
- Isključite funkciju privezivanja kada je ne koristite kako biste sačuvali bateriju.

## Wi-Fi Hotspot


Pretvorite svoj ROG telefona u bežičnu pristupnu tačku da podelite svoju internet vezu sa drugim uređajima.

1. Uradite jedno od sledećeg:

- Otvorite brza podešavanja i zatim dodirnite  > **Network & internet (Mreža i internet)**.
- Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja) > Network & internet (Mreža i internet)**.

2. Dodirnite **Hotspot & tethering (Hotspot i privezivanje)**, a potom prevucite da uključite **Wi-Fi hotspot**.

3. Dodirnite **Wi-Fi hotspot > Hotspot name (Hotspot ime)** da dodelite jedinstveni SSID ili mrežno ime, i dodirnite **Hotspot password (Hotspot lozinku)** da dodelite jaku lozinku od 8 karaktera vašem Wi-Fi hotspot-u. Kada završite, dodirnite **OK**.

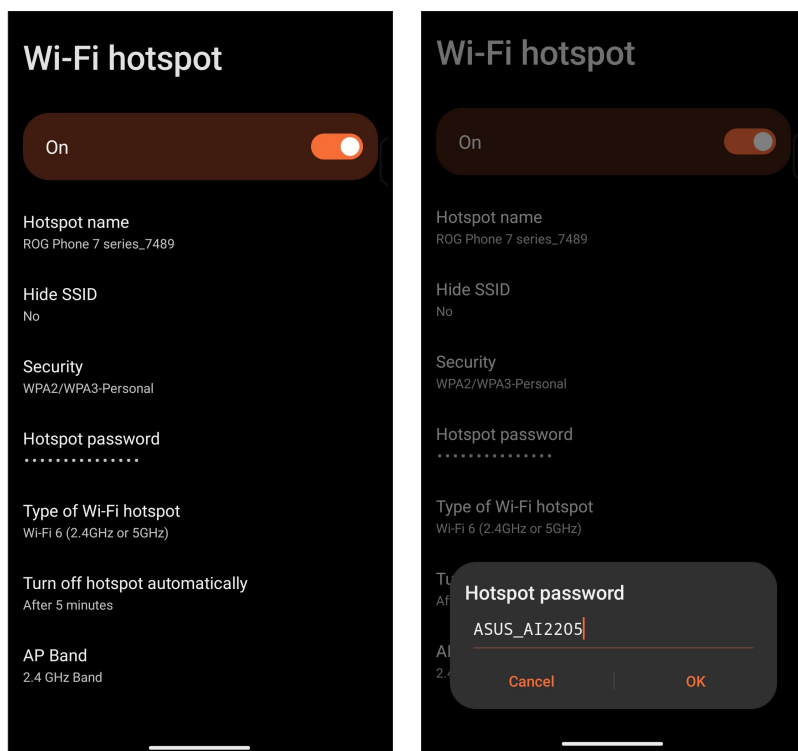


4. Povežite druge uređaje sa hotspot vezom ROG telefona na isti način na koji se povezujete sa Wi-Fi mrežom.

## USB povezivanje

Omogućite USB povezivanje na svom ROG telefonau i podelite njegovu internet vezu sa drugim uređajima.

1. Povežite svoj ROG telefona sa drugim uređajem pomoću USB kabla.
2. Sa ekrana Podešavanja, dodirnite **Network & internet (Mreža i internet) > Hotspot & tethering (Hotspot i privezivanje)**, a zatim povucite da uključite **USB tethering (USB povezivanje)** da omogućite povezivanje.

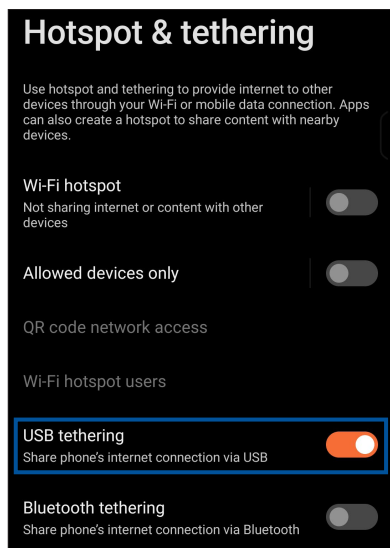

## Bluetooth privezivanje

Omogućite Bluetooth povezivanje na svom ROG telefonau i podelite njegovu internet vezu sa drugim uređajima.


1. Omogućite Bluetooth na ROG telefonau i na drugom uređaju.
2. Uparite oba uređaja.

---

**NAPOMENA:** Za detaljnije informacije pogledajte [Uparivanje ROG telefona sa Bluetooth® uređajem](#).

---

2. Sa ekrana Podešavanja, dodirnite **Network & internet (Mreža i internet) > Hotspot & tethering (Hotspot i privezivanje)**, a zatim povucite da uključite **Bluetooth tethering (Bluetooth povezivanje)**.

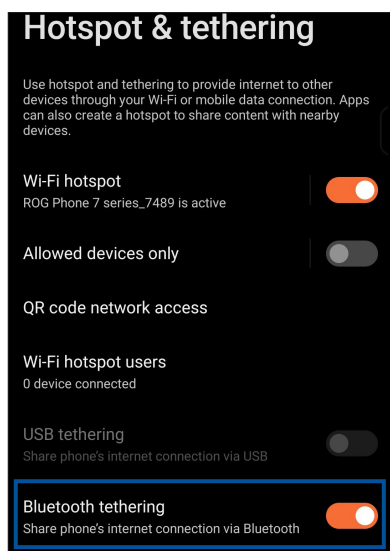

# Putovanje i mape


# 8

## Vremenska prognoza

Dobijajte ažuriranja vremenske prognoze u realnom vremenu direktno na ROG telefonau koristeći aplikaciju za vremensku prognozu. Aplikacija Vremenska prognoza vam omogućava i da pregledate druge detalje o vremenskim prilikama širom sveta.


## Pokretanje aplikacije Vremenska prognoza

Sa početnog ekrana, dodirnite ikonicu sa vremenskog prognozom da pokrenete aplikaciju za vremensku prognozu.

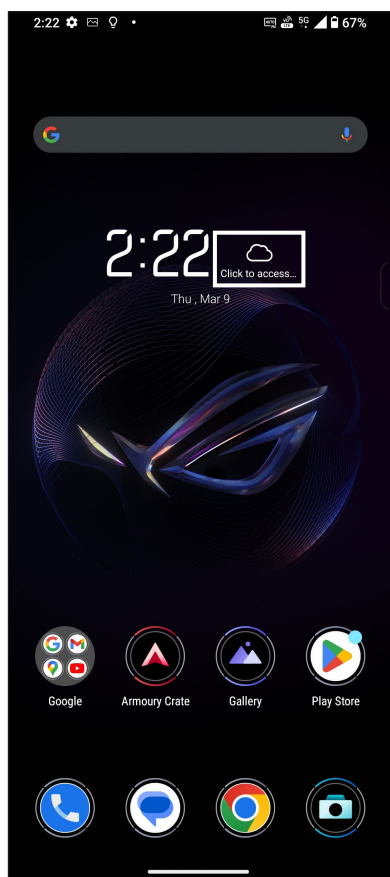

## Početni ekran Vremenske prognoze

Podesite i preuzmite ažuriranja vremenske prognoze za vašu trenutnu lokaciju kao i za druge delove sveta.

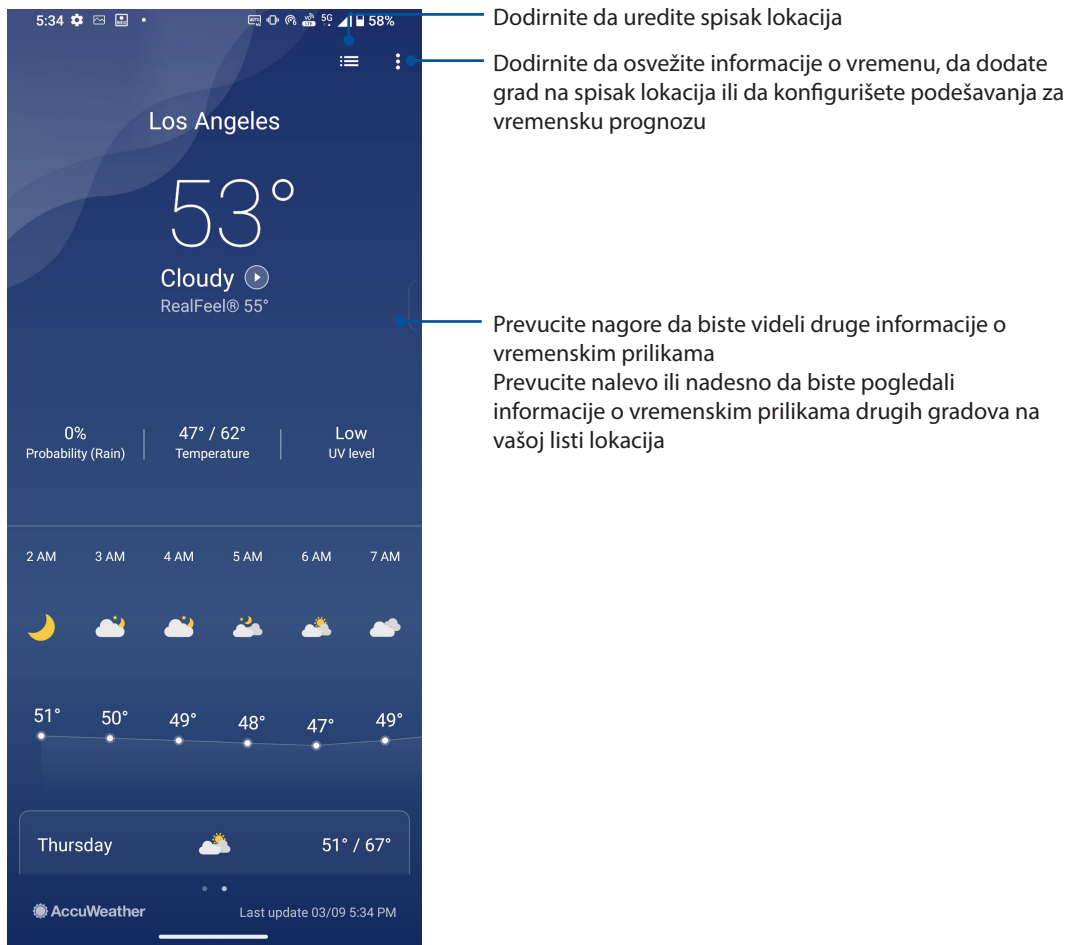


## Sat

Prilagodite podešavanja vremenske zone ROG telefona, podesite alarme i koristite ROG telefona kao štopericu pomoću aplikacije Sat.

### Pokretanje Sata


Pokrenite aplikaciju Sat na neki od sledećih načina:

- Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Clock (Sat)**.
- Na početnom ekranu ROG telefona dodirnite digitalni prikaz sata.

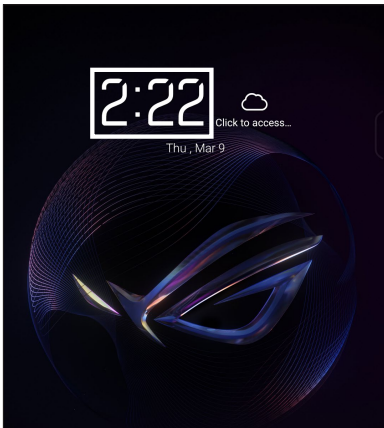


### Alarm clock

Dodirnite **Alarms (Alarmi)** da biste pristupili podešavanjima alarma na ROG telefonau.

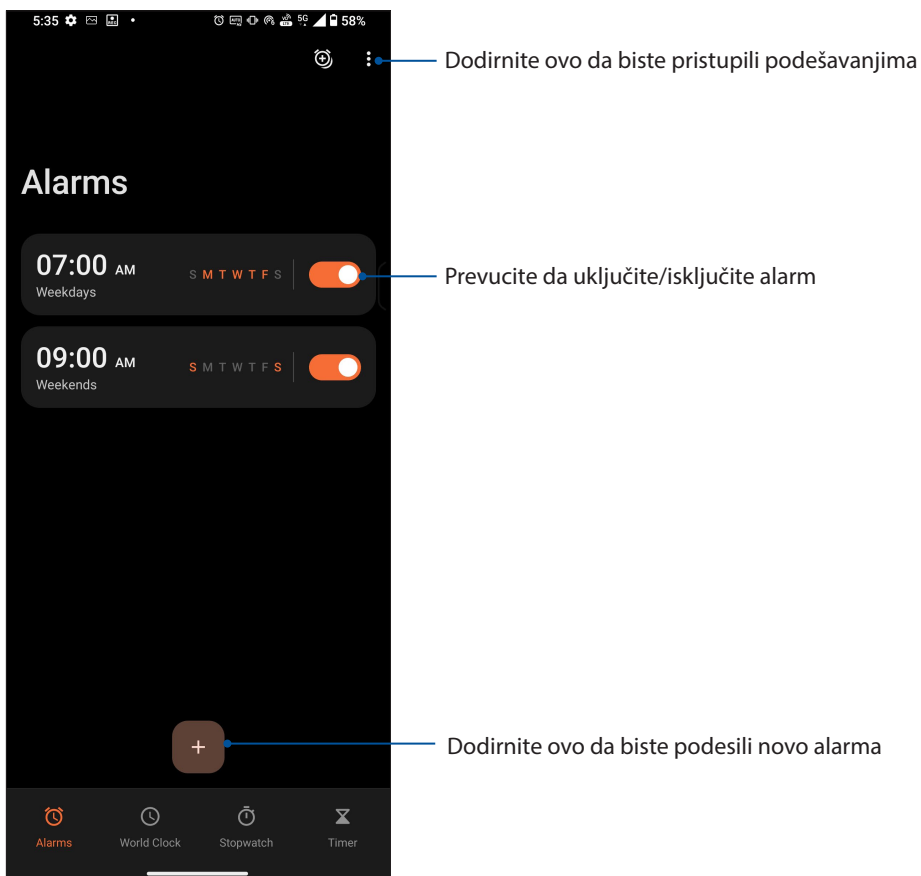

## Vreme u svetu

Dodirnite **World Clock (Vreme u svetu)** da biste pristupili podešavanjima vremena u svetu na ROG telefonu.

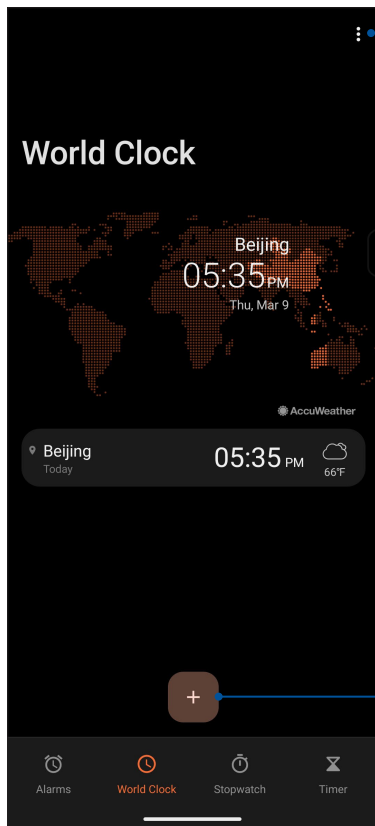


Dodirnite ovo da biste videli listu gradova označenih u okviru vremena u svetu

Dodirnite ovo da biste dodali novi grad koji želite da označite na mapi vremena u svetu

## Štoperica

Dodirnite **Stopwatch (Štoperica)** da biste koristili ROG telefona kao štopericu.

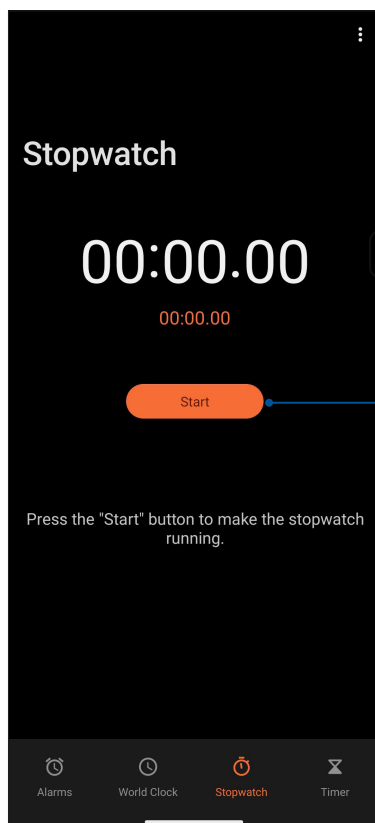


Dodirnite ovo dugme da biste pokrenuli funkciju štoperice

## Tajmer

Možete da podesite više opcija tajmera za ROG telefona. Da biste to uradili, pratite sledeće korake:

### Podešavanje tajmera

Dodirnite **Timer (Tajmer)** da biste pristupili funkciji tajmera na ROG telefonau.

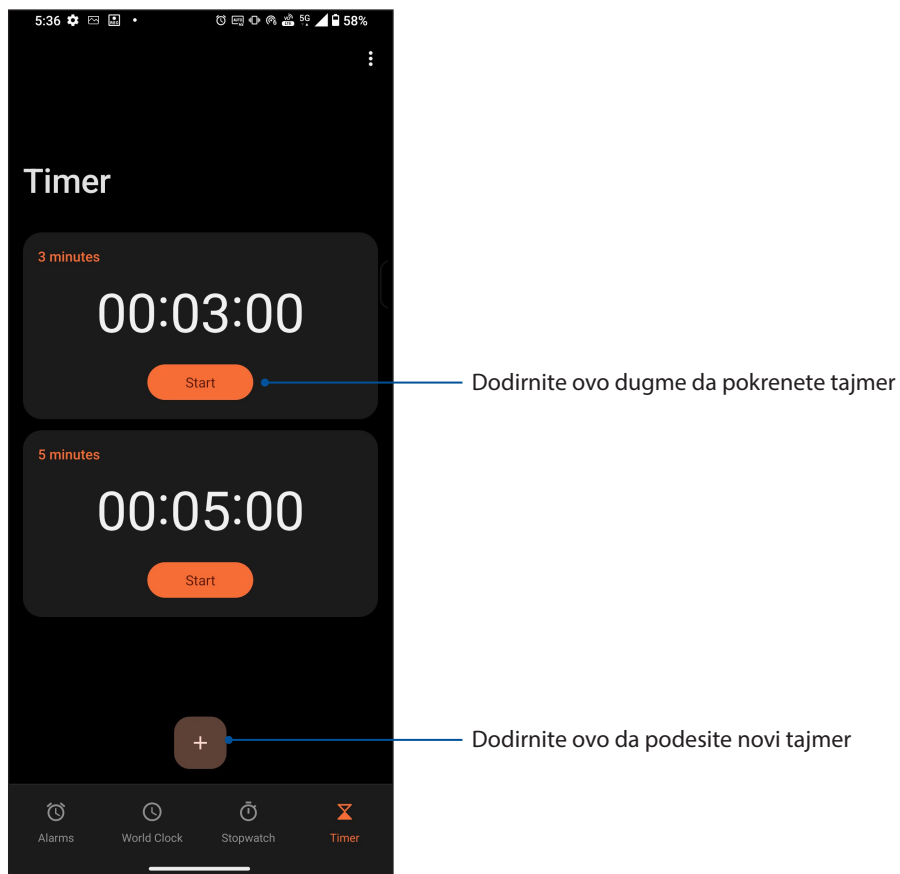

## Posebni Zen alati


### Kalkulator

Obavite računanja na svom telefonau omogućavanjem kalkulatora.

### Pokretanje kalkulatora


Pokrenite Kalkulator korišćenjem bilo koje od sledećih opcija:

- Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Calculator (Kalkulator)**.
- Otvorite panel za Brza podešavanja i ikonica Kalkulatora biće vidljiva na spisku. Dodirnite nju da započnete sa izračunavanjima.

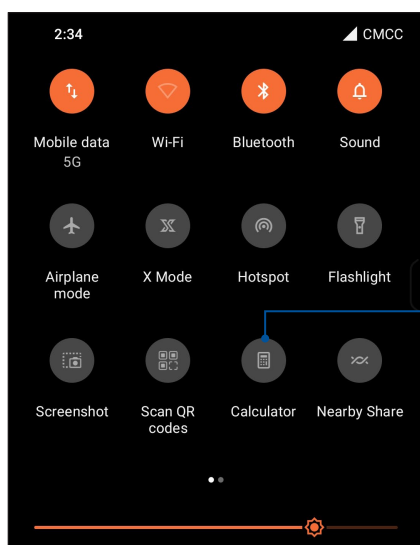

Dodirnite ovo da pokrenete Kalkulator

### Ekran kalkulatora

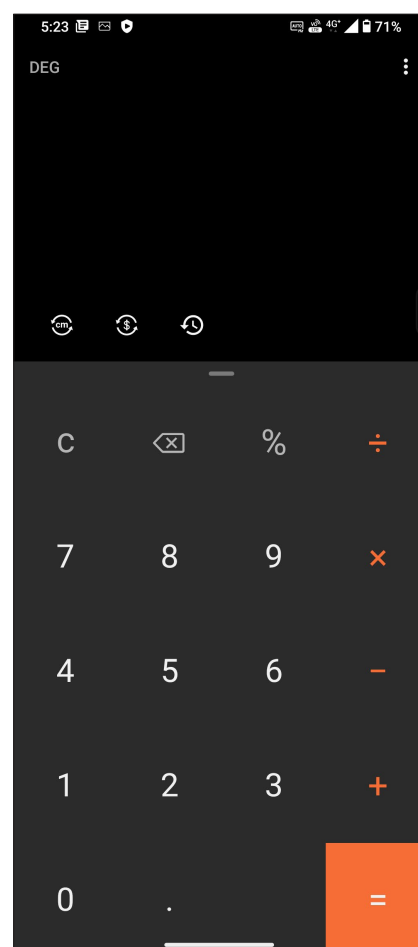




## Snimač zvuka

Snimajte audio datoteke pomoću ROG telefona omogućavanjem aplikacije Snimač zvuka.


### Pokretanje Snimača zvuka

Da pokrenete Snimač zvuka, prevucite naviše sa početnog ekrana i potom dodirnite **Sound Recorder (Snimač zvuka)**.

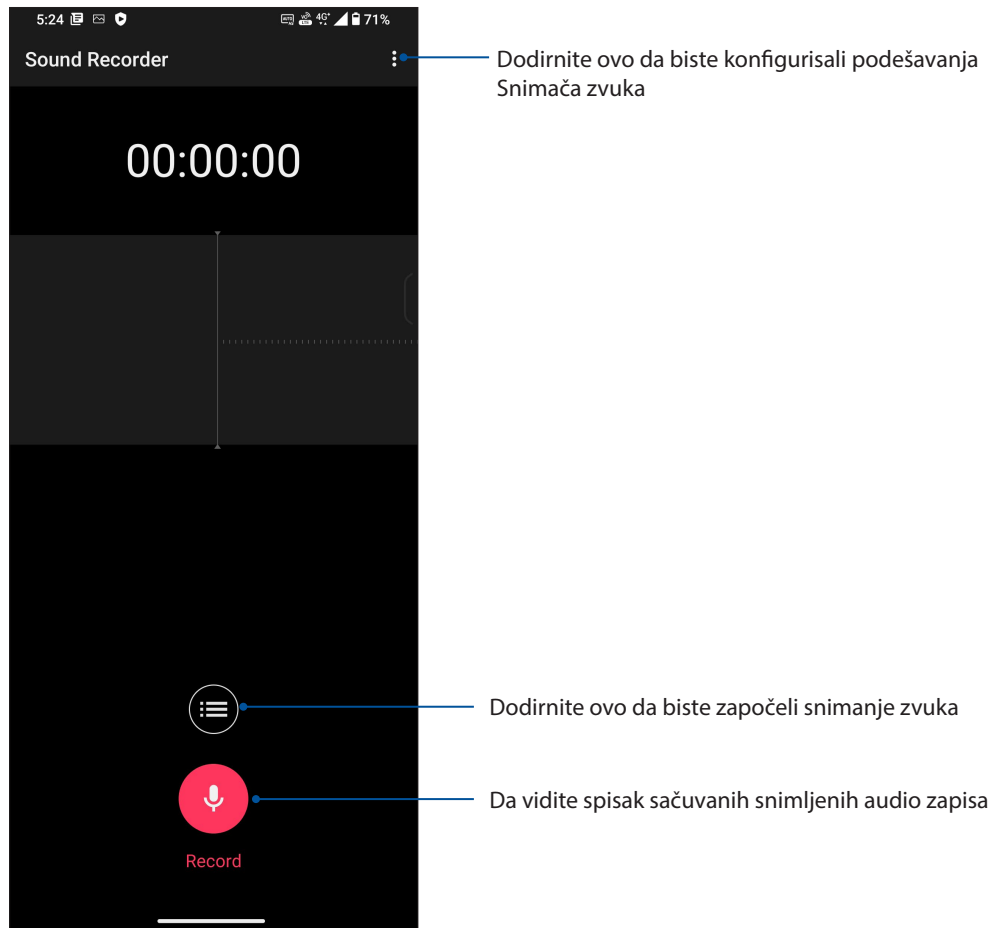

## Pauziranje snimanja


Tokom pauziranog snimanja, možete izabrati da nastavite, izbrisate ili sačuvate snimak.

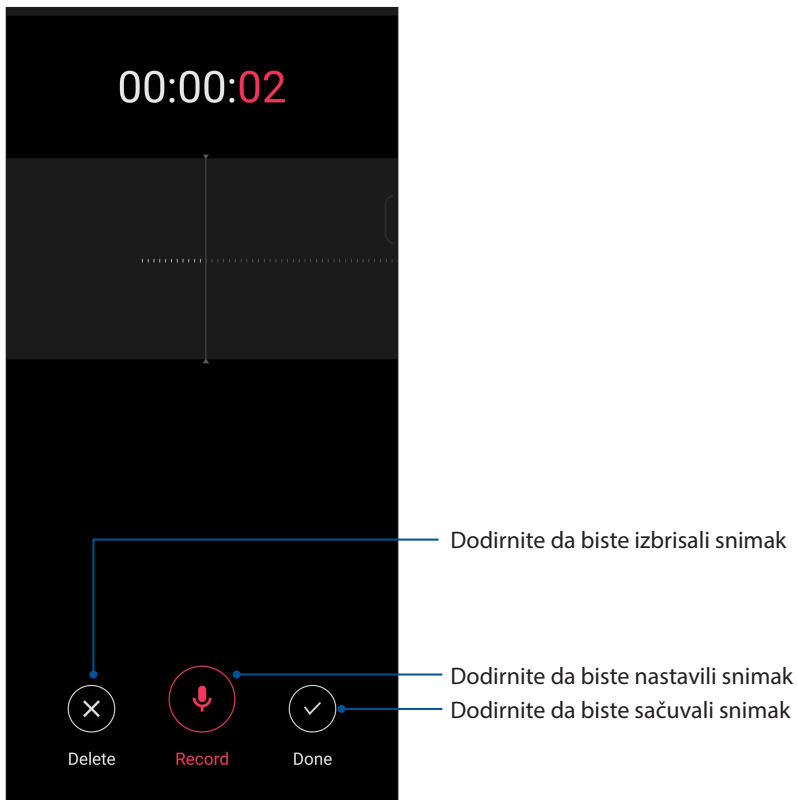

## Lista snimaka

Sa liste snimaka možete da reprodukujete, preimenujete, podelite ili izbrisate sačuvanu datoteku audio snimka.


Da vidite spisak snimljenih audio zapisa, dodirnite  sa glavnog ekrana Sound Recorder (Snimač zvuka).

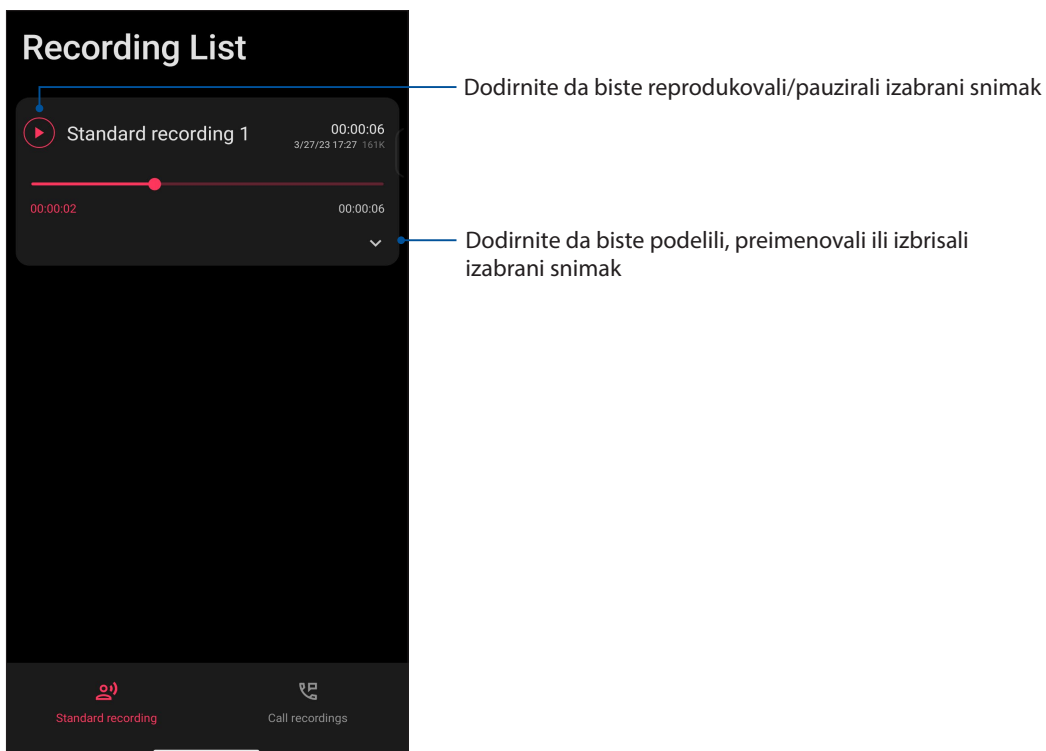

## Menadžer za mobilni telefona

Menadžer za mobilni telefona pruža integrisani interfejs za nekoliko aplikacija koje su dizajnirane da optimizuju performanse uređaja, upravljaju potrošnjom telefona i korišćenjem skladišta.

Da pokrenete Menadžer za mobilni telefona, prevucite naviše sa početnog ekrana i potom dodirnite **Settings (Podešavanja) > Advanced (Napredna podešavanja) > Mobile Manager (Menadžer za mobilni telefona)**.

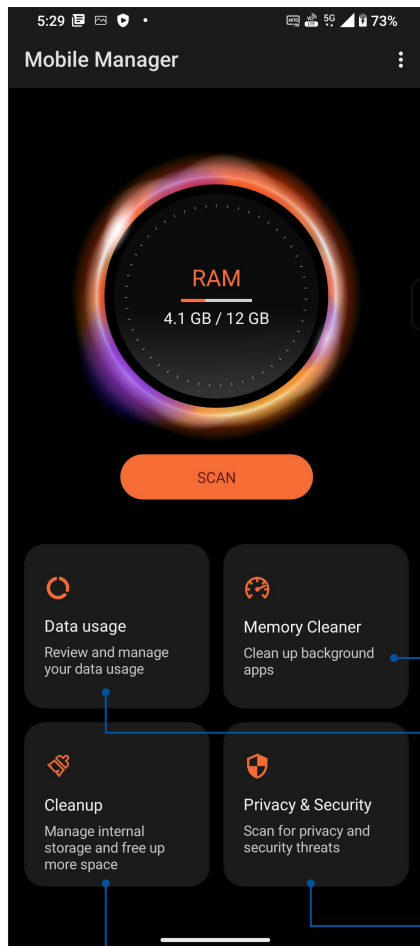

Zatvorite procese koje ne koristite a koji rade u pozadini da biste dobili više sistemske memorije

Dodirnite ovo da biste pregledali upotrebu mobilnih podataka, postavili mesečno ograničenje za korišćenje mobilnih podataka i kontrolisali aplikacije za pristup internetu samo kroz korišćenje mobilnih podataka i kontrolisali aplikacije za pristup internetu samo preko Wi-Fi opcije, samo preko mobilne mreže, ili ni jedno ili i jedno i drugo


Dodirnite ovo da biste pokrenuli skeniranje privatnosti i bezbednosti i sprečili aplikacije da koriste opasne dozvole i da se automatski pokreću

Dodirnite ovo da biste deinstalirali odabrane aplikacije koje ne koristite i oslobodili prostor za skladištenje

## Održavanje uređaja ažurnim

Održavajte ROG telefona u toku sa ažuriranjima sistema Android i nadograđenim aplikacijama i funkcijama.

### Ažuriranje sistema

1. Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja)**.
2. Na ekranu Podešavanja, prevucite naniže da prikazete druge stavke, a potom dodirnite **System (Sistem) > System update (Ažuriranje sistema)** da proverite da li ima ažuriranja.
3. Dodirnite  na ekranu Ažuriranja sistema da podesite automatsko preuzimanje ažuriranja sistema.

---

**NAPOMENA:** Možete da pregledate kada je poslednji put sistem vašeg ROG telefona bio ažuriran u odeljku Last check for update (Poslednja provera ažuriranja).

---

### Skladištenje

Možete da skladištite podatke, aplikacije ili datoteke na ROG telefonau (interno skladište), na eksternom skladištu ili na onlajn skladištu. Za prenos ili preuzimanje datoteka sa onlajn skladišta vam je potrebna veza sa internetom. Koristite priloženi USB kabl da biste kopirali datoteke sa računara na ROG telefona i obrnuto.

### Pravljenje rezervne kopije

Pravite rezervne kopije podataka, Wi-Fi lozinki i drugih podešavanja na Google serverima pomoću ROG telefona.

1. Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja) > System (Sistem) > Backup (Rezervna kopija)**.
2. U prozoru Backup (Pravljenje rezervne kopije) su vam dostupne sledeće opcije:
  - **Back up to Google Drive (Napravite rezervnu kopiju za Google Drive):** Ova funkcija, kada je omogućena, pravi rezervnu kopiju vaših podataka, Wi-Fi lozinki i drugih podešavanja na Google Drive.

### Ponovno postavljanje

Ponovo postavite mrežna podešavanja i željena podešavanja za aplikacije ili vratite fabrička podešavanja.

1. Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja) > System (Sistem) > Reset options (Ponovno postavljanje opcija)**.
2. U prozoru Reset (Ponovno postavljanje) su vam dostupne sledeće opcije:

- **Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (Ponovo postavite opcije za Wi-Fi, mobilne opcije & Bluetooth opcije):** Ova funkcija vraća lozinke za Wi-Fi i druga mrežna podešavanja.
- **Reset all settings (Ponovo postavite sva podešavanja):** Ova funkcija vraća sva podešavanja koja ste obavili na svom telefonu.
- **Erase all data (factory reset) (Obriši sve podatke (vraćanje na fabričke postavke)):** Briše sve podatke na telefonu.

## Obezbeđivanje ROG telefona

Koristite bezbednosne funkcije ROG telefona da sprečite neovlašćeni pristup informacijama.

### Otključavanje ekrana

Kada je ekran zaključan, možete ga otključati pomoću opcija za bezbedno otključavanje koje vam nudi ROG telefona.

1. Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja) > Security & lock screen (Bezbednost i zaključani ekran)**.
2. Dodirnite **Screen lock (Zaključavanje ekrana)**, pa izaberite opciju za otključavanje ROG telefona.

---

#### NAPOMENA:


- Više informacija potražite u odeljku **Unlock screen options (Opcije otključavanja ekrana)**.
  - Da biste deaktivirali podešenu opciju otključavanja ekrana, na ekranu „Choose screen lock (Izbor zaključavanja ekrana)“ dodirnite **None (Ništa)**.
- 

### Opcije otključavanja ekrana

Odaberite neku od sledećih opcija za otključavanje ROG telefona.


#### Prevlačenje

Prevucite da biste otključali ROG telefona.

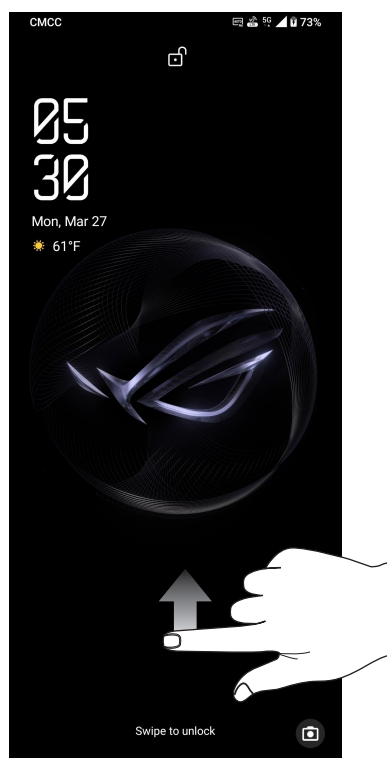

## PIN

Unesite najmanje četiri cifre da biste podesili PIN.

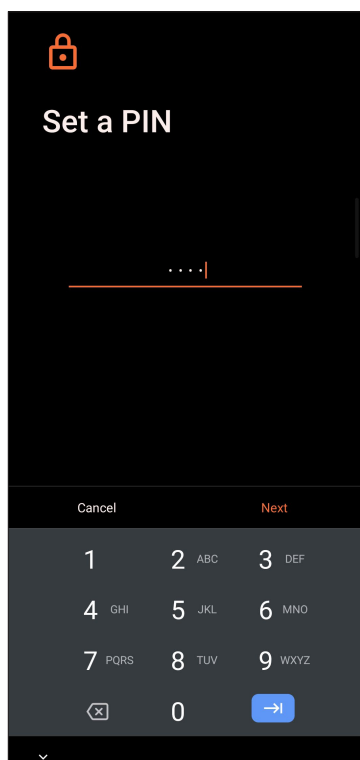


---

**VAŽNO!** Obavezno upamtite PIN koji ste napravili kako biste mogli da otključate uređaj.

---

## Pattern (Šablon)

Prevucite prst po tačkama i napravite šablon.

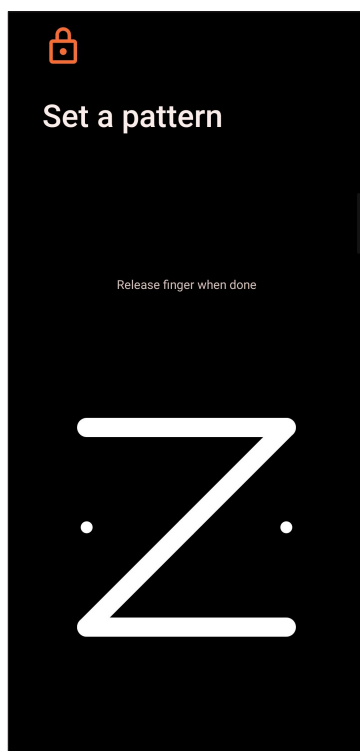


---

**VAŽNO!** Šablon mora da sadrži najmanje četiri tačke. Obavezno upamtite šablon koji ste napravili kako biste mogli da otključate uređaj.

---

## Password (Lozinka)

Unesite najmanje četiri znaka da biste napravili lozinku.

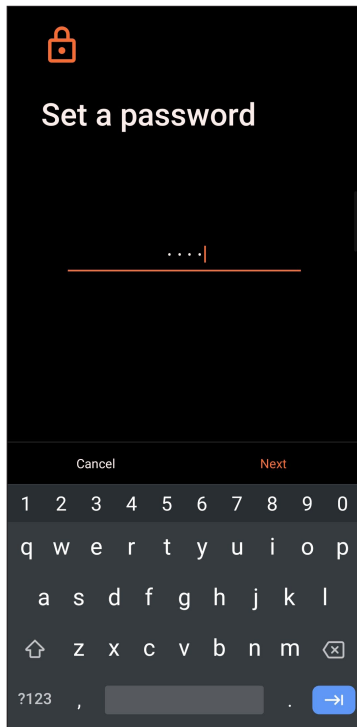

---

**VAŽNO!** Obavezno upamtite lozinku koju ste napravili kako biste mogli da otključate uređaj.

---

## Podešavanje identiteta ROG telefona

Zabeležite informacije o identitetu ROG telefona kao što su serijski broj, IMEI (Međunarodni identitet mobilne opreme) broj ili broj modela.

Ovo je važno, pošto u slučaju da izgubite ROG telefona, možete se obratiti mobilnom operateru i dostaviti informacije kako bi se zabranila neovlašćena upotreba vašeg ROG telefona.

Da biste prikazali informacije o identitetu ROG telefona:

1. Prevucite naviše na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Settings (Podešavanja)**.
2. Na ekranu podešavanja povucite nadole da biste prikazali druge stavke i zatim dodirnite **System (Sistem) > About phone (O telefonu)**. Ekran O telefonu prikazuje naziv uređaja, status, informacije za hitne slučajeve, pravne informacije, verziju operativnog sistema, kao i informacije o hardveru i softveru vašeg ROG telefona.
3. Da biste videli serijski broj, status SIM kartice i IMEI svog ROG telefona, dodirnite **Status**.

# Prilozi

## Bezbednosne informacije

---

**OPREZ!** Upotreba kontrola ili podešavanja ili izvođenje procedura koje nisu ovde navedene mogu dovesti do izlaganja opasnom zračenju.

---

### Održavanje ROG Phone uređaja

Koristite svoj ROG Phone u sredini sa ambijentalnom temperaturom između 0 °C (32 °F) i 35 °C (95 °F).

### Baterija

---

**UPOZORENJE!** Ukoliko sami rasklopite bateriju, to će poništiti garanciju i može da dovede do ozbiljne povrede.

---

Vaš ROG Phone je opremljen neodvojivom litijum polimernom baterijom visokih performansi. Pratite smernice za održavanje, za duži životni vek baterije.

- Ne uklanjajte neodvojivu litijum polimersku bateriju jer će to da poništi garanciju.
- Izbegavajte da puniti uređaj na izrazito visokim ili niskim temperaturama. Baterija radi optimalno na ambijentalnoj temperaturi od +5 °C do +35 °C.
- Ne uklanjajte i ne zamenjujte bateriju baterijom koja nije odobrena.
- Koristite isključivo ASUS bateriju. Korišćenje druge baterije može da dovede do fizičke povrede / ozlede i može da ošteti vaš uređaj.
- Ne uklanjajte i ne potapajte bateriju u vodu ili u bilo koju drugu tečnost.
- Nikada ne pokušavajte da otvorite bateriju jer ona sadrži supstance koje mogu da budu štetne ako se progutaju ili ukoliko dođu u kontakt sa nezaštićenom kožom.
- Ne uklanjajte i ne dovodite do kratkih spojeva baterije, jer može da se pregreje i da dovede do požara. Držite je dalje od nakita ili metalnih predmeta.
- Ne uklanjajte i ne bacajte bateriju u vatru. Ona može da eksplodira i ispusti štetne supstance u okolinu.
- Ne uklanjajte i ne odlažite bateriju zajedno sa ostalim kućnim smećem. Odnosite je na mesto gde se odbacuju štetni ili toksični materijali.
- Ne dirajte terminale baterije.



- Da biste izbegli požar i opekotine, ne rastavljajte, ne savijajte, ne gnječite i ne probadajte bateriju.

---

**BELEŠKE:**

- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterija zameni neodgovarajućim tipom.
  - Odbacite iskorišćene baterije u skladu sa instrukcijama.
- 

## Punjač

- Koristite isključivo punjač koji ste dobili sa svojim ROG Phone telefonom.
- Nikada ne povlačite kabl punjača da ga izvadite iz napajanja. Držite sam punjač dok ga izvlačite.

## Oprez

Vaš ROG Phone je tehnološka oprema visokog kvaliteta. Pre korišćenja uređaja, pročitajte sva uputstva i upozorenja na AC adapteru.

- Ne koristite ROG Phone u ekstremnim sredinama, gde je visoka temperatura ili je visoka vlažnost vazduha. ROG Phone optimalno radi u sredini sa ambijentalnom temperaturom između 0 °C (32 °F) i 35 °C (95 °F).
- Ne rasklapajte ROG Phone ili njegove dodatke. Ukoliko je potrebno servisiranje ili popravka, vratite uređaj ovlašćenom servisnom centru. Ukoliko je uređaj rastavljen, postoji rizik da može da dođe do električnog šoka ili požara.
- Nemojte da dovodite do kratkog spoja terminala baterije sa metalnim predmetima.

## Pristup operatera sa alatom

Ukoliko je ALAT neophodan da dobijete pristup PODRUČJU ZA PRISTUP OPERATERA, ili će druga odeljenja u tom području koja sadrže opasnost biti nepristupačna OPERATERU korišćenjem istog ALATA, ili će takva odeljenja biti označena da obeshrabre pristup OPERATERA.

## Usklađenost s Direktivom EU o radio opremi

### Pojednostavljena Deklaracija o usaglašenosti EU

Kompanija ASUS COMPUTER GmbH ovim izjavljuje da je radio oprema ASUS\_AI2205\_C / ASUS\_AI2205\_D u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na <https://www.asus.com/support/>. (Tražite AI2205\_C / AI2205\_D)

#### RF tabela izlaza (ASUS\_AI2205\_D)

Stavke	Tabela maksimalne izlazne radio-frekventne snage	
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth BR/EDR /LE (2402~2480 MHz)	19.51(dBm)
<b>WLAN</b>	2.4GHz (2412~2472 MHz)	19.82 (dBm)
	5GHz (5150~5250 MHz)	20.25(dBm)
	5GHz (5250~5350 MHz)	19.7(dBm)
	5GHz (5470~5725 MHz)	19.79 (dBm)
	5GHz (5725~5850 MHz)	13.88 (dBm)
	6GHz (5945~6425 MHz)	22.83 (dBm)
<b>NFC</b>	13.553-13.567 MHz	-21.27(dBuA/ m@ 10m)
<b>GSM</b>	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	34.5 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	31.5 (dBm)
<b>WCDMA</b>	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	26.0 (dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	26.0 (dBm)
<b>LTE</b>	LTE Band 1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 7 (2500~2570; 2620~2690MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 8 (880~915; 925~960 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 20 (832~ 862; 791~821 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 28 (703~748; 758~803 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 34 (2010~2025 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 38 (2570~2620 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 40 (2300~2400 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 41 (2496~2690 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 41 (2496~2690 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)
	LTE Band 42 (3400~3600 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 43(3600 ~ 3800 MHz)	25.7 (dBm)
<b>FR1</b>	NR n1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n7 (2500~2570; 2620~2690 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n8 (880~915; 925~960 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n20 (832~862; 791~821 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n28 (703~748; 758~803 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n38 (2570~2620 MHz)	25.7 (dBm)
	N40 (2300~2400 MHz)	25.7 (dBm)
	N41 (2496~2690 MHz)	25.7 (dBm)
	N41(2496~2690 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)
	NR n77 (3300~4200 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n77 (3300~4200 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)
	NR n78 (3300~3800 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n78 (3300~3800 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)

RF tabela izlaza (ASUS\_AI2205\_C)

Stavke	Tabela maksimalne izlazne radio-frekventne snage	
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth BR/EDR /LE (2402~2480 MHz)	19.51(dBm)
<b>WLAN</b>	2.4GHz (2412~2472 MHz)	19.82 (dBm)
	5GHz (5150~5250 MHz)	20.25(dBm)
	5GHz (5250~5350 MHz)	19.7(dBm)
	5GHz (5470~5725 MHz)	19.79 (dBm)
	5GHz (5725~5850 MHz)	13.88 (dBm)
	6GHz (5945~6425 MHz)	22.83 (dBm)
<b>NFC</b>	13.553-13.567 MHz	-21.27(dBuA/ m@ 10m)
<b>GSM</b>	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	34.5 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	31.5 (dBm)
<b>WCDMA</b>	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	26.0 (dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	26.0 (dBm)
<b>LTE</b>	LTE Band 1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 7 (2500~2570; 2620~2690MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 8 (880~915; 925~960 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 20 (832~ 862; 791~821 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 28 (703~748; 758~803 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 34 (2010~2025 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 38 (2570~2620 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 40 (2300~2400 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 41 (2496~2690 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 41 (2496~2690 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)
	LTE Band 42 (3400~3600 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 43(3600 ~ 3800 MHz)	25.7 (dBm)
	<b>FR1</b>	NR n1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)
NR n3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)		25.7 (dBm)
NR n7 (2500~2570; 2620~2690 MHz)		25.7 (dBm)
NR n8 (880~915; 925~960 MHz)		25.7 (dBm)
NR n20 (832~862; 791~821 MHz)		25.7 (dBm)
NR n28 (703~748; 758~803 MHz)		25.7 (dBm)
NR n38 (2570~2620 MHz)		25.7 (dBm)
N40 (2300~2400 MHz)		25.7 (dBm)
N41 (2496~2690 MHz)		25.7 (dBm)
N41(2496~2690 MHz)_HPUE		27.5 (dBm)
NR n77 (3300~4200 MHz)		25.7 (dBm)
NR n77 (3300~4200 MHz)_HPUE		27.5 (dBm)
NR n78 (3300~3800 MHz)		25.7 (dBm)
NR n78 (3300~3800 MHz)_HPUE		27.5 (dBm)

\* Kompatibilnost opsega ROG Phone 5G NR Sub-6/4G LTE opsega razlikuje se u zavisnosti od regiona, proverite kompatibilnost s vašim lokalnim operaterima.

---

**NAPOMENA:** Ova tabela izlazne RF snage predviđena je samo za zemlje članice EU, zemlje EEA, EFTA i Tursku. Frekventni opseg i izlazna RF snaga mogu se razlikovati u odnosu na druge zemlje koje nisu članice EU.

---

Wi-Fi koji radi u frekventnom opsegu od 5150 MHz do 5350 MHz ograničen je isključivo na upotrebu u zatvorenom prostoru za zemlje navedene u tabeli ispod:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		

---

**NAPOMENE:**

- Za Wi-Fi 6E uređaje male snage u zatvorenom prostoru (LPI), ograničenje snage za LPI Wi-Fi 6E je 23 dBm:  
Ovaj uređaj je ograničen na upotrebu samo u zatvorenom prostoru kada radi u frekventnom opsegu od 5945 do 6425 MHz u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Kipru (CY), Češkoj Republici (CZ), Estoniji (EE), Francuskoj (FR), Islandu (IS), Irskoj (IE), Litvaniji (LT), Nemačkoj (DE), Holandiji (NL), Španiji (ES).
  - Za Wi-Fi 6E uređaje veoma male snage (VLP) (prenosivi uređaji):  
Nije dozvoljeno da se ovaj uređaj koristi na sistemima bespilotnih letelica (UAS) kada radi u frekventnom opsegu od 5945 do 6425 MHz u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Kipru (CY), Češkoj Republici (CZ), Estoniji (EE), Francuskoj (FR), Islandu (IS), Irskoj (IE), Litvaniji (LT), Nemačkoj (DE), Holandiji (NL), Španiji (ES).
- 

### Informacije o izlaganju radio frekvenciji

Ovaj ASUS proizvod je testiran i ispunjava važeće evropske SAR granice. SAR granica je 2,0 W/kg u zemljama koje postavljaju granicu na osnovu proseka na 10 grama telesnog tkiva. Specifične maksimalne SAR vrednosti za ovaj uređaj su sledeće:

- Glava: 1,485 W/Kg (ASUS\_AI2205\_D / ASUS\_AI2205\_C)
- Telo: 1,579 W/Kg (ASUS\_AI2205\_D / ASUS\_AI2205\_C)

Kada nosite ovaj uređaj ili ga koristite dok se nosi na telu, koristite odobreni pribor kao što je futrola ili na drugi način održavajte rastojanje od 0,5 cm od tela da biste obezbedili usklađenost sa zahtevima za izlaganje radio frekvenciji.

### CE Oznaka



## Sertifikacija za nizak nivo plave svetlosti

ROG telefona smanjuje nivo plave svetlosti koji emituje ekran, pružajući vam udobnije iskustvo prilikom gledanja u ekran.

Podrazumevano, osvetljenost ekrana je podešena na maksimum, i telefona je u skladu sa TUV Rheinland sertifikatom za nizak nivo plave svetlosti.



## Ublažavanje naprezanja očiju

Da ublažite naprezanje očiju:

- Pravite česte pauze kada koristite ROG telefona (najmanje jedna pauza od 10 minuta na svakih pola sata).
- Redovno se fokusirajte na udaljene objekte da biste opustili oči.
- Često radite vežbe za oči, uključujući:
  - (1) Gledajte gore-dole bez pomeranja glave
  - (2) Pomerajte oči sa leva na desno bez pomeranja glave
  - (3) Polako kolutajte očima
  - (4) Pomerite oči dijagonalno

---

**WARNING:** Držite ekran svog ROG telefona dalje od beba i dece mlađe od 2 godine. Deca starosti od 2 godine i više ne bi trebalo da provode više od sat vremena dnevno ispred ekrana.

---

## Korišćenje GPS-a (Globalnog sistema za pozicioniranje) na vašem ROG Phone

Da biste koristili opciju za GPS pozicioniranje na vašem ASUS Phone:

Proverite da je vaš uređaj povezan na Internet pre korišćenja aplikacije Google Mape ili bilo kojih aplikacija sa aktiviranim GPS-om.

Kada po prvi put koristite GPS aktiviranu aplikaciju na svom uređaju, proverite da ste napolju, da biste dobili najbolje podatke za pozicioniranje.

Kada koristite aplikaciju sa aktiviranim GPS-om na svom uređaju unutar vozila, metalni deo prozora automobila i drugi elektronski uređaji mogu da utiču na rad GPS-a.

## Sprečavanje gubitka sluha

Da sprečite moguć gubitak sluha, ne slušajte jak nivo tona tokom dužeg vremenskog perioda.



Za Francusku, slušalice za ovaj uređaj su u saglasnosti sa nivoom zvučnog pritiska određenim u primenljivim EN 50332-1:2013 i/ili EN50332-2:2013 standardima, koje zahteva francuski član L.5232-1.

## Obaveštenje o zaštitnom sloju

**VAŽNO!** U cilju obezbeđivanja električne izolacije i osiguravanja električne bezbednosti, na uređaj je nanet zaštitni sloj kako bi se izolovao, osim na mesta gde se nalaze ulazni i izlazni portovi.

## Zelena ASUS napomena

ASUS je posvećen kreiranju proizvoda i pakovanja koji ne štete prirodnoj okolini i koji štite zdravlje korisnika dok minimalizuju uticaj na prirodnu sredinu. Smanjenja broja stranica uputstva u skladu je sa smanjenjem emisije ugljen dioksida.

Detaljno uputstvo za korišćenje i druge povezane informacije potražite u korisničkom priručniku dobijenom uz ROG telefona ili posetite ASUS sajt za podršku na adresi <http://support.asus.com/>.

## ASUS recikliranje / Servisi za vraćanje

ASUS programi za recikliranje i vraćanje dolaze iz naše potrebe za najvišim standardima radi zaštite našeg okruženja. Mi verujemo da možemo da vam pružimo rešenje kako biste mogli da odgovorno reciklirate naše proizvode, baterije, druge komponente kao i materijale pakovanja. Molimo vas posetite <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> za detaljne informacije o recikliranju u različitim regionima.

**ASUSTEK (UK) LIMITED.**

1<sup>st</sup> Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL

England

United Kingdom

Naziv modela: ASUS\_AI2205 (AI2205)

<b>Proizvođač:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Adresa:</b>	1F., No.15, Lide RD., Beitou Dist., Taipei City 112
<b>Ovlašćeni predstavnik u Evropi:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Adresa:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY