

Uputstvo za upotrebu

DENVER BAS-18500MEB Black



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/denver-bas-18500meh-black-akcija-cena/>

Uputstvo za korisnike



BAS-18500

Denver.eu

03.2023.



FR
Cet appareil et
ses câbles sont
recyclables



Points de collecte sur www.quatredeuxdeschets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Bezbednosne informacije

Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre prve upotrebe proizvoda, i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

- 1. Upozorenje:** Ovaj proizvod sadrži punjivu litijum-jonsku bateriju.
- 2. Držite ovaj proizvod van domašaja dece i kućnih ljubimaca,** da ga ne bi grizli ili progutali.
- 3. Temperatura za upotrebu proizvoda i njegovo skladištenje** je 0–40 stepeni Celzijusa. Temperatura koja je niža ili viša od navedenog opsega može uticati na rad proizvoda.
- 4. Nikada ne otvarajte ovaj proizvod. Ne dodirujte unutrašnju elektroniku,** jer bi u suprotnom moglo doći do strujnog udara. Popravke ili servisiranje treba da vrši samo kvalifikovano osoblje.
- 5. Ne izlagati toploti, vodi, vlazi ili direktnoj sunčevoj svetlosti!**
- 6. Ovaj uređaj nije voodootporan. Ako voda ili strano telo dospeju unutar uređaja,** moglo bi da dođe do požara ili strujnog udara. Ako voda ili strano telo dospeju unutar uređaja, odmah prestanite da ga koristite.
- 7. Puniti ovaj uređaj samo adapterom koji ste dobili uz njega. Adapter koji se uključuje direktno u uređaj koristi se za njegovo isključivanje iz struje,** pa zbog toga mora uvek biti spreman za upotrebu. Zato oko utičnice morate ostaviti dovoljno prostora radi lakog pristupa.
- 8. Ne koristite neoriginalnu dodatnu opremu u kombinaciji sa ovim proizvodom,** jer bi to moglo da naruši funkcionalnost proizvoda.

1 Pregled



1. Uđite u podmeni 1 da biste izabrali opciju koja se prikazuje u donjem desnom uglu ekrana i potvrdili izabrano.
2. Javljanje na poziv ili pozivanje; u režimu pripravnosti: pritisnite da otvorite istoriju poziva.
3. Taster za brzo pozivanje M1/M2.
4. Pritisnite i držite da biste pozvali govornu poštu.
5. Dugmad sa ciframa i slovima.
6. Taster sa zvezdicom. Zaključavanje ili otključavanje tastature.
7. Gore i dole. Pritiskom na tastere krećete se kroz menije.
8. Uđite u podmeni 2 da biste izabrali opciju koja se prikazuje u donjem desnom uglu ekrana.
9. Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili; pritisnite da završite poziv; u menijima: pritisnite da zatvorite.
10. Kamera.
11. Koristite ovaj taster za prelazak na način unosa abc, ABC, Abc ili 123. Pritisnite i držite ovaj taster da biste prešli sa zvona na isključen zvuk ili obrnuto.
12. Pritisnite i držite dugme da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.

13. Komande za jačinu zvuka.

14. Dugme za hitne slučajeve.

2. Podešavanje telefona

Skinite zadnji poklopac sa telefona. On se otvara u donjem levom uglu. Poklopac možete podići noktom.




Ubacite SIM karticu/kartice u ležište, kako je ilustrovano ispod, tako da čip bude okrenut nadole. SIM kartice se ne isporučuju uz ovaj proizvod. SIM kartice i kontaktne tačke možete lako da oštetite ako ih ogrebete ili savijete. Budite pažljivi.

1. SIM 1: Nano SIM
2. SIM 2: Nano SIM



Ovaj korak je opcion i potreban je samo za čuvanje slika, video-snimaka ili drugih multimedijalnih datoteka. Ubacite microSD karticu (maks. 32 GB) u ležište za kartice, kako je prikazano ispod, tako da zlatni kontakti budu okrenuti nadole. MicroSD kartica se ne isporučuje uz ovaj proizvod.

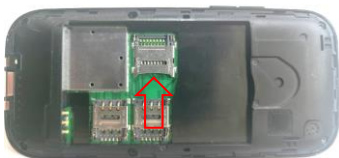


Stavite bateriju u otvor za bateriju.



Vratite zadnji poklopac. Škljocnuće prilikom naleganja na predviđeno mesto.

Pre početka upotrebe telefona napunite bateriju dobijenim strujnim adapterom u trajanju od bar 4 sata.

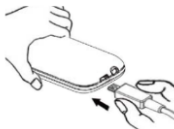

3. Upravljanje sa 2 SIM kartice i profilima

Kad zovete nekoga ili šaljete SMS, biće vam ponuđeno da izaberete SIM profil koji želite da koristite (SIM 1 ili SIM 2). Ako za svaku SIM karticu koristite drugačiju mrežu, naziv mreže će se jasno prikazivati zavisno da li ste izabrali SIM 1 ili SIM 2.

4. Ikone na ekranu



Jačina signala



Indikator baterije



Propušten poziv



Nova poruka



Tihi (mutirani) režim



Režim vibracije



Režim za upotrebu na otvorenom



Kućni režim



Budilnik uključen



Prosleđivanje poziva



Bluetooth

5. Meniji

Poruke



Ovde možete pisati i slati poruke.

Funkcija: Pisanje nove poruke, čuvanje i/ili slanje primaocu.

Napomena: Da biste mogli da pošaljete SMS, treba da unesete odgovarajući broj servisnog centra za SMS, koji ćete saznati od svog mrežnog operatera.

Dok pišete poruku, pritiskom na dugme # menjate način unosa. Jedan SMS može imati najviše 160 znakova i može sadržati slike i melodije zvona (EMS).

- Primalac: Da biste poslali napisanu poruku, unesite broj primaoca pomoću tastature ili izaberite kontakt iz imenika.
- Umetni simbol: Umetanje specijalnog simbola.
- Način unosa: Biranje drugog načina unosa
- Umetni šablon: Biranje unapred napisanog SMS-a.
- Napredno: Možete i da izaberete neki kontakt i da zatim ubacite broj telefona.
- Sačuvaj: Čuva poruku kao radnu verziju.

Napomena: 1. Da biste mogli da pošaljete SMS, treba da unesete odgovarajući broj servisnog centra za SMS, koji ćete saznati od mrežnog operatera.

Ako je opcija [Podešavanja SMS-a/Opšta podešavanja/Čuvaj poslate poruke] podešena na [Uključeno], uspešno/neuspešno poslati SMS-ovi će se čuvati među odlaznim porukama; u suprotnom, SMS-ovi se neće čuvati.

Pisanje poruka

Dok pišete poruku, pritiskom na dugme # menjate način unosa. Jedna poruka može imati najviše 160 znakova

Primljeno

Primljene SMS poruke se mogu čuvati u memoriji telefona ili u memoriji SIM kartice.

Kad vam stigne poruka, o tome će vas obavestiti melodija zvona ili vibracija (kako je definisano u meniju [Korisnički profili/Opcije profila/Prilagodi/Podešavanje tona/Ton poruke]) i ujedno će se na ekranu prikazati ikona poruke. Pritisnite levi gornji taster [Prikaži] ili dugme OK da pročitate tu novu poruku, odnosno pritisnite desni gornji taster [Odustani] da se vratite nazad i otvorite prijemno sanduče da pročitate poruku.

Ako je memorija poruka puna, na ekranu će treptati indikacija „Memorija je puna“ i ikona poruke. Da bi mogle da vam stižu nove poruke, izbrišite neke stare poruke u prijemnom sandučetu. Ako je broj novih poruka veći od kapaciteta prijemnog sandučeta, informacije će biti izgubljene.

Na listi poruka pritisnite dugme OK ili levi gornji taster [Opcije] da uđete u sledeći meni:

- Prikaži: Prikaz sadržine informacija.
- Odgovori: Odgovaranje direktno pošiljaocu SMS-a.
- Pozovi pošiljaoca: Poziva direktno pošiljaoca poruke.
- Prosledi: Prosleđivanje poruke nekome drugom.
- Izbriši: Brisanje poruke.
- Izbriši sve: Brisanje svih poruka.
- Sačuvaj u imeniku: Dodavanje novog kontakt ili postojećeg kontakta.
- Napredno: Druga podešavanja telefona.

Napomena: 1. Da biste mogli da pošaljete SMS, treba da unesete odgovarajući broj servisnog centra za SMS, koji ćete saznati od svog mrežnog operatera.

2. Ako je opcija [Podešavanja SMS-a/Opšta podešavanja/Čuvaj poslate poruke] podešena na [Uključeno], uspešno/neuspešno poslati SMS-ovi će se čuvati među odlaznim porukama; u suprotnom, SMS-ovi se neće čuvati.

Ako se opcija [Sačuvaj i pošalji] izabere prilikom slanja poruke, poslati SMS će biti sačuvan u fascikli Poslato.

Na listi poslatih poruka pritisnite dugme OK ili levi gornji taster da pročitate izabranu poruku.

Neposlato

Ovde možete videti tekstualne poruke koje nisu uspešno poslate, kao i radne verzije poruka.

Poslato

Ako je poruka uspešno poslata, taj poslati SMS će se čuvati u fascikli Poslato.

Izbriši poruku

Ovde možete brisati poruke.


Šabloni poruka

U ovom meniju su opšti šabloni za SMS, koje možete i da menjate shodno svojim potrebama.

Podešavanja poruka

U ovom meniju možete podesiti broj servisnog centra za SMS i lokaciju čuvanja SMS-ova (SIM kartica ili mobilni telefon).

Kontakti

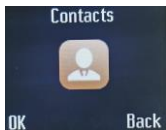

Ovde možete dodavati i pretraživati kontakte.

Potraži po imenu

Pomoću ove funkcije možete brzo naći broj telefona nekog kontakta tako što ćete ga potražiti po imenu.

Dodaj kontakt

Ovaj meni vam omogućava da dodate nove kontakte na SIM karticu ili telefon.

Izmeni kontakt

Ova funkcija može da menja postojeće kontakte i brojeve u imeniku.

Izbriši

Ova funkcija vam omogućava da izbrišete jedan kontakt ili sve kontakte iz imenika.

Pošalji kontakt SMS-om

Podatke o kontaktu možete poslati drugoj osobi putem SMS-a.

Kopiraj kontakte

Kopira kontakte u memoriju telefona ili na SIM.


Moj broj

Ovde možete uneti svoj broj.

Podešavanja kontakata

Ovde se podešavaju razni podmeniji imenika.

Informacije o pozivu

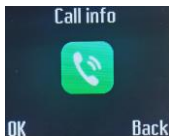

Ovde možete videti propuštene pozive/odlazne pozive/primljene pozive/sve pozive/izbrisati sve evidencije/trajanja poziva.

Multimedija



Kamera

Možete snimati fotografije pomoću ugrađene kamere.

Snimač videa

Možete snimati video-snimke.

Prikazivač slika

Možete razgledati slike.

Program za datoteke

U meniju programa za datoteke prikazuju se trenutno dostupna mesta u memoriji.

Audio plejer

Možete puštati MP3 datoteke ili zvučne snimke. Moguće je samo ako je umetnuta microSD kartica na kojoj ima MP3 datoteka (nju nabavljate zasebno).


Video-plejer

Možete puštati video-datoteke.

FM radio

U meniju FM radija, pritiskom na levo/desno navigaciono dugme tražite dostupne radio-stanice. Pritisnite navigaciono dugme nagore/nadole da smanjite/povećate frekvenciju za 0,1 MHz. Pomoću dugmeta */# podesite jačinu zvuka. Pritisnite dugme OK da pauzirate FM radio.

Podešavanja

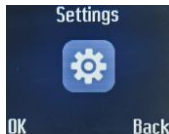

Stavke u meniju: Tihi režim/spavanje, Zvuci i upozorenja, Jačina zvuka poziva, Ekran i svetlo, Broj člana porodice, Vreme i datum, Jezik, Poziv na čekanju, Prosleđivanje poziva, Sakrij broj, Automatsko zaključavanje tastature, Odabir mreže, Broj govorne pošte, Bezbednosna podešavanja i Fabričko resetovanje.

Tihi režim/spavanje

Samo vizuelna obaveštenja (LED lampica sija i na ekranu se prikazuju obaveštenja), bez melodije zvona i bez vibracije.

Zvuci i upozorenja

Ovde možete birati razne profile zvuka.

Jačina zvuka poziva

Podešavanje jačine zvuka

Ekran i svetlo

Podešavanje ekrana i svetla

Broj člana porodice

Podešavanje broja za brzo pozivanje

Vreme i datum

Podešavanje vremena i datuma

Jezik

Podešavanje jezika

Poziv na čekanju

Podešavanje poziva na čekanju

Prosleđivanje poziva

Odredite da li želite da se pojedini pozivi (All calls, If busy, No answer and/or No signal) prosleđuju na vašu govornu poštu ili na drugi broj.

Sakrij broj

Odredite da li želite da se osobi koju pozivate prikazuje vaš broj ili samo „Privatno“ kad nekoga zovete.

Automatsko zaključavanje tastature

Odredite da li se tastatura zaključava automatski posle 5 s, 15 s, 30 s, 1 min ili 5 min neaktivnosti.

Odabir mreže

Izaberite AAutomatski ili Ručno.

Broj govorne pošte

Ovde unosite broj govorne pošte.

Taj broj ćete naći u dokumentima koje ste dobili od svog mrežnog operatera.

Pritisnite i držite taster 1 da poslušate govornu poštu.

Bezbednosna podešavanja

PIN: Uključivanje i isključivanje PIN-a i njegova promena

PIN kod telefona: Uključivanje/isključivanje, promena (fabrički podešen kod: 1234)

Fabričko resetovanje


Možete vratiti sva fabrička podešavanja na (fabrički podešen kod telefona: 1234).

Program za datoteke



U meniju programa za datoteke prikazuju se trenutno dostupna mesta u memoriji.

Alatke

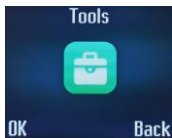

Budilnik

Ovde možete podesiti budilnik.

Kalendar

Možete uneti podsetnike u kalendar.

Kalkulator

Funkcija mini-kalkulatora

Bluetooth

Bluetooth veza sa spoljnim BT slušalicama ili zvučnicima (oba nabavljate zasebno).

Kontakti za hitne slučajeve

Emergency contacts



OK

Back

Pažljivo pročitajte uputstva i podesite funkciju za hitne slučajeve shodno svojim potrebama. Možete sačuvati najviše pet kontakata za hitne slučajeve (članovi porodice, prijatelji i državne institucije).

U hitnom slučaju, pritisnite i držite dugme za hitne slučajeve sa zadnje strane telefona.

Pet unapred podešenih brojeva će se automatski pozvati redosledom kojim ste ih sačuvali. Ako telefon ne uspe da stupi u kontakt sa osobom sa prvog broja, automatski će se pozvati broj koji je drugi po redu. Ako telefon ne uspe da stupi u kontakt sa osobom sa drugog broja, automatski će se pozvati broj koji je treći po redu, i tako dalje. (Telefon će proći kroz celu listu pet brojeva, najviše tri puta.)

Istovremeno sa pozivanjem svakog kontakta za hitne slučajeve, tom istom kontaktu se šalje i tekstualna poruka (SMS).

Tokom poziva za hitne slučajeve, neprekidno će se oglašavati ton upozorenja kako bi upozorio bilo koju osobu u blizini i osobu koja se poziva.

Da biste odustali od hitnog poziva, pritisnite i držite crveni taster

Adapter za naizmjeničnu struju:

Identifikator modela: DCS37-0500550

Ulazni napon: 100–240 V AC

Ulazna frekvencija naizmjenične struje:

Izlazni napon: 5 V DC

Izlazna jačina struje: 0,55 A

Izlazna snaga: 2,75 W

Prosečna aktivna efikasnost: 70,35%

Potrošnja struje bez opterećenja: 0,075 W

Naziv proizvođača: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Žig, komercijalni registarski broj: 91440300770306495Y

Adresa: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Obaveštenje: svi proizvodi su podložni promeni bez ikakve prethodne najave. Ograđujemo se od eventualnih grešaka i propusta u ovom uputstvu.

SVA PRAVA ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER A/S



denver.eu



Električna i elektronska oprema, uključujući i baterije, sadrži materijale, komponente i supstance koje mogu biti rizične po vaše zdravlje i životnu sredinu ako otpadni materijal (bačena električna i elektronska oprema i baterije) nije odložen propisno.

Električna i elektronska oprema i baterije su označeni simbolom precrtane kante za smeće, kao što je prikazano iznad. Ovaj simbol označava da se električna i elektronska oprema i baterije ne smeju odlagati sa ostalim kućnim otpadom, već moraju biti odloženi odvojeno.

Kao krajnji korisnik, važno je da znate da iskorišćene baterije morate predati odgovarajućem i zvaničnom pogonu za obradu takvog otpada. Na ovaj način osiguravate da baterije budu reciklirane u skladu sa zakonom i da neće nauditi okruženju.

Svi gradovi imaju ustanovljene sabirne centre u kojima se električna i elektronska oprema, kao i baterije, besplatno predaju u centre za reciklažu ili druge sabirne centre ili se dolazi po njih do vašeg domaćinstva. Dodatne informacije su vam dostupne u tehničkom odseku u vašoj lokalnoj samoupravi.

Pri tome, Denver A/S izjavljuje da je radio uređaj Denver BAS-18500 usklađen sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećesledećoj internet adresi: denver.eu, gde treba da kliknete na ikonu pretrage pri vrhu veb-sajta. Upišite broj modela uređaja: BAS-18500. Sada idite na stranicu o proizvodu, direktivu za radio-opremu (Radio Equipment Directive, RED) ćete pronaći pod Preuzimanja / Ostalo za preuzimanje.

Radni frekvencijski opseg:

Bluetooth: 2402–2480 MHz

FM: 87,5–108 MHz

GSM(900): 890,2–914,8 MHz

DCS(1800): 1710,2–1784,8 MHz

Maksimalna izlazna snaga: <8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A,

Soeften DK-8382

Hinnerup

Danska

www.facebook.com/denver.eu

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Denver, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/denver-bas-18500meb-black-akcija-cena/>