

## Uputstvo za upotrebu (EN)

GENESIS tastatura Rhod 400



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/genesis-tastatura-rhod-400-akcija-cena/>



EN  
PL  
CZ  
SK  
DE  
RO  
PT  
RS  
RU  
FR

# Rhod<sup>400</sup> RGB


**QUICK INSTALLATION GUIDE**  
**MECHANICAL KEYBOARD**

## FEATURES

- anti-ghosting function for 19 keys,
- 6 zone RGB backlight with ability to set 9 different modes,
- spill resistant design,
- multimedia function keys,

## ARROW FUNCTION CHANGE

Press Fn + W keys to swap arrow function with W, A, S, D keys function.

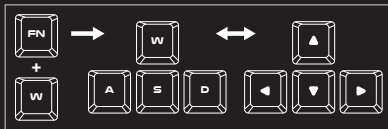

## INSTALLATION


- Connect the device to the USB port in your computer
- System will install driver automatically

## SPECIFICATION

- Keyboard size 463 x 168 x 30 mm
- Keyboard weight 873g
- Connector USB 2.0
- Number of key 104
- Number of Multimedia keys 12

## BACKLIGHT BRIGHTNESS

To change the backlight brightness level press keys Fn + Page Up / Page Down.

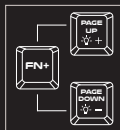


## BACKLIGHT MODE CHANGE

Press the keys Fn + 1-9 to change between 9 game backlight modes.

## CUSTOM MODE

Custom mode allows you to set the individual illumination of each zone

1. Hold FN button and double press button 7 to enter into "Custom Mode"
2. Press the FN + arrow Up/Down to change color
3. Press the FN + arrow Right/Left to move between 6 zones
4. Hold FN button and double press button 7 to save settings

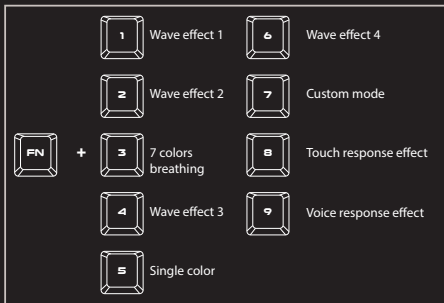

## PACKAGE CONTENT

- Keyboard Rhod 400 RGB
- Quick installation guide

## REQUIREMENTS

- PC or PC compatible device with a USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

## SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.

## GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.




## GLÓWNE CECHY

- funkcja Anti-ghosting dla 19 klawiszy
- 6-strefowe podświetlenie RGB z możliwością ustawienia 9 różnych trybów
- konstrukcja odporna na zalanie
- multimedialne klawisze funkcyjne

## ZMIANA FUNKCJI STRZAŁEK

Naciśnij klawisze Fn + W, by zamieć funkcje strzałek z klawiszami funkcyjnymi W, A, S, D.

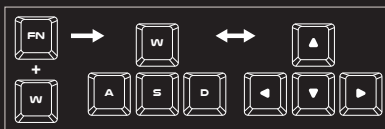

## INSTALACJA


- Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze
- System automatycznie zainstaluje sterownik

## SPECYFIKACJA

- Wymiary klawiatury 463 x 168 x 30 mm
- Waga klawiatury 873g
- Złącze USB 2.0
- Liczba klawiszy 104
- Liczba klawiszy multimedialnych 12

## JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA

Aby zmienić jasność podświetlenia należy nacisnąć klawisze Fn + Page Up / Page Down



## TRYB PODŚWIETLENIA

Naciśnij klawisze Fn + 1-9, by przełączyć pomiędzy 9 trybami podświetlenia.

## TRYB UŻYTKOWNIKA

Tryb użytkownika pozwala ustawić indywidualne podświetlenie każdego klawisza.

1. Naciśnij klawisz Fn i wciśnij dwukrotnie przycisk 7, aby wejść w „Tryb użytkownika”.
2. Naciśnij klawisz Fn + strzałka do góry/ w dół aby zmienić kolor.
3. Naciśnij klawisz Fn + strzałka w prawo/ lewo aby poruszać się pomiędzy 6 strefami.
4. Przytrzymaj klawisz Fn i wciśnij dwukrotnie klawisz 7 aby zapisać ustawienia.



## ZAWARTOŚĆ

- Klawiatura Rhod 400 RGB
- Skrócona instrukcja

## WYMAGANIA

- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta

## BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzoneym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

## OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

PT

RS

RU

FR

## VLASTNOSTI

- funkce „Anti-ghosting“ pro 19 kláves
- 6 zónové RGB podsvícení kláves s možností nastavení 9 různých režimů
- konstrukce odolná proti polití
- multimediální tlačítka

## INSTALACE

- Připojte kabel zařízení do USB portu vašeho počítače
- Operační systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače

## SPECIFIKACE

- Rozměry klávesnice: 463 x 168 x 30 mm
- Hmotnost klávesnice: 873g
- Komunikace: USB 2.0
- Počet kláves: 104
- Počet multimediálních kláves: 12

## ZMĚNA REŽIMU PODSVÍCENÍ

Stisknete tlačítka Fn + 1-9 pro změnu mezi 9 herními režimy podsvícení.

## UŽIVATELSKÝ REŽIM

Uživatelský režim umožňuje nastavit individuální podsvícení každé zóny

1. Podržte tlačítka FN a dvakrát stisknete tlačítka 7 pro vstup do "Uživatelského režimu"
2. Stisknutím kláves FN + šipka nahoru / dolů změňte barvu podsvícení každé zóny
3. Stisknete kláves FN + šipka vpravo / vlevo pro přecházení mezi 6 zónami
4. Podržte tlačítka FN a dvakrát stisknete tlačítka 7 pro uložení nastavení

## OBSAH BALENÍ

- Klávesnice Rhod 400 RGB
- Stručný návod k obsluze


## BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškřábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdrů slouží k chlazení a neměly by být zakryté. Zablkování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.




## ZÁMĚNA FUNKCE ŠIPEK

Stisknete klávesy Fn + W pro prohození funkce šipek s funkčními klávesy W, A, S, D.

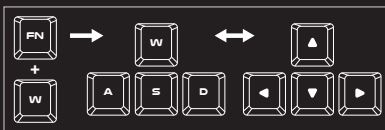

## JAS PODSVÍCENÍ

Úroveň jasu podsvícení klávesnice změňte pomocí kláves Fn + Page Up / Page Down.



## POŽADAVKY

- Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

## OBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (skrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo složek, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.

## VLASTNOSTI

- funkcia „Anti-ghosting“ pre 19 kláves
- 6 zónové RGB podsvietenie kláves z možnosťou nastavenia 9 rôznych režimov
- konštrukcia odolná proti poľiatiu
- multimediálne tlačidlá

## INŠTALÁCIA

- Pripojte kábel zariadenia do USB portu vášho počítača
- Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače

## ŠPECIFIKÁCIA

- Rozmery klávesnice: 463 x 168 x 30 mm
- Hmotnosť klávesnice: 873g
- Komunikácia: USB 2.0
- Počet kláves: 104
- Počet multimediálnych kláves: 12

## ZMENA REŽIMU

### PODSVIETENIA

Stlačte tlačidlá Fn + 1-9 pre zmenu medzi 9 hernými režimami podsvietenia.

### UŽIVATEĽSKÝ REŽIM

Užívateľský režim umožňuje nastaviť individuálne podsvietenie každej zóny

1. Pridržierte tlačidlo Fn a dvakrát stlačte tlačidlo 7 pre vstup do "Užívateľského režimu"
2. Stlačením klávesov Fn + šípka hore / dole zmeníte farbu podsvietenia každej zóny
3. Stlačte klávesy Fn + šípka vpravo / vľavo pre prechádzanie medzi 6 zónami
4. Pridržierte tlačidlo Fn a dvakrát stlačte tlačidlo 7 pre uloženie nastavení

## OBSAH BALENIA


- Klávesnica Rhod 400 RGB
- Stručný návod na obsluhu

## BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškriabanie zariadenia, alebo inu závadu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škáry a otvory v púzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.


## ZÁMENA FUNKCIE ŠÍPOK

Stlačte klávesy Fn + W pre zmenu funkcie šípok z klávesmi W, A, S, D.

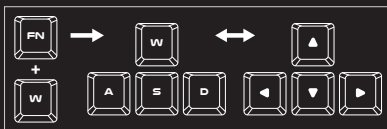

## JAS PODSVIETENIA

Úroveň jasů podsvietenia klávesnice zmeníte pomocou klávesov Fn + Page Up / Page Down.



## POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

## VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (skrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z nožnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



## HAUPTMERKMALE

- anti-Ghosting-Funktion auf den 19 Tasten
- 6-Zonen RGB Unterbeleuchtung der Tasten mit 9 einstellbaren Modi
- spritzwassergeschütztes Design
- multimediale Funktionstasten

## INSTALLATION

- Schließen Sie das Gerät an den USB-Port Ihres Computers
- Das System wird den Treiber automatisch installieren

## SPEZIFIKATION

- Tastaturlänge 463 x 168 x 30 mm
- Tastaturlänge 873g
- Anschluss USB 2.0
- Anzahl der Tasten 104
- Anzahl der Multimedia-Tasten 12

## MODUS HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie die Tasten Fn + 1-9 Hintergrundbeleuchtung zwischen 9 Spielmodus zu ändern.

## BENUTZERMODUS

1. Drücken Sie die Fn-Taste und dann zweimal die 7-Taste, um in den „Benutzermodus“ zu gelangen.
2. Drücken Sie die Fn- + Pfeiltaste oben/unten, um die Farbe zu ändern.
3. Drücken Sie die Fn- + Pfeiltaste rechts/links, um sich zwischen den sechs Zonen zu bewegen.
4. Drücken und halten Sie die Fn-Taste gedrückt und dann drücken Sie die 7-Taste zweimal, um die Einstellungen zu speichern.

## PAKET-INHALT

- Tastatur Rhod 400 RGB
- Schnellinstallationsanleitung

## ANFORDERUNGEN

- PC oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## GARANTIE


- 2 Jahre begrenzte Herstellergarantie

## SICHERHEITSGEWINNUNG

- Gebrauchsanweisung verwenden.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere Hardware-Schäden zu mahlen.
- Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.



## ÄNDERUNG DER FUNKTION DER PFEILTASTEN

Drücken Sie die Fn- + W-Tasten, um die Funktion der Pfeiltasten mit den W-, A-, S-, D-Funktionstasten zu wechseln.

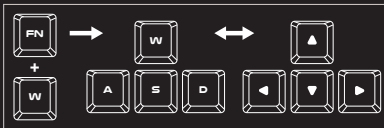

## HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie Fn + Page Up / Page Down.

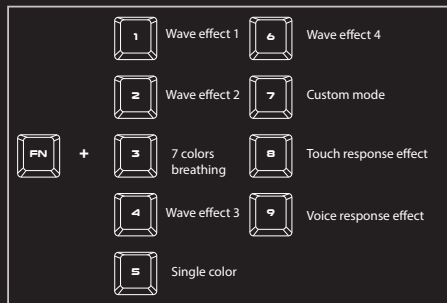

## ALLGEMEINE

- Dieses Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie
- Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

PT

RS

RU

FR

## INFORMATI

- functie Anti-ghosting pentru 19 taste
- 6 zone cu iluminarea RGB si 9 moduri selectabile
- design rezistent la varsari accidentale de lichide
- taste multimedia

## INSTALARE

- Conectati tastatura la un port USB liber al computerului dumneavoastra
- Sistemul de operare va instala automat driver-ul necesar.

## SPECIFICATII TEHNICE

- Dimensiuni tastatura: 463 x 168 x 30 mm
- Greutate tastatura: 873g
- Interfata: USB 2.0
- Numar taste: 104
- Numar taste multimedia: 12

## MODUL DE ILUMINARE

Apasati tasta Fn + 1-9 pentru a selecta unul din cele 9 moduri de iluminare.


## MOD PERSONALIZAT

Acest mod va permite sa iluminati individual fiecare zona.

1. Tineti apasata tasta Fn si apasati de 2 ori tasta 7 pentru a intra in modul „Custom”
2. Apasati Fn + sageata Sus/Jos pentru schimbarea culorii
3. Apasati Fn + sageata Stanga/Dreapta pentru navigarea intre cele 6 zone iluminate
4. Tineti apasata tasta Fn si apasati de 2 ori tasta 7 pentru a salva modificarile



## MODIFICARE FUNCTII TASTE SAGETI

Apasati tastele Fn + W pentru a interschimba functia tastelor sageti cu tasele W, A, S, D.

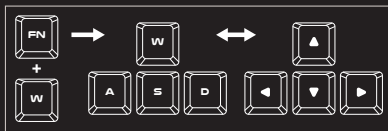

## LUMINOZITATE

Pentru modificarea nivelului intensitatii cu care este iluminata tastatura apasati Fn + Page Up / Page Down.

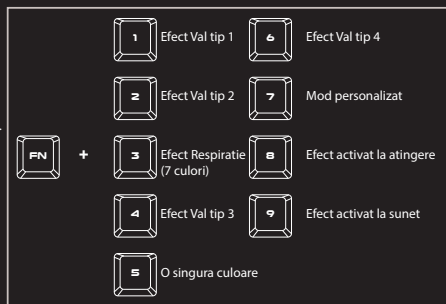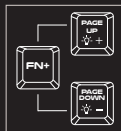

## CONTINUT PACHET

- Tastatura Rhod 400 RGB
- Ghid de instalare rapida

## CERINTE DE SISTEM

- PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## GARANTIE

- 2 ani cu raspundere limitata

## SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuiturile electronice.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

## GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deoseu menajer. Cand reciclati deeurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea umana, cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespunzatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor scoase din uz pentru productia dispozitivelor in cauza. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

PT

RS

RU

FR



## CARACTERÍSTICAS

- função "anti-ghosting" para 19 teclas
- 6-zona RGB retroiluminação (9 modos de iluminação)
- derramamento resistente
- teclas de função multimídia.

## INSTALLATION

- Conecte o dispositivo à porta USB no seu computador
- O sistema irá instalar o driver automaticamente

## ESPECIFICAÇÃO

- Tamanho do teclado 463 x 168 x 30 mm
- Peso teclado 873g
- Conector USB 2.0
- Número de chaves 104
- Número de teclas multimídia 12

## MODOS DE ILUMINAÇÃO

Pressione a tecla Fn + 1-9 para mudar entre os 9 modos de luz de fundo jogo.

## MODO DE USUÁRIO

Modo de usuário permite que você defina a iluminação individual de cada chave.

1. Pressione Fn + 9 ou Fn + 0 para entrar no "Modo de usuário"
2. Pressione o botão [FN+HOME] e, em seguida, as teclas que deseja para iluminar
3. Em seguida, novamente pressione o botão [FN+END] para sair e salvar as configurações

## CONTEÚDO


- Teclado Rhod 400 RGB
- Guia de Instalação Rápido

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Utilizar como recomendado
- Reparações não autorizadas ou desfragmentar o dispositivo anula automaticamente a garantia e pode causar danos no produto
- Evite bater ou friccionar com objetos duros, caso contrário vai estragar a superfície ou provocar outros estragos no hardware.
- Não utilize o produto em temperaturas baixas e altas, em campos magnéticos fortes e em atmosferas húmidas ou poeirentas.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. O manuseio descuidado pode estraga-lo.
- As ranhuras e aberturas da caixa são para ventilação e não devem ser obstruídas. Bloquear as aberturas pode causar sobreaquecimento do dispositivo



## MUDANÇA DA FUNÇÃO DAS TECLAS

Pressione teclas Fn + W, para mudar as funções das setas para as teclas de função W, A, S, D.

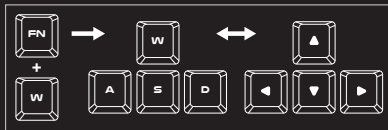

## BRILHO DA RETROILUMINAÇÃO

Para alterar a intensidade do brilho pressione Fn + Page Up / Page Down.

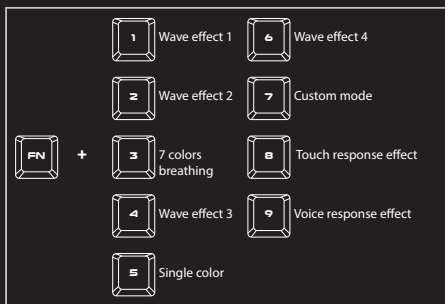

## INFORMAÇÃO GERAL

- Produto seguro, em conformidade com os requisitos da EU.
- O produto foi feito em conformidade com a norma europeia RSP.
- O símbolo WEEE (símbolo cruzado) indica que este produto não é resíduo doméstico. O utilizador protege o meio ambiente quando recicla resíduos perigosos de forma adequada. A fim de obter informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o seu revendedor ou uma autoridade local.

## GARANTIA

- Garantia do fabricante de 2 anos limitada

## ZNAČAJKE

- funkcija Anti-ghosting za 19 tastera
- 6-zone RGB pozadinsko osvetljenje sa mogućnošću podešavanja 9 različitih režima rada
- otporna na tekućine dizajn
- multimedijalni funkcijski tasteri

## INSTALACIJA

- Priključite uređaj preko USB ulaza na Vaš računar
- Sistem će automatski instalirati drajvere

## SPECIFICATIJE TEHNICE

- Dimenzije tastature 463 x 168 x 30 mm
- Težina proizvoda 873g
- Konektor USB 2.0
- Broj tastera 104
- Broj multimedijalnih tastera 12

## NAČIN OSVETLJENJA

Pritisnite taster Fn + 1-9 kako bi izabrali između 9 različitih režima rada osvetljenja tokom igre.

## REŽIM RADA

Postavljanje režima rada omogućuje da se individualno izabere način osvetljenja svakog tastera.

1. Za ulazak u „Režim rada“ treba da se pritisne taster Fn i dvokratno pritisne taster 7.


2. Za promenu boje pritisni taster Fn + strelica gore/dole.

3. Pritisni taster Fn + strelica levo/desno za kretanje između 6 zona.

4. Pridrži taster Fn i dvokratno pritisni taster 7 za memorisanje postavki.


## PROMENA FUNKCIJE STRELICA

Pritisni taster Fn + W za promenu funkcije strelica na funkcijskim tasterima W, A, S, D.

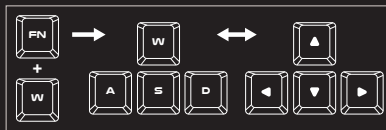

## JAČINA OSVETLJENJA

Za promenu jačine osvetljenja tastature treba da se pritisnu tasteri Fn + Page Up / Page Down.

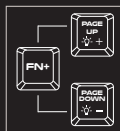

## PAKOVANJE SADRŽI POTREBNO ZA KORIŠĆENJE UREĐAJA GARANCIJA

- Tastatura Rhod 400 RGB
- PC sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Uputstvo za brzu instalaciju
- Windows\* XP/Vista/7/8/10
- Dve godine

## BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

- Koristite uređaj sledeći uputstva za upotrebu.
- Popravke uređaja ili vađenje pojedinih njegovih delova kao i bilo kakve prepravke koje nisu odobrene od strane ovlašćenog servisa povlače za sobom gubitak garancije, kao i mogućnost trajnog oštećenja proizvoda.
- Izbegavajte udaranje čvrstim predmetom po uređaju ili trenje o njega pošto može prouzrokovati guljenje površine uređaja ili kakvu drugu štetu.
- Nemojte koristiti uređaj na niskim ili visokim temperaturama, u vlažnim ili prašnjavim prostorima kao i u području dejstva jakih magnetnih polja.
- Nemojte ispuštiti, udarati ili drmati uređaj. Grubo baratnje može da ga polomi.
- Proseci i otvori na kućištu uređaja služe za njegovo provetranje i ne smeju da se zatvaraju ili pokrивaju na bilo koji način. Njihovo zapušavanje može da dovede do pregrevanja uređaja.

## OPŠTE INFORMACIJE

- Bezbedan uređaj u skladu sa zahtevima EU.
- Uređaj je napravljen u skladu sa evropskim RoHS standardom.
- WEEE oznaka (precrtna kanta za smeće) upućuje na to da uređaj ne pripada kućnom otpadu. Adekvatno upravljanje otpadom pomaže u izbegavanju posledica koje mogu biti štetne za ljude i čovekovu okolinu, a koje mogu nastati kao rezultat nepravilnog skladištenja ili prerade opasnih materijala korišćenih za izradu ovog proizvoda. Razdvajanje kućnog otpada i njegovo prikupljanje pomaže recikliranju materijala i komponenti od kojih je ovaj uređaj napravljen. Kako biste dobili detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate vašeg prodavca ili nadležne u vašoj lokalnoj zajednici.



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Функция Anti-ghosting для большинства клавиш
- Трёхцветная подсветка клавиш
- Водостойкий дизайн, предотвращающий попадание влаги
- Мультимедиа клавиши

## УСТАНОВКА

- Подключите устройство к порту USB на компьютере
- Система автоматически установит драйвер

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размеры Клавиатуры 463 x 168 x 30 mm
- Вес Клавиатуры 873g
- Тип подключения USB 2.0
- Число клавиш 104
- Число мультимедиа клавиш 12

## РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ

Нажмите клавиши Fn +1-9, чтобы выбрать один из 9 режимов подсветки.

## ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

Пользовательский режим позволяет настроить индивидуальную подсветку для каждой клавиши.

1. Нажмите клавишу Fn и дважды нажмите клавишу 7, чтобы войти в „Пользовательский режим“.
2. Нажмите клавишу Fn + стрелка вверх/вниз, чтобы изменить цвет.
3. Нажмите клавишу Fn + стрелка вправо/влево, чтобы выбрать одну из 6 зон подсветки.
4. Удерживайте клавишу Fn и дважды нажмите клавишу 7, чтобы сохранить настройки.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Клавиатура Rhod 400 RGB
- Краткое руководство

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте устройство только по назначению.
- Неавторизованные попытки разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению продукта.
- Выпадение или удар может привести к поломке, царапинам, или же иным повреждениям продукта.
- Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой или влажной среде.
- Разъёмы и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства



## ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СТРЕЛОК

Нажмите клавиши Fn + W, чтобы изменить функции стрелок с функциональными клавишами W,A,S,D.

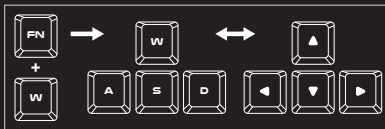

## ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ

Чтобы изменить яркость подсветки следует нажать клавиши Fn + Page Up / Page Down.

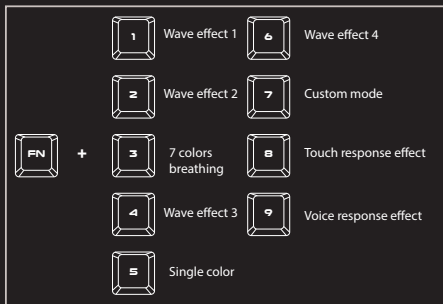

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ПК или устройство с портом USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

## ГАРАНТИЯ

- 2 года гарантии от Производителя

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов.
- Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.



## CARACTÉRISTIQUES

- fonction anti-dédoublement pour 19 touches
- 6-zone rétro-éclairage RGB
- conception anti-éclaboussures, étanche
- touches de fonction multimedia

## INSTALLATION

- Connectez le souris au port USB, pour une première utilisation, attendez environ 15 secondes jusqu'à ce que les drivers soient installés.

## SPÉCIFICATIONS

- Taille du clavier 463 x 168 x 30 mm
- Poids du clavier 873g
- Connecteur USB 2.0
- Nombre de clés 104
- Nombre de touches multimédia 12

## MODE DU RÉTROÉCLAIRAGE

Appuyez sur les touches Fn +1-9 pour basculer entre 9 modes de rétroéclairage.

## MODE D'UTILISATION

Le mode d'utilisation permet de choisir les paramètres individuels du rétroéclairage pour chaque touche.

1. Appuyez sur la touche Fn et appuyez deux fois sur la touche 7 pour accéder au « Mode d'utilisation ».
2. Appuyez sur la touche Fn + flèche en haut/en bas pour changer de couleur.
3. Appuyez sur la touche Fn + flèche gauche/droite pour basculer entre 6 zones.
4. Maintenez appuyée la touche Fn et appuyez deux fois sur la touche 7 pour enregistrer les paramètres.

## CONTENU DU COFFRET

- Clavier de jeu Rhod 400 RGB
- Guide d'installation rapide

## EXIGENCES

- Périphérique compatible avec un port USB
- Windows\* XP/Vista/7/8/10

## GARANTIE


- Garantie limitée du fabricant de 2 ans

## INFORMATION DE SÉCURITÉ

- Utiliser comme indiqué.
- Les tentatives non autorisées d'ouvrir l'appareil entraîner une perte de garantie ou des dommages au produit.
- Chute ou un coup peut provoquer des rayures et des équipements de dommage ou tout autre défaut du produit.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements chauds, froids, poussiéreux ou humides.
- Une utilisation incorrecte de cet appareil peut les détruire
- Les lacunes et les trous dans le boîtier servent au refroidissement et ne doivent pas être couverts.
- Le blocage des ouvertures de ventilation peut provoquer une surchauffe de l'appareil.



## CHANGER LA FONCTION DES FLÈCHES

Appuyez sur les touches Fn + W pour changer pour changer les fonctions des flèches avec les touches fonctions W,A,S,D.

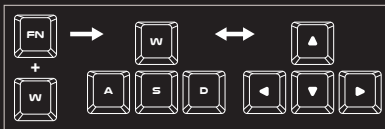

## LUMINOSITÉ DU RÉTROÉCLAIRAGE

Pour régler la luminosité du rétroéclairage, appuyez sur les touches Fn + Page Up / Page Down.

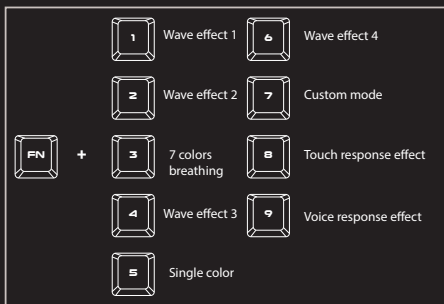



[WWW.GENESIS-ZONE.COM](http://WWW.GENESIS-ZONE.COM)

**PRODUCT & SUPPORT  
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

---

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Genesis, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/genesis-tastatura-rhod-400-akcija-cena/>