

Uputstvo za upotrebu (kratko)

BOSCH mašina za pranje sudova SMS46KI01E



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sms46ki01e-akcija-cena/>



Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj
mašini za pranje posuđa...

**Pre prve upotrebe ipak
pročitajte uputstvo za
postavljanje i upotrebu!**

1

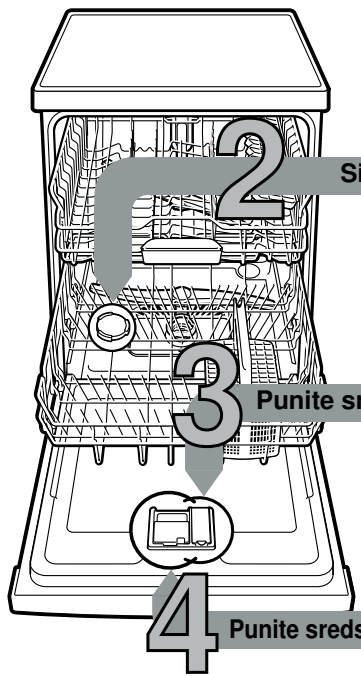

Sipajte specijalnu so

Za vrednost tvrdoće
se raspitati kod
preduzeća
za snabdevanje
vodom i uneti je ...


* samo pre prvog
pranja posuđa ili
u slučaju promene
tvrdoće vode

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0-6	meka	0-1,1	H:00
7-8	meka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07


Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti


- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A zadržati pritisnutu i pritisnati tipku START sve dok brojačni displej ne pokaže H:0...
- Otpustiti obe tipke. Trepti kontrolna sijalica tipke A i na brojačnom displeju svetli fabrički podešena vrednost podešavanja H:04.
- Pritisnuti programsku tipku C. Svakim pritiskom na tipku vrednost podešavanja se povećava za jedan stepen, kada se postigne vrednost H:07, displej ponovo preskače na H:00 (isključeno).
- Pritisnuti tipku START. Podešena vrednost je memorisana u aparatu.

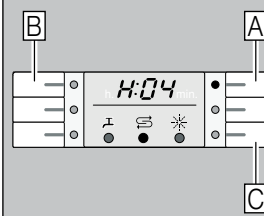

Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)...

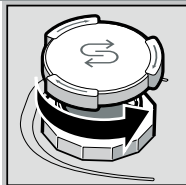


Odvrtiti poklopac.

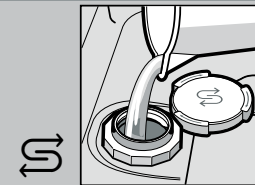


Samo pre prvog
pranja posuđa za so
napuniti vodom.

Za optimalne rezultate pranja

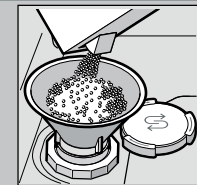


Puniti samo
specijalnu so
(nikada ne puniti
sredstvo za pranje!).

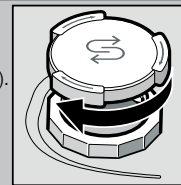

Zatvorite
poklopac.
Hitno
isprati.


Sve postaje blistavo čisto...

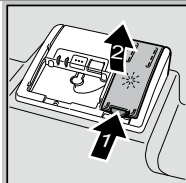


Oznaku 1 pritisnuti, poklopac 2 podići.



Za optimalne rezultate sušenja

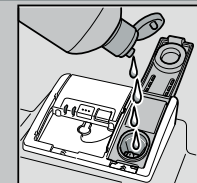


Puniti
sredstvo za
ispiranje.

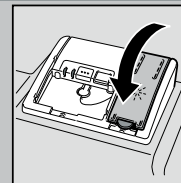

Zatvorite
poklopac.
KLIK!



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

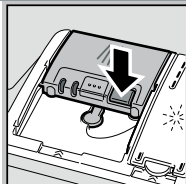


Eventualno
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).



Pažnja!
Kombinovani
proizvodi nisu
pogodni za sve
programe,
pridržavati se
uputstava
proizvođača.

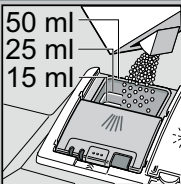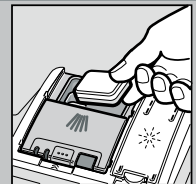

Sredstvo za pranje
sipati samo u suhu
komoru za sredstvo
za pranje.

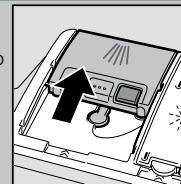

Gurnuti poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

Uključivanje uređaja

Izaberite program

Brzo, štedljivo ili intenzivno...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli. Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436. Upotrebne vrednosti zavise od izbora programa i dodatnih funkcija. Pri isključenom dodavanju sredstva za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

* pola standardnog punjenja

** Program koji je pogodan za noć: produženo vreme trajanja programa, zato jako tiho.

	Intenzivno 70°	Auto 45°/65°	Eko 50°	Tiho ** 50°	Staklo 40°	65°	Brzo 65°	Brzo 45°	Pretpranje	Održavanje uređaja
Trajanje u sat. : min.	2:05-2:15	1:35-2:40	3:30	4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Potrošnja struje u kWh	1,400-1,450	0,950-1,550	0,937-0,951	1,050-1,100	0,850-0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900-1,060
Potrošnja vode u litrama	12-15	9-19	9,5	10	11-14	10	10	10	4	9,5-12,5

Opis mogućih dodatnih funkcija pronaći ćete u uputstvu za upotrebu.

Pokretanje programa Napred, krećemo...

Isključivanje uređaja Sve jasno...


Održavanje i nega

Za perfektno rezultate pranja posuda ...


Čišćenje pumpe za otpadnu vodu




Odvrti cilindar sита, sistem sита izvadi ...

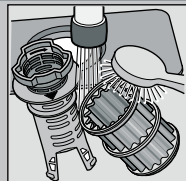

isprati pod mlazom tekuće vode ...

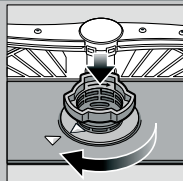


umetnuti ...

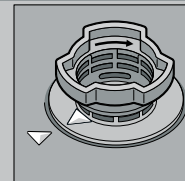


Sistem sита zavrti PRIDRŽAVATI SE OZNAKE!


- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propelera proveriti na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sита

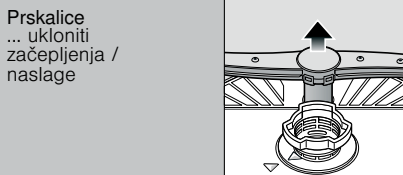

donju prskalicu povući na gore ...

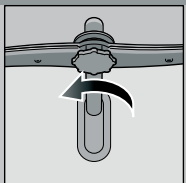

gornju prskalicu odvrtni ...

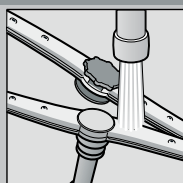


dizne za raspršivanje očistiti pod mlazom tekuće vode (eventualno uz pomoć čačkalice za zube) ...



umetnuti donju prskalicu ...




gornju prskalicu čvrsto pritegnuti

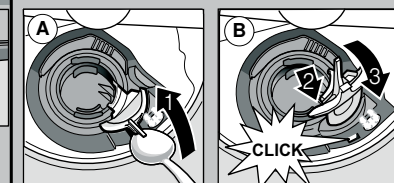


Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Displej "E:XX" svetli	Dovodna armatura pritegnuta ili začepljena kamencem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvoriti dovodnu armaturu. ▶ 1. Odvrtni priključak za vodu. ▶ 2. Očistiti sito u priključku za vodu. ▶ 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu. ▶ Dovodno crevo ispraviti.
Displej "E:22"	Sita zaprljana ili začepljena	▶ Očistiti sита (vidi gore).
Displej "E:24" i "E:XX" svetli	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja. ▶ Montirati poklopac (vidi gore).
Displej "E:25" i "E:XX" svetli	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).
Inače svetli displej greške "E:XX"	Aparat tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje displej greške). ▶ Isključiti aparat.
Zaostala voda u aparatu	Program se još nije završio	▶ Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).
Rđa na priboru za ručavanje	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu Tvrdе oštrice noža su podložnije rđi Strana rđa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje. ▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.

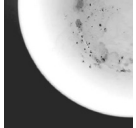Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posuđe nije čisto Pesak ili ostaci nalik na griz na posuđu 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Posuđe leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog ▶ Suviše malo sredstva za pranje posuđa ▶ Izabran neodgovarajući program ▶ Dizne prskalice začepljene ▶ Sita zaprljana, nisu učvršćena ▶ Prskalice blokirane 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Delove posuđa pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira. ▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa). ▶ Izabrati jači program. ▶ Očistiti prskalice (vidi gore). ▶ Očistiti sита (vidi gore). ▶ Posuđe tako složiti da prskalice mogu slobodno da se obrću.
Mrlje i pruge	Dozirano previše / premalo sredstva za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod pojave pruga: smanjiti doziranje. ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje.
Posuđe nije suvo	Sredstvo za ispiranje Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Podešavanje aparata	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povećati doziranje. Zameniti proizvod. ▶ Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja. ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).
Mutne naslage na posuđu (može se otkloniti)	Omekšavanje vode pogrešno podešeno Nedostaje specijalna so	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pravilno podesiti uređaj za omekšavanje vode. ▶ Dopuniti specijalnu so.
Mutne naslage, čaše zamućene / neprozirne (ne da se otkloniti)	Čaše nisu otporne za mašinsko pranje	▶ Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.
Plastični / delovi posuđa menjaju boju	Suviše malo sredstva za pranje posuđa Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša. ▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa). ▶ Promene boje su beznačajne; izbledeće pri daljem pranju posuđa.

Prekid programa ...

Ispravno napuniti ...

Za vreme programa tipku START pritiskati oko 3 sek. (Reset).



Brojčani displej pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se "0:00".



Isključiti aparat.

Posuđe otporno na pranje u mašini za pranje posuđa (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sms46ki01e-akcija-cena/>