

## Uputstvo za upotrebu

NOKIA 150 (2023) Blue

**NOKIA**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/nokia-150-2023-blue-akcija-cena/>

**NOKIA**

# **Nokia 150 (2023)**

## **Uputstvo za korisnike**

## Sadržaj

<b>1 O ovom uputstvu za korisnike</b>	<b>4</b>
<b>2 Početni koraci</b>	<b>5</b>
Tasteri i delovi . . . . .	5
Podešavanje i uključivanje telefona . . . . .	6
Punjene telefona . . . . .	9
Tastatura . . . . .	9
<b>3 Pozivi, kontakti i poruke</b>	<b>11</b>
Pozivi . . . . .	11
Kontakti . . . . .	11
Slanje poruka . . . . .	12
<b>4 Personalizovanje telefona</b>	<b>13</b>
Promena tonova . . . . .	13
Promena izgleda početnog ekrana . . . . .	13
Profil . . . . .	13
Dodavanje prečica . . . . .	14
<b>5 Kamera</b>	<b>15</b>
Fotografije i video snimci . . . . .	15
<b>6 Sat, kalendar i kalkulator</b>	<b>16</b>
Budilnik . . . . .	16
Kalendar . . . . .	16
Kalkulator . . . . .	16
<b>7 Pražnjenje telefona</b>	<b>17</b>
Vraćanje fabričkih podešavanja . . . . .	17

<b>8 Informacije o proizvodu i bezbednosti</b>	<b>18</b>
Radi sopstvene bezbednosti . . . . .	18
Hitni pozivi . . . . .	20
Briga o uređaju . . . . .	20
Recikliranje . . . . .	21
Simbol precrte kante za otpatke . . . . .	21
Informacije o bateriji i punjaču . . . . .	22
Mala deca . . . . .	23
Medicinski uređaji . . . . .	23
Ugrađeni medicinski uređaji . . . . .	23
Sluh . . . . .	24
Zaštita uređaja od štetnog sadržaja . . . . .	24
Motorna vozila . . . . .	24
Potencijalno eksplozivne sredine . . . . .	24
Informacije o sertifikatima . . . . .	25
O upravljanju digitalnim pravima . . . . .	25
Zaštita autorskih prava i druge objave . . . . .	26


## 1 O ovom uputstvu za korisnike

- ! **Važno:** Pre nego što počnete da koristite uređaj, pročitajte važne informacije o bezbednom korišćenju uređaja i baterije u odeljku „Informacije o proizvodu i bezbednosti“. Pročitajte uputstvo za korisnike da biste saznali kako da počnete da koristite svoj novi uređaj.

## 2 Početni koraci

### TASTERI I DELOVI

#### Vaš telefon

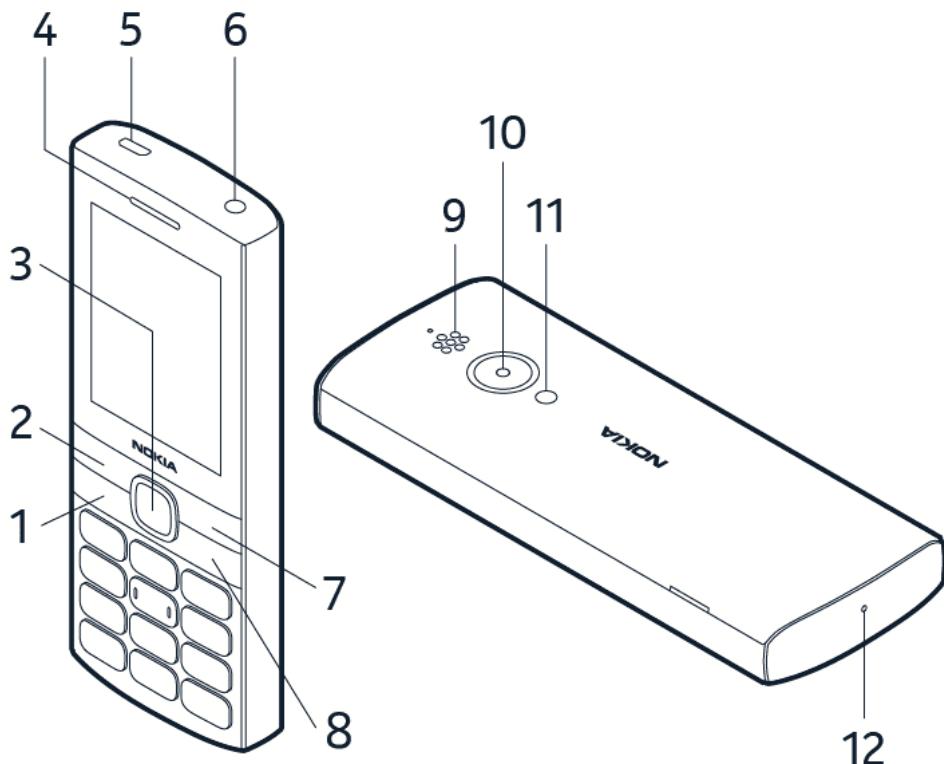

Ovo uputstvo za korisnike važi za sledeći model: TA-1582.

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Taster za pozivanje    | 7. Desni taster za biranje  |
| 2. Levi taster za biranje | 8. Taster za napajanje/kraj |
| 3. Taster za navigaciju   | 9. Zvučnik                  |
| 4. Slušalica              | 10. Kamera                  |
| 5. USB priključak         | 11. Lampa                   |
| 6. Priklučak za slušalice | 12. Mikrofon                |

Moguće je da se neki od pribora pomenutih u ovom uputstvu za korisnike, kao što su punjač, slušalice ili kabl za podatke, prodaju zasebno.



**Napomena:** Unapred podešena zaštitna šifra je 12345. Da biste uključili zaštitnu šifru, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Sigurnosna podešavanja** > **Zaštita telefona**, unesite šifru 12345 i izaberite **OK**, a zatim **Uključeno**. Da biste uključili zaštitnu šifru, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Sigurnosna podešavanja** > **Promena pristupnih kodova** > **Promeni zaštitnu šifru**, unesite trenutnu zaštitnu šifru i izaberite **OK**. Unesite novu šifru (5–8 cifara) i izaberite **OK**, a zatim ponovo unesite novu šifru i izaberite **OK**. Kada menjate šifru, imajte na umu da morate da zapamtite novu šifru pošto HMD Global ne može da je otkrije, niti da je zaobiđe.

## Delovi i priključci, magnetizam

Ne priključujte proizvode koji stvaraju izlazni signal, pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na audio priključak. Ukoliko na audio priključak priključite eksterni uređaj ili slušalice sa mikrofonom koji nisu odobreni za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivo jačine zvuka.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj može da privlači materijale koji sadrže metal. Vodite računa da kreditne kartice ili druge kartice sa magnetnim trakama ne budu duže vreme pored uređaja, jer se tako kartice mogu oštetiti.

## PODEŠAVANJE I UKLJUČIVANJE TELEFONA

### Mini SIM




**Važno:** Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje isključivo sa mini SIM karticom. Ako koristite nekompatibilne SIM kartice, možete da oštetite karticu ili uređaj i podatke koji su sačuvani na kartici.




**Napomena:** Pre uklanjanja maski, isključite uređaj i iz njega iskopčajte punjač i druge uređaje. Izbegavajte da dodirujete elektronske komponente prilikom zamene maski. Uređaj uvek odlažite i upotrebljavajte sa pričvršćenim maskama.

## Otvaranje zadnje maske

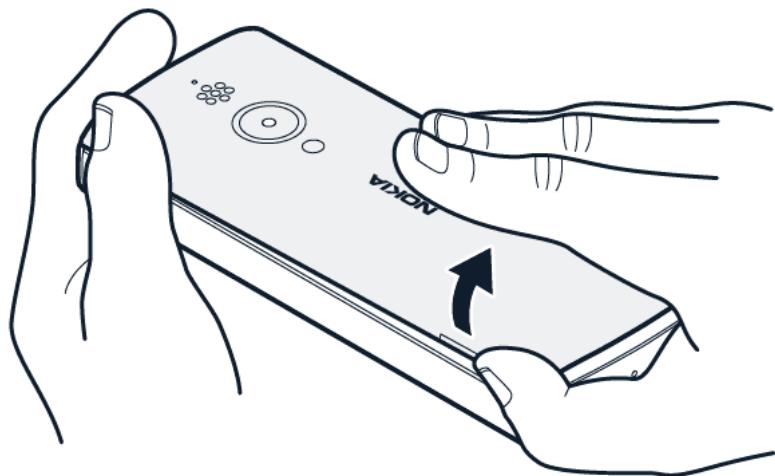


1. Postavite nokat kroz mali prorez sa strane na telefonu, podignite i uklonite masku.
2. Ako se baterija nalazi u telefonu, izvadite je.

## Ubacivanje SIM kartica

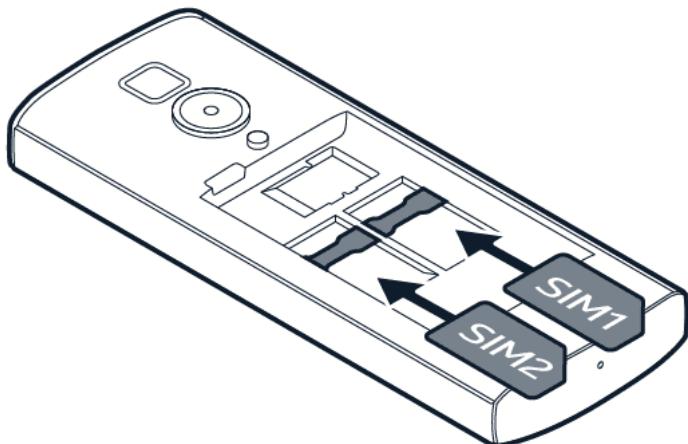

1. Uvucite SIM karticu u utičnicu za SIM karticu tako da njena kontaktna površina bude okrenuta nadole.
2. Ako imate drugu SIM karticu, uvucite je u utičnicu za SIM2. Obe SIM kartice su istovremeno dostupne kada se uređaj ne koristi, ali kada je jedna od SIM kartica u upotrebi, na primer tokom obavljanja poziva, druga može biti nedostupna.

## Ubacivanje memorijске kartice

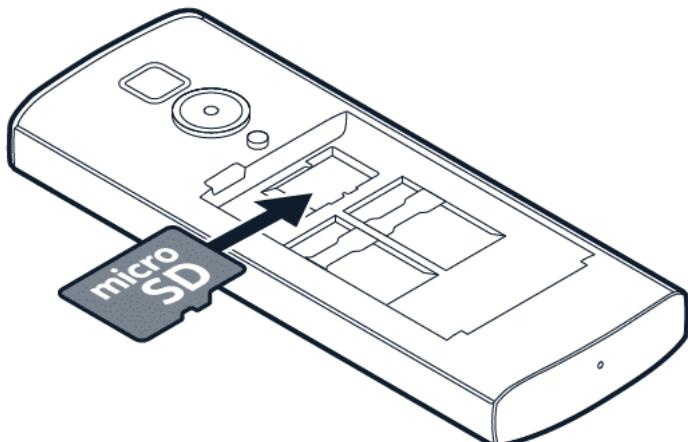


1. Uvucite memoriju karticu u prorez za memoriju karticu.
2. Vratite bateriju.

Koristite samo kompatibilne memorije kartice odobrene za korišćenje uz ovaj uređaj. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.



**Savet:** Koristite brzu microSD memoriju karticu do 32 GB dobro poznatog proizvođača.

## Zatvaranje zadnje maske

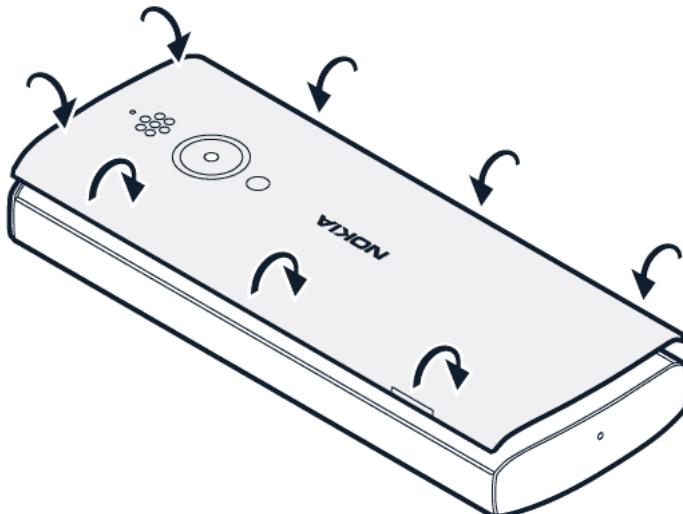

Vratite zadnju masku i pritisnite ivice maske dok ne legne na mesto.

## Uključivanje telefona

Pritisnite i držite taster .

## PUNJENJE TELEFONA

Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali možda je ipak potrebno da je sami napunite da biste mogli da koristite telefon.

### Punjjenje baterije

1. Uključite punjač u zidnu utičnicu.
2. Povežite punjač sa telefonom. Kada se baterija napuni, isključite punjač iz telefona, a zatim i iz zidne utičnice.

Ako je baterija u potpunosti ispraznjena, možda će biti potrebno nekoliko minuta da se prikaže indikator punjenja.



**Savet:** Ako u blizini nema zidne utičnice, možete da je napunite preko USB priključka. Efikasnost punjenja preko USB priključka može značajno da varira, i možda će biti potrebno više vremena da baterija počne da se puni i da uređaj počne da funkcioniše.

## TASTATURA

### Korišćenje tastera na telefonu

- Da biste pregledali aplikacije i funkcije na telefonu, izaberite stavku **Meni** na početnom ekranu.
- Da biste izabrali aplikaciju ili funkciju, listajte nagore, nadole, nalevo ili nadesno. Da biste otvorili aplikaciju ili funkciju, pritisnite taster za navigaciju.
- Da biste se vratili početni ekran, pritisnite taster **Kraj**.
- Da biste promenili jačinu zvuka na telefonu u toku poziva ili dok služate radio, pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole.
- Da biste uključili lampu, na početnom ekranu dvaput pritisnite taster za navigaciju nagore. Da biste je isključili, pritisnite nagore jednom. Ne usmeravajte svetlost ni u čije oči.

### Zaključavanje tastature

Zaključajte tastaturu da ne biste slučajno pritisnuli neki taster: izaberite stavke **Favoriti** > **Zaključaj tastatuру**. Da biste otključali tastaturu, pritisnite taster za kraj i izaberite **Otključaj**.

## Pisanje pomoću tastature

Ako je predviđljivi tekst isključen, pritisnite taster više puta dok se pismo ne pokaže.

Da biste uneli razmak, pritisnite taster 0.

Da biste uneli specijalni znak ili znak interpunkcije, pritisnite taster sa zvezdicom.

Da biste menjali veličinu slova, pritiskajte taster #.

Da biste uneli broj, pritisnite i držite numerički taster.

## 3 Pozivi, kontakti i poruke

### POZIVI

#### Upućivanje poziva

Saznajte kako da uputite poziv pomoću novog telefona.

1. Ukuajte broj telefona. Da biste uneli znak + koji se koristi za međunarodne pozive, dvaput pritisnite taster \*.
2. Pritisnite taster za pozivanje. Izaberite koju SIM karticu želite da koristite ako se to od vas traži.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster Kraj.

#### Odgovaranje na poziv

Pritisnite □.

### KONTAKTI

#### Dodavanje kontakta

1. Izaberite **Meni** >  > **Dodaj kontakt**.
2. Izaberite gde čete da sačuvate kontakt.
3. Unesite ime i izaberite **OK**.
4. Unesite broj i izaberite **OK**.

#### Čuvanje kontakta iz liste poziva

1. Izaberite stavke **Meni** >  > **Propušteni pozivi**, **Primljeni pozivi** ili **Pozivani brojevi**, u zavisnosti od toga odakle želite da sačuvate kontakt.
2. Listajte do broja koji želite da sačuvate, izaberite stavke **Opcije** > **Sačuvaj** i izaberite gde želite da sačuvate kontakt.
3. Dodajte ime kontakta, proverite da li je broj telefona tačan i izaberite stavku **OK**.

## Pozivanje kontakta

Možete da pozovete kontakt direktno sa liste kontakata.

1. Izaberite **Meni** > .
2. Izaberite **Imena** i listajte do kontakta koji želite da pozovete.
3. Pritisnite taster za pozivanje.

## SLANJE PORUKA

### Pisanje i slanje poruka

1. Izaberite stavke **Meni** >  > **Piši poruku**.
2. Napišite poruku.
3. Pritisnite  i unesite broj telefona, ili izaberite **Traži** i primaoca sa liste kontakata ili iz grupe.
4. Izaberite **OK**. Izaberite koju SIM karticu želite da koristite ako se to od vas traži.

## 4 Personalizovanje telefona

### PROMENA TONOVA

#### Podešavanje novih tonova

1. Izaberite **Meni** > **⚙️** > **Podešavanja tonova**.
2. Izaberite ton koji želite da promenite i SIM karticu na kojoj želite da ga promenite.
3. Listajte do željenog tona i izaberite opciju **OK**.

### PROMENA IZGLEDA POČETNOG EKRANA

#### Izbor nove pozadine

Možete da promenite pozadinu početnog ekrana.

1. Izaberite stavke **Meni** > **⚙️** > **Podešavanja ekrana** > **Pozadina**.
2. Izaberite **Podrazumevano** da biste odabrali neki od unapred podešenih pozadina, ili izaberite **Fotografije** da biste odabrali fotografiju koju ste snimili.
3. Listajte do željene pozadine i izaberite opciju **Izaberi**.
4. Izaberite kako želite da postavite pozadinu na početni ekran.

#### Prikaz datuma i vremena

Možete da izaberete da li će se datum i vreme prikazati na početnom ekranu telefona.

Izaberite **Meni** > **⚙️** > **Podešavanja vremena** > **Prikaži vreme i datum** > **Prikaži časovnik**.

Ako želite da se vreme na telefonu automatski ažurira, uključite opciju **Autoažuriranje vremena i datuma**.

### PROFILI

Telefon ima različite profile za različite situacije. Možete da izmenite profile u skladu sa svojim ukusom.

## Personalizovanje profila

Postoji nekoliko profila koje možete da koristite u različitim situacijama. Na primer, tiki profil za situacije kada je potrebno da isključite zvuk, kao i profil "na otvorenom" sa glasnim tonovima.

Možete dodatno da personalizujete profile.

1. Odaberite **Meni** >  > **Profil**.
2. Odaberite profil i **Personalizuj**.

Za svaki profil možete da podesite određeni ton zvona, jačinu tona zvona, tonove za poruke i drugo.

## DODAVANJE PREČICA

Možete da dodate prečice za različite aplikacije i podešavanja na početni ekran.

### Izmena podešavanja liste "Favoriti"

U donjem levom uglu početnog ekrana je stavka **Favoriti** koja sadrži prečice do različitih aplikacija i podešavanja. Izaberite prečice koje su vam najpotrebnije.

1. Izaberite stavke **Meni** >  > **Idi na podešav.**
2. Izaberite **Izaberi opcije**.
3. Listajte do svake prečice koju želite da dodate na listu **Favoriti** i izaberite stavku **Označi**.
4. Izaberite **Gotovo** > **Da** da biste sačuvali promene.

Takođe, možete da reorganizujete listu **Favoriti**.

1. Izaberite **Organizuj**.
2. Listajte do stavke koju želite da prenestite, a zatim izaberite **Premes.** i mesto gde želite da je prenestite.
3. Izaberite **Nazad** > **Da** da biste sačuvali promene.

## 5 Kamera

### FOTOGRAFIJE I VIDEO SNIMCI

Da biste koristili kameru, potrebno je da ubacite memoriju karticu u telefon.

#### Fotografisanje

1. Izaberite stavke **Meni** > .
2. Da biste uvećali ili umanjili fotografiju, pritiskajte navigator nagore ili nadole.
3. Da biste snimili fotografiju, izaberite **Slikaj**.

#### Snimanje video snimka

1. Izaberite stavke **Meni** > .
2. Listajte nadesno i izaberite .
3. Da biste zaustavili video snimak, izaberite .

## 6 Sat, kalendar i kalkulator

### BUDILNIK

#### Podešavanje alarma

1. Izaberite **Meni** > .
2. Izaberite alarm i koristite taster za navigaciju da biste podesili vreme.
3. Izaberite **OK**.

Ako želite da se alarm ponavlja određenim danima, izaberite alarm, a zatim izaberite **Ponovi alarm** > **Ponovi alarm**, listajte do svakog dana za koji želite da se oglasi alarm to sound i izaberite **Označi**. Zatim izaberite **Gotovo** > **Da**.

### KALENDAR

#### Dodavanje događaja u kalendar

1. Izaberite **Meni** > .
2. Listajte do datuma, a zatim izaberite stavke **Opcije** > **Dodaj podsetnik**.
3. Unesite naziv događaja i izaberite **OK**.
4. Izaberite da li želite da dodate alarm za taj događaj i izaberite **OK**.

### KALKULATOR

Saznajte kako da dodajete, oduzimate, množite i delite pomoću kalkulatora na telefonu.

#### Izračunavanje

1. Odaberite **Meni** > .
2. Unesite prvi činilac zadatka koji treba izračunati, odaberite operaciju pomoću navigatora, a zatim unesite drugi činilac.
3. Odaberite **Jedn.** da biste dobili rezultat zadatka.

Odaberite **Obriši** da biste ispraznili polja za brojeve.

## 7 Pražnjenje telefona

### VRAĆANJE FABRIČKIH PODEŠAVANJA

#### Resetovanje telefona

Možete da vratite originalna fabrička podešavanja, ali budite oprezni jer ćete ovakvim resetovanjem ukloniti sve podatke koje ste sačuvali u memoriji telefona i sva podešavanja koja ste izvršili.

Ako zamenjujete telefon, imajte na umu da je vaša odgovornost da uklonite sav privatni sadržaj.

Da biste resetovali telefon na prvobitna podešavanja i da biste uklonili sve podatke, sa početnog ekrana otkucajte \*#7370#. Ako se od vas zatraži, unesite zaštitnu šifru.

## 8 Informacije o proizvodu i bezbednosti

### RADI SOPSTVENE BEZBEDNOSTI

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

### ISKLJUČIVANJE U PODRUČJIMA S OGRANIČENJEM



Isključite uređaj onda kada korišćenje mobilnih uređaja nije dozvoljeno ili kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu, bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije. Pridržavajte se svih uputstava u kontrolisanim zonama.

### BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.

### SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na njihove radne karakteristike.

### OVLAŠĆENI SERVIS



Ovaj proizvod može da instalira ili popravlja samo ovlašćeno osoblje.

### BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR



Koristite isključivo baterije, punjače i drugi pribor koje je kompanija HMD Global Oy odobrila za korišćenje sa ovim uređajem. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

### ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM



Ako je uređaj vodootporan, za detaljnije smernice pogledajte njegov IP rejting u tehničkim specifikacijama uređaja.

## ZАŠТИТИТЕ СВОЈ СЛУХ



Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte da slušate glasnu muziku ili drugi audio sadržaj tokom dužeg vremenskog perioda. Budite pažljivi kad držite uređaj uz uho dok se koristi zvučnik.

## HITNI POZIVI

**!** **Važno:** Nije moguće garantovati vezu pod svim uslovima. U kritičnim komunikacijama, kao što su medicinski hitni slučajevi, nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični telefon.

Pre upućivanja poziva: – Uključite telefon. – Ako su ekran i tasteri na telefonu zaključani, otključajte ih. – Pomerite se tamo gde je signal dovoljno jak.

1. Pritisnite taster Kraj sve dok se ne prikaže početni ekran.
2. Ukucajte zvanični broj službe za hitne slučajeve za datu lokaciju. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na svim lokacijama.
3. Pritisnite taster za pozivanje.
4. Navedite neophodne informacije što je tačnije moguće. Ne prekidajte poziv pre nego što dobijete dozvolu da to uradite.

Možda ćete morati da uradite i sledeće:

– Ubacite SIM karticu u telefon. – Ako telefon zahteva PIN kôd, ukucajte zvanični broj službe za hitne slučajeve za datu lokaciju i pritisnite taster za pozivanje. – Isključite ograničenja poziva na uređaju, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.

## BRIGA O UREĐAJU

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i drugim priborom. Sledeći saveti će vam pomoći da uređaj održite u radnom stanju.

– Vodite računa da uređaj ostane suv. Atmosferske padavine i vlaga, kao i sve druge vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. – Nemojte da upotrebljavate ili držite uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima. – Nemojte da

držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da oštete uređaj ili bateriju. – Nemojte da držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zgreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vлага i da se uređaj ošteti. – Nemojte da otvarate uređaj, osim na način koji je opisan u ovom uputstvu za korisnika. – Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio-uređaji. – Nemojte da ispuštate, udarate ili tresete uređaj ili bateriju uređaja. Grubim rukovanjem možete da oštetite uređaj. – Koristite samo meku, čistu i suvu tkaninu za čišćenje površine uređaja. – Nemojte da bojite uređaj. Boja može da spreči pravilan rad uređaja. – Držite uređaj dalje od magneta ili magnetnih polja. – Da bi bezbedni podaci bili na sigurnom, sačuvajte ih na najmanje dva odvojena mesta, recimo, na uređaju, memorijskoj kartici ili računaru, ili ih zapišite na papiru.

U toku dužeg rada uređaja može doći do njegovog zagrevanja. To je uglavnom normalno. Da bi se zaštitio od preteranog zagrevanja, uređaj se automatski usporava, zatvara aplikacije, isključuje punjenje i, ako je potrebno, sam se isključuje. Ako uređaj ne radi kako treba, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

## RECIKLIRANJE



Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek odnesite u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Električni i elektronski proizvodi sadrže veliki broj dragocenih materijala, kao što su metali (npr. bakar, aluminijum, čelik i magnezijum) i plemeniti metali (npr. zlato, srebro i paladijum). Svi materijali u sastavu ovog uređaja mogu da se ponovo iskoriste kao materijali i energija.

## SIMBOL PRECRTANE KANTE ZA OTPATKE

### Simbol precrtane kante za otpatke



Simbol precrtane korpe za otpatke na uređaju, bateriji, dokumentaciji ili na ambalaži proizvoda, podseća vas da svi električni i elektronski proizvodi i baterije na kraju svog radnog veka moraju da se zasebno odlože. Obavezno prvo uklonite lične podatke sa uređaja. Ne odlažite ove proizvode kao nesortirani komunalni otpad: odnesite ih u reciklažne centre. Informacije o najbližem centru za reciklažu zatražite od lokalnog tela nadležnog za upravljanje otpadom ili pročitajte program kompanije HMD o preuzimanju uređaja u vašoj zemlji na adresi [www.nokia.com/phones/support/topics/recycle](http://www.nokia.com/phones/support/topics/recycle).

## INFORMACIJE O BATERIJI I PUNJAČU

### Informacije o bateriji i punjaču

Da biste utvrdili da li telefon ima prenosivu ili internu bateriju, pročitajte štampano uputstvo.

**Uređaji sa prenosivom baterijom** Koristite uređaj isključivo sa originalnom punjivom baterijom. Baterija može da se puni i prazni na stotine puta, ali će se na kraju njen kapacitet punjenja istrošiti. Kada je vreme korišćenja uređaja za pozive i vreme u režimu pripravnosti upadljivo kraće nego što je to uobičajeno, zamenite bateriju.

**Uređaji sa internom baterijom** Ne pokušavajte da izvadite bateriju jer možete da oštetite uređaj. Baterija može da se puni i prazni na stotine puta, ali će se na kraju njen kapacitet punjenja istrošiti. Kada je vreme korišćenja uređaja za razgovore i vreme u režimu pripravnosti upadljivo kraće nego što je to uobičajeno, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis.

Za punjenje uređaja koristite kompatibilan punjač. Kod punjača su mogući različiti tipovi utikača. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od mogućnosti uređaja.

### Informacije o bezbednosti baterije i punjača

Po završetku punjenja uređaja isključite punjač iz uređaja i strujne utičnice. Imajte na umu da punjenje ne sme da traje duže od 12 sati bez prekida. Potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti ako se ne koristi.

Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uvek održavajte temperaturu baterije u opsegu između 15°C i 25°C radi optimalnog učinka. Može se desiti da uređaj sa topлом ili hladnom baterijom privremeno ne radi. Imajte u vidu da baterija može brzo da se isprazni po hladnom vremenu i da izgubi dovoljno energije pa se telefon isključuje u roku od nekoliko minuta. Kada ste napolju po hladnom vremenu, držite telefon na topлом.

Poštujte lokalne propise. Baterije po mogućству reciklirajte. Ne odlažite ih sa otpadom iz domaćinstva.

Nemojte izlagati bateriju ekstremno niskom vazdušnom pritisku i nemojte je ostavljati na ekstremno visokoj temperaturi, na primer, ne bacajte je u vatru, jer baterija može da eksplodira ili da ispusti zapaljivu tečnost ili gas.

Nemojte da rasklapate, sečete, lomite, savijate ili bušite bateriju niti da je na bilo koji drugi način oštećujete. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa

kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć. Nemojte da modifikujete bateriju, pokušavate da ubacite strane predmete u nju niti da je uranjate ili izlažete vodi i drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih ili nekompatibilnih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti i može da poništiti sva odobrenja ili garancije. Ukoliko smatrate da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih u servisni centar ili svom ovlašćenom prodavcu pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru. Nemojte da punite uređaj tokom oluje sa grmljavinom. Kada se punjač ne nalazi u prodajnom paketu, punite uređaj pomoću kabla za podatke (obuhvaćen) i USB adaptera (možda se prodaje zasebno). Uređaj možete da punite pomoću kablova treće strane i adaptera koji su usaglašeni sa USB 2.0 ili novijim, kao i sa propisima zemlje i međunarodnim i regionalnim standardima za bezbednost. Drugi adapteri možda ne ispunjavaju primenjive standarde za bezbednost i punjenje pomoću tih adaptera može da izazove rizik od gubitka uređaja ili lične povrede.

Da biste isključili punjač ili pribor iz uređaja, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Pored toga, sledeće preporuke se odnose na uređaje sa prenosivom baterijom: – Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i isključite punjač iz telefona. – Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. Usled toga može da se ošteti baterija ili neki drugi predmet.

## MALA DECA

Vaš uređaj i pribor za mobilni uređaj nisu igračke. Mogu da sadrže sitne delove. Držite ih van dohvata male dece.

## MEDICINSKI UREĐAJI

Rad radio-predajnika, uključujući i bežične telefone, može da ometa funkcionisanje neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od uticaja spoljašnjih radiotalasa.

## UGRAĐENI MEDICINSKI UREĐAJI

Da bi se izbegle eventualne smetnje, proizvođači implantiranih medicinskih uređaja (npr. srčanih pejsmejkera, insulinskih pumpi i neurostimulatora) preporučuju minimalnu udaljenost od 15,3 centimetara između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- da uvek drže bežični uređaj na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja;
- da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima; – da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u

odnosu na stranu tela gde je ugrađen medicinski uređaj; – da isključe bežični uređaj ukoliko iz bilo kog razloga sumnjaju da dolazi do smetnji; – da slede uputstva proizvođača za dati medicinski implant.

Ukoliko imate nekih pitanja o korišćenju bežičnog uređaja kada imate ugrađen medicinski uređaj, obratite se svom lekaru.

## SLUH

 **Upozorenje:** Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude narušena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje pojedinim slušnim aparatima.

## ZAŠTITA UREĐAJA OD ŠTETNOG SADRŽAJA

Uređaj može biti izložen virusima i drugoj vrsti štetnog sadržaja. Pažljivo otvarajte poruke. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili mogu na neki drugi način da nanesu štetu uređaju.

## MOTORNA VOZILA

Radio-signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Više informacija potražite kod proizvođača vozila ili opreme. Samo ovlašćeno osoblje može da instalira uređaj u vozilu. Neispravna instalacija može da bude opasna i može da poništi garanciju. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Nemojte prevoziti i držati zapaljive ili eksplozivne materije na istom mestu na kom se nalazi ovaj uređaj, njegovi delovi i dodatna oprema. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobođanja vazdušnog jastuka.

## POTENCIJALNO EKSPLOZIVNE SREDINE

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnom okruženju, recimo, u blizini benzinske pumpe. Varnice mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može da dovede do telesnih povreda ili smrtnog ishoda. Pridržavajte se ograničenja na mestima sa gorivom, u hemijskim postrojenjima ili na mestima gde su u toku postupci koji uključuju eksplozije. Oblasti sa potencijalno eksplozivnim okruženjem možda nisu jasno obeležene. To su obično oblasti u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovnih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni naftni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

## INFORMACIJE O SERTIFIKATIMA

### Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice za izlaganje radio-talasima.

Mobilni uređaj je radio-predajnik i prijemnik. Proizведен je tako da ne prekoračava ograničenja za izlaganje radio-talasima (radio-frekvencijskim elektromagnetskim poljima) koja su preporučena međunarodnim smernicama koje je propisala nezavisna naučna organizacija ICNIRP. Ove smernice uključuju suštinska bezbednosna ograničenja čija je namena da osiguraju zaštitu svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje. Ove smernice za izlaganje radio-talasima su zasnovane na specifičnoj stopi apsorpcije energije elektromagnetskog zračenja (Specific Absorption Rate, SAR), koja je ukazuje na količinu energije radio-frekvencije (RF) koja se gomila u glavi ili telu kada uređaj emituje signal. ICNIRP SAR ograničenje za mobilne uređaje iznosi u proseku 2,0 W/kg u preko 10 grama tkiva.

SAR testovi se izvode na uređaju koji se nalazi u uobičajenom radnom položaju i koji emituje signal na najvećem potvrđenom nivou energije, u svim njegovim frekventnim opsezima.

Ovaj uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radio-frekvencijskom elektromagnetnom zračenju kada se drži uz glavu ili kada je postavljen na razdaljini od najmanje 1,5 cm od tela. Kada se za nošenje uređaja uz telo koristi futrola, kopča za pojas ili slični nosači za uređaj, takva dodatna oprema ne bi trebalo da sadrži metalne delove i pomoći nje bi uređaj trebalo da bude odmaknut od tela najmanje onoliko koliko je to gore navedeno.

Za slanje podataka ili poruka potrebna je dobra mrežna veza. Slanje može da se odloži dok takva veza ne postane dostupna. Pratite uputstva za razdaljinu dok se slanje ne završi.

Tokom opšte upotrebe, vrednosti SAR-a su obično dosta niže od gore navedenih vrednosti. To je zato što se, radi poboljšanja efikasnosti sistema i suočenja mrežnih smetnji na minimum, radna snaga mobilnog uređaja automatski smanjuje kada nije potrebna puna snaga za obavljanje poziva. Što je niža izlazna snaga, to je niža vrednost SAR-a.

Modeli uređaja mogu da imaju različite verzije i više vrednosti. Tokom vremena može da dođe do promene komponenata i dizajna uređaja, a neke od tih promena mogu da utiču na SAR vrednosti.

Više informacija potražite na stranici [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Imajte u vidu da mobilni uređaji mogu da emituju signal čak i kada glasovni poziv nije u toku.

Prema tvrdnjama Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organization, WHO), trenutne naučne informacije ne ukazuju da su potrebne bilo kakve posebne mere opreza prilikom korišćenja mobilnih uređaja. Ako ste zainteresovani da smanjite izlaganje, preporučuje se da ograničite korišćenje uređaja ili da koristite hendsfri komplet kako biste uređaj držali dalje od glave i tela. Više informacija, objašnjenja i diskusija o RF izlaganju možete da pronađete na veb-sajtu Svetske zdravstvene organizacije na adresi [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Pogledajte informacije na sajtu [www.nokia.com/phones/sar](http://www.nokia.com/phones/sar) gde ćete naći maksimalnu SAR vrednost ovog uređaja.

## O UPRAVLJANJU DIGITALNIM PRAVIMA

Prilikom korišćenja ovog uređaja, poštujte sve zakone i lokalne običaje, prava o zaštiti

privatnosti i zakonska prava drugih lica, uključujući i autorska prava. Usled zaštite autorskih prava možda nećete moći da kopirate, modifikujete ili prenosite određene fotografije, muziku i druge sadržaje.

## ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA I DRUGE OBJAVE

### Autorska prava

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i usluga može da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Obratite se ovlašćenom prodavcu ili operatoru mreže za više informacija. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje proizvoda koje nije u skladu sa zakonom.

Sadržaj ovog dokumenta je dat "kao što jeste". Osim u meri u kojoj to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prečutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prečutne garancije u vezi sa podesnosti za prodaju ili za određenu namenu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. HMD Global zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima HMD Global, niti ijedno lice koje je davalac licence kompaniji HMD Global, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koju posebnu, uzgrednu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Bez prethodne pismene dozvole kompanije HMD Global, zabranjeno je umnožavanje, prenošenje ili distribuiranje nekog dela ili čitavog sadržaja ovog dokumenta u bilo kom obliku. HMD Global vodi politiku kontinuiranog razvoja. HMD Global zadržava pravo da menja i poboljšava svaki od proizvoda opisanih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

HMD Global ne daje nikakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika za aplikacije nezavisnog proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Kada počnete da koristite takvu aplikaciju, prihvataćete da je ona data "kao što jeste".

Preuzimanje mapa, igara, muzike i video snimaka, kao i otpremanje slika i video snimaka može da podrazumeva prenos velike količine podataka. Operator mreže može da vam naplati prenos podataka. Dostupnost određenog proizvoda, usluga i funkcija može da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Obratite se lokalnom ovlašćenom prodavcu za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti.

Pojedine funkcije, funkcionalnost i specifikacije proizvoda zavise od mreže i podležu dodatnim opštim odredbama, uslovima i naplati.

Sve specifikacije, funkcije i druge informacije o proizvodu podložne su promeni bez prethodne najave.

Pravila privatnosti kompanije HMD Global, dostupna na stranici <http://www.nokia.com/phones/privacy>, primenjuju se na korišćenje ovog uređaja.

HMD Global Oy je ekskluzivni izdavalac licence za telefone i tablete robne marke Nokia. Nokia jer registrovani žig Nokia Corporation.

Ovaj proizvod uključuje i softver pod licencom otvorenog koda (eng., open source). Za važeći zakon o autorskim pravima i druge objave, dozvole i saglasnosti, izaberite \*#6774# na početnom ekranu.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Nokia, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/nokia-150-2023-blue-akcija-cena/>