

Uputstvo za upotrebu

NOKIA 5710 XA Black

NOKIA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/nokia-5710-xa-black-akcija-cena/>

NOKIA

Nokia 5710 XpressAudio

Uputstvo za korisnike

Sadržaj

1 O ovom uputstvu za korisnike	4
2 Početni koraci	5
Tasteri i delovi	5
Podešavanje i uključivanje telefona	7
Punjenje telefona	10
Tastatura	11
Korišćenje bubica	11
3 Pozivi, kontakti i poruke	13
Pozivi	13
Kontakti	13
Slanje poruka	14
4 Personalizovanje telefona	15
Promena tonova	15
Promena izgleda početnog ekrana	15
Dodavanje prečica	15
5 Kamera	16
Fotografije i video zapisi	16
6 Bluetooth	17
Bluetooth® veze	17
7 Sat, kalendar i kalkulator	18
Budilnik	18
Kalendar	18
Kalkulator	18
8 Pražnjenje telefona	19
Vraćanje fabričkih podešavanja	19

9 Informacije o proizvodu i bezbednosti	20
Za vašu bezbednost	20
Pozivi u hitnim slučajevima	22
Održavanje uređaja	23
Recikliranje	23
Simbol precrtane kante za otpatke	24
Informacije o bateriji i punjaču	24
Mala deca	25
Medicinski uređaji	26
Ugrađeni medicinski uređaji	26
Sluh	26
Zaštita uređaja od štetnog sadržaja	26
Motorna vozila	27
Potencijalno eksplozivne sredine	27
Informacije o sertifikatima	27
O Upravljanju digitalnim pravima	28
Zaštita autorskih prava i druge objave	28

1 O ovom uputstvu za korisnike




Važno: Pre nego što počnete da koristite uređaj, pročitajte važne informacije o bezbednom korišćenju uređaja i baterije u odeljku „Informacije o proizvodu i bezbednosti“. Pročitajte uputstvo za korisnike da biste saznali kako da počnete da koristite svoj novi uređaj.

2 Početni koraci

TASTERI I DELOVI

Vaš telefon

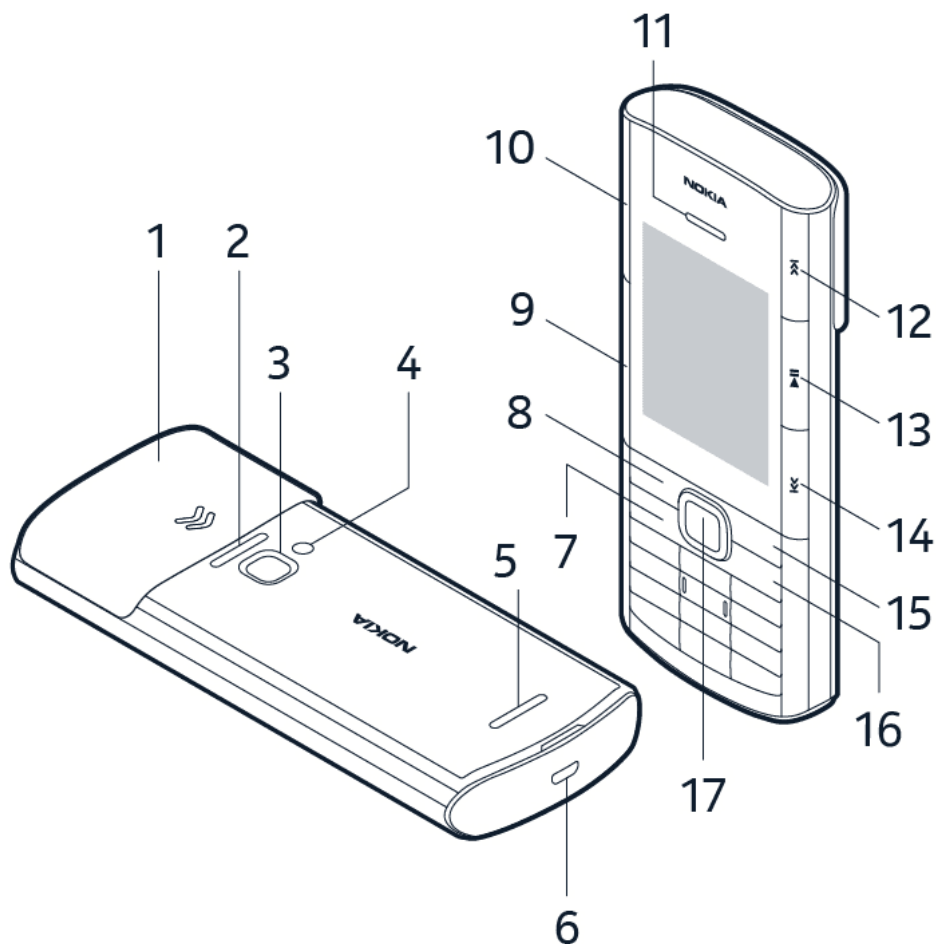

Ovo uputstvo za korisnike važi za sledeće modele: TA-1504, TA-1488, TA-1498, TA-1482, TA-1496.


- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Poklopac pregrade za bubice | 8. Levi taster za biranje |
| 2. Zvučnik | 9. Taster za utišavanje zvuka/umanjivanje na kameri |
| 3. Kamera | 10. Taster za pojačavanje zvuka/uvećavanje na kameri |
| 4. Blic | 11. Slušalica |
| 5. Zvučnik | 12. Taster za pomeranje unapred (muzika, radio, video snimci) |
| 6. USB priključak | |
| 7. Taster za pozivanje | |

- | | |
|---|------------------------------|
| 13. Taster za reprodukciju/pauziranje/zaustavljanje (muzika, radio, video snimci) | 15. Desni taster za biranje |
| 14. Taster za pomeranje unazad (muzika, radio, video snimci) | 16. Taster za napajanje/kraj |
| | 17. Taster za navigaciju |

Ne priključujte proizvode koji stvaraju izlazni signal, pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na audio priključak. Ukoliko na audio priključak priključite eksterni uređaj ili slušalice sa mikrofonom koji nisu odobreni za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivo jačine zvuka. Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj može da privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom blizu uređaja jer se tako mogu izbrisati podaci koji se na njima nalaze.

Moguće je da se neki od pribora pomenutih u ovom uputstvu za korisnika, kao što su punjač, slušalice ili kabl za podatke, prodaju zasebno.

Bubice

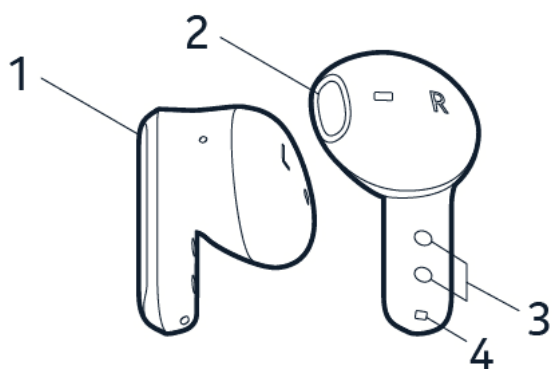

1. Dodirni prekidač
2. Jastučić
3. Priključci za punjenje
4. Mikrofon

Da biste kupili rezervne bubice, obratite se svom prodavcu ili Centru za korisnike Nokia telefona; pronađite najbliži objekat ovde: https://www.nokia.com/phones/en_in/support/care-center-locator.



Napomena: Možete da podesite da telefon traži zaštitnu šifru radi zaštite vaše privatnosti i ličnih podataka. Unapred podešena šifra je 12345. Da biste promenili šifru, izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Bezbednost** > **Zaštita tastature** > **Zaštitna šifra**, unesite novu šifru, potvrdite je i izaberite **U redu**. Međutim, imajte na umu da morate da zapamtite šifru, pošto kompanija HMD Global ne može ni da je otkrije, ni da je zaobiđe.

PODEŠAVANJE I UKLJUČIVANJE TELEFONA

Nano-SIM




Važno: Ovaj uređaj je predviđen za korišćenje isključivo sa nano-SIM karticom (pogledajte sliku). Ako koristite nekompatibilne SIM kartice, možete da oštetite karticu ili uređaj i podatke koji su sačuvani na kartici.




Napomena: Pre uklanjanja maski, isključite uređaj i iz njega iskopčajte punjač i druge uređaje. Izbegavajte da dodirujete elektronske komponente prilikom zamene maski. Uređaj uvek odlažite i upotrebljavajte sa pričvršćenim maskama.

Otvaranje zadnje maske

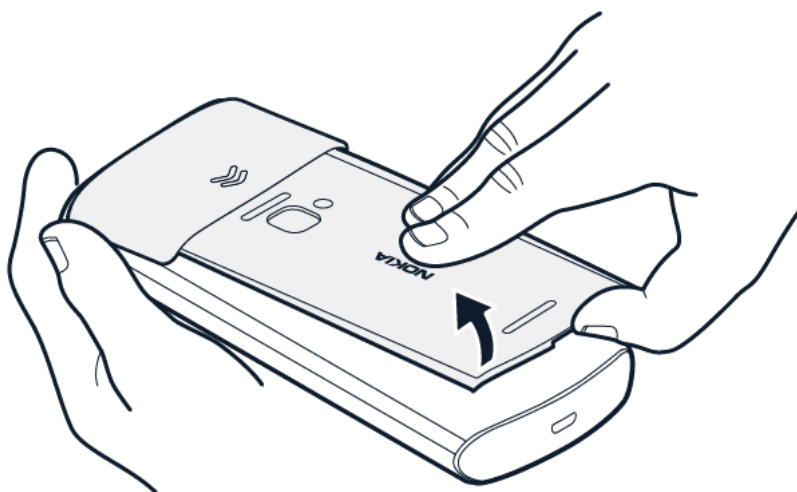


1. Postavite nokat kroz mali prorez na dnu telefona, podignite i uklonite masku.
2. Ako se baterija nalazi u telefonu, izvadite je.

Ubacivanje SIM kartice

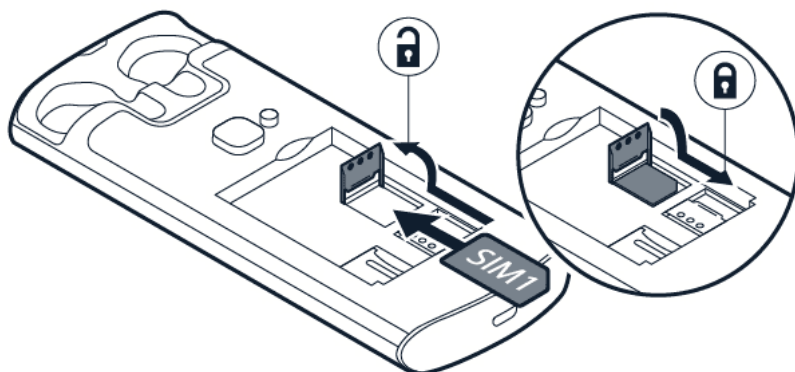

1. Pomerite držač SIM kartice ka vrhu telefona i otvorite ga.
2. Postavite SIM karticu u utičnicu.
3. Zatvorite držač i pomerite ga na dno telefona da biste ga zaključali na mestu.

Ubacivanje druge SIM kartice

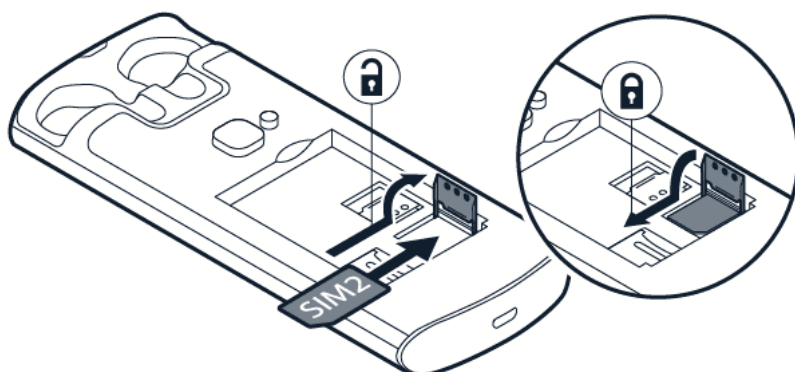


1. Ako imate telefon sa dve SIM kartice, pomerite držač za SIM karticu u utičnici za SIM2 karticu nadesno i otvorite ga.
2. Postavite drugu SIM karticu u utičnicu.
3. Zatvorite držač i pomerite ga nalevo da biste ga zaključali na mestu.

Obe SIM kartice su istovremeno dostupne kada se uređaj ne koristi, ali kada je jedna od SIM kartica u upotrebi, na primer tokom obavljanja poziva, druga može biti nedostupna



Savet: Da biste saznali da li telefon koristi 2 SIM kartice, pogledajte nalepnicu na pakovanju. Ako na nalepnici postoje 2 IMEI koda, imate telefon sa dve SIM kartice.

Ubacivanje memorijske kartice

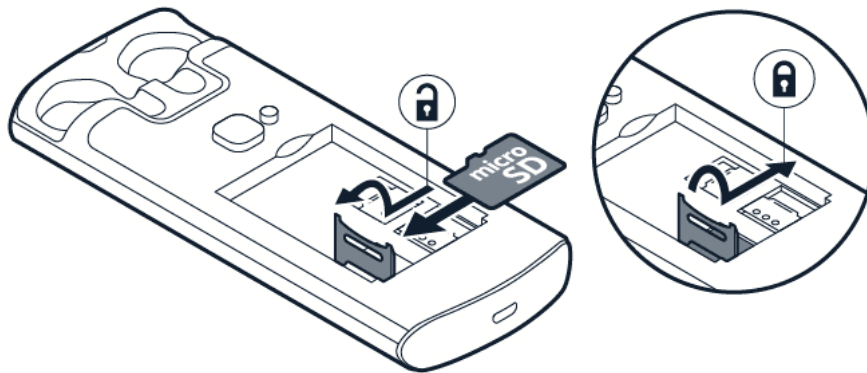

1. Pomerite držač za memorijsku karticu nalevo i otvorite ga.
2. Postavite memorijsku karticu u utičnicu.
3. Zatvorite držač i pomerite ga nadesno da biste ga zaključali na mestu.
4. Vratite bateriju.



Savet: Koristite brzu microSD memorijsku karticu do 32 GB dobro poznatog proizvođača.

Zatvaranje zadnje maske



1. Povucite nadole poklopac pregrade za bubice.


2. Uvucite gornji deo zadnje maske na mesto.
3. Pritisnite zadnju masku nadole.
4. Povucite nagore poklopac pregrade za bubice.

Uključite telefon i povežite bubice

1. Da biste uključili telefon, pritisnite i zadržite taster za napajanje.
2. Da biste uključili bubice, izvadite ih iz pregrade.
3. Na telefonu izaberite **Meni** > **Bubice** > **TWS povezivanje**, uključite **TWS povezivanje** i izaberite **Pronađeni uređaji** > **Nokia XpressAudio bubice**.

PUNJENJE TELEFONA

Punjenje baterije i bubica

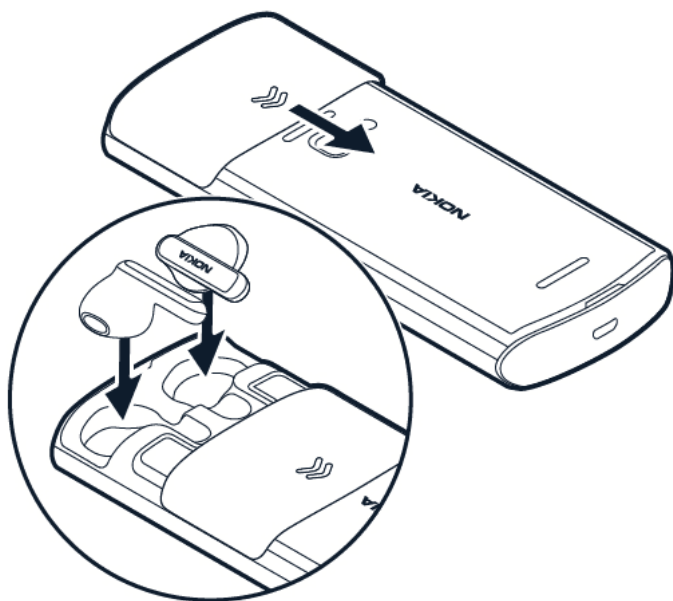

1. Uključite punjač u zidnu utičnicu.
2. Da biste napunili bubice pomoću telefona, povucite nadole poklopac pregrade za bubice i stavite bubice u ležišta. Povucite nagore poklopac.
3. Povežite punjač sa telefonom. Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, možda će biti potrebno nekoliko minuta da se na ekranu telefona prikaže indikator punjenja. Kada se bubice pune, crvena indikatorska lampica na bubicama svetli i gasi se kada se potpuno napune.
4. Kada se baterija napuni, isključite punjač iz telefona, a zatim i iz zidne utičnice.



Savet: Ako u blizini nema zidne utičnice, možete da je napunite preko USB priključka. Efikasnost punjenja preko USB priključka može značajno da varira, i možda će biti potrebno više vremena da baterija počne da se puni i da uređaj počne da funkcioniše.

TASTATURA

Korišćenje tastera na telefonu

- Da biste pregledali aplikacije i funkcije na telefonu, izaberite stavku **Meni** na početnom ekranu.
- Da biste izabrali aplikaciju ili funkciju, listajte nagore, nadole, nalevo ili nadesno. Da biste otvorili aplikaciju ili funkciju, pritisnite taster za navigaciju.
- Da biste se vratili početni ekran, pritisnite taster Kraj.
- Da biste promenili jačinu zvuka na telefonu u toku poziva ili dok slušate muziku, pritisnite tastere za jačinu zvuka.

Zaključavanje tastature

Zaključajte tastaturu da ne biste slučajno pritisnuli neki taster: pritisnite `<fp>završi poziv</fp>` > . Da biste otključali numeričku tastaturu, pritisnite taster za navigaciju, a zatim taster *.

Pisanje pomoću tastature

Pritiskajte taster sve dok se ne prikaže odgovarajuće slovo.

Da biste uneli razmak, pritisnite taster 0.

Da biste uneli specijalni znak ili znak interpunkcije, pritisnite taster sa zvezdicom.

Da biste menjali veličinu slova, pritiskajte taster #.

Da biste uneli broj, pritisnite i držite numerički taster.

KORIŠĆENJE BUBICA

Rukovanje pozivima pomoću bubica

Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite dodirni prekidač na bilo kojoj bubici. Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite i zadržite dodirni prekidač. Da biste menjali pozive ako ste na konferencijskom pozivu, pritisnite dodirni prekidač tri puta. Da biste završili poziv, pritisnite i zadržite dodirni prekidač.

Slušanje muzike pomoću bubica

Da biste pustili sledeću pesmu na plejlisti, dvaput pritisnite dodirni prekidač na svakoj bubici. Da biste pustili poslednju pesmu na plejlisti, tri puta pritisnite dodirni prekidač. Da biste pauzirali muziku, pritisnite kontrolno dugme. Da biste nastavili, ponovo pritisnite dodirni prekidač.

Pronalazak izgubljene bubice

Ako ste izgubili bubicu, izaberite **Meni** > **Bubice** > **Zaštita od gubljenja** > **Pronalaženje bubica** . Lampica na bubici treperi kako biste je lakše pronašli.

Prekidanje veze sa bubicama sa telefona

Da biste rasparili bubice i telefon, izvadite ih iz pregrade i pritisnite dodirni prekidač na bilo kojoj bubici 5 puta u roku od 30 sekundi.

Isključivanje bubica

Pritisnite i zadržite dodirni prekidač na bilo kojoj bubici 8 sekundi.

3 Pozivi, kontakti i poruke

POZIVI

Upućivanje poziva

Saznajite kako da uputite poziv pomoću novog telefona.

1. Ukucajte broj telefona. Da biste uneli znak + koji se koristi za međunarodne pozive, dvaput pritisnite taster *.
2. Pritisnite <fp>pozovi</fp>. Izaberite SIM karticu koju želite da koristite ako se to od vas traži.
3. Da biste završili poziv, pritisnite <fp>završi poziv</fp>.

Odgovaranje na poziv

Pritisnite <fp>pozovi</fp>.

KONTAKTI

Dodavanje kontakta

1. Izaberite **Meni** > **Kontakti** > **Dodaj novi kontakt**.
2. Izaberite gde ćete da sačuvate kontakt.
3. Unesite ime, a zatim i broj.
4. Izaberite **Sačuvaj kontakt**.

Čuvanje kontakta iz liste poziva

1. Izaberite **Meni** > **Istorija poziva** > **Propušteni**, **Birani**, **Primljeni** ili **Odbijeni**, u zavisnosti od toga odakle želite da sačuvate kontakt.
2. Listajte do broja koji želite da sačuvate, izaberite **Dodaj u kontakte**, a zatim izaberite **Novi kontakt** ili **Postojeći kontakt**.
3. Izaberite gde želite da sačuvate kontakt.
4. **Dodajte ime kontakta**, proverite da li je broj telefona tačan i izaberite **Sačuvaj kontakt**.

Pozivanje kontakta

Možete da pozovete kontakt direktno sa liste kontakata.

1. Izaberite **Meni** > **Kontakti**.
2. Listajte do kontakta koji želite da pozovete i pritisnite taster za pozivanje.

SLANJE PORUKA

Pisanje i slanje poruka

1. Izaberite **Meni** > **Poruke** > **+ Nova poruka**.
2. Unesite broj telefona ili izaberite <fp>ikonu kontakta za brzo biranje</fp> i primaoca sa liste kontakata.
3. Pomerite se nadole i napišite poruku.
4. Izaberite **Pošalji**. Izaberite SIM karticu koju želite da koristite ako se to od vas traži.

4 Personalizovanje telefona

PROMENA TONOVA

Podešavanje novih tonova

1. Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Personalizacija** > **Zvuci**.
2. Izaberite ton koji želite da promenite i SIM karticu na kojoj želite da ga promenite, ako se to od vas zatraži.
3. Listajte do željenog tona i izaberite opciju **Izaberi**.

PROMENA IZGLEDA POČETNOG EKRANA

Izbor nove pozadine

Možete da promenite pozadinu početnog ekrana.

1. Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Personalizacija** > **Zaključaj pozadinu ekrana** > **Pozadine**.
2. Izaberite pozadinu koju želite, a zatim izaberite <fp>postavi ikone</fp>.



Savet: Kao pozadinu možete da koristite i fotografiju koju ste snimili ili primili. Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Personalizacija** > **Zaključaj pozadinu ekrana** > **Odaberi iz galerije**.

DODAVANJE PREČICA

Možete da dodate prečice za različite aplikacije i podešavanja na početni ekran.

Uređivanje prečica na početnom ekranu

1. Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Personalizacija** > **Numer. tast.** > **Zaključani ekran**.
2. Izaberite **Desni taster** i aplikaciju koju želite da otvorite kada pritisnete desni taster za biranje na početnom ekranu.
3. Izaberite **Levi taster** i aplikaciju koju želite da otvorite kada pritisnete levi taster za biranje na početnom ekranu.

5 Kamera

FOTOGRAFIJE I VIDEO ZAPISI

Snimanje fotografije

1. Izaberite **Meni** > **Kamera**.
2. Da biste uvećali ili umanjili sliku, pritiskajte taster za navigaciju nagore ili nadole.
3. Da biste snimili fotografiju, pritisnite taster za navigaciju.

Da biste pogledali snimljenu fotografiju, izaberite > **Galerija**.

Snimanje video zapisa

1. Da biste uključili video kameru, izaberite **Meni** > **Kamera** i listajte do <fp>ikona za snimanje video zapisa</fp>.
2. Da biste počeli snimanje, pritisnite taster za navigaciju.
3. Da biste zaustavili snimanje, izaberite <fp>zaustavi video</fp>.

Da biste pogledali snimljeni video na početnom ekranu, izaberite **Meni** > **Video zapisi**.

6 Bluetooth

BLUETOOTH® VEZE

Uključivanje Bluetooth veze

1. Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Povezivanje** > **Bluetooth**.
2. Uključite **Bluetooth**.
3. Izaberite **Nađeni uređaji** da biste pronašli novi uređaj ili uređaj sa kojim ste prethodno uparili telefon.
4. Da biste uparili novi uređaj, izaberite **Upari**.

7 Sat, kalendar i kalkulator

BUDILNIK

Podešavanje alarma

1. Izaberite **Meni** > **Sat sa alarmom**.
2. Izaberite **+ Novi alarm** i podesite vreme.
3. Ako želite da se alarm ponavlja određenim danima, izaberite **Ponovi**, a zatim izaberite svaki dan kog želite da se alarm oglasi.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

KALENDAR

Dodavanje događaja u kalendar

1. Izaberite **Meni** > **Kalendar**.
2. Listajte do datuma i izaberite **> Dodaj novi događaj**.
3. Unesite detalje o događaju i izaberite **Sačuvaj**.

KALKULATOR

Računanje na kalkulatoru

1. Izaberite **Meni** > **Kalkulator**.
2. Unesite prvi činilac zadatka koji treba izračunati, izaberite operaciju pomoću navigatora, a zatim unesite drugi činilac.
3. Pritisnite taster za navigaciju da biste dobili rezultat izračunavanja.

Izaberite **<fp>ikonu za brisanje broja</fp>** da biste ispraznili polja za brojeve.

8 Pražnjenje telefona

VRAĆANJE FABRIČKIH PODEŠAVANJA

Resetovanje telefona

Možete da vratite originalna fabrička podešavanja, ali budite oprezni jer ćete ovakvim resetovanjem ukloniti sve podatke koje ste sačuvali u memoriji telefona i sva podešavanja koja ste izvršili.

Ako zamenjujete telefon, imajte na umu da je vaša odgovornost da uklonite sav privatni sadržaj.

Da biste resetovali telefon na prvobitna podešavanja i da biste uklonili sve podatke, sa početnog ekrana otkucajte `*#7370#`. Ako se od vas zatraži, unesite zaštitnu šifru.

9 Informacije o proizvodu i bezbednosti

ZA VAŠU BEZBEDNOST

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

ISKLUČIVANJE U PODRUČJIMA S OGRANIČENJEM



Isključite uređaj onda kada korišćenje mobilnih uređaja nije dozvoljeno ili kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu, bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije. Pridržavajte se svih uputstava u kontrolisanim zonama.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na njihove radne karakteristike.

OVLAŠĆENI SERVIS



Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili popravljaju samo ovlašćene osobe.

BATERIJE, PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA



Koristite isključivo baterije, punjače i drugu dodatnu opremu koju je HMD Global Oy odobrio za korišćenje sa ovim uređajem. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM



Ako je uređaj vodootporan, za detaljnije smernice pogledajte njegov IP rejting u tehničkim specifikacijama uređaja.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH



Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte da slušate muziku ili drugi audio sadržaj pri velikoj jačini zvuka tokom dužeg vremenskog perioda. Budite pažljivi kad držite uređaj uz uho dok se koristi zvučnik.

Specifična stopa apsorpcije (SAR)



Ovaj uređaj ispunjava smernice za izlaganje radio-frekvencijskom elektromagnetnom zračenju kada se koristi bilo u normalnom položaju uz uho ili kada se nalazi na najmanje 1,5 cm od tela. Specifične maksimalne SAR vrednosti možete pronaći u odeljku "Informacije o sertifikaciji (SAR)" u ovom uputstvu za korisnike. Više informacija potražite u odeljku "Informacije o sertifikaciji (SAR)" u ovom uputstvu za korisnike ili na adresi www.sar-tick.com.

POZIVI U HITNIM SLUČAJEVIMA



Važno: Nije moguće garantovati vezu pod svim uslovima. U kritičnim komunikacijama, kao što su medicinski hitni slučajevi, nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični telefon.

Pre upućivanja poziva: – Uključite telefon. – Ako su ekran i tasteri na telefonu zaključani, otključajte ih. – Pomerite se tamo gde je signal dovoljno jak.

1. Pritiskajte taster Kraj sve dok se ne prikaže početni ekran.
2. Ukucajte zvanični broj službe za hitne slučajeve za datu lokaciju. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na svim lokacijama.
3. Pritisnite taster za pozivanje.

4. Navedite neophodne informacije što je tačnije moguće. Ne prekidajte poziv pre nego što dobijete dozvolu da to uradite.

Možda ćete morati da uradite i sledeće:

– Ubacite SIM karticu u telefon. – Ako telefon zahteva PIN kôd, ukucajte zvanični broj službe za hitne slučajeve za datu lokaciju i pritisnite taster za pozivanje. – Isključite ograničenja poziva na uređaju, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i drugim priborom. Sledeći saveti će vam pomoći da uređaj održite u radnom stanju.

– Vodite računa da uređaj ostane suv. Atmosferske padavine i vlaga, kao i sve druge vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. – Nemojte da upotrebljavate ili držite uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima. – Nemojte da držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da oštete uređaj ili bateriju. – Nemojte da držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da se uređaj ošteti. – Nemojte da otvarate uređaj, osim na način koji je opisan u ovom uputstvu za korisnika. – Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio-uređaji. – Nemojte da ispuštate, udarate ili tresete uređaj ili bateriju uređaja. Grubim rukovanjem možete da oštetite uređaj. – Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površine uređaja. – Nemojte da bojite uređaj. Boja može da spreči pravilan rad uređaja. – Držite uređaj dalje od magneta ili magnetnih polja. – Da bi bezbedni podaci bili na sigurnom, sačuvajte ih na najmanje dva odvojena mesta, recimo, na uređaju, memorijskoj kartici ili računaru, ili ih zapišite na papiru.

U toku dužeg rada uređaja može doći do njegovog zagrevanja. To je uglavnom normalno. Da bi se zaštitio od preteranog zagrevanja, uređaj se automatski usporava, zatvara aplikacije, isključuje punjenje i, ako je potrebno, sam se isključuje. Ako uređaj ne radi kako treba, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

RECIKLIRANJE



Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti

recikliranje materijala. Električni i elektronski proizvodi sadrže veliki broj dragocenih materijala, kao što su metali (npr. bakar, aluminijum, čelik i magnezijum) i plemeniti metali (npr. zlato, srebro i paladijum). Svi materijali u sastavu ovog uređaja mogu da se ponovo iskoriste kao materijali i energija.

SIMBOL PRECRTANE KANTE ZA OTPATKE

Simbol precrtane kante za otpatke



Simbol precrtane korpe za otpatke na uređaju, bateriji, dokumentaciji ili na ambalaži proizvoda, podseća vas da svi električni i elektronski proizvodi i baterije na kraju svog radnog veka moraju da se zasebno odlože. Obavezno prvo uklonite lične podatke sa uređaja. Ne odlažite ove proizvode kao nesortirani komunalni otpad: odnesite ih u reciklažne centre. Informacije o najbližem centru za reciklažu zatražite od lokalnog tela nadležnog za upravljanje otpadom ili pročitajte program kompanije HMD o preuzimanju uređaja u vašoj zemlji na adresi www.nokia.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMACIJE O BATERIJI I PUNJAČU

Informacije o bateriji i punjaču

Da biste utvrdili da li telefon ima prenosivu ili internu bateriju, pročitajte štampano uputstvo.

Uređaji sa prenosivom baterijom Koristite uređaj isključivo sa originalnom punjivom baterijom. Baterija može da se puni i prazni na stotine puta, ali će se na kraju njen kapacitet punjenja istrošiti. Kada je vreme korišćenja uređaja za pozive i vreme u režimu pripravnosti upadljivo kraće nego što je to uobičajeno, zamenite bateriju.

Uređaji sa internom baterijom Ne pokušavajte da izvadite bateriju jer možete da oštetite uređaj. Baterija može da se puni i prazni na stotine puta, ali će se na kraju njen kapacitet punjenja istrošiti. Kada je vreme korišćenja uređaja za razgovore i vreme u režimu pripravnosti upadljivo kraće nego što je to uobičajeno, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis.

Za punjenje uređaja koristite kompatibilan punjač. Kod punjača su mogući različiti tipovi utikača. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od mogućnosti uređaja.

Informacije o bezbednosti baterije i punjača

Po završetku punjenja uređaja isključite punjač iz uređaja i strujne utičnice. Imajte na umu da punjenje ne sme da traje duže od 12 sati bez prekida. Potpuno puna baterija će se s vremenom sama isprazniti ako se ne koristi.

Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju radni vek baterije. Uvek održavajte temperaturu baterije u opsegu između 15°C i 25°C radi optimalnog učinka. Može se desiti da uređaj sa toplom ili hladnom baterijom privremeno ne radi. Imajte na umu da baterija može brzo da se isprazni po hladnom vremenu i da izgubi dovoljno energije kako bi se telefon isključio u roku od nekoliko minuta. Kada ste napolju po hladnom vremenu, držite telefon na toplom.

Poštujte lokalne propise. Baterije po mogućstvu reciklirajte. Ne odlažite ih sa otpadom iz domaćinstva.

Nemojte izlagati bateriju ekstremno niskom vazдушnom pritisku i nemojte je ostavljati na ekstremno visokoj temperaturi, na primer, ne bacajte je u vatru, jer baterija može da eksplodira ili da ispusti zapaljivu tečnost ili gas.

Nemojte da rasklapate, sečete, lomite, savijate ili bušite bateriju niti da je na bilo koji drugi način oštećujete. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć. Nemojte da modifikujete bateriju, pokušavate da ubacite strane predmete u nju niti da je uranjate ili izlažete vodi i drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih ili nekompatibilnih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti i može da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko smatrate da su se baterija ili punjač oštetili, odnesite ih u servisni centar pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru. Nemojte da puniti uređaj tokom oluje sa grmljavinom. Kada se punjač ne nalazi u prodajnom paketu, puniti uređaj pomoću kabla za podatke (obuhvaćen) i USB adaptera (možda se prodaje zasebno). Uređaj možete da puniti pomoću kablova treće strane i adaptera koji su usaglašeni sa USB 2.0 ili novijim, kao i sa propisima zemlje i međunarodnim i regionalnim standardima za bezbednost. Drugi adapteri možda ne ispunjavaju primenjive standarde za bezbednost i punjenje pomoću tih adaptera može da izazove rizik od gubitka uređaja ili lične povrede.

Da biste isključili punjač ili pribor iz uređaja, uvek držite i vucite utikač a ne kabl.

Pored toga, sledeće preporuke se odnose na uređaje sa prenosivom baterijom: – Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i isključite punjač iz telefona. – Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. Usled toga može da dođe do oštećenja baterije ili nekog drugog predmeta.

MALA DECA

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu da sadrže sitne delove. Držite ih van domašaja male dece.

MEDICINSKI UREĐAJI

Rad radio-predajnika, uključujući i bežične telefone, može da ometa funkcionisanje neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radio talasa.

UGRAĐENI MEDICINSKI UREĐAJI

Da bi se izbegle eventualne smetnje, proizvođači implantiranih medicinskih uređaja (npr. srčanih pejsmejкера, insulinskih pumpi i neurostimulatora) preporučuju minimalnu udaljenost od 15,3 centimetara između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

– uvek drže bežični uređaj na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja; – ne nose bežični uređaj u džepu na grudima; – drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na stranu tela gde je ugrađen medicinski uređaj; – isključe bežični uređaj ukoliko iz bilo kog razloga sumnjaju da dolazi do smetnji; – slede uputstva proizvođača za dati medicinski implant.

Ukoliko imate nekih pitanja o korišćenju bežičnog uređaja kada imate ugrađen medicinski uređaj, obratite se svom lekaru.

SLUH



Upozorenje: Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje pojedinim slušnim aparatima.

ZAŠTITA UREĐAJA OD ŠTETNOG SADRŽAJA

Uređaj može biti izložen virusima i drugoj vrsti štetnog sadržaja. Preduzmite sledeće mere opreza:

– Pažljivo otvarajte poruke. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili mogu na neki drugi način da nanesu štetu uređaju ili računaru. – Budite oprezni kada prihvatate zahteve za povezivanje ili kada pretražujete internet. Nemojte da prihvatate Bluetooth veze od nepouzdatih izvora. – Instalirajte antivirusni i drugi bezbednosni softver na svaki povezan računar. – Ako pristupate već instaliranim obeleživačima i vezama koje vode do internet stranica nezavisnih proizvođača, primenite odgovarajuće mere opreza. HMD Global ne pruža garanciju, niti preuzima odgovornost za te lokacije.

MOTORNA VOZILA

Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Više informacija potražite kod proizvođača vozila ili opreme. Samo ovlašćeno osoblje treba da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija može da bude opasna i može da poništi garanciju. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Nemojte prevoziti i držati zapaljive ili eksplozivne materije na istom mestu na kom se nalazi ovaj uređaj, njegovi delovi i dodatna oprema. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

POTENCIJALNO EKSPLOZIVNE SREDINE

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima kao što je blizina benzinske stanice. Varnice mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrtnog ishoda. Pridržavajte se ograničenja na mestima sa gorivom, u hemijskim postrojenjima ili na mestima gde su u toku postupci koji uključuju eksplozije. Oblasti sa potencijalno eksplozivnim okruženjem možda nisu jasno obeležene. To su obično oblasti u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovnih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni naftni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

INFORMACIJE O SERTIFIKATIMA

Ovaj mobilni uređaj ispunjava uputstva za izlaganje radio talasima.

Mobilni uređaj je radio-predajnik i prijemnik. Projektovan je tako da ne premaši ograničenja za izlaganje radio talasima (radio frekvenciji elektromagnetnih polja), koja preporučuju međunarodni propisi nezavisne naučne organizacije ICNIRP. Ova uputstva sadrže suštinska bezbednosna ograničenja koja su predviđena za osiguravanje zaštite svih osoba, bez obzira na uzrast i zdravlje. Uputstva za izlaganje se zasnivaju na specifičnoj stopi apsorpcije (SAR), koja predstavlja izraz snage radio frekvencije (RF) koja se nagomilava u glavi i telu kada uređaj emituje signal. ICNIRP SAR ograničenje za mobine uređaje u proseku iznosi 2,0 W/kg na 10 grama tkiva.

SAR testovi se sprovode na uređaju u standardnim radnim pozicijama dok prenosi signale na najvišem sertifikovanom nivou snage, u svim svojim frekventnim opsezima.

Ovaj uređaj ispunjava uputstva za RF izlaganje kada se koristi uz glavu ili kada se nalazi na najmanje 1,5 cm od tela. Kada koristite futrolu, nosač za kaiš ili drugi vid držača uređaja za rad pri nošenju uz telo, on ne sme da sadrži metal i mora u najmanju ruku da obezbedi gorenavedeno rastojanje od tela.

Za slanje podataka ili poruka potrebna je dobra mrežna veza. Slanje može da se odloži dok takva veza ne postane dostupna. Pratite uputstva za razdaljinu dok se slanje ne završi.

Tokom opšte upotrebe, vrednosti SAR-a su obično dosta niže od gorenavedenih vrednosti. To je zato što se, radi poboljšanja efikasnosti sistema i svođenja mrežnih smetnji na minimum, radna snaga mobilnog uređaja automatski smanjuje kada nije potrebna puna snaga za obavljanje poziva. Što je niža izlazna snaga, to je niža vrednost SAR-a.

Modeli uređaja mogu da imaju različite verzije i više vrednosti. Tokom vremena može da dođe do promene komponenata i dizajna uređaja, a neke od tih promena mogu da utiču na vrednosti SAR-a.

Više informacija potražite na stranici www.sar-tick.com. Imajte u vidu da mobilni uređaji mogu da emituju signal čak i kada glasovni poziv nije u toku.

Prema tvrdnjama Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organization, WHO), trenutne naučne informacije ne ukazuju na to da su potrebne bilo kakve posebne mere opreza prilikom korišćenja mobilnih uređaja. Ako ste zainteresovani da smanjite izlaganje, preporučuje se da ograničite korišćenje uređaja ili da koristite hendsfri komplet kako biste uređaj držali dalje od glave i tela. Više informacija, objašnjenja i diskusija o RF izlaganju možete da pronađete na veb-sajtu Svetske zdravstvene organizacije na adresi www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Pogledajte www.nokia.com/phones/sar da biste videli maksimalne vrednosti SAR-a za uređaj.

O UPRAVLJANJU DIGITALNIM PRAVIMA

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava. Usled zaštite autorskih prava možda nećete moći da kopirate, modifikujete ili prenosite određene fotografije, muziku i druge sadržaje.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA I DRUGE OBJAVE

Autorska prava

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i usluga može da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Obratite se ovlašćenom prodavcu ili operatoru mreže za više informacija. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje proizvoda koje nije u skladu sa zakonom.

Sadržaj ovog dokumenta je dat "kao što jeste". Osim u meri u kojoj to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa podesnosti za prodaju ili za određenu namenu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. HMD Global zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima HMD Global, niti ijedno lice koje je davalac licence kompaniji HMD Global, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koju posebnu, uzgrednu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Bez prethodne pismene dozvole kompanije HMD Global, zabranjeno je umnožavanje, prenošenje ili distribuiranje nekog dela ili čitavog sadržaja ovog dokumenta u bilo kom obliku. HMD Global vodi politiku kontinuiranog razvoja. HMD Global zadržava pravo da menja i poboljšava svaki od proizvoda opisanih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

HMD Global ne daje nikakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika za aplikacije nezavisnog proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Kada počnete da koristite takvu aplikaciju, prihvatate da je ona data "kao što jeste".

Preuzimanje mapa, igara, muzike i video snimaka, kao i otpremanje slika i video snimaka može da podrazumeva prenos velike količine podataka. Operator mreže može da vam naplati prenos podataka. Dostupnost određenog proizvoda, usluga i funkcija može da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Obratite se lokalnom ovlašćenom prodavcu za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti.

Pojedine funkcije, funkcionalnost i specifikacije proizvoda zavise od mreže i podležu dodatnim opštim odredbama, uslovima i naplati.

Sve specifikacije, funkcije i druge informacije o proizvodu podložne su promeni bez prethodne najave.

Pravila privatnosti kompanije HMD Global, dostupna na stranici <http://www.nokia.com/phones/privacy>, primenjuju se na korišćenje ovog uređaja.

HMD Global Oy je ekskluzivni izdavalac licence za telefone i tablete robne marke Nokia. Nokia jer registrovani žig Nokia Corporation.

Ime i logotip Bluetooth su u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija HMD Global te oznake koristi pod licencom.

Ovaj proizvod uključuje i softver pod licencom otvorenog koda (eng., open source). Za važeći zakon o autorskim pravima i druge objave, dozvole i saglasnosti, izaberite *#6774# na početnom ekranu.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Nokia, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/nokia-5710-xa-black-akcija-cena/>