

## Uputstvo za upotrebu

TEFAL multicooker CY754130

**Tefal**®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tefal-multicooker-cy754130-akcija-cena/>

# Tefal®



Turbo Cuisine CY754

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

EN

UA

CZ

SK

HU

RO

BG

HR

SL

SR

BS

PL

ET

LV


LT

DE








NL

FR



1



2

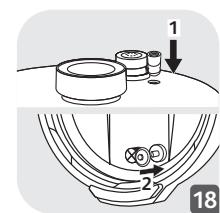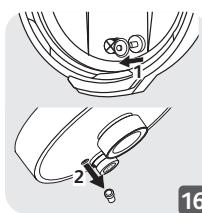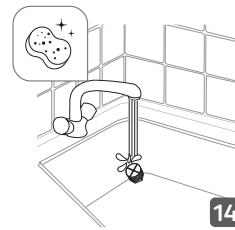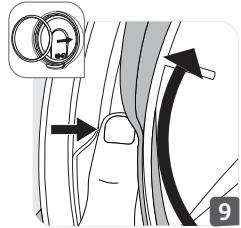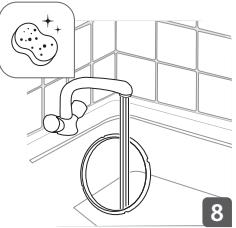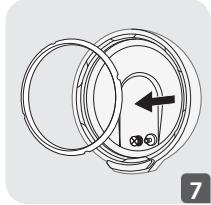
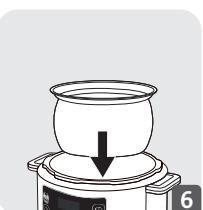


3






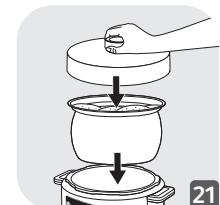
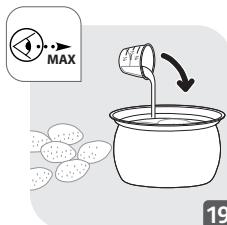


2

3

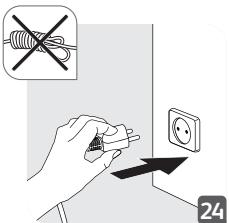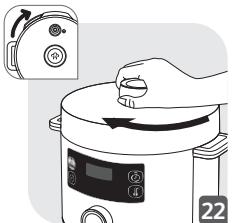

4

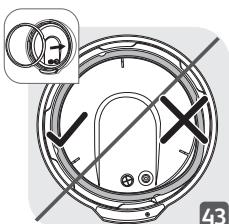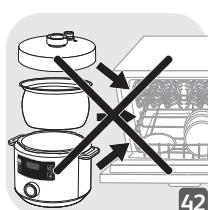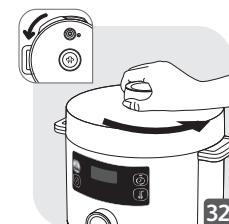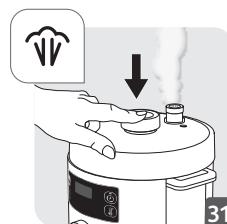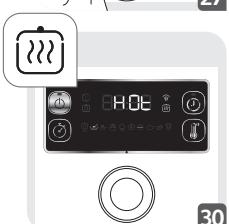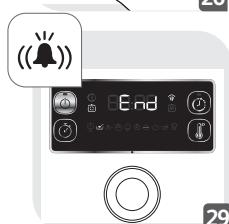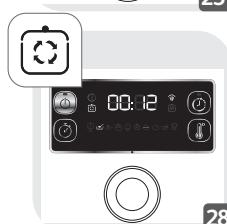

## THANKS FOR CHOOSING TEFAL

### Welcome to the world of fast & delicious cooking!

With Turbo Cuisine, we took up the challenge of reinventing the pot: Easier. Tastier. Just better!

Designed with this guiding principle, Turbo Cuisine allows you to save time and cook homemade delicious meals in total simplicity and convenience.

Thanks again for welcoming us to your kitchen.

Now let's cook together!

## CONTENTS

Quick Start Guide in Images .....	2
Tefal Recommends Safety First .....	8
All Parts of Your Product.....	16
Getting Familiar with the Control Panel .....	17
How To Use & Clean Guide .....	18
Technical Troubleshooting Guide .....	34
Tefal International Limited Guarantee.....	561

## TEFAL RECOMMENDS SAFETY FIRST

Safety is our number one priority. We design and manufacture our product with high safety and technology standards. However, as with any electric appliance there are some potential risks, we therefore invite you to exercise a degree of care and to adhere to the following instructions.

## SAFETY INSTRUCTIONS

**Take the time to read all the following instructions carefully and save them for future reference.**

- Improper use of the appliance and its accessories may damage the appliance and cause injury.
- The appliance cooks food under pressure. Incorrect use may cause risks of burns due to steam.
- For your safety, this product conforms to all applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Food Compliant Materials, Environment, ...).
- The heat source necessary for cooking is included in the appliance.

### 1. Where to use safely?

- Indoor use only.
- This appliance is intended for domestic household use only. It is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

- Do not place the appliance in a heated oven or on a hot hob. Do not place the appliance close to an open flame or a flammable object.
- Use on a flat and stable, heat resistant work surface, away from any water splashes.

### 2. Who to use safely?

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its power cord out of reach of children.
- Children shall not play with the appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

### 3. How to use safely – general usage?

- Do not use appliance for other than the intended purpose.
- Do not use the appliance to fry food in oil. Only browning is allowed.
- Do not use the pressure cooker in pressure mode for deep frying food.
- When cooking doughy food, gently shake the cooker before opening the lid to avoid food ejection.
- This appliance is not a steriliser. Do not use it to sterilise jars.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- To carry the appliance always use the two side handles on the housing of the appliance. Wear oven mitts if the appliance is hot. For more safety, make sure that the lid is locked before transporting the appliance.
- The bottom of the cooking pot and the heating plate should be in direct contact. Remove any object or food residue located between the cooking pot and the heating plate, it could affect performance
- Be aware that certain types of food, such as applesauce, cranberries, rhubarb, pearl barley, oatmeal or other cereals, split peas, noodles, or pasta can foam, froth and sputter, and clog the valves. Use caution when cooking these types of food and after use clean valves thoroughly.
- Be aware that certain recipes which include milk can foam, froth, overflow and clog the valves. Use caution when cooking these recipes and after use clean valves thoroughly.
- After cooking meat which has an outer layer of skin (such as ox tongue), which could swell with the effect of

pressure, do not pierce the skin after cooking if it appears swollen: you could get burnt. Pierce it before cooking.

- Do not use the appliance empty, without its cooking pot or without ingredients inside the cooking pot. This could cause serious damage to the appliance.
- Do not use the appliance under pressure without adding water, which could cause serious damage to the appliance.
- Do not fill up your appliance without its cooking pot.
- Caution: do not spill liquid on the plug.
- Do not heat the cooking pot with any other heat source than the heating plate of the appliance and do not use any other pot. Do not use the cooking pot with other appliances.
- Use the cooking pot in the appliance ONLY. Do not use it to cook on stovetops, in the oven etc.
- Use a plastic or wooden spoon to prevent any damage to the non-stick coating of the cooking pot. Do not cut food directly in the cooking pot.
- Do not touch the valves, except while cleaning and maintaining the appliance in accordance with the instructions given.
- Do not place any foreign objects in the valves and pressure release button. Do not replace the valve.
- Check regularly the ducts in the valves allowing the escape of steam to ensure that they are not blocked.
- Do not use a cloth or anything else between the lid and the housing to leave the lid ajar. This can permanently damage the sealing gasket.
- Do not let the power cord hang over the edge of table or counter; or touch hot surfaces.

## 4. How to use safely – before cooking?

- Before using your appliance, check that the float valve and the pressure limit valve are clean.
- Before using your appliance, check that the sealing gasket has been correctly installed on the lid.
- Make sure that the bottom of the cooking pot and the heating plate are always clean. Make sure that the central part of the heating plate is mobile.
- Do not fill your appliance more than the MAX mark on the cooking pot.
- Please follow the recommendations on the volume of food and water to avoid the risk of boiling over which can damage your appliance and cause injury.
- Make sure that the appliance is properly closed before bringing it up to pressure.

## 5. How to use safely – during cooking?

- Do not try to open the lid until the pressure has decreased sufficiently. Do not try to open the lid until the float valve is down.
- Never force the appliance open.
- During cooking and steam release at the end of cooking, the appliance releases heat and steam. Keep your face and hands away from the appliance to avoid burns. Do not touch the lid during cooking.
- Do not move the appliance when it is under pressure. Use the handles when moving it and wear oven mitts, if necessary. Do not use the lid knob to lift the appliance.

- Do not remove the cooking pot while the appliance is working.
- In browning mode, be careful of risks of burns caused by spattering when you add food or ingredients into the hot cooking pot.

## 6. How to use safely – after cooking?

- When you open the lid, always hold it by the lid knob. Position your arm parallel to the side handles. Boiling water could remain trapped between the sealing gasket and the lid and could cause burns.
- Be careful also about the risk of burns from the steam coming out of the appliance when you open the lid. First open the lid very slightly to allow the steam to escape gently.
- Do not touch hot parts of the appliance. After use, heating plate surface can remain hot for up to 2 hours.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.

## 7. How to use safely – cleaning?

- Wipe clean the bottom of the cooking pot and the heating plate after every use.
- Do not immerse the appliance in water.
- For cleaning your appliance, please refer to instructions for use. You can wash the cooking pot and the lid in soapy hot water, do not put them in the dishwasher. Clean the housing of the appliance using a damp cloth.

## **8. What to do in case of damage?**

- Only authorized person in Approved Service Centre can repair the product.
- Do not operate any appliance with a damaged power cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest Approved Service Centre for examination, repair or adjustment.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by an Approved Service Centre in order to avoid a hazard. Do not replace the power cord supplied with other cords.
- Do not damage the sealing gasket. If it is damaged, have it replaced in an Approved Service Centre.
- Replace the sealing gasket every 2 years, or sooner if you see the sealing gasket is worn or in need of replacement.
- Use only the appropriate spare parts for your model. This is particularly important for the sealing gasket and the cooking pot.
- Use only spare parts sold in an Approved Service Centre.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use other cooking pots in the appliance in place of the provided cooking pot. Only replace the cooking pot with an original spare part designed to be used with this product.
- In accordance with current regulations, before disposing of an appliance no longer needed, the appliance must be rendered inoperative (by unplugging it and cutting off the power cord).

## **Environment protection first!**




- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ② Leave it at a local civic waste collection point.

EN


## **9. When does warranty apply?**

- The warranty does not cover the abnormal wear and tear of the cooking pot.
- Read these instructions for use carefully before using your appliance for the first time. Any use which does not conform to these instructions will absolve the manufacturer from any liability and void the warranty.
- In case of commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee does not apply.

## ALL PARTS OF YOUR PRODUCT

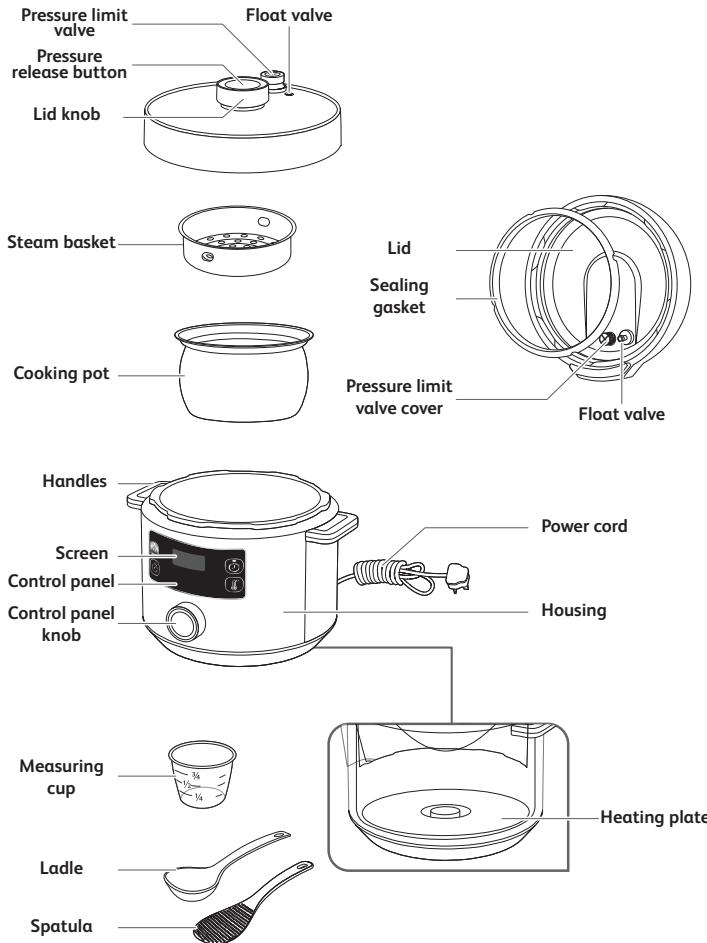

## GETTING FAMILIAR WITH THE CONTROL PANEL

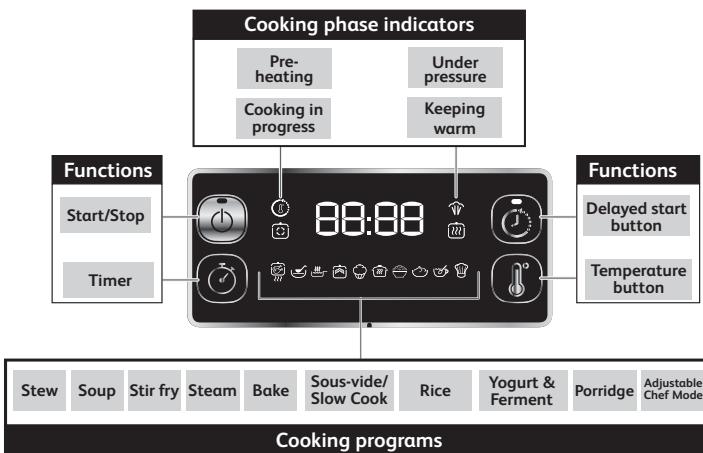

## STATUS MESSAGES

HE10	Welcome message when appliance is turned on.
01:30	Time display. In this example: 1 hour 30 minutes.
114.0	Temperature display. In this example: 114 degrees Celsius.
ABE0	Indicates that the program has a default automatic temperature/time setting. It cannot be modified.
00:00	Indicates that temperature is rising during pre-heating phase.
HEAT	Indicates that the appliance is pre-heating.
FIN	Indicates that the program is finished.
0H0E	Indicates that the appliance is in keep warm phase.
SE08	Indicates that the program has been interrupted.
BB88	Indicates that the appliance is in standby mode.

## HOW TO USE & CLEAN GUIDE

EN

Feel free to refer to the figures indicated as (Fig.x) from Quick Start Guide part.

### BEFORE FIRST USE

#### 1. Remove packaging

- Take your appliance out of its packaging and please take time to read the instruction manual before first use.
- Remove promotional stickers (if any) from your appliance before first use.

#### 2. Open the lid

- To open the lid, take hold of the lid knob, turn anti-clockwise and lift the lid up (Fig.1 & 2).

**Note:** When lifting the lid, it can happen that the cooking pot remains attached to the lid. It is normal and simply demonstrates a good hermeticity of the product. To avoid that the cooking pot falls heavily on the product when opening the lid, always open the lid gently.

- Place your appliance on a flat surface. Remove all protective materials and accessories from the inside of the appliance (Fig.3).

#### 3. Clean all parts of the appliance

##### 3a. Clean the lid, the cooking pot and the accessories

- Clean the lid, the cooking pot and the accessories with a soft sponge and soapy hot water (Fig.4).
- Dry off the lid, the cooking pot and the accessories (Fig.5)

- Do not use a scourer or abrasive sponge to clean the cooking pot as it could damage the non-stick coating in the cooking pot (Fig.40).
- Do not immerse the appliance in water (Fig.41).
- If you inadvertently immerse your appliance in water or spill water directly on the heating plate, take it to an Approved Service Centre for repair.
- Do not put the lid and the cooking pot in the dishwasher (Fig.42).
- Be aware, only the accessories: ladle, spatula, measuring cup and steam basket are dishwasher safe.

##### 3b. Clean the sealing gasket

- Remove the sealing gasket from the lid and clean it with a soft sponge and soapy hot water (Fig.7 & 8).
- Dry it off thoroughly.
- Place the sealing gasket over the sealing gasket rack and press it into place (Fig.9). Press down firmly to ensure there is no puckering and that the sealing gasket is snug behind the sealing gasket rack.
- After placing the sealing gasket on the lid, if you open the lid too quickly, it can happen that the cooking pot remains attached to the lid (Fig.37 & 38). Wait few seconds for the cooking pot to free itself from the lid (Fig.39).

**Note:** It is normal and simply demonstrates a good hermeticity of the product. To avoid that the cooking pot falls heavily on the product when opening the lid, always open the lid gently.

**WARNING:** Never use your appliance without the sealing gasket (Fig.44)

### 3c. Clean the valves

- To clean the pressure limit valve, remove the pressure limit valve from the pipe on top of the lid (Fig.10). Clean it with a soft sponge and soapy hot water (Fig.11). Once dry, take care that the duct of the pipe is clean before plugging the pressure limit valve back on the pipe on top of the lid (Fig.12). Ensure that the pressure limit valve is well put in place, it must be able to move up and down.
- To clean the pressure limit valve cover, unscrew the limit valve cover from inside of the lid (Fig.13). Clean it with a soft sponge and soapy hot water (Fig.14). Once dry, take care that the duct of the pipe is clean before screwing the pressure limit valve cover back inside of the lid (Fig.15).
- To clean the float valve, remove the float valve gasket from inside of the lid, flip the lid so that the float valve can come out of the lid (Fig.16). Clean the float valve gasket and the float valve with a soft sponge and soapy hot water (Fig.17). Once dry, insert the float valve back on the lid and put the float valve gasket back in place (Fig.18). Ensure that the float valve is well put in place, it must be able to move up and down.

### 3d. Clean the housing of the appliance

- Clean the housing of the appliance using a damp cloth.
- Do not immerse the appliance in water (Fig.41).
- Wipe clean the heating plate using a dry cloth.

## INSTRUCTIONS FOR USE

### 1. Place ingredients in the cooking pot

- Remove the cooking pot from the housing.
- Put ingredients into the cooking pot.
- Please note that the level of food and liquids should never exceed the max level marking on the cooking pot (Fig.19).
- When cooking food ingredients which expand during cooking, such as dehydrated vegetables or rice, in pressure modes, do not fill the cooker to exceed more than half of its max level.

### 2. Place the cooking pot in the housing

- Ensure the bottom of the cooking pot is clean and dry; and remove any food residue from the heating plate (Fig.20).
- Place the cooking pot into the housing (Fig.21).
- Never use your appliance without the cooking pot.

### 3. Close and lock the lid

- Check that the sealing gasket is securely placed on the lid (Fig.43).
- Take hold of the lid knob, place the lid on the appliance and turn it clockwise to lock it (Fig.22).

### 4. Attach the pressure limit valve

- Properly place the pressure limit valve on the lid (Fig.23). Please note that the valve will remain somewhat loose, it is normal.

### 5. Switch on the appliance

- Fully unwind the power cord and plug it into the mains (Fig.24).
- The appliance makes a ‘beep’ sound, the screen flashes and displays  .

### 6. Select and launch a cooking program

- Each program has a default time and temperature and requires a specific lid position, please have a look at the cooking programs table:

## COOKING PROGRAMS TABLE

Cooking program icon	Cooking program name	Default cooking time	Adjustable time	Default temperature	Adjustable temperature	Default pressure	Delayed start from 10min to 12h	Keep warm up to 24h	Lid status		
									Lid closed and locked	Lid closed but not locked	Lid open
	Stew	30min	from 1min to 2h	114C	No	70Kpa	Yes	Yes	•		
	Soup	12min	from 1min to 2h	114C	No	70Kpa	Yes	Yes	•		
	Stir Fry	20min	from 1min to 1h	160C	Yes from 100C to 160C	No	No	No			•
	Steam	10min	from 1min to 2h	114C	No	70Kpa	Yes	Yes	•		
	Bake	40min	from 1min to 2h	160C	Yes from 100C to 160C	No	Yes	Yes		•	
	Sous-vide/ Slow-cook	4h	from 30min to 12h	85C	Yes from 55C to 95C	No	Yes	No	•	•	•
	Rice	8min	from 1min to 2h	114C	No	70Kpa	Yes	Yes	•		
	Yogurt & Ferment	8h	from 30min to 12h	30C	Yes from 22C to 40C	No	No	No	•	•	
	Porridge	15min	from 1min to 2h	100C	No	No	Yes	Yes	•		
	Adjustable Chef Mode	30min	from 1min to 4h	80C	Yes from 70C to 160C	No	No	Yes	•	•	•

**Note:** When cooking, you may notice slight steam leakage from the lid, especially from the pressure limit valve. This is normal and occurs when pressure builds up.

Please refer to the figures from Quick Start Guide (from Fig.25 to Fig.36)

EN

### Stew program

- Place the ingredients in the cooking pot and completely close and lock the lid.
- Turn the control panel knob to the right to reach Stew program . The screen displays the default cooking time.
- Optional: Press and set the desired time by turning the control panel knob to the right (to increase time) or to the left (to decrease time).
- Press to start the cooking program.
- The appliance starts the pre-heating phase. The screen displays alternatively & and the pre-heating light indicator turns on.
- When the pre-heating phase is completed, the appliance switches automatically to cooking phase. The screen displays the count down and the cooking in progress light indicator turns on.
- During cooking process, pressure builds up in the appliance and pushes the float valve up. The under pressure light indicator turns on to notify that the lid cannot be opened without releasing the pressure first.
- At the end of the count down, the appliance beeps and the screen displays .
- After a few seconds, the appliance will automatically switch to keep warm phase. The screen displays and the keeping warm light indicator turns on.
- Press for 3 seconds to stop the program at any time.

## Soup program

- Place the ingredients in the cooking pot and completely close and lock the lid.
- Turn the control panel knob to the right to reach Soup program . The screen displays the default cooking time.
- Optional: Press  and set the desired time by turning the control panel knob to the right (to increase time) or to the left (to decrease time).
- Press  to start the cooking program.
- The appliance starts the pre-heating phase. The screen displays alternatively  &  and the pre-heating light indicator  turns on.
- When the pre-heating phase is completed, the appliance switches automatically to cooking phase. The screen displays the count down and the cooking in progress light indicator  turns on.
- During cooking process, pressure builds up in the appliance and pushes the float valve up. The under pressure light indicator  turns on to notify that the lid cannot be opened without releasing the pressure first.
- At the end of the count down, the appliance beeps and the screen displays .
- After a few seconds, the appliance will automatically switch to keep warm phase. The screen displays  and the keeping warm light indicator  turns on.
- Press  for 3 seconds to stop the program at any time.

## Stir-Fry program

- Turn the control panel knob to the right to reach Stir-Fry program . The screen displays the default cooking time.

- Optional: Press  and set the desired time by turning the control panel knob to the right (to increase time) or to the left (to decrease time).
- Optional: Press  and set the desired temperature by turning the control panel knob to the right (to increase temperature) or to the left (to decrease temperature).
- Press  to start the cooking program.
- The appliance starts the pre-heating phase. The screen displays alternatively  &  and the pre-heating light indicator  turns on.
- When the pre-heating phase is completed, the appliance switches automatically to cooking phase. The screen displays the count down and the cooking in progress light indicator  turns on.
- Place the ingredients in the cooking pot and keep the lid open to stir-fry.
- At the end of the count down, the appliance beeps and the screen displays .
- After a few seconds, the appliance will automatically switch to standby mode. The screen displays .
- Press  for 3 seconds to stop the program at any time.

## Steam program

- Place 150ml of water (3/4 cup) in the cooking pot, put your ingredients in the steam basket and place the steam basket on top of the cooking pot. Completely close and lock the lid.
- Turn the control panel knob to the right to reach Steam program . The screen displays the default cooking time.

- Optional: Press  and set the desired time by turning the control panel knob to the right (to increase time) or to the left (to decrease time).
- Press  to start the cooking program.
- The appliance starts the pre-heating phase. The screen displays alternatively  &  and the pre-heating light indicator  turns on.
- When the pre-heating phase is completed, the appliance switches automatically to cooking phase. The screen displays the count down and the cooking in progress light indicator  turns on.
- During cooking process, pressure builds up in the appliance and pushes the float valve up. The under pressure light indicator  turns on to notify that the lid cannot be opened without releasing the pressure first.
- At the end of the count down, the appliance beeps and the screen displays .
- After a few seconds, the appliance will automatically switch to keep warm phase. The screen displays  and the keeping warm light indicator  turns on.
- Press  for 3 seconds to stop the program at any time.

## Bake program

- Place the preparation in the cooking pot and close but don't lock the lid.
- Turn the control panel knob to the right to reach Bake program . The screen displays the default cooking time.
- Optional: Press  and set the desired time by turning the control panel knob to the right (to increase time) or to the left (to decrease time).

- Optional: Press  and set the desired temperature by turning the control panel knob to the right (to increase temperature) or to the left (to decrease temperature).
- Press  to start the cooking program.
- The appliance starts the pre-heating phase. The screen displays alternatively  &  and the pre-heating light indicator  turns on.
- When the pre-heating phase is completed, the appliance switches automatically to cooking phase. The screen displays the count down and the cooking in progress light indicator  turns on.
- At the end of the count down, the appliance beeps and the screen displays .
- After a few seconds, the appliance will automatically switch to keep warm phase. The screen displays  and the keeping warm light indicator  turns on.
- Press  for 3 seconds to stop the program at any time.



## Sous-vide/Slow Cook program

- Turn the control panel knob to the right to reach Sous-vide/Slow-cook program . The screen displays the default cooking time.
- Optional: Press  and set the desired time by turning the control panel knob to the right (to increase time) or to the left (to decrease time).
- Optional: Press  and set the desired temperature by turning the control panel knob to the right (to increase temperature) or to the left (to decrease temperature).
- Press  to start the cooking program.

- The appliance starts the pre-heating phase. The screen displays alternatively & and the pre-heating light indicator turns on.
- When the pre-heating phase is completed, the appliance switches automatically to cooking phase. The screen displays the count down and the cooking in progress light indicator turns on.
- At the end of the count down, the appliance beeps and the screen displays .
- After a few seconds, the appliance will automatically switch to standby mode. The screen displays .
- Press for 3 seconds to stop the program at any time.

## Rice program

Place the ingredients in the cooking pot and completely close and lock the lid.

- Turn the control panel knob to the right to reach Rice program . The screen displays the default cooking time.
- Optional: Press and set the desired time by turning the control panel knob to the right (to increase time) or to the left (to decrease time).
- Press to start the cooking program.
- The appliance starts the pre-heating phase. The screen displays alternatively & and the pre-heating light indicator turns on.
- During cooking process, pressure builds up in the appliance and pushes the float valve up. The under pressure light indicator turns on to notify that the lid cannot be opened without releasing the pressure first.
- At the end of the count down, the appliance beeps and the screen displays .

- After a few seconds, the appliance will automatically switch to keep warm phase. The screen displays and the keeping warm light indicator turns on.
- Press for 3 seconds to stop the program at any time.

## Yogurt & Ferment program

Yogurt & Ferment program can be used to make yogurt or raise bread/pastry dough.

- When making yogurt, place the ingredients in the cooking pot and close the lid.
- When raising dough, you can knead the dough directly in the cooking pot then place the cooking pot in the housing and close the lid.
- Turn the control panel knob to the right to reach Yogurt & Ferment program . The screen displays the default cooking time.
- Optional: Press and set the desired time by turning the control panel knob to the right (to increase time) or to the left (to decrease time).
- Optional: Press and set the desired temperature by turning the control panel knob to the right (to increase temperature) or to the left (to decrease temperature).
- Press to start the cooking program.
- The appliance starts the pre-heating phase. The screen displays alternatively & and the pre-heating light indicator turns on.
- When the pre-heating phase is completed, the appliance switches automatically to cooking phase. The screen displays the count down and the cooking in progress light indicator turns on.
- At the end of the count down, the appliance beeps and the screen displays .

- After a few seconds, the appliance will automatically switch to standby mode. The screen displays .
- Press  for 3 seconds to stop the program at any time.

## Porridge program

- Place the ingredients in the cooking pot and completely close and lock the lid.
- Turn the control panel knob to the right to reach Porridge program . The screen displays the default cooking time.
- Optional: Press  and set the desired time by turning the control panel knob to the right (to increase time) or to the left (to decrease time).
- Press  to start the cooking program.
- The appliance starts the pre-heating phase. The screen displays alternatively  &  and the pre-heating light indicator  turns on.
- When the pre-heating phase is completed, the appliance switches automatically to cooking phase. The screen displays the count down and the cooking in progress light indicator  turns on.
- At the end of the count down, the appliance beeps and the screen displays .
- After a few seconds, the appliance will automatically switch to keep warm phase. The screen displays  and the keeping warm light indicator  turns on.
- Press  for 3 seconds to stop the program at any time.



## Adjustable Chef mode

- Place the ingredients in the cooking pot and close the lid or not depending on your recipe.
  - Turn the control panel knob to the right to reach Adjustable Chef mode . The screen displays the default cooking time.
  - Optional: Press  and set the desired time by turning the control panel knob to the right (to increase time) or to the left (to decrease time).
  - Optional: Press  and set the desired temperature by turning the control panel knob to the right (to increase temperature) or to the left (to decrease temperature).
  - Press  to start the cooking program.
  - The appliance starts the pre-heating phase. The screen displays alternatively  &  and the pre-heating light indicator  turns on.
  - When the pre-heating phase is completed, the appliance switches automatically to cooking phase. The screen displays the count down and the cooking in progress light indicator  turns on.
  - At the end of the count down, the appliance beeps and the screen displays .
  - After a few seconds, the appliance will automatically switch to standby mode. The screen displays .
  - Press  for 3 seconds to stop the program at any time.
- \* **Suggestion for quickly reheating dishes:** set temperature to  $>=95^{\circ}\text{C}$  and cook with lid closed but unlocked.

## 7. Use the delayed start function

Delayed start can be useful to preset the appliance to start cooking later.

- First select a program following the steps described above in part 6.
- Before starting the selected program, press  . The screen displays the default time for delayed start.
- Set the desired time by turning the control panel knob to the right (to increase time) or to the left (to decrease time).
- Press  . The screen displays the delayed start count down. When preset time is elapsed, the appliance will start cooking automatically.

## 8. Open the lid

- Do not attempt to open the lid if the float valve is up and if the under pressure light indicator  is turned on.
- The pressure can be release in 2 different ways at the end of the cooking:

**Natural release:** At the end of the cooking or after stopping the program, the appliance will cool down by itself, and the pressure will release naturally. During natural release, food might over-cook due to the remaining pressure in the pot. Use manual release to stop cooking process immediately.

**Manual release:** Press continuously the pressure release button, on top of the lid. It will take a few seconds to a few minutes depending on the amount of food inside of the cooking pot (Fig.34).

**WARNING: Be careful of the hot steam coming out from the appliance. Keep your face and hands away from the steam output (Fig.45).**

- To open the lid, position your arm parallel to the side handles, take hold of the lid knob, turn anti-clockwise and lift the lid up (Fig.35 & 36).

**WARNING: Be careful of the hot steam coming out from the cooking pot.**

## 9. Unplug the appliance

- After usage, unplug the appliance and let it cool down for at least 2 hours before cleaning.

## 10. Clean after use

- Clean your appliance after each use.
- Before cleaning, let your appliance cool down for at least 2 hours.
- For cleaning instructions, refer to part 3. Clean all parts of the appliance in BEFORE FIRST USE section.

## 11. Maintenance tips

- To ensure the durability of the cooking pot time over time, do not cut food in it.
- Use the provided accessories. Do not use any metallic utensil as it could damage the nonstick coating in the pot.
- After usage, the sealing gasket may keep the smell of your dish. It is normal; silicone has little pores that open up when exposed to high temperature and close back once temperature drops. To eliminate the smell from the sealing gasket, you can:
  - Put the silicone ring in the dishwasher
  - Add 1 cup of vinegar, 1 cup of water and 1 lemon cut in large pieces into the cooking pot and launch a steam program for 2 minutes, then let the steam release naturally.
- Change the sealing gasket every 2 years or earlier in case of damage.

## TECHNICAL TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible reasons	Solutions
Unable to open lid	Unable to open because of pressure in the cooking pot.	Press continuously the pressure release button to remove the pressure inside of the cooking pot. It can take a few minutes until the pressure is fully released.
	Pressure in the cooking pot is fully released but the float valve is stuck because it is too dirty and therefore unable to move down.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Be sure the pressure is totally released by letting the appliance cool down for at least 2 hours.</li> <li>b. Gently push the float valve down by inserting a skewer or a long object into the float valve opening. If this does not work, send the appliance to an Approved Service Centre.</li> <li>c. For next use, please clean and dry off the float valve thoroughly.</li> </ul>
Unable to close lid	The sealing gasket is not properly installed.	Install the sealing gasket properly.
	The cooking pot contains hot ingredients generating steam.	Wait for the ingredients in the cooking pot to cool down before trying to close the lid again.
	The float valve is stuck because it is too dirty and therefore unable to move down.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gently push the float valve down by inserting a skewer or a long object into the float valve opening. If this does not work, send the appliance to an Approved Service Centre.</li> <li>b. For next use, please clean and dry off the float valve thoroughly.</li> </ul>
	Position and or direction at which the lid was closed is incorrect.	Close the lid in the correct direction according to the instruction manual.
When opening the lid, the cooking pot remains attached to the lid.	The sealing gasket created a suction effect.	The cooking pot will free from the lid by itself. It is normal and simply demonstrates a good hermeticity of the product. To avoid that the cooking pot falls heavily on the product when opening the lid, always open the lid gently.

Problem	Possible reasons	Solutions
Intense release of pressure from the pressure limit valve.	The inner pressure exceeds working pressure, or the inner pressure exceeds the safety pressure.	Clean pressure limit valve, float valve and lid thoroughly. If float valve still has steam coming out, please return appliance to the nearest Approved Service Center for inspecting, repairing or adjusting by authorized person.
	The pressure limit valve is in an incorrect position.	Carefully rotate/press the pressure limit valve to make it fall into place. Be careful of the hot steam. Position yourself safely and wear oven mitts.
	Faulty pressure control resulted in release of pressure.	Send the appliance to an Approved Service Centre for repair.
Continuous pressure release from the float valve.	The inner pressure exceeds working pressure, or the inner pressure exceeds the safety pressure.	Clean pressure limit valve, float valve and lid thoroughly. If float valve still has steam coming out, please return appliance to the nearest Approved Service Center for inspecting, repairing or adjusting by authorized person.
	Residue in the float valve.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Press continuously the pressure release button to remove the pressure inside of the cooking pot. It can take a few minutes until the pressure is fully released.</li> <li>b. Let the appliance cool down for at least 2 hours.</li> <li>c. Clean and dry off the float valve before restarting the cooking.</li> </ul>
	The float valve is stuck.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Press continuously the pressure release button to remove the pressure inside of the cooking pot. It can take a few minutes until the pressure is fully released.</li> <li>b. Let the appliance cool down for at least 2 hours.</li> <li>c. Clean and dry off the float valve before restarting the cooking.</li> </ul>

Problem	Possible reasons	Solutions
Steam leakage from lid.	The sealing gasket is not properly installed.	Remove the sealing gasket, clean it and reinstall it in the correct position.
	The sealing gasket is dirty.	Remove the sealing gasket, clean it and reinstall it in the correct position.
	The sealing gasket is damaged, or the edge of the cooking pot is damaged.	Send the appliance to an Approved Service Centre for repair.
Food is uncooked	Solid/liquid ingredients ratio is incorrect.	Try again by following precisely the quantities of the recipe.
	No electricity from the power supply.	Check your home electric circuit.
E0 displayed on the digital screen.	Pressure switch is faulty.	Send the appliance to an Approved Service Centre for repair.
E1 displayed on the digital screen.	The temperature sensor is faulty.	Send the appliance to an Approved Service Centre for repair.
E2 displayed on the digital screen.	The lid is not properly positioned for your cooking program. Each program requires a specific lid position.	Check and adjust the lid position required by your cooking program, refer to the cooking programs table in part 6 of this manual. Restart your program once the lid is correctly positioned. If the issue remains, send the appliance to an Approved Service Center for repair.

## ДЯКУЄМО ЗА ТЕ, ЩО ОБРАЛИ TEFAL

**Вітаємо вас у світі швидкого приготування смачної їжі!**

UA

Turbo Cuisine – це нове слово у світі каструль: Легше. Смачніше. Просто краще!

Пристрій Turbo Cuisine, що створений за цими принципами, допомагає вам заощадити час, готуючи апетитні домашні страви в максимально зручний і простий спосіб.

Ще раз дякуємо за те, що вітаєте нас на своїй кухні.

Час разом створити кулінарний шедевр!

## ЗМІСТ

Короткий ілюстрований посібник із початку роботи -----	2
Рекомендації Tefal щодо техніки безпеки -----	39
Усі компоненти виробу -----	47
Знайомство з панеллю керування -----	48
Інструкції з використання та чищення -----	49
Усунення технічних несправностей -----	65
Міжнародна обмежена гарантія Tefal-----	561

UA

## РЕКОМЕНДАЦІЇ TEFAL ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Безпека — це наш абсолютний пріоритет. Ми проектуємо та виготовляємо наші вироби відповідно до найвищих стандартів безпеки та технологічної якості. Проте із цим приладом, як із будь-яким іншим електричним виробом, пов'язані певні потенційні ризики, тому ми радимо вам бути обережними та дотримуватися наведених нижче інструкцій.

### ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

**Уважно прочитайте наведені нижче інструкції та збережіть їх для подальшого використання.**

- Неналежне використання приладу та відповідних аксесуарів може привести до його пошкодження або травми користувача.
- Прилад призначений для приготування їжі під тиском. Його неналежне використання пов'язане з ризиками опіків від гарячої пари.
- Для вашої безпеки цей виріб відповідає чинним нормам та правилам (директивам про низьку напругу, електромагнітну сумісність, охорону навколошнього середовища тощо).
- До складу приладу включено джерело тепла, що необхідне для приготування.

### 1. Де приладом можна користуватися безпечно?

- Лише в приміщенні.
- Цей прилад призначений тільки для побутового використання. Прилад непризначений для використання за наведених нижче обставин, на які не поширюється гарантія:
  - у кухонних приміщеннях, відведених для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих умовах;
  - у житлових будівлях на фермах;
  - клієнтами в готелях, мотелях та інших комерційних житлових приміщеннях;

- у закладах, що надають послуги ночівлі та сніданок.
- Не ставте прилад у гарячу піч або на гарячу варильну панель. Не ставте прилад поблизу відкритого вогню або вогненебезпечного предмета.
- Використовуйте прилад на рівній, стійкій і жаротривкій робочій поверхні, де його не дістануть бризки води.

## **2. Хто може безпечно користуватися приладом?**

- Цей прилад не призначений для використання особами (зокрема, дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або особами, які не мають достатньо досвіду та знань, необхідних для використання приладу, окрім випадків, коли вони використовують прилад під наглядом або були проінструктовані стосовно його використання особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Використання приладу особами зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або відсутністю досвіду та знань можливе лише за умов, що вони отримали необхідні інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язану із цим небезпеку або під наглядом інших осіб.
- Цей прилад не повинен використовуватися дітьми. Тримайте прилад і його шнур живлення в недоступному для дітей місці.
- Діти не повинні грati з приладом.
- Не допускайте, щоб діти гралися з приладом.

## **3. Загальні правила безпечного користування приладом**

- Не використовуйте прилад у цілях, для яких він не призначений.
- Не використовуйте прилад для смаження їжі в олії. Дозволяється лише підсмажування.

- Не використовуйте сковорішку в режимі приготування під тиском для смаження у фритюрі.
- Якщо ви готуєте страви з тіста, обережно струсьте сковорішку перед відкриттям кришки, щоб уникнути викидання їжі.
- Цей прилад не забезпечує стерилізацію. Не використовуйте його для стерилізації посуду.
- Цей прилад не призначений для роботи від зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.
- Під час перенесення приладу завжди тримайте його за дві бічні ручки на корпусі. Якщо прилад гарячий, використовуйте рукавички. Заради безпеки перед перенесенням приладу переконайтесь, що кришка зафікована.
- Нижня частина чаші й нагрівальна пластина мають бути в безпосередньому контакті. Видаліть будь-які предмети або залишки їжі з-поміж чаші й нагрівальної пластини: в іншому випадку характеристики приладу можуть погіршитися.
- Зауважте, що деякі види харчових продуктів, як-от яблучний сік, журавлина, ревінь, ячиця, вівсяна або інша крупа, горох, локшина чи макарони, можуть утворювати піну та розбризкуватися, забиваючи клапани. Під час приготування таких продуктів будьте уважні, а після приготування ретельно очищуйте клапани.
- Зауважте, що під час приготування деяких страв із молоком, може утворюватися піна, що забруднюватиме клапани. Під час приготування таких страв будьте уважні, а після приготування ретельно очищуйте клапани.
- Після приготування м'яса із зовнішнім шаром шкіри (як-от коров'ячого язика), що під тиском може набрякнути, не протикайте шкіру відразу після приготування: це може привести до опіку. Проткніть

її до початку приготування.

- Не вмикайте прилад, коли він порожній — без чаші для приготування або інгредієнтів усередині. Це може привести до серйозного пошкодження приладу.
- Не використовуйте прилад під тиском, якщо до нього не залито воду: це може спричинити серйозні пошкодження виробу.
- Не заповнюйте прилад без чаші.
- Увага: не проливайте рідину на роз'єм.
- Не нагрівайте чашу для приготування за допомогою будь-якого іншого джерела тепла, окрім нагрівальної пластини приладу, і не використовуйте жодну іншу чашу. Не використовуйте чашу для приготування з іншими приладами.
- Використовуйте чашу для приготування ЛИШЕ в цьому приладі. Не застосовуйте її для приготування на варильній панелі, у печі тощо.
- Щоб уникнути пошкодження антипригарного покриття чаши для приготування, використовуйте пластикову або дерев'яну ложку. Не ріжте їжу безпосередньо в чаші для приготування.
- Торкатися клапанів можна лише під час процедур чищення та обслуговування приладу відповідно до наданих інструкцій.
- Не кладіть сторонні предмети в клапани й на кнопку скидання тиску. Не намагайтесь замінити клапан.
- Регулярно перевіряйте канали всередині клапанів, що використовуються для відведення пари: вони не мають бути заблоковані.
- Не кладіть ганчірку або щось інше між кришкою та корпусом, намагаючись залишити кришку трошки відчиненою. Це може привести до пошкодження ущільнювальної прокладки без можливості відновлення.
- Не давайте шнурі живлення звисати з краю столу чи стільниці або торкатися гарячої поверхні.

#### **4. Правила безпечноного користування приладом перед приготуванням**

- Перед початком використання приладу переконайтесь, що поплавковий клапан і клапан обмеження тиску чисті.
- Перед початком використання приладу переконайтесь, що ущільнювальна прокладка правильно встановлення в кришку.
- Стежте за тим, щоб дно чаши для приготування і нагрівальна пластина завжди були чистими. Переконайтесь, що центральна частина нагрівальної пластини рухається.
- Не заповнюйте прилад вище максимальної позначки на чаші для приготування.
- Дотримуйтесь рекомендацій щодо кількості продуктів і води, щоб уникнути википання води — це може привести до пошкодження приладу и травми користувача.
- Перш ніж стравити в приладі тиск, переконайтесь, що його належним чином закрито.

#### **5. Правила безпечноного користування приладом під час приготування**

- Не намагайтесь відкрити кришку, доки тиск не зменшиться належним чином. Не намагайтесь відкрити кришку, доки поплавковий клапан не буде внизу.
- Ніколи не намагайтесь відкрити прилад силою.
- Під час приготування і випускання пари на етапі його завершення з приладу виходять тепло та пара. Щоб уникнути опіків, тримайте обличчя та руки на достатній відстані від приладу. Не торкайтесь кришки під час приготування.
- Не переносьте прилад, коли той під тиском. Для перенесення тримайте прилад за ручки й за потреби використовуйте рукавички. Не намагайтесь підняти

прилад за ручку на кришці.

- Не виймайте чашу для приготування, поки прилад працює.
- У режимі підсмажування будьте обережні, щоб не отримати опіків від близок, коли кладете інгредієнти в гарячу чашу для приготування.

## **6. Правила безпечного користування приладом після приготування**

- Відкриваючи кришку, завжди тримайте її за ручку. Руки мають бути розташовані паралельно бічним ручкам. Між ущільнювальною прокладкою та кришкою може залишитися гаряча вода, яка може спричинити опік.
- Пам'ятайте про ризик опіків через пару, що виходить із приладу, коли ви відкриваєте кришку. Відкривайте кришку обережно, щоб пара виходила поступово.
- Не торкайтесь гарячих елементів приладу. Після використання нагрівальна пластина може залишатися гарячою до 2 годин.
- Коли прилад не використовується, а також після його чищення від'єднуйте його від електричної розетки. Перш ніж установлювати чи знімати будь-які елементи приладу, дозвольте йому охолонути

## **7. Правила безпечного користування приладом під час чищення**

- Очищуйте дно чаші для приготування і нагрівальну пластину кожного разу після використання.
- Не занурюйте прилад у воду.
- Дотримуйтесь інструкцій з очищення приладу. Чашу для приготування і кришку можна мити в гарячій мильній воді; не кладіть їх у посудомийну машину. Очищуйте корпус приладу вологою тканиною.

## **8. Що робити в разі пошкодження?**

- Тільки уповноважений спеціаліст затвердженого сервісного центру може ремонтувати виріб.
- Не користуйтесь приладом із пошкодженим шнуром живлення, штепсельною вилкою, після порушень в роботі приладу, потрапляння в нього рідини або пошкодження. Поверніть прилад для огляду, ремонту або налаштування до найближчого авторизованого сервісного центру.
- Уразі виявлення пошкодження шнур живлення необхідно замінити в авторизованому сервісному центрі, щоб уникнути небезпечних ситуацій. Не замінюйте шнур живлення з комплекту іншими шнурами.
- Не пошкоджуйте ущільнювальну прокладку. У разі пошкодження замініть її в авторизованому сервісному центрі.
- Замінюйте ущільнювальну прокладку кожні два роки або частіше, якщо бачите, що вона зношена або потребує заміни.
- Використовуйте лише належні запасні деталі до своєї моделі. Це правило зокрема стосується ущільнювальної прокладки та чаші для приготування.
- Використовуйте лише ті запасні частини, що продаються в авторизованих сервісних центрах.
- Використання аксесуарів, що не рекомендовані виробником приладу, може привести до травмування.
- Не використовуйте в приладі інші чаші для приготування замість комплектної. Замінуйте чашу для приготування лише оригінальною, що призначена для цього виробу.
- Відповідно до чинних нормативних вимог перед утилізацією приладу, який більше не

використовуватиметься, його потрібно вивести з ладу (витягнувши та обрізавши шнур живлення).


## Найважливіше — це захист навколошнього середовища!

-  ① Прилад містить багато матеріалів, які можуть бути перероблені або повторно використані.
-  ② Здайте його в місцевий пункт збирання побутових відходів.

## 9. У яких випадках діє гарантія?

- Гарантія не поширюється на зношення чаші для приготування через нормальне використання.
- Перш ніж починати користування пристроям, ознайомтеся із цими інструкціями. Будь-яке використання, що її не відповідає, звільнює виробника від будь-якої відповідальності та призводить до аннулювання гарантії.
- У разі будь-якого застосування в комерційних цілях або неналежного використання, а також у разі недотримання інструкцій виробник не несе відповідальності, а гарантія не застосовується.

## УСІ КОМПОНЕНТИ ВИРОБУ

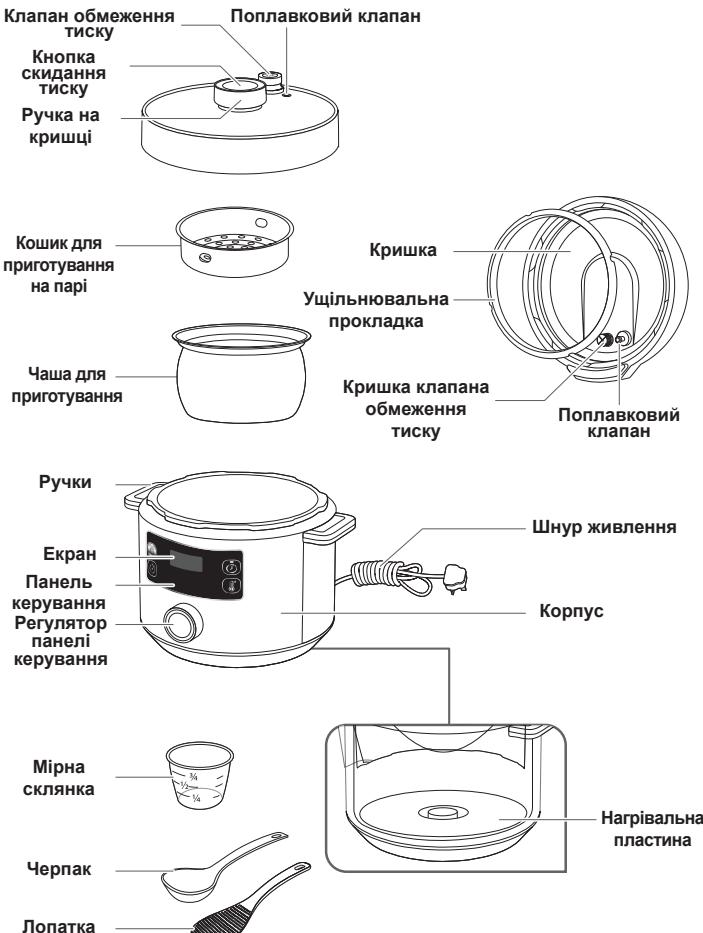

## ЗНАЙОМСТВО З ПАНЕЛлю КЕРУВАННЯ



## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СТАН



Привітальне повідомлення після ввімкнення приладу.



Відображення часу. У цьому прикладі: 1 година 30 хвилин.



Відображення температури. У цьому прикладі: 114 градусів Цельсія.



Вказує, що в програмі є налаштування температури/часу за замовчуванням. Його не можна змінити



Вказує, що на збільшення температури на етапі попереднього підігрівання.



Вказує, що прилад перебуває в режимі попереднього підігрівання.



Вказує, що програму завершено.



Вказує, що прилад перебуває в режимі збереження тепла.



Вказує, що виконання програми перервано.



Вказує, що прилад перебуває в режимі очікування.

## ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

Використовуйте малюнки, посилання на які мають вигляд «(мал. x)», з розділу «Короткий посібник із початку роботи». **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

### 1. Зніміть пакування

- Вийміть прилад із пакування і прочитайте інструкції перед першим використанням.
- Перед першим використанням зніміть із приладу всі рекламні наліпки, якщо вони є.

### 2. Відкрийте кришку

- Щоб зняти кришку, візьміться за ручку на ній, поверніть її проти годинникової стрілки й підніміть кришку (мал. 1 і 2).

**Примітка.** Коли ви піднімаєте кришку, чаша для приготування може не відчепитися. Це нормальне явище, яке свідчить про належну герметичність приладу. Щоб уникнути раптового падіння чаші для приготування під час відкривання кришки, завжди відкривайте її обережно.

- Поставте прилад на пласку поверхню. Вийміть із приладу всі захисні матеріали й аксесуари (мал. 3).

### 3. Очищте деталі приладу

#### За. Очищте кришку, чашу для приготування та аксесуари

- Очищте кришку, чашу для приготування та аксесуари м'якою губкою з гарячою водою (мал. 4).
- Висуши́ть кришку, чашу для приготування та аксесуари (мал. 5).
- Не використовуйте для чищення чаші для приготування металеву або абразивну губку, щоб не пошкодити антипригарне покриття всередині (мал. 40).

- Не занурюйте прилад у воду (мал. 41).
- У разі випадкового занурювання приладу у воду або розливання води безпосередньо на нагрівальну пластину віддайте його для ремонту в уповноважений сервісний центр.
- Не кладіть кришку й чашу для приготування в посудомийну машину (мал. 42).
- Зауважте, що мити в посудомийній машині можна лише аксесуари: черпак, лопатку, мірну склянку й кошик для приготування на парі.

### **36. Очисте ущільнювальну прокладку**

- Зніміть ущільнювальну прокладку з кришки та очистьте її за допомогою м'якої губки й гарячої мильної води (мал. 7 і 8).
- Ретельно витріть її.
- Покладіть ущільнювальну прокладку на тримач для прокладки й міцно натисніть на неї, щоб зафіксувати (мал. 9). Натискайте щільно, щоб уникнути утворення складок і зафіксувати прокладку на її місці в тримачі.
- Якщо після встановлення ущільнювальної прокладки в кришку спробувати відчинити кришку надто швидко, чаша для приготування може не відчепитися (мал. 37 і 38). Зачекайте кілька секунд, доки чаша саме не відчепиться від кришки (мал. 39).

**Примітка.** Це нормальне явище, яке свідчить про належну герметичність приладу. Щоб уникнути раптового падіння чаши для приготування під час відкривання кришки, завжди відкривайте її обережно.

**УВАГА! Ніколи не використовуйте прилад без ущільнювальної прокладки (мал. 44)**

### **3в. Очисте клапани**

- Щоб очистити клапан обмеження тиску, витягніть його з трубки зверху кришки (мал. 10). Очистьте його м'якою губкою та гарячою мильною водою (мал. 11). Після сушіння переконайтесь, що канал трубки чистий, перш ніж установлювати клапан обмеження тиску назад на кришку (мал. 12). Переконайтесь, що клапан обмеження тиску встановлено належним чином: він має вільно рухатися вгору й вниз.
- Щоб очистити кришку клапану обмеження тиску, відкрутіть її зсередини кришки чаши (мал. 13). Очистьте її м'якою губкою та гарячою мильною водою (мал. 14). Після сушіння переконайтесь, що канал трубки чистий, перш ніж установлювати кришку клапану обмеження тиску назад усередину кришки чаши (мал. 15).
- Щоб очистити поплавковий клапан, витягніть його прокладку зсередини кришки й перегорніть кришку таким чином, щоб клапан можна було дістати (мал. 16). Очистьте прокладку поплавкового клапана й поплавковий клапан м'якою губкою та гарячою мильною водою (мал. 17). Висушивши поплавковий клапан, установіть його назад на кришку, а потім установіть на місце прокладку поплавкового клапана (мал. 18). Переконайтесь, що поплавковий клапан встановлено належним чином: він має вільно рухатися вгору й вниз.

### **3г. Очисте корпус приладу**

- Очищуйте корпус приладу вологою тканиною.
- Не занурюйте прилад у воду (мал. 41).
- Витріть нагрівальну пластину сухою ганчіркою.

## **ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ**

### **1. Покладіть інгредієнти в чашу для приготування**

- Вийміть чашу для приготування з корпусу.
- У чашу для приготування покладіть інгредієнти.

- Ніколи не накладайте їжу й не наливайте рідини вище максимальної позначки на чаші (мал. 19).
- Під час приготування під тиском продуктів, розмір яких збільшується в результаті варіння (наприклад, зневоднені овочі або рис), не заповнюйте сковорірку вище половини максимального рівня.

## 2. Установіть чашу для приготування в прилад

- Протріть і висушіть дно чаші для приготування та видаліть залишки їжі з нагрівальної пластини (мал. 20).
- Установіть чашу для приготування в прилад (мал. 21).
- Не використовуйте прилад без чаші для приготування.

## 3. Закрійте та зафіксуйте кришку

- Переконайтесь, що ущільнювальна прокладка надійно встановлена в кришку (мал. 43).
- Візьміться за ручку кришки, установіть кришку на прилад та оберніть її за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати (мал. 22).

## 4. Установіть клапан обмеження тиску

- Належним чином установіть клапан обмеження тиску на кришку (мал. 23). Зверніть увагу, що клапан не фіксується щільно: це нормальне явище.

## 5. Увімкніть прилад

- Повністю розмотайте шнур живлення і під'єднайте його до електричної мережі (мал. 24).
- Пролунає звуковий сигнал, екран заблимає, і на ньому з'явиться .

## 6. Виберіть і запустіть програму приготування

- У кожної програми власний час роботи за замочуванням і температура, і її потрібне певне положення кришки. Відповідні відомості можна знайти в таблиці програм приготування.

**ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ ПРИГОТУВАННЯ**

Позначка программи приготування	Назва программи приготування	Час приготування за замочуванням	Регульований час	Температура за замочуванням	Регульована температура	Тиск за замочуванням	Стан кришки		
							Запуск із затримкою від 10 хвилин до 12 годин	Збереження тепла до 24 годин	Кришка закрита й зафікована
	Тушкування	30 хв	від 1 хв до 2 год	114 °C	Hi	70 кПа	Так	Так	•
	Суп	12 хв	від 1 хв до 2 год	114 °C	Hi	70 кПа	Так	Так	•
	Обсмажування	20 хв	від 1 хв до 1 год	160 °C	Так, від 100 °C до 160 °C	Hi	Hi	Hi	•
	Пара	10 хв	від 1 хв до 2 год	114 °C	Hi	70 кПа	Так	Так	•
	Випікання	40 хвилин	від 1 хв до 2 год	160 °C	Так, від 100 °C до 160 °C	Hi	Так	Так	•
	Су-від / повільне приготування	4 год	від 30 хв до 12 год	85 °C	Так, від 55 °C до 95 °C	Hi	Так	Hi	• •
	Рис	8 хв	від 1 хв до 2 год	114 °C	Hi	70 кПа	Так	Так	•
	Йогурт і ферментація	8 год	від 30 хв до 12 год	30 °C	Так, від 22 °C до 40 °C	Hi	Hi	Hi	• •
	Каша	15 хв	від 1 хв до 2 год	100 °C	Hi	Hi	Так	Так	•
	Ручний режим	30 хв	від 1 хв до 4 год	80 °C	Так, від 70 °C до 160 °C	Hi	Hi	Так	• • •

**Примітка.** Під час приготування з-під кришки, окрім з клапану обмеження тиску, може виходити незначна кількість пари. Це нормальне явище, яке виникає, коли тиск збільшується.

Див. малюнки з короткого посібника з початку роботи (мал. 25–36).



## Програма тушкування

- Покладіть інгредієнти в чашу для приготування і повністю закрійте її зафіксуйте кришку.
- Поверніть регулятор праворуч і знайдіть програму тушкування . На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням.
- Необов'язковий крок: натисніть і встановіть бажаний час, обертаючи регулятор на панелі керування праворуч (для збільшення) або ліворуч (для зменшення).
- Натисніть , щоб запустити програму приготування.
- Прилад почне етап попереднього підігрівання. На екрані чергуватимуться символи та , і почне світитись індикатор попереднього підігрівання .
- Коли попереднє підігрівання буде завершено, прилад автоматично перейде в режим приготування. На екрані з'явиться таймер зворотнього відліку, і почне світитись індикатор процесу приготування .
- Під час приготування в приладі утворюється тиск, який підіймає поплавковий клапан угому. Індикатор тиску повідомляє про те, що кришку неможливо відкрити, спочатку не скинувши тиск.
- Коли зворотній відлік буде завершено, прилад видасть звуковий сигнал, і на екрані з'явиться .
- За кілька секунд прилад автоматично перемкнеться в режим збереження тепла. На екрані з'явиться , і почне світитись індикатор збереження тепла .
- Щоб у будь-який момент зупинити програму, натисніть кнопку та утримуйте її протягом 3 секунд.



## Програма приготування супу

- Покладіть інгредієнти в чашу для приготування і повністю закрійте її зафіксуйте кришку.
- Поверніть регулятор праворуч і знайдіть програму приготування

супу . На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням.

- Необов'язковий крок: натисніть і встановіть бажаний час, обертаючи регулятор на панелі керування праворуч (для збільшення) або ліворуч (для зменшення).
- Натисніть , щоб запустити програму приготування.
- Прилад почне етап попереднього підігрівання. На екрані чергуватимуться символи та , і почне світитись індикатор попереднього підігрівання .
- Коли попереднє підігрівання буде завершено, прилад автоматично перейде в режим приготування. На екрані з'явиться таймер зворотнього відліку, і почне світитись індикатор процесу приготування .
- Під час приготування в приладі утворюється тиск, який підіймає поплавковий клапан угому. Індикатор тиску повідомляє про те, що кришку неможливо відкрити, спочатку не скинувши тиск.
- Коли зворотній відлік буде завершено, прилад видасть звуковий сигнал, і на екрані з'явиться .
- За кілька секунд прилад автоматично перемкнеться в режим збереження тепла. На екрані з'явиться напис , і почне світитись індикатор збереження тепла .
- Щоб у будь-який момент зупинити програму, натисніть кнопку та утримуйте її протягом 3 секунд.



## Програма обсмажування

- Поверніть регулятор праворуч, щоб знайти програму обсмажування . На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням.
- Необов'язковий крок: натисніть і встановіть бажаний час, обертаючи регулятор на панелі керування праворуч (для збільшення) або ліворуч (для зменшення).

- Необов'язковий крок: натисніть і встановіть бажану температуру, обертаючи регулятор на панелі керування праворуч (для збільшення) або ліворуч (для зменшення).
- Натисніть , щоб запустити програму приготування.
- Прилад почне етап попереднього підігрівання. На екрані чергуватимуться символи та , і почне світитись індикатор попереднього підігрівання .
- Коли попереднє підігрівання буде завершено, прилад автоматично перейде в режим приготування. На екрані з'явиться таймер зворотнього відліку, і почне світитись індикатор процесу приготування .
- Покладіть інгредієнти в чашу для приготування і залиште кришку відчиненою для обсмажування.
- Коли зворотний відлік буде завершено, прилад видасть звуковий сигнал, і на екрані з'явиться .
- За кілька секунд прилад автоматично перемкнеться в режим очікування. На екрані з'явиться .
- Щоб у будь-який момент зупинити програму, натисніть кнопку та утримуйте її протягом 3 секунд.



## Програма приготування на парі

- Залийте 150 мл води (3/4 склянки) в чашу для приготування, покладіть інгредієнти в кошик для приготування на парі й поставте кошик на чашу для приготування. Повністю закрійте й зафіксуйте кришку
- Поверніть регулятор праворуч і знайдіть програму приготування на парі . На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням.
- Необов'язковий крок: натисніть і встановіть бажаний час, обертаючи регулятор на панелі керування праворуч (для збільшення) або ліворуч (для зменшення).
- Натисніть , щоб запустити програму приготування.

- Прилад почне етап попереднього підігрівання. На екрані чергуватимуться символи та , і почне світитись індикатор попереднього підігрівання .
- Коли попереднє підігрівання буде завершено, прилад автоматично перейде в режим приготування. На екрані з'явиться таймер зворотнього відліку, і почне світитись індикатор процесу приготування .
- Під час приготування в приладі утворюється тиск, який підіймає поплавковий клапан угору. Індикатор тиску повідомляє про те, що кришку неможливо відкрити, спочатку не скинувши тиск.
- Коли зворотний відлік буде завершено, прилад видасть звуковий сигнал, і на екрані з'явиться .
- За кілька секунд прилад автоматично перемкнеться в режим збереження тепла. На екрані з'явиться напис , і почне світитись індикатор збереження тепла .
- Щоб у будь-який момент зупинити програму, натисніть кнопку та утримуйте її протягом 3 секунд.



## Програма випікання

- Покладіть інгредієнти в чашу для приготування і закрійте кришку, але не фіксуйте її.
- Поверніть регулятор праворуч і знайдіть програму випікання . На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням.
- Необов'язковий крок: натисніть і встановіть бажаний час, обертаючи регулятор на панелі керування праворуч (для збільшення) або ліворуч (для зменшення).
- Необов'язковий крок: натисніть і встановіть бажану температуру, обертаючи регулятор на панелі керування праворуч (для збільшення) або ліворуч (для зменшення).
- Натисніть , щоб запустити програму приготування.

- Прилад почне етап попереднього підігрівання. На екрані чергуватимуться символи та , і почне світитись індикатор попереднього підігрівання .
- Коли попереднє підігрівання буде завершено, прилад автоматично перейде в режим приготування. На екрані з'явиться таймер зворотнього відліку, і почне світитись індикатор процесу приготування .
- Коли зворотній відлік буде завершено, прилад видасть звуковий сигнал, і на екрані з'явиться .
- За кілька секунд прилад автоматично перемкнеться в режим збереження тепла. На екрані з'явиться напис , і почне світитись індикатор збереження тепла .
- Щоб у будь-який момент зупинити програму, натисніть кнопку та утримуйте її протягом 3 секунд.

## Програма «Су-від / повільне приготування»

- Поверніть регулятор на панелі керування вправо, щоб перейти до програми «Су-від / повільне приготування» .
- На екрані відобразиться час приготування за замовчуванням.
- Необов'язковий крок: натисніть і встановіть бажаний час, обертаючи регулятор на панелі керування праворуч (для збільшення) або ліворуч (для зменшення).
- Необов'язковий крок: натисніть і встановіть бажану температуру, обертаючи регулятор на панелі керування праворуч (для збільшення) або ліворуч (для зменшення).
- Натисніть , щоб запустити програму приготування.
- Прилад почне етап попереднього підігрівання. На екрані чергуватимуться символи та , і почне світитись індикатор попереднього підігрівання .

- Коли попереднє підігрівання буде завершено, прилад автоматично перейде в режим приготування. На екрані з'явиться таймер зворотнього відліку, і почне світитись індикатор процесу приготування .
- Коли зворотній відлік буде завершено, прилад видасть звуковий сигнал, і на екрані з'явиться .
- За кілька секунд прилад автоматично перемкнеться в режим очікування. На екрані з'явиться напис .
- Щоб у будь-який момент зупинити програму, натисніть кнопку та утримуйте її протягом 3 секунд.

## Програма приготування рису

Покладіть інгредієнти в чашу для приготування і повністю закрійте її зафіксуйте кришку.

- Поверніть регулятор праворуч і знайдіть програму приготування рису .
- На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням.
- Необов'язковий крок: натисніть і встановіть бажаний час, обертаючи регулятор на панелі керування праворуч (для збільшення) або ліворуч (для зменшення).
- Натисніть , щоб запустити програму приготування.
- Прилад почне етап попереднього підігрівання. На екрані чергуватимуться символи та , і почне світитись індикатор попереднього підігрівання .
- Під час приготування в приладі утворюється тиск, який підіймає поплавковий клапан угору. Індикатор тиску повідомляє про те, що кришку неможливо відкрити, спочатку не скинувши тиск.
- Коли зворотній відлік буде завершено, прилад видасть звуковий сигнал, і на екрані з'явиться .

- За кілька секунд прилад автоматично перемкнеться в режим збереження тепла. На екрані з'явиться напис  і почне світитись індикатор збереження тепла .
- Щоб у будь-який момент зупинити програму, натисніть кнопку  та утримуйте її протягом 3 секунд.

## Програма приготування йогурту та ферментації

Програму приготування йогурту та ферментації можна використовувати для приготування йогурту або тіста для хліба чи випічки.

- Для приготування йогурту покладіть інгредієнти в чашу для приготування й закрійте кришку.
- Для приготування тіста його можна замішати безпосередньо в чаші, потім поставити її в прилад і закрити кришку.
- Поверніть регулятор праворуч і знайдіть програму приготування йогурту та ферментації . На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням.
- Необов'язковий крок: натисніть  і встановіть бажаний час, обертаючи регулятор на панелі керування праворуч (для збільшення) або ліворуч (для зменшення).
- Необов'язковий крок: натисніть  і встановіть бажану температуру, обертаючи регулятор на панелі керування праворуч (для збільшення) або ліворуч (для зменшення).
- Натисніть , щоб запустити програму приготування.
- Прилад почне етап попереднього підігрівання. На екрані чергуватимуться символи  та , і почне світитись індикатор попереднього підігрівання .
- Коли попереднє підігрівання буде завершено, прилад автоматично перейде в режим приготування. На екрані з'явиться таймер зворотнього відліку, і почне світитись індикатор процесу приготування .

- Коли зворотній відлік буде завершено, прилад видасть звуковий сигнал, і на екрані з'явиться .
- За кілька секунд прилад автоматично перемкнеться в режим очікування. На екрані з'явиться .
- Щоб у будь-який момент зупинити програму, натисніть кнопку  та утримуйте її протягом 3 секунд.

## Програма приготування каши

- Покладіть інгредієнти в чашу для приготування і повністю закрійте її зафіксуйте кришку.
- Поверніть регулятор праворуч і знайдіть програму приготування каши . На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням.
- Необов'язковий крок: натисніть  і встановіть бажаний час, обертаючи регулятор на панелі керування праворуч (для збільшення) або ліворуч (для зменшення).
- Натисніть , щоб запустити програму приготування.
- Прилад почне етап попереднього підігрівання. На екрані чергуватимуться символи  та , і почне світитись індикатор попереднього підігрівання .
- Коли попереднє підігрівання буде завершено, прилад автоматично перейде в режим приготування. На екрані з'явиться таймер зворотнього відліку, і почне світитись індикатор процесу приготування .
- Коли зворотній відлік буде завершено, прилад видасть звуковий сигнал, і на екрані з'явиться .
- За кілька секунд прилад автоматично перемкнеться в режим збереження тепла. На екрані з'явиться напис , і почне світитись індикатор збереження тепла .
- Щоб у будь-який момент зупинити програму, натисніть кнопку  та утримуйте її протягом 3 секунд.



## Ручний режим

- Покладіть інгредієнти в чашу й закрійте або не закривайте кришку залежно від рецептту.
- Поверніть регулятор праворуч і знайдіть ручний режим . На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням.
- Необов'язковий крок: натисніть і встановіть бажаний час, обертаючи регулятор на панелі керування праворуч (для збільшення) або ліворуч (для зменшення).
- Необов'язковий крок: натисніть і встановіть бажану температуру, обертаючи регулятор на панелі керування праворуч (для збільшення) або ліворуч (для зменшення).
- Натисніть щоб запустити програму приготування.
- Прилад почне етап попереднього підігрівання. На екрані чергуватимуться символи та , і почне світитись індикатор попереднього підігрівання .
- Коли попереднє підігрівання буде завершено, прилад автоматично перейде в режим приготування. На екрані з'явиться таймер зворотнього відліку, і почне світитись індикатор процесу приготування .
- Коли зворотній відлік буде завершено, прилад видасть звуковий сигнал, і на екрані з'явиться .
- За кілька секунд прилад автоматично перемкнеться в режим очікування. На екрані з'явиться .
- Щоб у будь-який момент зупинити програму, натисніть кнопку та утримуйте її протягом 3 секунд.

\* **Порада для швидкого підігрівання страв:** установіть температуру  $=95^{\circ}\text{C}$  і запустіть прилад, закривши, але не блокуючи кришку.

## 7. Використання функції запуску із затримкою

Режим запуску із затримкою дозволяє підготувати прилад для приготування, що має розпочатися пізніше.

- Спочатку виберіть програму за допомогою інструкцій вище в розділі 6.

- Перш ніж запускати вибрану програму, натисніть . На екрані з'явиться час затримки запуску за замовчуванням.
- Установіть бажаний час, обертаючи регулятор на панелі керування праворуч (для збільшення) або ліворуч (для зменшення).
- Натисніть . На екрані з'явиться таймер зворотнього відліку запуску із затримкою. Коли встановлений час стече, прилад автоматично почне приготування.

## 8. Відкрийте кришку

- Не намагайтесь відкрити кришку, коли поплавковий клапан горі, а індикатор тиску світиться.
- Тиск можна скинути у два різні способи після завершення процесу приготування.

**Нормальне скидання.** Після завершення приготування або після припинення програми прилад автоматично охолоне, і тиск спаде природним чином. Протягом цього процесу може відбутися переварювання їжі через залишковий тиск у чаші. Щоб негайно припинити процес приготування, скиньте тиск вручну.

**Скидання тиску вручну:** натисніть і не відпускайте кнопку скидання тиску зверху кришки. Скидання тиску потребуватиме від кількох секунд до кількох хвилин залежно від кількості їжі всередині чаші (мал. 34).

**УВАГА! Будьте обережні: з приладу виходитиме гаряча пара. Не підставляйте під пару обличчя й руки (мал. 45).**

- Щоб зняти кришку, розташуйте руки паралельно бічним ручкам, візьміться за ручку на кришці, поверніть її проти годинникової стрілки й підніміть (мал. 35 і 36).

**УВАГА! Будьте обережні: з чаши для приготування виходитиме гаряча пара.**

## 9. Вийміть вилку з розетки

- Після використання відключіть прилад від мережі живлення і дайте йому охолонути принаймні 2 години, перш ніж починати чищення.

## 10. Чищення після використання

- Виконуйте чищення приладу щоразу після використання.
- Перед чищенням дайте приладу охолонути принаймні 2 години.
- Інструкції з чищення див. в розділі 3. Очистіть всі деталі приладу, як описано в розділі «ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ».

## 11. Поради з обслуговування

- Щоб чаша для приготування прослужила якомога довше, не ріжте в ній їжу.
- Використовуйте аксесуари, що йдуть у комплекті. Не використовуйте металеві інструменти, тому що вони можуть пошкодити антипригарне покриття чаши.
- Після використання ущільнювальна прокладка може зберігати запах страви. Це нормальне явище, оскільки в силіконі є маленькі отвори, що відкриваються під впливом високої температури й закриваються, коли вона падає. Щоб усунути запах ущільнювальної прокладки, скористайтесь наведеними нижче інструкціями.
  - Покладіть силіконове кільце в посудомийну машину.
  - Налийте в чашу для приготування 1 склянку оцту, 1 склянку води й покладіть 1 лимон, нарізаний великими шматками, запустіть на 2 хвилини програму приготування на парі, а потім дозвольте парі вийти природним чином.
- Замінуйте ущільнювальну прокладку кожні 2 роки або частіше в разі пошкодження.

## УСУНЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можливі причини	Рішення
Не вдається відкрити кришку	Кришку не вдається відкрити через тиск у чаші для приготування.	Натисніть та утримуйте кнопку скідання тиску, щоб скинути тиск із чаши для приготування. Повне скідання тиску може потребувати кілька хвилин.
Не вдається закрити кришку	Тиск у чаші для приготування повністю скинуто, але поплавковий клапан застяг, тому що не може опуститися через забруднення.	<p><b>a)</b> Переконайтесь, що тиск повністю скинуто: дайте приладу охолонути принаймні 2 години.</p> <p><b>b)</b> Обережно натисніть на поплавковий клапан донизу, вставивши у відповідний отвір шпильку або інший довгий предмет. Якщо це не допомагає, віддайте прилад до авторизованого сервісного центру.</p> <p><b>b)</b> Наступного разу перед використанням очистіть й висушіть поплавковий клапан.</p>
У момент відкриття кришки чаша для приготування не відцепляється від неї.	Ущільнювальна прокладка створила ефект всмоктування.	<p>Згодом чаша для приготування відчепиться від кришки сама. Це нормальне явище, яке свідчить про належну герметичність приладу. Щоб уникнути раптового падіння чаши для приготування під час відкривання кришки, завжди відкривайте її обережно.</p>

Проблема	Можливі причини	Рішення
Інтенсивне скидання тиску з клапана обмеження тиску.	Внутрішній тиск перевищує робочий тиск, або внутрішній тиск перевищує безпечний тиск.	Ретельно очистіть клапан обмеження тиску, поплавковий клапан і кришку. Якщо з поплавкового клапана все ще виходить пара, віднесіть прилад до найближчого затвердженого сервісного центру для перевірки, ремонту або регулювання уповноваженим спеціалістом.
	Клапан скидання тиску в неправильному положенні.	Обережно поверніть клапан скидання тиску/натисніть на нього, щоб установити на місце. Будьте обережні через гарячу пару. Стійте в безпечному положенні й використовуйте рукавички.
	Помилкове скидання тиску через збій механізму скидання.	Віддайте прилад на ремонт до авторизованого центру обслуговування.
Постійне скидання тиску з поплавкового клапана.	Внутрішній тиск перевищує робочий тиск, або внутрішній тиск перевищує безпечний тиск.	Ретельно очистіть клапан обмеження тиску, поплавковий клапан і кришку. Якщо з поплавкового клапана все ще виходить пара, віднесіть прилад до найближчого затвердженого сервісного центру для перевірки, ремонту або регулювання уповноваженим спеціалістом..
	Залишки в поплавковому клапані.	<p><b>a)</b> Натисніть та утримуйте кнопку скидання тиску, щоб скинути тиск із чаши для приготування. Повне скидання тиску може потребувати кілька хвилин.</p> <p><b>б)</b> Дайте приладу охолонути принаймні 2 години.</p> <p><b>в)</b> Перед повторним приготуванням очистіть поплавковий клапан і висушіть його.</p>
	Поплавковий клапан застряг.	<p><b>а)</b> Натисніть та утримуйте кнопку скидання тиску, щоб скинути тиск із чаши для приготування. Повне скидання тиску може потребувати кілька хвилин.</p> <p><b>б)</b> Дайте приладу охолонути принаймні 2 години.</p> <p><b>в)</b> Перед повторним приготуванням очистіть поплавковий клапан і висушіть його.</p>

Проблема	Можливі причини	Рішення
З кришки витікає пара.	Ущільнювальна прокладка не встановлена належним чином.	Зніміть ущільнювальну прокладку, очистіть її та встановіть в правильне положення.
	Ущільнювальна прокладка забруднена.	Зніміть ущільнювальну прокладку, очистіть її та встановіть в правильне положення.
Їжа недоварена	Пошкоджена ущільнювальна прокладка або край чаши для приготування.	Віддайте прилад на ремонт до авторизованого центру обслуговування.
	Неправильна пропорція твердих інгредієнтів і рідини.	Повторіть спробу, точно дотримуючись рецепту.
На цифровому екрані відображається код E0.	Немає електрики з мережі живлення.	Перевірте мережу живлення.
	Несправний перемикач тиску.	Віддайте прилад на ремонт до авторизованого центру обслуговування.
	Несправний датчик температури.	Віддайте прилад на ремонт до авторизованого центру обслуговування.
На цифровому екрані відображається код E2.	Кришка розташована неправильно для вибраної програми приготування. Для кожної програми потрібне певне положення кришки.	Перевірте й виправте положення кришки, як того потребує програма приготування (див. таблицю програм у розділі б цього посібника). Після встановлення кришки перезапустіть програму приготування. Якщо проблема не зникне, віддайте прилад на ремонт до авторизованого сервісного центру.

## DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI TEFAL

### Vítejte ve světě rychlého a lahodného vaření!

V případě produktu Turbo Cuisine jsme se chopili výzvy a zcela přepracovali hrnec: Snazší. Chutnější. Prostě lepší!

Zařízení Turbo Cuisine je navrženo na základě tohoto hlavního principu a umožňuje vám šetřit čas a připravovat domácí jídla naprosto jednoduše a pohodlně.

Ještě jednou děkujeme, že jste nás pozvali do své kuchyně.

Ted' se spolu pustíme do vaření!

## OBSAH

Stručný obrázkový návod	2
Tefal doporučuje bezpečnost na prvním místě	70
Všechny součásti produktu	78
Seznámení se s ovládacím panelem	79
Návod k použití a čištění	80
Průvodce řešením technických problémů	95
Omezená mezinárodní záruka Tefal	561

## **TEFAL DOPORUČUJE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ**

Bezpečnost je naší hlavní prioritou. Při navrhování a výrobě svého produktu plníme vysoké bezpečnostní a technologické normy. Nicméně stejně jako u jiných elektrických spotřebičů existuje i zde určité riziko. Proto vám doporučujeme být do jisté míry opatrní a dodržovat následující pokyny.

### **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

**Vyhradte si čas a pečlivě si přečtěte všechny následující pokyny, které si uložte pro budoucí použití.**

- Nesprávné použití spotřebiče a jeho příslušenství jej může poškodit a způsobit zranění.
- Spotřebič připravuje potraviny pod tlakem. Při nesprávném použití může dojít k popálení párou.
- K zajištění vaší bezpečnosti tento výrobek vyhovuje všem platným normám a předpisům (směrnice o nízkém napětí, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice o materiálech slučitelných s potravinářskými výrobky, předpisy o ochraně životního prostředí, ...).
- Součástí spotřebiče je zdroj tepla potřebný pro vaření.

### **1. Kde je použití bezpečné?**

- Pouze uvnitř.
- Tento přístroj je určen pouze k domácímu použití. Není určen k použití v těchto prostředích, na které se současně nevztahuje záruka:
  - kuchynky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích,

– v obytných prostorech zemědělských budov,  
– používání klienty v hotelech, motelech a v jiných typech ubytovacích zařízení,  
– v penziencech poskytujících nocleh se snídaní.

- Neumistujte spotřebič do vyhřívané trouby ani na horkou varnou plotýnku. Neumistujte spotřebič do blízkosti otevřeného ohně ani hořlavých předmětů.
- Použijte rovný, stabilní, tepelně odolný pracovní povrch mimo dosah stříkající vody.

### **2. Kdo může spotřebič bezpečně používat?**

- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem nebo nejsou řádně poučeny ohledně používání spotřebiče ze strany osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Tento spotřebič mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou tyto osoby pod dohledem, nebo byly řádně poučeny ohledně použití zařízení bezpečným způsobem a chápou možná rizika spojená s jeho používáním.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Uchovávejte spotřebič i jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.
- Děti si nesmí s tímto spotřebičem hrát.
- Dohleďte, aby si se spotřebičem nehrály děti.

### **3. Jak používat spotřebič bezpečně při běžném použití?**

- Nepoužívejte spotřebič pro jiný účel, než je určený.
- Nepoužívejte spotřebič ke smažení jídla v oleji. Je povoleno pouze opékání.
- Nepoužívejte tlakový režim tlakového hrnce ke smažení potravin.
- Když vaříte pokrmy z těsta, lehce zatřeste tlakovým hrncem předtím, než otevřete víko, aby nedošlo k jejich vymrštění.
- Tento spotřebič není sterilizátor. Nepoužívejte jej ke sterilizaci nádob.
- Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače ani samostatného systému dálkového ovládání.
- Při přenášení spotřebiče vždy používejte dvě boční rukojeti na krytu přístroje. Pokud je spotřebič horký, použijte kuchyňské chňapky. Pro větší bezpečnost se před přepravou spotřebiče ujistěte, že je zajištěno víko.
- Spodní část hrnce a varná deska by měly být v přímém kontaktu. Odstraňte veškeré předměty nebo zbytky potravin, které se nacházejí mezi hrncem a varnou deskou, jinak by mohlo dojít k ovlivnění výkonu
- Uvědomte si, že určité druhy potravin, jako jsou jablečné omáčky, brusinky, rebarbora, perlové kroupy, ovesné vločky a jiné obiloviny, loupaný hráč, nudle či těstoviny mohou pénit, vytvářet bubliny, stříkat, a tím zanést ventily. Při přípravě těchto typů potravin si dejte pozor a ventily po použití pečlivě vyčistěte.

- Mějte na paměti, že některé recepty, které obsahují mléko, mohou způsobit pěnění, přetékání a upcpání ventilů. Při přípravě takových receptů si dejte pozor a ventily po použití pečlivě vyčistěte.
- Po přípravě masa, které má na povrchu vrstvu kůže (například hovězí jazyk), která se může působením tlaku vypoulit, tuto vypoulenou vrstvu kůže po dokončení přípravy nepropichujte: mohli byste se popálit. Propíchněte ji ještě před vařením.
- Spotřebič nepoužívejte prázdný, bez hrnce či bez příslad uvnitř hrnce. Mohlo by dojít k vážnému poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte tento spotřebič pod tlakem, aniž byste do něj předtím nalili vodu. Mohli byste jej vážně poškodit.
- Nenaplňujte spotřebič bez hrnce.
- Pozor: Nepolijte kapalinou zástrčku.
- Hrnec neohřívejte žádným jiným zdrojem tepla, než je varná deska spotřebiče, ani nepoužívejte žádný jiný hrnec. Hrnec nepoužívejte se žádným jiným spotřebičem.
- Hrnec používejte POUZE ve spotřebiči. Nepoužívejte jej k vaření na sporáku, v troubě apod.
- Používejte plastovou nebo dřevěnou lžíci, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu hrnce. Nekrájejte jídlo přímo do hrnce.
- Nedotýkejte se ventilů, s výjimkou čištění a údržby spotřebiče v souladu s uvedenými pokyny.
- Do ventilů a tlačítka uvolnění tlaku nevkládejte žádné cizí předměty. Nevyměňujte ventil.

- Pravidelně kontrolujte potrubí ve ventilech, abyste se ujistili, že není ucpané.
- Mezi víko a kryt nevkládejte žádnou tkaninu ani cokoli jiného, abyste nechali víko pootevřené. Mohlo by dojít k trvalému poškození těsnění.
- Nenechávejte napájecí kabel volně viset přes okraj stolu nebo pultu a zabraňte jeho styku s horkými povrchy.

#### **4. Bezpečné používání – co provést před přípravou jídla?**

- Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda jsou plovákový ventil a tlakový omezovací ventil čisté.
- Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda je těsnění na víku správně nasazeno.
- Dbejte na to, aby spodní část hrnce a varná deska byly vždy čisté. Zkontrolujte, zda je střední část varné desky pohyblivá.
- Neplňte spotřebič nad značku MAX na hrnci.
- Dodržujte doporučení týkající se objemu potravin a vody, aby nedošlo k vytěžení při varu, které by mohlo spotřebič poškodit a způsobit zranění.
- Před natlakováním se ujistěte, že je spotřebič řádně zavřený.

#### **5. Bezpečné používání – jak postupovat během přípravy jídla?**

- Nepokoušejte se otevřít víko, dokud tlak dostatečně neklesne. Nepokoušejte se otevřít víko, dokud plovákový ventil nebude dole.

- Nikdy spotřebič neotevírejte násilím.
- Během přípravy pokrmu a vypuštění páry na konci přípravy uvolňuje spotřebič teplo a páru. Udržujte obličej i ruce v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, abyste se nepopálili. Během přípravy pokrmu se nedotýkejte víka.
- Je-li spotřebič pod tlakem, nepohybujte s ním. Při přemísťování použijte rukojeti, a je-li třeba, použijte kuchyňské chňapky. Ke zvedání spotřebiče nepoužívejte úchyt víka.
- Nevyjímejte hrnec, pokud je spotřebič v provozu.
- V režimu opékání budte opatrní při přidávání jídla nebo příasad do horkého hrnce, aby vás nepopálily stříkající příсадy.

#### **6. Bezpečné používání – jak postupovat po dokončení přípravy jídla?**

- Při otevírání víka je vždy držte za úchyt. Ruce umístěte rovnoběžně s bočními madly. Mezi těsněním a víkem mohla zůstat zachycená vroucí voda, která by vás mohla popálit.
- Dejte si také pozor, aby nedošlo o opaření párou unikající ze spotřebiče po otevření víka. Nejprve víko otevřete jen trochu, aby pára mohla unikat v malém množství.
- Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče. Po použití může zůstat povrch varné desky horký až 2 hodiny.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo se chystáte jej čistit, vypojte ho ze zásuvky. Před montáží a demontáží součástí nechte spotřebič vychladnout.

## 7. Bezpečné používání – jak čistit?

- Po každém použití otřete spodní část hrnce a varnou desku.
- Neponořujte spotřebič do vody.
- Informace o čištění spotřebiče naleznete v návodu k použití. Hrnek a víko můžete umýt v horké mýdlové vodě, nemyjte je v myčce nádobí. Povrch víka spotřebiče očistěte vlhkým hadříkem.

## 8. Co dělat v případě poškození?

- Výrobek smí opravovat pouze oprávněná osoba v autorizovaném servisním středisku.
- Spotřebič nikdy neprovozujte v případě, že má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, došlo k jeho závadě nebo je jakýmkoli způsobem poškozen. Pokud je třeba provést prohlídku, opravu nebo úpravy spotřebiče, odevzdejte ho do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku, aby se předešlo veškerým rizikům. Nevyměňujte dodaný napájecí kabel za jiné kably.
- Nepoškodte těsnění. Pokud je poškozené, nechte je vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- Těsnění vyměňujte každé 2 roky, nebo dříve, pokud zjistíte, že je opotřebené nebo vyžaduje výměnu.
- Používejte pouze náhradní díly určené pro váš model. To je důležité zejména v případě těsnění a hrnce.
- Používejte pouze náhradní díly prodávané v autorizovaném servisním středisku.

- Použití přídavných nástavců, které nejsou doporučeny výrobcem spotřebiče, může způsobit zranění.
- Do spotřebiče nevkládejte jiné hrnce než dodaný hrnec. Hrnc vyměňujte pouze za originální náhradní díl určený k použití s tímto výrobkem.
- Před likvidací spotřebiče, který již nepotřebujete, jej v souladu s platnými předpisy učiňte neprovozuschopným (odpojením z napájení a převezáním napájecího kabelu).

## Ochrana životního prostředí je na prvním místě!



① Váš spotřebič obsahuje hodnotné materiály, které mohou být znova použity nebo recyklovány.




② Odevzdejte ho do místního zařízení pro sběr odpadu.


## 9. Kdy platí záruka?

- Záruka se nevztahuje na neobvyklé opotřebení hrnce.
- Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod. Jakékoli použití, které není v souladu s tímto návodem, zbaví výrobce odpovědnosti a zruší platnost záruky.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli komerční použití, nevhodné použití nebo nedodržení pokynů. Záruka nebude v takových případech platit.

## VŠECHNY SOUČÁSTI PRODUKTU

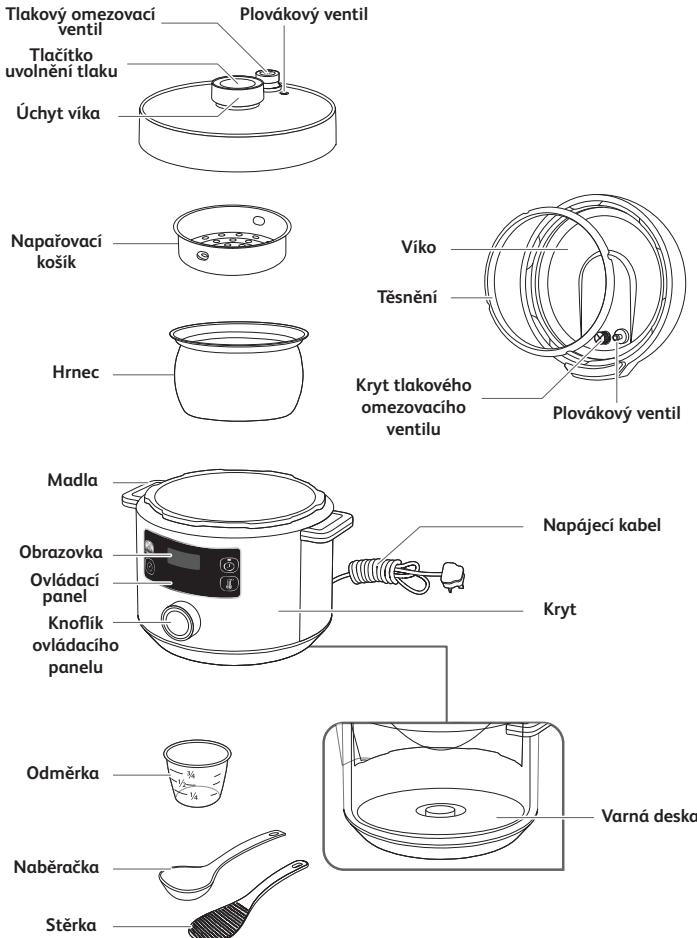

## SEZNÁMENÍ S OVLÁDACÍM PANELEM

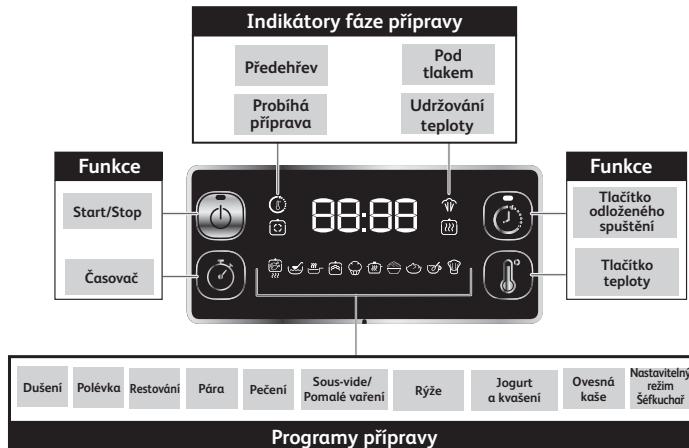

## STAVOVÉ ZPRÁVY

**HE HE**

Uvítací zpráva při zapnutí spotřebiče.

**01:30**

Zobrazení času. V tomto příkladu: 1 hodina 30 minut.

**114°C**

Zobrazení teploty. V tomto příkladu: 114 stupňů Celsia.

**AB AB**

Označuje, že program má výchozí automatické nastavení teploty a času. Nelze jej změnit.

**88:88**

Označuje, že teplota stoupá během fáze předehřevu.

**HE HE**

Označuje předehřev spotřebiče.

**END END**

Označuje, že program skončil.

**00:00**

Označuje, že spotřebič je ve fázi udržování teploty.

**SB SB**

Označuje, že program byl přerušen.

**88:88**

Označuje, že je spotřebič v pohotovostním režimu.

## NÁVOD K POUŽITÍ A ČIŠTĚNÍ

**Podívejte se na obrázky uvedené jako (obr. x) v části Stručný návod.**

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

#### 1. Odstraňte obalový materiál

- Vyjměte spotřebič z obalu a před prvním použitím si přečtěte návod k použití.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče propagační nálepky (pokud jsou).

#### 2. Otevřete víko

- Chcete-li otevřít víko, uchopte úchyt víka, otočte jím proti směru hodinových ručiček a zvedněte víko nahoru (obr. 1 a 2).

**Poznámka:** Při zvedání víka může dojít k tomu, že hrnec zůstane k víku připevněný. Je to normální a jednoduše to svědčí o dobrém těsnění produktu. Abyste předešli silnému pádu hrnce na produkt při otevírání víka, vždy víko otevřejte opatrně.

- Umístěte spotřebič na rovný, plochý povrch. Odstraňte z vnitřku spotřebiče veškerý ochranný materiál a příslušenství (obr. 3).

#### 3. Vyčistěte všechny části spotřebiče

##### 3a. Vyčistěte víko, hrnec a příslušenství

- Víko, hrnec a příslušenství vyčistěte měkkou houbou a horkou mýdlovou vodou (obr. 4).
- Víko, hrnec a příslušenství osušte (obr. 5)

- K čištění hrnce nepoužívejte drátěnku ani abrazivní houbičku, mohlo by dojít k poškození jeho nepřilnavého povrchu (obr. 40).
- Neponořujte spotřebič do vody (obr. 41).
- Pokud spotřebič nedopatřením ponoříte do vody nebo vylijete vodu přímo na varnou desku, odneste jej do autorizovaného servisního střediska.
- Víko ani hrnec nemyjte v myčce nádobí (obr. 42).
- Mějte na paměti, že v myčce lze mýt pouze příslušenství: naběračku, stérku, odmérku a napařovací košík.

#### 3b. Vyčistěte těsnění

- Sejměte těsnění z víka a vyčistěte je měkkou houbou a horkou mýdlovou vodou (obr. 7 a 8).
- Důkladně je osušte.
- Umístěte těsnění na záhyt těsnění a zatlačte jej (obr. 9). Pevně zatlačte dolů, abyste zajistili, že nedojde ke zkrabacení a že těsnění k záhytu těsně přiléhá.
- Pokud po umístění těsnění na víko otevřete víko příliš rychle, může se stát, že hrnec zůstane k víku připevněn (obr. 37 a 38). Počkejte několik sekund, než se hrnec z víka uvolní (obr. 39).

**Poznámka:** Je to normální a jednoduše to svědčí o dobrém těsnění produktu. Abyste předešli silnému pádu hrnce na produkt při otevírání víka, vždy víko otevřejte opatrně.

**VAROVÁNÍ: Spotřebič nikdy nepoužívejte bez těsnění (obr. 44)**

### **3c. Vyčistěte ventily**

- Při čištění tlakového omezovacího ventilu ventil demontujte z trubice v horní části víka (obr. 10). Vyčistěte jej měkkou houbou a horkou mýdlovou vodou (obr. 11). Po oschnutí dbejte na to, aby byl kanálek trubice čistý, než na trubici v horní části víka znova namontujete tlakový omezovací ventil (obr. 12). Ujistěte se, že je tlakový omezovací ventil správně umístěn. Musí se pohybovat nahoru a dolů.
- Chcete-li vyčistit kryt tlakového omezovacího ventilu, odšroubujte kryt tlakového omezovacího ventilu zevnitř víka (obr. 13). Vyčistěte jej měkkou houbou a horkou mýdlovou vodou (obr. 14). Po oschnutí dbejte na to, aby byl kanálek trubice čistý, než kryt tlakového omezovacího ventilu našroubujete zpět zevnitř víka (obr. 15).
- Chcete-li vyčistit plovákový ventil, sejměte těsnění plovákového ventilu z vnitřku víka a víko otočte tak, aby se z něj plovákový ventil mohl vysunout (obr. 16). Vyčistěte těsnění plovákového ventilu a plovákový ventil měkkou houbou a horkou mýdlovou vodou (obr. 17). Po vysušení vložte plovákový ventil zpět na víko a vraťte těsnění plovákového ventilu zpět na místo (obr. 18). Ujistěte se, že je plovákový ventil správně umístěn, musí se pohybovat nahoru a dolů.

### **3d. Vyčistěte kryt přístroje**

- Povrch víka spotřebiče očistěte vlhkým hadíkem.
- Neponořujte spotřebič do vody (obr. 41).
- Otřete varnou desku suchým hadíkem.

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

### **1. Vložte ingredience do hrnce**

- Vyjměte hrnec ze spotřebiče.
- Vložte do hrnce ingredience.
- Upozorňujeme, že hladina potravin a tekutin nesmí nikdy překročit značku maximální hladiny na hrnci (obr. 19).
- Pokud vaříte potraviny, které během vaření zvětšují svůj objem, například sušenou zeleninu nebo rýži, a používáte tlakové režimy, naplňte hrnec maximálně do poloviny jeho maximální kapacity.

### **2. Vložte hrnec do spotřebiče**

- Zkontrolujte, zda je dno hrnce čisté a suché a odstraňte veškeré zbytky potravin z varné desky (obr. 20).
- Vložte hrnec do spotřebiče (obr. 21).
- Spotřebič nikdy nepoužívejte bez hrnce.

### **3. Zavřete a uzamkněte víko**

- Zkontrolujte, zda je těsnění na víku bezpečně na svém místě (obr. 43).
- Uchopte víko za úchyt, nasadte je na spotřebič a otočením ve směru hodinových ručiček zajistěte (obr. 22).

### **4. Nasadte tlakový omezovací ventil**

- Řádně umístěte tlakový omezovací ventil na víko (obr. 23). Upozorňujeme, že ventil zůstane poněkud volný, což je normální.

### **5. Zapněte spotřebič**

- Zcela odvíňte napájecí kabel a zapojte jej do elektrické sítě (obr. 24).
- Spotřebič vydá zvukový signál, obrazovka začne blikat a zobrazí se  .

### **6. Vyberte a spusťte program přípravy pokrmu**

- Každý program má přednastavený čas a teplotu a vyžaduje konkrétní polohu víka. Podívejte se na tabulku programů přípravy:

## TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVY POKRMŮ

Ikona programu přípravy	Název programu přípravy	Výchozí doba přípravy	Nastavitelný čas	Výchozí teplota	Nastavitelná teplota	Výchozí tlak	Výchozí tlak	Odložené spuštění od 10 min do 12 h	Udržování teploty až 24 hodin	Stav víka		
										Víko zavřeno a uzamčeno	Víko je zavřené, ale nezamknuté	Víko je otevřené
	Dušení	30 min	od 1 min do 2 h	114 °C	Ne	70 kPa	Ano	Ano	Ano	•		
	Polévka	12 min	od 1 min do 2 h	114 °C	Ne	70 kPa	Ano	Ano	Ano	•		
	Restování	20 min	od 1 min do 1 h	160 °C	Ano, od 100 °C do 160 °C	Ne	Ne	Ne				•
	Pára	10 min	od 1 min do 2 h	114 °C	Ne	70 kPa	Ano	Ano	Ano	•		
	Pečení	40 min	od 1 min do 2 h	160 °C	Ano, od 100 °C do 160 °C	Ne	Ano	Ano			•	
	Sous-vide/ Pomalé vaření	4 h	od 30 min do 12 h	85 °C	Ano, od 55 °C do 95 °C	Ne	Ano	Ne			•	•
	Rýže	8 min	od 1 min do 2 h	114 °C	Ne	70 kPa	Ano	Ano	Ano	•		
	Jogurt a kvašení	8 h	od 30 min do 12 h	30 °C	Ano, od 22 °C do 40 °C	Ne	Ne	Ne	Ne	•	•	
	Ovesná kaše	15 min	od 1 min do 2 h	100 °C	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	•		
	Nastavitelný režim Šéfkuchař	30 min	od 1 min do 4 h	80 °C	Ano, od 70 °C do 160 °C	Ne	Ne	Ano	Ano	•	•	•

**Poznámka:** Při přípravě pokrmu si můžete všimnout mírného úniku páry z víka, zejména z tlakového omezovacího ventilu. Jedná se o normální jev, ke kterému dochází při nárůstu tlaku.

Viz obrázky ve Stručném návodu (obr. 25 až obr. 36)

### Program dušení

- Vložte ingredience do hrnce a zcela zavřete a zajistěte víko.
- Otočením knoflíku ovládacího panelu doprava přejdete k programu Dušení . Na obrazovce se zobrazí výchozí doba přípravy pokrmu.
- Volitelně: Stiskněte tlačítko a nastavte požadovaný čas otáčením knoflíku ovládacího panelu doprava (prodloužení doby) nebo doleva (zkrácení doby).
- Stisknutím tlačítka spusťte program.
- Spotřebič zahájí fázi předehřevu. Na obrazovce se bude střídavě zobrazovat a a rozsvítí se kontrolka předehřevu .
- Po dokončení fáze předehřevu se spotřebič automaticky přepne do fáze přípravy pokrmu. Na obrazovce se zobrazí odpočítávání a rozsvítí se kontrolka probíhající přípravy pokrmu .
- Během přípravy pokrmu se ve spotřebiči vytváří tlak a tlačí plovákový ventil nahoru. Rozsvítí se kontrolka natlakování , která upozorňuje, že víko nelze otevřít bez předchozího uvolnění tlaku.
- Na konci odpočítávání spotřebič pípne a na displeji se zobrazí ikona .
- Po několika sekundách se spotřebič automaticky přepne do fáze udržování teploty. Na obrazovce se objeví ikona a rozsvítí se kontrolka udržování teploty .
- Stisknutím tlačítka na 3 sekundy můžete program kdykoli zastavit.

### Program Polévka

- Vložte ingredience do hrnce a zcela zavřete a zajistěte víko.
- Otočením knoflíku ovládacího panelu doprava přejdete k programu Polévka . Na obrazovce se zobrazí výchozí doba přípravy pokrmu.

- Volitelné: Stiskněte tlačítko  a nastavte požadovaný čas otáčením knoflíku ovládacího panelu doprava (prodloužení doby) nebo doleva (zkrácení doby).
- Stisknutím tlačítka  spusťte program.
- Spotřebič zahájí fázi předehřevu. Na obrazovce se bude střídavě zobrazovat  a  a rozsvítí se kontrolka předehřevu .
- Po dokončení fáze předehřevu se spotřebič automaticky přepne do fáze přípravy pokrmu. Na obrazovce se zobrazí odpočítávání a rozsvítí se kontrolka probíhající přípravy pokrmu .
- Během přípravy pokrmu se ve spotřebiči vytváří tlak a tlačí plovákový ventil nahoru. Rozsvítí se kontrolka natlakování , která upozorňuje, že víko nelze otevřít bez předchozího uvolnění tlaku.
- Na konci odpočítávání spotřebič pípne a na displeji se zobrazí ikona .
- Po několika sekundách se spotřebič automaticky přepne do fáze udržování teploty. Na obrazovce se objeví ikona  a rozsvítí se kontrolka udržování teploty .
- Stisknutím tlačítka  na 3 sekundy můžete program kdykoli zastavit.

## Program Restování

- Otočením knoflíku ovládacího panelu doprava přejděte k programu Restování . Na obrazovce se zobrazí výchozí doba přípravy pokrmu.
- Volitelné: Stiskněte tlačítko  a nastavte požadovaný čas otáčením knoflíku ovládacího panelu doprava (prodloužení doby) nebo doleva (zkrácení doby).
- Volitelné: Stiskněte tlačítko  a nastavte požadovanou teplotu otočením knoflíku ovládacího panelu doprava (zvýšení teploty) nebo doleva (snížení teploty).

- Stisknutím tlačítka  spusťte program.
- Spotřebič zahájí fázi předehřevu. Na obrazovce se bude střídavě zobrazovat  a  a rozsvítí se kontrolka předehřevu .
- Po dokončení fáze předehřevu se spotřebič automaticky přepne do fáze přípravy pokrmu. Na obrazovce se zobrazí odpočítávání a rozsvítí se kontrolka probíhající přípravy pokrmu .
- Vložte ingredience do hrnce a nechte víko otevřené, aby se osmahly.
- Na konci odpočítávání spotřebič pípne a na displeji se zobrazí ikona .
- Po několika sekundách se spotřebič automaticky přepne do pohotovostního režimu. Na obrazovce se zobrazí ikona .
- Stisknutím tlačítka  na 3 sekundy můžete program kdykoli zastavit.



## Program Pára

- Nalijte do hrnce 150 ml vody (3/4 šálku), vložte ingredience do napařovacího košíku a košík položte nahoru na hrnec. Zcela zavřete a uzamkněte víko.
- Otočením knoflíku ovládacího panelu doprava přejděte k programu Pára . Na obrazovce se zobrazí výchozí doba přípravy pokrmu.
- Volitelné: Stiskněte tlačítko  a nastavte požadovaný čas otáčením knoflíku ovládacího panelu doprava (prodloužení doby) nebo doleva (zkrácení doby).
- Stisknutím tlačítka  spusťte program.
- Spotřebič zahájí fázi předehřevu. Na obrazovce se bude střídavě zobrazovat  a  a rozsvítí se kontrolka předehřevu .
- Po dokončení fáze předehřevu se spotřebič automaticky přepne do fáze přípravy pokrmu. Na obrazovce se zobrazí odpočítávání a rozsvítí se kontrolka probíhající přípravy pokrmu .

- Během přípravy pokrmu se ve spotřebiči vytváří tlak a tlačí plovákový ventil nahoru. Rozsvítí se kontrolka natlakování  , která upozorňuje, že víko nelze otevřít bez předchozího uvolnění tlaku.
- Na konci odpočítávání spotřebič pípne a na displeji se zobrazí ikona .
- Po několika sekundách se spotřebič automaticky přepne do fáze udržování teploty. Na obrazovce se objeví ikona  a rozsvítí se kontrolka udržování teploty .
- Stisknutím tlačítka  na 3 sekundy můžete program kdykoli zastavit.

## Program Pečení

- Vložte připravený pokrm do hrnce a zavřete víko, ale nezamykejte ho.
- Otočením knoflíku ovládacího panelu doprava přejděte k programu Pečení  . Na obrazovce se zobrazí výchozí doba přípravy pokrmu.
- Volitelné: Stiskněte tlačítko  a nastavte požadovaný čas otáčením knoflíku ovládacího panelu doprava (prodloužení doby) nebo doleva (zkrácení doby).
- Volitelné: Stiskněte tlačítko  a nastavte požadovanou teplotu otočením knoflíku ovládacího panelu doprava (zvýšení teploty) nebo doleva (snížení teploty).
- Stisknutím tlačítka  spusťte program.
- Spotřebič zahájí fázi předeřevu. Na obrazovce se bude střídavě zobrazovat  a  a rozsvítí se kontrolka předeřevu .
- Po dokončení fáze předeřevu se spotřebič automaticky přepne do fáze přípravy pokrmu. Na obrazovce se zobrazí odpočítávání a rozsvítí se kontrolka probíhající přípravy pokrmu .
- Na konci odpočítávání spotřebič pípne a na displeji se zobrazí ikona .

- Po několika sekundách se spotřebič automaticky přepne do fáze udržování teploty. Na obrazovce se objeví ikona  a rozsvítí se kontrolka udržování teploty .
- Stisknutím tlačítka  na 3 sekundy můžete program kdykoli zastavit.



## Program Sous-vide/Pomalé vaření

- Otočením knoflíku ovládacího panelu doprava přejděte k programu Sous-vide/Pomalé vaření  . Na obrazovce se zobrazí výchozí doba přípravy pokrmu.
- Volitelné: Stiskněte tlačítko  a nastavte požadovaný čas otáčením knoflíku ovládacího panelu doprava (prodloužení doby) nebo doleva (zkrácení doby).
- Volitelné: Stiskněte tlačítko  a nastavte požadovanou teplotu otočením knoflíku ovládacího panelu doprava (zvýšení teploty) nebo doleva (snížení teploty).
- Stisknutím tlačítka  spusťte program.
- Spotřebič zahájí fázi předeřevu. Na obrazovce se bude střídavě zobrazovat  a  a rozsvítí se kontrolka předeřevu .
- Po dokončení fáze předeřevu se spotřebič automaticky přepne do fáze přípravy pokrmu. Na obrazovce se zobrazí odpočítávání a rozsvítí se kontrolka probíhající přípravy pokrmu .
- Na konci odpočítávání spotřebič pípne a na displeji se zobrazí ikona .
- Po několika sekundách se spotřebič automaticky přepne do pohotovostního režimu. Na obrazovce se zobrazí ikona .
- Stisknutím tlačítka  na 3 sekundy můžete program kdykoli zastavit.

## Program Rýže

Vložte ingredience do hrnce a zcela zavřete a zajistěte víko.

- Otočením knoflíku ovládacího panelu doprava přejděte k programu Rýže . Na obrazovce se zobrazí výchozí doba přípravy pokrmu.
- Volitelné: Stiskněte tlačítko  a nastavte požadovaný čas otáčením knoflíku ovládacího panelu doprava (prodloužení doby) nebo doleva (zkrácení doby).
- Stisknutím tlačítka  spusťte program.
- Spotřebič zahájí fázi předehřevu. Na obrazovce se bude střídavě zobrazovat  a  a rozsvítí se kontrolka předehřevu .
- Během přípravy pokrmu se ve spotřebiči vytváří tlak a tlačí plovákový ventil nahoru. Rozsvítí se kontrolka natlakování , která upozorňuje, že víko nelze otevřít bez předchozího uvolnění tlaku.
- Na konci odpočítávání spotřebič pípne a na displeji se zobrazí ikona .
- Po několika sekundách se spotřebič automaticky přepne do fáze udržování teploty. Na obrazovce se objeví ikona  a rozsvítí se kontrolka udržování teploty .
- Stisknutím tlačítka  na 3 sekundy můžete program kdykoli zastavit.

## Program Jogurt a kvašení

Program Jogurt a kvašení lze použít k přípravě jogurtu nebo k nakynutí chlebového/moučníkového těsta.

- Při přípravě jogurtu vložte ingredience do hrnce a zavřete víko.
- Při kynutí těsta můžete těsto hnít přímo v hrnci a hrnec poté vložit do spotřebiče a zavřít víko.
- Otočením knoflíku ovládacího panelu doprava přejděte k programu Jogurt a kvašení . Na obrazovce se zobrazí výchozí doba přípravy pokrmu.

- Volitelné: Stiskněte tlačítko  a nastavte požadovaný čas otáčením knoflíku ovládacího panelu doprava (prodloužení doby) nebo doleva (zkrácení doby).
- Volitelné: Stiskněte tlačítko  a nastavte požadovanou teplotu otočením knoflíku ovládacího panelu doprava (zvýšení teploty) nebo doleva (snížení teploty).
- Stisknutím tlačítka  spusťte program.
- Spotřebič zahájí fázi předehřevu. Na obrazovce se bude střídavě zobrazovat  a  a rozsvítí se kontrolka předehřevu .
- Po dokončení fáze předehřevu se spotřebič automaticky přepne do fáze přípravy pokrmu. Na obrazovce se zobrazí odpočítávání a rozsvítí se kontrolka probíhající přípravy pokrmu .
- Na konci odpočítávání spotřebič pípne a na displeji se zobrazí ikona .
- Po několika sekundách se spotřebič automaticky přepne do pohotovostního režimu. Na obrazovce se zobrazí ikona .
- Stisknutím tlačítka  na 3 sekundy můžete program kdykoli zastavit.

## Program Ovesná kaše

- Vložte ingredience do hrnce a zcela zavřete a zajistěte víko.
- Otočením knoflíku ovládacího panelu doprava přejděte k programu Ovesná kaše . Na obrazovce se zobrazí výchozí doba přípravy pokrmu.
- Volitelné: Stiskněte tlačítko  a nastavte požadovaný čas otáčením knoflíku ovládacího panelu doprava (prodloužení doby) nebo doleva (zkrácení doby).
- Stisknutím tlačítka  spusťte program.
- Spotřebič zahájí fázi předehřevu. Na obrazovce se bude střídavě zobrazovat  a  a rozsvítí se kontrolka předehřevu .

- Po dokončení fáze předehřevu se spotřebič automaticky přepne do fáze přípravy pokrmu. Na obrazovce se zobrazí odpočítávání a rozsvítí se kontrolka probíhající přípravy pokrmu .
- Na konci odpočítávání spotřebič pípne a na displeji se zobrazí ikona .
- Po několika sekundách se spotřebič automaticky přepne do fáze udržování teploty. Na obrazovce se objeví ikona  a rozsvítí se kontrolka udržování teploty .
- Stisknutím tlačítka  na 3 sekundy můžete program kdykoli zastavit.



## Nastavitelný režim Šéfkuchař

- Vložte ingredience do hrnce a podle receptu zavřete víko, nebo ne.
- Otočením knoflíku ovládacího panelu doprava přejděte k nastavitelnému režimu Šéfkuchař . Na obrazovce se zobrazí výchozí doba přípravy pokrmu.
- Volitelné: Stiskněte tlačítko  a nastavte požadovaný čas otáčením knoflíku ovládacího panelu doprava (prodloužení doby) nebo doleva (zkrácení doby).
- Volitelné: Stiskněte tlačítko  a nastavte požadovanou teplotu otočením knoflíku ovládacího panelu doprava (zvýšení teploty) nebo doleva (snížení teploty).
- Stisknutím tlačítka  spusťte program.
- Spotřebič zahájí fázi předehřevu. Na obrazovce se bude střídavě zobrazovat  a  a rozsvítí se kontrolka předehřevu .
- Po dokončení fáze předehřevu se spotřebič automaticky přepne do fáze přípravy pokrmu. Na obrazovce se zobrazí odpočítávání a rozsvítí se kontrolka probíhající přípravy pokrmu .
- Na konci odpočítávání spotřebič pípne a na displeji se zobrazí ikona .

- Po několika sekundách se spotřebič automaticky přepne do pohotovostního režimu. Na obrazovce se zobrazí ikona .
- Stisknutím tlačítka  na 3 sekundy můžete program kdykoli zastavit.

\* **Doporučení pro rychlé ohřátí pokrmů:** Nastavte teplotu na  $\geq 95\text{ C}$  a ohřívejte zavřeným, ale odemknutým víkem.

## 7. Použijte funkci odloženého spuštění

Odložené spuštění může být užitečné k přednastavení spotřebiče na pozdější zahájení přípravy pokrmu.

- Nejprve vyberte program podle kroků popsaných výše v části 6.
- Před spuštěním vybraného programu stiskněte tlačítko . Na obrazovce se objeví přednastavený čas odloženého spuštění.
- Nastavte požadovaný čas otáčením knoflíku ovládacího panelu doprava (prodloužení doby) nebo doleva (zkrácení doby).
- Stiskněte tlačítko . Na obrazovce se objeví odpočítávání odloženého spuštění. Po uplynutí přednastavené doby začne spotřebič automaticky s přípravou.

## 8. Otevřete víko

- Nepokoušejte se víko otevřít, pokud je plovákový ventil nahoře a svítí kontrolka natlakování .
- Tlak lze na konci přípravy uvolnit 2 různými způsoby:

**Přirozené uvolnění:** Na konci přípravy nebo po zastavení programu se spotřebič sám ochladí a tlak se uvolní přirozeně. Během přirozeného uvolňování se může pokrm kvůli zbývajícímu tlaku v hrnci uvářit přespříliš. Ukončit proces přípravy okamžitě můžete pomocí ručního uvolnění.

**Ruční uvolnění:** Podržte stisknuté tlačítko uvolnění tlaku na horní straně víka. V závislosti na množství pokrmu uvnitř hrnce to potrvá několik sekund až několik minut (obr. 34).

**VAROVÁNÍ:** Dávejte pozor na horkou páru vycházející ze spotřebiče. Udržujte obličej a ruce v dostatečné vzdálenosti od výstupu páry (obr. 45).

- Chcete-li otevřít víko, umístěte paže rovnoběžně s bočními madly, otočte úchopem víka proti směru hodinových ručiček a víko zvedněte (obr. 35 a 36).

**VAROVÁNÍ:** Dávejte pozor na horkou páru vycházející z hrnce.

## 9. Spotřebič vypojte ze zásuvky

- Po použití odpojte spotřebič ze sítě a nechte jej před čištěním alespoň 2 hodiny vychladnout.

## 10. Po použití spotřebič vyčistěte

- Po každém použití spotřebič vyčistěte.
- Před čištěním nechte spotřebič alespoň 2 hodiny chladnout.
- Pokyny k čištění naleznete v části 3. Vyčistěte všechny součásti spotřebiče uvedené v části PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.

## 11. Tipy na údržbu

- Aby byla zajištěna dlouhodobá trvanlivost hrnce, nekrájejte v něm jídlo.
- Použijte dodané příslušenství. Nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní, protože by mohlo dojít k poškození nepřilnavého povrchu nádoby.
- Po použití může těsnění uchovat vůni připraveného jídla. To je normální, silikon má malé póry, které se otevřají při vysoké teplotě a zavírají, jakmile teplota klesne. Abyste těsnění vůně zbavili, můžete:
  - vložit silikonový kroužek do myčky na nádobí,
  - přidat do hrnce 1 šálek octa, 1 šálek vody a 1 citrón rozkrájený na velké kousky, spustit na 2 minuty program Pára a nechat páru přirozeně vycházet.
- Těsnění vyměňte každé 2 roky, v případě poškození dříve.

## PRŮVODCE ŘEŠENÍM TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možné důvody	Řešení
Nelze otevřít víko	Víko nelze otevřít kvůli tlaku v hrnci.	Opakovaným stisknutím tlačítka uvolnění tlaku uvolněte tlak uvnitř hrnce. Úplné uvolnění tlaku může trvat několik minut.
Nelze zavřít víko	Tlak v hrnci je zcela uvolněn, ale plovákový ventil je zaseknutý, protože je příliš znečištěný, a proto se nemůže posunout dolů.	<p><b>a.</b> Tlak zcela uvolněte tím, že spotřebič necháte alespoň 2 hodiny chladnout.</p> <p><b>b.</b> Opatrně zatlačte plovákový ventil dolů zasunutím jehlice nebo dlouhého předmětu do otvoru plovákového ventilu. Pokud to nepomůže, odešlete spotřebič do autorizovaného servisního střediska.</p> <p><b>c.</b> Při dalším použití plovákový ventil důkladně vyčistěte a vysušte.</p>
Při otevírání víka zůstává hrnek na víku přichycen.	<p>Těsnění není správně namontováno.</p> <p>Hrnek obsahuje horké ingredience, které generují páru.</p> <p>Plovákový ventil je zaseknutý, protože je příliš znečištěný, a nemůže se proto pohybovat dolů.</p> <p>Poloha nebo směr zavření víka nejsou správné.</p>	<p>Namontujte těsnění správně.</p> <p>Počkejte, až ingredience v hrnci zchladnou, a pak se znova pokuste víko zavřít.</p> <p><b>a.</b> Opatrně zatlačte plovákový ventil dolů zasunutím jehlice nebo dlouhého předmětu do otvoru plovákového ventilu. Pokud to nepomůže, odešlete spotřebič do autorizovaného servisního střediska.</p> <p><b>b.</b> Při dalším použití plovákový ventil důkladně vyčistěte a vysušte.</p> <p>Zavřete víko ve správném směru podle návodu k použití.</p>
	Těsnění vytvořilo sací efekt.	Hrnek se sám od víka uvolní. Je to normální a jednoduše to svědčí o dobrém těsnění produktu. Abyste předešli silnému pádu hrnce na produkt při otevírání víka, vždy víko otevřejte opatrně.

Problém	Možné důvody	Řešení
Intenzivní uvolnění tlaku z tlakového omezovacího ventilu.	Vnitřní tlak je vyšší než pracovní tlak nebo vnitřní tlak překračuje hodnotu bezpečného tlaku.	Důkladně vyčistěte tlakový ventil, plovákový ventil a víko. Pokud z plovákového ventilu stále vychází pára, vrátěte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska, kde jej kontroluje, opraví nebo přenastaví oprávněná osoba
	Tlakový omezovací ventil je v nesprávné poloze.	Opatrně otočte/zatlačte tlakový omezovací ventil, aby zapadl na místo. Dávejte pozor na horkou páru. Postavte se na bezpečné místo a použijte kuchyňské chňapky.
	Závada regulace tlaku měla za následek uvolnění tlaku.	Zašlete spotřebič do autorizovaného servisního střediska k opravě.
Kontinuální uvolňování tlaku z plovákového ventilu.	Vnitřní tlak je vyšší než pracovní tlak nebo vnitřní tlak překračuje hodnotu bezpečného tlaku.	Důkladně vyčistěte tlakový ventil, plovákový ventil a víko. Pokud z plovákového ventilu stále vychází pára, vrátěte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska, kde jej kontroluje, opraví nebo přenastaví oprávněná osoba.
	V plovákovém ventilu se nacházejí zbytky.	<p><b>a.</b> Opakováním stisknutím tlačítka uvolnění tlaku odstraňte tlak uvnitř hrnce. Úplné uvolnění tlaku může trvat několik minut.</p> <p><b>b.</b> Nechte spotřebič alespoň 2 hodiny vychladnout.</p> <p><b>c.</b> Před opětovným spuštěním přípravy pokrmu plovákový ventil vyčistěte a vysušte.</p>
	Plovákový ventil je zaseknutý.	<p><b>a.</b> Opakováním stisknutím tlačítka uvolnění tlaku odstraňte tlak uvnitř hrnce. Úplné uvolnění tlaku může trvat několik minut.</p> <p><b>b.</b> Nechte spotřebič alespoň 2 hodiny vychladnout.</p> <p><b>c.</b> Před opětovným spuštěním přípravy pokrmu plovákový ventil vyčistěte a vysušte.</p>

Problém	Možné důvody	Řešení
Únik páry z víka.	Těsnění není správně namontováno.	Sejměte těsnění, vyčistěte je a namontujte zpět do správné polohy.
	Těsnění je znečištěné.	Sejměte těsnění, vyčistěte je a namontujte zpět do správné polohy.
	Těsnění je poškozené nebo je hrana hrnce poškozená.	Zašlete spotřebič do autorizovaného servisního střediska k opravě.
Jídlo je nedovařené	Poměr pevných/kapalných ingrediencí není správný.	Zkuste to znovu a postupujte přesně podle množství v receptu.
	Napájecí zdroj nedodává elektřinu.	Zkontrolujte elektrický obvod domácnosti.
Na digitální obrazovce se zobrazí kód E0.	Tlakový spínač je vadný.	Zašlete spotřebič do autorizovaného servisního střediska k opravě.
Na digitální obrazovce se zobrazí kód E1.	Snímač teploty je vadný.	Zašlete spotřebič do autorizovaného servisního střediska k opravě.
Na digitální obrazovce se zobrazí kód E2.	Víko není správně umístěno pro zvolený program přípravy. Každý program vyžaduje specifickou polohu víka.	Zkontrolujte a upravte polohu víka požadovanou programem přípravy, viz tabulka programů přípravy v části 6 tohoto návodu. Po správném umístění víka restartujte program. Pokud problém přetrívá, zašlete spotřebič do autorizovaného servisního střediska k opravě.

## ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI TEFAL

### Vitajte vo svete rýchleho a chutného varenia.

Zariadenie Turbo Cuisine je našou odpoveďou na to, ako nanovo vynájsť hrniec: Jednoduchšie. Chutnejšie. Jednoducho lepšie!

Zariadenie Turbo Cuisine, navrhnuté s ohľadom na tento princíp, vám umožňuje šetriť čas a pripravovať doma chutné jedlá úplne jednoducho a pohodlne.

Ešte raz vám ďakujem, že ste nás pustili do svojej kuchyne.

Pusťme sa spolu do varenia!

## OBSAH

Obrázková príručka so stručným návodom	2
Tefal dáva bezpečnosť na prvé miesto	100
Všetky diely vášho výrobku	108
Oboznámenie sa s ovládacím panelom	109
Správodca používaním a čistením	110
Riešenie technických problémov	126
Medzinárodná obmedzená záruka Tefal	561

## **TEFAL DÁVA BEZPEČNOSŤ NA PRVÉ MIESTO**

Bezpečnosť je našou prioritou číslo jeden. Naše výrobky navrhujeme a vyrábame s dodržaním vysokých bezpečnostných a technologických nariem. Avšak ako v prípade akéhokoľvek elektrického spotrebiča, aj tu existujú určité potenciálne riziká. Vyzývame vás preto, aby ste postupovali primerane opatrne a dodržiavali nasledujúce pokyny.

### **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

**Pozorne si prečítajte všetky nasledujúce pokyny a uschovajte si ich na neskoršie použitie.**

- Nesprávne používanie spotrebiča a jeho príslušenstva môže poškodiť spotrebič a spôsobiť zranenie.
- Spotrebič varí jedlo pod tlakom. Nesprávne použitie môže viesť k riziku popálenia parou.
- Z dôvodu vašej bezpečnosti je tento produkt v súlade so všetkými platnými normami a predpismi (smernicami o nízkom napätí, elektromagnetickej kompatibilite, materiáloch vyhovujúcich potravinám, životnému prostrediu...).
- Spotrebič obsahuje zdroj tepla potrebný na varenie.

### **1. Aké prostredie zaistuje bezpečné používanie?**

- Len na použitie v interiéri.
- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v nasledujúcich prípadoch a záruka sa nebude vzťahovať na nasledujúce aplikácie:
  - kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriach a v ďalších pracovných prostrediach;

– použitie na statku;

– použitie klientmi v hoteloch, moteloch a v iných typoch ubytovacích zariadení;  
– prostredia penziónov.

- Neumiestňujte spotrebič do vyhrievanej rúry ani na horúcu platničku. Neumiestňujte spotrebič do blízkosti otvoreného plameňa ani horľavých predmetov.
- Používajte ho na rovnom a stabilnom pracovnom povrchu odolnom voči teplu a mimo dosahu striekajúcej vody.

### **2. Kto môže bezpečne používať spotrebič?**

- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnýmischopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tieto osoby nie sú pod dohľadom alebo nie sú riadne poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo ak postupujú podľa pokynov týkajúcich sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli nebezpečenstvám, ktoré sa s ním spájajú.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Uchovávajte spotrebič aj napájací kábel mimo dosahu detí.
- Spotrebič nie je určený pre deti na hranie.
- Dozrite na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

### **3. Ako postupovať bezpečne (všeobecné kroky)?**

- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nepoužívajte na smaženie potravín v oleji. Povolené je iba opekanie.
- Tlakový hrniec nepoužívajte v tlakovom režime na fritovanie.
- Pri varení dusených pokrmov je pred otvorením veka potrebné jemne potriať hrncom, aby nedošlo k vystreknutiu jedla.
- Tento spotrebič nie je sterilizátor. Nepoužívajte ho na sterilizáciu pohárov.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Pri prenášaní spotrebiča vždy používajte dve bočné rukoväte nachádzajúce sa na jeho tele. Ak je zariadenie horúce, použite kuchynské rukavice. Bezpečnosť prenášania zariadenia zvýšite ešte tým, ak sa uistite, že je veko zaistené.
- Spodná časť hrnca a ohrevná platňa by mali byť v priamom kontakte. Odstráňte všetky predmety alebo zvyšky potravín, ktoré sa nachádzajú medzi hrncom a ohrevnou platňou – mohli by ovplyvniť výkon spotrebiča.
- Dávajte si pozor na určité druhy potravín, ako napríklad jablkové pyré, brusnice, rebarboru, krúpky, ovsenú múku alebo iné obilníny, polený hrach, rezance alebo cestoviny – môžu peniť, praskať a upchať ventily. Vareniu týchto

druhov potravín venujte vyššiu pozornosť a po dokončení dôkladne vyčistite ventily.

- Upozorňujeme, že počas prípravy niektorých jedál, ktoré obsahujú mlieko, môžu dochádzať k peneniu, prskaniu, pretekaniu a v dôsledku toho k upchatiu ventilov. Vareniu týchto jedál venujte vyššiu pozornosť a po dokončení dôkladne vyčistite ventily.
- Po varení mäsa s vonkajšou vrstvou kože (napríklad hovädzieho jazyka), ktorá by sa mohla vplyvom tlaku naduť, túto kožu v prípade nadutia po uvarení neprepichujte – mohli by ste sa popáliť. Prepichnite ju ešte pred varením.
- Spotrebič nepoužívajte prázdny, bez hrnca ani bez prísad v hrnci. Mohlo by to spôsobiť vážne poškodenie spotrebiča.
- Nepoužívajte prístroj pod tlakom bez pridania vody, pretože by to mohlo spôsobiť vážne poškodenie spotrebiča.
- Spotrebič nenapĺňajte bez vloženého hrnca.
- Upozornenie: Nelejte tekutinu na zástrčku.
- Nezahrievajte hrniec žiadnym iným zdrojom tepla okrem ohrevnej platne spotrebiča a v spotrebiči nepoužívajte žiadnen iný hrniec. Nepoužívajte hrniec s iným spotrebičom.
- Hrniec používajte IBA v tomto spotrebiči. Nepoužívajte ho na varenie na sporáku, v rúre a pod.
- Používajte plastové alebo drevené lyžice, aby ste nepoškodili nepriľnavý povrch hrnca. Potraviny nekrájajte priamo v hrnci.
- Nedotýkajte sa ventilov s výnimkou prípadov čistenia a údržby spotrebiča podľa uvedených pokynov.

- Do ventilov a tlačidla na uvoľnenie tlaku nevkladajte žiadne cudzie predmety. Ventil nevymieňajte.
- Pravidelne kontrolujte vedenie ventilov a uistite sa, či nie sú blokované, aby bol možný únik pary.
- Nevkladajte handričku ani nič iné medzi veko a rám spotrebiča s cieľom nechať veko pootvorené. Mohlo by to natrvalo poškodiť tesnenie.
- Nenechajte napájač kábel visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky, ani sa dotýkať horúcich povrchov.

## 4. Ako postupovať bezpečne pred varením?

- Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či sú plavákový ventil a tlakový ventil čisté.
- Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či je na veku správne nasadené tesnenie.
- Vždy sa uistite, že dno hrnca a ohrevná platňa sú čisté. Uistite sa, že sa stredná časť ohrevnej platne môže pohybovať.
- Spotrebič naplňte maximálne po značku MAX na hrnci.
- Dodržiavajte odporúčania týkajúce sa objemu potravín a vody, aby ste predišli riziku pretekania počas varu, čo by mohlo poškodiť spotrebič a spôsobiť zranenie.
- Pred zvyšovaním tlaku sa uistite, že je spotrebič riadne zatvorený.

## 5. Ako postupovať bezpečne počas varenia?

- Nepokúšajte sa otvoriť veko pod tlakom, kým tlak dostatočne neklesne. Nepokúšajte sa otvoriť veko, kým plavákový ventil neklesne.

- Spotrebič nikdy neotvárajte silou.
- Počas varenia a uvoľňovania pary na konci varenia zo spotrebiča vychádza teplo a para. Nepribližujte sa tvárou ani rukami k spotrebiču, aby ste predišli popáleninám. Nedotýkajte sa veka počas varenia.
- Keď je spotrebič pod tlakom, nehýbte ním. Pri prenášaní použite rukoväte a v prípade potreby si nasadte kuchynské rukavice. Na zdvíhanie spotrebiča nepoužívajte rúčku na veku.
- Keď je spotrebič spustený, nevyberajte z neho hrniec.
- Pri opekaní dávajte pozor na nebezpečenstvo popálenia postrikaním, keď pridávate potraviny alebo prísady do horúceho hrnca.

## 6. Ako postupovať bezpečne po varení?

- Pri otváraní držte veko vždy za rúčku veka. Ruku položte rovnobežne s bočnými rukoväťami. Vriaca voda by mohla zostať zackytená medzi tesnením a vekom a mohla by spôsobiť popáleniny.
- Pri otváraní veka dávajte pozor na riziko popálenín spôsobené parou vychádzajúcou zo spotrebiča. Veko najskôr otvorte veľmi mierne, aby mohla para pomaly unikať.
- Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča. Po použití môže povrch ohrevnej platne zostať horúci až 2 hodiny.
- Pred čistením a keď spotrebič nepoužívate odpojte ho z elektrickej zásuvky. Spotrebič pred skladaním alebo nasadzovaním dielov nechajte vychladnúť.

## 7. Ako postupovať bezpečne pri čistení?

- Po každom použití utrite dočista spodnú časť hrnca a ohrevnú platňu.
- Spotrebič neponárajte do vody.
- Pri čistení zariadenia postupujte podľa návodu na používanie. Hrniec a veko môžete umyť v horúcej mydlovej vode. Nevkladajte ich do umývačky riadu. Vycistite rám spotrebiča pomocou vlhkej handričky.

## 8. Čo robiť v prípade poškodenia?

- Produkt môže opravovať jedine oprávnená osoba v schválenom servisnom stredisku.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou, alebo ak má zariadenie poruchu, či bolo inak poškodené. Spotrebič prineste do najbližšieho schváleného servisného strediska na kontrolu, opravu alebo nastavenie.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť schválené servisné stredisko, aby sa predišlo možnému riziku. Dodaný napájací kábel nenahrádzajte za iné káble.
- Dávajte pozor, aby ste nepoškodili tesnenie. Ak je poškodené, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
- Tesnenie vymieňajte každé 2 roky alebo skôr, ak zistíte, že je tesnenie opotrebované či potrebuje vymeniť.
- Používajte len vhodné náhradné diely pre váš model. Je to obzvlášť dôležité v prípade tesnenia a hrnca.
- Používajte len náhradné diely predávané v schválenom servisnom stredisku.

- Používanie prídavných nadstavcov neodporúčaných výrobcom spotrebiča môže viesť k zraneniam.
- V spotrebiči nepoužívajte iné hrnce okrem toho, ktorý bol dodaný so spotrebičom. Hrniec môžete vymeniť iba za originálny náhradný diel, ktorý je určený na použitie s týmto výrobkom.
- Pred likvidáciou spotrebiča, ktorý už nie je potrebný, je nutné v súlade s platnými predpismi spotrebič znefunkčniť (odpojením a odrezaním napájacieho kábla).

## Ochrana životného prostredia je na prvom mieste!



① Tento spotrebič obsahuje hodnotné materiály, ktoré môžu byť znova použité alebo recyklované.




② Zaneste ho na lokálne miesto zberu domového odpadu.


## 9. Kedy sa uplatňuje záruka?

- Záruka sa nevzťahuje na nadmerné opotrebenie hrnca.
- Než začnete nový spotrebič používať, pozorne si prečítajte tieto pokyny. Akékoľvek použitie, ktoré nie je v súlade s týmito pokynmi, zbavuje výrobcu zodpovednosti a ruší platnosť záruky.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť a záruka sa nevzťahuje na žiadne komerčné či nevhodné použitie alebo poškodenie z dôvodu nedodržania pokynov.

## VŠETKY DIELY VÁŠHO VÝROBKU

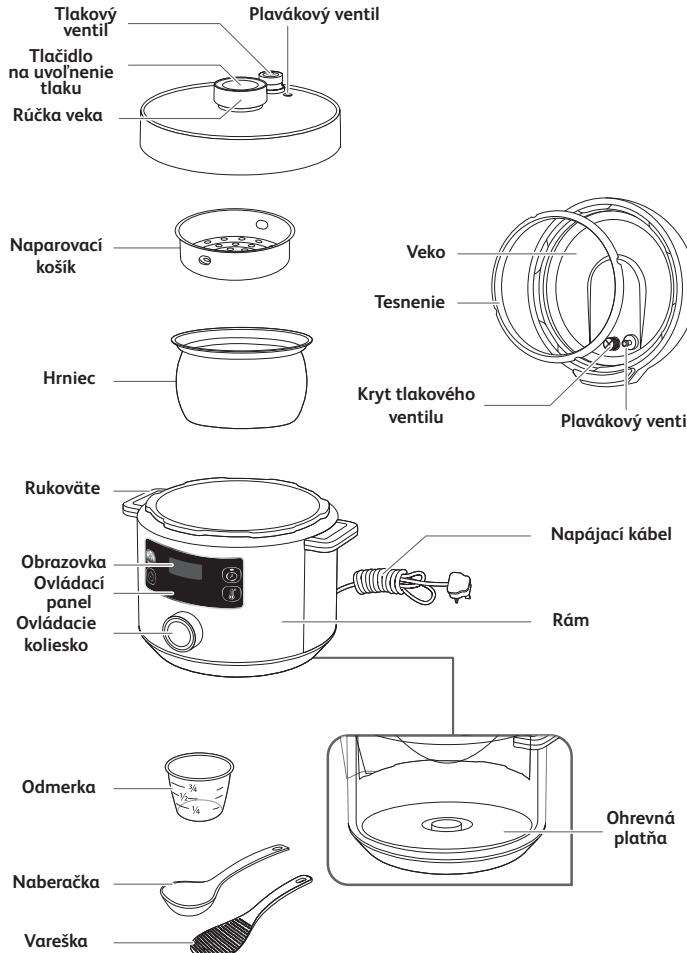

## OBOZNÁMENIE SA S OVLÁDACÍM PANELOM

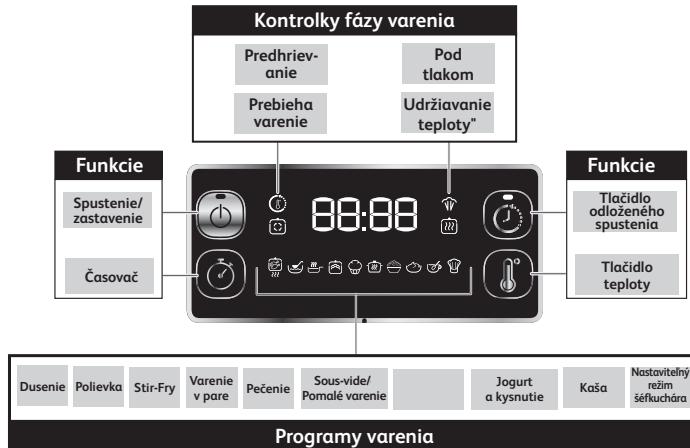

## SPRÁVY O STAVE

HE HE

Uvítacia správa, keď je spotrebič zapnutý.

01:30

Zobrazenie času. V tomto príklade: 1 hodina 30 minút.

00:40

Zobrazenie teploty. V tomto príklade: 114 stupňov Celzia.

ABE0

Signalizuje, že program má predvolené automatické nastavenie teploty/času. Nie je ho možné zmeniť.

00:00

Signalizuje, že teplota stúpa počas fázy predhrievania.

HE AE

Signalizuje, že spotrebič je predhriatý.

BA BA

Signalizuje, že program je ukončený.

00:00

Signalizuje, že spotrebič je vo fáze udržiavania teploty.

SE 08

Signalizuje prerušenie programu.

BB BB

Signalizuje, že spotrebič je v pohotovostnom režime.

**Pozrite si obrázky označené ako (obr. x) uvedené v príručke so stručným návodom.**

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

### 1. Odstráňte obal

- Vyberte spotrebič z obalu a pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie.
- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča propagačné nálepky (ak sa na ňom nachádzajú).

### 2. Otvorte veko

- Veko otvoríte tak, že ho uchopíte za rúčku, otočíte proti smeru hodinových ručičiek a zdvihnete (obr. 1 a 2).

**Poznámka:** Pri zdvíhaní veka sa môže stať, že k nemu zostane pripojený hrniec. Je to normálne a prejavom dobrého hermetického uzavretia výrobku. Aby ste predišli spadnutiu hrnca na výrobok pri otváraní veka, otvárajte ho vždy zľahka.

- Umiestnite spotrebič na rovný povrch. Odstráňte všetky ochranné materiály a príslušenstvo (obr. 3) z vnútornej strany spotrebiča.

### 3. Vyčistite všetky diely spotrebiča

#### 3a. Očistite veko, hrniec a príslušenstvo

- Veko, hrniec a príslušenstvo očistite jemnou špongiou a horúcou mydlovou vodou (obr. 4).
- Veko, hrniec a príslušenstvo osušte (obr. 5).

- Na čistenie hrnca nepoužívajte drôtenku ani abrazívnu hubku, pretože by ste mohli poškodiť nepríľnavú vrstvu v hrnci (obr. 40).
- Spotrebič neponárajte do vody (obr. 41).
- Ak spotrebič neúmyselne ponoríte do vody alebo vylejete vodu priamo na ohrevnú platňu, odneste ho na opravu do schváleného servisného strediska.
- Veko ani hrniec nevkladajte do umývačky riadu (obr. 42).
- Upozorňujeme, že v umývačke riadu je možné umývať iba príslušenstvo: naberačku, varešku, odmerku a parovací košík.

### 3b. Vyčistite tesnenie

- Odstráňte tesnenie z veka a vyčistite ho mäkkou špongiou a horúcou mydlovou vodou (obr. 7 a 8).
- Dôkladne ho vysušte.
- Nasadte tesnenie na rám tesnenia a zatlačte ho na miesto (obr. 9). Zatlačte ho pevne nadol, aby ste sa uistili, že nedochádza k jeho ohýbaniu a že je tesnenie tesne za jeho rámom.
- Ak po nasadení tesnenia na veko otvoríte veko príliš rýchlo, môže sa stať, že hrniec pečenie zostane prichytený k veku (obr. 37 a 38). Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa hrniec samovoľne neuvoľní z veka (obr. 39).

**Poznámka:** Je to normálne a prejavom dobrého hermetického uzavretia výrobku. Aby ste predišli spadnutiu hrnca na výrobok pri otváraní veka, otvárajte ho vždy zľahka.

**VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte spotrebič bez tesnenia (obr. 44)**

### **3c. Vyčistite ventily**

- Ak chcete vyčistiť tlakový ventil, vyberte ho z rúrky na vrchu veka (obr. 10). Vyčistite ho mäkkou špongiou a horúcou mydlovou vodou (obr. 11). Po vysušení sa pred opäťovným nasadením tlakového ventiliu do rúrky na vrchu veka (obr. 12) uistite, že je rúrka čistá. Uistite sa, že je tlakový ventil dobre nasadený na mieste – musí byť schopný pohybovať sa nahor a nadol.
- Ak chcete vyčistiť kryt tlakového ventilu, odskrutkujte jeho kryt zvnútra veka (obr. 13). Vyčistite ho mäkkou špongiou a horúcou mydlovou vodou (obr. 14). Po vysušení sa pred opäťovným naskrutkováním krytu tlakového ventilu späť na vnútornú stranu veka (obr. 12) uistite, že je rúrka čistá.
- Ak chcete vyčistiť plavákový ventil, odstráňte tesnenie plavákového ventilu z vnútornej strany veka a otočte veko, aby plavákový ventil z neho vypadol (obr. 16). Vyčistite tesnenie plavákového ventilu a samotný plavákový ventil mäkkou špongiou a horúcou mydlovou vodou (obr. 17). Po vysušení nasadte plavákový ventil späť na veko a nasadte jeho tesnenie späť na miesto (obr. 18). Uistite sa, že je plavákový ventil dobre nasadený na mieste – musí byť schopný pohybovať sa nahor a nadol.

### **3d. Vyčistite rám spotrebiča**

- Vyčistite rám spotrebiča pomocou vlhkej handričky.
- Spotrebič neponárajte do vody (obr. 41).
- Utrite ohrevnú platňu dočista suchou tkaninou.

## **NÁVOD NA POUŽÍVANIE**

### **1. Vloženie prísad do hrnca**

- Vyberte hrniec z rámu.
- Vložte prísady do hrnca.
- Uvedomte si, že množstvo potravín a tekutín by nikdy nemalo prekročiť značku maximálnej úrovne na hrnci (obr. 19).
- Pri varení potravinových prísad, ktoré sa počas varenia zväčšujú, ako napríklad dehydrovaná zelenina alebo ryža, v tlakových režimoch neplňte hrniec viac ako do polovice maximálnej úrovne.

### **2. Vloženie hrnca do rámu**

- Uistite sa, že dno hrnca je čisté a suché a odstráňte všetky zvyšky potravín z ohrevnej platne (obr. 20).
- Vložte hrniec do rámu (obr. 21).
- Spotrebič nikdy nepoužívajte bez hrnca.

### **3. Zatvorenie a uzamknutie veka**

- Skontrolujte, či je tesnenie bezpečne umiestnené na veku (obr. 43).
- Uchopte rúčku veka, nasadte veko na spotrebič a otočením v smere hodinových ručičiek ho uzamknite (obr. 22).

### **4. Nasadenie tlakového ventilu**

- Nasadte tlakový ventil správne na veko (obr. 23). Upozorňujeme, že ventil zostane trochu voľný, je to v poriadku.

### **5. Spustenie spotrebiča**

- Napájací kábel úplne odvíňte a zapojte ho do elektrickej siete (obr. 24).
- Spotrebič vydá zvukový signál, obrazovka bliká a zobrazuje sa na nej .

### **6. Výber a spustenie programu varenia**

- Každý program má predvolený čas a teplotu a vyžaduje špecifickú polohu veka. Pozrite si nižšie tabuľku programov varenia:

## TABUĽKA PROGRAMOV VARENIA

Ikona programu varenia	Názov programu varenia	Predvolený čas varenia	Nastaviteľný čas	Predvolená teplota	Nastaviteľná teplota	Predvolený tlak	Oneskorenie spustenie o 10 min až 12h	Udržiavanie teploty až 24h	Stav veka		
									Veko uzavreté a uzamknuté	Veko uzavreté, ale nie uzamknuté	Veko otvorené
	Dusenie	30 min	1 min až 2h	114°C	Nie	70 kPa	Áno	Áno	•		
	Polievka	12 min	1 min až 2h	114°C	Nie	70 kPa	Áno	Áno	•		
	Stir-Fry	20 min	1 min až 1h	160°C Áno, od 100°C po 160°C	Nie	Nie	Nie				•
	Varenie v pare	10 min	1 min až 2h	114°C	Nie	70 kPa	Áno	Áno	•		
	Pečenie	40 min	1 min až 2h	160°C Áno, od 100°C po 160°C	Nie	Áno	Áno			•	
	Sous-vide/ Pomalé varenie	4h	30 min až 12h	85°C Áno, od 55°C po 95°C	Nie	Áno	Nie		•	•	•
	Ryža	8 min	1 min až 2h	114°C	Nie	70 kPa	Áno	Áno	•		
	Jogurt a kysnutie	8h	30 min až 12h	30°C Áno, od 22°C po 40°C	Nie	Nie	Nie		•	•	
	Kaša	15 min	1 min až 2h	100°C	Nie	Nie	Áno	Áno	•		
	Nastaviteľný režim šéfkuchára	30 min	1 min až 4h	80°C Áno, od 70°C po 160°C	Nie	Nie	Áno		•	•	•

**Poznámka:** Pri varení môžete spozorovať mierny únik pary spod veka, najmä cez tlakový ventil. Je to bežný jav, ktorý nastáva pri zvýšenom tlaku.

Pozrite si obrázky v príručke so stručným návodom (obr. 25 až obr. 36).

## Program dusenia

- Vložte prísady do hrnca a úplne zatvorte a uzamknite veko.
- Otočením ovládacieho kolieska doprava prepnite na program dusenia . Na obrazovke sa zobrazí predvolený čas varenia.
- Voliteľné: Stlačte tlačidlo a nastavte požadovaný čas otočením ovládacieho kolieska doprava (na zvýšenie času) alebo doľava (na zníženie času).
- Stlačením tlačidla spustíte program varenia.
- Spotrebič spustí fázu predhrievania. Na obrazovke sa budú striedavo zobrazovať symboly a a rozsvieti sa kontrolka predhrievania .
- Po dokončení fázy predhrievania sa spotrebič automaticky prepne do fázy varenia. Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie a rozsvieti sa kontrolka priebehu varenia .
- Počas varenia v spotrebiči narastá tlak, ktorý tlačí plavákový ventil nahor. Rozsvieti sa kontrolka podtlaku , ktorá signalizuje, že veko je možné otvoriť až po uvoľnení tlaku.
- Po ukončení odpočítavania spotrebič zapípa a na obrazovke sa zobrazí .
- Po niekoľkých sekundách sa spotrebič automaticky prepne do režimu udržiavania teploty. Na obrazovke sa zobrazí a rozsvieti sa kontrolka udržiavania teploty .
- Program môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla na 3 sekundy.

## Program polievky

- Vložte prísady do hrnca a úplne zatvorte a uzamknite veko.
- Otočením ovládacieho kolieska doprava prepnite na program polievky . Na obrazovke sa zobrazí predvolený čas varenia.

- Voliteľné: Stlačte tlačidlo  a nastavte požadovaný čas otočením ovládacieho kolieska doprava (na zvýšenie času) alebo doľava (na zníženie času).
- Stlačením tlačidla  spustíte program varenia.
- Spotrebič spustí fázu predhrievania. Na obrazovke sa budú striedavo zobrazovať symboly  a  a rozsvieti sa kontrolka predhrievania .
- Po dokončení fázy predhrievania sa spotrebič automaticky prepne do fázy varenia. Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie a rozsvieti sa kontrolka priebehu varenia .
- Počas varenia v spotrebiči narastá tlak, ktorý tlačí plavákový ventil nahor. Rozsvieti sa kontrolka podtlaku , ktorá signalizuje, že veko je možné otvoriť až po uvoľnení tlaku.
- Po ukončení odpočítavania spotrebič zapípa a na obrazovke sa zobrazí .
- Po niekoľkých sekundách sa spotrebič automaticky prepne do režimu udržiavania teploty. Na obrazovke sa zobrazí  a rozsvieti sa kontrolka udržiavania teploty .
- Program môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla  na 3 sekundy.

## Program Stir-Fry

- Otočením ovládacieho kolieska doprava prepnite na program Stir-Fry .
- Na obrazovke sa zobrazí predvolený čas varenia.
- Voliteľné: Stlačte tlačidlo  a nastavte požadovaný čas otočením ovládacieho kolieska doprava (na zvýšenie času) alebo doľava (na zníženie času).
- Voliteľné: Stlačte tlačidlo  a nastavte požadovanú teplotu otočením ovládacieho kolieska doprava (na zvýšenie teploty) alebo doľava (na zníženie teploty).
- Stlačením tlačidla  spustíte program varenia.

- Spotrebič spustí fázu predhrievania. Na obrazovke sa budú striedavo zobrazovať symboly  a  a rozsvieti sa kontrolka predhrievania .
- Po dokončení fázy predhrievania sa spotrebič automaticky prepne do fázy varenia. Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie a rozsvieti sa kontrolka priebehu varenia .
- Postup stir-fry, vyžaduje, aby ste prísady vložili do hrnca a veko nechali otvorené.
- Po ukončení odpočítavania spotrebič zapípa a na obrazovke sa zobrazí .
- Po niekoľkých sekundách sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu. Na obrazovke sa zobrazí .
- Program môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla  na 3 sekundy.



## Program varenia v pare

- Do hrnca nalejte 150 ml vody (3/4 šálky), do naparovacieho košíka vložte prísady a naparovací košík vložte zhora do hrnca. Úplne zavorte a uzamknite veko.
- Otočením ovládacieho kolieska doprava prepnite na program varenia v pare .
- Na obrazovke sa zobrazí predvolený čas varenia.
- Voliteľné: Stlačte tlačidlo  a nastavte požadovaný čas otočením ovládacieho kolieska doprava (na zvýšenie času) alebo doľava (na zníženie času).
- Stlačením tlačidla  spustíte program varenia.
- Spotrebič spustí fázu predhrievania. Na obrazovke sa budú striedavo zobrazovať symboly  a  a rozsvieti sa kontrolka predhrievania .

- Po dokončení fázy predhrievania sa spotrebič automaticky prepne do fázy varenia. Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie a rozsvieti sa kontrolka priebehu varenia .
- Počas varenia v spotrebiči narastá tlak, ktorý tlačí plavákový ventil nahor. Rozsvieti sa kontrolka podtlaku , ktorá signalizuje, že veko je možné otvoriť až po uvoľnení tlaku.
- Po ukončení odpočítavania spotrebič zapípa a na obrazovke sa zobrazí .
- Po niekoľkých sekundách sa spotrebič automaticky prepne do režimu udržiavania teploty. Na obrazovke sa zobrazí  a rozsvieti sa kontrolka udržiavania teploty .
- Program môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla  na 3 sekundy.



## Program pečenia

- Vložte pripravené prísady do hrnca a veko úplne zavorte – neuzamykajte ho však.
- Otočením ovládacieho kolieska doprava prepnite na program pečenia . Na obrazovke sa zobrazí predvolený čas varenia.
- Voliteľné: Stlačte tlačidlo  a nastavte požadovaný čas otočením ovládacieho kolieska doprava (na zvýšenie času) alebo doľava (na zníženie času).
- Voliteľné: Stlačte tlačidlo  a nastavte požadovanú teplotu otočením ovládacieho kolieska doprava (na zvýšenie teploty) alebo doľava (na zníženie teploty).
- Stlačením tlačidla  spustíte program varenia.
- Spotrebič spustí fázu predhrievania. Na obrazovke sa budú striedavo zobrazovať symboly  a  a rozsvieti sa kontrolka predhrievania .

- Po dokončení fázy predhrievania sa spotrebič automaticky prepne do fázy varenia. Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie a rozsvieti sa kontrolka priebehu varenia .
- Po ukončení odpočítavania spotrebič zapípa a na obrazovke sa zobrazí .
- Po niekoľkých sekundách sa spotrebič automaticky prepne do režimu udržiavania teploty. Na obrazovke sa zobrazí  a rozsvieti sa kontrolka udržiavania teploty .
- Program môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla  na 3 sekundy.



## Sous-vide/Program pomalého varenia

- Otočením ovládacieho kolieska doprava prepnite na program Sous-vide/Pomalé varenie . Na obrazovke sa zobrazí predvolený čas varenia.
- Voliteľné: Stlačte tlačidlo  a nastavte požadovaný čas otočením ovládacieho kolieska doprava (na zvýšenie času) alebo doľava (na zníženie času).
- Voliteľné: Stlačte tlačidlo  a nastavte požadovanú teplotu otočením ovládacieho kolieska doprava (na zvýšenie teploty) alebo doľava (na zníženie teploty).
- Stlačením tlačidla  spustíte program varenia.
- Spotrebič spustí fázu predhrievania. Na obrazovke sa budú striedavo zobrazovať symboly  a  a rozsvieti sa kontrolka predhrievania .
- Po dokončení fázy predhrievania sa spotrebič automaticky prepne do fázy varenia. Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie a rozsvieti sa kontrolka priebehu varenia .
- Po ukončení odpočítavania spotrebič zapípa a na obrazovke sa zobrazí .

- Po niekoľkých sekundách sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu. Na obrazovke sa zobrazí .
- Program môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla  na 3 sekundy.

## Program na varenie ryže

Vložte prísady do hrnca a úplne zatvorte a uzamknite veko.

- Otočením ovládacieho kolieska doprava prepnite na program varenia ryže . Na obrazovke sa zobrazí predvolený čas varenia.
- Voliteľné: Stlačte tlačidlo  a nastavte požadovaný čas otočením ovládacieho kolieska doprava (na zvýšenie času) alebo doľava (na zníženie času).
- Stlačením tlačidla  spustíte program varenia.
- Spotrebič spustí fázu predhrievania. Na obrazovke sa budú striedavo zobrazovať symboly  a  a rozsvieti sa kontrolka predhrievania .
- Počas varenia v spotrebiči narastá tlak, ktorý tlačí plavákový ventil nahor. Rozsvieti sa kontrolka podtlaku , ktorá signalizuje, že veko je možné otvoriť až po uvoľnení tlaku.
- Po ukončení odpočítavania spotrebič zapípa a na obrazovke sa zobrazí .
- Po niekoľkých sekundách sa spotrebič automaticky prepne do režimu udržiavania teploty. Na obrazovke sa zobrazí  a rozsvieti sa kontrolka udržiavania teploty .
- Program môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla  na 3 sekundy.



## Program jogurtu a kvasenia

Program jogurtu a kvasenia je možné použiť na prípravu jogurtu alebo cesta na chlieb či pečivo.

- Pri príprave jogurtu vložte prísady do hrnca a zatvorte veko.
- Pri kysnutí cesta môžete cesto vymiesiť priamo v hrnci a potom vložiť hrniec do rámu a zatvoriť veko.
- Otočením ovládacieho kolieska doprava prepnite na program jogurtu a kysnutia . Na obrazovke sa zobrazí predvolený čas varenia.
- Voliteľné: Stlačte tlačidlo  a nastavte požadovaný čas otočením ovládača na ovládacom paneli doprava (na zvýšenie času) alebo doľava (na zníženie času).
- Voliteľné: Stlačte tlačidlo  a nastavte požadovanú teplotu otočením ovládača na ovládacom paneli doprava (na zvýšenie teploty) alebo doľava (na zníženie teploty).
- Stlačením tlačidla  spustíte program varenia.
- Spotrebič spustí fázu predhrievania. Na obrazovke sa budú striedavo zobrazovať symboly  a  a rozsvieti sa kontrolka predhrievania .
- Po dokončení fázy predhrievania sa spotrebič automaticky prepne do fázy varenia. Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie a rozsvieti sa kontrolka priebehu varenia .
- Po ukončení odpočítavania spotrebič zapípa a na obrazovke sa zobrazí .
- Po niekoľkých sekundách sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu. Na obrazovke sa zobrazí .
- Program môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla  na 3 sekundy.

## Program kaše

- Vložte prísady do hrnca a úplne zatvorte a uzamknite veko.
- Otočením ovládacieho kolieska doprava prepnite na program kaše . Na obrazovke sa zobrazí predvolený čas varenia.
- Voliteľné: Stlačte tlačidlo  a nastavte požadovaný čas otočením ovládacieho kolieska doprava (na zvýšenie času) alebo doľava (na zníženie času).
- Stlačením tlačidla  spustíte program varenia.
- Spotrebič spustí fázu predhrievania. Na obrazovke sa budú striedavo zobrazovať symboly  a  a rozsvieti sa kontrolka predhrievania .
- Po dokončení fázy predhrievania sa spotrebič automaticky prepne do fázy varenia. Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie a rozsvieti sa kontrolka priebehu varenia .
- Po ukončení odpočítavania spotrebič zapípa a na obrazovke sa zobrazí .
- Po niekoľkých sekundách sa spotrebič automaticky prepne do režimu udržiavania teploty. Na obrazovke sa zobrazí  a rozsvieti sa kontrolka udržiavania teploty .
- Program môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla 

## Nastaviteľný režim šéfkuchára

- Prísady vložte do hrnca a podľa receptu veko hrnca zatvorte alebo nechajte otvorené.
- Otočením ovládacieho kolieska doprava prepnite na nastaviteľný **režim šéfkuchára** . Na obrazovke sa zobrazí predvolený čas varenia.

- Voliteľné: Stlačte tlačidlo  a nastavte požadovaný čas otočením ovládacieho kolieska doprava (na zvýšenie času) alebo doľava (na zníženie času).
- Voliteľné: Stlačte tlačidlo  a nastavte požadovanú teplotu otočením ovládacieho kolieska doprava (na zvýšenie teploty) alebo doľava (na zníženie teploty).
- Stlačením tlačidla  spustíte program varenia.
- Spotrebič spustí fázu predhrievania. Na obrazovke sa budú striedavo zobrazovať symboly  a  a rozsvieti sa kontrolka predhrievania .
- Po dokončení fázy predhrievania sa spotrebič automaticky prepne do fázy varenia. Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie a rozsvieti sa kontrolka priebehu varenia .
- Po ukončení odpočítavania spotrebič zapípa a na obrazovke sa zobrazí .
- Po niekoľkých sekundách sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu. Na obrazovke sa zobrazí .
- Program môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla 

## 7. Použitie funkcie oneskoreného spustenia

Oneskorené spustenie môže byť užitočné, ak chcete nastaviť, aby spotrebič začal variť neskôr.

- Najprv vyberte program podľa postupu uvedeného vyššie v časti 6.
- Pred spustením zvoleného programu stlačte tlačidlo . Na obrazovke sa zobrazí predvolený čas oneskoreného spustenia.
- Nastavte požadovaný čas otočením ovládacieho kolieska doprava (na zvýšenie času) alebo doľava (na zníženie času).

- Stlačte tlačidlo . Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie oneskoreného spustenia. Po uplynutí nastaveného času začne spotrebič automaticky variť.

## 8. Otvorenie veka

- Ak je plavákový ventil hore a kontrolka podtlaku  svieti, ne-pokúšajte sa otvoriť veko.
- Po dokončení varenia je možné tlak uvoľniť dvoma rôznymi spôsobmi:

**Prirodzené uvoľnenie:** Po dokončení varenia alebo zastavení programu sa spotrebič ochladí a tlak uvoľní prirodzene sám. Pri prirodzenom uvoľnení sa môže jedlo prevariť z dôvodu zostávajúceho tlaku v hrnci. Ak chcete zastaviť proces varenia okamžite, použite manuálne uvoľnenie.

**Manuálne uvoľnenie:** Stlačte tlačidlo na uvoľnenie tlaku na hornej strane veka. V závislosti od množstva potravín vo vnútri hrnca to bude niekoľko sekúnd až niekoľko minút (obr. 34).

**VAROVANIE: Dávajte pozor na horúcu paru, ktorá vychádza zo spotrebiča. Tvrá a ruky udržujte v dostatočnej vzdialnosti od vychádzajúcej pary (obr. 45).**

- Veko otvoríte tak, že ruku položíte rovnobežne s bočnými rukoväťami, uchopíte rúčku, otočíte proti smeru hodinových ručičiek a veko zdvihnete (obr. 35 a 36).

**VAROVANIE: Dávajte pozor na horúcu paru, ktorá vychádza z hrnca.**

## 9. Odpojenie spotrebiča od napájania

- Po použití odpojte spotrebič od napájania a pred čistením ho nechajte aspoň 2 hodiny vychladnúť.

## 10. Čistenie po použití

- Po každom použití spotrebič vyčistite.
- Pred čistením nechajte spotrebič aspoň 2 hodiny vychladnúť.
- Pokyny na čistenie nájdete v časti 3. Vyčistite všetky diely spotrebiča uvedené v časti PRED PRVÝM POUŽITÍM.

## 11. Tipy na údržbu

- Nekrájajte jedlo priamo v hrnci, aby ste zaistili jeho dlhú životnosť.
- Používajte dodané príslušenstvo. Nepoužívajte žiadne kovové náčinie, pretože by mohlo poškodiť nepriľnavý povrch hrnca.
- Po použití môže mať tesnenie zápach väšho jedla. Je to bežný jav. Silikón má malé póry, ktoré sa pri vysokej teplote otvárajú a po poklese teploty sa zatvárajú. Ak chcete odstrániť zápach z tesnenia, môžete:
  - vložiť silikónový krúžok do umývačky riadu;
  - pridať do hrnca 1 šálku octu, 1 šálku vody a 1 citrón rozrezaný na veľké kúsky a spustiť program varenia v pare na 2 minúty a potom nechať paru prirodzene unikať.
- Tesnenie meňte raz za 2 roky alebo v prípade poškodenia skôr.

## RIEŠENIE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV

Problém	Možné dôvody	Riešenia
Nie je možné otvoriť veko	Nedá sa otvoriť kvôli tlaku v hrnci.	Postupným stláčaním tlačidla na uvoľnenie tlaku uvoľnite tlak z hrnca. Môže trvať niekoľko minút, kým sa tlak plne uvoľní.
	Tlak v hrnci je úplne uvoľnený, ale plavákový ventil je zaseknutý, pretože je príliš špinavý a preto nemôže klesnúť.	<p><b>a.</b> Nechajte spotrebči aspoň dve hodiny vychladnúť, aby ste sa uistili, že je tlak úplne uvoľnený.</p> <p><b>b.</b> Jemne zatlačte plavákový ventil nadol tak, že do otvoru plavákového ventila vložíte špajdlu alebo dlhý predmet. Ak to nepomôže, odošlete spotrebča do schváleného servisného strediska.</p> <p><b>c.</b> Pred ďalším použitím plavákový ventil dôkladne vyčistite a vysušte.</p>
Nie je možné zatvoriť veko	Tesnenie nie je správne nasadené.	Tesnenie správne nasadte.
	Hrniec obsahuje horúce prísady, ktoré vytvárajú paru.	Pred opäťovným zatvorením veka počkajte, kým prísady v hrnci vychladnú.
Plavákový ventil je zaseknutý, pretože je príliš znečistený, a preto nemôže klesnúť.		<p><b>a.</b> Jemne zatlačte plavákový ventil nadol tak, že do otvoru plavákového ventila vložíte špajdlu alebo dlhý predmet. Ak to nepomôže, odošlete spotrebča do schváleného servisného strediska.</p> <p><b>b.</b> Pred ďalším použitím plavákový ventil dôkladne vyčistite a vysušte.</p>
	Poloha a/alebo smer, v ktorom bolo veko zatvorené, sú nesprávne.	Zatvorte veko v správnom smere podľa návodu na použitie.
Pri otváraní veka k nemu zostal pripojený hrniec	Tesnenie vytvorilo sací efekt.	hrniec sa z veka uvoľní sám. Je to normálne a prejavom dobrého hermetického uzavretia výrobku. Aby ste predišli spadnutiu hrnca na výrobok pri otváraní veka, otvárajte ho vždy zľahka.

Problém	Možné dôvody	Riešenia
Tlak sa intenzívne uvoľňuje cez tlakový ventil	Vnútorný tlak presahuje pracovný tlak alebo vnútorný tlak presahuje bezpečnostný tlak.	Dôkladne vyčistite obmedzovací tlakový ventil, plavákový ventil a veko. Ak na plavákovom ventile stále uniká paru, vráťte spotrebča do najbližšieho schváleného servisného strediska na kontrolu, opravu alebo nastavenie autorizovanou osobou.
	Tlakový ventil je v nesprávnej polohe.	Opatrne otočte/stlačte tlakový ventil, aby zapadol na miesto. Dávajte pozor na horúcú paru. Pristupujte k hrncom bezpečne a použite kuchynské rukavice.
	Chybná kontrola tlaku spôsobila uvoľnenie tlaku.	Spotrebči odošlite na opravu do schváleného servisného strediska.
Vnútorný tlak presahuje pracovný tlak alebo vnútorný tlak presahuje bezpečnostný tlak.		Dôkladne vyčistite obmedzovací tlakový ventil, plavákový ventil a veko. Ak na plavákovom ventile stále uniká paru, vráťte spotrebča do najbližšieho schváleného servisného strediska na kontrolu, opravu alebo nastavenie autorizovanou osobou.
	V plavákovom ventile sa nachádzajú zvyšky.	<p><b>a.</b> Postupným stláčaním tlačidla na uvoľnenie tlaku uvoľnite tlak z hrnca. Môže trvať niekoľko minút, kým sa tlak plne uvoľní.</p> <p><b>b.</b> Spotrebči nechajte aspoň 2 hodiny vychladnúť.</p> <p><b>c.</b> Pred opäťovným spustením varenia vyčistite a vysušte plavákový ventil.</p>
	Plavákový ventil je zaseknutý.	<p><b>a.</b> Postupným stláčaním tlačidla na uvoľnenie tlaku uvoľnite tlak z hrnca. Môže trvať niekoľko minút, kým sa tlak plne uvoľní.</p> <p><b>b.</b> Spotrebči nechajte aspoň 2 hodiny vychladnúť.</p> <p><b>c.</b> Pred opäťovným spustením varenia vyčistite a vysušte plavákový ventil.</p>

<b>Problém</b>	<b>Možné dôvody</b>	<b>Riešenia</b>
Z veka uniká para	Tesnenie nie je správne nasadené.	Odstráňte tesnenie, vyčistite ho a znova ho nasadte do správnej polohy.
	Tesnenie je znečistené.	Odstráňte tesnenie, vyčistite ho a znova ho nasadte do správnej polohy.
	Je poškodené tesnenie alebo okraj hrnca.	Spotrebič odošlite na opravu do schváleného servisného strediska.
Jedlo sa neuvarilo	Pomer pevných a kvapalných prísad je nesprávny.	Skúste to znova a dodržte presné množstvá uvedené v recepte.
	Zdroj napájania nedodáva elektrický prúd.	Skontrolujte elektrický obvod vo svojej domácnosti.
Na digitálnej obrazovke sa zobrazuje E0	Tlakový spínač je chybný.	Spotrebič odošlite na opravu do schváleného servisného strediska.
Na digitálnej obrazovke sa zobrazuje E1	Snímač teploty je chybný.	Spotrebič odošlite na opravu do schváleného servisného strediska.
Na digitálnej obrazovke sa zobrazuje E2	Veko je v nesprávnej polohe pre vybraný program varenia. Každý program vyžaduje špecifickú polohu veka.	Skontrolujte a nastavte polohu veka požadovanú programom varenia – informácie nájdete v tabuľke s programami varenia uvedenej v časti 6 tohto návodu. Po správnom umiestnení veka opäťovne spustite program. Ak problém pretrváva, odošlite spotrebič na opravu do schváleného servisného strediska.

## KÖSZÖNJÜK, HOGY A TEFALT VÁLASZTOTTÁ

### Üdvözöljük a gyors és ízletes ételek világában!

A Turbo Cuisine termékekkel az volt a célunk, hogy újra feltaláljuk a fazekat: Egyszerűbb. Ízletesebb. Még jobb!

Az ezen vezérelv alapján tervezett Turbo Cuisine termékek segítségével időt takaríthat meg, és ízletes ételeket készíthet otthon, egyszerűen és kényelmesen.

Ismét köszönjük, hogy befogadott minket a konyhájába.

Most pedig főzzünk együtt!

HU

## TARTALOM

Gyors üzembe helyezési útmutató képekben -----	2
A Tefal javaslata: első a biztonság -----	131
A termék minden alkatrésze-----	139
A kezelőpanel megismerése-----	14-
Használati és tisztítási útmutató-----	141
Műszaki hibaelhárítási útmutató -----	157
A Tefal International Limited garanciája-----	561

## A TEFAL JAVASLATA: ELSŐ A BIZTONSÁG

A biztonság az első számú prioritásunk. Termékünk magas biztonsági és technológiai szabványoknak megfelelően tervezük és gyártjuk. Azonban, mint minden elektromos készülék esetében, vannak potenciális kockázatok, ezért kérjük, hogy figyeljen oda, és tartsa be az alábbi utasításokat.

### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

**Szánjon rá időt, és olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, ésőrizze meg őket későbbi használatra.**

- A készülék és tartozékainak nem megfelelő használata károsíthatja a készüléket, és sérülést okozhat.
- A készülék nyomás alatt főzi az ételeket. A nem megfelelő használat a gőz miatt égési sérüléseket okozhat.
- Az Ön biztonsága érdekében a termék megfelel az alkalmazandó szabályoknak és szabályozásoknak (alacsony feszültségre, elektromágneses összeférhetőségre, élelmiszeriparban használható anyagokra, környezetvédelemre vonatkozó irányelvek stb.). A készülék tartalmazza a főzéshez szükséges hőforrást.

### 1. Hol használható biztonságosan?

- Kizárolag beltérben használható.
- A készülék csak otthoni háztartási használatra alkalmas. A következő felhasználási területeken történő használatra nem alkalmas, így ezekre a garancia sem vonatkozik:
  - üzletek, irodák és egyéb munkahelyek teakonyhája;
  - mezőgazdasági épületek;
  - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek ügyfelei általi használat;

HU

- panzió jellegű helyek.

- Ne helyezze a készüléket forró sütőbe vagy forró főzőlapra. Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy gyúlékony tárgy közelébe.
- Sík, stabil, hőálló munkafelületen használja, kifröccsenő víztől távol.

## 2. Ki használhatja biztonságosan?

- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő belátással és tudással, kivéve, ha az említett személyek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ilyen személytől kaptak utasítást a berendezés használatára vonatkozóan.
- A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és megértik az azzal járó veszélyeket.
- Gyermekek nem használhatják a készüléket. A készülék és a hozzá tartozó hálózati kábel gyermekektől elzárva tartandó.
- A gyermeket ne játsszanak a készülékkel.
- A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.

## 3. A biztonságos használat módja – általános használat?

- Ne használja a készüléket a rendeltetéstől eltérő célra.
- Ne használja a készüléket olajban történő sütéshez. Csak pirításra használható.
- Ne használja a kuktát élelmiszer olajban való sütéséhez.
- Szaftos étel főzésekor óvatosan rázza meg a főzőedényt, mielőtt felnyitná a fedeleit, hogy elkerülje az étel kifröccsenését.
- A készülék nem sterilizáló. Ne használja edények sterilizálására.
- A készüléket nem külső időkapcsolóról vagy külön távvezérlő rendszerről történő üzemeltetésre terveztek.
- A készülék hordozásához mindenkor használja a készülék burkolatán található két oldalsó fogantyút. Ha a készülék forró, viseljen konyhai kesztyűt. A nagyobb biztonság érdekében a készülék mozgatása előtt győződjön meg arról, hogy a fedél le van zárva.
- A főzőedény alja és a fűtőlemez közvetlen érintkezésben kell legyen. Távolítsa el minden tárgyat vagy ételmaradékot a főzőedény és a fűtőlemez közül, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt.
- Ne feledje, hogy bizonyos típusú élelmiszerök, például a párolt alma, a tőzegáfonya, a rebarbara, az árpagyöngy, a zabliszt vagy más gabonafélék, a sárgaborsó, vagy a tésták habot és kifröccsenést okozhatnak, ezáltal eltömődhetnek a szelepek. Legyen óvatos az ilyen típusú ételek elkészítésekor és a használat után alaposan tisztítsa meg a szelepeket.
- Ne feledje, hogy bizonyos receptek, amelyek tejet tartalmaznak, habosodhatnak, túlfolyhatnak és

eltömíthetik a szelepeket. Legyen óvatos az ilyen receptek elkészítésekor és a használat után alaposan tisztítsa meg a szelepeket.

- Ha olyan húst főz, amelynek külső bőrrétege a nyomás hatására felduzzadhat (ilyen például a marhanyelv), sütés után ne szűrja át a bőrt, ha az fel van duzzadva. Ezzel égési sérülést okozhat. Ilyen esetben sütés előtt szűrja át a bőrt.
- Ne használja a készüléket üres állapotban, főzőedény nélkül vagy a főzőedény hozzávalókkal való feltöltése nélkül. Ez a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Ne használja a nyomás alatt lévő készüléket víz hozzáadása nélkül, mert ez súlyos kárt okozhat a készülékben.
- Ne töltse fel a készüléket a főzőedény nélkül.
- Vigyázat: ne öntsön folyadékot a csatlakozódugóra.
- A főzőedényt kizárolag a készülék fűtőlemezével melegítse fel, és ne használjon más edényt. Ne használja a főzőedényt más készülékekkel.
- A főzőedényt CSAK a készülékben használja. Ne használja főzőlapon, sütőben stb.
- Használjon műanyag- vagy fakanalat, hogy elkerülje a főzőedény tapadásmentes bevonatának sérülését. Ne vágjon ételt közvetlenül a főzőedényben.
- Ne érintse meg a szelepeket, kivéve, ha a készüléket a megadott utasításoknak megfelelően tisztítja és karbantartja.
- Ne helyezzen idegen tárgyat a szelepekbe és a nyomáscsökkentő gombba. Ne cserélje ki a szelepet.
- Rendszeresen ellenőrizze a szelepek csatornáit, amelyek lehetővé teszik a góz kijutását, és győződjön meg arról, hogy nincsenek-e eltömődve.

• A fedél és a ház közé ne tegyen rongyot vagy más tárgyat a fedél nyitva tartására. Ez tartósan károsíthatja a tömítést.

- Ne lógassa le a tápkábelt az asztal vagy a pult szélén, és vigyázzon, hogy ne érjen forró felületekhez.

## 4. A biztonságos használat módja – főzés előtt?

- A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy az úszószelep és a nyomáskorlátozó szelep tiszta-e.
- A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a tömítés megfelelően fel van-e helyezve a fedére.
- Ügyeljen arra, hogy a főzőedény alja és a fűtőlemez minden tiszta legyen. Ellenőrizze, hogy a fűtőlemez középső része mozgatható legyen.
- Ne töltse a készüléket a főzőedényen lévő MAX jelzésnél tovább.
- Kérjük, tartsa be az étel és víz mennyiségére vonatkozó utasításokat, hogy elkerülje a forrásban lévő víz kicsordulását, amely károsíthatja a készüléket és sérülést okozhat.
- Nyomás alá helyezés előtt ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően le van-e zárva.

## 5. A biztonságos használat módja – főzés közben?

- Ne próbálja meg felnyitni a fedelet, amíg a nyomás megfelelően le nem csökken. Ne nyissa fel a fedelet, amíg az úszószelep le nem megy.
- Soha nyissa ki erővel a készüléket.
- Főzés közben és a főzés végén a készülék hőt és gőzt bocsát ki. Az égési sérülések elkerülése érdekében tartsa

távol az arcát és a kezét a készüléktől. Használat közben ne érintse meg a készülék fedelét.

- A nyomás alatt lévő készüléket ne mozdítsa meg. Mozgatáskor használja a fogantyúkat, és szükség esetén viseljen konyhai kesztyűt. Ne használja a fedél gombját a készülék felemeléséhez.
- A készülék működése közben ne vegye ki a főzőedényt.
- Pirítás módban ügyeljen a fröccsenés által okozott égési sérülés veszélyére, amikor ételt vagy hozzávalókat tesz az edénybe.

## 6. A biztonságos használat módja – főzés után?

- A fedelel mindig a fedél gombjánál fogva nyissa fel. Tartsa a karját az oldalsó fogantyúkkal párhuzamosan. A forrásban lévő víz a tömítés és a fedél közé szorulhat, és égési sérülést okozhat.
- A fedél felnyitásakor ügyeljen a készülékből kiáramló gőz okozta égési sérülések kockázatára. Először nagyon enyhén emelje fel a fedelel, hogy a gőz lassan távozhasson.
- Ne érintse meg a készülék forró alkatrészeit! Használat után a fűtőlemez felülete akár még 2 órán át forró maradhat.
- Húzza ki a hálózati kábelt a fali ajzatból, ha nem használja a készüléket, illetve tisztítás előtt. Hagya lehűlni a készüléket, mielőtt beteszi vagy kiveszi az alkatrészeket.

## 7. A biztonságos használat módja – tisztítás?

- minden használat után törölje tisztára a főzőedény alját és a fűtőlemezt.

- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készülék tisztításával kapcsolatban tekintse meg a használati útmutatót. A főzőedényt és a fedelel meleg, mosogatószeres vízben is elmoshatja, ne tegye őket mosogatógépbe. Tisztítsa meg a készülék házát egy nedves törlőruha segítségével.

## 8. Mi a teendő sérülés esetén?

- A termék javítását kizárálag hivatalos szervizközpontban dolgozó jogosult személy végezheti.
- Ne üzemeltesse a készüléket, ha megsérült a hálózati kábel vagy a csatlakozódugó, vagy ha a készülék hibásan működött, illetve bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizközpontba vizsgálatra, javításra vagy beállításra.
- Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében azt egy hivatalos szervizközpontban ki kell cseréltetni. Ne cserélje ki a mellékelt tápkábelt más kábelekre.
- Ne sértsse meg a tömítést. Ha sérült, cseréltesse ki hivatalos szervizközponttal.
- Cserélje ki a tömítést 2 évente, vagy hamarabb, amennyiben a tömítés kopott vagy cserére szorul.
- Csak az adott típushoz megfelelő pótalkatrészeket használjon. Ez különösen fontos a tömítés és a főzőedény esetében.
- Csak a hivatalos szervizközpontokban értékesített pótalkatrészeket használjon.
- A készülék gyártója által nem ajánlott tartozékok használata sérülést okozhat.

- Ne használjon más főzőedényt a készülékben a mellékelt főzőedény helyett. A főzőedényt kizárolag a termékhez való használatra tervezett eredeti pótalkatrésszel cserélje ki.
- Ha a készülékre tovább nincs szükség, akkor az aktuális szabályozásoknak megfelelően hatástartanítani kell (húzza ki, és vágja át a hálózati kábelt).


## A környezetvédelem az első!

-  ① A készülék értékes nyersanyagokat tartalmaz, amelyek visszanyerhetők vagy újrahasznosíthatók.  
 ② A készüléket egy önkormányzati hulladékgyűjtő telepen adja le.


## 9. Mikor érvényes a garancia?

- A garancia nem terjed ki a főzőedény rendellenes kopására és elhasználódására.
- Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót az új készülék első használata előtt. minden olyan használat, amely nem felel meg a jelen utasításoknak, mentesíti a gyártót minden felelősséget alól, és érvényteleníti a garanciát.
- Kereskedelmi felhasználás, nem megfelelő használat, illetve az útmutató be nem tartása esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, a garancia pedig érvényét veszti.

## A TERMÉK MINDEN ALKATRÉSZE

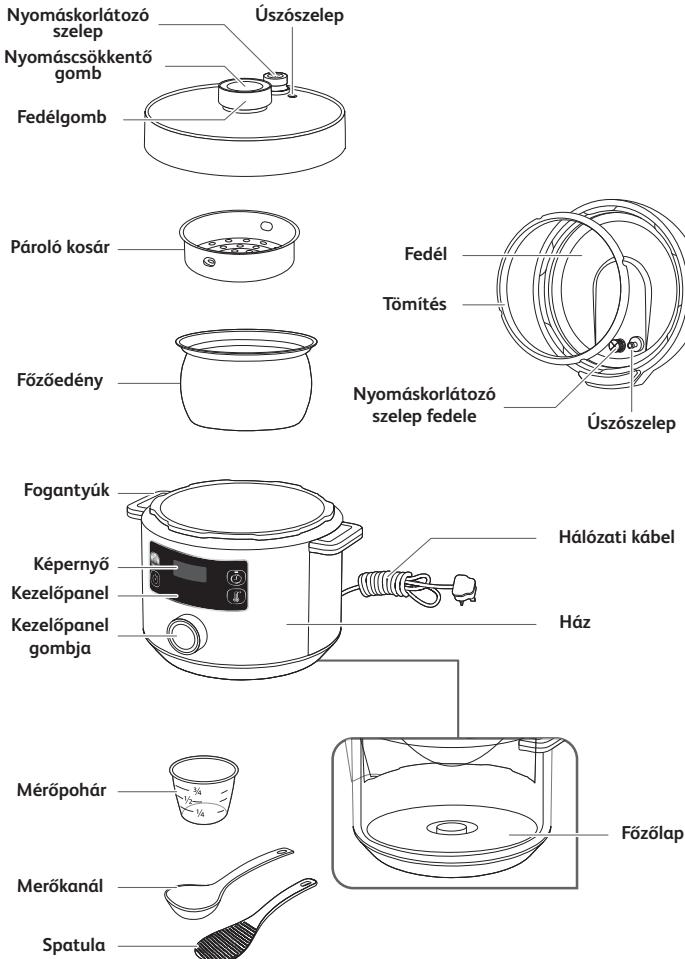

## A KEZELŐPANEL MEGISMERÉSE

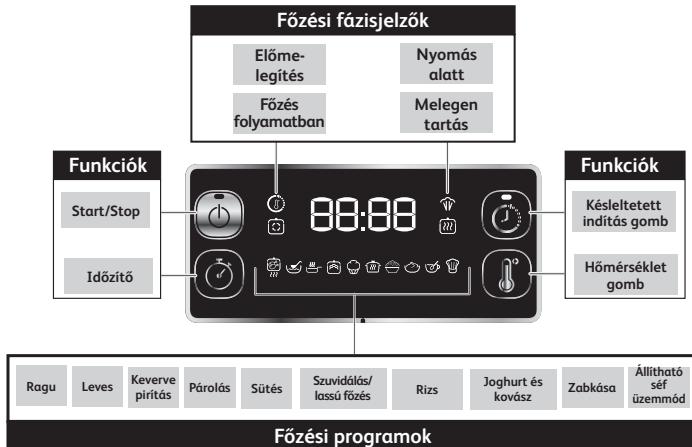

## ÁLLAPOTÜZENETEK



Üdvözlő üzenet a készülék bekapcsolásakor.



Időkijelzés. Ebben a példában: 1 óra 30 perc.



Hőmérséklet-kijelző. Ebben a példában: 114 Celsius fok.



Azt jelzi, hogy a program alapértelmezett automatikus hőmérsékletet/



idő beállítással rendelkezik. Ez nem módosítható.

Azt jelzi, hogy a hőmérséklet emelkedik az előmelegítés szakaszban.



Azt jelzi, hogy a készülék előmelegítése megtörtént.



Azt jelzi, hogy a program befejeződött.



Azt jelzi, hogy a készülék melegen tartási szakaszban van.



Azt jelzi, hogy a program megszakadt.



Azt jelzi, hogy a készülék készenléti üzemmódban van.

## HASZNÁLATI ÉS TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A gyors üzembe helyezési útmutató ábrái (jelölés: x.ábra) alapján tájékozódjon.

### TEENDŐK AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

#### 1. Távolítsa el a csomagolást

- Vegye ki a készüléket a csomagolásából, és az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Az első használat előtt távolítsa el a promóciós matricákat (ha vannak) a készülékről.

#### 2. Nyissa fel a fedeleit

- A fedél kinyitásához fogja meg a fedél gombját, fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, és emelje fel a fedeleit (1. és 2. ábra).

**Megjegyzés:** A fedél felemelésekor előfordulhat, hogy a főzőedény a fedélre rögzül. Ez normális jelenség, és egyszerűen a termék jó zárasát mutatja. Annak érdekében, hogy a fedél kinyitásakor a főzőedény ne essen rá a termékre, mindenkor óvatosan nyissa fel a fedeleit.

- Helyezze a készüléket sík felületre. Távolítsa el minden védőanyagot és tartozékot a készülék belsejéből (3. ábra).

#### 3. Tisztítsa meg a készülék összes alkatrészét

##### 3a. Tisztítása meg a fedelel, a főzőedényt és a tartozékokat

- Tisztítja meg a fedelel, a főzőedényt és a tartozékokat puha szivaccsal és meleg szappanos vízzel (4. ábra).
- Szárítja meg a fedelel, a főzőedényt és a tartozékokat (5. ábra)
- Ne használjon súrolókefét vagy dörzsszivacsot a főzőedény

tisztításához, mert az károsíthatja a főzőedény tapadásmentes bevonatát (40. ábra).

- Ne merítse a készüléket vízbe (41. ábra).
- Ha véletlenül vízbe meríti a készüléket, vagy vízfroccsen közvetlenül a fűtőlemezre, vigye el egy hivatalos szervizközpontba javításra.
- Ne tegye a fedelel és a főzőedényt mosogatógépbe (42. ábra).
- Ne feledje, hogy csak a következő tartozékok tisztíthatók mosogatógépen: merőkanál, spatula, mérőpohár és pároló kosár.

### 3b. Tisztítsa meg a tömítést

- Távolítsa el a tömítést a fedélről, és tisztítsa meg puha szivaccsal és meleg szappanos vízzel (7. és 8. ábra).
- Alaposan száritsa meg.
- Helyezze és nyomja a tömítést a helyére (9. ábra). Nyomja le erősen, hogy sehol se dudorodjon ki, és hogy a tömítés szorosan illeszkedjen a helyére.
- A tömítés felhelyezése után, ha túl gyorsan nyitja fel a fedelel, előfordulhat, hogy a főzőedény a fedére rögzül (37. és 38. ábra). Ilyenkor várjon néhány másodperct, amíg a főzőedény leválik a fedélről (39. ábra).

**Megjegyzés:** Ez normális jelenség, és egyszerűen a termék jó zárását mutatja. Annak érdekében, hogy a fedél kinyitásakor a főzőedény ne essen rá a termékre, minden óvatosan nyissa fel a fedelel.

**FIGYELEM: Soha ne használja a készüléket tömítés nélkül (44. ábra)**

### 3c. Tisztítsa meg a szelepeket

- A nyomáskorlátozó szelep tisztításához távolítsa el a nyomáskorlátozó szelepet a fedél tetején lévő csőről (10. ábra). Tisztítsa meg puha szivaccsal és meleg szappanos vízzel (11. ábra). Ha megszáradt, ügyeljen arra, hogy a cső belülről tiszta legyen, mielőtt a nyomáskorlátozó szelepet visszatenné a fedél tetején lévő

csőre (12. ábra). Győződjön meg arról, hogy a nyomáskorlátozó szelep megfelelően a helyére került. Fel és le kell tudnia mozogni.

- A nyomáskorlátozó szelep fedélének tisztításához csavarja ki a szelep fedelét a fedél belsejéből (13. ábra). Tisztítsa meg puha szivaccsal és meleg szappanos vízzel (14. ábra). Ha megszáradt, ügyeljen arra, hogy a cső belülről tiszta legyen, mielőtt visszacsavarja a nyomáskorlátozó szelepet a fedélbe (15. ábra).
- Az úszószelep tisztításához távolítsa el az úszószelep tömítését a fedél belsejéből, majd fordítsa meg a fedelel, hogy az úszószelep kijöjjön a belőle (16. ábra). Tisztítsa meg az úszószelep tömítését és az úszószelepet puha szivaccsal és meleg szappanos vízzel (17. ábra). Ha megszáradt, helyezze vissza az úszószelepet a fedére, és tegye vissza az úszószelep tömítését (18. ábra). Győződjön meg arról, hogy az úszószelep megfelelően a helyére került. Fel és le kell tudnia mozogni.

### 3d. Tisztítsa meg a készülék burkolatát

- Tisztítsa meg a készülék házát egy nedves törlőruha segítségével.
- Ne merítse a készüléket vízbe (41. ábra).
- Törölje le a fűtőlemezt egy száraz ruhával.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### 1. Helyezze a hozzávalókat a főzőedénybe

- Vegye ki a főzőedényt a házból.
- Tegye a hozzávalókat a főzőedénybe.
- Ne feledje, hogy az étel és a folyadék szintje soha nem haladhatja meg a főzőedényen feltüntetett maximális szintet (19. ábra).
- Ha olyan élelmiszer-összetevőket főz, amely mérete főzés közben megnő, például dehidratált zöldségeket vagy rizst, legfeljebb a maximális szint feléig töltse meg a kuktát.

## 2. Helyezze a főzőedényt a házába

- Ellenőrizze, hogy a főzőedény alja tiszta és száraz-e, és távolítsa el az ételmaradványokat a fűtőlemezről (20. ábra).
- Helyezze a főzőedényt a házába (21. ábra).
- Soha ne használja a készüléket a főzőedény nélkül.

## 3. Csukja le és zárolja a fedeleit.

- Ellenőrizze, hogy a tömítés megfelelően van-e a fedére helyezve (43. ábra).
- Fogja meg a fedél gombját, helyezze a fedeleit a készülékre, és a rögzítéshez fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba (22. ábra).

## 4. Csatlakoztassa a nyomáskorlátozó szelepet

- Helyezze a nyomáskorlátozó szelepet megfelelően a fedére (23. ábra). Ne feledje, hogy a szelep kissé laza marad, ez normális jelenség.

## 5. Kapcsolja be a készüléket

- Teljesen tekerje le a tápkábelt, és csatlakoztassa a hálózathoz (24. ábra).
- A készülék sípoló hangot ad, a képernyő villog és megjelenik a következő felirat: .

## 6. Válasszon ki és indítson el egy főzési programot

- Minden programhoz tartozik alapértelmezett idő és hőmérséklet, és adott fedélpozíciót igényelnek. Kérjük, tekintse át a főzési programok táblázatát:

## FŐZÉSI PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Főzési program ikonja	Főzési program neve	Alapértelmezett főzési idő	Állítható idő	Alapértelmezett hőmérséklet	Állítható hőmérséklet	Alapértelmezett nyomás	Késleltetett indítás 10 percről 12 óráig	Melegítse akár 24 órán át	A fedél csukva van és le van zárva	A fedél csukva van, de nincs lezárvá	Fedél nyitva	Fedél állapota
	Ragu	30 perc	1 perc és 2 óra között	114 °C	Nem	70 Kpa	Igen	Igen	•			
	Leves	12 perc	1 perc és 2 óra között	114 °C	Nem	70 Kpa	Igen	Igen	•			
	Dobrávára pirítás	20 perc	1 perc és 1 óra között	160 °C	Igen 100 °C és 160 °C között	Nem	Nem	Nem				•
	Párolás	10 perc	1 perc és 2 óra között	114 °C	Nem	70 Kpa	Igen	Igen	•			
	Sütés	40 perc	1 perc és 2 óra között	160 °C	Igen 100 °C és 160 °C között	Nem	Igen	Igen				•
	Szuvídlás/lassú főzés	4 óra	30 perctől 12 óra között	85 °C	Igen, 55 °C és 95 °C között	Nem	Igen	Nem				•
	Rizs	8 perc	1 perc és 2 óra között	114 °C	Nem	70 Kpa	Igen	Igen	•			
	Joghurt és kovász	8 óra	30 perctől 12 óráig	30 °C	Igen 22 °C és 40 °C között	Nem	Nem	Nem	•	•		
	Zabkása	15 perc	1 perc és 2 óra között	100 °C	Nem	Nem	Igen	Igen	•			
	Állítható séf üzemmód	30 perc	1 perc és 4 óra között	80 °C	Igen 70 °C és 160 °C között	Nem	Nem	Igen	•	•	•	

**Megjegyzés:** Főzés közben enyhe gózsivárgást észlelhet a fedélből, különösen a nyomáskorlátozó szelepből. Ez normális jelenség, és akkor fordul elő, amikor nyomás alakul ki.

Tekintse meg a gyors üzembe helyezési útmutató ábrái című részt (a 25. és a 36. ábra között)



## Ragu program

- Helyezze a hozzávalókat a főzőedénybe, teljesen csukja le és zárolja a fedelet.
- Fordítsa a kezelőpanel gombját jobbra a Ragu program eléréséhez . A képernyőn megjelenik az alapértelmezett főzési idő.
- Opcionális: Nyomja meg a(z) gombot, és állítsa be a kívánt időt a kezelőpanel gombjának jobbra forgatásával (az idő növeléséhez), vagy balra forgatásával (az idő csökkentéséhez).
- A(z) gombbal indítja el a főzési programot.
- A készülék elindítja az előmelegítési szakasz. A képernyőn a(z) vagy a(z) jelenik meg, és az előmelegítés jelzőfénye világítani kezd.
- Az előmelegítési szakasz befejeztével a készülék automatikusan a főzési szakaszra vált. A képernyőn megjelenik a visszaszámlálás, és a főzés folyamatban jelzőfény világítani kezd.
- Főzés közben nyomás alakul ki a készüléken, ami felnyomja az úszószelepet. A nyomás alatt jelzőfény világít, ezzel jelzi, hogy a fedél nem nyitható ki a nyomás kiengedése nélkül.
- A visszaszámlálás végén a készülék sípol, és a képernyőn a következő jelenik meg: .
- A készülék néhány másodperc múlva automatikusan átvált a melegen tartás szakaszra. A képernyőn a(z) jelenik meg, és a melegen tartás jelzőfénye világítani kezd.
- Ha három másodpercig lenyomva tartja a(z) gombot, bármikor leállíthatja a programot.



## Leves program

- Helyezze a hozzávalókat a főzőedénybe, teljesen csukja le és zárolja a fedelet.
- Fordítsa a kezelőpanel gombját jobbra a Leves program eléréséhez . A képernyőn megjelenik az alapértelmezett főzési idő.

- Opcionális: Nyomja meg a(z) gombot, és állítsa be a kívánt időt a kezelőpanel gombjának jobbra forgatásával (az idő növeléséhez), vagy balra forgatásával (az idő csökkentéséhez).

- A(z) gombbal indítja el a főzési programot.
- A készülék elindítja az előmelegítési szakasz. A képernyőn a(z) vagy a(z) jelenik meg, és az előmelegítés jelzőfénye világítani kezd.
- Az előmelegítési szakasz befejeztével a készülék automatikusan a főzési szakaszra vált. A képernyőn megjelenik a visszaszámlálás, és a főzés folyamatban jelzőfény világítani kezd.
- Főzés közben nyomás alakul ki a készüléken, ami felnyomja az úszószelepet. A nyomás alatt jelzőfény világít, ezzel jelzi, hogy a fedél nem nyitható ki a nyomás kiengedése nélkül.
- A visszaszámlálás végén a készülék sípol, és a képernyőn a következő jelenik meg: .
- A készülék néhány másodperc múlva automatikusan átvált a melegen tartás szakaszra. A képernyőn a(z) jelenik meg, és a melegen tartás jelzőfénye világítani kezd.
- Ha három másodpercig lenyomva tartja a(z) gombot, bármikor leállíthatja a programot.



## Dobva-rázva pirítás program

- Fordítsa a kezelőpanel gombját jobbra a Dobva-rázva pirítás program eléréséhez . A képernyőn megjelenik az alapértelmezett főzési idő.
- Opcionális: Nyomja meg a(z) gombot, és állítsa be a kívánt időt a kezelőpanel gombjának jobbra forgatásával (az idő növeléséhez), vagy balra forgatásával (az idő csökkentéséhez).

- Opcionális: Nyomja meg a(z)  gombot, és állítsa be a kívánt hőmérsékletet a kezelőpanel gombjának jobbra forgatásával (a hőmérséklet növeléséhez), vagy balra forgatásával (a hőmérséklet csökkenéséhez).
- A(z)  gombbal indítja el a főzési programot.
- A készülék elindítja az előmelegítési szakaszat. A képernyőn a(z)  vagy a(z)  jelenik meg, és az előmelegítés jelzőfénye  világítani kezd.
- Az előmelegítési szakasz befejeztével a készülék automatikusan a főzési szakaszra vált. A képernyőn megjelenik a visszaszámlálás, és a főzés folyamatban jelzőfény  világítani kezd.
- Helyezze a hozzávalókat a főzőedénybe, és a dobva-rázva pirításhoz tartsa nyitva a fedeleit.
- A visszaszámlálás végén a készülék sípol, és a képernyőn a következő jelenik meg: .
- A készülék néhány másodperc múlva automatikusan átvált a készenléti üzemmódra. A képernyőn a következő jelenik meg: .
- Ha három másodpercig lenyomva tartja a(z)  gombot, bármikor leállíthatja a programot.



## Párolás program

- Helyezzen 150 ml vizet (3/4 csésze) a főzőedénybe, tegye a hozzávalókat a pároló kosárba, és helyezze a pároló kosarat a főzőedény tetejére. Teljesen csukja le és zárolja a fedeleit.
- Fordítsa a kezelőpanel gombját jobbra a Párolás program eléréséhez . A képernyőn megjelenik az alapértelmezett főzési idő.
- Opcionális: Nyomja meg a(z)  gombot, és állítsa be a kívánt időt a kezelőpanel gombjának jobbra forgatásával (az idő növeléséhez), vagy balra forgatásával (az idő csökkentéséhez).

- A(z)  gombbal indítsa el a főzési programot.
- A készülék elindítja az előmelegítési szakaszat. A képernyőn a(z)  vagy a(z)  jelenik meg, és az előmelegítés jelzőfénye  világítani kezd.
- Az előmelegítési szakasz befejeztével a készülék automatikusan a főzési szakaszra vált. A képernyőn megjelenik a visszaszámlálás, és a főzés folyamatban jelzőfény  világítani kezd.
- Főzés közben nyomás alakul ki a készülékben, ami felnyomja az úszószelepet. A nyomás alatt jelzőfény  világít, ezzel jelzi, hogy a fedél nem nyitható ki a nyomás kiengedése nélkül.
- A visszaszámlálás végén a készülék sípol, és a képernyőn a következő jelenik meg: .
- A készülék néhány másodperc múlva automatikusan átvált a melegen tartás szakaszra. A képernyőn a(z)  jelenik meg, és a melegen tartás jelzőfénye  világítani kezd.
- Ha három másodpercig lenyomva tartja a(z)  gombot, bármikor leállíthatja a programot.



## Sütés program

- Helyezze az előkészített hozzávalókat a főzőedénybe, teljesen csukja le, de ne zárolja a fedeleit.
- Fordítsa a kezelőpanel gombját jobbra a Sütés program eléréséhez . A képernyőn megjelenik az alapértelmezett főzési idő.
- Opcionális: Nyomja meg a(z)  gombot, és állítsa be a kívánt időt a kezelőpanel gombjának jobbra forgatásával (az idő növeléséhez), vagy balra forgatásával (az idő csökkentéséhez).
- Opcionális: Nyomja meg a(z)  gombot, és állítsa be a kívánt hőmérsékletet a kezelőpanel gombjának jobbra forgatásával (a hőmérséklet növeléséhez), vagy balra forgatásával (a hőmérséklet csökkentéséhez).

- A(z)  gombbal indítsa el a főzési programot.
- A készülék elindítja az előmelegítési szakaszt. A képernyőn a(z)  vagy a(z)  jelenik meg, és az előmelegítés jelzőfénye  világítani kezd.
- Az előmelegítési szakasz befejeztével a készülék automatikusan a főzési szakaszra vált. A képernyőn megjelenik a visszaszámlálás, és a főzés folyamatban jelzőfény  világítani kezd.
- A visszaszámlálás végén a készülék sípol, és a képernyőn a következő jelenik meg: .
- A készülék néhány másodperc múlva automatikusan átvált a melegen tartás szakaszra. A képernyőn a(z)  jelenik meg, és a melegen tartás jelzőfénye  világítani kezd.
- Ha három másodpercig lenyomva tartja a(z)  gombot, bármikor leállíthatja a programot.

## Szuvidálás/lassú főzés program

- Fordítsa a kezelőpanel gombját jobbra a Szuvidálás/lassú főzés program  eléréséhez. A képernyőn megjelenik az alapértelmezett főzési idő.
- Opcionális: Nyomja meg a(z)  gombot, és állítsa be a kívánt időt a kezelőpanel gombjának jobbra forgatásával (az idő növeléséhez), vagy balra forgatásával (az idő csökkentéséhez).
- Opcionális: Nyomja meg a(z)  gombot, és állítsa be a kívánt hőmérsékletet a kezelőpanel gombjának jobbra forgatásával (a hőmérséklet növeléséhez), vagy balra forgatásával (a hőmérséklet csökkentéséhez).
- A(z)  gombbal indítsa el a főzési programot.
- A készülék elindítja az előmelegítési szakaszt. A képernyőn a(z)  vagy a(z)  jelenik meg, és az előmelegítés jelzőfénye  világítani kezd.

- Az előmelegítési szakasz befejeztével a készülék automatikusan a főzési szakaszra vált. A képernyőn megjelenik a visszaszámlálás, és a főzés folyamatban jelzőfény  világítani kezd.
- A visszaszámlálás végén a készülék sípol, és a képernyőn a következő jelenik meg: .
- A készülék néhány másodperc múlva automatikusan átvált a készenléti üzemmódra. A képernyőn a következő jelenik meg: .
- Ha három másodpercig lenyomva tartja a(z)  gombot, bármikor leállíthatja a programot.

## Rizs program

Helyezze a hozzávalókat a főzőedénybe, teljesen csukja le és zárolja a fedeleit.

- Fordítsa a kezelőpanel gombját jobbra a Rizs program eléréséhez . A képernyőn megjelenik az alapértelmezett főzési idő.
- Opcionális: Nyomja meg a(z)  gombot, és állítsa be a kívánt időt a kezelőpanel gombjának jobbra forgatásával (az idő növeléséhez), vagy balra forgatásával (az idő csökkentéséhez).
- A(z)  gombbal indítsa el a főzési programot.
- A készülék elindítja az előmelegítési szakaszt. A képernyőn a(z)  vagy a(z)  jelenik meg, és az előmelegítés jelzőfénye  világítani kezd.
- Főzés közben nyomás alakul ki a készülékben, ami felnyomja az úszószelepet. A nyomás alatt  jelzőfény világít, ezzel jelzi, hogy a fedél nem nyitható ki a nyomás kiengedése nélkül.
- A visszaszámlálás végén a készülék sípol, és a képernyőn a következő jelenik meg: .
- A készülék néhány másodperc múlva automatikusan átvált a melegen tartás szakaszra. A képernyőn a(z)  jelenik meg, és a melegen tartás jelzőfénye  világítani kezd.

- Ha három másodpercig lenyomva tartja a(z)  gombot, bármikor leállíthatja a programot.

## Joghurt és kovász program

A joghurt és a kovász program joghurt készítéséhez, illetve kenyér- és süteménytészta készítéséhez használható.

- Joghurt készítéséhez helyezze a hozzávalókat a főzőedénybe, és zárja le a fedeleit.
- A tészta kelesztésekor a téstát dagaszthatja közvetlenül a főzőedényben, ez után a főzőedényt helyezze a házba, és tegye rá a fedeleit.
- Fordítsa a kezelőpanel gombját jobbra a Joghurt és kovász program eléréséhez . A képernyón megjelenik az alapértelmezett főzési idő.
- Opcionális: Nyomja meg a(z)  gombot, és állítsa be a kívánt időt a kezelőpanel gombjának jobbra forgatásával (az idő növeléséhez), vagy balra forgatásával (az idő csökkentéséhez).
- Opcionális: Nyomja meg a(z)  gombot, és állítsa be a kívánt hőmérsékletet a kezelőpanel gombjának jobbra forgatásával (a hőmérséklet növeléséhez), vagy balra forgatásával (a hőmérséklet csökkenéséhez).
- A(z)  gombbal indítsa el a főzési programot.
- A készülék elindítja az előmelegítési szakaszt. A képernyőn a(z)  vagy a(z)  jelenik meg, és az előmelegítés jelzőfénye  világítani kezd.
- Az előmelegítési szakasz befejeztével a készülék automatikusan a főzési szakaszra vált. A képernyőn megjelenik a visszaszámítás, és a főzés folyamatban jelzőfény  világítani kezd.
- A visszaszámítás végén a készülék sípol, és a képernyőn a következő jelenik meg: .

- A készülék néhány másodperc múlva automatikusan átvált a készenléti üzemmódra. A képernyőn a következő jelenik meg: .
- Ha három másodpercig lenyomva tartja a(z)  gombot, bármikor leállíthatja a programot.

## Zabkása program

- Helyezze a hozzávalókat a főzőedénybe, teljesen csukja le és zárja a fedeleit.
- Fordítsa a kezelőpanel gombját jobbra a Zabkása program eléréséhez . A képernyőn megjelenik az alapértelmezett főzési idő.
- Opcionális: Nyomja meg a(z)  gombot, és állítsa be a kívánt időt a kezelőpanel gombjának jobbra forgatásával (az idő növeléséhez), vagy balra forgatásával (az idő csökkentéséhez).
- A(z)  gombbal indítsa el a főzési programot.
- A készülék elindítja az előmelegítési szakaszt. A képernyőn a(z)  vagy a(z)  jelenik meg, és az előmelegítés jelzőfénye  világítani kezd.
- Az előmelegítési szakasz befejeztével a készülék automatikusan a főzési szakaszra vált. A képernyőn megjelenik a visszaszámítás, és a főzés folyamatban jelzőfény  világítani kezd.
- A visszaszámítás végén a készülék sípol, és a képernyőn a következő jelenik meg: .
- A készülék néhány másodperc múlva automatikusan átvált a melegen tartás szakaszra. A képernyőn a(z)  jelenik meg, és a melegen tartás jelzőfénye  világítani kezd.
- Ha három másodpercig lenyomva tartja a(z)  gombot, bármikor leállíthatja a programot.



## Állítható séf üzemmód

- Helyezze a hozzávalókat a főzőedénybe, és a recepttől függően zárja le vagy tartsa nyitva a fedeleit.
  - Fordítsa a kezelőpanel gombját jobbra az Állítható séf üzemmód előrésehez . A képernyőn megjelenik az alapértelmezett főzési idő.
  - Opcionális: Nyomja meg a(z) gombot, és állítsa be a kívánt időt a kezelőpanel gombjának jobbra forgatásával (az idő növeléséhez), vagy balra forgatásával (az idő csökkentéséhez).
  - Opcionális: Nyomja meg a(z) gombot, és állítsa be a kívánt hőmérsékletet a kezelőpanel gombjának jobbra forgatásával (a hőmérséklet növeléséhez), vagy balra forgatásával (a hőmérséklet csökkenéséhez).
  - A(z) gombbal indítja el a főzési programot.
  - A készülék elindítja az előmelegítési szakaszt. A képernyőn a(z) vagy a(z) jelenik meg, és az előmelegítés jelzőfénye világítani kezd.
  - Az előmelegítési szakasz befejeztével a készülék automatikusan a főzési szakaszra vált. A képernyőn megjelenik a visszaszámlálás, és a főzés folyamatban jelzőfény világítani kezd.
  - A visszaszámlálás végén a készülék sípol, és a képernyőn a következő jelenik meg: .
  - A készülék néhány másodperc múlva automatikusan átvált a készenléti üzemmódra. A képernyőn a következő jelenik meg: .
  - Ha három másodpercig lenyomva tartja a(z) gombot, bármikor leállíthatja a programot.
- \* **Javaslat az ételek gyors felmelegítésére:** Állítsa a hőmérsékletet  $>=95^{\circ}\text{C}$ -ra, és főzze csukott, de nem lezárt fedéllel.

## 7. Használja a késleltetett indítás funkciót

A késleltetett indítás hasznos lehet, ha később kívánja elkezdeni a főzést.

- Először válasszon ki egy programot a 6. részben leírt lépések szerint.
- A kiválasztott program elindítása előtt nyomja meg a(z) gombot. A képernyőn megjelenik a késleltetett indítás alapértelmezett ideje.
- Állítsa be a kívánt időt a kezelőpanel gombjának jobbra forgatásával (az idő növeléséhez), vagy balra forgatásával (az idő csökkentéséhez).
- Nyomja meg a következő gombot: . A képernyőn megjelenik a késleltetett indítás visszaszámlálója. Az előre beállított idő leteltével a készülék automatikusan megkezdi a főzést.

## 8. Nyissa fel a fedelet

- Ne nyissa fel a fedelet, ha az úszószelep fent van, és világít a nyomás alatt jelzőfény .
- A nyomás 2 különböző módon engedhető ki a főzés végén:

**Természetes lecsökkenés:** A főzés befejeztével vagy a program leállítása után a készülék magától lehűl, és a nyomás természetes módon lecsökken. Természetes lecsökkenéskor az étel túlfőhet az edényben lévő nyomás miatt. A kézi lecsökkenéssel azonban leállíthatja a főzési folyamatot.

**Kézi lecsökkenés:** Tartsa folyamatosan nyomva a fedél tetején lévő nyomáscsökkentő gombot. A nyomás lecsökkenéséhez a főzőedényben lévő étel mennyiségtől függően néhány másodperc vagy néhány perc szükséges (34. ábra).

**FIGYELEM: Vigyázzon a készülékből kiáramló forró gózzel. Tartsa távol az arcát és a kezét a kiáramló góztól (45. ábra).**

- A fedél kinyitásához tartsa a karját az oldalsó fogantyúkkal párhuzamosan, fogja meg a fedél gombját, fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, és emelje fel a fedelet (35. és 36. ábra).

**FIGYELEM: Vigyázzon a főzőedényből kiáramló forró gózzel.**

## 9. Húzza ki a készülék dugóját a konnektorból

- Használat után húzza ki a készülék csatlakozódugóját a konnektorból, és hagyja hűlni legalább 2 órán keresztül a tisztítás előtt.

## 10. Használat utáni tisztítás

- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
- Tisztítás előtt hagyja a készüléket legalább 2 órán át hűlni.
- A tisztításra vonatkozó utasításokat lásd a 3. részben. Az ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT lévő szakaszban leírtak szerint tisztítsa meg a készülék összes alkatrészét.

## 11. KARBANTARTÁSI TIPPEK

- A főzőedény tartósságának biztosítása érdekében ne vágjon benne ételt.
- Használja a mellékelt tartozékokat. Ne használjon fém eszközöket, mert azok kárt tehetnek az edényben lévő tapadásmentes bevontatban.
- Használat után a tömítés megőrizheti az edény illatát. Ez normális jelenség; a szilikon kis pórusokkal rendelkezik, amelyek megnyílnak a magas hőmérséklet hatására, és visszazárulnak, ha a hőmérséklet csökken. A tömítésből származó szag megszüntetése érdekében a következőket teheti:
  - Tegye a szilikon gyűrűt a mosogatógéphez
  - Tegyen 1 csésze cetet, 1 csésze vizet és 1 nagy darabokra vágott citromot a főzőedénybe, és indítsa el a párolás programot 2 percig, majd hagyja, hogy a góz magától távozzon.
  - 2 évente vagy sérülés esetén korábban cserélje ki a tömítést.

## MŰSZAKI HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Lehetséges okok	Megoldások
Nem lehet kinyitni a főzőedényben lévő nyomás miatt.	Nem lehet kinyitni a főzőedényben lévő nyomás miatt.	Tartsa folyamatosan nyomva a nyomáscsökkentő gombot a főzőedényben lévő nyomás lecsökkenéséhez. A nyomás teljes kiengedése eltarthat néhány percig.
Nem lehet kinyitni a felelet	A nyomás a főzőedényben teljesen megszűnik, de az úszószelep beragadt, mert túl szennyezett, és ezért nem tud lefelé mozogni.	<b>a.</b> Teljesen csökkentse le a nyomást a készülékben úgy, hogy legalább 2 órán át hűlni hagyja <b>b.</b> Finoman nyomja le az úszószelepet úgy, hogy egy nyársat vagy egy hosszú tárgyat helyez az úszószelep nyílásába. Ha ez nem működik, küldje el a készüléket egy hivatalos szervizközpontba. <b>c.</b> A következő használathoz alaposan tisztítsa és száritsa meg az úszószelepet.
Nem lehet lezárnai a felelet	A tömítés nincs megfelelően behelyezve. A főzőedény forró hozzávalókat tartalmaz, amelyek gózt termelnek.	Helyezze be megfelelően a tömítést. Várja meg, amíg a főzőedényben lévő hozzávalók kihűlnek, majd próbálja meg ismét lezárnai a felelet.
Az úszószelep beragadt, mert túl szennyezett, és ezért nem tud lefelé mozogni.	Az úszószelep beragadt, mert túl szennyezett, és ezért nem tud lefelé mozogni.	<b>a.</b> Finoman nyomja le az úszószelepet úgy, hogy egy nyársat vagy egy hosszú tárgyat helyez az úszószelep nyílásába. Ha ez nem működik, küldje el a készüléket egy hivatalos szervizközpontba. <b>b.</b> A következő használathoz alaposan tisztítsa és száritsa meg az úszószelepet.
A fedél zárástának helyzete vagy irányára nem megfelelő.	A fedél zárástának helyzete vagy irányára nem megfelelő.	Zárja le a felelet a használati utasításnak megfelelő irányban.
A fedél felnyitásakor a főzőedény a fedére rögzül.	A tömítés szívóhatást hozott létre.	A főzőedény magától elengedi a felelet. Ez normális jelenség, és egyszerűen a termék jó zárást mutatja. Annak érdekében, hogy a fedél kinyitásakor a főzőedény ne essen rá a termékre, mindenkor óvatatos nyissa fel a felelet.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldások
A nyomáskorlátozó szelep erőteljesen engedi ki a nyomást.	A belső nyomás meghaladja az üzemi nyomást, vagy a belső nyomás meghaladja a biztonsági nyomást.	Tisztítsa meg alaposan a nyomáskorlátozó szelepet, az úszószelepet és a fedelét. Ha az úszószelepből még mindig jön ki gőz, kérjük, vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizközpontba, hogy ellenőriztesse, megjavítassa vagy beállítassa a készüléket a jogosult személlyel.
	A nyomáskorlátozó szelep nem megfelelő helyzetben van.	Óvatosan forgassa el/nyomja meg a nyomáskorlátozó szelepet, hogy az a helyére kerüljön. Vigyázzon a forró gőzzel. Helyezkedjen el! biztonságosan, és viseljen konyhai kesztyűt.
	A hibás nyomásszabályozás a nyomás lecsökkenését eredményezi.	Küldje el a készüléket egy hivatalos szervizközpontba javításra.
Az úszószelep folyamatosan engedi ki a nyomást.	A belső nyomás meghaladja az üzemi nyomást, vagy a belső nyomás meghaladja a biztonsági nyomást.	Tisztítsa meg alaposan a nyomáskorlátozó szelepet, az úszószelepet és a fedelét. Ha az úszószelepből még mindig jön ki gőz, kérjük, vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizközpontba, hogy ellenőriztesse, megjavítassa vagy beállítassa a készüléket a jogosult személlyel.
	Kosz van az úszószelepen.	<p><b>a.</b> Tartsa folyamatosan nyomva a nyomáscsökkentő gombot a főzőedényben lévő nyomás lecsökkenéséhez. A nyomás teljes kiengedését eltarthat néhány percig.</p> <p><b>b.</b> Tisztítás előtt hagyja a készüléket legalább 2 órán át hűlni.</p> <p><b>c.</b> A főzés újrakezdése előtt tisztítsa és száritsa meg az úszószelepet.</p>
	Az úszószelep beragadt.	<p><b>a.</b> Tartsa folyamatosan nyomva a nyomáscsökkentő gombot a főzőedényben lévő nyomás lecsökkenéséhez. A nyomás teljes kiengedését eltarthat néhány percig.</p> <p><b>b.</b> Tisztítás előtt hagyja a készüléket legalább 2 órán át hűlni.</p> <p><b>c.</b> A főzés újrakezdése előtt tisztítsa és száritsa meg az úszószelepet.</p>

Probléma	Lehetséges okok	Megoldások
Gőz szívárog a fedélből.	A tömítés nincs megfelelően behelyezve.	Távolítsa el a tömítést, tisztítsa meg, majd helyezze vissza a megfelelő helyre.
	A tömítés szennyezett.	Távolítsa el a tömítést, tisztítsa meg, majd helyezze vissza a megfelelő helyre.
	A tömítés vagy a főzőedény pereme sérült.	Küldje el a készüléket egy hivatalos szervizközpontba javításra.
Az étel nyers	A szilárd és folyékony összetevők aránya nem megfelelő.	Próbálkozzon újra, pontosan követve a recept által előírt mennyiségeket.
	Az áramellátásból nem érkezik áram.	Ellenőrizze az otthoni elektromos áramkört.
Az „E0” kód jelenik meg a digitális képernyón.	Hibás a nyomáskapcsoló.	Küldje el a készüléket egy hivatalos szervizközpontba javításra.
Az „E1” kód jelenik meg a digitális képernyón.	A hőmérséklet-érzékelő hibás.	Küldje el a készüléket egy hivatalos szervizközpontba javításra.
Az „E2” kód jelenik meg a digitális képernyón.	A fedél nincs megfelelően felhelyezve a főzési programhoz. minden programhoz egy adott fedélpozíció szükséges.	Ellenőrizze és állítsa a fedeleket a főzési programhoz megfelelő módon. Lásd a használati útmutató 6. részében található főzési programok táblázatot. A fedél megfelelő felhelyezése után indítsa újra a programot. Ha a probléma továbbra is fennáll, küldje el a készüléket egy hivatalos szervizközpontba javításra.

## VĂ MULTUMIM CĂ AȚI ALES TEFAL

### Bine ați venit în lumea gătitului rapid și delicios!

Cu Turbo Cuisine, am acceptat provocarea de a reinventa modul de a găti: Mai ușor. Mai gustos. Mai bun!

Proiectat cu acest principiu în minte, Turbo Cuisine vă permite să economisiți timp și să gătiți mese delicioase în casă, într-un mod absolut simplu și comod.

Vă mulțumim din nou că ne-ați primit în bucătăria dvs.

Acum, haideți să gătim împreună!

## CUPRINS

Ghid de pornire rapidă în imagini-----	2
Tefal recomandă siguranța în primul rând-----	162
Toate piesele produsului dvs. -----	170
Familiarizarea cu panoul de comandă -----	171
Ghid de utilizare și curățare-----	172
Ghid de depanare tehnică -----	188
Garanție internațională limitată Tefal -----	561

Siguranța este principala noastră prioritate. Proiectăm și fabricăm produsul nostru cu standarde înalte de siguranță și tehnologie. Cu toate acestea, la fel ca în cazul oricărui aparat electric, există unele riscuri potențiale, aşadar vă rugăm să manifestați un anumit grad de atenție și să respectați următoarele instrucțiuni.

## **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

**Citiți cu atenție toate instrucțiunile următoare și păstrați-le pentru consultare ulterioară.**

- Utilizarea incorectă a aparatului și a accesoriilor acestuia poate deteriora aparatul și poate cauza rănirea.
- Aparatul gătește sub presiune. Utilizarea incorectă poate cauza arsuri din cauza aburului.
- Pentru siguranță dvs., acest aparat respectă toate standardele și reglementările aplicabile (directive privind tensiunea scăzută, compatibilitatea electromagnetică, directivele privind alimentele, mediul...).
- Sursa de căldură necesară pentru gătit este inclusă în aparat.

### **1. Unde se poate utiliza în siguranță?**

- Numai pentru utilizarea la interior.
- Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic. Nu este destinat să fie utilizat în următoarele situații, iar garanția nu se va aplica pentru:
  - spații dedicate personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;
  - ferme;

- utilizare de către clienți în hoteluri, moteluri și alte locații de tip rezidențial;
- locații de tip pensiune.

- Nu amplasați aparatul într-un cuptor încălzit sau pe o plătă fierbinte. Nu amplasați aparatul aproape de o flacără deschisă sau de un obiect inflamabil.
- Utilizați-l pe o suprafață de lucru plană, stabilă, termorezistentă, departe de stropi de apă.

### **2. Cine îl poate utiliza în siguranță?**

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite în prealabil cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de securitatea lor.
- Aparatul poate fi utilizat de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mintale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheate sau instruite în prealabil cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le presupune aceasta.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Aparatul și cablul său de alimentare nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

### **3. Cum se utilizează în siguranță - utilizare generală?**

- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele precizate.
- Nu utilizați aparatul pentru a prăji alimente în ulei. Este permisă numai rumenirea.
- Nu utilizați oala sub presiune în modul sub presiune pentru a prăji alimentele în baie de ulei.
- Când gătiți alimente cu aluat, scuturați ușor oala înainte de a deschide capacul pentru a evita revărsarea alimentelor.
- Aparatul nu este un sterilizator. Nu-l utilizați pentru a steriliza borcani.
- Acest aparat nu este destinat utilizării prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de control de la distanță.
- Pentru a transporta aparatul, folosiți întotdeauna cele două mâneră laterale de pe carcasa. Purtați mănuși de bucătărie dacă aparatul este fierbinte. Pentru mai multă siguranță, asigurați-vă că ati blocat capacul înainte de a transporta aparatul.
- Partea de jos a vasului de gătit și placa de încălzire trebuie să fie în contact direct. Îndepărtați orice obiect sau resturi alimentare aflate între vasul de gătit și placa de încălzire; acestea pot afecta performanța produsului.
- Nu uitați că anumite tipuri de alimente, cum ar fi sosul de mere, afinele, rubarba, orzul perlat, terciul de ovăz sau alte cereale, mazărea despicate, tăișei sau pastele pot să facă spumă, să stropească și să înfunde supapele. Procedați cu atenție la prepararea acestor tipuri de alimente și curățați cu atenție supapele după aceea.

- Rețineți că anumite rețete care includ lapte pot să facă spumă, să se reverse și să înfunde supapele. Procedați cu atenție la prepararea acestor rețete și curățați cu atenție supapele după aceea.
- După ce ati gătit carne care are un strat exterior de piele (cum ar fi limba de vită), care s-ar putea umfla sub efectul presiunii, nu perforați pielea după gătire dacă pare umflată: riscați să vă opăriți. Înțepați-o înainte de a o găti.
- Nu folosiți aparatul gol, fără vasul de gătit sau fără ingrediente în interiorul acestuia. Acest lucru ar putea deteriora semnificativ aparatul.
- Nu utilizați aparatul sub presiune fără a adăuga apă, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea semnificativă a acestuia.
- Nu umpleți aparatul fără vasul de gătit.
- Atenție: nu vărsați lichide pe ștecar.
- Nu încălziți vasul de gătit cu altă sursă de căldură decât placa de încălzire a aparatului și nu utilizați alt vas. Nu utilizați vasul de gătit cu alte aparete.
- Folosiți vasul de gătit NUMAI cu aparatul. Nu-l utilizați pentru a găti pe plită, în cuptor etc.
- Utilizați întotdeauna o lingură din plastic sau lemn pentru a evita deteriorarea stratului antiaderent al vasului de gătit. Nu tăiați alimentele direct în vasul de gătit.
- Nu atingeți supapele, cu excepția situațiilor în care curățați și întrețineți aparatul, în conformitate cu instrucțiunile oferite.
- Nu introduceți obiecte străine în supape și în butonul de eliberare a presiunii. Nu înlocuiți supapa.
- Verificați periodic conductele din supape care permit evacuarea aburului, pentru a vă asigura că nu sunt blocate.

RO

- Nu utilizați lavete sau altceva între capac și carcăsa pentru a lăsa capacul închis. Acestea pot să deterioreze definitiv garnitura de etanșare.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a blatului ori să atingă suprafețe fierbinți.

#### **4. Cum se utilizează în siguranță - înainte de gătit?**

- Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă supapa de siguranță și supapa de limitare a presiunii sunt curate.
- Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă garnitura de etanșare a fost montată corect pe capac.
- Asigurați-vă că partea inferioară a vasului de gătit și placa de încălzire sunt întotdeauna curate. Verificați dacă partea centrală a plăcii de încălzire este mobilă.
- Nu umpleți aparatul peste nivelul MAX de pe vasul de gătit.
- Respectați recomandările privind volumul de alimente și apă pentru a evita riscul de revărsare, care poate deteriora aparatul și poate cauza vătămări corporale.
- Verificați dacă aparatul este închis corect înainte de a-l aduce la presiune.

#### **5. Cum se utilizează în siguranță - în timpul gătirii?**

- Nu încercați să deschideți capacul înainte ca presiunea să scadă suficient. Nu încercați să deschideți capacul înainte ca supapa de siguranță să coboare.
- Nu deschideți niciodată forțat aparatul.
- În timpul preparării și eliberării aburului la sfârșitul gătirii, aparatul eliberează căldură și abur. Pentru a evita arsurile, nu apropiati mâinile sau fața de aparat. Nu atingeți capacul în timpul gătirii.

- Nu mișcați aparatul când este sub presiune. Utilizați mânerele atunci când îl mișcați și purtați mânuși de bucătărie dacă este necesar. Nu utilizați butonul capacului pentru a ridica aparatul.
- Nu deschideți vasul de gătit în timpul funcționării aparatului.
- În modul de rumenire, aveți grijă la riscurile de arsuri cauzate de stropire atunci când adăugați alimente sau ingrediente în recipientul fierbinte.

#### **6. Cum se utilizează în siguranță (după gătit)?**

- Când deschideți capacul, țineți-l întotdeauna de butonul capacului. Poziționați brațul paralel cu mânerele laterale. Între garnitura de etanșare și capac se poate acumula apă fierbinte, care poate provoca arsuri.
- Fiți atenți și la riscul de arsuri ce pot fi cauzate de aburul careiese din aparat când deschideți capacul. Mai întâi, deschideți capacul foarte ușor pentru a permite aburului să iasă încet.
- Nu atingeți părțile fierbinți ale aparatului. Dupa utilizare, suprafața plăcii de încălzire poate rămâne fierbinte până la 2 ore.
- Deconectați aparatul de la priză când nu este în uz și înainte de a-l curăța. Lăsați-l să se răcească înainte de a monta sau de a demonta piese.

#### **7. Cum se utilizează în siguranță - curățare?**

- Stergeți partea de jos a vasului de gătit și placa de încălzire după fiecare utilizare.

- Nu scufundați aparatul în apă.
- Pentru curățarea aparatului, consultați instrucțiunile de utilizare. Puteți spăla vasul de gătit și capacul cu apă caldă și detergent; nu le puneți în mașina de spălat vase. Curățați carcasa aparatului cu o lavetă umedă.

## 8. Ce este de făcut în caz de defectare?

- Aparatul poate fi reparat numai de o persoană autorizată, într-un centru de service autorizat.
- Nu puneți în funcțiune aparatul dacă are cablul de alimentare sau ștecărul defect, după defectarea aparatului sau dacă acesta a fost deteriorat în vreun fel. Duceți aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat în vederea examinării, reparării sau reglării.
- În caz de deteriorare a cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de către un centru de service autorizat pentru a evita orice risc. Nu înlocuiți cablul de alimentare furnizat cu alte cabluri.
- Nu deteriorați garnitura de etanșare. Dacă s-a deteriorat, înlocuiți-o la un centru de service autorizat.
- Înlocuiți garnitura de etanșare la fiecare 2 ani sau mai devreme dacă observați că este uzată sau trebuie înlocuită.
- Utilizați numai piesele de schimb corespunzătoare pentru modelul dvs. Acest lucru este deosebit de important pentru garnitura de etanșare și vasul de gătit.
- Utilizați numai piesele de schimb vândute într-un centru de service autorizat.
- Utilizarea de accesorii care nu au fost recomandate de producătorul aparatului poate provoca rănirea.

- Nu utilizați alte vase în aparat, în locul vasului de gătit furnizat. Înlocuiți vasul de gătit numai cu o piesă de schimb originală destinată utilizării cu acest produs.
- În conformitate cu reglementările în vigoare, înainte de a arunca un aparat care nu mai este necesar, acesta trebuie scos din funcțiune (prin scoaterea acestuia din priză și deconectarea cablului de alimentare).

## Protectia mediului este pe primul plan!



① Aparatul dvs. conține materiale valoroase care pot fi recuperate sau reciclate.




⇒ Predați-l la un centru local de colectare a deșeurilor.

RO


## 9. Când se aplică garanția?

- Garanția nu acoperă uzura anormală a vasului pentru gătit.
- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a folosi aparatul pentru prima dată. Orice utilizare care nu este conformă cu aceste instrucțiuni va absolvii producătorul de orice responsabilitate și va anula garanția.
- În caz de utilizare comercială, utilizare inadecvată sau nerespectare a instrucțiunilor, producătorul nu își asumă niciun fel de responsabilitate, iar garanția nu se aplică.

## TOATE COMPOUNTELE PRODUSULUI

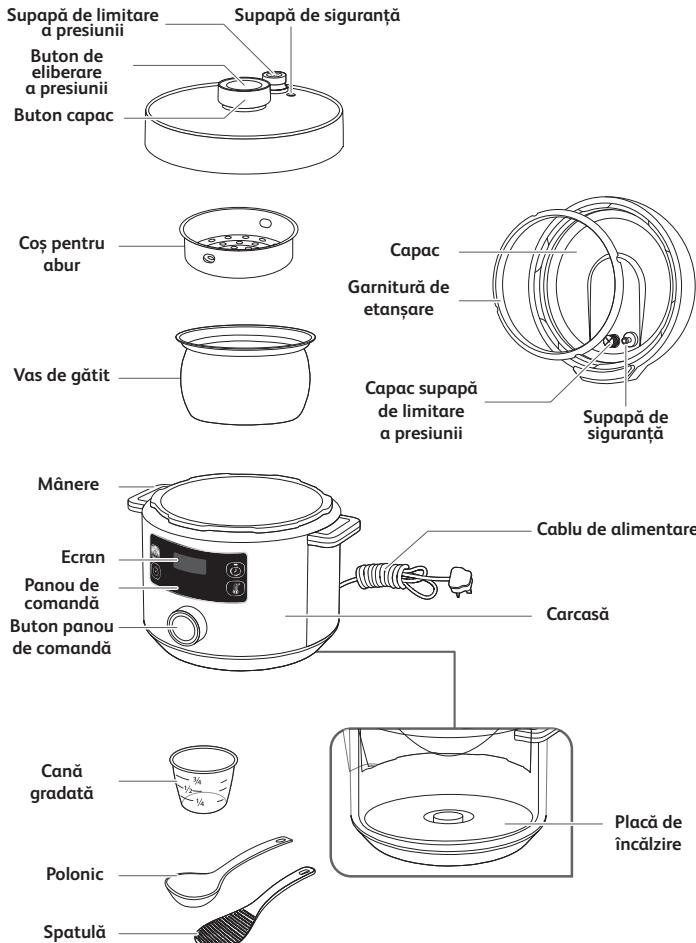

## PREZENTAREA PANOULUI DE COMANDĂ

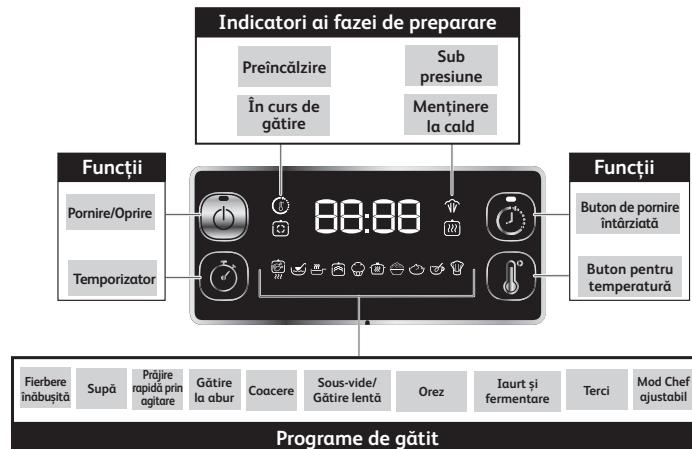

## MESAJE DE STARE

	Mesaj de întâmpinare la pornirea aparatului.
	Afișaj timp. În acest exemplu: 1 oră 30 de minute.
	Afișaj temperatură. În acest exemplu: 114 grade Celsius.
	Indică faptul că programul are o setare automată prestabilită pentru temperatură/timp. Nu se poate modifica.
	Indică faptul că temperatura crește în timpul fazelor de preîncălzire.
	Indică faptul că aparatul se preîncălzește.
	Indică faptul că programul s-a încheiat.
	Indică faptul că aparatul este în fază de menținere la cald.
	Indică faptul că programul a fost întrerupt.
	Indică faptul că aparatul este în modul de aşteptare.

Nu ezitați să consultați figurile indicate ca (Fig. x) din Ghidul de pornire rapidă.

### ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

#### 1. Eliminați ambalajul

- Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul din ambalaj și citiți manualul de instrucții.
- Înainte de prima utilizare, îndepărtați de pe aparat autocolantele promotionale (dacă există).

#### 2. Deschideți capacul

- Pentru a deschide capacul, apucați butonul capacului, roțiți în sens opus acelor de ceasornic și ridicați capacul (Fig.1 și 2).

**Notă:** Când ridicați capacul, se poate întâmpla ca vasul de gătit să rămână atașat de capac. Este normal și demonstrează pur și simplu o bună etanșeitate a produsului. Pentru a evita ca vasul de gătit să cadă pe produs la deschiderea capacului, deschideți întotdeauna ușor capacul.

- Așezați aparatul pe o suprafață plană. Îndepărtați toate materialele de protecție și accesoriiile din interiorul aparatului (Fig. 3).

#### 3. Curățați toate piesele aparatului

##### 3a. Curățați capacul, vasul de gătit și accesoriiile

- Curățați capacul, vasul de gătit și accesoriiile cu un burete moale și apă caldă cu detergent (Fig. 4).
- Uscați capacul, vasul de gătit și accesoriiile (Fig.5)
- Nu folosiți un burete aspru sau abraziv pentru a curăța vasul de gătit, deoarece ar putea deteriora stratul antiaderent al acestuia (Fig. 40).

- Nu scufundați aparatul în apă (Fig. 41).
- Dacă introduceți accidental aparatul în apă sau vărsați apă direct pe placa de încălzire, duceți-l la un centru de service autorizat în vederea reparării.
- Nu spălați capacul și vasul de gătit în mașina de spălat vase (Fig. 42).
- Atenție: numai accesoriiile (polonicul, spatula, paharul gradat și coșul de abur) pot fi spălate în mașina de spălat vase.

##### 3b. Curățați garnitura de etanșare

- Înlăturați garnitura de etanșare de pe capac și curățați-o cu un burete moale și apă caldă cu detergent (Fig. 7 și 8).
- Uscați-o cu grijă.
- Așezați garnitura de etanșare peste grilaj și apăsați-o până se fixează în poziție (Fig. 9). Apăsați ferm în jos pentru a vă asigura că nu se deformează și că garnitura de etanșare este fixată bine în spatele grilajului.
- După așezarea garniturii de etanșare pe capac, dacă deschideți capacul prea repede, se poate întâmpla ca vasul de gătit să rămână atașat de capac (Fig. 37 și 38). Așteptați câteva secunde ca vasul de gătit să se detașeze singur de capac (Fig. 39).

**Notă:** Este normal și demonstrează pur și simplu o bună etanșeitate a produsului. Pentru a evita ca vasul de gătit să cadă pe produs la deschiderea capacului, deschideți întotdeauna ușor capacul.

**AVERTISMENT: Nu folosiți niciodată aparatul fără garnitura de etanșare (Fig. 44)**

##### 3c. Curățați supapele

- Pentru a curăța supapa de limitare a presiunii, scoateți supapa de limitare a presiunii din conductă de deasupra capacului (Fig. 10). Curățați-o cu un burete moale și apă caldă cu detergent (Fig. 11). După uscare, conductă trebuie să fie curată înainte de a introduce supapa de

limitare a presiunii înapoi pe conducta de deasupra capacului (Fig.12). Asigurați-vă că supapa de limitare a presiunii este bine așezată; aceasta trebuie să se poată deplasa în sus și în jos.

- Pentru a curăța capacul supapei de limitare a presiunii, deșurubați capacul supapei de limitare din interiorul capacului (Fig. 13). Curățați-l cu un burete moale și apă caldă cu detergent (Fig. 14). După uscare, conducta trebuie să fie curată înainte de a înșuruba capacul supapei de limitare a presiunii înapoi în capac (Fig. 15).
- Pentru a curăța supapa de siguranță, scoateți garnitura supapei din interiorul capacului și întoarceți capacul astfel încât supapa să poată ieși din el (Fig. 16). Curățați garnitura supapei de siguranță și supapa cu un burete moale și apă caldă cu detergent (Fig. 17). După uscare, introduceți supapa de siguranță înapoi în capac și puneți garnitura supapei la loc (Fig. 18). Asigurați-vă că supapa de siguranță este bine așezată; aceasta trebuie să se poată deplasa în sus și în jos.

### **3d. Curățați carcasa aparatului**

- Curățați carcasa aparatului cu o lavetă umedă.
- Nu scufundați aparatul în apă (Fig. 41).
- Ștergeți placă de încălzire cu o lavetă uscată.

## **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

### **1. Așezați ingredientele în vasul de gătit**

- Îndepărtați vasul de gătit din carcasă.
- Așezați ingredientele în vasul de gătit.
- Rețineți că nivelul alimentelor și al lichidelor nu trebuie să depășească niciodată nivelul maxim marcat pe vasul de gătit (Fig. 19).
- Când gătiți alimente care se umflă în timpul gătirii, cum ar fi legumele deshidratate sau orezul, în modurile sub presiune, nu umpleți oala mai mult de jumătate din nivelul maxim.

### **2. Așezați vasul de gătit în carcasă**

- Asigurați-vă că partea inferioară a vasului de gătit este curată și uscată și îndepărtați resturile de alimente de pe placă de încălzire (Fig. 20).
- Puneți vasul de gătit în carcasă (Fig. 21).
- Nu folosiți niciodată aparatul fără vasul de gătit.

### **3. Închideți și blocați capacul**

- Verificați dacă garnitura este poziționată corect pe capac (Fig. 43).
- Apucați butonul capacului, așezați capacul pe aparat și roțiți-l în sens orar pentru a-l bloca (Fig. 22).

### **4. Ataşați supapa de limitare a presiunii**

- Așezați corect supapa de limitare a presiunii pe capac (Fig. 23). Rețineți că aceasta va rămâne puțin liberă; este normal.

### **5. Porniți aparatul**

- Desfășurați complet cablul de alimentare și conectați-l la priză (Fig. 24).
- Aparatul emite un semnal sonor, ecranul este afișat intermitent și se afișează .

### **6. Selectați și lansați un program de gătire**

- Fiecare program are o durată și o temperatură implicate și necesită o poziție specifică a capacului; consultați tabelul cu programe de gătit:

## TABELUL CU PROGRAME DE GĂIT

Pictograma programului de gătit	Numele programului de gătit	Timpul de gătire implicit	Timp reglabil	Temperatura implicită	Temperatură reglabilă	Presiune implicită	Pornire întârziată la 10 min la 12 h	Menținere la cald până la 24 h	Starea capacului		
									Capac închis și blocat	Capac închis, dar nu blocat	Capac deschis
	Fierbere înăbușită	30 min	de la 1 min la 2 h	114 C	Nu	70 Kpa	Da	Da	•		
	Supă	12 min	de la 1 min la 2 h	114 C	Nu	70 Kpa	Da	Da	•		
	Prăjire rapidă	20 min	de la 1 min la 1 h	160 C	Da, de la 100 C la 160 C	Nu	Nu	Nu			•
	Gătit la abur	10 min	de la 1 min la 2 h	114 C	Nu	70 Kpa	Da	Da	•		
	Coacere	40 min	de la 1 min la 2 h	160 C	Da, de la 100 C la 160 C	Nu	Da	Da		•	
	Sous-vide/ Gătită lentă	4 h	de la 30 min la 12 h	85 C	Da, de la 55 C la 95 C	Nu	Da	Nu		•	•
	Orez	8 min	de la 1 min la 2 h	114 C	Nu	70 Kpa	Da	Da	•		
	laurt și fermentare	8 h	de la 30 min la 12 h	30 C	Da, de la 22 C la 40 C	Nu	Nu	Nu	•	•	
	Terci	15 min	de la 1 min la 2 h	100 C	Nu	Nu	Da	Da	•		
	Modul Chef reglabil	30 min	de la 1 min la 4 h	80 C	Da, de la 70 C la 160 C	Nu	Nu	Da	•	•	•

**Notă:** Când gătiți, este posibil să observați surgeri usoare de abur din capac, în special la supapa de limitare a presiunii. Acest lucru este normal și apare atunci când se acumulează presiune. Consultați figurile din Ghidul de pornire rapidă (de la Fig. 25 la Fig. 36)



### Programul de fierbere înăbușită

- Așezați ingredientele în vasul de gătit, închideți complet și blocați capacul.
- Rotiți butonul panoului de comandă spre dreapta pentru a accesa programul Fierbere înăbușită . Pe ecran este afișat timpul de preparare implicit.
- Optional: Apăsați și setați timpul dorit, rotind butonul panoului de comandă spre dreapta (pentru a mări timpul) sau spre stânga (pentru a reduce timpul).
- Apăsați pentru a începe programul de gătit.
- Aparatul începe etapa de preîncălzire. Ecranul afișează alternativ și , iar indicatorul luminos pentru preîncălzire se aprinde.
- După încheierea fazei de preîncălzire, aparatul trece automat la faza de preparare. Ecranul afișează numărătoarea inversă, iar indicatorul luminos de gătită în desfășurare se aprinde.
- În timpul procesului de preparare, se acumulează presiune în aparat și supapa de siguranță este împinsă în sus. Indicatorul luminos sub presiune se aprinde, indicând că nu se poate deschide capacul fără a elibera mai întâi presiunea.
- La sfârșitul numărătorii inverse, aparatul emite un semnal sonor și ecranul afișează .
- După câteva secunde, aparatul va trece automat la etapa de menținere la cald. Ecranul afișează și indicatorul luminos de menținere la cald se aprinde.
- Apăsați timp de 3 secunde pentru a opri programul în orice moment.



### Programul „Supă”

- Așezați ingredientele în vasul de gătit, închideți complet și blocați capacul.
- Rotiți butonul de pe panoul de comandă spre dreapta pentru a ajunge la programul „Supă” . Pe ecran este afișat timpul de preparare implicit.

- Optional: Apăsați și setați timpul dorit, rotind butonul panoului de comandă spre dreapta (pentru a mări timpul) sau spre stânga (pentru a reduce timpul).
- Apăsați pentru a începe programul de gătit.
- Aparatul începe etapa de preîncălzire. Ecranul afișează alternativ și , iar indicatorul luminos pentru preîncălzire se aprinde.
- După încheierea fazei de preîncălzire, aparatul trece automat la faza de preparare. Ecranul afișează numărătoarea inversă, iar indicatorul luminos de gătire în desfășurare se aprinde.
- În timpul procesului de preparare, se acumulează presiune în aparat și supapa de siguranță este împinsă în sus. Indicatorul luminos sub presiune se aprinde, indicând că nu se poate deschide capacul fără a elibera mai întâi presiunea.
- La sfârșitul numărătorii inverse, aparatul emite un semnal sonor și ecranul afișează .
- După câteva secunde, aparatul va trece automat la etapa de menținere la cald. Ecranul afișează și indicatorul luminos de menținere la cald se aprinde.
- Apăsați timp de 3 secunde pentru a opri programul în orice moment.

## Programul „Prajire rapidă”

- Rotiți butonul de pe panoul de comandă spre dreapta pentru a ajunge la programul „Prajire rapidă prin agitare” . Pe ecran este afișat timpul de preparare implicit.
- Optional: Apăsați și setați timpul dorit, rotind butonul panoului de comandă spre dreapta (pentru a mări timpul) sau spre stânga (pentru a reduce timpul).
- Optional: Apăsați și setați temperatura dorită, rotind butonul panoului de comandă spre dreapta (pentru a mări temperatura) sau spre stânga (pentru a reduce temperatura).

- Apăsați pentru a începe programul de gătit.
- Aparatul începe etapa de preîncălzire. Ecranul afișează alternativ și , iar indicatorul luminos pentru preîncălzire se aprinde.
- După încheierea fazei de preîncălzire, aparatul trece automat la faza de preparare. Ecranul afișează numărătoarea inversă, iar indicatorul luminos de gătire în desfășurare se aprinde.
- Așezați ingredientele în vasul de gătit și țineți capacul deschis pentru a prăji rapid.
- La sfârșitul numărătorii inverse, aparatul emite un semnal sonor și ecranul afișează .
- După câteva secunde, aparatul va trece automat la modul în aşteptare. Ecranul afișează .
- Apăsați timp de 3 secunde pentru a opri programul în orice moment.



## Programul de gătire la abur

- Turnați 150 ml de apă (3/4 ceașcă) în vasul de gătit, puneți ingredientele în coșul pentru abur și așezați coșul pentru abur deasupra vasului de gătit. Închideți complet și blocați capacul.
- Rotiți butonul de pe panoul de comandă spre dreapta pentru a accesa programul de Gătire la abur . Pe ecran este afișat timpul de preparare implicit.
- Optional: Apăsați și setați timpul dorit, rotind butonul panoului de comandă spre dreapta (pentru a mări timpul) sau spre stânga (pentru a reduce timpul).
- Apăsați pentru a începe programul de gătit.
- Aparatul începe etapa de preîncălzire. Ecranul afișează alternativ și , iar indicatorul luminos pentru preîncălzire se aprinde.
- După încheierea fazei de preîncălzire, aparatul trece automat la faza de

parare. Ecranul afișează numărătoarea inversă, iar indicatorul luminos de gătire în desfășurare  se aprinde.

- În timpul procesului de preparare, se acumulează presiune în aparat și supapa de siguranță este împinsă în sus. Indicatorul luminos sub presiune  se aprinde, indicând că nu se poate deschide capacul fără a elibera mai întâi presiunea.
- La sfârșitul numărătorii inverse, aparatul emite un semnal sonor și ecranul afișează .
- După câteva secunde, aparatul va trece automat la etapa de menținere la cald. Ecranul afișează  și indicatorul luminos de menținere la cald  se aprinde.
- Apăsați  timp de 3 secunde pentru a opri programul în orice moment.



## Programul de coacere

- Așezați preparatul în vasul de gătit și închideți, dar nu blocați capacul.
- Rotiți butonul de pe panoul de comandă spre dreapta pentru a ajunge la programul Coacere . Pe ecran este afișat timpul de preparare implicit.
- Optional: Apăsați  și setați timpul dorit, rotind butonul panoului de comandă spre dreapta (pentru a mări timpul) sau spre stânga (pentru a reduce timpul).
- Optional: Apăsați  și setați temperatura dorită, rotind butonul panoului de comandă spre dreapta (pentru a mări temperatura) sau spre stânga (pentru a reduce temperatura).
- Apăsați  pentru a începe programul de gătit.
- Aparatul începe etapa de preîncălzire. Ecranul afișează alternativ  și , iar indicatorul luminos pentru preîncălzire  se aprinde.
- După încheierea fazei de preîncălzire, aparatul trece automat la faza de preparare. Ecranul afișează numărătoarea inversă, iar indicatorul luminos de gătire în desfășurare  se aprinde.

- La sfârșitul numărătorii inverse, aparatul emite un semnal sonor și ecranul afișează .
- După câteva secunde, aparatul va trece automat la etapa de menținere la cald. Ecranul afișează  și indicatorul luminos de menținere la cald  se aprinde.
- Apăsați  timp de 3 secunde pentru a opri programul în orice moment.



## Program Sous-vide/Gătire lenta

- Rotiți butonul de pe panoul de comandă spre dreapta pentru a ajunge la programul Sous-vide/Gătire lenta . Pe ecran este afișat timpul de preparare implicit.
- Optional: Apăsați  și setați timpul dorit, rotind butonul panoului de comandă spre dreapta (pentru a mări timpul) sau spre stânga (pentru a reduce timpul).
- Optional: Apăsați  și setați temperatura dorită, rotind butonul panoului de comandă spre dreapta (pentru a mări temperatura) sau spre stânga (pentru a reduce temperatura).
- Apăsați  pentru a începe programul de gătit.
- Aparatul începe etapa de preîncălzire. Ecranul afișează alternativ  și , iar indicatorul luminos pentru preîncălzire  se aprinde.
- După încheierea fazei de preîncălzire, aparatul trece automat la faza de preparare. Ecranul afișează numărătoarea inversă, iar indicatorul luminos de gătire în desfășurare  se aprinde.
- La sfârșitul numărătorii inverse, aparatul emite un semnal sonor și ecranul afișează .
- După câteva secunde, aparatul va trece automat la modul în aşteptare. Ecranul afișează .
- Apăsați  timp de 3 secunde pentru a opri programul în orice moment.



## Programul pentru orez

Așezați ingredientele în vasul de gătit, închideți complet și blocați capacul.

- Rotiți butonul de pe panoul de comandă spre dreapta pentru a ajunge la programul pentru orez . Pe ecran este afișat timpul de preparare implicit.
- Opțional: Apăsați  și setați timpul dorit, rotind butonul panoului de comandă spre dreapta (pentru a mări timpul) sau spre stânga (pentru a reduce timpul).
- Apăsați  pentru a începe programul de gătit.
- Aparatul începe etapa de preîncălzire. Ecranul afișează alternativ  și , iar indicatorul luminos pentru preîncălzire  se aprinde.
- În timpul procesului de preparare, se acumulează presiune în aparat și supapa de siguranță este împinsă în sus. Indicatorul luminos sub presiune  se aprinde, indicând că nu se poate deschide capacul fără a elibera mai întâi presiunea.
- La sfârșitul numărătorii inverse, aparatul emite un semnal sonor și ecranul afișează .
- După câteva secunde, aparatul va trece automat la etapa de menținere la cald. Ecranul afișează  și indicatorul luminos de menținere la cald  se aprinde.
- Apăsați  timp de 3 secunde pentru a opri programul în orice moment.



## Programul iaurt și fermentare

Programul iaurt și fermentare poate fi folosit pentru a face iaurt sau pentru a dosi pâine/aluat de patiserie.

- Când preparați iaurt, punetă ingredientele în vasul de gătit și închideți capacul.

- Când dosiți aluat, îl puteți frământa direct în vasul de gătit, apoi puneti vasul în carcasa și închideți capacul.
- Rotiți butonul de pe panoul de comandă spre dreapta pentru a ajunge la programul „iaurt și fermentare” . Pe ecran este afișat timpul de preparare implicit.
- Opțional: Apăsați  și setați timpul dorit, rotind butonul panoului de comandă spre dreapta (pentru a mări timpul) sau spre stânga (pentru a reduce timpul).
- Opțional: Apăsați  și setați temperatura dorită, rotind butonul panoului de comandă spre dreapta (pentru a mări temperatura) sau spre stânga (pentru a reduce temperatura).
- Apăsați  pentru a începe programul de gătit.
- Aparatul începe etapa de preîncălzire. Ecranul afișează alternativ  și , iar indicatorul luminos pentru preîncălzire  se aprinde.
- După încheierea fazei de preîncălzire, aparatul trece automat la faza de preparare. Ecranul afișează numărătoarea inversă, iar indicatorul luminos de gătire în desfășurare  se aprinde.
- La sfârșitul numărătorii inverse, aparatul emite un semnal sonor și ecranul afișează .
- După câteva secunde, aparatul va trece automat la modul în aşteptare. Ecranul afișează .
- Apăsați  timp de 3 secunde pentru a opri programul în orice moment.



## Programul pentru terci

- Așezați ingredientele în vasul de gătit, închideți complet și blocați capacul.
- Rotiți butonul panoului de comandă spre dreapta pentru a ajunge la programul pentru terci . Pe ecran este afișat timpul de preparare implicit.

- Optional: Apăsați și setați timpul dorit, rotind butonul panoului de comandă spre dreapta (pentru a mări timpul) sau spre stânga (pentru a reduce timpul).
- Apăsați pentru a începe programul de gătit.
- Aparatul începe etapa de preîncălzire. Ecranul afișează alternativ și , iar indicatorul luminos pentru preîncălzire se aprinde.
- După încheierea fazei de preîncălzire, aparatul trece automat la faza de preparare. Ecranul afișează numărătoarea inversă, iar indicatorul luminos de gătire în desfășurare se aprinde.
- La sfârșitul numărătorii inverse, aparatul emite un semnal sonor și ecranul afișează .
- După câteva secunde, aparatul va trece automat la etapa de menținere la cald. Ecranul afișează și indicatorul luminos de menținere la cald se aprinde.
- Apăsați timp de 3 secunde pentru a opri programul în orice moment.



## Modul Chef reglabil

- Adăugați ingredientele în vasul de gătit și închideți capacul (sau nu, în funcție de rețetă).
- Rotiți butonul de pe panoul de comandă spre dreapta pentru a ajunge la modul Chef reglabil . Pe ecran este afișat timpul de preparare implicit.
- Optional: Apăsați și setați timpul dorit, rotind butonul panoului de comandă spre dreapta (pentru a mări timpul) sau spre stânga (pentru a reduce timpul).
- Optional: Apăsați și setați temperatura dorită, rotind butonul panoului de comandă spre dreapta (pentru a mări temperatura) sau spre stânga (pentru a reduce temperatura).
- Apăsați pentru a începe programul de gătit.

- Aparatul începe etapa de preîncălzire. Ecranul afișează alternativ și , iar indicatorul luminos pentru preîncălzire se aprinde.
- După încheierea fazei de preîncălzire, aparatul trece automat la faza de preparare. Ecranul afișează numărătoarea inversă, iar indicatorul luminos de gătire în desfășurare se aprinde.
- La sfârșitul numărătorii inverse, aparatul emite un semnal sonor și ecranul afișează .
- După câteva secunde, aparatul va trece automat la modul în aşteptare. Ecranul afișează .
- Apăsați timp de 3 secunde pentru a opri programul în orice moment.

\* **Sugestie pentru reîncălzirea rapidă a preparatelor:** setați temperatură la  $> 95^{\circ}\text{C}$  și gătiți cu capacul închis, dar deblocat.

## 7. Utilizați funcția de pornire întârziată

Pornirea întârziată poate fi utilă pentru a prezeta aparatul să înceapă prepararea mai târziu.

- Mai întâi selectați un program urmând pașii descriși mai sus în partea 6.
- Înainte de a începe programul selectat, apăsați . Pe ecran se afișează timpul implicit pentru pornirea întârziată.
- Setați timpul dorit rotind butonul panoului de comandă spre dreapta (pentru a mări timpul) sau spre stânga (pentru a reduce timpul).
- Apăsați . Ecranul afișează numărătoarea inversă pentru pornirea întârziată. După expirarea timpului presetat, aparatul va începe să gătească automat.

## 8. Deschideți capacul

- Nu încercați să deschideți capacul dacă supapa de siguranță este sus și dacă indicatorul luminos sub presiune este aprins.
- La sfârșitul procesului de preparare, presiunea se poate elibera în două moduri:

**Eliberare naturală:** La sfârșitul preparării sau după oprirea programului, aparatul se va răci singur, iar presiunea se va elibera în mod natural. În timpul eliberării naturale, alimentele pot fi gătite excesiv din cauza presiunii rămase în oală. Utilizați eliberarea manuală pentru a opri imediat procesul de preparare.

**Eliberare manuală:** Apăsați continuu butonul de eliberare a presiunii de pe capac. Va dura câteva secunde sau câteva minute, în funcție de cantitatea de alimente din vasul de gătit (Fig. 34).

**AVERTISMENT: Aveți grijă la aburul fierbinte care ieșe din aparat. Țineți față și mâinile departe de aburul eliminat (Fig. 45).**

• Pentru a deschide capacul, poziționați brațul paralel cu mâneralele laterale, prindeți butonul capacului, roțiți în sens invers acelor de ceasornic și ridicați capacul (Fig. 35 și 36).

**AVERTISMENT: Aveți grijă la aburul fierbinte care ieșe din vasul de gătit.**

## 9. Scoateți aparatul din priză

• După utilizare, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 2 ore înainte de a-l curăța.

## 10. Curătați-l după utilizare

- Curătați aparatul după fiecare utilizare.
- Înainte de a-l curăța, lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 2 ore.
- Pentru instrucțiuni de curățare, consultați partea 3. Curătați toate piesele aparatului, din secțiunea ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.

## 11. Sfaturi de întreținere

- Pentru a vă asigura de durabilitatea vasului de gătit în timp, nu tăiați alimente în interiorul acestuia.
- Folosiți accesorii furnizate. Nu folosiți ustensile metalice, deoarece acestea pot deteriora stratul antiaderent al vasului.

• După utilizare, garnitura de etanșare poate păstra miroslul preparatului dvs. Este normal; siliconul are pori mici care se deschid atunci când este expus la temperaturi ridicate și se închid înapoi odată ce temperatura scade. Pentru a elimina miroslul garniturii de etanșare, puteți proceda astfel:

- Puneți inelul de silicon în mașina de spălat vase
- Adăugați 1 ceașcă de oțet, 1 ceașcă de apă și 1 lămâie tăiată în bucăți mari în vasul de gătit și lansați un program de gătire la abur timp de 2 minute, apoi lăsați aburul să se elibereze în mod natural.
- Schimbați garnitura de etanșare la fiecare 2 ani sau mai devreme în caz de deteriorare.

## GHID DE DEPANARE TEHNICĂ

Problema	Cauze posibile	Soluții
Capacul nu poate fi deschis	Nu se poate deschide din cauza presiunii din vasul de gătit.	Apăsați continuu butonul de eliberare a presiunii pentru a elibera presiunea din interiorul vasului de gătit. Poate fi nevoie de câteva minute pentru ca toată presiunea să se eliminate.
	Presiunea din vasul de gătit este complet eliberată, dar supapa de siguranță este blocată, deoarece este prea murdară și, prin urmare, nu se poate deplasa în jos.	<p><b>a.</b> Lăsați aparatul să se răcească cel puțin 2 ore pentru a vă asigura că toată presiunea s-a eliberat.</p> <p><b>b.</b> Împingeți ușor supapa de siguranță în jos prin introducerea unui bât de frigăruie sau a unui obiect lung în deschiderea supapei de siguranță. Dacă problema persistă, trimiteți aparatul la un centru de service autorizat.</p> <p><b>c.</b> Pentru următoarea utilizare, curățați și uscați bine supapa de siguranță.</p>
Capacul nu poate fi închis	Garnitura de etanșare nu este montată corespunzător.	Montați corect garnitura de etanșare.
	Vasul de gătit conține ingrediente fierbinți care generează abur.	Așteptați ca ingredientele din vasul de gătit să se răcească înainte de a încerca să închideți din nou capacul.
	Supapa de siguranță este blocată, deoarece este prea murdară și, prin urmare, nu se poate deplasa în jos.	<p><b>a.</b> Împingeți ușor supapa de siguranță în jos prin introducerea unui bât de frigăruie sau a unui obiect lung în deschiderea supapei de siguranță. Dacă problema persistă, trimiteți aparatul la un centru de service autorizat.</p> <p><b>b.</b> Pentru următoarea utilizare, curățați și uscați bine supapa de siguranță.</p>
	Pozitia și/sau direcția în care capacul a fost închis este incorrectă.	Închideți capacul în direcția corectă, conform manualului de instrucții.
	Garnitura de etanșare a creat un efect de vidare.	Vasul de gătit se va elibera singur de capac. Este normal și demonstrează pur și simplu o bună etanșitate a produsului. Pentru a evita ca vasul de gătit să cadă pe produs la deschiderea capacului, deschideți întotdeauna ușor capacul.

Problemă	Cauze posibile	Soluții
Eliberare intensă a presiunii din supapa de limitare a presiunii.	Presiunea interioară depășește presiunea de lucru sau presiunea interioară depășește presiunea de siguranță.	Curățați bine supapa de limitare a presiunii, supapa de siguranță și capacul. Dacă prin supapa de siguranță încă lese abur, duceți aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru ca o persoană autorizată să efectueze verificarea, repararea și reglarea.
	Supapa de limitare a presiunii este poziționată greșit.	Rotați/apăsați cu grija supapa de limitare a presiunii până când se poziționează corect. Aveti grija la abur fierbinți. Poziționați-vă într-un loc sigur și purtați mănuși de bucătărie.
	Controlul incorrect al presiunii a dus la eliberarea presiunii.	Trimiteți aparatul la un centru de service autorizat în vederea reparării.
Presiunea interioară depășește presiunea de lucru sau presiunea interioară depășește presiunea de siguranță.	Resturi în supapa de siguranță.	Curățați bine supapa de limitare a presiunii, supapa de siguranță și capacul. Dacă prin supapa de siguranță încă lese abur, duceți aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru ca o persoană autorizată să efectueze verificarea, repararea și reglarea.
	<p><b>a.</b> Apăsați continuu butonul de eliberare a presiunii pentru a elibera presiunea din interiorul vasului de gătit. Poate fi nevoie de câteva minute pentru ca toată presiunea să se eliminate.</p> <p><b>b.</b> Lăsați aparatul să se răcească cel puțin 2 ore.</p> <p><b>c.</b> Curățați și uscați supapa de siguranță înainte de a reporni prepararea.</p>	
	Supapa de siguranță este blocată.	<p><b>a.</b> Apăsați continuu butonul de eliberare a presiunii pentru a elibera presiunea din interiorul vasului de gătit. Poate fi nevoie de câteva minute pentru ca toată presiunea să se eliminate.</p> <p><b>b.</b> Lăsați aparatul să se răcească cel puțin 2 ore.</p> <p><b>c.</b> Curățați și uscați supapa de siguranță înainte de a reporni prepararea.</p>

RO

<b>Problemă</b>	<b>Cauze posibile</b>	<b>Soluții</b>
Scurgeri de abur din capac.	Garnitura de etanșare nu este montată corespunzător.	Scoateți garnitura de etanșare, curățați-o și reinstalați-o în poziția corectă.
	Garnitura de etanșare este murdară.	Scoateți garnitura de etanșare, curățați-o și reinstalați-o în poziția corectă.
	Garnitura de etanșare sau marginea vasului de gătit este deteriorată.	Trimiteți aparatul la un centru de service autorizat în vederea reparării.
Mâncarea nu este gătită complet	Raportul de ingrediente solide/lichide este incorrect.	Încercați din nou urmând exact cantitățile rețetei.
	Nu există energie electrică de la sursa de alimentare.	Verificați circuitul electric domestic.
Pe ecranul digital se afișează E0.	Comutatorul de presiune este defect.	Trimiteți aparatul la un centru de service autorizat în vederea reparării.
Pe ecranul digital se afișează E1.	Senzorul de temperatură este defect.	Trimiteți aparatul la un centru de service autorizat în vederea reparării.
Pe ecranul digital se afișează E2.	Capacul nu este poziționat corect pentru programul dvs. de gătit. Fiecare program necesită o anumită poziție a capacului.	Verificați și reglați poziția capacului necesară pentru programul dvs. de gătit; consultați tabelul cu programele de gătit din secțiunea 6 a acestui manual. Reporniți programul după ce capacul este poziționat corect. Dacă problema persistă, trimiteți aparatul la un centru de service autorizat în vederea reparării.

## **БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ TEFAL**

**Добре дошли в света на бързото и вкусно готовене!**

**С Turbo Cuisine приехме предизвикателството да преоткрием тенджерата: По-лесно. По-вкусно. Просто по-добре!**

**Проектиран според този водещ принцип, Turbo Cuisine Ви позволява да спестите време и да пригответе вкусни домашни ястия с абсолютна лекота и удобство.**

**Благодарим още веднъж, че ни приехте в кухнята си.**

**Сега нека готовим заедно!**

BG

## СЪДЪРЖАНИЕ

Илюстративно ръководство за бърз старт -----	2
Tefal препоръчва безопасност на първо място -----	193
Всички части на Вашия продукт-----	201
Опознаване на контролния панел-----	202
Ръководство за употреба и почистване -----	203
Техническо ръководство за отстраняване на неизправности -----	219
Международна ограничена гаранция на Tefal-----	561

## TEFAL ПРЕПОРЪЧВА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪРВО МЯСТО

Безопасността е приоритет номер едно за нас. Проектираме и произвеждаме нашия продукт с високи стандарти за безопасност и технология. Въпреки това, както при всеки електрически уред, има някои потенциални рискове, затова Ви приканваме да бъдете внимателни и да се придържате към следните инструкции.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**Отделете време да прочетете внимателно всички инструкции по-долу и ги запазете за бъдещи справки.**

- Неправилната употреба на уреда и неговите аксесоари може да го повреди и да причини нараняване.
- Уредът готови храна под налягане. Неправилната употреба може да създаде риск от изгаряния поради наличието на пара.
- За Вашата безопасност, този продукт отговаря на всички приложими стандарти и регламенти (Директивата за ниското напрежение, за електромагнитната съвместимост, за материалите, предназначени за контакт с храни, за околната среда, ...).
- Необходимият за готовене източник на топлина е включен в уреда.

### 1. Къде може да се използва безопасно?

- За употреба само на закрито.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба. Той не е предназначен за използване за следните цели и гаранцията няма да важи при използване в/от:
  - кухненски зони за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
  - ферми;

- клиенти в хотели, мотели и други среди от жилищен тип;
- среди от тип „нощувка със закуска“.
- Не поставяйте уреда в загрята фурна или върху горещ котлон. Не поставяйте уреда близо до открит пламък или запалим предмет.
- Използвайте го върху равна и стабилна, топлоустойчива работна повърхност, далеч от водни пръски.

## **2. Кой може да го използва безопасно?**

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, нито с липса на опит и знания, освен ако те не получат наблюдение или инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са получили инструкции относно безопасното използване на уреда и ако са наясно с опасностите.
- Този уред не трябва да се използва от деца. Дръжте уреда и захранващия му кабел извън обсега на деца.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.

## **3. Как да се използва безопасно – общи принципи на употреба?**

- Не използвайте уреда за друга цел освен предвидената.

- Не използвайте уреда, за да пържите храна в мазнина. Допуска се само запечатване.
- Не използвайте уреда в режим на готвене под налягане за пържене на храна.
- Когато готвите тестена храна, внимателно разклатете тенджерата, преди да отворите капака, за да избегнете разпръскване на храна.
- Този уред не е стерилизатор. Не го използвайте, за да стерилизирате буркани.
- Този уред не е предназначен за употреба с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- За пренасяне на уреда винаги използвайте двете странични дръжки върху корпуса му. Носете кухненски ръкавици, ако уредът е горещ. За по-голяма безопасност се уверете, че капакът е заключен, преди да транспортирате уреда.
- Дъното на съда за готвене и нагряващата плоча трябва да бъдат в пряк контакт. Отстранете всички предмети или остатъци от храна, попаднали между съда за готвене и нагряващата плоча, защото може да повлияят на работата.
- Имайте предвид, че някои видове храна, като ябълково пюре, червени боровинки, ревен, перлен ечемик, овесена каша или други зърнени храна, сух грах, нудъли или макаронени изделия може да образуват пяна, да пръскат и да запушват клапаните. Бъдете внимателни, когато готвите тези видове храна и след употреба почистявайте старательно клапаните.
- Имайте предвид, че при някои рецепти, които включват мляко, може да се получи пяна, преливане и да се запушват клапаните. Бъдете внимателни,

когато приготвяте такива рецепти и след употреба почиствайте старателно клапаните.

- След готвене на месо, чиято повърхност е покрита с кожа (напр. говежди език), която може да набъбне под влияние на налягането, не набождайте кожата след готвенето, ако тя изглежда надута – може да получите изгаряне. Набождайте я преди готвене.
- Не използвайте уреда празен, без съда за готвене или без да има съставки в съда. Това може да причини сериозна повреда на уреда.
- Не използвайте уреда под налягане, без да добавите вода, което може да причини сериозна повреда на уреда.
- Не пълнете уреда без съда за готвене.
- Внимание: не разливайте течности върху щепсела.
- Не загрявайте съда за готвене чрез друг източник на топлина освен нагряващата плоча на уреда и не използвайте други съдове. Не използвайте съда за готвене с други уреди.
- Използвайте съда за готвене САМО в уреда. Не го използвайте, за да гответе върху котлони, във фурната и т.н.
- Използвайте пластмасова или дървена лъжица, за да избегнете увреждане на незалепващото покритие на съда за готвене. Не режете храна директно в съда за готвене.
- Не докосвайте клапаните, освен когато почиствате и поддържате уреда в съответствие с дадените инструкции.
- Не поставяйте никакви чужди тела в клапаните и бутона за освобождаване на налягането. Не подменяйте клапана.

- Проверявайте редовно каналите в клапаните, позволящи изпускане на пара, за да се уверите, че не са блокирани.
- Не поставяйте кърпа или нещо друго между капака и корпуса, за да държите капака леко отворен. Това може трайно да повреди уплътнението.
- Не оставяйте захранващия кабел да виси от края на масата или плота, както и да докосва горещи повърхности.

#### **4. Как да се използва безопасно – преди готвене?**

- Преди да използвате уреда, проверете дали преливният клапан и клапанът за ограничаване на налягането са чисти.
- Преди да използвате уреда, проверете дали уплътнението е поставено правилно на капака.
- Погрижете се дъното на съда за готвене и нагревателната плоча да са винаги чисти. Уверете се, че централната част на нагряващата плоча е подвижна.
- Не пълнете уреда над маркировката MAX (МАКС.) на съда за готвене.
- Моля, следвайте препоръките относно количествата на храната и водата, за да избегнете риска от преливане, което може да повреди уреда Ви и да причини нараняване.
- Уверете се, че уредът е правилно затворен, преди да го приведете под налягане.

#### **5. Как да се използва безопасно – по време на готвене?**

- Несе опитвайте да отваряте капака, докато налягането не спадне достатъчно. Не се опитвайте да отваряте капака, докато преливният клапан не се спусне.

- Никога не отваряйте със сила уреда.
- По време на готвенето, както и при отделянето на пара в края на готвенето, уредът изпуска топлина и пара. Дръжте лицето и ръцете си далеч от уреда, за да избегнете изгаряния. Не докосвайте капака по време на готвене.
- Не премествайте уреда, когато е под налягане. Използвайте дръжките, когато го премествате, и носете кухненски ръкавици, ако е необходимо. Не използвайте дръжката на капака, за да повдигате уреда.
- Не изваждайте съда за готвене, докато уредът работи.
- В режим Запечатване внимавайте да не се изгорите от пръски, когато добавяте храна или съставки в горещия съд за готвене.

## 6. Как да се използва безопасно – след готвене?

- Когато отваряте капака, винаги го дръжте за дръжката му. Поставяйте ръката си успоредно на страничните дръжки. Между уплътнението и капака може да остане вряла вода и да причини изгаряния.
- Внимавайте също да не се изгорите от парата, излизаша от уреда, когато отваряте капака. Първо отворете капака съвсем леко, за да може парата да излезе постепенно.
- Не докосвайте горещите части на уреда. След употреба повърхността на нагряващата плоча може да остане гореща до 2 часа.
- Изключете уреда от контакта, когато не се използва, както и преди почистване. Оставете го да изстине, преди да сложите или свалите части.

## 7. Как да се използва безопасно – почистване?

- Избърсвайте дъното на съда за готвене и нагревателната плоча след всяка употреба.
- Не потапяйте уреда във вода.
- За почистване на уреда, моля, вижте инструкциите за употреба. Можете да миете съда за готвене и капака в гореща сапунена вода; не ги поставяйте в съдомиялна машина. Почиствайте корпуса на уреда с влажна кърпа.

## 8. Какво да направите в случай на повреда?

- Единствено упълномощено лице в одобрен сервизен център може да ремонтира продукта.
- Не работете с уреда при повреден захранващ кабел или щепсел, както и след неизправност на уреда или ако той е повреден по какъвто и да било начин. Занесете уреда в най-близкия одобрен сервизен център за проверка, ремонт или настройка.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от одобрен сервизен център, за да се избегнат рискове. Не подменяйте предоставения захранващ кабел с други кабели.
- Не увреждайте уплътнението. Ако еувредено, трябва да бъде подменено в одобрен сервизен център.
- Сменяйте уплътнението на всеки 2 години или по-рано, ако видите, че е износено или се нуждае от подмяна.
- Използвайте само подходящите за Вашия модел резервни части. Това е особено важно за уплътнението и за съда за готвене.
- Използвайте само такива резервни части, които се продават в одобрен сервизен център.

- Използването на принадлежности, които не са препоръчани от производителя на уреда, може да причини наранявания.
- Не използвайте други съдове за готвене в уреда на мястото на предоставения съд за готвене. Заменете съда за готвене само с оригинална резервна част, предназначена за използване с този продукт.
- В съответствие с действащите разпоредби, преди да се изхвърли уред, който вече не е необходим, той трябва да бъде изведен от действие (чрез изключване и отрязване на захранващия кабел).


## Опазването на околната среда е на първо място!

-  ⚡ Вашият уред съдържа ценни материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани.
-  ⚡ Оставете го в местен пункт за събиране на битови отпадъци.

## 9. В кои случаи важи гаранцията?

- Гаранцията не покрива необичайно износване на съда за готвене.
- Прочетете внимателно тези инструкции за употреба, преди да използвате своя нов уред за пръв път. Всякаква употреба, която не отговаря на тези инструкции, освобождава производителя от отговорност и анулира гаранцията.
- В случай на употреба за търговски цели, неподходяща употреба или неспазване на инструкциите производителят не поема отговорност и гаранцията няма да важи.

## ВСИЧКИ ЧАСТИ НА ВАШИЯ ПРОДУКТ

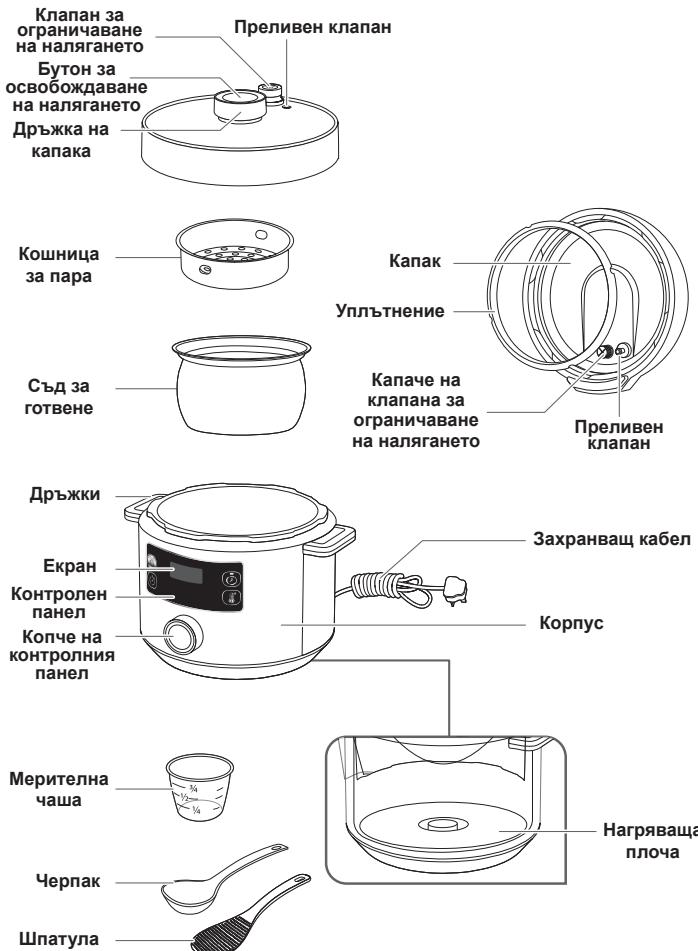

## ОПОЗНАВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ



## СЪОБЩЕНИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО



Приветствено съобщение при включване на уреда.



Показване на времето. В този пример: 1 час и 30 мин.



Показване на температурата. В този пример: 114 градуса по Целзий.



Показва, че програмата има автоматична настройка по подразбиране за температура/време. Не може да бъде променяна.



Показва, че температурата се повишава по време на фазата на предварително нагряване.



Показва, че уредът се нагрява предварително.



Показва, че програмата е завършена.



Показва, че уредът е във фаза на поддържане на топлината.



Показва, че програмата е прекъсната.



Показва, че уредът е в режим на готовност.

## РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

Не се колебайте да направите справка с изображенията, обозначени като (фиг. X) от частта с ръководството за бърз старт.

### ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

#### 1. Премахване на опаковката

- Извадете уреда от опаковката му и отделете време да прочетете ръководството с инструкции, преди да го използвате за първи път.
- Премахнете от уреда промоционалните стикери (ако има такива) преди първата употреба.

#### 2. Отваряне на капака

- За да отворите капака, хванете дръжката му, завъртете я обратно на часовниковата стрелка и вдигнете капака (фиг. 1 и 2).

**Забележка:** При повдигане на капака съдът за готвене може да остане прикрепен към капака. Това е нормално и просто демонстрира добрата херметичност на продукта. За да се избегне силното падане на съда за готвене върху продукта при отваряне на капака, винаги отваряйте капака внимателно.

- Поставете уреда върху равна повърхност. Отстранете всички предпазни материали и аксесоари от вътрешността на уреда (фиг. 3).

#### 3. Почистване на всички части на уреда

##### За. Почистване на капака, съда за готвене и аксесоарите

- Почистете капака, съда за готвене и аксесоарите с мека гъба и гореща сапунена вода (фиг. 4).
- Подсушете капака, съда за готвене и аксесоарите (фиг. 5).
- Не използвайте телена или абразивна гъба за почистване на съда за готвене, тъй като може да се увреди неговото незалепващо покритие (фиг. 40).

- Не потапяйте уреда във вода (фиг. 41).
- Ако по невнимание потопите уреда във вода или разлеете вода директно върху нагревателната плоча, занесете го в одобрен сервизен център за ремонт.
- Не поставяйте капака и съда за готовене в съдомиялна машина (фиг. 42).
- Имайте предвид, че само аксесоарите – черпак, шпатула, мерителна чаша и кошница за пара – са подходящи за миене в съдомиялна машина.

### 3b. Почистване на уплътнението

- Отстранете уплътнението от капака и го почистете с мека гъба и гореща сапунена вода (фиг. 7 и 8).
- Подсушете го старателно.
- Поставете уплътнението в жлеба, предназначен за него, и го натиснете на мястото му (фиг. 9). Натиснете силно, за да сте сигурни, че няма гънки и че уплътнението е влязло пътно в жлеба си.
- След като поставите уплътнението на капака, ако отворите капака твърде бързо, може да се случи съдът за готовене да остане прикрепен към капака (фиг. 37 и 38). Изчакайте няколко секунди да се освободи съдът от капака (фиг. 39).

**Забележка:** Това е нормално и просто демонстрира добрата херметичност на продукта. За да се избегне силното падане на съда за готовене върху продукта при отваряне на капака, винаги отваряйте капака внимателно.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никога не използвайте уреда без уплътнението му (фиг. 44)

### 3c. Почистване на клапаните

- За да почистите клапана за ограничаване на налягането, свалете го от тръбата отгоре на капака (фиг. 10). Почистете го с мека гъба и гореща сапунена вода (фиг. 11). След изсъхването

му се уверете, че каналът на тръбата е чист, преди отново да поставите клапана за ограничаване на налягането върху тръбата отгоре на капака (фиг. 12). Уверете се, че клапанът за ограничаване на налягането е добре поставен – трябва да може да се движи нагоре и надолу.

- За да почистите капачето на клапана за ограничаване на налягането, развийте капачето откъм вътрешната страна на капака (фиг. 13). Почистете го с мека гъба и гореща сапунена вода (фиг. 14). След изсъхването му се уверете, че каналът на тръбата е чист, преди да завиете капачето на клапана за ограничаване на налягането откъм вътрешната страна на капака (фиг. 15).
- За да почистите преливния клапан, отстранете уплътнението му откъм вътрешната страна на капака и обърнете капака, така че преливният клапан да може да се отдели от капака (фиг. 16). Почистете преливния клапан и уплътнението му с мека гъба и гореща сапунена вода (фиг. 17). След като изсъхне, поставете преливния клапан отново на капака и поставете уплътнението на преливния клапан на мястото му (фиг. 18). Уверете се, че преливният клапан е добре поставен – трябва да може да се движи нагоре и надолу.

### 3d. Почистване на корпуса на уреда

- Почиствайте корпуса на уреда с влажна кърпа.
- Не потапяйте уреда във вода (фиг. 41).
- Избръшете нагревателната плоча със суха кърпа.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Поставяне на съставките в съда за готовене
  - Извадете съда за готовене от корпуса.
  - Поставете съставките в съда за готовене.
  - Моля, имайте предвид, че нивото на храната и течностите никога не трябва да надвишава маркировката за максимално ниво на съда за готовене (фиг. 19).

• Когато готовите хранителни съставки, които се разширяват по време на готвене, като дехидратирани зеленчуци или ориз, в режими на налягане, не пълнете тенджерата така, че да надвишава повече от половината от максималното си ниво.

## 2. Поставяне на съда за готвене в корпуса

- Уверете се, че дъното на съда за готвене е чисто и сухо; отстранете всички остатъци от храна от нагряващата плоча (фиг. 20).
- Поставете съда за готвене в корпуса (фиг. 21).
- Никога не използвайте уреда без съда за готвене.

## 3. Затваряне и заключване на капака

- Проверете дали уплътнението е сигурно поставено на капака (фиг. 43).
- Хванете дръжката на капака, поставете капака на уреда и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да го заключите (фиг. 22).

## 4. Поставяне на клапана за ограничаване на налягането

- Поставете правилно върху капака клапана за ограничаване на налягането (фиг. 23). Моля, имайте предвид, че клапанът ще остане малко хлабав, това е нормално.

## 5. ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

- Напълно разгънете захранващия кабел и го включете в електрическата мрежа (фиг. 24).
- Уредът издава звуков сигнал, еcranът мига и показва .

## 6. Избор и стартиране на програма за готвене

- Всяка програма има време и температура по подразбиране и изиска конкретна позиция на капака – моля, разгледайте таблицата с програми за готвене:

ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ ЗА ГОТВЕНЕ

Икона на програмата за готвене	Име на програмата за готвене	Време за готвене по подразбиране	Регулируемо време	Температура по подразбиране	Регулируема температура	Налягане по подразбиране	Отложен старт от 10 мин до 12 ч	Поддържане на топлината до 24 ч	Състояние на капака		
									Капакът е затворен и заключен	Капакът е затворен, но не е заключен	Капакът е отворен
	Задушаване	30 мин	от 1 мин до 2 ч	114°C	Не	70 kPa	Да	Да	•		
	Супа	12 мин	от 1 мин до 2 ч	114°C	Не	70 kPa	Да	Да	•		
	Запържване	20 мин	от 1 мин до 1 ч	160°C	Да, от 100°C до 160°C	Не	Не	Не			•
	Пара	10 мин	от 1 мин до 2 ч	114°C	Не	70 kPa	Да	Да	•		
	Печени	40 мин	от 1 мин до 2 ч	160°C	Да, от 100°C до 160°C	Не	Да	Да		•	
	Су вид/бавно готвене	4 ч	от 30 мин до 12 ч	85°C	Да, от 55°C до 95°C	Не	Да	Не		•	•
	Ориз	8 мин	от 1 мин до 2 ч	114°C	Не	70 kPa	Да	Да	•		
	Кисело мляко и ферментиране	8 ч	от 30 мин до 12 ч	30°C	Да, от 22°C до 40°C	Не	Не	Не	•	•	
	Овесена каша	15 мин	от 1 мин до 2 ч	100°C	Не	Не	Да	Да	•		
	Регулируем режим Chef	30 мин	от 1 мин до 4 ч	80°C	Да, от 70°C до 160°C	Не	Не	Да	•	•	•

**Забележка:** При готвене може да забележите леко изтичане на пари от капака, особено от клапана за ограничаване на налягането. Това е нормално и се случва, когато налягането се покачва. Моля, вижте фигурите от краткото ръководство за бърз старт (от фиг. 25 до фиг. 36)



## Програма за задушено

- Поставете съставките в съда за готвене и напълно затворете и заключете капака.
- Завъртете копчето на контролния панел надясно, за да стигнете до програмата за задушено . Еcranът показва времето за готвене по подразбиране.
- По избор: Натиснете и задайте желаното време, като завъртите копчето на контролния панел надясно (за да увеличите времето) или наляво (за да намалите времето).
- Натиснете , за да стартирате програмата за готвене.
- Уредът започва фазата на предварително нагряване. Еcranът показва алтернативно и и светлинният индикатор за предварително нагряване светва.
- Когато фазата на предварително нагряване завърши, уредът автоматично превключва на фазата на готвене. Еcranът показва отброяването и светлинният индикатор за готвене в ход светва.
- По време на процеса на готвене налягането се покачва в уреда и изтласква преливния клапан нагоре. Светлинният индикатор за готвене под налягане светва, за да покаже, че капакът не може да се отвори, без най-напред да се освободи налягането.
- В края на отброяването уредът издава звук и еcranът показва .
- След няколко секунди уредът автоматично ще превключи на фазата за поддържане на топлината. Еcranът показва и светлинният индикатор за поддържане на топлината светва.
- Натиснете за 3 секунди, за да спрете по всяко време програмата.



## Програма за супа

- Поставете съставките в съда за готвене и напълно затворете и заключете капака.
- Завъртете копчето на контролния панел надясно, за да стигнете до програмата за супа . Еcranът показва времето за готвене по подразбиране.

- По избор: Натиснете и задайте желаното време, като завъртите копчето на контролния панел надясно (за да увеличите времето) или наляво (за да намалите времето).
- Натиснете , за да стартирате програмата за готвене.
- Уредът започва фазата на предварително нагряване. Еcranът показва алтернативно и и светлинният индикатор за предварително нагряване светва.
- Когато фазата на предварително нагряване завърши, уредът автоматично превключва на фазата на готвене. Еcranът показва отброяването и светлинният индикатор за готвене в ход светва.
- По време на процеса на готвене налягането се покачва в уреда и изтласква преливния клапан нагоре. Светлинният индикатор за готвене под налягане светва, за да покаже, че капакът не може да се отвори, без най-напред да се освободи налягането.
- В края на отброяването уредът издава звук и еcranът показва .
- След няколко секунди уредът автоматично ще превключи на фазата за поддържане на топлината. Еcranът показва и светлинният индикатор за поддържане на топлината светва.
- Натиснете за 3 секунди, за да спрете по всяко време програмата.



## Програма за запържване

- Завъртете копчето на контролния панел надясно, за да стигнете до програмата за запържване . Еcranът показва времето за готвене по подразбиране.
- По избор: Натиснете и задайте желаното време, като завъртите копчето на контролния панел надясно (за да увеличите времето) или наляво (за да намалите времето).
- По избор: Натиснете и задайте желаната температура, като завъртите копчето на контролния панел надясно

(за да увеличите температурата) или наляво (за да намалите температурата).

- Натиснете  за да стартирате програмата за готовене.
- Уредът започва фазата на предварително нагряване. Екранът показва алтернативно  и  и светлинният индикатор за предварително нагряване  светва.
- Когато фазата на предварително нагряване завърши, уредът автоматично превключва на фазата на готовене. Екранът показва отброяването и светлинният индикатор за готовене в ход  светва.
- Поставете съставките в тенджерата за готовене и дръжте капака отворен за запържването.
- В края на отброяването уредът издава звук и екранът показва .
- След няколко секунди уредът автоматично ще превключи на режим на готовност. Екранът показва .
- Натиснете  за 3 секунди, за да спрете по всяко време програмата.



### Програма за готовене на пара

- Сипете 150 ml вода (3/4 чаша) в съда за готовене, поставете съставките в кошницата за пара и после поставете кошницата за пара върху съда за готовене. Затворете капака напълно и го заключете.
- Завъртете копчето на контролния панел надясно, за да стигнете до програмата за готовене на пара . Екранът показва времето за готовене по подразбиране.
- По избор: Натиснете  и задайте желаното време, като завъртите копчето на контролния панел надясно (за да увеличите времето) или наляво (за да намалите времето).
- Натиснете , за да стартирате програмата за готовене.

• Уредът започва фазата на предварително нагряване. Екранът показва алтернативно  и  и светлинният индикатор за предварително нагряване  светва.

- Когато фазата на предварително нагряване завърши, уредът автоматично превключва на фазата на готовене. Екранът показва отброяването и светлинният индикатор за готовене в ход  светва.
- По време на процеса на готовене налягането се покачва в уреда и изтласква преливния клапан нагоре. Светлинният индикатор за готовене под налягане  светва, за да покаже, че капакът не може да се отвори, без най-напред да се освободи налягането.
- В края на отброяването уредът издава звук и екранът показва .
- След няколко секунди уредът автоматично ще превключи на фазата за поддържане на топлината. Екранът показва  и светлинният индикатор за поддържане на топлината  светва.
- Натиснете  за 3 секунди, за да спрете по всяко време програмата.



### Програма за печене

- Поставете подготвеното ястие в съда за готовене и затворете капака, но не го заключвайте.
- Завъртете копчето на контролния панел надясно, за да стигнете до програмата за печене . Екранът показва времето за готовене по подразбиране.
- По избор: Натиснете  и задайте желаното време, като завъртите копчето на контролния панел надясно (за да увеличите времето) или наляво (за да намалите времето).
- По избор: Натиснете  и задайте желаната температура, като завъртите копчето на контролния панел надясно (за да увеличите температурата) или наляво (за да намалите температурата).
- Натиснете , за да стартирате програмата за готовене.

- Уредът започва фазата на предварително нагряване. Екранът показва алтернативно и и светлинният индикатор за предварително нагряване светва.
- Когато фазата на предварително нагряване завърши, уредът автоматично превключва на фазата на готовене. Екранът показва отброяването и светлинният индикатор за готовене в ход светва.
- В края на отброяването уредът издава звук и екранът показва .
- След няколко секунди уредът автоматично ще превключи на фазата за поддържане на топлината. Екранът показва и светлинният индикатор за поддържане на топлината светва.
- Натиснете за 3 секунди, за да спрете по всяко време програмата.

### Програма за ориз

- Завъртете копчето на контролния панел надясно, за да достигнете до програмата за су вид/бавно готовене . Екранът показва времето за готовене по подразбиране.
- По избор: Натиснете и задайте желаното време, като завъртите копчето на контролния панел надясно (за да увеличите времето) или наляво (за да намалите времето).
- По избор: Натиснете и задайте желаната температура, като завъртите копчето на контролния панел надясно (за да увеличите температурата) или наляво (за да намалите температурата).
- Натиснете , за да стартирате програмата за готовене.
- Уредът започва фазата на предварително нагряване. Екранът показва алтернативно и и светлинният индикатор за предварително нагряване светва.
- Когато фазата на предварително нагряване завърши, уредът автоматично превключва на фазата на готовене. Екранът

показва отброяването и светлинният индикатор за готовене в ход светва.

- В края на отброяването уредът издава звук и екранът показва .
- След няколко секунди уредът автоматично ще превключи на режим на готовност. Екранът показва .
- Натиснете за 3 секунди, за да спрете по всяко време програмата.

### Програма за ориз

Поставете съставките в съда за готовене и напълно затворете и заключете капака.

- Завъртете копчето на контролния панел надясно, за да достигнете програмата за ориз . Екранът показва времето за готовене по подразбиране.
- По избор: Натиснете и задайте желаното време, като завъртите копчето на контролния панел надясно (за да увеличите времето) или наляво (за да намалите времето).
- Натиснете , за да стартирате програмата за готовене.
- Уредът започва фазата на предварително нагряване. Екранът показва алтернативно и и светлинният индикатор за предварително нагряване светва.
- По време на процеса на готовене налягането се покачва в уреда и изтласква преливния клапан нагоре. Светлинният индикатор за готовене под налягане светва, за да покаже, че капакът не може да се отвори, без най-напред да се освободи налягането.
- В края на отброяването уредът издава звук и екранът показва .
- След няколко секунди уредът автоматично ще превключи на фазата за поддържане на топлината. Екранът показва и светлинният индикатор за поддържане на топлината светва.
- Натиснете за 3 секунди, за да спрете по всяко време програмата.



## Кисело мляко и ферментиране

Програмата за кисело мляко и ферментиране може да се използва за приготвяне на кисело мляко или втасване на тесто за хляб/сладкиши.

- Когато правите кисело мляко, поставете съставките в съда за готвене и затворете капака.
- За втасване на тесто можете да замесите тестото директно в съда за готвене, след това поставете съда в корпуса и затворете капака.
- Завъртете копчето на контролния панел надясно, за да достигнете програмата за кисело мляко и ферментиране . Еcranът показва времето за готвене по подразбиране.
- По избор: Натиснете и задайте желаното време, като завъртите копчето на контролния панел надясно (за да увеличите времето) или наляво (за да намалите времето).
- По избор: Натиснете и задайте желаната температура, като завъртите копчето на контролния панел надясно (за да увеличите температурата) или наляво (за да намалите температурата).
- Натиснете , за да стартирате програмата за готвене.
- Уредът започва фазата на предварително нагряване. Еcranът показва алтернативно и и светлинният индикатор за предварително нагряване светва.
- Когато фазата на предварително нагряване завърши, уредът автоматично превключва на фазата на готвене. Еcranът показва отброяването и светлинният индикатор за готвене в ход светва.
- В края на отброяването уредът издава звук и еcranът показва .
- След няколко секунди уредът автоматично ще превключи на режим на готовност. Еcranът показва .
- Натиснете за 3 секунди, за да спрете по всяко време програмата.



## Програма за овесена каша

- Поставете съставките в съда за готвене и напълно затворете и заключете капака.
- Завъртете копчето на контролния панел надясно, за да достигнете програмата за овесена каша . Еcranът показва времето за готвене по подразбиране.
- По избор: Натиснете и задайте желаното време, като завъртите копчето на контролния панел надясно (за да увеличите времето) или наляво (за да намалите времето).
- Натиснете , за да стартирате програмата за готвене.
- Уредът започва фазата на предварително нагряване. Еcranът показва алтернативно и и светлинният индикатор за предварително нагряване светва.
- Когато фазата на предварително нагряване завърши, уредът автоматично превключва на фазата на готвене. Еcranът показва отброяването и светлинният индикатор за готвене в ход светва.
- В края на отброяването уредът издава звук и еcranът показва .
- След няколко секунди уредът автоматично ще превключи на фазата за поддържане на топлината. Еcranът показва и светлинният индикатор за поддържане на топлината светва.
- Натиснете за 3 секунди, за да спрете по всяко време програмата.



## Регулируем режим Chef

- Поставете съставките в съда за готвене и затворете или не затваряйте капака в зависимост от рецептата.
- Завъртете копчето на контролния панел надясно, за да достигнете до регулируемия режим Chef . Еcranът показва времето за готвене по подразбиране.

- По избор: Натиснете и задайте желаното време, като завъртите копчето на контролния панел надясно (за да увеличите времето) или наляво (за да намалите времето).
  - По избор: Натиснете и задайте желаната температура, като завъртите копчето на контролния панел надясно (за да увеличите температурата) или наляво (за да намалите температурата).
  - Натиснете , за да стартирате програмата за готовне.
  - Уредът започва фазата на предварително нагряване. Екранът показва алтернативно и и светлинният индикатор за предварително нагряване светва.
  - Когато фазата на предварително нагряване завърши, уредът автоматично превключва на фазата на готовне. Екранът показва отброяването и светлинният индикатор за готовне в ход светва.
  - В края на отброяването уредът издава звук и еcranът показва .
  - След няколко секунди уредът автоматично ще превключи на режим на готовност. Екранът показва .
  - Натиснете за 3 секунди, за да спрете по всяко време програмата.
- \* Предложение за бързо притопляне на ястия: настройте температурата на >=95°C и подгрейте със затворен, но незаключен капак.

## 7. Използване на функцията за отложен старт

Отложеният старт може да бъде полезен за предварително настройване уреда да започне да готови по-късно.

- Първо изберете програма, като следвате описаните стъпки по-горе в част 6.
- Преди да стартирате избраната програма, натиснете . Екранът показва времето по подразбиране за отложен старт.

- Задайте желаното време, като завъртите копчето на контролния панел надясно (за да увеличите времето) или наляво (за да намалите времето).
- Натиснете . Екранът показва отброяването на времето за отложен старт. Когато изтече предварително зададеното време, уредът автоматично ще започне да готови.

## 8. Отваряне на капака

- Не се опитвайте да отворите капака, ако преливният клапан е вдигнат и ако светлинният индикатор за готовне под налягане свети.
- Налягането може да се освободи по 2 различни начина в края на готовненето:

**Освобождаване по естествен начин:** В края на готовненето или след спиране на програмата уредът ще се охлади сам и налягането ще се освободи по естествен начин. По време на естественото освобождаване е възможно храната да се стотви твърде много поради оставащото налягане в тенджерата. Използвайте ръчно освобождаване, за да спрете незабавно процеса на готовне.

**Ръчно освобождаване:** Натискайте непрекъснато бутона за освобождаване на налягането отгоре на капака. Ще отнеме от няколко секунди до няколко минути в зависимост от количеството храна в съда за готовне (фиг. 34).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Внимавайте с горещата пара, която излиза от уреда. Дръжте лицето и ръцете си далеч от мястото, откъдето излиза парата (фиг. 45).

- За да отворите капака, поставете ръката си успоредно на страничните дръжки, хванете дръжката на капака, завъртете обратно на часовниковата стрелка и повдигнете капака (фиг. 35 и 36).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Внимавайте с горещата пара, която излиза от съда за готовне.

## 9. Изключване на уреда от контакта

- След употреба изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади за поне 2 часа преди почистване.

## 10. Почистване след употреба

- Почиствайте уреда след всяка употреба.
- Преди почистване оставете уреда да се охлади за поне 2 часа.
- За инструкции за почистване вижте част 3. Почистете всички части на уреда, описани в раздел ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА.

## 11. Съвети за поддръжка

- За да осигурите дълготрайността на съда за готовне, не режете храна в него.
- Използвайте предоставените аксесоари. Не използвайте метални прибори, тъй като може да увредят незалепващото покритие на съда.
- След употреба упътнението може да запази миризмата на ястието Ви. Това е нормално – силиконът има малки пори, които се отварят при излагане на висока температура и се затварят след спадане на температурата. За да премахнете миризмата от упътнението, можете:
  - Да поставите силиконовия пръстен в съдомиялната машина
  - Да добавите в съда за готовне 1 чаша оцет, 1 чаша вода и 1 лимон, нарязан на големи парчета, и да включите за 2 минути програма за пара, след което да оставите парата да се отдели естествено.
- Подменяйте упътнението на всеки 2 години или по-рано в случай на увреждане.

## ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможни причини	Решения
Капакът не може да се отвори	Не може да се отвори поради налягане в съда за готовне.	Натискайте непрекъснато бутона за освобождаване на налягането, за да премахнете налягането вътре в съда за готовне. Може да отнеме няколко минути, докато налягането се освободи напълно.
Капакът не може да се затвори	Налягането в съда за готовне е напълно освободено, но преливният клапан е заседнал, защото е твърде замърсен и не може да се движи надолу.  Упътнението не е поставено правилно.  Съдът за готовне съдържа горещи съставки, които отделятpara.	a. Погрижете се налягането да е напълно освободено, като оставите уреда да се охлади за поне 2 часа. b. Внимателно натиснете преливния клапан надолу чрез поставяне на шиш или дълъг предмет в отвора на преливния клапан. Ако това не реши проблема, изплатете уреда в одобрен сервизен център. c. За по-нататъшна употреба, моля, почистете и подсушете добре преливния клапан.
При отваряне на капака съдът за готовне остава прикрепен към капака.	Позицията и/или посоката, в която е затворен капакът, е неправилна.  Упътнението е създало всмукателен ефект.	Затворете капака в правилната посока според ръководството с инструкции.
	Съдът за готовне ще се освободи от капака от само себе си. Това е нормално и просто демонстрира добрата херметичност на продукта. За да се избегне силното падане на съда за готовне върху продукта при отваряне на капака, внимаги отваряйте капака внимателно.	

Проблем	Възможни причини	Решения
Интензивно освобождаване на налягане от клапана за ограничаване на налягането.	Вътрешното налягане надвишава работното налягане или вътрешното налягане надвишава защитното налягане.	Почистете добре клапана за ограничаване на налягането, поплавъчния клапан и капака. Ако от поплавъчния клапан излиза вода, моля, върнете уреда в най-близкия одобрен сервизен център за проверка, ремонт или коригиране от упълномощено лице
	Клапанът за ограничаване на налягането е в неправилна позиция.	Внимателно завъртете/натиснете клапана за ограничаване на налягането, за да попадне на мястото си. Внимавайте с горещата вода. Застанете на безопасно място и носете кухненски ръкавици.
	Неизправност в контрола на налягането е довела до освобождаване на налягане.	Изпратете уреда в одобрен сервизен център за ремонт.
Непрекъснато освобождаване на налягане от преливния клапан.	Вътрешното налягане надвишава работното налягане или вътрешното налягане надвишава защитното налягане.	Почистете добре клапана за ограничаване на налягането, поплавъчния клапан и капака. Ако от поплавъчния клапан все още излиза вода, моля, върнете уреда в най-близкия одобрен сервизен център за проверка, ремонт или коригиране от упълномощено лице.
	Остатъци в преливния клапан.	a. Натискайте непрекъснато бутона за освобождаване на налягането, за да премахнете налягането вътре в съда за готовне. Може да отнеме няколко минути, докато налягането се освободи напълно. b. Оставете уреда да се охлади за поне 2 часа. c. Почистете и подсушете преливния клапан, преди да възстановите готовното.
	Преливният клапан е заседнал.	a. Натискайте непрекъснато бутона за освобождаване на налягането, за да премахнете налягането вътре в съда за готовне. Може да отнеме няколко минути, докато налягането се освободи напълно. b. Оставете уреда да се охлади за поне 2 часа. c. Почистете и подсушете преливния клапан, преди да възстановите готовното.

Проблем	Възможни причини	Решения
Изтичане на вода от капака.	Упълтнението не е поставено правилно.	Свалете упълтнението, почистете го и го поставете в правилната позиция.
	Упълтнението е замърсено.	Свалете упълтнението, почистете го и го поставете в правилната позиция.
	Упълтнението е увредено или ръбът на съда за готовне е увреден.	Изпратете уреда в одобрен сервизен център за ремонт.
Храната е несгодена	Съотношението твърди/течни съставки е неправилно.	Опитайте отново, като следвате точно количествата от рецептата.
	Няма захранване от електрическата мрежа.	Проверете електрическата мрежа в дома си.
На дигиталния еcran се показва EO.	Преключвателят за налягане е повреден.	Изпратете уреда в одобрен сервизен център за ремонт.
На дигиталния еcran се показва E1.	Сензорът за температура е повреден.	Изпратете уреда в одобрен сервизен център за ремонт.
На дигиталния еcran се показва E2.	Капакът не е правилно поставен за Вашата програма за готовне. Всяка програма изисква определена позиция на капака.	Проверете и регулирайте позицията на капака, която се изисква за Вашата програма за готовне – вижте таблицата с програми за готовне в част б на това ръководство. Рестартирайте програмата си след правилното поставяне на капака. Ако проблемът остава, изпратете уреда в одобрен сервизен център за ремонт.

## HVALA VAM ŠTO STE IZABRALI TEFAL

### Dobro došli u svijet brze i ukusne pripreme hrane!

S našim proizvodom Turbo Cuisine preuzeli smo izazov i ponovno osmisili lonac: Lakše. Ukusnije. Jednostavno bolje!

Dizajniran s tim načelima na umu, Turbo Cuisine vam omogućuje da uštedite vrijeme te jednostavno i praktično pripremite ukusne domaće obroke.

Hvala vam što ste nas primili u svoju kuhinju.

Krenimo kuhati zajedno!

### SADRŽAJ

Vodič za brzo pokretanje u slikama-----	2
Tefal preporučuje sigurnost na prvom mjestu-----	224
Svi dijelovi vašeg proizvoda -----	232
Upoznavanje s upravljačkom pločom-----	233
Kako rabiti uređaj i Vodič za čišćenje -----	234
Vodič za rješavanje tehničkih problema-----	249
Ograničeno međunarodno jamstvo tvrtke Tefal -----	561

## **TEFAL PREPORUČUJE SIGURNOST NA PRVOM MJESTU**

Sigurnost je naš prioritet. Dizajniramo i proizvodimo naše proizvode s visokim sigurnosnim i tehnološkim standardima. Međutim, kao što je slučaj sa svim električnim uređajima, uvijek postoje mogući rizici. Stoga vas pozivamo da se pažljivo pridržavate sljedećih uputa.

### **SIGURNOSNE UPUTE**

#### **Pažljivo pročitajte sljedeće upute i spremite ih za kasnije.**

- Neispravna uporaba uređaja i dodatne opreme može oštetići uređaj i dovesti do ozljeda.
- Uređaj priprema hranu pod tlakom. Neispravna uporaba može dovesti do rizika od opeklina zbog pare.
- Radi vaše sigurnosti ovaj proizvod u skladu je sa svim primjenjivim standardima i propisima (niski napon, elektromagnetska kompatibilnost, materijali prikladni za pripremu hrane, direktive o očuvanju okoliša...).
- Izvor topline potreban za pripremu hrane uključen je u uređaj.

#### **1. Gdje mogu sigurno rabiti uređaj?**

- Samo za uporabu u zatvorenim prostorima.
- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu. Nije namijenjen za sljedeće načine uporabe te se jamstvo na njih neće odnositi:
  - u kuhinjama za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;

- u poljoprivrednim gospodarstvima;
- od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa;
- u ugostiteljskim objektima koji nude noćenje i doručak.

- Ne stavljajte uređaj u zagrijanu pećnicu ili na vruću ploču za kuhanje. Ne stavljajte uređaj blizu otvorenog plamena ili zapaljivog predmeta.
- Rabite na ravnoj i stabilnoj radnoj površini otpornoj na toplinu, dalje od prskanja vode.

#### **2. Tko može sigurno rabiti proizvod?**

- Nije predviđeno da ovim uređajem rukuju osobe (uključujući djecu) ograničenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatnog iskustva i znanja, osim ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost koja im daje upute o načinu uporabe uređaja.
- Ovaj uređaj mogu rabiti osobe ograničenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatnog iskustva i znanja ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost koja im daje upute o načinu sigurne uporabe uređaja i koja razumije opasnosti koje mogu nastati.
- Djeca ne smiju rabiti ovaj uređaj. Držite uređaj i pripadajući kabel izvan dohvata djece.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djecu je potrebno nadzirati kako biste se uvjerili da se ne igraju uređajem.

### **3. Kako sigurno rabiti uređaj – opća uporaba?**

- Nemojte rabiti uređaj u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.
- Nemojte rabiti uređaj za prženje hrane u ulju. Dopošteno je samo napraviti koricu.
- Ekspres lonac nemojte upotrebljavati u načinu kuhanja pod tlakom ako pržite hranu u dubokom ulju.
- Ako pripremate hranu koja ima teksturu tijesta, protresite lonac prije otvaranja poklopca kako hrana ne bi izletjela iz njega.
- Ovaj uređaj nije sterilizator. Nemojte ga rabiti za sterilizaciju staklenki.
- Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi putem vanjskog timera ni zasebnog sustava za daljinsko upravljanje.
- Za prenošenje uređaja uvijek rabite ručke s obje strane kućišta uređaja. Nosite rukavice ako je uređaj vruć. Radi sigurnosti provjerite je li poklopac zaključan prije prenošenja uređaja.
- Dno lonca za pripremu hrane i grijača ploča trebaju biti u izravnom kontaktu. Uklonite sve predmete ili sve ostatke hrane koji se nalaze između lonca za pripremu hrane i grijače ploče jer bi to moglo utjecati na izvedbu.
- Imajte na umu da se određene namirnice kao što su umak od jabuke, brusnice, rabarbara, ječam, zobena kaša ili druge žitarice, grašak, rezanci ili tjestenina mogu zapjeniti i tako zaštopati ventile. Budite pažljivi kad priprematе te namirnice i nakon uporabe temeljito očistite ventile.

- Određeni recepti s mlijekom mogu se zapjeniti i prelititi tako zaštopati ventile. Budite pažljivi kad priprematе takve recepte i nakon uporabe temeljito očistite ventile.
- Nakon kuhanja mesa prekrivenog slojem kože (na primjer, goveđi jezik) koja bi pod utjecajem tlaka mogla nabubriti, ne režite meso nakon pripreme ako djeluje nabubrevo: mogli biste se opeći. Izrežite ga prije pripreme.
- Nemojte rabiti uređaj ako je prazan, bez lonca za pripremu hrane ili bez sastojaka u loncu za pripremu hrane. To može dovesti do ozbiljnih oštećenja uređaja.
- Uređaj nemojte upotrebljavati za kuhanje pod tlakom ako niste dodali vodu jer to može ozbiljno oštetiti uređaj.
- Nemojte preokretati uređaj bez lonca za pripremu hrane.
- Oprez: nemojte prelijevati tekućinu po utikaču.
- Nemojte zagrijavati lonac za pripremu hrane bilo kojim izvorom topline osim grijače ploče uređaja i nemojte rabiti bilo koji drugi lonac. Nemojte rabiti lonac za pripremu hrane s drugim uređajima.
- Rabite lonac za pripremu hrane JEDINO u uređaju. Nemojte ga rabiti za pripremu na pločama za kuhanje, u pećnici itd.
- Rabite plastičnu ili drvenu žlicu kako ne biste oštetili neprianjujući sloj lonca za pripremu hrane. Ne režite namirnice izravno u loncu za pripremu hrane.
- Nemojte dirati ventile, osim tijekom čišćenja i održavanja uređaja u skladu s priloženim uputama.
- Nemojte stavljati strane predmete u ventile i tipku za otpuštanje pare. Nemojte mijenjati ventil.

- Redovito provjeravajte omogućavaju li otvor u ventilima izlaz pare kako biste bili sigurni da nisu blokirani.
- Nemojte rabiti krpnu ili nešto drugo između poklopca i kućišta kako biste poklopac ostavili blago otvorenim. To bi moglo trajno oštetiti brtvu.
- Nemojte dopustiti da kabel visi preko ruba stola ili radne ploče ili dođe u kontakt s vrućim površinama.

#### **4. Kako sigurno rabiti uređaj – prije kuhanja?**

- Prije uporabe uređaja provjerite jesu li plutajući ventil i ventil za ograničavanje tlaka čisti.
- Prije uporabe uređaja provjerite je li brtva ispravno ugrađena na poklopac.
- Provjerite jesu li dno lonca za pripremu hrane i grijaće ploče uvijek čisti. Provjerite je li središnji dio grijaće ploče mobilan.
- Nemojte napuniti uređaj iznad maksimalne oznake na loncu za pripremu hrane.
- Slijedite preporuke o količini hrane i vode kako biste izbjegli rizik od prelijevanja čime možete oštetiti uređaj ili zadobiti ozljede.
- Provjerite je li uređaj ispravno zatvoren prije no što počnete pripremati hranu pod tlakom.

#### **5. Kako sigurno rabiti uređaj – tijekom pripreme hrane?**

- Nemojte pokušavati otvoriti poklopac sve dok se tlak znatno ne smanji. Nemojte pokušavati otvoriti poklopac sve dok se plutajući ventil ne spusti.

- Nikad nemojte silom otvarati uređaj.
- Tijekom pripreme hrane i otpuštanja pare na kraju pripreme, uređaj otpušta toplinu i paru. Držite lice i ruke dalje od uređaja kako biste izbjegli opeklina. Tijekom pripreme hrane nemojte dirati poklopac.
- Nemojte pomicati uređaj dok je pod tlakom. Rabite ručke kad premještate uređaj i nosite rukavice ako je to potrebno. Nemojte rabiti ručku poklopca kako biste podigli uređaj.
- Nemojte vaditi lonac za pripremu hrane dok uređaj radi.
- Dok radite koricu pripazite na opasnost od opeklina uslijed prskanja do kojeg dolazi kad dodajete namirnice ili sastojke u vrući lonac za pripremu hrane.

#### **6. Kako sigurno rabiti uređaj – nakon pripreme hrane?**

- Kad otvorite poklopac, uvijek ga držite za ručku poklopca. Ruku postavite paralelno s bočnim ručkama. Između brtve i poklopca može ostati vruća voda, a to može dovesti do opeklina.
- Budite pažljivi i u pogledu rizika od opeklina od pare koja izlazi iz uređaja kad otvorite poklopac. Prvo malo otvorite poklopac kako biste pustili da para pomalo izlazi iz uređaja.
- Nemojte dirati vruće dijelove uređaja. Nakon uporabe površina grijaće ploče može ostati vruća i do 2 sata.
- Isključite kabel kad ne rabite uređaj i prije čišćenja. Pustite da se ohladi prije stavljanja ili skidanja dijelova.

## **7. Kako sigurno rabiti uređaj – čišćenje?**

- Dno lonca za pripremu hrane i grijajuću ploču obrišite nakon svake uporabe.
- Uređaj nemojte uranjati u vodu.
- Pogledajte upute za uporabu u pogledu čišćenja uređaja. Lonac za pripremu hrane i poklopac možete prati u vrućoj vodi s deterdžentom, ali ih nemojte stavljati u perilicu posuđa. Kućište uređaja očistite vlažnom krpom.

## **8. Što trebam činiti u slučaju oštećenja?**

- Uređaj mogu popraviti samo osobe iz ovlaštenog servisnog centra.
- Nemojte rukovati uređajem ako su kabel ili priključak oštećeni ili nakon neispravnog rada uređaja te ako je uređaj oštećen. Vratite uređaj u najbliži ovlašteni servisni centar na pregled, popravak ili prilagodbu.
- Ako je strujni kabel oštećen, mora se zamijeniti u ovlaštenom servisnom centru kako ne bi došlo do opasnih situacija. Isporučeni strujni kabel nemojte zamijeniti drugim kabelima.
- Nemojte oštetići brtvu. Ako je oštećena, trebate je zamijeniti u ovlaštenom servisnom centru.
- Mijenjajte brtvu svake 2 godine ili prije ako vidite da je istrošena ili ju je potrebno zamijeniti.
- Rabite samo s odgovarajućim rezervnim dijelovima za vaš model. To je osobito važno za brtvu i lonac za pripremu hrane.

- Rabite samo rezervne dijelove koji se prodaju u ovlaštenom servisnom centru.
- Uporaba dodatnog pribora koji nije preporučio proizvođač može dovesti do ozljeda.
- Nemojte rabiti druge lonce za pripremu hrane u uređaju umjesto isporučenog lonca za pripremu hrane. Lonac za pripremu hrane zamijenite jedino originalnim rezervnim dijelom osmišljenim za uporabu s ovim proizvodom.
- U skladu s propisima na snazi, prije odlaganja uređaja koji vam više nije potreban, uređaj mora biti neuporabljiv (tako da ga iskopčate i izrežete strujni kabel).

HR

## **Zaštita okoliša na prvom mjestu!**



① Vaš uređaj sadrži vrijedne materijale koji se mogu ponovno uporabiti ili reciklirati.




② Ostavite ga na lokalnom mjestu za prikupljanje otpada.


## **9. Kad se primjenjuje jamstvo?**

- Jamstvo ne pokriva učestalo trošenje i habanje lonca za pripremu hrane.
- Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu prije prve uporabe novog uređaja. Svaka uporaba koja nije u skladu s ovim uputama oslobodit će proizvođača bilo kakve odgovornosti i poništiti jamstvo.
- Proizvođač neće snositi odgovornost za kvarove uzrokovane komercijalnom uporabom, nepravilnom uporabom ili nepridržavanjem uputa i jamstvo će biti poništeno.

## SVI DIJELOVI VAŠEG PROIZVODA

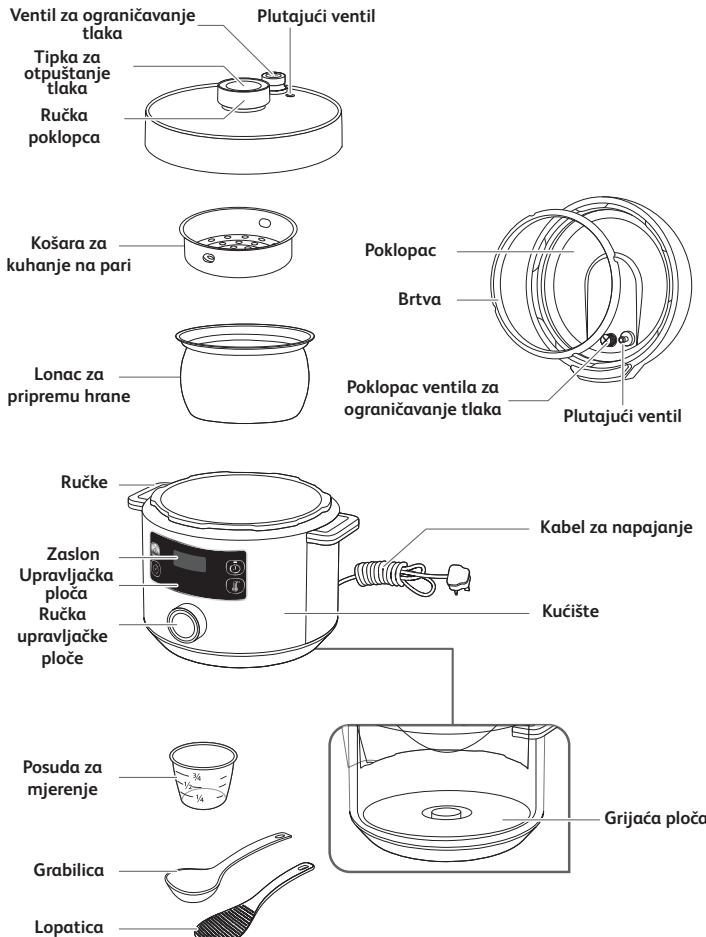

## UPOZNAVANJE S UPRAVLJAČKOM PLOČOM

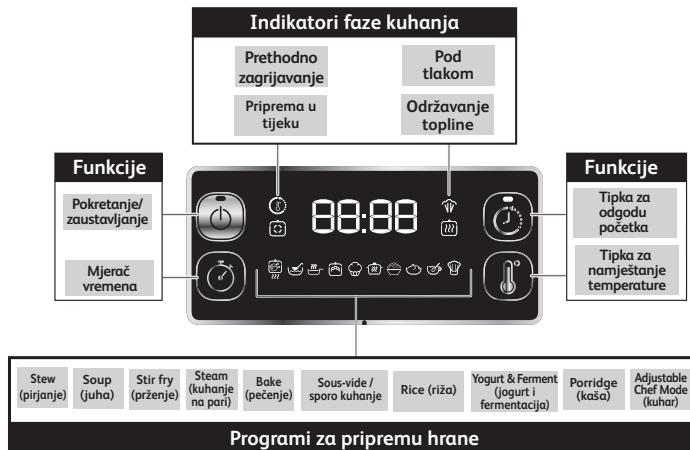

## PORUKE O STATUSU

HE HO

Poruka dobrodošlice kad se uređaj uključi.

01:30

Prikaz vremena. U ovom primjeru: 1 sat i 30 minuta

114.0

Prikaz temperature. U ovom primjeru: 114 stupnjeva Celzija.

AB EO

Navodi da program ima zadanu automatsku postavku temperature/vremena. Ne može se izmjeniti.

00:00

Navodi da se temperatura povećava u fazi prethodnog zagrijavanja.

HE AE

Navodi da je uređaj u fazi prethodnog zagrijavanja.

EE BB

Navodi da je program završio.

00:00

Navodi da je uređaj u fazi održavanja topline.

SE 08

Navodi da je program prekinut.

00:00

Navodi da je uređaj u stanju pripravnosti.

## KAKO RABITI UREĐAJ I VODIČ ZA ČIŠĆENJE

Pogledajte brojke navedene kao (sl. x) iz dijela Vodič za brzo pokretanje.

### PRIJE PRVE UPORABE

#### 1. Uklanjanje ambalaže

- Izvadite uređaj iz ambalaže i prije prve uporabe pažljivo pročitajte korisnički priručnik.
- Skinite promotivne naljepnice (ako postoje) s uređaja prije prve uporabe.

#### 2. Otvaranje poklopca

- Za otvaranje poklopca primite ručku poklopca, okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i podignite poklopac (sl. 1 i 2).

**Napomena:** Kad podižete poklopac, lonac za pripremu hrane može ostati pričvršćen na poklopac. To je normalno i jednostavno pokazuje dobru hermetičnost proizvoda. Kako biste izbjegli da lonac za pripremu hrane padne na proizvod kad podižete poklopac, uvijek nježno otvarajte poklopac.

- Uređaj stavite na ravnu površinu. Uklonite sav zaštitni materijal i pribor s unutarnje strane uređaja (sl. 3).

#### 3. Čišćenje svih dijelova uređaja

##### 3a. Očistite poklopac, lonac za pripremu hrane i dodatni pribor

- Očistite poklopac, lonac za pripremu hrane i dodatni pribor mekom spužvom i vrućom vodom s deterdžentom (sl. 4).
- Osušite poklopac, lonac za pripremu hrane i dodatni pribor (sl. 5).
- Nemojte rabiti žice za ribanje ili abrazivne spužve za čišćenje lonca za pripremu hrane jer tako možete oštetiti nepričuvajući sloj u loncu za pripremu hrane (sl. 40).

- Uređaj nemojte uranjati u vodu (sl. 41).
- Ako uronite uređaj u vodu ili prolijete vodu izravno na grijaču ploču, uređaj odnesite u ovlašteni servisni centar na popravak.
- Nemojte stavljati poklopac i lonac za pripremu hrane u perilicu posuđa (sl. 42).
- Budite oprezni, u perilici posuđa možete prati jedino sljedeći pribor: grabilicu, špatulu, posudu za mjerjenje i parnu košaru.

#### 3b. Čišćenje brtve

- Maknite brtvu iz poklopca i očistite je mekom spužvom i vrućom vodom s deterdžentom (sl. 7 i 8).
- Temeljito je osušite.
- Stavite brtvu preko rešetke za brtvu i pritisnite je da sjedne na mjesto (sl. 9). Pritisnite čvrsto kako biste osigurali da je brtva pravilno postavljena iza rešetke za brtvu.
- Kad stavite brtvu na poklopac i prebrzo podignite poklopac, lonac za pripremu hrane može ostati pričvršćen na poklopac (sl. 37 i 38). Pričekajte nekoliko sekundi da se lonac za pripremu hrane odvoji od poklopca (sl. 39).

**Napomena:** To je normalno i jednostavno pokazuje dobru hermetičnost proizvoda. Kako biste izbjegli da lonac za pripremu hrane padne na proizvod kad podižete poklopac, uvijek nježno otvarajte poklopac.

**UPOZORENJE: Uređaj nikad nemojte rabiti bez brtve (sl. 44).**

#### 3c. Čišćenje ventila

- Za čišćenje ventila za ograničavanje tlaka skinite ventil za ograničavanje iz cijevi na vrhu poklopca (sl. 10). Očistite ga mekom spužvom i vrućom vodom s deterdžentom (sl. 11). Kad se osuši, pripazite da je otvor cijevi čist prije nego što pričvrstite ventil za ograničavanje tlaka natrag na cijev na vrhu

poklopca (sl. 12). Provjerite je li ventil za ograničavanje tlaka ispravno stavljen na mjesto, mora se moći pomicati prema gore i prema dolje.

- Za čišćenje ventila za ograničavanje tlaka odvijte poklopac ventila za ograničavanje tlaka s unutarnje strane poklopca (sl. 13). Očistite ga mekom spužvom i vrućom vodom s deterdžentom (sl. 14). Kad se osuši, pripazite da je otvor cijevi čist prije nego što pričvrstite poklopac ventila za ograničavanje tlaka natrag na unutarnju stranu poklopca (sl. 12).
- Za čišćenje plutajućeg ventila maknите brtvu plutajućeg ventila iz poklopca, okrenite poklopac da plutajući ventil može ispasti iz poklopca (sl. 16). Očistite brtvu plutajućeg ventila i plutajući ventil mekom spužvom i vrućom vodom s deterdžentom (sl. 17). Kad se osuši, plutajući ventil umetnite natrag na poklopac i brtvu plutajućeg ventila vratite natrag na mjesto (sl. 18). Provjerite je li plutajući ventil ispravno stavljen na mjesto, mora se moći pomicati prema gore i prema dolje.

### 3d. Čišćenje kućišta uređaja

- Kućište uređaja očistite vlažnom krpom.
- Uređaj nemojte uranjati u vodu (sl. 41).
- Grijajuću ploču obrišite suhom krpom.

## UPUTE ZA UPORABU

### 1. Sastojke stavite u lonac za pripremu hrane

- Izvadite lonac za pripremu hrane iz kućišta.
- Stavite sastojke u lonac za pripremu hrane.
- Imajte na umu da razina hrane i tekućina nikad ne bi smjela premašivati maksimalnu oznaku koja se nalazi na loncu za pripremu hrane (sl. 19).
- Pri pripremi namirnica koje dobivaju na volumenu tijekom kuhanja, primjerice dehidriranog povrća ili riže, u načinima

za kuhanje pod tlakom lonac nemojte puniti preko polovice maksimalne razine.

### 2. Stavite lonac za pripremu hrane u kućište

- Budite sigurni da je dno lonca za pripremu hrane čisto i suho te uklonite ostatke hrane s grijajuće ploče (sl. 20).
- Stavite lonac za pripremu hrane u kućište (sl. 21).
- Nikad nemojte rabiti uređaj bez lonca za pripremu hrane.

### 3. Zatvaranje i zaključavanje poklopca

- Provjerite je li brtva sigurno stavljenna na poklopac (sl. 43).
- Pridržite ručku poklopca, stavite poklopac na uređaj i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu da biste ga zaključali (sl. 22).

### 4. Pričvršćivanje ventila za ograničavanje tlaka

- Pravilno postavite ventil za ograničavanje tlaka na poklopac (sl. 23). Imajte na umu da bi ventil trebao biti blago otpušten, to je normalno.

### 5. Uključite uređaj

- Do kraja razmotajte kabel za napajanje i uključite ga u strujni krug (sl. 24).
- Uređaj proizvodi zvučni signal, zaslon treperi i prikazuje .

### 6. Odaberite i pokrenite program za pripremu hrane

- Svaki program ima zadano vrijeme i temperaturu te zahtijeva određeni položaj poklopca, pogledajte tablicu s programima za pripremu hrane:

## TABLICA S PROGRAMIMA ZA PRIPREMU HRANE

Ikonica programa za pripremu hrane	Naziv programa za pripremu hrane	Zadano vrijeme pripreme	Vrijeme koje se može namjestiti	Zadana temperatura	Temperatura koja se može namjestiti	Zadan tlak	Odgodjati početka od 10 min do 12 sati	Održavanje topline do 24 sata	Status poklopca
							Poklopac zatvoren i zaključan	Poklopac zatvoren, ali nije zaključan	Poklopac otvoren
	Stew (pirjanje)	30 min	od 1 min do 2 sata	114 °C	Ne	70 Kpa	Da	Da	•
	Soup (juha)	12 min	od 1 min do 2 sata	114 °C	Ne	70 Kpa	Da	Da	•
	Stir Fry (prženje)	20 min	od 1 min do 1 sat	160 °C	Da, od 100 °C do 160 °C	Ne	Ne	Ne	•
	Steam (parenje)	10 min	od 1 min do 2 sata	114 °C	Ne	70 Kpa	Da	Da	•
	Bake (pečenje)	40 min	od 1 min do 2 sata	160 °C	Da, od 100 °C do 160 °C	Ne	Da	Da	•
	Sous-vide / sporo kuhanje	4 sata	od 30 min do 12 h	85 °C	Da, od 55 °C do 95 °C	Ne	Da	Ne	• •
	Rice (riža)	8 min	od 1 min do 2 sata	114 °C	Ne	70 Kpa	Da	Da	•
	Yogurt & Ferment (Jogurt i fermentacija)	8 h	od 30 min do 12 h	30 °C	Da, od 22 °C do 40 °C	Ne	Ne	Ne	• •
	Porridge (kaša)	15 min	od 1 min do 2 sata	100 °C	Ne	Ne	Da	Da	•
	Adjustable Chef Mode (Chef)	30 min	od 1 min do 4 sata	80 °C	Da, od 70 °C do 160 °C	Ne	Ne	Da	• • •

**Napomena:** Tijekom pripreme hrane možete primijetiti blago ispuštanje pare iz poklopca, osobito iz ventila za ograničavanje tlaka. To je normalno i događa se kad se tlak nakupi.

Pogledajte brojke iz Vodiča za brzo pokretanje (sl. 25 – 36.)



### Program dinstanja (Stew)

- Stavite sastojke u lonac za pripremu hrane i u potpunosti zatvorite i zaključajte poklopac.
- Okrenite ručku upravljačke ploče na desnu stranu do programa dinstanja (Stew) . Na zaslonu se prikazuje zadano vrijeme pripreme.
- Nije obavezno: Pritisnite i postavite željeno vrijeme okretanjem upravljačke ploče na desnu stranu (za povećanje vremena) ili na lijevu stranu (za smanjenje vremena).
- Pritisnite za pokretanje programa pripreme.
- Uređaj počinje s fazom prethodnog zagrijavanja. Na zaslonu se naizmjeđno prikazuju i te se uključuje indikator prethodnog zagrijavanja .
- Kad je faza prethodnog zagrijavanja dovršena, uređaj se automatski prebacuje na program pripreme. Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje vremena i uključuje indikator da je priprema u tijeku .
- Tijekom procesa pripreme, u uređaju se nakuplja tlak i gura plutajući ventil prema gore. Uključuje se indikator da je uređaj pod tlakom kako bi obavijestio da se poklopac ne može otvoriti bez otpuštanja tlaka.
- Na kraju odbrojavanja uređaj ispušta zvučni signal i na zaslonu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi uređaj će se automatski prebaciti na fazu održavanja topline. Na zaslonu se prikazuje i uključuje se indikator održavanja topoline .
- Pritisnite i držite 3 sekunde kako biste u bilo kojem trenutku zaustavili program.



### Program za juhe (Soup)

- Stavite sastojke u lonac za pripremu hrane i u potpunosti zatvorite i zaključajte poklopac.
- Okrenite ručku upravljačke ploče na desnu stranu do programa za juhe (Soup) . Na zaslonu se prikazuje zadano vrijeme pripreme.
- Nije obavezno: Pritisnite i postavite željeno vrijeme okretanjem upravljačke ploče na desnu stranu (za povećanje vremena) ili na lijevu stranu (za smanjenje vremena).

- Pritisnite  za pokretanje programa pripreme.
- Uređaj počinje s fazom prethodnog zagrijavanja. Na zaslonu se naizmjenično prikazuju  i  te se uključuje indikator prethodnog zagrijavanja .
- Kad je faza prethodnog zagrijavanja dovršena, uređaj se automatski prebacuje na program pripreme. Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje vremena i uključuje indikator da je priprema u tijeku .
- Tijekom procesa pripreme, u uređaju se nakuplja tlak i gura plutajući ventil prema gore. Uključuje se indikator da je uređaj pod tlakom  kako bi obavijestio da se poklopac ne može otvoriti bez otpuštanja tlaka.
- Na kraju odbrojavanja uređaj ispušta zvučni signal i na zaslonu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi uređaj će se automatski prebaciti na fazu održavanja topline. Na zaslonu se prikazuje  i uključuje se indikator održavanja topline .
- Pritisnite  i držite 3 sekunde kako biste u bilo kojem trenutku zaustavili program.

## Program za prženje (Stir Fry)

- Okrenite ručku upravljačke ploče na desnu stranu do programa za prženje (Stir Fry) . Na zaslonu se prikazuje zadano vrijeme pripreme.
- Nije obavezno: Pritisnite  i postavite željeno vrijeme okretanjem upravljačke ploče na desnu stranu (za povećanje vremena) ili na lijevu stranu (za smanjenje vremena).
- Nije obavezno: Pritisnite  i postavite željenu temperaturu okretanjem ručke upravljačke ploče na desnu stranu (za povećanje temperature) ili na lijevu stranu (za smanjenje temperature).
- Pritisnite  za pokretanje programa pripreme.
- Uređaj počinje s fazom prethodnog zagrijavanja. Na zaslonu se naizmjenično prikazuju  i  te se uključuje indikator prethodnog zagrijavanja .

- Kad je faza prethodnog zagrijavanja dovršena, uređaj se automatski prebacuje na program pripreme. Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje vremena i uključuje indikator da je priprema u tijeku .
- Stavite sastojke u lonac za pripremu hrane i držite poklopac otvorenim kako biste mogli pržiti hranu.
- Na kraju odbrojavanja uređaj ispušta zvučni signal i na zaslonu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi uređaj će se automatski prebaciti na način pravnosti. Na zaslonu se prikazuje .
- Pritisnite  i držite 3 sekunde kako biste u bilo kojem trenutku zaustavili program.



## Program parenja (Steam)

- Stavite 150 ml vode (3/4 šalice) u lonac za pripremu hrane, stavite sastojke u parnu košaru i parnu košaru stavite na vrh lonca za pripremu hrane. U potpunosti zatvorite i zaključajte poklopac.
- Okrenite ručku upravljačke ploče na desnu stranu do programa parenja (Steam) . Na zaslonu se prikazuje zadano vrijeme pripreme.
- Nije obavezno: Pritisnite  i postavite željeno vrijeme okretanjem upravljačke ploče na desnu stranu (za povećanje vremena) ili na lijevu stranu (za smanjenje vremena).
- Pritisnite  za pokretanje programa pripreme.
- Uređaj počinje s fazom prethodnog zagrijavanja. Na zaslonu se naizmjenično prikazuju  i  te se uključuje indikator prethodnog zagrijavanja .
- Kad je faza prethodnog zagrijavanja dovršena, uređaj se automatski prebacuje na program pripreme. Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje vremena i uključuje indikator da je priprema u tijeku .
- Tijekom procesa pripreme, u uređaju se nakuplja tlak i gura plutajući ventil prema gore. Uključuje se indikator da je uređaj pod tlakom  kako bi obavijestio da se poklopac ne može otvoriti bez otpuštanja tlaka.
- Na kraju odbrojavanja uređaj ispušta zvučni signal i na zaslonu se prikazuje .

HR

- Nakon nekoliko sekundi uređaj će se automatski prebaciti na fazu održavanja topline. Na zaslonu se prikazuje i uključuje se indikator održavanja topline .
- Pritisnite i držite 3 sekunde kako biste u bilo kojem trenutku zaustavili program.

## Program pečenja (Bake)

- Stavite sastojke u lonac za pripremu hrane i zatvorite poklopac, ali ga nemojte zaključati.
- Okrenite ručku upravljačke ploče na desnu stranu do programa pečenja (Bake) . Na zaslonu se prikazuje zadano vrijeme pripreme.
- Nije obavezno: Pritisnite i postavite željeno vrijeme okretanjem upravljačke ploče na desnu stranu (za povećanje vremena) ili na lijevu stranu (za smanjenje vremena).
- Nije obavezno: Pritisnite i postavite željenu temperaturu okretanjem ručke upravljačke ploče na desnu stranu (za povećanje temperature) ili na lijevu stranu (za smanjenje temperature).
- Pritisnite za pokretanje programa pripreme.
- Uredaj počinje s fazom prethodnog zagrijavanja. Na zaslonu se naizmjenično prikazuju i te se uključuje indikator prethodnog zagrijavanja .
- Kad je faza prethodnog zagrijavanja dovršena, uređaj se automatski prebacuje na program pripreme. Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje vremena i uključuje indikator da je priprema u tijeku .
- Na kraju odbrojavanja uređaj ispušta zvučni signal i na zaslonu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi uređaj će se automatski prebaciti na fazu održavanja topline. Na zaslonu se prikazuje i uključuje se indikator održavanja topline .
- Pritisnite i držite 3 sekunde kako biste u bilo kojem trenutku zaustavili program.



## Program Sous-vide / sporo kuhanje

- Izbornik na upravljačkoj ploči okrenite udesno kako biste odabrali program Sous-vide / sporo kuhanje . Na zaslonu će se prikazati zadano vrijeme pripreme.
- Nije obavezno: Pritisnite i postavite željeno vrijeme okretanjem upravljačke ploče na desnu stranu (za povećanje vremena) ili na lijevu stranu (za smanjenje vremena).
- Nije obavezno: Pritisnite i postavite željenu temperaturu okretanjem ručke upravljačke ploče na desnu stranu (za povećanje temperature) ili na lijevu stranu (za smanjenje temperature).
- Pritisnite za pokretanje programa pripreme.
- Uredaj počinje s fazom prethodnog zagrijavanja. Na zaslonu se naizmjenično prikazuju i te se uključuje indikator prethodnog zagrijavanja .
- Kad je faza prethodnog zagrijavanja dovršena, uređaj se automatski prebacuje na program pripreme. Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje vremena i uključuje indikator da je priprema u tijeku .
- Na kraju odbrojavanja uređaj ispušta zvučni signal i na zaslonu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi uređaj će se automatski prebaciti na način pravnosti. Na zaslonu se prikazuje .
- Pritisnite i držite 3 sekunde kako biste u bilo kojem trenutku zaustavili program.



## Program za pripremu riže (Rice)

- Stavite sastojke u lonac za pripremu hrane i u potpunosti zatvorite i zaključajte poklopac.
- Okrenite ručku upravljačke ploče na desnu stranu do programa za pripremu riže (Rice) . Na zaslonu se prikazuje zadano vrijeme pripreme.

- Nije obavezno: Pritisnite  i postavite željeno vrijeme okretanjem upravljačke ploče na desnu stranu (za povećanje vremena) ili na lijevu stranu (za smanjenje vremena).
- Pritisnite  za pokretanje programa pripreme.
- Uređaj počinje s fazom prethodnog zagrijavanja. Na zaslonu se naizmjenično prikazuju  i  te se uključuje indikator prethodnog zagrijavanja .
- Tijekom procesa pripreme, u uređaju se nakuplja tlak i gura plutajući ventil prema gore. Uključuje se indikator da je uređaj pod tlakom  kako bi obavijestio da se poklopac ne može otvoriti bez otpuštanja tlaka.
- Na kraju odbrojavanja uređaj ispušta zvučni signal i na zaslonu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi uređaj će se automatski prebaciti na fazu održavanja topline. Na zaslonu se prikazuje  i uključuje se indikator održavanja topline .
- Pritisnite  i držite 3 sekunde kako biste u bilo kojem trenutku zaustavili program.

## Program za pripremu jogurta i fermentaciju (Yogurt & Ferment)

Program za pripremu jogurta i fermentaciju može se rabiti za pripremu jogurta ili izradu tjesteta za kruh/tjesteninu.

- Kad pripremate jogurt, sastojke stavite u lonac za pripremu hrane i zatvorite poklopac.
- Kad dižete tjesto, tjesto možete mijesiti izravno u loncu za pripremu hrane koju zatim trebate staviti u kućište i zatvoriti poklopac.
- Okrenite ručku upravljačke ploče na desnu stranu do programa za pripremu jogurta i fermentaciju (Yogurt & Ferment) . Na zaslonu se prikazuje zadano vrijeme pripreme.
- Nije obavezno: Pritisnite  i postavite željeno vrijeme okretanjem upravljačke ploče na desnu stranu (za povećanje vremena) ili na lijevu stranu (za smanjenje vremena).

- Nije obavezno: Pritisnite  i postavite željenu temperaturu okretanjem ručke upravljačke ploče na desnu stranu (za povećanje temperature) ili na lijevu stranu (za smanjenje temperature).
- Pritisnite  za pokretanje programa pripreme.
- Uređaj počinje s fazom prethodnog zagrijavanja. Na zaslonu se naizmjenično prikazuju  i  te se uključuje indikator prethodnog zagrijavanja .
- Kad je faza prethodnog zagrijavanja dovršena, uređaj se automatski prebacuje na program pripreme. Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje vremena i uključuje indikator da je priprema u tijeku .
- Na kraju odbrojavanja uređaj ispušta zvučni signal i na zaslonu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi uređaj će se automatski prebaciti na način pravnosti. Na zaslonu se prikazuje .
- Pritisnite  i držite 3 sekunde kako biste u bilo kojem trenutku zaustavili program.

## Program za pripremu kaše (Porridge)

- Stavite sastojke u lonac za pripremu hrane i u potpunosti zatvorite i zaključajte poklopac.
- Okrenite ručku upravljačke ploče na desnu stranu do programa za pripremu kaše (Porridge) . Na zaslonu se prikazuje zadano vrijeme pripreme.
- Nije obavezno: Pritisnite  i postavite željeno vrijeme okretanjem upravljačke ploče na desnu stranu (za povećanje vremena) ili na lijevu stranu (za smanjenje vremena).
- Pritisnite  za pokretanje programa pripreme.
- Uređaj počinje s fazom prethodnog zagrijavanja. Na zaslonu se naizmjenično prikazuju  i  te se uključuje indikator prethodnog zagrijavanja .
- Kad je faza prethodnog zagrijavanja dovršena, uređaj se automatski prebacuje na program pripreme. Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje vremena i uključuje indikator da je priprema u tijeku .

- Na kraju odbrojavanja uređaj ispušta zvučni signal i na zaslonu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi uređaj će se automatski prebaciti na fazu održavanja topline. Na zaslonu se prikazuje  i uključuje se indikator održavanja topline .
- Pritisnite  i držite 3 sekunde kako biste u bilo kojem trenutku zaustavili program.



## Način kuhanja Chef

- Stavite sastojke u lonac za pripremu hrane i zatvorite poklopac, ili nemojte, ovisno o receptu.
- Okrenite ručku upravljačke ploče na desnu stranu do programa Chef (Adjustable Chef) . Na zaslonu se prikazuje zadano vrijeme pripreme.
- Nije obavezno: Pritisnite  i postavite željeno vrijeme okretanjem upravljačke ploče na desnu stranu (za povećanje vremena) ili na lijevu stranu (za smanjenje vremena).
- Nije obavezno: Pritisnite  i postavite željenu temperaturu okretanjem ručke upravljačke ploče na desnu stranu (za povećanje temperature) ili na lijevu stranu (za smanjenje temperature).
- Pritisnite  za pokretanje programa pripreme.
- Uređaj počinje s fazom prethodnog zagrijavanja. Na zaslonu se naizmjeđeno prikazuju  i  te se uključuje indikator prethodnog zagrijavanja .
- Kad je faza prethodnog zagrijavanja dovršena, uređaj se automatski prebacuje na program pripreme. Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje vremena i uključuje indikator da je priprema u tijeku .
- Na kraju odbrojavanja uređaj ispušta zvučni signal i na zaslonu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi uređaj će se automatski prebaciti na način pravnosti. Na zaslonu se prikazuje .
- Pritisnite  i držite 3 sekunde kako biste u bilo kojem trenutku zaustavili program.

\* **Prijedlog za brzo podgrijavanje obroka:** postavite temperaturu na  $>=95^{\circ}\text{C}$  i kuhajte sa zatvorenim, ali otključanim poklopcem.

## 7. Uporaba funkcije odgode početka

Odgoda početka može biti korisna kako biste prethodno postavili uređaj da pripremu hrane započne kasnije.

- Prvo odaberite program tako da slijedite prethodno navedene korake u dijelu 6.
- Prije početka odabranog programa pritisnite  Na zaslonu se prikazuje zadano vrijeme za odgodu početka.
- Postavite željeno vrijeme okretanjem upravljačke ploče na desnu stranu (za povećanje vremena) ili na lijevu stranu (za smanjenje vremena).
- Pritisnite  Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje do odgode početka. Kad protekne prethodno postavljeno vrijeme, uređaj će automatski započeti s pripremom hrane.

## 8. Otvorite poklopac

- Nemojte pokušavati otvoriti poklopac ako je plutajući ventil podignut i ako je uključen indikator da je uređaj pod tlakom .
- Tlak se može otpustiti na dva različita načina na kraju pripreme hrane:

**Prirodno otpuštanje:** Na kraju pripreme hrane ili nakon zaustavljanja programa, uređaj će se sam ohladiti, a tlak će se prirodno otpustiti. Tijekom prirodnog otpuštanja, hrana se može prekuhati zbog preostalog tlaka u loncu. Rabite ručno otpuštanje da odmah zaustavite proces pripreme.

**Ručno otpuštanje:** Držite tipku za otpuštanje tlaka pritisnutom na gornjem dijelu poklopca. Možda će proći nekoliko sekundi ovisno o količini hrane u posudi za pripremu hrane (sl. 34).

**UPOZORENJE: Pripazite na vruću paru koja izlazi iz uređaja. Držite lice i ruke dalje od izlaza za paru (sl. 45).**

- Kako biste otvorili poklopac ruke postavite paralelno s bočnim ručkama, držite ručku poklopca, okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i podignite poklopac (sl. 35 i 36).

**UPOZORENJE: Pripazite na vruću paru koja izlazi iz lonca za pripremu hrane.**

## 9. Iskopčajte uređaj

- Nakon uporabe iskopčajte uređaj i pustite da se hlađi barem 2 sata prije čišćenja.

## 10. Očistite nakon uporabe

- Uredaj očistite nakon svake uporabe.
- Prije čišćenja pustite da se uređaj hlađi barem 2 sata.
- Upute za čišćenje potražite u dijelu 3. Čišćenje svih dijelova uređaja u odjeljku PRIJE PRVE UPORABE.

## 11. Savjeti o održavanju

- Kako biste osigurali izdržljivost lonca za pripremu hrane tijekom vremena, nemojte u njemu rezati hranu.
- Rabite isporučeni pribor. Nemojte rabiti metalni pribor jer može oštetiti neprianjajući sloj u posudi.
- Nakon uporabe brtva može zadržati miris vašeg jela. To je normalno; silikon ima malene pore koje se otvaraju kad je izložen visokoj temperaturi i zatvaraju se kad temperatura padne. Da uklonite miris iz brtve, možete:
  - staviti silikonski prsten u perilicu posuđa
  - dodati 1 šalicu octa, 1 šalicu vode i 1 limun odrezan na velike komade u lonac za pripremu hrane i pokrenuti program parenja 2 minute te pustiti da se para prirodno otpusti.
- Promijenite brtvu svake 2 godine ili ranije u slučaju oštećenja.

## VODIČ ZA RJEŠAVANJE TEHNIČKIH PROBLEMA

Problem	Mogući uzroci	Rješenja
Poklopac se ne može otvoriti	Ne može se otvoriti zbog tlaka u loncu za pripremu hrane.	Neprestano držite pritisnutom tipku za otpuštanje tlaka kako biste uklonili tlak iz lonca za pripremu hrane. Može proći nekoliko minuta dok se tlak u potpunosti ne otpusti.
Poklopac se ne može zatvoriti	Tlak u loncu za pripremu hrane u potpunosti je otpušten, ali je plutajući ventil zapeo jer je prljav i zbog toga se ne može pomicati prema dolje.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Budite sigurni da je uređaj u potpunosti otpustio tlak tako da ga pustite da se hlađi barem 2 sata.</li><li>b. Nježno gurnite plutajući ventil prema dolje umetanjem odvijača ili dugačkog predmeta u otvor plutajućeg ventila. Ako to ne funkcioniра, odnesite uređaj u ovlašteni servisni centar.</li><li>c. Prije sljedeće uporabe temeljito očistite i osušite plutajući ventil.</li></ul>
Tijekom otvaranja poklopca lonac za pripremu hrane pričvršćen je za poklopac.	Brta stvara efekt usisa.	<p>Lonac za pripremu hrane sam će se otpustiti od poklopca. To je normalno i jednostavno pokazuje dobru hermetičnost proizvoda. Kako biste izbjegli da lonac za pripremu hrane padne na proizvod kad podizete poklopac, uvijek nježno otvarajte poklopac.</p>

Problem	Mogući uzroci	Rješenja
Znatno otpuštanje tlaka iz ventila zaa ograničavanje tlaka.	Unutarnji tlak veći je od radnog tlaka ili je unutarnji tlak veći od sigurnosnog tlaka.	Temeljito očistite ventil za ograničavanje tlaka, ploveći ventili i poklopac. Ako iz plovećeg ventila i dalje izlazi para, uređaj vratite u najbliži odoabreni servisni centar kako bi ga ovlaštena osoba pregledala, popravila ili namjestila
	Ventil za ograničavanje tlaka nije u ispravnom položaju.	Pažljivo okrenite/pritisnite ventil za ograničavanje tlaka da sjedne na mjesto. Pripazite na vruću paru. Pripazite kako stojite i nosite rukavice.
	Neispravna kontrola tlaka dovela je do otpuštanja tlaka.	Odnosite uređaj u ovlašteni servisni centar na popravak.
Neprestano otpuštanje tlaka iz plutajućeg ventila.	Unutarnji tlak veći je od radnog tlaka ili je unutarnji tlak veći od sigurnosnog tlaka.	Temeljito očistite ventil za ograničavanje tlaka, ploveći ventili i poklopac. Ako iz plovećeg ventila i dalje izlazi para, uređaj vratite u najbliži odobreni servisni centar kako bi ga ovlaštena osoba pregledala, popravila ili namjestila.
	Ostatci u plutajućem ventilu.	<p><b>a.</b> Neprestano držite pritisnutom tipku za otpuštanje tlaka kako biste uklonili tlak iz lonca za pripremu hrane. Može proći nekoliko minuta dok se tlak u potpunosti ne otpusti.</p> <p><b>b.</b> Pustite da se uređaj hlađi barem 2 sata</p> <p><b>c.</b> Očistite i osušite plutajući ventil prije ponovnog početka pripreme hrane.</p>
	Plutajući ventil je zapeo.	<p><b>a.</b> Neprestano držite pritisnutom tipku za otpuštanje tlaka kako biste uklonili tlak iz lonca za pripremu hrane. Može proći nekoliko minuta dok se tlak u potpunosti ne otpusti.</p> <p><b>b.</b> Pustite da se uređaj hlađi barem 2 sata</p> <p><b>c.</b> Očistite i osušite plutajući ventil prije ponovnog početka pripreme hrane.</p>

Problem	Mogući uzroci	Rješenja
Iz poklopca curi para.	Brvta nije pravilno postavljena.	Skinite brtvu, očistite je i ponovo postavite u ispravan položaj.
	Brvta je prljava.	Skinite brtvu, očistite je i ponovo postavite u ispravan položaj.
	Brvta je oštećena ili je rub lonca za pripremu hrane oštećen.	Odnosite uređaj u ovlašteni servisni centar na popravak.
Hrana nije skuhana	Omjer krutih/tekućih sastojaka nije ispravan.	Pokušajte ponovno i pažljivo sljedite količine u receptu.
	Nema struje u napajanju.	Provjerite strujni krug.
	Na digitalnom zaslonu prikazuje se E0.	Prekidač za tlak ne funkcioniра.
Na digitalnom zaslonu prikazuje se E1.	Na digitalnom zaslonu prikazuje se E1.	Odnosite uređaj u ovlašteni servisni centar na popravak.
	Na digitalnom zaslonu prikazuje se E2.	<p>Poklopac nije ispravno postavljen za vaš program, pogledajte tablicu s programima za pripremu hrane u dijelu 6 ovog priručnika. Ponovno pokrenite program kad pravilno postavite poklopac.</p> <p>Ako se problem ne riješi, odnesite uređaj u ovlašteni servisni centar na popravak.</p>

## HVALA, DA STE IZBRALI IZDELEK ZNAMKE TEFAL

### Dobrodošli v svetu hitrega in okusnega kuhanja!

Z večfunkcijskim kuhalnikom Turbo Cuisine smo kuhanje dvignili na višjo raven. Z njim je kuhanje postalno: Lažje. Okusnejše. Preprosto boljše!

Kuhalnik Turbo Cuisine je zasnovan z načelom, da vam omogoča prihraniti čas in pripraviti okusne domače jedi na popolnoma preprost in priročen način.

Hvala, da ste nam izrekli dobrodošlico v svojo kuhinjo.

Zdaj pa začnimo kuhati skupaj!

### VSEBINA

Vodnik za hiter začetek	2
Tefalovi varnostni napotki	254
Deli izdelka	262
Seznanjanje z nadzorno ploščo	263
Vodnik za uporabo in čiščenje	264
Vodnik za odpravljanje tehničnih napak	280
Mednarodna omejena garancija Tefal	561

Varnost je naša glavna naloga. Naš izdelek je zasnovan in izdelan po visokih varnostnih in tehnoloških standardih. Vendar obstaja kot pri vsakem električnem aparatu nekaj potencialnih tveganj, zato vas pozivamo, da ste previdni in upoštevate naslednja navodila.

### VARNOSTNA NAVODILA

#### **Vzemite si čas in natančno preberite vsa podana navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.**

- Nepravilna uporaba naprave in njenih dodatkov lahko privede do poškodb naprave in telesnih poškodb.
- Naprava kuha hrano pod tlakom. Nepravilna uporaba naprave lahko povzroči opeklne zaradi pare.
- Zaradi zagotavljanja vaše varnosti je naprava v skladu z vsemi veljavnimi standardi in predpisi glede nizke napetosti, elektromagnetne združljivosti, snovi v stiku s prehrambenimi izdelki, okolja itd.
- Vir toplotne, potreben za kuhanje, je vključen v napravo.

#### **1. Kje lahko napravo varno uporabljate?**

- Napravo uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- Ta naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu. Ni namenjena za uporabo v naslednjih okoljih (uporabe v teh okoljih tudi ne krije garancija):
  - v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
  - na kmetijah;
  - za goste v hotelih, motelih in ostalih vrstah prenočišč;
  - v objektih, ki nudijo prenočišče in zajtrk.

- Naprave ne postavljajte v segreto pečico ali na vročo grelno ploščo. Naprave ne postavljajte v bližino odprtega plamena ali vnetljivih predmetov.
- Napravo uporabljajte na ravni in stabilni podlagi, ki ni občutljiva na visoke temperature, in je ne približujte vodnim curkom.

#### **2. Komu je naprava namenjena?**

- Naprava ni namenjena osebam (vključno z otroki), ki imajo zmanjšane fizične, čutilne ali duševne sposobnosti ali nimajo izkušenj in znanja, razen če to počnejo pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali po navodilih, ki jih dobijo od te osebe.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom druge osebe ali so poučene o varni uporabi naprave in se zavedajo z njo povezanih nevarnosti.
- Te naprave ne smejo uporabljati otroci. Napravo in napajalni kabel shranujte zunaj dosega otrok.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Otroke nadzorujte in se prepričajte, da se ne igrajo z napravo.

#### **3. Varna uporaba naprave – splošna uporaba**

- Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso predvideni.
- Naprave ne uporabljajte za cvrtje hrane v olju. Dovoljeno je le praženje hrane.

- V načinu za kuhanje pod tlakom ne uporabljajte ekonom lonca za cvrtje.
- Pri kuhanju jedi iz testa, kuhalnik pred odpiranjem pokrova nežno pretresite, da preprečite izmet hrane.
- Naprava ni sterilizator. Ne uporabljajte je za sterilizacijo kozarcev.
- Ta naprava ni namenjena uporabi z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Pri prenašanju naprave vedno uporabljajte oba stranska ročaja na njenem ohišju. Če je naprava vroča, nosite rokavice za pečico. Za zagotavljanje večje varnosti se pred prevozom naprave prepričajte, da je pokrov zaklenjen.
- Dno posode za kuhanje in grelna plošča morata biti v neposrednem stiku. Odstranite vse predmete ali ostanke hrane, ki so med kuhalno posodo in grelno ploščo, saj lahko to vpliva na delovanje
- Nekatere vrste hrane, kot je jabolčna čežana, brusnice, rabarbara, biserni ječmen, ovsena kaša ali druga žita, razcepljen grah, rezanci ali testenine, se lahko penijo in brizgajo ter zamašijo ventile. Bodite previdni pri kuhanju te vrste hrane in po uporabi temeljito očistite ventile.
- Nekateri recepti vključujejo mleko, ki se lahko peni in prelije ter zamaši ventile. Bodite previdni pri kuhanju takšnih receptov in po uporabi temeljito očistite ventile.
- Če kuhatе meso z zunanjо plastjo kože (na primer goveji jezik), ki bi se zaradi tlaka lahko napihnila, po kuhanju kože ne prebodite, če je videti nabrekla, saj se lahko opečete. Prebodite jo pred kuhanjem.

- Naprave ne uporabljajte prazne, brez kuhalne posode ali brez tekočine v posodi. S tem lahko resno poškodujete napravo.
- Naprave ne uporabljajte pod pritiskom, ne da bi dodali vodo, saj lahko pride do resnih poškodb naprave.
- Naprave ne polnite brez kuhalne posode.
- Pozor: vtiča ne polijte s tekočino.
- Kuhalne posode ne segrevajte z nobenim drugim virom toplote, razen grelne plošče naprave, in ne uporabljajte nobene druge posode. Kuhalne posode ne uporabljajte z drugimi napravami.
- Kuhalno posodo uporabljajte SAMO v napravi. Ne uporabljajte je za kuhanje na štedilniku, v pečici itd.
- Uporabljajte plastično ali leseno žlico, da ne poškodujete neoprijemljive obloge kuhalne posode. Hrane ne režite neposredno v kuhalni posodi.
- Ne dotikajte se ventilov, razen med čiščenjem in vzdrževanjem naprave v skladu s priloženimi navodili.
- V ventile in gumb za sproščanje tlaka ne vstavljajte tujkov. Ne zamenjajte ventila.
- Redno preverjajte kanale v ventilih in se prepričajte, da niso zamašeni tako, da omogočite uhajanje pare.
- Med pokrov in ohišje ne postavljajte krpe ali katerega koli drugega predmeta, če hočete, da pokrov ostane priprt. To lahko trajno poškoduje tesnilo.
- Ne dovolite, da kabel visi čez rob mize ozziroma pulta ali da se dotika vročih površin.

## **4. Varna uporaba naprave – pred začetkom kuhanja**

- Pred uporabo naprave se prepričajte, da sta plavajoči ventil in tlačni ventil čista.
- Pred uporabo naprave se prepričajte, da je tesnilni obroč pravilno nameščen na pokrovu.
- Poskrbite, da sta dno kuhalne posode in grelna plošča vedno čista. Prepričajte se, da je osrednji del grelne plošče gibljiv.
- Pri polnjenju naprave ne presezite oznake MAX na kuhalni posodi.
- Upoštevajte priporočila glede količine hrane in vode, da preprečite nevarnost prekipevanja, ki lahko poškoduje napravo in povzroči telesne poškodbe.
- Prepričajte se, da je naprava pravilno zaprta, preden doseže tlak.

## **5. Varna uporaba naprave – med kuhanjem**

- Ne poskušajte odpreti pokrova, dokler se tlak dovolj ne sprosti. Ne poskušajte odpreti pokrova, dokler se plavajoči ventil ne spusti.
- Naprave nikoli ne odpirajte s silo.
- Med kuhanjem in spuščanjem pare na koncu kuhanja naprava sprošča toplo in paro. Obraz in roke držite stran od naprave, da se izognete opeklbam. Med kuhanjem se ne dotikajte pokrova.
- Ko je naprava pod tlakom, je ne premikajte. Pri premikanju naprave uporabljajte ročaja in po potrebi nosite rokavice za pečico. Naprave ne dvigajte tako, da primete ročaj pokrova.

- Ne odstranujte kuhalne posode med delovanjem naprave.
- Ko med delovanjem v načinu praženja v vročo kuhalno posodo dodajate hrano ali sestavine, pazite na nevarnost opeklin zaradi pljuskanja.

## **6. Varna uporaba naprave – po kuhanju**

- Ko odpirate pokrov, ga vedno primite za njegov ročaj. Roko postavite tako, da je poravnana s stranskima ročajema. Vrela voda lahko ostane ujeta med nosilcem tesnila in pokrovom ter lahko povzroči opekline.
- Pazite tudi na nevarnost opeklin zaradi pare, ki uhaja iz naprave, ko odprete pokrov. Najprej zelo narahlo odprite pokrov, da začne para počasi uhajati.
- Ne dotikajte se vročih delov naprave. Po uporabi lahko površina grelne plošče ostane vroča do 2 ur.
- Pred čiščenjem naprave in takrat, ko je ne uporabljate, odklopite napravo iz električne vtičnice. Preden namestite ali odstranite dele naprave, se prepričajte, da je naprava ohlajena.

## **7. Varna uporaba naprave – čiščenje**

- Po vsaki uporabi očistite dno kuhalne posode in grelno ploščo.
- Naprave ne potapljamte v vodo.
- Za čiščenje naprave glejte navodila za uporabo. Kuhalno posodo in pokrov lahko očistite s toplo milnico, ne smete ju pomivati v pomivalnem stroju. Ohišje naprave očistite z vlažno krpo.

## 8. Kaj storiti v primeru poškodb?

- Izdelek lahko popravi samo pooblaščena oseba na pooblaščenemu servisu.
- Naprave ne uporabljajte s poškodovanim kablom ali vtičem oziroma v primeru okvare ali kakršnih koli poškodb naprave. Napravo naj pregleda, popravi ali prilagodi najbližji pooblaščeni serviser.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga zamenjajte pri pooblaščenem servisu, da preprečite morebitno nevarnost. Priloženega napajalnega kabla ne zamenjajte z drugim kablom.
- Ne poškodujte tesnilnega obroča. Če je poškodovan, naj ga zamenja pooblaščeni servis.
- Tesnilni obroč zamenjajte vsaki 2 leti ali prej, če opazite, da je obrabljen ali ga je treba zamenjati.
- Uporablajte samo nadomestne dele, ki ustrezano vašemu modelu naprave. To je zlasti pomembno za tesnilni obroč in kuhalno posodo.
- Uporablajte samo nadomestne dele, ki jih prodaja pooblaščeni servis.
- Uporaba dodatkov, ki jih ni priporočil proizvajalec naprave, lahko povzroči poškodbe.
- V napravi ne uporabljajte drugih kuhalnih posod namesto priložene kuhalne posode. Kuhalno posodo zamenjajte samo z originalnim nadomestnim delom, namenjenim uporabi s tem izdelkom.
- V skladu z veljavnimi predpisi je treba pred odstranitvijo naprave, ki ni več potrebna, onemogočiti

njeno delovanje (tako da jo odklopite iz omrežja in izklopite napajalni kabel).

## Varstvo okolja je na prvem mestu!




① Naprava vsebuje dragocene materiale, ki jih je mogoče znova uporabiti ali reciklirati.

■ ② Napravo oddajte v lokalnem zbirnem centru za odpadke.


## 9. Veljavnost garancije

- Garancija ne zajema neobičajne obrabe kuhalne posode.
- Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite navodila za uporabo. Uporaba, ki ni v skladu s temi navodili, proizvajalca oprosti odgovornosti in razveljavlji garancijo.
- V primeru komercialne ali neustrezne uporabe oziroma neupoštevanja navodil proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ni mogoče uveljavljati garancije.

## DELI IZDELKA

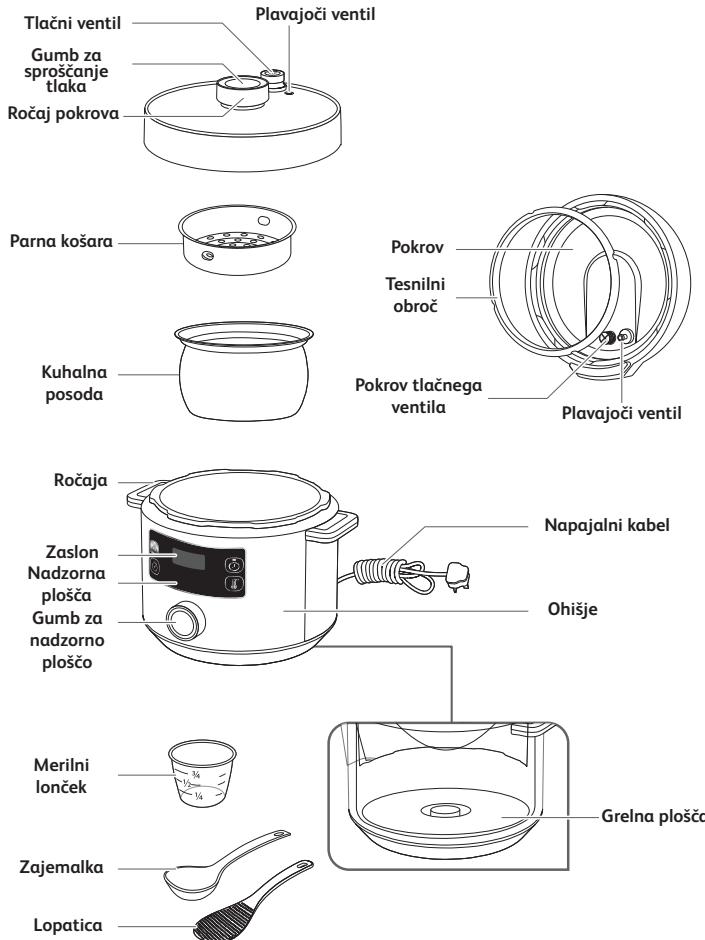

## SEZNANjanje z nadzorno ploščo

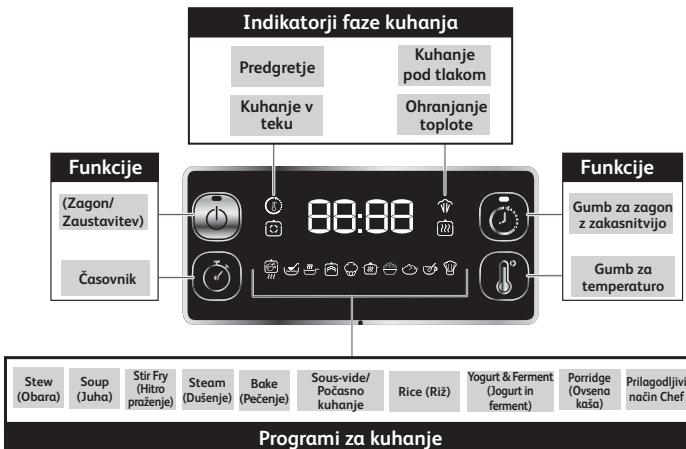

SL

## SPOROČILA O STANJU

- |       |   |
|-------|---|
| HEAT  | Pozdravno sporočilo, ko je naprava vklopljena.  |
| 01:30 | Prikaz časa. V tem primeru: 1 ura in 30 minut.  |
| 114°C | Prikaz temperature. V tem primeru: 114 °C.  |
| ABEAD | Označuje, da ima program privzeto samodejno nastavitev temperatury/časa. Ni je mogoče spremeniti. |
| 00:00 | Označuje, da temperatura narašča v fazi predgretja.   |
| HEAT  | Označuje, da se naprava predgreva.  |
| END   | Označuje, da je program končan.   |
| 00:00 | Označuje, da je naprava v fazi ohranjanja toplote.  |
| END   | Označuje, da je bil program prekinjen.  |
| 00:00 | Označuje, da je naprava v stanju pripravljenosti.   |

**Navodila si lahko ogledate na slikah, označenih kot (sl. x), v delu Vodnik za hiter začetek.**

### PRED PRVO UPORABO

#### 1. Odstranite embalažo

- Vzemite napravo iz embalaže in pred prvo uporabo pozorno preberite navodila za uporabo.
- Pred prvo uporabo naprave odstranite morebitne promocijske nalepke na napravi.

#### 2. Odprite pokrov

- Pokrov odprete tako, da primete ročaj pokrova, ga zavrtite v nasprotno smer urnega kazalca in ga privzdignite (sl. 1 in 2).

**Opomba:** Pri dvigovanju pokrova se lahko zgodi, da kuhalna posoda ostane pritrjena na pokrov. To je običajno in preprosto dokazuje dobro hermetičnost izdelka. Pokrov vedno nežno odprite, sicer lahko kuhalna posoda pade na izdelek.

- Postavite napravo na ravno podlago. Iz notranjosti naprave odstranite vse zaščitne materiale in dodatke (sl. 3).

#### 3. Očistite vse dele naprave

##### 3a. Očistite pokrov, kuhalno posodo in dodatke

- Očistite pokrov, kuhalno posodo in dodatke z mehko gobico in toplo milnico (sl. 4).
- Osušite pokrov, kuhalno posodo in dodatke (sl. 5)
- Za čiščenje kuhalne posode ne uporabljajte žične ali grobe

gobice, saj lahko poškodujete neoprijemljiv premaz na notranji strani posode (sl. 40).

- Naprave ne potapljajte v vodo (sl. 41).
- Če napravo nenamerno potopite v vodo ali razlijete vodo neposredno po grelni plošči, jo odnesite na popravilo pooblaščenemu servisu.
- Pokrova in kuhalne posode ne pomivajte v pomivalnem stroju (sl. 42).
- Za pomivanje v pomivalnem stroju so primerni samo naslednji dodatki: zajemalka, lopatica, merilni lonček in parna košara.

#### 3b. Očistite tesnilni obroč

- Odstranite tesnilni obroč s pokrova ter ga očistite z mehko gobico in toplo milnico (sl. 7 in 8).
- Temeljito ga osušite.
- Tesnilni obroč postavite čez nosilec tesnila in ga pritisnite, da se postavi na svoje mesto (sl. 9). Tesnilni obroč trdno pritisnite navzdol, da preprečite njegovo nagubanje in da je čvrsto nameščen za nosilcem tesnila.
- Po namestitvi tesnilnega obroča na pokrov se lahko, če pokrov odprete prehitro, zgodi, da kuhalna posoda ostane pritrjena na pokrov (sl. 37 in 38). Počakajte nekaj sekund, da se kuhalna posoda loči od pokrova (sl. 39).

**Opomba:** To je običajno in preprosto dokazuje dobro hermetičnost izdelka. Pokrov vedno nežno odprite, sicer lahko kuhalna posoda pade na izdelek.

**OPOZORILO: Naprave nikoli ne uporabljajte brez tesnilnega obroča (sl. 44)**

### 3c. Čiščenje ventilov

- Če želite očistiti tlačni ventil, ga odstranite s cevi na vrhu pokrova (sl. 10). Očistite ga z mehko gobico in toplo milnico (sl. 11). Ko je posušen, poskrbite, da je cevni kanal na vrhu pokrova pravilno očiščen, preden nanj znova namestite tlačni ventil (sl. 12). Prepričajte se, da je tlačni ventil dobro nameščen ter da se lahko premika navzgor in navzdol.
- Za čiščenje pokrova tlačnega ventila odvijte pokrov ventila z notranje strani pokrova (sl. 13). Očistite ga z mehko gobico in toplo milnico (sl. 14). Ko je ventil suh, poskrbite, da je cevni kanal čist, preden privijete pokrov tlačnega ventila z notranje strani pokrova (slika 15).
- Za čiščenje plavajočega ventila odstranite tesnilo plavajočega ventila z notranje strani pokrova in obrnite pokrov, da se lahko plavajoči ventil sprosti iz pokrova (slika 16). Očistite tesnilo plavajočega ventila in plavajoči ventil z mehko gobico in toplo milnico (sl. 17). Ko sta suha, vstavite plavajoči ventil na pokrov in namestite tesnilo plavajočega ventila na svoje mesto (sl. 18). Prepričajte se, da je plavajoči ventil dobro nameščen ter da se lahko premika navzgor in navzdol.

### 3d. Čiščenje ohišja naprave

- Ohišje naprave očistite z vlažno krpo.
- Naprave ne potapljaljite v vodo (sl. 41).
- Grelno ploščo očistite s suho krpo.

## NAVODILA ZA UPORABO

### 1. V kuhalno posodo dajte sestavine

- Izvlecite kuhalno posodo iz ohišja.
- V kuhalno posodo dajte sestavine.
- Upoštevajte, da raven živil in tekočin nikoli ne sme preseči oznake MAX na kuhalni posodi (sl. 19).
- Ko v načinu kuhanja pod tlakom kuhate sestavine, ki se med kuhanjem razširijo, na primer dehidrirana zelenjava ali riž, kuhalnika ne napolnite več kot polovico svoje najvišje ravni.

### 2. Vstavite kuhalno posodo v ohišje naprave

- Poskrbite, da je dno kuhalne posode čisto in suho, z grelne plošče pa odstranite morebitne ostanke hrane (sl. 20).
- Vstavite kuhalno posodo v ohišje naprave (sl. 21).
- Naprave ne uporabljajte brez kuhalne posode.

### 3. Zaprite pokrov in ga zaklenite

- Preverite, ali je tesnilni obroč trdno nameščen na pokrovu (sl. 43).
- Primite ročaj pokrova, postavite ga na napravo in ga zavrtite v nasprotno smer urnega kazalca, da se zaklene (sl. 22).

### 4. Namestite tlačni ventil

- Pravilno namestite tlačni ventil na pokrov (sl. 23). Upoštevajte, da bo ventil nekoliko razrahlan. To je običajno.

### 5. Vklopite napravo

- Do konca odvijte napajalni kabel in ga priklopite v električno omrežje (sl. 24).
- Naprava zapiska in na zaslonu se prikaže .

### 6. Izberite in zaženite program za kuhanje

- Vsaka funkcija ima prizviti čas in temperaturo ter zahteva določen položaj pokrova. Oglejte si tabelo programov za kuhanje:

## TABELA PROGRAMOV ZA KUHANJE

Ikona programa za kuhanje	Ime programa za kuhanje	Prizveti čas kuhanja	Prilagodljiv čas	Pričvrzeta temperatura	Prilagodljiva tem. temperatura	Prizveti tlak	Zagon z zakasnitvijo od 10 min do 12h	Ohranjanje topote do 24h	Stanje pokrova		
									• Stanje zaprt in zaklenjen	Pokrov je zaprt, vendar ni zaklenjen	Pokrov je odprt
	Stew (Obara)	30 min	od 1min do 2 h	114 C	Ne	70 Kpa	Da	Da	•		
	Soup (Juha)	12 min	od 1 min do 2 h	114 C	Ne	70 Kpa	Da	Da	•		
	Stir Fry (Hitro prajošnje)	20 min	od 1 min do 1 h	160 C	Da od 100 C do 160 C	Ne	Ne	Ne			•
	Steam (Dušenje)	10 min	od 1 min do 2 h	114 C	Ne	70 Kpa	Da	Da	•		
	Bake (Pečenje)	40 min	od 1 min do 2 h	160 C	Da od 100 C do 160 C	Ne	Da	Da		•	
	Sous-vide/ Počasno kuhanje	4 h	od 30 min do 12 h	85 C	Da od 55 C do 95 C	Ne	Da	Ne		•	•
	Rice (Riž)	8 minut	od 1 min do 2 h	114 C	Ne	70 Kpa	Da	Da	•		
	Yogurt & Ferment (Jogurt in ferment)	8 h	od 30 min do 12 h	30 C	Da od 22 C do 40 C	Ne	Ne	Ne	•	•	
	Porridge (Ovsena kaša)	15 min	od 1 min do 2 h	100 C	Ne	Ne	Da	Da	•		
	Prilagodljivi način Chef	30 min	Od 1 min do 4 h	80 C	Da od 70 C do 160 C	Ne	Ne	Da	•	•	•

**Opomba:** Med kuhanjem lahko opazite rahlo uhajanje pare iz pokrova, zlasti iz tlačnega ventila. To je običajno in se zgodi, ko narašča tlak.

Oglejte si slike iz vodnika za hiter začetek (od sl. 25 do sl. 36)



### Program Stew (Obara)

- V kuhalno posodo dajte sestavine ter zaprite pokrov in ga zaklenite.
- Zavrtite gumb za nadzorno ploščo v desno in izberite program Stew (Obara) . Na zaslonu se prikaže prizveti čas kuhanja.
- Po izbiri: Pritisnite tipko in nastavite želeni čas kuhanja tako, da obrnete gumb za nadzorno ploščo v desno (za povečanje časa) ali levo (za zmanjšanje časa).
- Pritisnite tipko za začetek programa za kuhanje.
- Naprava preklopi v fazo predgretja. Na zaslonu se lahko prikažeta oznaki in ter indikatorska lučka za predgretje se vklopi.
- Ko je temperatura za predgretje dosežena, naprava samodejno preklopi v fazo kuhanja. Na zaslonu se prikaže odštevanje in indikatorska lučka za kuhanje v teku se vklopi.
- Med kuhanjem se v napravi poveča tlak, ki potisne plavajoči ventil navzgor. Indikatorska lučka za kuhanje pod tlakom se vklopi in vas opozori, da pokrova ne morete odpreti, dokler najprej ne sprostite tlaka.
- Na koncu odštevanja naprava sproži piskajoč signal in na zaslonu se prikaže .
- Po nekaj sekundah naprava samodejno preklopi v fazo ohranjanja topote. Na zaslonu se lahko prikaže in indikatorska lučka za ohranjanje topote se vklopi.
- Če želite program za kuhanje zaustaviti, za 3 sekunde pritisnite tipko .



### Program Soup (Juha)

- V kuhalno posodo dajte sestavine ter zaprite pokrov in ga zaklenite.

- Zavrtite gumb za nadzorno ploščo v desno in izberite program Soup (Juha). Na zaslonu se prikaže privzeti čas kuhanja.
- Po izbiri: Pritisnite tipko in nastavite želeni čas kuhanja tako, da obrnete gumb za nadzorno ploščo v desno (za povečanje časa) ali levo (za zmanjšanje časa).
- Pritisnite tipko za začetek programa za kuhanje.
- Naprava zažene način predgretja. Na zaslonu se lahko prikažeta oznaki in ter indikatorska lučka za predgretje se vklopi.
- Ko je temperatura za predgretje dosežena, naprava samodejno preklopi v fazo kuhanja. Na zaslonu se prikaže odštevanje in indikatorska lučka za kuhanje v teku se vklopi.
- Med kuhanjem se v napravi poveča tlak, ki potisne plavajoči ventil navzgor. Indikatorska lučka za kuhanje pod tlakom se vklopi in vas opozori, da pokrova ne morete odpreti, dokler najprej ne sprostite tlaka.
- Na koncu odštevanja naprava sproži piskajoč signal in na zaslonu se prikaže .
- Po nekaj sekundah naprava samodejno preklopi v fazo ohranjanja toplice. Na zaslonu se prikaže in indikatorska lučka za ohranjanje toplice se vklopi.
- Če želite program za kuhanje zaustaviti, za 3 sekunde pritisnite tipko .

### Program Stir-Fry (Hitro praženje)

- Zavrtite gumb za nadzorno ploščo v desno in izberite program Stir-Fry (Hitro praženje). Na zaslonu se prikaže privzeti čas kuhanja.
- Po izbiri: Pritisnite tipko in nastavite želeni čas kuhanja tako, da obrnete gumb za nadzorno ploščo v desno (za povečanje časa) ali levo (za zmanjšanje časa).

- Po izbiri: Pritisnite tipko in nastavite želeno temperaturo tako, da obrnete gumb za nadzorno ploščo v desno (za povečanje temperature) ali levo (za zmanjšanje temperature).
- Pritisnite tipko za začetek programa za kuhanje.
- Naprava preklopi v fazo predgretja. Na zaslonu se lahko prikažeta oznaki in ter indikatorska lučka za predgretje se vklopi.
- Ko je temperatura za predgretje dosežena, naprava samodejno preklopi v fazo kuhanja. Na zaslonu se prikaže odštevanje in indikatorska lučka za kuhanje v teku se vklopi.
- V kuhalno posodo dajte sestavine in je ne pokrijte s pokrovom, da boste lahko sestavine hitro popražili.
- Na koncu odštevanja naprava sproži piskajoč signal in na zaslonu se prikaže .
- Po nekaj sekundah naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. Na zaslonu se prikaže .
- Če program za kuhanje želite kadar koli zaustaviti, za 3 sekunde pritisnite tipko .



### Program Steam (Dušenje)

- V kuhalno posodo dolijte 150 ml vode (3/4 skodelice), v parno košaro dajte sestavine in jo postavite na vrh kuhalne posode. Zaprite pokrov in ga zaklenite.
- Zavrtite gumb za nadzorno ploščo v desno in izberite program Steam (Dušenje). Na zaslonu se prikaže privzeti čas kuhanja.
- Po izbiri: Pritisnite tipko in nastavite želeni čas kuhanja tako, da obrnete gumb za nadzorno ploščo v desno (za povečanje časa) ali levo (za zmanjšanje časa).
- Pritisnite tipko za začetek programa za kuhanje.

- Naprava preklopi v fazo predgretja. Na zaslonu se lahko prikažeta oznaki in ter indikatorska lučka za predgretje se vklopi.
- Ko je temperatura za predgretje dosežena, naprava samodejno preklopi v fazo kuhanja. Na zaslonu se prikaže odštevanje in indikatorska lučka za kuhanje v teku se vklopi.
- Med kuhanjem se v napravi poveča tlak, ki potisne plavajoč ventil navzgor. Indikatorska lučka za kuhanje pod tlakom se vklopi in vas opozori, da pokrova ne morete odpreti, dokler najprej ne sprostite tlaka.
- Na koncu odštevanja naprava sproži piskajoč signal in na zaslonu se prikaže .
- Po nekaj sekundah naprava samodejno preklopi v fazo ohranjanja toplice. Na zaslonu se prikaže in indikatorska lučka za ohranjanje toplice se vklopi.
- Če želite program za kuhanje kadar koli zaustaviti, za 3 sekunde pritisnite tipko .

## Program Bake (Pečenje)

- V kuhalno posodo dajte sestavine ter zaprite pokrov, vendar ga ne zaklenite.
- Zavrtite gumb za nadzorno ploščo v desno in izberite program Bake (Pečenje) . Na zaslonu se prikaže privzeti čas kuhanja.
- Po izbiri: Pritisnite tipko in nastavite želeni čas kuhanja tako, da obrnete gumb nadzorne plošče v desno (za povečanje časa) ali levo (za zmanjšanje časa).
- Po izbiri: Pritisnite tipko in nastavite želeno temperaturo tako, da obrnete gumb za nadzorno ploščo v desno (za povečanje temperature) ali levo (za zmanjšanje temperature).
- Pritisnite tipko za začetek programa za kuhanje.

- Naprava preklopi v fazo predgretja. Na zaslonu se lahko prikažeta oznaki in ter indikatorska lučka za predgretje se vklopi.
- Ko je temperatura za predgretje dosežena, naprava samodejno preklopi v fazo kuhanja. Na zaslonu se prikaže odštevanje in indikatorska lučka za kuhanje v teku se vklopi.
- Na koncu odštevanja naprava sproži piskajoč signal in na zaslonu se prikaže .
- Po nekaj sekundah naprava samodejno preklopi v fazo ohranjanja toplice. Na zaslonu se prikaže in indikatorska lučka za ohranjanje toplice se vklopi.
- Če želite program za kuhanje kadar koli zaustaviti, za 3 sekunde pritisnite tipko .



## Program Sous-vide/Program za počasno kuhanje

- Zavrtite gumb za nadzorno ploščo v desno, da izberete program Sous-vide/ program za počasno kuhanje . Na zaslonu se prikaže privzeti čas kuhanja.
- Po izbiri: Pritisnite tipko in nastavite želeni čas kuhanja tako, da obrnete gumb za nadzorno ploščo v desno (za povečanje časa) ali levo (za zmanjšanje časa).
- Po izbiri: Pritisnite tipko in nastavite želeno temperaturo tako, da obrnete gumb za nadzorno ploščo v desno (za povečanje temperature) ali levo (za zmanjšanje temperature).
- Pritisnite tipko za začetek programa za kuhanje.
- Naprava preklopi v fazo predgretja. Na zaslonu se lahko prikažeta oznaki in ter indikatorska lučka za predgretje se vklopi.

- Ko je temperatura za predgretje dosežena, naprava samodejno preklopi v fazo kuhanja. Na zaslonu se prikaže odštevanje in indikatorska lučka za kuhanje v teku  se vklopi.
- Na koncu odštevanja naprava sproži piskajoč signal in na zaslonu se prikaže .
- Po nekaj sekundah naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. Na zaslonu se prikaže .
- Če želite program za kuhanje kadar koli zaustaviti, za 3 sekunde pritisnite tipko .

## Program Rice (Riž)

V kuhalno posodo dajte sestavine ter zaprite pokrov in ga zaklenite.

- Zavrtite gumb za nadzorno ploščo v desno in izberite program Rice (Riž) . Na zaslonu se prikaže privzeti čas kuhanja.
- Po izbiri: Pritisnите tipko  in nastavite želeni čas kuhanja tako, da obrnete gumb za nadzorno ploščo v desno (za povečanje časa) ali levo (za zmanjšanje časa).
- Pritisnите tipko  za začetek programa za kuhanje.
- Naprava preklopi v fazo predgretja. Namesto tega se lahko na zaslonu prikažeta oznaki  in  ter indikatorska lučka za predgretje  se vklopi.
- Med kuhanjem se v napravi poveča tlak, ki potisne plavajoči ventil navzgor. Indikatorska lučka za kuhanje pod tlakom  se vklopi in vas opozori, da pokrova ne morete odpreti, dokler najprej ne spustite tlaka.
- Na koncu odštevanja naprava sproži piskajoč signal in na zaslonu se prikaže .

- Po nekaj sekundah naprava samodejno preklopi v fazo ohranjanja topote. Na zaslonu se prikaže  in indikatorska lučka za ohranjanje topote  se vklopi.
- Če želite program za kuhanje kadar koli zaustaviti, za 3 sekunde pritisnite tipko .



## Program Yogurt & Ferment (Jogurt in ferment)

Program Yogurt & Ferment (Jogurt in ferment) lahko uporabite za pripravo jogurta ali vzhajanje testa za kruh/pecivo.

- Za pripravo jogurta dajte sestavine v kuhalno posodo in zaprite pokrov.
- Za vzhajanje testa lahko testo gnetete neposredno v kuhalni posodi, nato posodo postavite v ohišje in zaprite pokrov.
- Zavrtite gumb za nadzorno ploščo v desno in izberite program Yogurt & Ferment (Jogurt in ferment) . Na zaslonu se prikaže privzeti čas kuhanja.
- Po izbiri: Pritisnите tipko  in nastavite želeni čas kuhanja tako, da obrnete gumb za nadzorno ploščo v desno (za povečanje časa) ali levo (za zmanjšanje časa).
- Po izbiri: Pritisnите tipko  in nastavite želeno temperaturo tako, da obrnete gumb nadzorne plošče v desno (za povečanje temperature) ali levo (za zmanjšanje temperature).
- Pritisnите tipko  za začetek programa za kuhanje.
- Naprava preklopi v fazo predgretja. Na zaslonu se lahko prikažeta oznaki  in  ter indikatorska lučka za predgretje  se vklopi.
- Ko je temperatura za predgretje dosežena, naprava samodejno preklopi v fazo kuhanja. Na zaslonu se prikaže odštevanje in indikatorska lučka za kuhanje v teku  se vklopi.
- Na koncu odštevanja naprava sproži piskajoč signal in na zaslonu se prikaže .

- Po nekaj sekundah naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. Na zaslonu se prikaže .
- Če program za kuhanje želite kadar koli zaustaviti, za 3 sekunde pritisnite tipko .

## Program Porridge (Ovsena kaša)

- V kuhalno posodo dajte sestavine ter zaprite pokrov in ga zaklenite.
- Zavrtite gumb za nadzorno ploščo v desno in izberite program Porridge (Ovsena kaša) . Na zaslonu se prikaže privzeti čas kuhanja.
- Po izbiri: Pritisnите tipko  in nastavite želeni čas kuhanja tako, da obrnete gumb nadzorne plošče v desno (za povečanje časa) ali levo (za zmanjšanje časa).
- Pritisnите tipko  za začetek programa za kuhanje.
- Naprava preklopi v fazo predgretja. Na zaslonu se lahko prikažeta oznaki  in  ter indikatorska lučka za predgretje  se vklopi.
- Ko je temperatura za predgretje dosežena, naprava samodejno preklopi v fazo kuhanja. Na zaslonu se prikaže odštevanje in indikatorska lučka za kuhanje v teku  se vklopi.
- Na koncu odštevanja naprava sproži piskajoč signal in na zaslonu se prikaže .
- Po nekaj sekundah naprava samodejno preklopi v fazo ohranjanja toplote. Na zaslonu se prikaže  in indikatorska lučka za ohranjanje toplote  se vklopi.
- Če želite program za kuhanje kadar koli zaustaviti, za 3 sekunde pritisnite tipko .



## Prilagodljivi način Chef

- V kuhalno posodo dajte sestavine, pokrov pa lahko zaprete ali odprete, kar je odvisno od vašega recepta.
  - Zavrtite gumb za nadzorno ploščo v desno in izberite Prilagodljivi način Chef . Na zaslonu se prikaže privzeti čas kuhanja.
  - Po izbiri: Pritisnите tipko  in nastavite želeni čas kuhanja tako, da obrnete gumb za nadzorno ploščo v desno (za povečanje časa) ali levo (za zmanjšanje časa).
  - Po izbiri: Pritisnите tipko  in nastavite želeno temperaturo tako, da obrnete gumb nadzorne plošče v desno (za povečanje temperature) ali levo (za zmanjšanje temperature).
  - Pritisnите tipko  za začetek programa za kuhanje.
  - Naprava preklopi v fazo predgretja. Na zaslonu se lahko prikaže oznaki  in  ter indikatorska lučka za predgretje  se vklopi.
  - Ko je temperatura za predgretje dosežena, naprava samodejno preklopi v fazo kuhanja. Na zaslonu se prikaže odštevanje in indikatorska lučka za kuhanje v teku  se vklopi.
  - Na koncu odštevanja naprava sproži piskajoč signal in na zaslonu se prikaže .
  - Po nekaj sekundah naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. Na zaslonu se prikaže .
  - Če želite program za kuhanje kadar koli zaustaviti, za 3 sekunde pritisnite tipko .
- \* **Predlog za hitro pogrevanje jedi:** temperaturo nastavite na  $\geq 95^{\circ}\text{C}$  in kuhanje z zaprtim, vendar odklenjenim pokrovom.

SL

## 7. Uporaba funkcije za zagon z zakasnitvijo

Zagon z zakasnitvijo je lahko koristen za nastavitev naprave na poznejše kuhanje.

- Najprej izberite program po zgornjih korakih v 6. delu.
- Pred začetkom izbranega programa pritisnite tipko . Na zaslonu se prikaže privzeti čas za zagon z zakasnitvijo.
- Nastavite želeni čas tako, da obrnete gumb za nadzorno ploščo v desno (za povečanje časa) ali levo (za zmanjšanje časa).
- Pritisnite tipko . Na zaslonu se prikaže odstevanje zagona z zakasnitvijo. Ko preteče prednastavljeni čas, naprava začne samodejno kuhati.

## 8. Odprite pokrov

- Ne poskušajte odpreti pokrova, če je plavajoči ventil dvignjen in če je vklopljena indikatorska lučka za kuhanje pod tlakom  .
- Tlak lahko na koncu kuhanja sprostimo na dva načina:

**Naravno sproščanje:** Na koncu kuhanja ali po zaustavljanju programa se naprava sama ohladi in tlak se sprosti naravno. Med naravnim sproščanjem se hrana lahko prekuha zaradi preostalega tlaka v posodi. Uporabite ročno sproščanje, da nemudoma zaustavite kuhanje.

**Ročno sproščanje:** Neprekinjeno pritiskajte gumb za sproščanje tlaka na vrhu pokrova. To lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut, kar je odvisno od količine hrane v kuhalni posodi (sl. 34).

**OPOZORILO: Pazite na paro, ki uhaja iz naprave. Obraza in rok ne približujte izpustu pare (sl. 45).**

- Če želite odpreti pokrov, roko postavite tako, da je poravnana s stranskima ročajema, primite ročaj pokrova, ga zavrtite v nasprotno smer urnega kazalca in privzdignite pokrov (sl. 35 in 36).

**OPOZORILO: Pazite na paro, ki uhaja iz kuhalne posode.**

## 9. Izključite napravo iz napajanja

- Po uporabi napravo izključite iz napajanja in jo pustite, da se vsaj dve uri hladi, preden jo očistite.

## 10. Čiščenje po uporabi

- Napravo očistite po vsaki uporabi.
- Pred čiščenjem pustite, da se naprava vsaj 2 uri hladi.
- Za navodila za čiščenje glejte 3. del. Očistite vse dele naprave s pomočjo navodil v razdelku PRED PRVO UPORABO.

## 11. Nasveti za vzdrževanje

- Za zagotovitev trajnosti kuhalne posode ne režite hrane v njej.
- Uporabite priloženo dodatno opremo. Ne uporablajte kovinskih pripomočkov, ker lahko poškodujete neoprijemljiv premaz kuhalne posode.
- Po uporabi ima lahko tesnilni obroč vonj po jedi, ki je skuhana v napravi. To je običajno. Silikon ima majhne pore, ki se odprejo, ko so izpostavljene visoki temperaturi, in se zaprejo, ko temperatura pada. Če želite odstraniti vonj iz tesnilnega obroča, lahko:
  - silikonski obroč pomijete v pomivalnem stroju;
  - v kuhalno posodo dodate 1 skodelico kisa, 1 skodelico vode in 1 rezino limone, narezano na večje koščke, ter za 2 minuti zaženite program Steam (Dušenje), nato pa pustite, da se para sprosti naravno.
- Tesnilni obroč zamenjajte vsaki 2 leti ali prej, če je poškodovan.

## VODNIK ZA ODPRAVLJANJE TEHNIČNIH NAPAK

Težava	Možni vzroki	Rešitve
Pokrova ni mogoče odpreti	Ni ga mogoče odpreti zaradi tlaka v kuhalni posodi.	Neprekajeno pritiskejte gumb za sproščanje tlaka, da odstranite tlak v kuhalni posodi. To lahko traja nekaj minut, dokler se tlak popolnoma ne sprosti.
	Ves tlak v kuhalni posodi je sproščen, vendar se je plavajoči ventil zataknil, ker je preveč umazan in se zato ne more pomakniti navzdol.	<p><b>a.</b> Tlak se bo popolnoma sprostil, če počakate vsaj 2 uri, da se naprava ohladi.</p> <p><b>b.</b> Nežno potisnite plavajoči ventil navzdol, tako da v odprtino plavajočega ventila vstavite nabodalo ali kateri koli dolg predmet. Če težave ne odpravite, pošljite aparat na pooblaščeni servis.</p> <p><b>c.</b> Pred naslednjo uporabo temeljito očistite in posušite plavajoči ventil.</p>
Pokrova ni mogoče zapreti	Tesnilni obroč ni pravilno nameščen.	Pravilno namestite tesnilni obroč.
	V kuhalni posodi so vroče sestavine, ki ustvarjajo paro.	Počakajte, da se sestavine v kuhalni posodi ohladijo, preden znova poskusite zapreti pokrov.
Plavajoči ventil je zataknjen, ker je preveč umazan in se zato ne more premakniti navzdol.	Plavajoči ventil je zataknjen, ker je preveč umazan in se zato ne more premakniti navzdol.	<p><b>a.</b> Nežno potisnite plavajoči ventil navzdol, tako da v odprtino plavajočega ventila vstavite nabodalo ali kateri koli dolg predmet. Če težave ne odpravite, pošljite aparat na pooblaščeni servis.</p> <p><b>b.</b> Pred naslednjo uporabo temeljito očistite in posušite plavajoči ventil.</p>
	Položaj in smer spuščanja pokrova ni pravilen.	Zaprite pokrov v pravilni smeri v skladu z navodili za uporabo.
Pri odpiranju pokrova kuhalna posoda ostane pritrjena na pokrov.	Tesnilni obroč je ustvaril sesalni učinek.	Kuhalna posoda se bo sama ločila od pokrova. To je običajno in preprosto dokazuje dobro hermetičnost izdelka. Pokrov vedno nežno odprite, sicer lahko kuhalna posoda pada na izdelek.

Težava	Možni vzroki	Rešitev
Intenzivno sproščanje tlaka iz tlačnega ventila.	Notranji tlak presega delovni tlak ali pa notranji tlak presega varnostni tlak.	Temeljito očistite tlačni ventil, plavajoči ventil in pokrov. Če iz plavajočega ventila še vedno uhaja paro, napravo vrnite v najbližji pooblaščeni servisni center, kjer vam bo lahko pregled, popravilo ali nastavitev opravila pooblaščena oseba.
	Tlačni ventil je v napačnem položaju.	Previdno zavrtite/pritisnite tlačni ventil, da se postavi na svoje mesto. Pazite na paro. Postavite se v varen položaj in nosite rokavice za pečico.
	Napačno krmiljenje tlaka je povzročilo sprostitev tlaka.	Pošljite napravo na popravilo pooblaščenemu servisu.
Neprekajeno sproščanje tlaka iz plavajočega ventila.	Notranji tlak presega delovni tlak ali pa notranji tlak presega varnostni tlak.	Temeljito očistite tlačni ventil, plavajoči ventil in pokrov. Če iz plavajočega ventila še vedno uhaja paro, napravo vrnite v najbližji pooblaščeni servisni center, kjer vam bo lahko pregled, popravilo ali nastavitev opravila pooblaščena oseba.
	V plavajočem ventilu so ostanki hrane.	<p><b>a.</b> Neprekajeno pritiskejte gumb za sproščanje tlaka, da odstranite tlak v kuhalni posodi. To lahko traja nekaj minut, dokler se tlak popolnoma ne sprosti.</p> <p><b>b.</b> Pustite, da se naprava vsaj 2 uri hladi.</p> <p><b>c.</b> Pred naslednjem uporabo temeljito očistite in posušite plavajoči ventil.</p>
	Plavajoči ventil je zataknjen.	<p><b>a.</b> Neprekajeno pritiskejte gumb za sproščanje tlaka, da odstranite tlak v kuhalni posodi. To lahko traja nekaj minut, dokler se tlak popolnoma ne sprosti.</p> <p><b>b.</b> Pustite, da se naprava vsaj 2 uri hladi.</p> <p><b>c.</b> Pred naslednjem uporabo temeljito očistite in posušite plavajoči ventil.</p>

Težava	Možni vzroki	Rešitve
Iz pokrova uhaja para.	Tesnilni obroč ni pravilno nameščen.	Tesnilni obroč odstranite, ga očistite in ga znova namestite v pravi položaj.
	Tesnilni obroč je umazan.	Tesnilni obroč odstranite, očistite in ga znova namestite v pravi položaj.
	Tesnilni obroč je poškodovan ali pa je poškodovan rob kuhalne posode.	Pošljite napravo na popravilo pooblaščenemu servisu.
Hrana ni kuhanja	Razmerje med sestavinami v trdjem/tekočem stanju ni pravilno.	Poskusite znova in natančno sledite količinam v receptu.
	Ni električne energije iz omrežja.	Preverite domači električni tokokrog.
Na digitalnem zaslonu je E0.	Tlačno stikalo je v okvari.	Pošljite napravo na popravilo pooblaščenemu servisu.
Na digitalnem zaslonu je E1.	Temperaturni senzor je v okvari.	Pošljite napravo na popravilo pooblaščenemu servisu.
Na digitalnem zaslonu je E2.	Pokrov ni pravilno nameščen za izbran program za kuhanje. Vsak program zahteva določen položaj pokrova.	Preverite in prilagodite položaj pokrova, ki ga zahteva izbran program za kuhanje; glejte tabelo programov za kuhanje v 6. delu tega priročnika. Ko je pokrov pravilno nameščen, znova zaženite program. Če težava ni odpravljena, pošljite napravo na popravilo pooblaščenemu servisu.

**HVALA VAM ŠTO STE IZABRALI TEFAL**

**Dobrodošli u svet brzog i ukusnog kuvanja!**

Sa linijom Turbo Cuisine prihvatali smo se izazova da redizajniramo lonac: Lakše. Ukusnije. Jednostavno bolje!

Dizajnirana na osnovu ovog vodećeg principa, linija Turbo Cuisine vam omogućava da uštedite vreme i pripremate ukusna domaća jela na krajnje jednostavan i praktičan način.

Hvala vam još jednom što ste nam pružili dobrodošlicu u vašu kuhinju.

A sada, kujmo zajedno!

## SADRŽAJ

Brzi početni vodič u slikama -----	2
Tefal preporučuje bezbednost na prvom mestu -----	285
Svi delovi proizvoda -----	293
Upoznavanje sa kontrolnom tablom -----	294
Vodič za korišćenje i čišćenje -----	295
Vodič za rešavanje tehničkih problema-----	311
Tefal međunarodna ograničena garancija -----	561

## TEFAL PREPORUČUJE BEZBEDNOST NA PRVOM MESTU

Bezbednost nam je na prvom mestu. Naš proizvod je dizajniran i proizведен prema visokim bezbednosnim i tehnološkim standardima. Međutim, kao i kod bilo kojeg električnog uređaja, postoje mogući rizici, zbog čega vas savetujemo da budete obazrivi i pridržavate se sledećih uputstava.

## BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

**Odvojite vreme da pažljivo pročitate sva sledeća uputstva i sačuvajte ih za buduću upotrebu.**

- Nepravilna upotreba aparata i njegovog pribora može da ošteti aparat i prouzrokuje povrede.
- Aparat kuva hrana pod pritiskom. Nepravilna upotreba može da uzrokuje opekotine usled pare.
- Radi vaše bezbednosti, ovaj proizvod je napravljen u skladu sa svim važećim standardima i propisima (direktiva o niskom naponu, elektromagnetska kompatibilnost, materijali pogodni za kontakt sa hranom, životna sredina itd.).
- Izvor toplote neophodan za kuvanje uključen je u aparat.

SR

### 1. Gde je bezbedno da se koristi?

- Samo za unutrašnju upotrebu.
- Ovaj aparat je namenjen isključivo za kućnu upotrebu. Nije predviđeno da se koristi u sledeće svrhe i garancija se neće primenjivati za:
  - kuhinje koje koristi osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;

- seoske kuće;
  - upotrebu od strane klijenata u hotelima, motelima i ostalim stambenim objektima;
  - objekte koji pružaju usluge poput noćenja sa doručkom.
- Ne stavljajte aparat u zagrejanu pećnicu ili na zagrejanu ploču. Ne držite aparat u blizini otvorenog plamena ili zapaljivih predmeta.
  - Koristite ga na ravnoj i stabilnoj radnoj površini otpornoj na toplotu, dalje od prskanja vode.

## 2. Ko može bezbedno da ga koristi?

- Ovaj aparat nije predviđen da ga upotrebljavaju osobe (uključujući decu) ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva i znanja, osim ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu bezbednost koja im je prethodno dala uputstva o načinu upotrebe aparata.
- Aparat mogu da upotrebljavaju osobe ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su upućeni u bezbedan način upotrebe uređaja i ako su razumele moguće opasnosti.
- Ovaj aparat ne smeju da koriste deca. Čuvajte aparat i kabl za napajanje van domaćaja dece.
- Deca ne smeju da se igraju sa aparatom.
- Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.

## 3. Kako je bezbedno da se koristi – opšta upotreba?

- Koristite aparat isključivo u svrhu za koju je namenjen.
- Ne koristite aparat za prženje hrane na ulju. Dozvoljeno je jedino dinstanje.
- Ne koristite ekspres lonac u režimu za kuvanje pod pritiskom da biste pržili hranu u dubokom ulju.
- Kada kuvate rastegljivu hranu, lagano protresite ekspres lonac pre otvaranja poklopca kako biste izbegli prskanje hrane.
- Ovaj aparat nije sterilizator. Nemojte ga koristiti za sterilizaciju tegli.
- Ovaj aparat nije predviđen za rad pomoću eksternog tajmera ili zasebnog sistema daljinske kontrole.
- Prilikom premeštanja, uvek nosite aparat za dve bočne ručke na kućištu. Nosite kuhinjske rukavice ako je aparat vruć. Radi veće sigurnosti, pre transporta aparata proverite da li je poklopac fiksiran.
- Dno lonca za kuvanje i grejna ploča treba da budu u direktnom kontaktu. Uklonite predmete ili ostatke hrane koji se nalaze između lonca za kuvanje i grejne ploče, jer bi to moglo da utiče na radni učinak.
- Imajte na umu da određene vrste hrane poput sosa od jabuka, brusnica, rabarbare, ječmene prekrupne, ovsene kaše ili drugih žitarica, suvog graška, rezanaca ili testenine mogu da se pene, penušaju i prskaju, te da začepe ventile. Budite oprezni prilikom kuvanja ovih vrsta hrane i temeljno očistite ventile nakon upotrebe.

- Imajte na umu da određeni recepti u koje je uključeno mleko mogu da se pene, penušaju, prelivaju i da začepe ventile. Budite oprezni prilikom pripremanja ovih recepata i temeljno očistite ventile nakon upotrebe.
- Nakon kuvanja mesa koje ima spoljni sloj kože (poput telećeg jezika), a koje bi moglo da nabrekne usled dejstva pritiska, ne probijajte kožu nakon kuvanja ako deluje otečeno, jer biste mogli da se opečete. Izbušite meso pre kuvanja.
- Ne koristite aparat ako je prazan, bez pripadajućeg lonca za kuvanje ili bez sastojaka u loncu. To bi moglo da prouzrokuje ozbiljnu štetu na aparatu.
- Ne koristite aparat pod pritiskom ako niste dodali vodu, jer bi to moglo da prouzrokuje ozbiljnu štetu na aparatu.
- Nemojte puniti aparat bez lonca za kuvanje.
- Oprez: nemojte prosipati tečnost na priključak.
- Ne zagrevajte lonac za kuvanje na bilo kojem drugom izvoru toplove osim grejne ploče aparata i ne koristite bilo koji drugi lonac. Ne koristite lonac za kuvanje sa drugim aparatima.
- Stavite lonac za kuvanje ISKLJUČIVO u aparat. Ne koristite ga za kuvanje na štednjaku, u pećnici itd.
- Koristite plastičnu ili drvenu kašiku kako biste sprečili oštećenje neprijanjajućeg premaza lonca za kuvanje. Ne secite hrana direktno u loncu za kuvanje.
- Ne dodirujte ventile, osim tokom čišćenja i održavanja aparata u skladu sa datim uputstvima.

- Ne stavljamte strane predmete u ventile, niti u taster za oslobođanje pritiska. Ne menjajte ventil.
- Redovno proveravajte kanale u ventilima koji omogućavaju izlazak pare kako biste se uverili da nisu začepljeni.
- Ne stavljamte krpe ili druge predmete između poklopca i kućišta kako bi poklopac ostao otvoren. To može trajno da ošteti dihtung.
- Ne dopustite da kabl za napajanje visi preko ivice stola ili radne površine, niti da dodiruje vruće površine.

#### **4. Kako je bezbedno da se koristi – pre kuvanja?**

- Pre korišćenja aparata, proverite da li su plutajući ventil i ventil za ograničenje pritiska čisti.
- Pre korišćenja aparata, proverite da li je dihtung pravilno postavljen na poklopac.
- Uverite se da su dno lonca za kuvanje i grejna ploča uvek čisti. Uverite se da je centralni deo grejne ploče pokretan.
- Ne punite aparat iznad oznake „MAKS“ na loncu za kuvanje.
- Pridržavajte se preporuka za količinu hrane i vode kako biste sprečili da jelo prekipi, što može da ošteti aparat i uzrokuje povrede.
- Uverite se da je aparat pravilno zatvoren pre nego što ga stavite pod pritisak.

#### **5. Kako je bezbedno da se koristi – tokom kuvanja?**

- Ne pokušavajte da otvorite poklopac dok pritisak dovoljno ne opadne. Ne pokušavajte da otvorite

poklopac dok se plutajući ventil ne spusti.

- Nikada ne otvarajte aparat na silu.
- Tokom kuvanja i ispuštanja pare na kraju kuvanja, aparat oslobađa toplotu i paru. Udaljite lice i ruke od aparata kako biste izbegli opeketine. Ne dodirujte poklopac tokom kuvanja.
- Ne pomerajte aparat dok je pod pritiskom. Nosite aparat za ručke kada ga pomerate i po potrebi nosite kuhinjske rukavice. Ne podižite aparat pomoću dugmeta na poklopcu.
- Ne uklanjajte lonac za kuvanje dok aparat radi.
- Kada dinstate, budite svesni opasnosti od opeketina usled prskanja prilikom dodavanja hrane ili sastojaka u vrući lonac za kuvanje.

## 6. Kako je bezbedno da se koristi – nakon kuvanja?

- Kada otvarate poklopac, uvek ga držite za dugme na poklopcu. Stavite ruku paralelno sa bočnim ručkama. Kipuća voda bi mogla da ostane zarobljena između dihtunga i poklopca, tako da uzrokuje opeketine.
- Takođe pripazite na opasnost od opeketina usled pare koja izlazi iz aparata kada otvorite poklopac. Najpre neznatno otvorite poklopac kako bi para mogla lagano da izlazi.
- Ne dodirujte vruće delove aparata. Nakon upotrebe, površina grejna ploče može da ostane vruća do 2 sata.
- Isključite aparat iz utičnice kada ga ne koristite i pre čišćenja. Pustite ga da se ohladi pre stavljanja ili skidanja delova.

## 7. Kako je bezbedno da se koristi – pri čišćenju?

- Obrišite dno lonca za kuvanje i grejnu ploču nakon svake upotrebe.
- Ne potapajte aparat u vodu.
- U vezi sa čišćenjem aparata, pogledajte uputstvo za upotrebu. Lonac za kuvanje i poklopac možete da operete u vrućoj vodi sa sapunicom – ne stavlajte ih u mašinu za pranje sudova. Obrišite kućiste aparata vlažnom krpom.

## 8. Šta učiniti u slučaju oštećenja?

- Popravku aparata sme da obavlja samo ovlašćeno lice u odobrenom servisnom centru.
- Ne koristite aparat ako su kabl za napajanje ili utikač oštećeni, ako aparat ne radi ispravno ili ako ima bilo kakvo oštećenje. Odnesite aparat u najbliži odobreni servisni centar na pregled, popravku ili prilagođavanje.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni odobreni servisni centar kako bi se izbegla opasnost. Nemojte da koristite druge kablove umesto isporučenog kabla za napajanje.
- Ne oštećujte dihtung. Ako je oštećena, zamenite je u odobrenom servisu.
- Zamenite dihtung na svake 2 godine ili ranije ako primetite da je pohaban ili da ga je potrebno zameniti.
- Koristite isključivo odgovarajuće rezervne delove za vaš model. Ovo je naročito važno u slučaju dihtunga i lonca za kuvanje.

- Koristite isključivo rezervne delove koji se prodaju u odobrenom servisnom centru.
- Korišćenje dodatnog pribora koji ne preporučuje proizvođač aparata može da prouzrokuje povrede.
- Ne koristite druge lonce za kuvanje u aparatu umesto isporučenog lonca za kuvanje. Lonac za kuvanje zamenite isključivo originalnim rezervnim delom predviđenim za upotrebu sa ovim proizvodom.
- U skladu sa važećim propisima, pre odlaganja aparata koji vam više nije potreban, aparat mora da bude doveden do neupotrebljivosti (iskopčavanjem i sečenjem kabla za napajanje).


## Zaštita životne sredine je na prvom mestu!

-  ① Vaš aparat sadrži vredne materijale koji mogu da se ponovo upotrebljavaju ili recikliraju.  
 ② Odložite ga na lokalnom mestu za prikupljanje otpada iz domaćinstva.


## 9. Kada važi garancija?

- Garancija ne pokriva neuobičajeno trošenje i habanje lonca za kuvanje.
- Pažljivo pročitajte ova uputstva pre prvog korišćenja aparata. Svaka upotreba koja nije u skladu sa ovim uputstvima oslobođiće proizvođača odgovornosti i poništiće garanciju.
- U slučaju komercijalne upotrebe, neodgovarajuće upotrebe ili nepoštovanja uputstava, proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost i neće važiti garancija.

## SVI DELOVI PROIZVODA

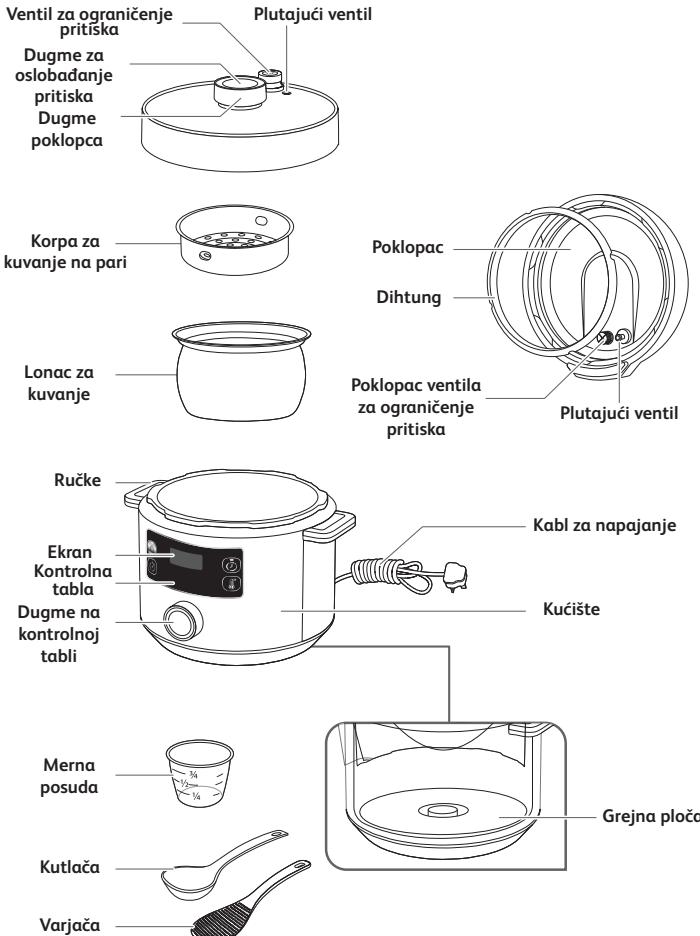

## UPOZNAVANJE SA KONTROLNOM TABLOM

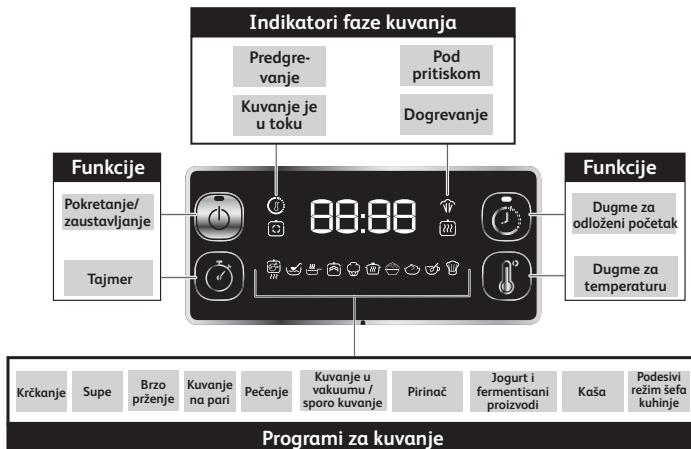

## STATUSNE PORUKE



Poruka dobrodošlice pri uključivanju aparata.



Prikaz vremena. U ovom primeru: 1 sat i 30 minuta.



Prikaz temperature. U ovom primeru: 114 stepeni Celzijusa.



Ukazuje da program ima podrazumevanu automatsku postavku temperature/vremena. Ovo se ne može menjati.



Ukazuje da temperatura raste tokom faze predgrevanja.



Ukazuje da se aparat predgrevava.



Ukazuje da je program završen.



Ukazuje da je aparat u fazi dogrevanja.



Ukazuje da je program prekinut.



Ukazuje da je aparat u režimu pripravnosti.

## VODIČ ZA KORIŠĆENJE I ČIŠĆENJE

Poslužite se slikama naznačenim u obliku (sl.x) u delu sa Brzim početnim vodičem.

### PRE PRVE UPOTREBE

#### 1. Uklonite ambalažu

- Izvadite aparat iz pakovanja i odvojite vreme da pročitate uputstvo za upotrebu pre prvog korišćenja.
- Uklonite promotivne nalepnice (ako postoje) sa aparata pre prve upotrebe.

#### 2. Otvorite poklopac

- Da biste otvorili poklopac, uhvatite dugme poklopca i okrenite poklopac u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, pa ga podignite (sl. 1 i 2).

**Napomena:** Pri podizanju poklopca, može se desiti da lonac za kuvanje ostane pričvršćen za poklopac. Ovo je sasvim normalno i ukazuje na dobru hermetičku zatvorenost proizvoda. Kako bi se izbeglo da lonac za kuvanje punom težinom padne na proizvod pri otvaranju poklopca, uvek pažljivo otvorite poklopac.

- Postavite aparat na ravnu površinu. Uklonite sav zaštitni materijal i pribor iz unutrašnjosti aparata (sl. 3).

#### 3. Očistite sve delove aparata

##### 3a. Očistite poklopac, lonac za kuvanje i pribor

- Operite poklopac, lonac za kuvanje i pribor mekim sunđerom u vrućoj vodi sa sapunicom (sl. 4).
- Osušite poklopac, lonac za kuvanje i pribor (sl. 5).

- Za čišćenje lonca za kuvanje ne koristite žicu ili abrazivni sunđer, jer to može da ošteti neprijanjujući premaz u loncu (sl. 40).
- Ne potapajte aparat u vodu (sl. 41).
- Ako napažnjom potopite aparat u vodu ili prolijete vodu direktno na grejnu ploču, odnesite aparat u odobreni servisni centar na popravku.
- Ne stavljamte poklopac i lonac za kuvanje u mašinu za pranje sudova (sl. 42).
- Imajte na umu da samo pribor (kuljača, varjača, merna posuda i korpa za kuvanje na pari) može da se opere u mašini za pranje sudova.

### **3b. Očistite zaptivnu brtvu.**

- Uklonite dihtung sa poklopca i operite ga mekim sunđerom u vrućoj vodi sa sapunicom (sl. 7 i 8).
- Temeljno osušite.
- Postavite dihtung na nosač dihtunga i pritisnite ga tako da legne na mesto (sl. 9). Snažno pritisnite nadole kako biste se uverili da nema nabora i da je zaptivna brtva čvrsto nalegla iz nosača zaptivne brtve.
- Kada postavite dihtung na poklopac, ako prebrzo otvorite poklopac, može se desiti da lonac za kuvanje ostane pričvršćen za poklopac (sl. 37 i 38). Sačekajte nekoliko sekundi da se lonac za kuvanje osloboди sa poklopca (sl. 39).

**Napomena:** Ovo je sasvim normalno i ukazuje na dobru hermetičku zatvorenost proizvoda. Kako bi se izbeglo da lonac za kuvanje punom težinom padne na proizvod pri otvaranju poklopca, uvek pažljivo otvorite poklopac.

**UPOZORENJE: Nikad ne koristite aparat dihtunga (sl. 44).**

### **3c. Očistite ventile**

- Da biste očistili ventil za ograničenje pritiska, uklonite ventil za ograničenje pritiska sa cevi na vrhu poklopca (sl. 10). Operite ga mekim sunđerom u vrućoj vodi sa sapunicom (sl. 11). Kada se osuši, proverite da li ste očistili kanal cevi pre nego što ponovo pričvrstite ventil za ograničenje pritiska na cev na vrhu poklopca (sl. 12). Proverite da li je ventil za ograničenje pritiska pravilno postavljen (mora biti u stanju da se pomera gore-dole).
- Da biste očistili poklopac ventila za ograničenje pritiska, odvrnute poklopac ventila za ograničenje pritiska sa unutrašnje strane poklopca (sl. 13). Operite ga mekim sunđerom u vrućoj vodi sa sapunicom (sl. 14). Kada se osuši, proverite da li ste očistili kanal cevi pre nego što ponovo zavrnete poklopac ventila za ograničenje pritiska na unutrašnju stranu poklopca (sl. 15).
- Da biste očistili plutajući ventil, uklonite brtvu plutajućeg ventila sa unutrašnje strane poklopca i preokrenite poklopac tako da plutajući ventil ispadne iz poklopca (sl. 16). Operite brtvu plutajućeg ventila i plutajući ventil mekim sunđerom u vrućoj vodi sa sapunicom (sl. 17). Kada se osuše, ponovo umetnite plutajući ventil u poklopac i vratite brtvu plutajućeg ventila na mesto (sl. 18). Proverite da li je plutajući ventil pravilno postavljen (mora biti u stanju da se pomera gore-dole).

### **3d. Očistite kućište aparata**

- Obrišite kućište aparata vlažnom krpom.
- Ne potapajte aparat u vodu (sl. 41).
- Prebrišite grejnu ploču suvom krpom.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

### 1. Stavite sastojke u lonac za kuvanje

- Izvadite lonac za kuvanje iz kućišta.
- Stavite sastojke u lonac za kuvanje.
- Imajte na umu da nivo hrane i tečnosti nikada ne sme da pređe oznaku maksimalnog nivoa na loncu za kuvanje (sl. 19).
- Kada u režimima za kuvanje pod pritiskom pripremate sastojke koji narastaju tokom kuvanja poput dehidriranog povrća ili pirinča, ne punite ekspres lonac iznad polovine maksimalnog nivoa.

### 2. Stavite lonac za kuvanje u kućište

- Uverite se da je dno lonca za kuvanje čisto i suvo, te uklonite ostatke hrane sa grejne ploče (sl. 20).
- Stavite lonac za kuvanje u kućište (sl. 21).
- Nikad ne koristite aparat bez lonca za kuvanje.

### 3. Zatvorite i fiksirajte poklopac

- Proverite da li je dihtung čvrsto postavljen na poklopac (sl. 43).
- Uhvatite dugme poklopca i stavite poklopac na aparat, pa ga okrenite u smeru kazaljke na satu da biste ga fiksirali (sl. 22).

### 4. Postavite ventil za ograničenje pritiska

- Pravilno postavite ventil za ograničenje pritiska na poklopac (str. 23). Imajte na umu da će ventil biti neznatno labav, što je sasvim normalno.

### 5. Uključite aparat

- Potpuno odmotajte kabl za napajanje i priključite ga u utičnicu za struju (sl. 24).
- Aparat će se oglasiti zvučnim signalom, a ekran će zatreperiti i prikazaće se .

### 6. Izaberite i pokrenite program za kuvanje

- Svaki program ima podrazumevano vreme i temperaturu i zahteva određeni položaj poklopca – pogledajte tabelu programa za kuvanje:

## TABELA PROGRAMA ZA KUVANJE

Ikona programa za kuvanje	Naziv programa za kuvanje	Podrazumevano vreme kuvanja	Podesivo vreme	Podrazumevana temperatura	Podesiva temperatura	Podrazumevani pritisak	Odljeni početak od 10 min. do 12 h	Dogrevanje do 24 h	Zatvoren zaključan poklopac	Zatvoren i otiskivan poklopac	Status poklopca
	Krčanje	30 min.	Od 1 min. do 2 h	114° C	Ne	70 kPa	Da	Da	•		
	Supe	12 min.	Od 1 min. do 2 h	114° C	Ne	70 kPa	Da	Da	•		
	Brzo prženje	20 min.	Od 1 min. do 1 h	160° C	Da, od 100° C do 160° C		Ne	Ne	Ne		•
	Kuvanje na pari	10 min.	Od 1 min. do 2 h	114° C	Ne	70 kPa	Da	Da	•		
	Pečenje	40 min.	od 1 min. do 2 h	160° C	Da, od 100° C do 160° C		Ne	Da	Da	•	
	Kuvanje u vakuumu / sporo kuvanje	4 h	Od 30 min. do 12 h	85° C	Da, od 55° C do 95° C		Ne	Da	Ne	•	•
	Pirinač	8 min.	od 1 min. do 2 h	114° C	Ne	70 kPa	Da	Da	•		
	Jogurt i fermentisani proizvodi	8 h	Od 30 min. do 12 h	30° C	Da, od 22° C do 40° C		Ne	Ne	Ne	•	•
	Kaša	15 min.	Od 1 min. do 2 h	100° C	Ne		Da	Da	•		
	Podesivi rezini šefa kuhinje	30 min.	Od 1 min. do 4 h	80° C	Da, od 70° C do 160° C		Ne	Ne	Da	•	•

**Napomena:** Tokom kuvanja ćete možda primetiti da para lagano izlazi iz poklopca, posebno iz ventila za ograničenje pritiska. Ovo je sasvim normalno i događa se kada se pritisak poveća.

Pogledajte slike u Brzom početnom vodiču (od sl. 25 do sl. 36)



## Program za krčkanje

- Stavite sastojke u lonac za kuvanje, pa potpuno zatvorite i fiksirajte poklopac.
- Okrenite dugme na kontrolnoj tabli udesno do programa za krčkanje . Na ekranu će se prikazati podrazumevano vreme kuvanja.
- Opcionalno: Pritisnite i podesite željeno vreme okretanjem dugmeta na kontrolnoj tabli udesno (da biste povećali vreme) ili uлево (da biste smanjili vreme).
- Pritisnite da biste pokrenuli program za kuvanje.
- Aparat će početi sa fazom predgrevanja. Na ekranu će se naizmenično prikazivati i , a indikatorska lampica predgrevanja će se uključiti.
- Kada se faza predgrevanja završi, aparat će se automatski prebaciti na fazu kuvanja. Na ekranu će se prikazati odbrojavanje, a indikatorska lampica kuvanja u toku će se uključiti.
- Tokom procesa kuvanja, u aparatu se nakuplja pritisak i potiskuje plutajući ventil nagore. Indikatorska lampica pritiska će se uključiti da ukaže kako poklopac ne može da se otvori bez prethodnog oslobađanja pritiska.
- Na kraju odbrojavanja, aparat će se oglasiti zvučnim signalom, a na ekranu će se prikazati .
- Nakon nekoliko sekundi, aparat će se automatski prebaciti na fazu dogrevanja. Na ekranu će se prikazati , a indikatorska lampica dogrevanja će se uključiti.
- Pritisnite na 3 sekunde da biste u bilo kom trenutku zaustavili program.



## Program za supe

- Stavite sastojke u lonac za kuvanje, pa potpuno zatvorite i fiksirajte poklopac.

- Okrenite dugme na kontrolnoj tabli udesno do programa za supe . Na ekranu će se prikazati podrazumevano vreme kuvanja.
- Opcionalno: Pritisnite i podesite željeno vreme okretanjem dugmeta na kontrolnoj tabli udesno (da biste povećali vreme) ili uлево (da biste smanjili vreme).
- Pritisnite da biste pokrenuli program za kuvanje.
- Aparat će početi sa fazom predgrevanja. Na ekranu će se naizmenično prikazivati i , a indikatorska lampica predgrevanja će se uključiti.
- Kada se faza predgrevanja završi, aparat će se automatski prebaciti na fazu kuvanja. Na ekranu će se prikazati odbrojavanje, a indikatorska lampica kuvanja u toku će se uključiti.
- Tokom procesa kuvanja, u aparatu se nakuplja pritisak i potiskuje plutajući ventil nagore. Indikatorska lampica pritiska će se uključiti da ukaže kako poklopac ne može da se otvori bez prethodnog oslobađanja pritiska.
- Na kraju odbrojavanja, aparat će se oglasiti zvučnim signalom, a na ekranu će se prikazati .
- Nakon nekoliko sekundi, aparat će se automatski prebaciti na fazu dogrevanja. Na ekranu će se prikazati , a indikatorska lampica dogrevanja će se uključiti.
- Pritisnite na 3 sekunde da biste u bilo kom trenutku zaustavili program.



## Program za brzo prženje

- Okrenite dugme na kontrolnoj tabli udesno do programa za brzo prženje . Na ekranu će se prikazati podrazumevano vreme kuvanja.
- Opcionalno: Pritisnite i podesite željeno vreme okretanjem dugmeta na kontrolnoj tabli udesno (da biste povećali vreme) ili uлево (da biste smanjili vreme).

- Opcionalno: Pritisnite i podesite željenu temperaturu okretanjem dugmeta na kontrolnoj tabli udesno (da biste povećali temperaturu) ili uлево (da biste smanjili temperaturu).
- Pritisnite da biste pokrenuli program za kuvanje.
- Aparat će početi sa fazom predgrevanja. Na ekranu će se naizmenično prikazivati i , a indikatorska lampica predgrevanja će se uključiti.
- Kada se faza predgrevanja završi, aparat će se automatski prebaciti na fazu kuvanja. Na ekranu će se prikazati odbrojavanje, a indikatorska lampica kuvanja u toku će se uključiti.
- Stavite sastojke u lonac za kuvanje i ostavite poklopac otvoren kako biste pržili.
- Na kraju odbrojavanja, aparat će se oglasiti zvučnim signalom, a na ekranu će se prikazati .
- Nakon nekoliko sekundi, aparat će se automatski prebaciti u režim pripravnosti. Na ekranu će se prikazati .
- Pritisnite na 3 sekunde da biste u bilo kom trenutku zaustavili program.

- ### Program za kuvanje na pari
- Sipajte 150 ml vode (3/4 šolje) u lonac za kuvanje, pa stavite sastojke u korpu za kuvanje na pari i postavite korpu na lonac za kuvanje. U potpunosti zatvorite i fiksirajte poklopac.
  - Okrenite dugme na kontrolnoj tabli udesno do programa za kuvanje na pari . Na ekranu će se prikazati podrazumevano vreme kuvanja.
  - Opcionalno: Pritisnite i podesite željeno vreme okretanjem dugmeta na kontrolnoj tabli udesno (da biste povećali vreme) ili uлево (da biste smanjili vreme).
  - Pritisnite da biste pokrenuli program za kuvanje.

- Aparat će početi sa fazom predgrevanja. Na ekranu će se naizmenično prikazivati i , a indikatorska lampica predgrevanja će se uključiti.
- Kada se faza predgrevanja završi, aparat će se automatski prebaciti na fazu kuvanja. Na ekranu će se prikazati odbrojavanje, a indikatorska lampica kuvanja u toku će se uključiti.
- Tokom procesa kuvanja, u aparatu se nakuplja pritisak i potiskuje plutajući ventil nagore. Indikatorska lampica pritiska će se uključiti da ukaže kako poklopac ne može da se otvori bez prethodnog oslobađanja pritiska.
- Na kraju odbrojavanja, aparat će se oglasiti zvučnim signalom, a na ekranu će se prikazati .
- Nakon nekoliko sekundi, aparat će se automatski prebaciti na fazu dogrevanja. Na ekranu će se prikazati , a indikatorska lampica dogrevanja će se uključiti.
- Pritisnite na 3 sekunde da biste u bilo kom trenutku zaustavili program.

### Program za pečenje

- Stavite pripremljene sastojke u lonac za kuvanje i zatvorite poklopac, ali ga nemojte fiksirati.
- Okrenite dugme na kontrolnoj tabli udesno do programa za pečenje . Na ekranu će se prikazati podrazumevano vreme kuvanja.
- Opcionalno: Pritisnite i podesite željeno vreme okretanjem dugmeta na kontrolnoj tabli udesno (da biste povećali vreme) ili uлево (da biste smanjili vreme).
- Opcionalno: Pritisnite i podesite željenu temperaturu okretanjem dugmeta na kontrolnoj tabli udesno (da biste povećali temperaturu) ili uлево (da biste smanjili temperaturu).

- Pritisnite  da biste pokrenuli program za kuvanje.
- Aparat će početi sa fazom predgrevanja. Na ekranu će se naizmenično prikazivati  i , a indikatorska lampica predgrevanja  će se uključiti.
- Kada se faza predgrevanja završi, aparat će se automatski prebaciti na fazu kuvanja. Na ekranu će se prikazati odbrojavanje, a indikatorska lampica kuvanja u toku  će se uključiti.
- Na kraju odbrojavanja, aparat će se oglasiti zvučnim signalom, a na ekranu će se prikazati .
- Nakon nekoliko sekundi, aparat će se automatski prebaciti na fazu dogrevanja. Na ekranu će se prikazati , a indikatorska lampica dogrevanja  će se uključiti.
- Pritisnite  na 3 sekunde da biste u bilo kom trenutku zaustavili program.

## Program za kuvanje u vakuumu / sporo kuvanje

- Okrenite dugme na kontrolnoj tabli udesno do programa za kuvanje u vakuumu / sporo kuvanje . Na ekranu će se prikazati podrazumevano vreme kuvanja.
- Opcionalno: Pritisnite  i podesite željeno vreme okretanjem dugmeta na kontrolnoj tabli udesno (da biste povećali vreme) ili ulevo (da biste smanjili vreme).
- Opcionalno: Pritisnite  i podesite željenu temperaturu okretanjem dugmeta na kontrolnoj tabli udesno (da biste povećali temperaturu) ili ulevo (da biste smanjili temperaturu).
- Pritisnite  da biste pokrenuli program za kuvanje.
- Aparat će početi sa fazom predgrevanja. Na ekranu će se naizmenično prikazivati  i , a indikatorska lampica predgrevanja  će se uključiti.

- Kada se faza predgrevanja završi, aparat će se automatski prebaciti na fazu kuvanja. Na ekranu će se prikazati odbrojavanje, a indikatorska lampica kuvanja u toku  će se uključiti.
- Na kraju odbrojavanja, aparat će se oglasiti zvučnim signalom, a na ekranu će se prikazati .
- Nakon nekoliko sekundi, aparat će se automatski prebaciti u režim pripravnosti. Na ekranu će se prikazati .
- Pritisnite  na 3 sekunde da biste u bilo kom trenutku zaustavili program.



## Program za pirinač

Stavite sastojke u lonac za kuvanje, pa potpuno zatvorite i fiksirajte poklopac.

- Okrenite dugme na kontrolnoj tabli udesno do programa za pirinač . Na ekranu će se prikazati podrazumevano vreme kuvanja.
- Opcionalno: Pritisnite  i podesite željeno vreme okretanjem dugmeta na kontrolnoj tabli udesno (da biste povećali vreme) ili ulevo (da biste smanjili vreme).
- Pritisnite  da biste pokrenuli program za kuvanje.
- Aparat će početi sa fazom predgrevanja. Na ekranu će se naizmenično prikazivati  i , a indikatorska lampica predgrevanja  će se uključiti.
- Tokom procesa kuvanja, u aparatu se nakuplja pritisak i potiskuje plutajući ventil nagore. Indikatorska lampica pritiska  će se uključiti da ukaže kako poklopac ne može da se otvari bez prethodnog oslobađanja pritiska.
- Na kraju odbrojavanja, aparat će se oglasiti zvučnim signalom, a na ekranu će se prikazati .

- Nakon nekoliko sekundi, aparat će se automatski prebaciti na fazu dogrevanja. Na ekranu će se prikazati a indikatorska lampica dogrevanja će se uključiti.
- Pritisnite na 3 sekunde da biste u bilo kom trenutku zaustavili program.

## Program za jogurt i fermentisane proizvode

Program za jogurt i fermentisane proizvode može se koristiti za pravljenje jogurta ili podizanje testa za hleb/peciva.

- Kada pravite jogurt, stavite sastojke u lonac za kuvanje i zatvorite poklopac.
- Kada podižete testo, možete da ga mesite direktno u loncu za kuvanje, pa stavite lonac za kuvanje u kućište i zatvorite poklopac.
- Okrenite dugme na kontrolnoj tabli udesno do programa za jogurte i fermentisane proizvode . Na ekranu će se prikazati podrazumevano vreme kuvanja.
- Opcionalno: Pritisnite i podesite željeno vreme okretanjem dugmeta na kontrolnoj tabli udesno (da biste povećali vreme) ili ulevo (da biste smanjili vreme).
- Opcionalno: Pritisnite i podesite željenu temperaturu okretanjem dugmeta na kontrolnoj tabli udesno (da biste povećali temperaturu) ili ulevo (da biste smanjili temperaturu).
- Pritisnite da biste pokrenuli program za kuvanje.
- Aparat će početi sa fazom predgrevanja. Na ekranu će se naizmenično prikazivati i , a indikatorska lampica predgrevanja će se uključiti.
- Kada se faza predgrevanja završi, aparat će se automatski prebaciti na fazu kuvanja. Na ekranu će se prikazati odbrojavanje, a indikatorska lampica kuvanja u toku će se uključiti.
- Na kraju odbrojavanja, aparat će se oglasiti zvučnim signalom, a na ekranu će se prikazati .
- Nakon nekoliko sekundi, aparat će se automatski prebaciti na fazu dogrevanja. Na ekranu će se prikazati a indikatorska lampica dogrevanja će se uključiti.
- Pritisnite na 3 sekunde da biste u bilo kom trenutku zaustavili program.

- Nakon nekoliko sekundi, aparat će se automatski prebaciti u režim pripravnosti. Na ekranu će se prikazati .
- Pritisnite na 3 sekunde da biste u bilo kom trenutku zaustavili program.

## Program za kašu

- Stavite sastojke u lonac za kuvanje, pa potpuno zatvorite i fiksirajte poklopac.
- Okrenite dugme na kontrolnoj tabli udesno do programa za kašu . Na ekranu će se prikazati podrazumevano vreme kuvanja.
- Opcionalno: Pritisnite i podesite željeno vreme okretanjem dugmeta na kontrolnoj tabli udesno (da biste povećali vreme) ili ulevo (da biste smanjili vreme).
- Pritisnite da biste pokrenuli program za kuvanje.
- Aparat će početi sa fazom predgrevanja. Na ekranu će se naizmenično prikazivati i , a indikatorska lampica predgrevanja će se uključiti.
- Kada se faza predgrevanja završi, aparat će se automatski prebaciti na fazu kuvanja. Na ekranu će se prikazati odbrojavanje, a indikatorska lampica kuvanja u toku će se uključiti.
- Na kraju odbrojavanja, aparat će se oglasiti zvučnim signalom, a na ekranu će se prikazati .
- Nakon nekoliko sekundi, aparat će se automatski prebaciti na fazu dogrevanja. Na ekranu će se prikazati a indikatorska lampica dogrevanja će se uključiti.
- Pritisnite na 3 sekunde da biste u bilo kom trenutku zaustavili program.



## Podesivi režim šefa kuhinje

- Stavite sastojke u lonac za kuhanje, pa zatvorite ili otvorite poklopac u zavisnosti od recepta.
  - Okrenite dugme na kontrolnoj tabli udesno do podesivog režima šefa kuhinje . Na ekranu će se prikazati podrazumevano vreme kuhanja.
  - Opcionalno: Pritisnite i podesite željeno vreme okretanjem dugmeta na kontrolnoj tabli udesno (da biste povećali vreme) ili ulevo (da biste smanjili vreme).
  - Opcionalno: Pritisnite i podesite željenu temperaturu okretanjem dugmeta na kontrolnoj tabli udesno (da biste povećali temperaturu) ili ulevo (da biste smanjili temperaturu).
  - Pritisnite da biste pokrenuli program za kuhanje.
  - Aparat će početi sa fazom predgrevanja. Na ekranu će se najčešće prikazivati i , a indikatorska lampica predgrevanja će se uključiti.
  - Kada se faza predgrevanja završi, aparat će se automatski prebaciti na fazu kuhanja. Na ekranu će se prikazati odbrojavanje, a indikatorska lampica kuhanja u toku će se uključiti.
  - Na kraju odbrojavanja, aparat će se oglasiti zvučnim signalom, a na ekranu će se prikazati .
  - Nakon nekoliko sekundi, aparat će se automatski prebaciti u režim pripravnosti. Na ekranu će se prikazati .
  - Pritisnite na 3 sekunde da biste u bilo kom trenutku zaustavili program.
- \* **Predlog za brzo podgrevanje jela:** podesite temperaturu na  $>=95^{\circ}\text{C}$  i kuujte sa zatvorenim i otključanim poklopcom.

## 7. Korišćenje funkcije za odloženi početak

Odloženi početak može da se koristi za prepodešavanje aparata tako da kasnije počne sa kuhanjem.

- Najpre, izaberite program prateći gore opisane korake u 6. odeljku.
- Pre pokretanja izabranog programa, pritisnite . Na ekranu će se prikazati podrazumevano vreme odloženog početka.
- Podesite željeno vreme okretanjem dugmeta na kontrolnoj tabli udesno (da biste povećali vreme) ili ulevo (da biste smanjili vreme).
- Pritisnite . Na ekranu će se prikazati odbrojavanje do odloženog početka. Kada prepodešeno vreme istekne, aparat će automatski početi sa kuhanjem.

## 8. Otvorite poklopac

- Ne pokušavajte da otvorite poklopac ako je plutajući ventil podignut i ako je indikatorska lampica pritiska uključena.
- Na kraju kuhanja, pritisak se može oslobođiti na dva različita načina:

**Prirodno oslobođanje:** Na kraju kuhanja ili nakon zaustavljanja programa, aparat će se spontano ohladiti i pritisak će se prirodno oslobođiti. Tokom prirodnog oslobođanja, hrana može da se prekuva usled zaostalog pritiska u loncu. Koristite ručno oslobođanje da biste odmah zaustavili proces kuhanja.

**Ručno oslobođanje:** Neprekidno pritisajte dugme za oslobođanje pritiska na vrhu poklopca. Ovo će trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta u zavisnosti od količine hrane u loncu za kuhanje (sl. 34).

**UPOZORENJE:** Čuvajte se vrele pare koja izlazi iz aparata. Udaljite lice i ruke od izlaznog mlaza pare (sl. 45).

- Da biste otvorili poklopac, postavite ruku paralelno sa bočnim ručkama, pa uhvatite dugme poklopca i okrenite poklopac u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i zatim podignite poklopac (sl. 35 i 36).

**UPOZORENJE:** Čuvajte se vrele pare koja izlazi iz lonca za kuhanje.

## 9. Isključite aparat iz struje

- Iskopčajte aparat nakon upotrebe i pustite ga da se ohladi najmanje 2 sata pre čišćenja.

## 10. Očistite aparat nakon upotrebe

- Očistite aparat nakon svake upotrebe.
- Ostavite aparat da se ohladi najmanje 2 sata pre čišćenja.
- U vezi sa uputstvima za čišćenje, pogledajte 3. odeljak. Očistite sve delove aparata kao u odeljku PRE PRVE UPOTREBE.

## 11. Saveti za održavanje

- Da biste osigurali dugotrajnost lonca za kuvanje, nemojte da sečete hranu u njemu.
- Koristite isporučeni pribor. Ne koristite metalni pribor, jer to može da ošteti neprijanjajući premaz u loncu.
- Nakon upotrebe, zaptivna brtva može zadržati miris jela. Ovo je sasvim normalno – silikon ima sitne pore koje se otvaraju pri izlaganju visokoj temperaturi i ponovo zatvaraju kada temperatura padne. Da biste uklonili miris sa zaptivne brtve, možete da uradite sledeće:
  - Stavite silikonski prsten u mašinu za pranje sudova;
  - Dodajte 1 šolju sirčeta, 1 šolju vode i 1 limun isečen na velike komade u lonac za kuvanje, pa pokrenite program za kuvanje na pari na 2 minuta i pustite paru da se prirodno osloboди.
- Menjajte dihtung na svake 2 godine ili ranije u slučaju oštećenja.

## VODIČ ZA REŠAVANJE TEHNIČKIH PROBLEMA

Problem	Mogući razlozi	Rešenja
Poklopac ne može da se otvori	Poklopac ne može da se otvori usled pritiska u loncu za kuvanje.	Neprekidno pritisnite dugme za oslobođanje pritiska da biste oslobođili pritisak unutar lonca za kuvanje. Može biti potrebno nekoliko minuta za potpuno oslobođanje pritiska.
Poklopac ne može da se otvori	Pritisak je potpuno oslobođen iz lonca za kuvanje, ali je plutajući ventil zaglavljen jer je previše prijav i zato ne može da se pomeri nadole.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Proverite da li se pritisak potpuno oslobođio tako što ćete pustiti aparat da se ohladi najmanje 2 sata.</li><li>b. Pažljivo gurnite plutajući ventil nadole tako što ćete umetnuti štapić ili drugi dugački predmet u otvor plutajućeg ventila. Ako to ne reši problem, pošaljite aparat u odobreni servisni centar.</li><li>c. Pre sledeće upotrebe, temeljno očistite i obrišite plutajući ventil.</li></ul>
Poklopac ne može da se zatvori	Duhitung nije pravilno postavljen.	Pravilno postavite dihtung.
Poklopac ne može da se zatvori	U loncu za kuvanje nalaze se vrući sastojci koji stvaraju paru.	Sačekajte da se sastojci u loncu za kuvanje ohlade pre nego što ponovo pokušate da zatvorite poklopac.
Poklopac ne može da se zatvori	Plutajući ventil je zaglavljen jer je previše prijav i zato ne može da se pomeri nadole.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pažljivo gurnite plutajući ventil nadole tako što ćete umetnuti štapić ili drugi dugački predmet u otvor plutajućeg ventila. Ako to ne reši problem, pošaljite aparat u odobreni servisni centar.</li><li>b. Pre sledeće upotrebe, temeljno očistite i obrišite plutajući ventil.</li></ul>
Pri otvaranju poklopca, lonac za kuvanje ostaje pričvršćen za poklopac.	Položaj i/ili smer zatvaranja poklopca su pogrešni.	Zatvorite poklopac u ispravnom smeru prema uputstvu za upotrebu.
	Dihtung je stvorio usisni efekat.	Lonac za kuvanje će se sâm osloboediti sa poklopca. Ovo je sasvim normalno i ukazuje na dobru hermetičku zatvorenost proizvoda. Kako bi se izbeglo da lonac za kuvanje punom težinom padne na proizvod pri otvaranju poklopca, uvek pažljivo otvorite poklopac.

Problem	Mogući razlozi	Rešenja
Dolazi do intenzivnog ispuštanja pritiska iz ventila za ograničenje pritiska.	Unutrašnji pritisak premašuje radni pritisak ili unutrašnji pritisak premašuje sigurnosni pritisak.	Temeljno očistite ventil za ograničenje pritiska, plutajući ventil i poklopac. Ako plutajući ventil i dalje ispušta paru, odnesite aparat u najbliži odobreni servisni centar na pregled, popravku ili prilagođavanje od strane ovlašćenog lica
	Ventil za ograničenje pritiska nije u ispravnom položaju.	Pažljivo okrenite/pritisnite ventil za ograničenje pritiska kako bi legao na mesto. Čuvajte se vrele pare. Bezbedno se postavite i nosite kuhičke rukavice.
	Neispravna kontrola pritiska dovela je do ispuštanja pritiska.	Pošaljite aparat na popravku u odobreni servisni centar.
Plutajući ventil neprekidno ispušta paru.	Unutrašnji pritisak premašuje radni pritisak ili unutrašnji pritisak premašuje sigurnosni pritisak.	Temeljno očistite ventil za ograničenje pritiska, plutajući ventil i poklopac. Ako plutajući ventil i dalje ispušta paru, odnesite aparat u najbliži odobreni servisni centar na pregled, popravku ili prilagođavanje od strane ovlašćenog lica.
	U plutajućem ventilu ima taloga.	<p><b>a.</b> Neprekidno pritisnite dugme za oslobođanje pritiska da biste oslobodili pritisak unutar lonca za kuvanje. Može biti potrebno nekoliko minuta za potpuno oslobođanje pritiska.</p> <p><b>b.</b> Ostavite aparat da se ohladi najmanje 2 sata.</p> <p><b>c.</b> Očistite i osušite plutajući ventil pre nego što nastavite sa kuvanjem.</p>
	Plutajući ventil je zaglavljen.	<p><b>a.</b> Neprekidno pritisnite dugme za oslobođanje pritiska da biste oslobodili pritisak unutar lonca za kuvanje. Može biti potrebno nekoliko minuta za potpuno oslobođanje pritiska.</p> <p><b>b.</b> Ostavite aparat da se ohladi najmanje 2 sata.</p> <p><b>c.</b> Očistite i osušite plutajući ventil pre nego što nastavite sa kuvanjem.</p>

Problem	Mogući razlozi	Rešenja
Para izlazi iz poklopca.	Dihitung nije pravilno postavljen.	Uklonite i očistite dihtung, pa ga ponovo postavite u pravilan položaj.
	Dihitung je prljav.	Uklonite i očistite dihtung, pa ga ponovo postavite u pravilan položaj.
	Dihitung je oštećen ili je rub lonca za kuvanje oštećen.	Pošaljite aparat na popravku u odobreni servisni centar.
Hrana nije skuvana.	Odnos čvrstih i tečnih sastojaka nije dobar.	Pokušajte ponovo tako što ćete se precizno pridržavati količina navedenih u receptu.
	Izvor napajanja ne daje struju.	Proverite kućno strujno kolo.
	Na digitalnom ekranu se prikazuje „E0“.	Pošaljite aparat na popravku u odobreni servisni centar.
Na digitalnom ekranu se prikazuje „E1“.	Prekidač pritiska je neispravan.	Pošaljite aparat na popravku u odobreni servisni centar.
	Senzor temperature je neispravan.	Pošaljite aparat na popravku u odobreni servisni centar.
	Poklopac nije pravilno postavljen u skladu sa programom za kuvanje.	<p>Proverite i podešite položaj poklopca u skladu sa programom za kuvanje, prateći tabelu programa za kuvanje na stranici 6 u ovom uputstvu. Ponovo pokrenite program nakon što pravilno postavite poklopac. Ako to ne reši problem, pošaljite aparat na popravku u odobreni servisni centar.</p>

## HVALA ŠTO STE ODABRALI TEFAL

### Dobro došli u svijet brzog i ukusnog kuhanja!

Uz Turbo Cuisine prihvatali smo se izazova da iznova izmislimo lonac: Lakše. Ukušnije. Jednostavno bolje!

Turbo Cuisine dizajniran je uz takav pristup i omogućava vam da uštedite vrijeme i skuhate ukusne domaće obroke sasvim jednostavno i bez poteškoća.

Hvala vam još jednom što ste nas ugostili u svojoj kuhinji.

A sad kuhajmo skupa!

## SADRŽAJ

Brzi slikovni vodič za početak rada	2
Tefal preporučuje sigurnost ispred svega	316
Svi dijelovi aparata	324
Opis kontrolne ploče	325
Vodič za korištenje i čišćenje	326
Vodič za rješavanje tehničkih problema	342
Međunarodna ograničena garancija kompanije Tefal	561

## TEFAL PREPORUČUJE SIGURNOST ISPRED SVEGA

Sigurnost je naš glavni prioritet. Dizajniramo i izrađujemo proizvode uz poštivanje strogih sigurnosnih i tehnoloških standarda. Međutim, kao što je slučaj sa svakim drugim električnim aparatom, postoje određeni potencijalni rizici i zato vas pozivamo da postupate s oprezom i pridržavate se uputa navedenih u nastavku.

### SIGURNOSNE UPUTE

**Odvojite vrijeme da pažljivo pročitate sve sljedeće upute i sačuvajte ih za kasnije korištenje.**

- Pogrešnim korištenjem aparata i njegovih dodataka aparat se može oštetiti i izazvati povrede.
- Aparat kuha namirnice pod pritiskom. Nepravilna upotreba može izazvati opasnost od opekotina od pare.
- Zbog vaše sigurnosti aparat je usklađen sa svim važećim standardima i propisima (Direktiva o niskonaponskoj opremi, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima u neposrednom doticaju s hranom, okolišu itd.).
- Izvor toplote za kuhanje isporučuje se uz aparat.

### 1. Gdje se može sigurno koristiti?

- Koristiti samo u zatvorenom prostoru.
- Ovaj aparat je predviđen samo za upotrebu u domaćinstvu. Nije namijenjen za upotrebu u prilikama navedenim u nastavku koje nisu obuhvaćene garancijom:
  - u kuhinjama koje su namijenjene osoblju prodavnica, kancelarija i u ostalim profesionalnim okruženjima;
  - na farmama;

- za goste hotela, motela i u ostalim objektima rezidencijalnog tipa;
- u smještajnim objektima u kojima se pruža usluga noćenja i doručka.

- Aparat ne stavljajte u zagrijanu pećnicu ili na vruću ploču. Aparat ne stavljajte u blizinu otvorenog plamena ili zapaljivog predmeta.
- Koristite aparat na ravnoj i stabilnoj površini otpornoj na toplotu, dalje od prskanja vode.

### 2. Ko može sigurno koristiti aparat?

- Nije predviđeno da ovaj aparat koriste osobe (uključujući djecu) ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva i znanja, izuzev ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili ako im je ta osoba dala upute o načinu korištenja aparata.
- Ovaj aparat smiju koristiti osobe s umanjenim tjelesnim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja ako to čine pod nadzorom ili ako su im date upute o korištenju aparata na siguran način i ako razumiju prisutne rizike.
- Aparat ne smiju koristiti djeca. Aparat i pripadajući kabal za napajanje držite van domaćaja djece.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Djecu je potrebno nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju aparatom.

### 3. Kako sigurno koristiti aparat – uobičajeno korištenje?

- Aparat koristite samo za svrhe za koje je izrađen.

- Ne koristite aparat za prženje namirnica u ulju. Dozvoljeno je samo zapeći/napraviti koricu.
- Nemojte koristiti ekspres lonac u načinu za kuhanje pod pritiskom ako hranu pržite u dubokom ulju.
- Ako kuhate hranu koja je od tijesta, lagano protresite aparat prije nego što otvorite poklopac da hrana ne bi izšla iz njega.
- Ovaj aparat nije sterilizator. Ne koristite ga za steriliziranje tegli.
- Ovaj aparat nije namijenjen za upotrebu u kombinaciji s vanjskim tajmerom ili posebnim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Prilikom nošenja aparata uvijek koristite dvije bočne drške na kućištu. Nosite rukavice za zaštitu od vrućine ako je aparat vruć. Za dodatnu sigurnost prije svakog prenošenja provjerite je li poklopac zaključan.
- Dno lonca za kuhanje i grijaća ploča trebaju biti u direktnom kontaktu. Uklonite predmete ili zaostalu hranu koja se nalazi između lonca za kuhanje i grijaće ploče jer to može uticati na rad aparata
- Napominjemo da se prilikom kuhanja određenih vrsta hrane, kao što su umak od jabuka, brusnice, rabarbara, prekrupa od ječma, zob ili druge žitarice, suhi grašak, noklice ili tjestenina može doći do stvaranja pjene i prštanja te začepljenja ventila. Budite oprezni prilikom kuhanja tih vrsta hrane i nakon upotrebe detaljno očistite ventile.
- Napominjemo da uz određene vrste hrane, uključujući mlijeko, može doći do stvaranja pjene, prelijevanja i začepljenja ventila.

- Budite oprezni prilikom spremanja hrane prema takvim receptima i nakon upotrebe detaljno očistite ventile.
- Nakon kuhanja mesa s debelom kožom (na primjer goveđeg jezika), koje se može napuhati zbog djelovanja pritiska, ne bušite kožu ako izgleda napuhano jer po završetku kuhanja postoji opasnost od opekotina. Probušite je prije kuhanja.
  - Aparat ne upotrebljavajte na prazno, bez lonca za kuhanje ili bez sastojaka u loncu. To bi moglo izazvati teška oštećenja aparata.
  - Aparat nemojte upotrebljavati pod pritiskom bez dodavanja vode jer to može izazvati ozbiljna oštećenja na aparatu.
  - Aparat ne punite ako prije toga niste postavili lonac za kuhanje.
  - Oprez: ne prolijevajte tečnost na utikač.
  - Lonac za kuhanje ne zagrijavajte pomoću nekog drugog izvora toplote osim grijaće ploče aparata i ne koristite neki drugi lonac. Lonac za kuhanje ne upotrebljavajte s drugim aparatima.
  - Lonac za kuhanje koristite SAMO u aparatu. Ne koristite ga za kuhanje na ringlama, u pećnici itd.
  - Upotrebljavajte plastičnu ili drvenu kašiku kako se ne bi oštetila neprijanjajuća obloga lonca za kuhanje. Namirnice nikada ne režite direktno u loncu za kuhanje.
  - Ne dodirujte ventile izuzev prilikom čišćenja i održavanja aparata koje obavljate u skladu s priloženim uputama.
  - U ventile i tipku za ispuštanje pritiska ne stavljajte nikakve predmete. Ne zamjenjujte ventil.

- Redovno pregledajte kanaliće u ventilima kroz koje se ispušta para kako biste bili sigurni da nisu začepljeni.
- Ne stavljamte krpnu ili neki drugi predmet između poklopca i kućišta aparata da biste držali poklopac otvorenim. To bi moglo izazvati trajno oštećenje gumice.
- Pazite da kabal za napajanje ne visi preko ruba stola ili radne površine i da ne dodiruje vruće površine.

#### **4. Kako sigurno koristiti aparat – prije kuhanja?**

- Prije upotrebe aparata provjerite jesu li plutajući ventil i ventil za ograničavanje pritiska čisti.
- Prije korištenja aparata provjerite je li gumica pravilno stavljena na poklopac.
- Pazite da dno lonca za kuhanje i grijaća ploča budu uvek čisti. Provjerite je li središnji dio grijaće ploče pokretan.
- Aparat ne punite iznad oznake MAX na loncu za kuhanje.
- Poštujte preporuke o količini namirnica i vode kako biste izbjegli rizik od prelijevanja koje bi moglo oštetiti aparat i izazvati tjelesne povrede.
- Provjerite je li aparat ispravno zatvoren prije podizanja pritiska.

#### **5. Kako sigurno koristiti aparat – tokom kuhanja?**

- Ne pokušavajte otvoriti poklopac dok se pritisak dovoljno ne smanji. Ne pokušavajte otvoriti poklopac dok se plutajući ventil ne spusti.
- Aparat nikad ne otvarajte na silu.
- Tokom kuhanja i automatskog snižavanja pritiska na kraju kuhanja aparat oslobađa toplotu i paru. Držite lice

i ruke dalje od aparata kako se ne biste opekli. Poklopac ne dirajte tokom kuhanja.

- Ne pomjerajte aparat kad je pod pritiskom. Prilikom premještanja aparata koristite drške za nošenje i po potrebi nosite rukavice za zaštitu od vrućine. Za podizanje aparata nikad ne koristite dršku na poklopцу.
- Ne uklanjajte lonac za kuhanje dok aparat radi.
- Dok pravite koricu, pazite na opasnost od opeketina uslijed prskanja do kojeg dolazi kad dodajete namirnice ili sastojke u vrući lonac za kuhanje.

#### **6. Kako sigurno koristiti aparat – poslije kuhanja?**

- Prilikom otvaranja poklopca uvijek ga držite za dršku. Ruku držite paralelno s bočnim drškama. Može se dogoditi da kipuća voda zaostane između gumice i poklopca i izazove opeketine.
- Oprez je potreban i prilikom otvaranja poklopca jer postoji opasnost od opeketina izazvanih parom koja u tom trenutku izlazi. Najprije malo odškrinite poklopac kako biste pustili da para lagano izade.
- Ne dodirujte vruće dijelove aparata. Nakon upotrebe površina grijaće ploče može ostati vruća do 2 sata.
- Isključite iz utičnice kad se ne koristi i prilikom čišćenja. Ostavite aparat da se ohladi prije postavljanja ili skidanja dijelova.

#### **7. Kako sigurno koristiti aparat – čišćenje?**

- Krpom obrišite dno lonca za kuhanje i grijaću ploču nakon svake upotrebe.

- Aparat ne uranjajte u vodu.
- Da biste očistili aparat, pogledajte upute u priručniku za korištenje. Lonac za kuhanje i poklopac možete prati u vrućoj vodi s deterdžentom, ne stavljajte ih u mašinu za pranje suđa. Očistite kućište aparata vlažnom krpom.

## 8. Šta uraditi u slučaju oštećenja?

- Proizvod može popraviti samo osoblje iz ovlaštenog servisnog centra.
- Ne koristite aparat ako je kabal za napajanje ili utikač oštećen ili nakon što se ispostavi da aparat ne radi pravilno ili ako je oštećen na bilo koji način. Vratite aparat u najbliži ovlašteni servisni centar na pregled, popravak ili podešavanje.
- Ako je kabal za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti ovlašteni servisni centar kako bi se izbjegla opasnost. Isporučeni kabal za napajanje ne zamjenjujte drugim kablom.
- Pazite da ne oštetite guminicu. Ako je oštećena, zamijenite je u ovlaštenom servisnom centru.
- Guminicu zamijenite svake 2 godine ili ranije ako uočite da je guma istrošena ili da ju je potrebno zamijeniti.
- Koristite isključivo rezervne dijelove namijenjene vašem modelu. To je posebno važno u slučaju gume i lonca za kuhanje.
- Koristite samo rezervne dijelove koji se prodaju u ovlaštenom servisnom centru.
- Upotreba pribora i dodataka koje ne preporučuje proizvođač aparata može dovesti do povreda.

- Ne koristite druge lonce za kuhanje u aparatu umjesto lonca za kuhanje isporučenog s aparatom. Lonac za kuhanje zamijenite isključivo originalnim rezervnim dijelom dizajniranim za korištenje s ovim proizvodom.
- U skladu s važećim propisima, aparat koji vam više nije potreban prije odlaganja na otpad morate pripremiti i onemogućiti njegovo korištenje (tako da odspojite i prerežete kabal za napajanje).

## Zaštita životne sredine je na prvom mjestu!




- ① Aparat sadrži vrijedne materijale koje je moguće ponovo koristiti ili reciklirati.
- ② Aparat odložite na lokalno mjesto za sakupljanje otpada iz domaćinstva.


## 9. Kada važi garancija?

- Garancija ne pokriva habanje i trošenje lonca za kuhanje koje je izazvano nepravilnim korištenjem.
- Prije prve upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove upute za upotrebu. Svakom upotrebom koja nije u skladu s ovim uputama poništava se odgovornost i garancija proizvođača.
- U slučaju komercijalne upotrebe, neprikladnog korištenja ili nepoštivanja uputa proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost i garancija ne vrijedi.

## SVI DIJELOVI APARATA

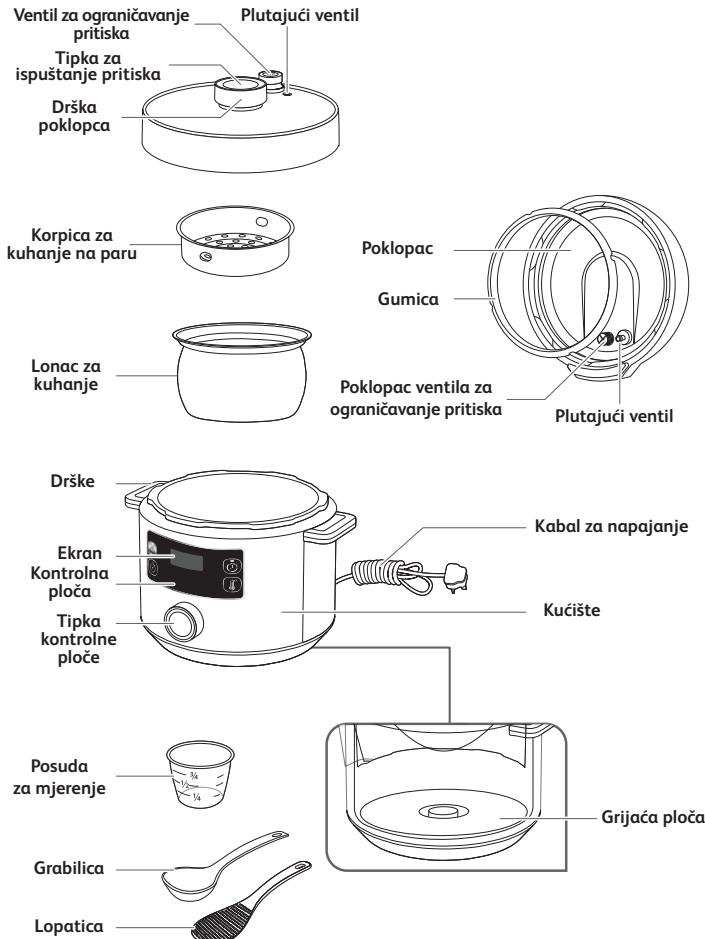

## OPIS KONTROLNE PLOČE

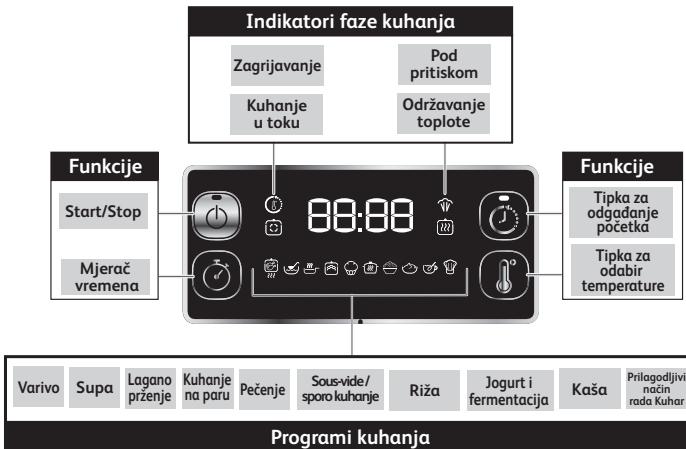

## PORUKE O STATUSU

	Poruka dobrodošlice kad se aparat uključi.
	Prikaz vremena. U ovom primjeru: 1 sat 30 minuta.
	Prikaz temperature. U ovom primjeru: 114 stepeni Celzijusa.
	Pokazuje da program ima zadano automatsko postavljanje temperaturne/vremenske vrednosti. Ne može se modificirati.
	Pokazuje da temperatura raste tokom faze zagrijavanja.
	Pokazuje da se aparat zagrijava.
	Pokazuje da je program završen.
	Pokazuje da je aparat u fazi održavanja topline.
	Pokazuje da je program prekinut.
	Pokazuje da je aparat u stanju pripravnosti.

## VODIČ ZA KORIŠTENJE I ČIŠĆENJE

Pogledajte slike označene kao (sl. x) u dijelu Vodič za brzi početak rada.

### PRIJE PRVE UPOTREBE

#### 1. Uklanjanje ambalaže

- Izvadite aparat iz ambalaže u koju je zapakiran i odvojite vrijeme da pročitate priručnik s uputama prije prvog korištenja.
- Skinite promocijske naljepnice (ako ih ima) s aparata prije prvog korištenja.

#### 2. Otvorite poklopac

- Da biste otvorili poklopac, držite dršku poklopca, okrenite je u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i podignite poklopac (sl. 1 i 2).

**Napomena:** Prilikom podizanja poklopca može se desiti da lonac za kuhanje ostane pričvršćen za poklopac. To je normalno i pokazuje dobru hermetičnost aparata. Da biste izbjegli da lonac za kuhanje s treskom padne na aparat prilikom otvaranja poklopca, poklopac uvijek otvarajte lagano.

- Postavite aparat na ravnu površinu. Izvadite sav zaštitni materijal i dodatke iz unutrašnjosti aparata (sl. 3).

#### 3. Očistite sve dijelove aparata

##### 3a. Očistite lonac za kuhanje i dodatke

- Očistite poklopac, lonac za kuhanje i dodatke mekanom spužvom i vrućom vodom s deterdžentom (sl. 4).
- Osušite poklopac, lonac za kuhanje i dodatke (sl. 5)

- Lonac za kuhanje nemojte čistiti strugalicom ili abrazivnom spužvom zato što se time može oštetiti neprijanjajuća obloga u loncu za kuhanje (sl. 40).
- Aparat ne uranajte u vodu (sl. 41).
- Ako nehotično uronite aparat u vodu ili prolijete vodu direktno na grijaču ploču, odnesite aparat u ovlašteni servisni centar na popravak.
- Poklopac i lonac za kuhanje ne stavljajte u mašinu za pranje suđa (sl. 42).
- Budite oprezni, u mašini za pranje suđa se smiju prati samo dodaci: grabilica, lopatica, posuda za mjerjenje i korpica za kuhanje na pari.

##### 3b. Očistite guminicu

- Skinite guminicu s poklopca i očistite je mekanom spužvom i topлом vodom s deterdžentom (sl. 7 i 8).
- Dobro je osušite.
- Postavite guminicu preko prostora za guminicu i pritisnite je da se uklopi na mjesto (Fig.9). Jako je pritisnute kako biste osigurali da nema nabora i da je gumica čvrsto uklopljena iza prostora za guminicu.
- Nakon postavljanja gume na poklopac, ako prebrzo otvorite poklopac, može se desiti da lonac za kuhanje ostane pričvršćen za poklopac (sl. 37 i 38). Pričekajte nekoliko sekundi da se lonac za kuhanje oslobodi od poklopca (sl. 39).

**Napomena:** To je normalno i pokazuje dobru hermetičnost aparata. Da biste izbjegli da lonac za kuhanje s treskom padne na aparat prilikom otvaranja poklopca, poklopac uvijek otvarajte lagano.

**UPOZORENJE: Nikad nemojte koristiti aparat bez gumice (sl. 44)**

### **3c. Očistite ventile**

- Da biste očistili ventil za ograničavanje pritiska, skinite ventil za ograničavanje pritiska s cijevi na vrhu poklopca (sl. 10). Očistite ga mekanom spužvom i topлом vodom s deterdžentom (sl. 11). Kad se osuši, provjerite je li kanalić cijevi čist prije ponovnog postavljanja ventila za ograničavanje pritiska na cijev na vrh poklopca (sl. 12). Provjerite je li ventil za ograničavanje pritiska dobro postavljen na mjesto; mora se moći pomjerati gore i dolje.
- Da biste očistili poklopac ventila za ograničavanje pritiska, odvrnите poklopac ventila za ograničavanje pritiska s unutrašnje strane poklopca (sl. 13). Očistite ga mekanom spužvom i topлом vodom s deterdžentom (sl. 14). Kad se osuši, provjerite je li kanalić cijevi čist prije ponovnog zavrtanja ventila za ograničavanje pritiska na unutrašnju stranu poklopca (sl. 15).
- Da biste očistili plutajući ventil, skinite gumicu plutajućeg ventila s unutrašnje strane poklopca i preokrenite poklopac tako da plutajući ventil može izaći iz poklopca (sl. 16). Očistite gumicu plutajućeg ventila i plutajući ventil mekanom spužvom i topлом vodom s deterdžentom (sl. 17). Kad se osuši, umetnite plutajući ventil natrag na poklopac i vratite gumicu plutajućeg ventila na mjesto (sl. 18). Provjerite je li plutajući ventil dobro postavljen na mjesto; mora se moći pomjerati gore i dolje.

### **3d. Očistite kućište aparata**

- Očistite kućište aparata vlažnom krpom.
- Aparat ne uranjajte u vodu (sl. 41).
- Grijajuću ploču obrišite suhom krpom.

## **UPUTE ZA UPOTREBU**

### **1. Stavite sastojke u lonac za kuhanje**

- Izvadite lonac za kuhanje iz kućišta.
- Stavite sastojke u lonac za kuhanje.
- Napominjemo da nivo hrane i tečnosti nikad ne smije premašiti oznaku maksimalnog nivoa na loncu za kuhanje (sl. 19).
- Kada kuhate sastojke koji dobivaju na volumenu tokom kuhanja, na primjer, dehidrirano povrće ili rižu, u načinu za kuhanje pod pritiskom nemojte aparat puniti preko polovice maksimalnog nivoa.

### **2. Stavite lonac za kuhanje u kućište**

- Provjerite je li dno lonca za kuhanje čisto i suho te uklonite ostatke hrane s grijajuće ploče (sl. 20).
- Stavite lonac za kuhanje u kućište (sl. 21).
- Nikad ne koristite aparat bez lonca za kuhanje.

### **3. Zatvorite i poklopac i stavite ga u zaključani položaj**

- Provjerite je li guma čvrsto postavljena na poklopac (sl. 43).
- Držite dršku poklopca, stavite poklopac na aparat i okrenite ga u smjeru okretanja kazaljke sata kako biste ga zaključali (sl. 22).

### **4. Postavite ventil za ograničavanje pritiska**

- Pravilno postavite ventil za ograničavanje pritiska na poklopac (sl. 23). Napominjemo da će ventil ostati malo olabavljen; to je normalno.

### **5. Uključite aparat**

- Potpuno odmotajte kablu za napajanje i uključite ga u utičnicu (sl. 24).
- Aparat se oglašava zvučnim signalom, ekran treperi i na njemu se prikazuje .

### **6. Odaberite i pokrenite program za kuhanje**

- Svaki program ima zadano vrijeme i temperaturu i zahtjeva određeni položaj poklopca, pogledajte tabelu s programima za kuhanje:

## TABELA PROGRAMA ZA KUHANJE

Ikona programa kuhanja	Naziv programa kuhanja	Zadano vrijeme kuhanja	Podesivo vrijeme	Zadana temperatura	Prilagodljiva temperatura	Zadani pritisak	Odgodeno pokretanje od 10 min. do 12 sati	Održavanje toploće do 24 sata	Status poklopca		
									Poklopac zatvoren i zaključan	Poklopac zatvoren, ali ne zaključan	Poklopac otvoren
	Varivo	30 min.	od 1 min. do 2 sata	114 C	Ne	70 kPa	Da	Da	•		
	Supa	12 min.	od 1 min. do 2 sata	114 C	Ne	70 kPa	Da	Da	•		
	Lagano prženje	20 min.	od 1 min. do 1 sata	160 C	Da, od 100 C do 160 C	Ne	Ne	Ne			•
	Kuhanje na paru	10 min.	od 1 min. do 2 sata	114 C	Ne	70 kPa	Da	Da	•		
	Pečenje	40 min.	od 1 min. do 2 sata	160 C	Da, od 100 C do 160 C	Ne	Da	Da		•	
	Sous-vide / sporo kuhanje	4h	od 30 min. do 12 sata	85 C	Da, od 55 C do 95 C	Ne	Da	Ne		•	•
	Riža	8 min	od 1 min. do 2 sata	114 C	Ne	70 kPa	Da	Da	•		
	Jogurt i fermentacija	8 sati	od 30 min. do 12 sata	30 C	Da, od 22 C do 40 C	Ne	Ne	Ne	•	•	
	Kaša	15 min.	od 1 min. do 2 sata	100 C	Ne	Ne	Da	Da	•		
	Prilagodljivi način rada Kuhar	30 min.	od 1 min. do 4 sata	80 C	Da, od 70 C do 160 C	Ne	Ne	Da	•	•	•

**Napomena:** Prilikom kuhanja možda ćete uočiti malo isticanje pare iz poklopca, posebno iz ventila za ograničavanje pritiska. To je normalno i dešava se s porastom pritiska.

Pogledajte brojke iz Brzog vodiča za početak rada (od sl. 25 do sl. 36)



### Program za varivo

- Stavite sastojke u lonac za kuhanje i potpuno zatvorite poklopac i stavite ga u zaključani položaj.
- Okrećite tipku na kontrolnoj ploči udesno kako biste došli do programa Varivo . Na ekranu će se prikazati zadano vrijeme kuhanja.
- Opcionalno: Pritisnite i postavite željeno vrijeme okretanjem tipke na kontrolnoj ploči udesno (više vremena) ili ulijevo (manje vremena).
- Pritisnite kako biste pokrenuli program kuhanja.
- Aparat pokreće postupak zagrijavanja. Na ekranu se naizmjenično prikazuje i i uključuje se lampica indikatora zagrijavanja .
- Kad se postupak zagrijavanja okonča, aparat se automatski prebacuje na fazu kuhanja. Na ekranu se prikazuje odbrojavanje i uključuje se lampica indikatora za aktivni postupak kuhanja .
- Tokom postupka kuhanja se stvara pritisak u aparatu koji podiže plutajući ventil gore. Uključuje se lampica indikatora za rad pod pritiskom radi obaveštavanja da se poklopac ne može otvoriti bez prethodnog ispuštanja pritiska.
- Na kraju odbrojavanja aparat se oglašava zvučnim signalom i na ekranu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi aparat će se automatski prebaciti na postupak održavanja toploće. Na ekranu se prikazuje i uključuje se lampica indikatora za održavanje toploće .
- Pritisnite i držite 3 sekunde kako biste zaustavili program u bilo kom trenutku.



## Program za supu

- Stavite sastojke u lonac za kuhanje i potpuno zatvorite poklopac i stavite ga u zaključani položaj.
- Okrećite tipku na kontrolnoj ploči udesno kako biste došli do programa Supa . Na ekranu će se prikazati zadano vrijeme kuhanja.
- Opcionalno: Pritisnite  i postavite željeno vrijeme okretanjem tipke na kontrolnoj ploči udesno (više vremena) ili ulijevo (manje vremena).
- Pritisnite  kako biste pokrenuli program kuhanja.
- Aparat pokreće postupak zagrijavanja. Na ekranu se naizmjenično prikazuje  i  i uključuje se lampica indikatora zagrijavanja .
- Kad se postupak zagrijavanja okonča, aparat se automatski prebacuje na fazu kuhanja. Na ekranu se prikazuje odbrojavanje i uključuje se lampica indikatora za aktivni postupak kuhanja .
- Tokom postupka kuhanja se stvara pritisak u aparatu koji podiže plutajući ventil gore. Uključuje se lampica indikatora za rad pod pritiskom  radi obavlještavanja da se poklopac ne može otvoriti bez prethodnog ispuštanja pritiska.
- Na kraju odbrojavanja aparat se oglašava zvučnim signalom i na ekranu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi aparat će se automatski prebaciti na postupak održavanja toplote. Na ekranu se prikazuje  i uključuje se lampica indikatora za održavanje toplote .
- Pritisnite i držite  3 sekunde kako biste zaustavili program u bilo kom trenutku.



## Program za lagano prženje

- Okrećite tipku na kontrolnoj ploči udesno kako biste došli do programa Lagano prženje . Na ekranu će se prikazati zadano vrijeme kuhanja.
- Opcionalno: Pritisnite  i postavite željeno vrijeme okretanjem tipke na kontrolnoj ploči udesno (više vremena) ili ulijevo (manje vremena).
- Opcionalno: Pritisnite  i postavite željenu temperaturu okretanjem tipke na kontrolnoj ploči udesno (za povećavanje temperature) ili ulijevo (za smanjivanje temperature).
- Pritisnite  kako biste pokrenuli program kuhanja.
- Aparat pokreće postupak zagrijavanja. Na ekranu se naizmjenično prikazuje  i  i uključuje se lampica indikatora zagrijavanja .
- Kad se postupak zagrijavanja okonča, aparat se automatski prebacuje na fazu kuhanja. Na ekranu se prikazuje odbrojavanje i uključuje se lampica indikatora za aktivni postupak kuhanja .
- Stavite sastojke u lonac za kuhanje i držite poklopac otvorenim kako biste lagano ispržili sastojke uz miješanje.
- Na kraju odbrojavanja aparat se oglašava zvučnim signalom i na ekranu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi aparat će se automatski prebaciti u stanje pripravnosti. Na ekranu se prikazuje .
- Pritisnite i držite  3 sekunde kako biste zaustavili program u bilo kojem trenutku.



## Program za kuhanje na pari

- Stavite 150 ml vode (3/4 šolje) u lonac za kuhanje, stavite sastojke u korpicu za kuhanje na pari i zatim stavite korpicu na vrh lonca za kuhanje. Potpuno zatvorite i poklopac i stavite ga u zaključani položaj.
- Okrećite tipku na kontrolnoj ploči udesno kako biste došli do programa za kuhanje na pari . Na ekranu će se prikazati zadano vrijeme kuhanja.
- Opcionalno: Pritisnite i postavite željeno vrijeme okretanjem tipke na kontrolnoj ploči udesno (više vremena) ili ulijevo (manje vremena).
- Pritisnite kako biste pokrenuli program kuhanja.
- Aparat pokreće postupak zagrijavanja. Na ekranu se naizmjenično prikazuje i i uključuje se lampica indikatora zagrijavanja .
- Kad se postupak zagrijavanja okonča, aparat se automatski prebacuje na fazu kuhanja. Na ekranu se prikazuje odbrojavanje i uključuje se lampica indikatora za aktivni postupak kuhanja .
- Tokom postupka kuhanja stvara se pritisak u aparatu koji podiže plutajući ventil gore. Uključuje se lampica indikatora za rad pod pritiskom radi obaveštavanja da se poklopac ne može otvoriti bez prethodnog ispuštanja pritiska.
- Na kraju odbrojavanja aparat se oglašava zvučnim signalom i na ekranu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi aparat će se automatski prebaciti na postupak održavanja toplice. Na ekranu se prikazuje i uključuje se lampica indikatora za održavanje toplice .
- Pritisnite i držite 3 sekunde kako biste zaustavili program u bilo kom trenutku.



## Program za pečenje

- Stavite pripremljene sastojke u lonac za kuhanje i zatvorite poklopac, ali ga nemojte zaključavati.
- Okrećite tipku na kontrolnoj ploči udesno kako biste došli do programa za pečenje . Na ekranu će se prikazati zadano vrijeme kuhanja.
- Opcionalno: Pritisnite i postavite željeno vrijeme okretanjem tipke na kontrolnoj ploči udesno (više vremena) ili ulijevo (manje vremena).
- Opcionalno: Pritisnite i postavite željenu temperaturu okretanjem tipke na kontrolnoj ploči udesno (za povećavanje temperature) ili ulijevo (za smanjivanje temperature).
- Pritisnite kako biste pokrenuli program kuhanja.
- Aparat pokreće postupak zagrijavanja. Na ekranu se naizmjenično prikazuje i i uključuje se lampica indikatora zagrijavanja .
- Kad se postupak zagrijavanja okonča, aparat se automatski prebacuje na fazu kuhanja. Na ekranu se prikazuje odbrojavanje i uključuje se lampica indikatora za aktivni postupak kuhanja .
- Na kraju odbrojavanja aparat se oglašava zvučnim signalom i na ekranu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi aparat će se automatski prebaciti na postupak održavanja toplice. Na ekranu se prikazuje i uključuje se lampica indikatora za održavanje toplice .
- Pritisnite i držite 3 sekunde kako biste zaustavili program u bilo kom trenutku.



## Program Sous-vide / sporo kuhanje

- Okrećite tipku na kontrolnoj ploči udesno kako biste došli do programa Sous-vide / sporo kuhanje . Na ekranu će se prikazati zadano vrijeme kuhanja.
- Opcionalno: Pritisnite i postavite željeno vrijeme okretanjem tipke na kontrolnoj ploči udesno (više vremena) ili ulijevo (manje vremena).
- Opcionalno: Pritisnite i postavite željenu temperaturu okretanjem tipke na kontrolnoj ploči udesno (za povećavanje temperature) ili ulijevo (za smanjivanje temperature).
- Pritisnite kako biste pokrenuli program kuhanja.
- Aparat pokreće postupak zagrijavanja. Na ekranu se naizmjenično prikazuje i i uključuje se lampica indikatora zagrijavanja .
- Kad se postupak zagrijavanja okonča, aparat se automatski prebacuje na fazu kuhanja. Na ekranu se prikazuje odbrojavanje i uključuje se lampica indikatora za aktivni postupak kuhanja .
- Na kraju odbrojavanja aparat se oglašava zvučnim signalom i na ekranu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi aparat će se automatski prebaciti u stanje pripravnosti. Na ekranu se prikazuje .
- Pritisnite i držite 3 sekunde kako biste zaustavili program u bilo kom trenutku.



## Program za rižu

Stavite sastojke u lonac za kuhanje i potpuno zatvorite poklopac i stavite ga u zaključani položaj.

- Okrećite tipku na kontrolnoj ploči udesno kako biste došli do programa za rižu . Na ekranu će se prikazati zadano vrijeme kuhanja.
- Opcionalno: Pritisnite i postavite željeno vrijeme okretanjem tipke na kontrolnoj ploči udesno (više vremena) ili ulijevo (manje vremena).
- Pritisnite kako biste pokrenuli program kuhanja.
- Aparat pokreće postupak zagrijavanja. Na ekranu se naizmjenično prikazuje i i uključuje se lampica indikatora zagrijavanja .
- Tokom postupka kuhanja se stvara pritisak u aparatu koji podiže plutajući ventil gore. Uključuje se lampica indikatora za rad pod pritiskom radi obavještavanja da se poklopac ne može otvoriti bez prethodnog ispuštanja pritiska.
- Na kraju odbrojavanja aparat se oglašava zvučnim signalom i na ekranu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi aparat će se automatski prebaciti na postupak održavanja toplice. Na ekranu se prikazuje i uključuje se lampica indikatora za održavanje toplice .
- Pritisnite i držite 3 sekunde kako biste zaustavili program u bilo kom trenutku.

BS



## Program za jogurt i fermentaciju

Program za jogurt i fermentaciju može se koristiti za pravljenje jogurta ili podizanje tijesta za hljeb/kolače.

- Prilikom pravljenja jogurta stavite sastojke u lonac za kuhanje i zatvorite poklopac.

- Prilikom dizanja tijesta tijesto možete zamijesiti direktno u loncu za kuhanje i zatim staviti lonac za kuhanje u kućište i zatvoriti poklopac.
- Okrećite tipku na kontrolnoj ploči udesno kako biste došli do programa za jogurt i fermentaciju . Na ekranu će se prikazati zadano vrijeme kuhanja.
- Opcionalno: Pritisnite  i postavite željeno vrijeme okretanjem tipke na kontrolnoj ploči udesno (više vremena) ili ulijevo (manje vremena).
- Opcionalno: Pritisnite  i postavite željenu temperaturu okretanjem tipke na kontrolnoj ploči udesno (za povećavanje temperature) ili ulijevo (za smanjivanje temperature).
- Pritisnite  kako biste pokrenuli program kuhanja.
- Aparat pokreće postupak zagrijavanja. Na ekranu se naizmjenično prikazuje  i  i uključuje se lampica indikatora zagrijavanja .
- Kad se postupak zagrijavanja okonča, aparat se automatski prebacuje na fazu kuhanja. Na ekranu se prikazuje odbrojavanje i uključuje se lampica indikatora za aktivni postupak kuhanja .
- Na kraju odbrojavanja aparat se oglašava zvučnim signalom i na ekranu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi aparat će se automatski prebaciti u stanje pripravnosti. Na ekranu se prikazuje .
- Pritisnite i držite  3 sekunde kako biste zaustavili program u bilo kom trenutku.

## Program za kašu

- Stavite sastojke u lonac za kuhanje i potpuno zatvorite poklopac i stavite ga u zaključani položaj.
- Okrećite tipku na kontrolnoj ploči udesno kako biste došli do programa za kašu . Na ekranu će se prikazati zadano vrijeme kuhanja.

- Opcionalno: Pritisnite  i postavite željeno vrijeme okretanjem tipke na kontrolnoj ploči udesno (više vremena) ili ulijevo (manje vremena).
- Pritisnite  kako biste pokrenuli program kuhanja.
- Aparat pokreće postupak zagrijavanja. Na ekranu se naizmjenično prikazuje  i  i uključuje se lampica indikatora zagrijavanja .
- Kad se postupak zagrijavanja okonča, aparat se automatski prebacuje na fazu kuhanja. Na ekranu se prikazuje odbrojavanje i uključuje se lampica indikatora za aktivni postupak kuhanja .
- Na kraju odbrojavanja aparat se oglašava zvučnim signalom i na ekranu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi aparat će se automatski prebaciti na postupak održavanja topote. Na ekranu se prikazuje  i uključuje se lampica indikatora za održavanje topote .
- Pritisnite i držite  3 sekunde kako biste zaustavili program u bilo kom trenutku.



## Prilagodljivi način rada Kuhar

- Stavite sastojke lonac za kuhanje i zatvorite poklopac ili ne u skladu s datim receptom.
- Okrećite tipku na kontrolnoj ploči udesno kako biste došli do prilagodljivog načina rada Kuhar . Na ekranu će se prikazati zadano vrijeme kuhanja.
- Opcionalno: Pritisnite  i postavite željeno vrijeme okretanjem tipke na kontrolnoj ploči udesno (više vremena) ili ulijevo (manje vremena).
- Opcionalno: Pritisnite  i postavite željenu temperaturu okretanjem tipke na kontrolnoj ploči udesno (za povećavanje temperature) ili ulijevo (za smanjivanje temperature).
- Pritisnite  kako biste pokrenuli program kuhanja.
- Aparat pokreće postupak zagrijavanja. Na ekranu se naizmjenično prikazuje  i  i uključuje se lampica indikatora zagrijavanja .

- Kad se postupak zagrijavanja okonča, aparat se automatski prebacuje na fazu kuhanja. Na ekranu se prikazuje odbrojavanje i uključuje se lampica indikatora za aktivni postupak kuhanja .
- Na kraju odbrojavanja aparat se oglašava zvučnim signalom i na ekranu se prikazuje .
- Nakon nekoliko sekundi aparat će se automatski prebaciti u stanje pripravnosti. Na ekranu se prikazuje .
- Pritisnite i držite  3 sekunde kako biste zaustavili program u bilo kom trenutku.

\* **Prijedlog za brzo podgrijavanje jela:** postavite temperaturu na  $>=95^{\circ}\text{C}$  i kuhajte s postavljenim poklopcom koji nije zaključan.

## 7. Koristite funkciju za odgođeno pokretanje

Odgođeno pokretanje može biti korisno za postavljanje aparata da kuhanje započne kasnije.

- Prvo odaberite program prateći korake opisane u poglavlju 6.
- Prije pokretanja odabranog programa pritisnite . Na ekranu se prikazuje zadano vrijeme za odgođeno pokretanje.
- Postavite željeno vrijeme okretanjem tipke na kontrolnoj ploči udesno (više vremena) ili ulijevo (manje vremena).
- Pritisnite . Na ekranu se prikazuje mjerač vremena za odgođeno pokretanje. Kad istekne postavljeno vrijeme, aparat će automatski početi s kuhanjem.

## 8. Otvorite poklopac

- Ne pokušavajte otvoriti poklopac ako je plutajući ventil podignut i ako je lampica indikatora rada pod pritiskom  uključena.
- Na kraju kuhanja pritisak se može ispustiti na dva različita načina:

**Prirodno ispuštanje:** Na kraju kuhanja ili nakon zaustavljanja programa aparat će se sam ohladiti i pritisak će se ispustiti prirodnim putem. Tokom prirodnog ispuštanja hrana se može previše skuhati zbog zaostalog pritiska u loncu. Koristite ručno ispuštanje kako biste odmah zaustavili proces kuhanja.

**Prirodno ispuštanje:** Pritisnite i držite tipku za ispuštanje pritiska na vrhu poklopca. Ispuštanje će potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta ovisno o količini hrane u loncu za kuhanje (sl. 34).

**UPOZORENJE:** Čuvajte se vruće pare koja izlazi iz aparat. Ruke i lice držite dalje od mesta izlaska pare (sl. 45).

- Da biste otvorili poklopac, stavite ruku paralelno s bočnim drškama, držite dršku poklopca, okrenite je u smjeru suprotnom od okretanja kazaljke sata i podignite poklopac (sl. 35 i 36).

**UPOZORENJE:** Čuvajte se vruće pare koja izlazi iz lonca za kuhanje.

## 9. Isključite aparat iz napajanja

- Nakon završetka upotrebe isključite aparat iz napajanja i ostavite ga da se hlađi najmanje dva sata prije čišćenja.

## 10. Očistite aparat nakon upotrebe

- Očistite aparat nakon svake upotrebe.
- Prije čišćenja, ostavite aparat da se hlađi najmanje dva sata.
- Upute za čišćenje potražite u poglavlju 3. Očistite sve dijelove aparata prateći upute u odjeljku PRIJE PRVE UPOTREBE.

## 11. Savjeti za održavanje

- Da bi se osigurala trajnost lonca za kuhanje tokom vremena, nemojte rezati hrani u njemu.
- Koristite pribor isporučen s aparatom. Nemojte koristiti metalni kuhinjski pribor zato što se može oštetiti neprijanjajuća obloga u loncu.
- Nakon upotrebe gumica može zadržati miris skuhane hrane. To je normalno; silikon ima male pore koje se otvaraju prilikom izlaganja visokoj temperaturi i ponovo zatvaraju kad temperatura padne. Da biste uklonili miris s gume, možete uraditi sljedeće:  
- Stavite silikonski prsten u mašinu za pranje suđa.  
- Dodajte 1 šolju sirčeta, 1 šolju vode i 1 limun izrezan na velike kriške u lonac za kuhanje i pokrenite program za kuhanje na pari da radi 2 minute, a zatim pustite da para izade prirodnim putem.  
- Promijenite guminicu svake 2 godine ili ranije u slučaju oštećenja.

## VODIČ ZA RJEŠAVANJE TEHNIČKIH PROBLEMA

Problem	Mogući razlozi	Rješenja
Poklopac se ne može otvoriti	Ne može se otvoriti zbog pritiska u loncu za kuhanje.	Pritisnite i držite tipku za ispuštanje pritiska kako biste ispuštili pritisk iz lonca za kuhanje. Potpuno ispuštanje pritiska može potrajati nekoliko minuta.
	Pritisak u loncu za kuhanje ispušten je do kraja, ali plutajući ventil se zaglavio jer je previše prijav i ne može se spustiti.	<p><b>a.</b> Pazite da se pritisk u potpunosti ispušti tako što ćete ostaviti aparat da se hlađi najmanje 2 sata.</p> <p><b>b.</b> Lagano gurnite plutajući ventil dolje umetanjem štapića ili dugačkog predmeta u otvor plutajućeg ventila. Ako se time ne riješi problem, pošaljite aparat na popravak u ovlašteni servisni centar.</p> <p><b>c.</b> Za naredno korištenje detaljno očistite i osušite plutajući ventil.</p>
Poklopac se ne može zatvoriti	Gumica nije pravilno postavljena.	Pravilno postavite gumicu.
	Lonac za kuhanje sadrži vruće sastojke koji stvaraju paru.	Pričekajte da se sastojci u loncu za kuhanje ohlade prije nego što ponovo pokušate otvoriti poklopac.
Plutajući ventil se zaglavio jer je previše prijav te se ne može spustiti.		<p><b>a.</b> Lagano gurnite plutajući ventil dolje umetanjem štapića ili dugačkog predmeta u otvor plutajućeg ventila. Ako se time ne riješi problem, pošaljite aparat na popravak u ovlašteni servisni centar.</p> <p><b>b.</b> Za naredno korištenje detaljno očistite i osušite plutajući ventil.</p>
	Položaj i/ili smjer u kojem je poklopac zatvoren nije pravilan.	Zatvorite poklopac u ispravnom smjeru prikazanom u priručniku.
Prilikom otvaranja poklopca lonac za kuhanje ostaje pričvršćen za poklopac.	Gumica je kreirala efekt usisavanja.	Lonac za kuhanje će se odvojiti od poklopca sam od sebe. To je normalno i pokazuje dobru hermetičnost aparata. Da biste izbjegli da lonac za kuhanje padne na aparat prilikom otvaranja poklopca, poklopac uvijek otvarajte lagano.

Problem	Mogući razlozi	Rješenja
Jako otpuštanje pritiska iz ventila za ograničavanje pritiska.	Unutrašnji pritisak veći je od radnog pritiska ili je unutrašnji pritisak veći od sigurnosnog pritiska.	Dobro očistite ventil za ograničenje pritiska, plutajući ventil i poklopac. Ako iz plutajućeg ventila i dalje izlazi para, aparat vratite u najbliži odobreni servisni centar gdje će ga ovlaštena osoba provjeriti, popraviti ili prilagoditi
	Ventil za ograničavanje pritiska nije u ispravnom položaju.	Pažljivo okrećite/pritisnite ventil za ograničavanje pritiska kako bi sjeo na mjesto. Čuvajte se vrucé pare. Zauzmite siguran položaj i nosite kuhinjske rukavice za zaštitu od topote.
	Neispravna kontrola pritiska uzrokovala je ispuštanje pritiska.	Pošaljite aparat na popravak u ovlašteni servisni centar.
Nakupine u plutajućem ventilu.	Unutrašnji pritisak veći je od radnog pritiska ili je unutrašnji pritisak veći od sigurnosnog pritiska.	Dobro očistite ventil za ograničenje pritiska, plutajući ventil i poklopac. Ako iz plutajućeg ventila i dalje izlazi para, aparat vratite u najbliži odobreni servisni centar gdje će ga ovlaštena osoba provjeriti, popraviti ili prilagoditi.
	Stalno ispuštanje pritiska iz plutajućeg ventila.	<p><b>a.</b> Pritisnite i držite tipku za ispuštanje pritiska kako biste ispuštili pritisk iz lonca za kuhanje. Potpuno ispuštanje pritiska može potrajati nekoliko minuta.</p> <p><b>b.</b> Ostavite aparat da se hlađi najmanje 2 sata.</p> <p><b>c.</b> Očistite i osušite plutajući ventil prije ponovnog pokretanja kuhanja.</p>
Plutajući ventil je zaglavljen.		<p><b>a.</b> Pritisnite i držite tipku za ispuštanje pritiska kako biste ispuštili pritisk iz lonca za kuhanje. Potpuno ispuštanje pritiska može potrajati nekoliko minuta.</p> <p><b>b.</b> Ostavite aparat da se hlađi najmanje 2 sata.</p> <p><b>c.</b> Očistite i osušite plutajući ventil prije ponovnog pokretanja kuhanja.</p>

BS

Problem	Mogući razlozi	Rješenja
Para izlazi iz poklopca.	Gumica nije pravilno postavljena.	Izvadite guminicu, očistite je i pravilno postavite ponovo.
	Gumica je prljava.	Izvadite guminicu, očistite je i pravilno postavite ponovo.
	Gumicaje oštećena ili je rub lonca za kuhanje oštećen.	Pošaljite aparat na popravak u ovlašteni servisni centar.
Hrana nije skuhana	Omjer čvrstih/tečnih sastojaka nije pravilan.	Pokušajte ponovo uz precizno praćenje količina navedenih u receptu.
	Izvor napajanja ne doprema struju.	Provjerite električne instalacije u kući.
Na digitalnom ekranu se prikazuje E0.	Prekidač za pritisak je u kvaru.	Pošaljite aparat na popravak u ovlašteni servisni centar.
Na digitalnom ekranu se prikazuje E1.	Senzor temperature nije ispravan.	Pošaljite aparat na popravak u ovlašteni servisni centar.
Na digitalnom ekranu se prikazuje E2.	Poklopac nije pravilno postavljen za vaš program kuhanja. Svaki program zahtijeva određeni položaj poklopca.	Provjerite i podesite položaj poklopca koji se zahtijeva programom kuhanja; pogledajte tabelu s programima za kuhanje u poglavljju 6 ovog priručnika. Ponovo pokrenite program nakon pravilnog postavljanja poklopca. Ako se problem ne otkloni, pošaljite aparat u ovlašteni servisni centar na popravak.

## DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR PRODUKTU FIRMY TEFAL

**Witamy w świecie szybkiego i pysznego gotowania!**

Tworząc urządzenie Turbo Cuisine, podjęliśmy wyzwanie, by zrewolucjonizować naczynia do gotowania zgodnie z hasłem: Łatwiej. Smaczniej. Po prostu lepiej!

Opracowane zgodnie z tą zasadą urządzenie Turbo Cuisine pozwala zaoszczędzić czas oraz niezwykle łatwo i wygodnie gotować pyszne domowe posiłki.

Jeszcze raz dziękujemy za przyjęcie nas w Twojej kuchni.

Ugotujmy coś razem!

PL

## SPIS TREŚCI

Skrócona obrazkowa instrukcja obsługi-----	2
Zasady bezpieczeństwa firmy Tefal -----	347
Elementy urządzenia -----	355
Panel sterowania-----	356
Instrukcja użytkowania i czyszczenia-----	357
Instrukcja rozwiązywania problemów technicznych -----	373
Międzynarodowa ograniczona gwarancja Tefal -----	561

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA FIRMY TEFAL

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Projektujemy i produkujemy nasz produkt z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa oraz standardów technologicznych. Jednakże, podobnie jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, istnieje pewne potencjalne ryzyko, dlatego radzimy zachować odpowiednią ostrożność i przestrzegać poniższych instrukcji.

### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

**Należy uważnie przeczytać wszystkie poniższe instrukcje i zachować je do wykorzystania w przyszłości.**

- Nieprawidłowe korzystanie z urządzenia i jego akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia i obrażenia ciała.
- Urządzenie gotuje żywność pod ciśnieniem. Nieprawidłowe używanie urządzenia może spowodować oparzenia parą wodną.
- Ze względów bezpieczeństwa niniejszy produkt spełnia wszystkie stosowne normy i przepisy (dyrektywa niskonapięciowa, dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywa w sprawie materiałów mających kontakt z artykułami spożywczymi, dyrektywa w sprawie ochrony środowiska itd.).
- Urządzenie zawiera źródło ciepła niezbędne do gotowania.

#### 1. Gdzie bezpiecznie korzystać z urządzenia?

- Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest odpowiednie do stosowania w następujących zastosowaniach, których nie obejmuje gwarancja:

- kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
  - gospodarstwa wiejskie;
  - pokoje w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkaniowych;
  - pensjonaty z bufetem/restauracją.
- Nie umieszczać urządzenia w nagrzanym piekarniku ani na gorącej płyce grzejcej. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia ani łatwopalnych przedmiotów.
  - Urządzenie należy używać na płaskiej, stabilnej oraz odpornej na wysokie temperatury powierzchni roboczej z dala od rozprysków wody.

## 2. Kto może bezpiecznie korzystać z urządzenia?

- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, ani osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że opiekun odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo nadzoruje wykonywanie przez nie czynności lub poinstruował je wcześniej na temat obsługi urządzenia.
- Pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru, pouczenia na temat bezpiecznej obsługi i dopilnowania zrozumienia zagrożeń, urządzenie może być używane przez osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, a także osoby, którym brak jest doświadczenia lub wiedzy.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Należy przechowywać urządzenie i przewód zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

- Aby nie dopuścić do zabawy urządzeniem, dzieci powinny pozostawać pod opieką osób dorosłych.

## 3. Bezpieczne korzystanie z urządzenia — ogólne zasady użytkowania

- Nie używać urządzenia do celów innych niż zamierzane.
- Nie używać urządzenia do smażenia żywności w oleju. Dozwolone jest tylko zrumienienie.
- Nie używać szybkowaru w trybie ciśnieniowym do głębokiego smażenia potraw.
- W przypadku potraw z ciasta przed otwarciem pokrywy delikatnie potrząsnąć szybkowarem, aby żywność nie wydostała się na zewnątrz.
- To urządzenie nie jest sterylizatorem. Nie używać go do sterylizacji słoików.
- To urządzenie nie jest przystosowane do sterowania za pomocą zewnętrznego minutnika lub oddzielnego pilota.
- Urządzenie można przenosić wyłącznie za pomocą dwóch uchwytów bocznych na jego obudowie. Jeśli urządzenie jest gorące, należy założyć rękawice kuchenne. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, przed transportem urządzenia należy upewnić się, że pokrywka jest zablokowana.
- Dno naczynia do gotowania i płyta grzejąca powinny mieć bezpośredni kontakt. Usunąć wszelkie przedmioty lub resztki jedzenia znajdujące się między naczyniem do gotowania a płytą grającą, ponieważ mogą mieć wpływ na wydajność urządzenia.
- Należy pamiętać, że niektóre rodzaje żywności, np. sos jabłkowy, żurawina, rabarbar, jęczmień perlowy, płatki

owsiane czy inne zboża, groch łuskany lub makaron mogą pryskać, wytwarzać pianę i zatykać zawory. Zachować ostrożność podczas gotowania tego typu żywności, a po użyciu urządzenia dokładnie wyczyścić zawory.

- Należy pamiętać, że niektóre potrawy z mlekiem mogą się pienić, przelewać i zatykać zawory. Zachować ostrożność podczas korzystania z tego typu przepisów, a po użyciu urządzenia dokładnie wyczyścić zawory.
- Po ugotowaniu mięsa z zewnętrzną warstwą skóry (np. język wołowy), która mogą pęczać ze względu na ciśnienie, nie nakluwać skóry, jeśli wydaje się napęczniała — może to powodować oparzenia. Nakłuć mięso przed gotowaniem.
- Nie używać urządzenia pustego, bez naczynia do gotowania ani bez składników wewnątrz naczynia. Może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie używać urządzenia pod ciśnieniem bez dodania wody – może to skutkować jego poważnym uszkodzeniem.
- Nie napełniać urządzenia bez naczynia do gotowania.
- Przestroga: nie lać płynu na korek.
- Nie podgrzewać naczynia do gotowania żadnym innym źródłem ciepła niż płyta grzejąca urządzenia; nie stosuj też żadnego innego naczynia. Nie używać naczynia do gotowania z innymi urządzeniami.
- Używać naczynia do gotowania WYŁĄCZNIE z tym urządzeniem. Nie używać go do gotowania na płytach kuchennych, w piekarniku itp.
- Używać plastikowej lub drewnianej łyżki, aby zapobiec uszkodzeniu nieprzywierającej powłoki naczynia do gotowania. Nie kroić jedzenia bezpośrednio w naczyniu do gotowania.

- Nie dотykać zaworów, z wyjątkiem czyszczenia i konserwacji urządzenia zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Nie umieszczać żadnych ciał obcych w zaworach ani przycisku redukcji ciśnienia. Nie wymieniać zaworu.
- Regularnie sprawdzać kanały w zaworach, aby umożliwić wydostawanie się pary oraz upewnić się, że nie są zatkane.
- Nie umieszczać ścierczek ani żadnego innego obiektu między pokrywą a obudową, aby pozostawić uchyloną pokrywę. Może to spowodować trwałe uszkodzenie uszczelki.
- Nie dopuścić do tego, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu albo dотykał gorących powierzchni.

#### **4. Bezpieczne korzystanie z urządzenia — przed gotowaniem**

- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy zawór pływkowy i zawór ograniczający ciśnienie są czyste.
- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy uszczelka została prawidłowo założona na pokrywie. **PL**
- Upewnić się, że dno naczynia do gotowania i płyta grzejąca są zawsze czyste. Sprawdzić, czy środkowa część płyty grzejącej jest ruchoma.
- Nie napełniać urządzenia powyżej oznaczenia MAX na naczyniu do gotowania.
- Przestrzegać zaleceń dotyczących ilości żywności i wody, aby uniknąć ryzyka wykupienia, co mogłoby uszkodzić urządzenie i spowodować obrażenia ciała.
- Przed wytworzeniem ciśnienia upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zamknięte.

## **5. Bezpieczne korzystanie z urządzenia — podczas gotowania**

- Nie otwierać pokrywy, dopóki ciśnienie wystarczająco się nie obniży. Nie otwierać pokrywy, dopóki zawór pływakowy nie opadnie.
- Nigdy nie otwierać urządzenia siłowo.
- Podczas gotowania i uwalniania pary po zakończeniu gotowania urządzenie uwalnia ciepło i parę. Trzymać twarz i ręce z dala od urządzenia, aby uniknąć poparzeń. Nie dotykać gorącej pokrywy podczas gotowania.
- Nie przesuwać urządzenia podczas pracy. Podczas przenoszenia urządzenia używać uchwytów i — w razie konieczności — rękawic kuchennych. Nie używać uchwytu pokrywy do podnoszenia urządzenia.
- Nie zdejmować naczynia do gotowania podczas pracy urządzenia.
- W trybie zrumienienia należy uważać na ryzyko oparzeń spowodowanych rozpryskami podczas dodawania jedzenia lub składników do gorącego naczynia.

## **6. Bezpieczne korzystanie z urządzenia — po zakończeniu gotowania**

- Po otwarciu pokrywy należy zawsze trzymać ją za uchwyty. Ustawić swoje ramię równolegle do uchwytów bocznych. Wrząca woda może być uwięziona między uszczelką a pokrywą i spowodować oparzenia.
- Zachować ostrożność. Para wydostająca się z urządzenia po otwarciu pokrywy może spowodować poparzenia. Najpierw lekko uchylić pokrywę, aby umożliwić łagodne wydostawanie się pary.
- Nie dotykać gorących części urządzenia. Po użyciu powierzchnia płyty grzejącej może być gorąca nawet przez 2 godziny.

- Odłączyć urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, a także przed czyszczeniem. Pozostawić do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem elementów.

## **7. Bezpieczne korzystanie z urządzenia — czyszczenie**

- Po każdym użyciu urządzenia należy wytrzeć spód naczynia do gotowania oraz płytę grzejącą.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Aby wyczyścić urządzenie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Naczynie do gotowania i pokrywę można myć w gorącej wodzie z mydłem. Nie należy ich myć w zmywarce. Obudowę urządzenia należy czyścić wilgotną ściereczką.

## **8. Co zrobić w przypadku uszkodzenia?**

- Napraw produktu mogą dokonywać tylko uprawnione do tego osoby w upoważnionym punkcie serwisowym.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką w przypadku jego awarii lub jakiegokolwiek uszkodzenia. Oddać urządzenie do najbliższego upoważnionego punktu serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymiany musi dokonać upoważniony punkt serwisowy. Nie wymieniać przewodu zasilającego dostarczonego wraz z innymi przewodami.
- Nie uszkadzać uszczelki. Jeśli jest uszkodzona, należy ją wymienić w upoważnionym punkcie serwisowym.
- Wymieniać uszczelkę co 2 lata lub częściej, jeśli jest zużyta lub wymaga wymiany.
- Używać tylko odpowiednich części zamiennych

dla danego modelu. Jest to szczególnie ważne w przypadku uszczelki i naczynia do gotowania.

- Używać wyłącznie części zamiennej sprzedawanych w upoważnionym punkcie serwisowym.
- Stosowanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
- Nie używać innych naczyń do gotowania zamiast naczynia dostarczonego wraz z urządzeniem. Naczynie do gotowania należy wymieniać wyłącznie na oryginalne naczynie przeznaczone do użytku z tym produktem.
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami przed wyrzuceniem urządzenia, które nie jest już potrzebne, należy je pozbawić możliwości działania (poprzez odłączenie i odcięcie przewodu zasilającego).


## Ochrona środowiska przed wszystkim!

- ☒ ⓘ Urządzenie zawiera wartościowe materiały, które można odzyskać lub poddać recyklingowi.
- ☒ ↳ Należy więc zostawić swoje stare urządzenie w miejscowym punkcie zbiórki odpadów.

## 9. Kiedy zastosowanie ma gwarancję?

- Gwarancja nie obejmuje nietypowego zużycia naczynia do gotowania.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy się dokładnie zapoznać z jego instrukcją obsługi. Użytkowanie urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności i powoduje unieważnienie gwarancji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie urządzenia do celów komercyjnych, niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie instrukcji. W takich przypadkach następuje automatyczna utrata gwarancji.

## WSZYSTKIE ELEMENTY URZĄDZENIA

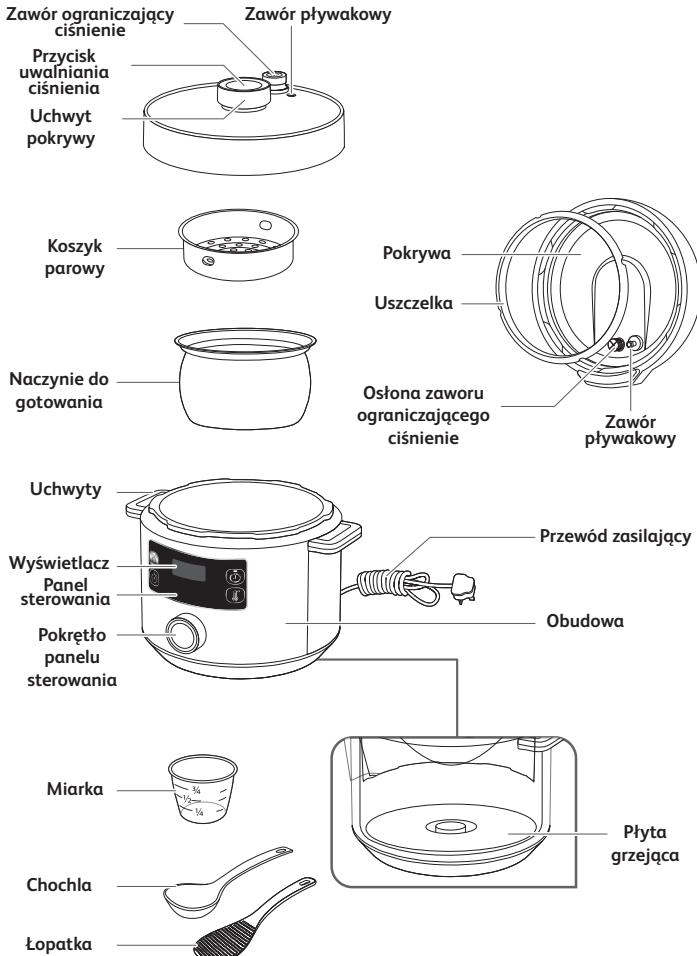

## PANEL STERWANIA



## KOMUNIKATY O STANIE



Komunikat powitalny po włączeniu urządzenia.



Wyświetlacz czasu. W tym przykładzie: 1 godz. 30 min.



Wyświetlacz temperatury. W tym przykładzie: 114°C.



Wskazuje, że program ma domyślne automatyczne ustawienie temperatury/czasu. Nie można go modyfikować.



Wskazuje, że temperatura wzrasta podczas fazy nagrzewania wstępniego.



Wskazuje, że urządzenie nagrzewa się.



Wskazuje, że program został zakończony.



Wskazuje, że urządzenie jest w fazie utrzymywania ciepła.



Wskazuje, że program został przerwany.



Wskazuje, że urządzenie znajduje się w trybie gotowości.

## INSTRUKCJA UŻYTOWANIA I CZYSZCZENIA

Warto zapoznać się z rysunkami oznaczonymi jako (rys. x) w części „Skrócona instrukcja obsługi”.

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

#### 1. Zdjąć opakowanie

- Przed pierwszym użyciem należy wyjąć urządzenie z opakowania i zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Przed pierwszym użyciem należy usunąć z urządzenia naklejki promocyjne (w stosownym przypadku).

#### 2. Otworzyć pokrywę

- Aby otworzyć pokrywę, należy chwycić uchwyt pokrywy, obrócić go w lewo i podnieść (rys. 1 i 2).

**Uwaga:** Przy podnoszeniu pokrywy może się zdarzyć, że naczynie pozostanie do niej przymocowane. Jest to normalne i wskazuje na dobrą hermetyczność produktu. Aby uniknąć sytuacji, w której naczynie do gotowania mogłoby mocno upaść na produkt podczas otwierania pokrywy, zawsze należy otwierać ją delikatnie.

- Ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni. Usunąć wszystkie materiały ochronne i akcesoria z wnętrza urządzenia (rys. 3).

#### 3. Wyczyścić wszystkie części urządzenia

##### 3a. Wyczyścić pokrywę, naczynie do gotowania i akcesoria

- Wyczyścić pokrywę, naczynie do gotowania oraz akcesoria miękką gąbką i gorącą wodą z mydłem (rys. 4).
- Wysuszyć pokrywę, naczynie do gotowania i akcesoria (rys. 5).

- Do czyszczenia naczynia do gotowania nie używać gąbki szorującej ani ściernej, ponieważ może spowodować uszkodzenie powłoki zapobiegającej przywieraniu (rys. 40).
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie (rys. 41).
- W razie przypadkowego zanurzenia urządzenia w wodzie lub rozlania wody bezpośrednio na płytę grzewczą należy oddać urządzenie do upoważnionego punktu serwisowego w celu naprawy.
- Nie wkładać pokrywki ani naczynia do gotowania do zmywarki (rys. 42).
- Należy pamiętać, że w zmywarce można myć tylko tylko chochłę, łyżkę, kubek miarowy i koszyk parowy.

### 3b. Oczyścić uszczelkę

- Zdjąć uszczelkę z pokrywy i wyczyścić ją miękką gąbką i gorącą wodą z mydłem (rys. 7 i 8).
- Dokładnie osuszyć.
- Nałożyć uszczelkę na listwę uszczelniającą i wcisnąć ją na swoje miejsce (rys. 9). Docisnąć mocno, aby upewnić się, że nie ma fałd oraz że uszczelka ściśle przylega za listwą uszczelniającą.
- Jeśli po umieszczeniu uszczelki na pokrywie pokrywa zostanie otwarta zbyt szybko, może się zdarzyć, że naczynie będzie przymocowane do pokrywy (rys. 37 i 38). Odczekać kilka sekund, aż naczynie do gotowania odczepi się od pokrywy (rys. 39).

**Uwaga:** Jest to normalne i wskazuje na dobrą hermetyczność produktu. Aby uniknąć sytuacji, w której naczynie do gotowania mogłoby mocno upaść na produkt podczas otwierania pokrywy, zawsze należy otwierać ją delikatnie.

**OSTRZEŻENIE:** nigdy nie używać urządzenia bez uszczelki (rys. 44).

### 3c. Wyczyścić zawory

- Aby oczyścić zawór ograniczający ciśnienie, wymontować zawór z rurki w górnej części pokrywy (rys. 10). Umyć go miękką gąbką i gorącą wodą z mydłem (rys. 11). Po wysuszeniu zadbać o to, aby kanał rurki był czysty przed ponownym włożeniem do niego zaworu ograniczającego ciśnienie w górnej części pokrywy (rys. 12). Upewnić się, że zawór ograniczający ciśnienie jest prawidłowo zamontowany: musi poruszać się w góre i w dół.
- Aby oczyścić oslonę zaworu ograniczającego ciśnienie, odkręcić oslonę zaworu po wewnętrznej stronie pokrywy (rys. 13). Umyć ją miękką gąbką i gorącą wodą z mydłem (rys. 14). Po wysuszeniu zadbać o to, aby kanał rurki był czysty przed ponownym przykręceniem osłony zaworu ograniczającego ciśnienie po wewnętrznej stronie pokrywy (rys. 15).
- Aby wyczyścić zawór płynakowy, zdjąć jego uszczelkę po wewnętrznej stronie pokrywy, a następnie odwrócić pokrywę, tak aby zawór płynakowy wysunął się z pokrywy (rys. 16). Wyczyścić uszczelkę zaworu płynakowego oraz zawór płynakowy miękką gąbką i gorącą wodą z mydłem (rys. 17). Po wysuszeniu umieścić zawór płynakowy z powrotem w pokrywie i założyć uszczelkę zaworu płynakowego (rys. 18). Upewnić się, że zawór płynakowy jest prawidłowo zamontowany: musi poruszać się w góre i w dół.

### 3d. Wyczyścić obudowę urządzenia

- Obudowę urządzenia należy czyścić wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie (rys. 41).
- Dokładnie wytrzeć płytę grzewczą suchą szmatką.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1. Włożyć składniki do naczynia do gotowania

- Wyjąć naczynie do gotowania z obudowy.
- Włożyć składniki do naczynia do gotowania.
- Uwaga: poziom żywności i płynów nigdy nie powinien przekraczać oznaczenia maksymalnego poziomu na naczyniu do gotowania (rys. 19).
- Podczas gotowania w trybach ciśnieniowych żywności, która w gotowaniu zwiększa swój rozmiar (np. suszone warzywa lub ryż), nie napełniać szybkowaru powyżej połowy maksymalnego poziomu.

### 2. Umieścić naczynie do gotowania w obudowie

- Upewnić się, że dno naczynia do gotowania jest czyste i suche, a następnie usunąć resztki jedzenia z płyty grzejcej (rys. 20).
- Umieścić naczynie do gotowania w obudowie (rys. 21).
- Nigdy nie używać urządzenia bez naczynia do gotowania.

### 3. Zamknąć i zablokować pokrywę

- Sprawdzić, czy uszczelka jest prawidłowo umieszczona na pokrywie (rys. 43).
- Chwycić uchwyt pokrywy, umieścić pokrywkę na urządzeniu i przekręcić w prawo, aby ją zablokować (rys. 22).

### 4. Zamontować zawór ograniczający ciśnienie

- Prawidłowo umieścić zawór ograniczający ciśnienie w pokrywie (rys. 23). Zawór pozostanie nieco luźny — jest to normalne.

### 5. Włączyć urządzenie

- Całkowicie rozwinąć przewód zasilający i podłączyć go do sieci elektrycznej (rys. 24).
- Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy. Ekran zacznie migać i wyświetli .

### 6. Wybrać i uruchomić program gotowania

- Każdy program ma domyślny czas i temperaturę oraz wymaga określonego położenia pokrywy. Należy zapoznać się z tabelą programów gotowania.

## TABELA PROGRAMÓW GOTOWANIA

Ikona programu gotowania	Nazwa programu gotowania	Domyślny czas gotowania	Regulowany czas	Domyślna temperatura	Regulowana temperatura	Domyślne ciśnienie	Opoźnione uruchomienie od 10 min do 12 godz.	Utrzymywanie ciepła do 24 godz.	Pokrywa zamknięta i zablokowana	Pokrywa zamknięta, ale odblokowana	Stan pokrywy
	Stew (Duszenie)	30 min	od 1 min do 2 godz.	114°C	Nie	70 Kpa	Tak	Tak	•		
	Soup (Zupa)	12 min	od 1 min do 2 godz.	114°C	Nie	70 Kpa	Tak	Tak	•		
	Stir Fry (Kroktkie smażenie)	20 min	od 1 min do 1 godz.	160°C	Tak, od 100°C do 160°C	Nie	Nie	Nie			•
	Steam (Gotowanie na parze)	10 min	od 1 min do 2 godz.	114°C	Nie	70 Kpa	Tak	Tak	•		
	Bake (Pieczenie)	40 min	od 1 min do 2 godz.	160°C	Tak, od 100°C do 160°C	Nie	Tak	Tak			•
	Sous-vide/ Powolne gotowanie	4 godz.	od 30 min do 12 godz.	85°C	Tak, od 55°C do 95°C	Nie	Tak	Nie		•	•
	Rice (Ryż)	8 min	od 1 min do 2 godz.	114°C	Nie	70 Kpa	Tak	Tak	•		
	Yogurt & Ferment (Jogurt i fermentacja)	8 godz.	od 30 min do 12 godz.	30°C	Tak, od 22°C do 40°C	Nie	Nie	Nie	•	•	
	Porridge (Owsianka)	15 min	od 1 min do 2 godz.	100°C	Nie	Nie	Tak	Tak	•		
	Tryb Adjustable Chef (Regulowany tryb szefa kuchni)	30 min	od 1 min do 4 godz.	80°C	Tak, od 70°C do 160°C	Nie	Nie	Tak	•	•	•

**Uwaga:** Podczas gotowania z pokrywy może wydostawać się niewielka ilość pary, zwłaszcza z zaworu ograniczającego ciśnienie. Jest to zjawisko normalne i występuje w przypadku wzrostu ciśnienia. Sprawdzić rysunki w skróconej instrukcji obsługi (rys. 25–36).



## Program Stew (Duszenie)

- Umieścić składniki w naczyniu do gotowania, po czym całkowicie zamknąć i zablokować pokrywę.
- Obrócić pokrętło panelu sterowania w prawo, aby przejść do programu „Stew” (Duszenie). Na ekranie zostanie wyświetlony domyślny czas gotowania.
- Opcjonalnie: nacisnąć ikonę i ustawić żądany czas, obracając pokrętło panelu sterowania w prawo (aby wydłużyć czas) lub w lewo (aby skrócić czas).
- Nacisnąć ikonę , aby uruchomić program gotowania.
- Urządzenie rozpoczęcie fazę nagrzewania wstępnego. Na ekranie naprzemiennie wyświetlane będą wskazania i oraz zaświeci się kontrolka nagrzewania wstępnego .
- Po zakończeniu fazy nagrzewania urządzenie automatycznie przełączy się na fazę gotowania. Na ekranie wyświetcone zostanie odliczanie oraz zaświeci się kontrolka gotowania w toku .
- Podczas gotowania w urządzeniu wzrasta ciśnienie, które podnosi zawór pływakowy. Zaświeci się kontrolka podciśnienia informująca, że nie można otworzyć pokrywy bez uprzedniego zwolnienia ciśnienia.
- Po zakończeniu odliczania urządzenie wyemitemuje sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się komunikat .
- Po kilku sekundach urządzenie automatycznie przełączy się w fazę utrzymywania ciepła. Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat oraz zaświeci się kontrolka utrzymywania ciepła .
- Nacisnąć i przytrzymać ikonę przez 3 sekundy, aby zatrzymać program w dowolnym momencie.



## Program Soup (Zupa)

- Umieścić składniki w naczyniu do gotowania, po czym całkowicie zamknąć i zablokować pokrywę.

- Obrócić pokrętło panelu sterowania w prawo, aby przejść do programu „Soup” (Zupa). Na ekranie zostanie wyświetlony domyślny czas gotowania.
- Opcjonalnie: nacisnąć ikonę i ustawić żądany czas, obracając pokrętło panelu sterowania w prawo (aby wydłużyć czas) lub w lewo (aby skrócić czas).
- Nacisnąć ikonę , aby uruchomić program gotowania.
- Urządzenie rozpoczęcie fazę nagrzewania wstępnego. Na ekranie naprzemiennie wyświetlane będą wskazania i oraz zaświeci się kontrolka nagrzewania wstępnego .
- Po zakończeniu fazy nagrzewania urządzenie automatycznie przełączy się na fazę gotowania. Na ekranie wyświetlane zostanie odliczanie oraz zaświeci się kontrolka gotowania w toku .
- Podczas gotowania w urządzeniu wzrasta ciśnienie, które podnosi zawór pływakowy. Zaświeci się kontrolka podciśnienia informująca, że nie można otworzyć pokrywy bez uprzedniego zwolnienia ciśnienia.
- Po zakończeniu odliczania urządzenie wyemitemuje sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się komunikat .
- Po kilku sekundach urządzenie automatycznie przełączy się w fazę utrzymywania ciepła. Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat oraz zaświeci się kontrolka utrzymywania ciepła .
- Nacisnąć i przytrzymać ikonę przez 3 sekundy, aby zatrzymać program w dowolnym momencie.



## Program Stir-Fry (Krótkie smażenie)

- Obrócić pokrętło panelu sterowania w prawo, aby przejść do programu „Stir-Fry” (Krótkie smażenie). Na ekranie zostanie wyświetlony domyślny czas gotowania.
- Opcjonalnie: nacisnąć ikonę i ustawić żądany czas, obracając pokrętło panelu sterowania w prawo (aby wydłużyć czas) lub w lewo (aby skrócić czas).

- Opcjonalnie: nacisnąć ikonę i ustawić żądaną temperaturę, obracając pokrętło panelu sterowania w prawo (aby zwiększyć temperaturę) lub w lewo (aby zmniejszyć temperaturę).
- Nacisnąć ikonę , aby uruchomić program gotowania.
- Urządzenie rozpoczęcie fazę nagrzewania wstępnego. Na ekranie naprzemiennie wyświetlane będą wskazania i oraz zaświeci się kontrolka nagrzewania wstępnego .
- Po zakończeniu fazy nagrzewania urządzenie automatycznie przełączy się na fazę gotowania. Na ekranie wyświetcone zostanie odliczanie oraz zaświeci się kontrolka gotowania w toku .
- Umieścić składniki w naczyniu do gotowania i pozostawić pokrywkę otwartą na czas szybkiego smażenia.
- Po zakończeniu odliczania urządzenie wyemitemuje sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się komunikat .
- Po kilku sekundach urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości. Na ekranie zostanie wyświetlane wskazanie .
- Nacisnąć i przytrzymać ikonę przez 3 sekundy, aby zatrzymać program w dowolnym momencie.



## Program Steam (Gotowanie na parze)

- Wlać 150 ml wody (3/4 kubka) do naczynia do gotowania, włożyć składniki do koszyka parowego, po czym umieścić koszyk parowy w naczyniu do gotowania. Całkowicie zamknąć i zablokować pokrywę.
- Obrócić pokrętło panelu sterowania w prawo, aby przejść do programu „Steam” (Gotowanie na parze) . Na ekranie zostanie wyświetlony domyślny czas gotowania.
- Opcjonalnie: nacisnąć ikonę i ustawić żądaną czas, obracając pokrętło panelu sterowania w prawo (aby wydłużyć czas) lub w lewo (aby skrócić czas).

- Nacisnąć ikonę , aby uruchomić program gotowania.
- Urządzenie rozpoczęcie fazę nagrzewania wstępnego. Na ekranie naprzemiennie wyświetlane będą wskazania i oraz zaświeci się kontrolka nagrzewania wstępnego .
- Po zakończeniu fazy nagrzewania urządzenie automatycznie przełączy się na fazę gotowania. Na ekranie wyświetcone zostanie odliczanie oraz zaświeci się kontrolka gotowania w toku .
- Podczas gotowania w urządzeniu wzrasta ciśnienie, które podnosi zawór pływakowy. Zaświeci się kontrolka podciśnienia informująca, że nie można otworzyć pokrywy bez uprzedniego zwolnienia ciśnienia.
- Po zakończeniu odliczania urządzenie wyemitemuje sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się komunikat .
- Po kilku sekundach urządzenie automatycznie przełączy się w fazę utrzymywania ciepła. Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat oraz zaświeci się kontrolka utrzymywania ciepła .
- Nacisnąć i przytrzymać ikonę przez 3 sekundy, aby zatrzymać program w dowolnym momencie.



## Program Bake (Pieczenie)

- Umieścić składniki w naczyniu do gotowania i zamknąć pokrywę, ale jej nie blokować.
- Obrócić pokrętło panelu sterowania w prawo, aby przejść do programu „Bake” (Pieczenie) . Na ekranie zostanie wyświetlony domyślny czas gotowania.
- Opcjonalnie: nacisnąć ikonę i ustawić żądaną czas, obracając pokrętło panelu sterowania w prawo (aby wydłużyć czas) lub w lewo (aby skrócić czas).
- Opcjonalnie: nacisnąć ikonę i ustawić żądaną temperaturę, obracając pokrętło panelu sterowania w prawo (aby zwiększyć temperaturę) lub w lewo (aby zmniejszyć temperaturę).

- Nacisnąć ikonę  , aby uruchomić program gotowania.
- Urządzenie rozpoczęcie fazę nagrzewania wstępniego. Na ekranie naprzemiennie wyświetlane będą wskazania  i  oraz zaświeci się kontrolka nagrzewania wstępnego .
- Po zakończeniu fazy nagrzewania urządzenie automatycznie przełączy się na fazę gotowania. Na ekranie wyświetcone zostanie odliczanie oraz zaświeci się kontrolka gotowania w toku .
- Po zakończeniu odliczania urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się komunikat .
- Po kilku sekundach urządzenie automatycznie przełączy się w fazę utrzymywania ciepła. Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat  oraz zaświeci się kontrolka utrzymywania ciepła .
- Nacisnąć i przytrzymać ikonę  przez 3 sekundy, aby zatrzymać program w dowolnym momencie.

## Program „Sous-vide”/powolne gotowanie

- Obrócić pokrętło panelu sterowania w prawo, aby przejść do programu „Sous-vide” (Gotowanie próżniowe)  . Na ekranie zostanie wyświetlony domyślny czas gotowania.
- Opcjonalnie: nacisnąć ikonę  i ustawić żądaną czas, obracając pokrętło panelu sterowania w prawo (aby wydłużyć czas) lub w lewo (aby skrócić czas).
- Opcjonalnie: nacisnąć ikonę  i ustawić żądaną temperaturę, obracając pokrętło panelu sterowania w prawo (aby zwiększyć temperaturę) lub w lewo (aby zmniejszyć temperaturę).
- Nacisnąć ikonę  , aby uruchomić program gotowania.
- Urządzenie rozpoczęcie fazę nagrzewania wstępniego. Na ekranie naprzemiennie wyświetlane będą wskazania  i  oraz zaświeci się kontrolka nagrzewania wstępnego .

- Po zakończeniu fazy nagrzewania urządzenie automatycznie przełączy się na fazę gotowania. Na ekranie wyświetcone zostanie odliczanie oraz zaświeci się kontrolka gotowania w toku .
- Po zakończeniu odliczania urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się komunikat .
- Po kilku sekundach urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości. Na ekranie zostanie wyświetlone wskazanie .
- Nacisnąć i przytrzymać ikonę  przez 3 sekundy, aby zatrzymać program w dowolnym momencie.



## Program Rice (Ryż)

Umieścić składniki w naczyniu do gotowania, po czym całkowicie zamknąć i zablokować pokrywę.

- Obrócić pokrętło panelu sterowania w prawo, aby przejść do programu „Rice” (Ryż)  . Na ekranie zostanie wyświetlony domyślny czas gotowania.
- Opcjonalnie: nacisnąć ikonę  i ustawić żądaną czas, obracając pokrętło panelu sterowania w prawo (aby wydłużyć czas) lub w lewo (aby skrócić czas).
- Nacisnąć ikonę  , aby uruchomić program gotowania.
- Urządzenie rozpoczęcie fazę nagrzewania wstępniego. Na ekranie naprzemiennie wyświetlane będą wskazania  i  oraz zaświeci się kontrolka nagrzewania wstępnego .
- Podczas gotowania w urządzeniu wzrasta ciśnienie, które podnosi zawór pływakowy. Zaświeci się kontrolka podciśnienia  informującą, że nie można otworzyć pokrywy bez uprzedniego zwolnienia ciśnienia.
- Po zakończeniu odliczania urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się komunikat .

PL

- Po kilku sekundach urządzenie automatycznie przełączy się w fazę utrzymywania ciepła. Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat  oraz zaświeci się kontrolka utrzymywania ciepła .
- Naciśnąć i przytrzymać ikonę  przez 3 sekundy, aby zatrzymać program w dowolnym momencie.

## Program Yogurt & Ferment (Jogurt i fermentacja)

Program „Yogurt & Ferment” (Jogurt i fermentacja) może być używany do przygotowywania jogurtu lub wyrabiania ciasta na chleb/ciasto.

- W celu przygotowania jogurtu należy umieścić składniki w naczyniu do gotowania i zamknąć pokrywę.
- Ciasto można wyrabiać bezpośrednio w naczyniu do gotowania, po czym umieścić naczynie w obudowie i zamknąć pokrywę.
- Obrócić pokrętło panelu sterowania w prawo, aby przejść do programu „Yogurt & Ferment” (Jogurt i fermentacja) . Na ekranie zostanie wyświetlony domyślny czas gotowania.
- Opcjonalnie: naciśnąć ikonę  i ustawić żądaną czas, obracając pokrętło panelu sterowania w prawo (aby wydłużyć czas) lub w lewo (aby skrócić czas).
- Opcjonalnie: naciśnąć ikonę  i ustawić żądaną temperaturę, obracając pokrętło panelu sterowania w prawo (aby zwiększyć temperaturę) lub w lewo (aby zmniejszyć temperaturę).
- Naciśnąć ikonę , aby uruchomić program gotowania.
- Urządzenie rozpoczęcie fazę nagrzewania wstępnego. Na ekranie naprzemiennie wyświetlane będą wskazania  i  oraz zaświeci się kontrolka nagrzewania wstępnego .
- Po zakończeniu fazy nagrzewania urządzenie automatycznie przełączy się na fazę gotowania. Na ekranie wyświetlone zostanie odliczanie oraz zaświeci się kontrolka gotowania w toku .
- Po zakończeniu odliczania urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się komunikat .

- Po kilku sekundach urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości. Na ekranie zostanie wyświetlone wskazanie .
- Naciśnąć i przytrzymać ikonę  przez 3 sekundy, aby zatrzymać program w dowolnym momencie.

## Program Porridge (Owsianka)

- Umieścić składniki w naczyniu do gotowania, po czym całkowicie zamknąć i zablokować pokrywę.
- Obrócić pokrętło panelu sterowania w prawo, aby przejść do programu „Porridge” (Owsianka) . Na ekranie zostanie wyświetlony domyślny czas gotowania.
- Opcjonalnie: naciśnąć ikonę  i ustawić żądaną czas, obracając pokrętło panelu sterowania w prawo (aby wydłużyć czas) lub w lewo (aby skrócić czas).
- Naciśnąć ikonę , aby uruchomić program gotowania.
- Urządzenie rozpoczęcie fazę nagrzewania wstępnego. Na ekranie naprzemiennie wyświetlane będą wskazania  i  oraz zaświeci się kontrolka nagrzewania wstępnego .
- Po zakończeniu fazy nagrzewania urządzenie automatycznie przełączy się na fazę gotowania. Na ekranie wyświetlone zostanie odliczanie oraz zaświeci się kontrolka gotowania w toku .
- Po zakończeniu odliczania urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się komunikat .
- Po kilku sekundach urządzenie automatycznie przełączy się w fazę utrzymywania ciepła. Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat  oraz zaświeci się kontrolka utrzymywania ciepła .
- Naciśnąć i przytrzymać ikonę  przez 3 sekundy, aby zatrzymać program w dowolnym momencie.



## Tryb Adjustable Chef (Regulowany tryb szefa kuchni)

- Umieścić składniki w naczyniu do gotowania i, w zależności od przepisu, zamknąć pokrywkę lub nie.
  - Obrócić pokrętło panelu sterowania w prawo, aby przejść do trybu Adjustable Chef (Regulowany tryb szefa kuchni) . Na ekranie zostanie wyświetlony domyślny czas gotowania.
  - Opcjonalnie: nacisnąć ikonę i ustawić żądaną czas, obracając pokrętło panelu sterowania w prawo (aby wydłużyć czas) lub w lewo (aby skrócić czas).
  - Opcjonalnie: nacisnąć ikonę i ustawić żądaną temperaturę, obracając pokrętło panelu sterowania w prawo (aby zwiększyć temperaturę) lub w lewo (aby zmniejszyć temperaturę).
  - Nacisnąć ikonę , aby uruchomić program gotowania.
  - Urządzenie rozpoczęcie fazę nagrzewania wstępnej. Na ekranie naprzemienne wyświetlane będą wskazania i oraz zaświeci się kontrolka nagrzewania wstępnego .
  - Po zakończeniu fazy nagrzewania urządzenie automatycznie przełączy się na fazę gotowania. Na ekranie wyświetlane zostanie odliczanie oraz zaświeci się kontrolka gotowania w toku .
  - Po zakończeniu odliczania urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się komunikat .
  - Po kilku sekundach urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości. Na ekranie zostanie wyświetlane wskazanie .
  - Nacisnąć i przytrzymać ikonę przez 3 sekundy, aby zatrzymać program w dowolnym momencie.
- \* **Szybkie podgrzewanie potraw:** ustawić temperaturę na  $>= 95^{\circ}\text{C}$  i gotować z zamkniętą ale odblokowaną pokrywą.

## 7. Użyć funkcji opóźnionego uruchomienia

Funkcja opóźnionego uruchomienia może być przydatna do zaprogramowania urządzenia w celu późniejszego rozpoczęcia gotowania.

- Najpierw wybrać program, wykonując czynności opisane powyżej w części 6.
- Przed uruchomieniem wybranego programu nacisnąć ikonę . Na ekranie zostanie wyświetlony domyślny czas opóźnienia rozpoczęcia programu.
- Ustawić żądany czas, obracając pokrętło panelu sterowania w prawo (aby wydłużyć czas) lub w lewo (aby skrócić czas).
- Nacisnąć ikonę . Na ekranie zostanie wyświetcone odliczanie czasu opóźnienia. Po upływie ustawionego czasu urządzenie automatycznie rozpoczęcie gotowanie.

## 8. Otworzyć pokrywę

- Nie otwierać pokrywy, jeśli zawór płynakowy jest uniesiony, a kontrolka podciśnienia świeci się.
- Ciśnienie można uwolnić na 2 różne sposoby po zakończeniu gotowania:

**Uwalnianie naturalne:** Po zakończeniu gotowania lub po zatrzymaniu programu urządzenie samoczynnie ostygnie, a ciśnienie w urządzeniu będzie się uwalniać w sposób naturalny. Podczas uwalniania naturalnego żywność może ulec rozgotowaniu z powodu pozostałego ciśnienia w naczyniu. Aby natychmiast przerwać proces gotowania, użyć funkcji ręcznego uwalniania ciśnienia.

**Uwalnianie ręczne:** Nacisnąć przycisk uwalniania ciśnienia znajdujący się na pokrywie. Uwalnianie ciśnienia może potrwać od kilku sekund do kilku minut w zależności od ilości żywności znajdującej się w naczyniu do gotowania (rys. 34).

**OSTRZEŻENIE: Uważać na gorącą parę wydobywającą się z urządzenia. Trzymać twarz i dlonie z dala od wylotu pary (rys. 45).**

- Aby otworzyć pokrywę, należy ustawić ramię równolegle do uchwytów bocznych, chwycić uchwyt pokrywy, obrócić go w lewo i unieść pokrywę (rys. 35 i 36).

**OSTRZEŻENIE: uważać na gorącą parę wydobywającą się z naczynia do gotowania.**

## 9. Odłączyć urządzenie

- Po zakończeniu użytkowania urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego i przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia odczekać co najmniej 2 godziny, aż ostygnie.

## 10. Wyczyścić po użyciu

- Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
- Przed czyszczeniem należy odczekać co najmniej 2 godziny, aż urządzenie ostygnie.
- Instrukcje dotyczące czyszczenia znajdują się w części 3. Wyczyścić wszystkie części urządzenia wskazane w części PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.

## 11. Wskazówki dotyczące konserwacji

- Aby zapewnić trwałość naczynia do gotowania, nie należy w nim kroić jedzenia.
- Do tego celu trzeba używać dostarczonych akcesoriów. Nie używać żadnych metalowych przyborów kuchennych, ponieważ mogą uszkodzić powłokę zapobiegającą przywieraniu.
- Po użyciu uszczelka może utrzymywać zapach potrawy. Jest to normalne. Silikon ma małe pory, które otwierają się po wystawieniu na wysoką temperaturę i zamykają się po spadku temperatury. Zapach z uszczelki można usunąć następującymi sposobami:
  - Włożyć silikonowy pierścień uszczelniający do zmywarki.
  - Do naczynia do gotowania dodać 1 szklankę octu, 1 szklankę wody i 1 cytrynę pokrojoną na duże kawałki. Uruchomić program gotowania na parze na 2 minuty, a następnie pozwolić, aby para ułotniła się samoczynnie.
- Wymieniać uszczelkę co 2 lata lub częściej w przypadku uszkodzenia.

## INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH

Problem	Mögliche przyczyny	Rozwiązańia
Nie można jej otworzyć z powodu ciśnienia w naczyniu.	Ciśnienie w naczyniu do gotowania jest całkowicie uwalnione, ale zawór pływalkowy jest zablokowany, ponieważ jest zbyt brudny, a zatem nie może się przesunąć w dół.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Upewnić się, że całe ciśnienie zostało usunięte, pozostawiając urządzenie, by całkowicie wystygło na co najmniej 2 godziny.</li><li>b. Delikatnie wcisnąć zawór pływalkowy w dół, wkładając szpikulec lub długi przedmiot do otworu zaworu pływalkowego. Jeśli to nie zadziała, należy wysłać urządzenie do upoważnionego punktu serwisowego.</li><li>c. Przed następnym użyciem dokładnie wyczyścić i wysuszyć zawór pływalkowy.</li></ul>
Nie można otworzyć pokrywy	Uszczelka nie jest prawidłowo zamontowana.	Prawidłowo założyć uszczelkę.
Nie można zamknąć pokrywy	Naczynie do gotowania zawiera gorące składniki wytwarzące parę.	Przed ponownym zamknięciem pokrywy należy poczekać, aż składniki w naczyniu ostygą.
Przy otwieraniu pokrywy może się zdarzyć, że naczynie pozostanie do niej przymocowane.	Zawór pływalkowy jest zablokowany, ponieważ jest zbyt brudny i dlatego nie może się przesunąć w dół.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Delikatnie wcisnąć zawór pływalkowy w dół, wkładając szpikulec lub długi przedmiot do otworu zaworu pływalkowego. Jeśli to nie zadziała, należy wysłać urządzenie do upoważnionego punktu serwisowego.</li><li>b. Przed następnym użyciem dokładnie wyczyścić i wysuszyć zawór pływalkowy.</li></ul>
Przy otwieraniu pokrywy może się zdarzyć, że naczynie pozostanie do niej przymocowane.	Nieprawidłowe położenie i/ lub zły kierunek zamknięcia pokrywy.	Zamknąć pokrywę we właściwym kierunku zgodnie z instrukcją obsługi.
Uszczelka wytworzyła efekt zasysania.	Naczynie do gotowania samoczynnie odcepi się od pokrywy. Jest to normalne i wskazuje na dobrą hermetyczność produktu. Aby uniknąć sytuacji, w której naczynie do gotowania mogłoby mocno upaść na produkt podczas otwierania pokrywy, zawsze należy otwierać ją delikatnie.	

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązańa
Intensywne uwalnianie ciśnienia z zaworu ograniczającego ciśnienie.	Ciśnienie wewnętrzne przekracza ciśnienie robocze lub ciśnienie bezpieczeństwa.	Dokładnie oczyścić zawór ograniczający ciśnienie i zawór pływakowy. Jeśli z zaworu pływakowego nadal wydobywa się para, należy przekazać urządzenie do najbliższego upoważnionego punktu serwisowego w celu przeglądu, naprawy lub regulacji przez uprawnioną do tego osobę.
	Zawór ograniczający ciśnienie znajduje się w nieprawidłowym położeniu.	Delikatnie obrócić/naciągnąć zawór ograniczający ciśnienie, by umieścić go we właściwym położeniu. Uważać na gorącą parę. Ustawić się w bezpiecznej pozycji i używać rękawic kuchennych.
	Usterka kontroli ciśnienia spowodowała uwolnienie ciśnienia.	Wysłać urządzenie do upoważnionego punktu serwisowego w celu naprawy.
Ciągłe uwalnianie ciśnienia z zaworu pływakowego.	Ciśnienie wewnętrzne przekracza ciśnienie robocze lub ciśnienie bezpieczeństwa.	Dokładnie oczyścić zawór ograniczający ciśnienie i zawór pływakowy. Jeśli z zaworu pływakowego nadal wydobywa się para, należy przekazać urządzenie do najbliższego upoważnionego punktu serwisowego w celu przeglądu, naprawy lub regulacji przez uprawnioną do tego osobę.
	Resztki w zaworze pływakowym.	<p>a. Naciągnąć przycisk uwalniania ciśnienia, aby usunąć ciśnienie wewnętrz naczynia. Całkowite uwalnienie ciśnienia może potrwać kilka minut.</p> <p>b. Odczekać co najmniej 2 godziny, aż urządzenie ostygnie.</p> <p>c. Przed ponownym rozpoczęciem gotowania wyczyścić i wysuszyć zawór pływakowy.</p>
	Zawór pływakowy jest zablokowany.	<p>a. Naciągnąć przycisk uwalniania ciśnienia, aby usunąć ciśnienie wewnętrz naczynia. Całkowite uwalnienie ciśnienia może potrwać kilka minut.</p> <p>b. Odczekać co najmniej 2 godziny, aż urządzenie ostygnie.</p> <p>c. Przed ponownym rozpoczęciem gotowania wyczyścić i wysuszyć zawór pływakowy.</p>

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązańa
Z pokrywy wydostaje się para.	Uszczelka nie jest prawidłowo zamontowana.	Wyjąć uszczelkę, wyczyścić ją i zamontować w prawidłowym położeniu.
	Uszczelka jest zabrudzona.	Wyjąć uszczelkę, wyczyścić ją i zamontować w prawidłowym położeniu.
	Uszczelka jest uszkodzona lub krawędź naczynia do gotowania jest uszkodzona.	Wysłać urządzenie do upoważnionego punktu serwisowego w celu naprawy.
Jedzenie jest nieugotowane	Stosunek składników stałych do płynnych jest nieprawidłowy.	Należy spróbować ponownie, dokładnie przestrzegając ilości określonych w przepisie.
	Brak prądu ze źródła zasilania.	Sprawdzić obwód elektryczny w domu/mieszkaniu.
Na ekranie cyfrowym wyświetlił się kod E0.	Czujnik ciśnienia jest uszkodzony.	Wysłać urządzenie do upoważnionego punktu serwisowego w celu naprawy.
Na ekranie cyfrowym wyświetlił się kod E1.	Czujnik temperatury jest uszkodzony.	Wysłać urządzenie do upoważnionego punktu serwisowego w celu naprawy.
Na ekranie cyfrowym wyświetlił się kod E2.	Pokrywa nie jest prawidłowo ustawiona dla danego programu gotowania. Każdy program wymaga określonej pozycji pokrywy.	Należy sprawdzić i wyregulować położenie pokrywy zgodnie z programem gotowania — patrz tabela programów gotowania w części 6 niniejszej instrukcji. Po prawidłowym ustawieniu pokrywy należy ponownie uruchomić program. Jeżeli problem nie ustępuje, urządzenie trzeba wysłać do upoważnionego punktu serwisowego w celu naprawy.

## TÄNAME, ET VALISITE TEFALI

### Tere tulemast kiire ja maitsva toiduvalmistamise maailma!

Leiutasime Turbo Cuisine'i luues täiesti uue poti. Lihtsam. Maitsvam. Lihtsalt parem!

Neid juhtpõhimõtteid järgiva disainiga Turbo Cuisine aitab teil hoida kokku aega ning valmistada maitsvaid koduseid roogasid lihtsalt ja mugavalt.

Täname veel kord, et lubasite meid enda kööki.

Hakkame nüüd koos toitu valmistama!

## SISU

Piltidega kiirjuhend -----	2
Tefal soovitab: ohutus kõigepaalt-----	378
Kõik toote osad-----	386
Juhtpaneeliga tutvumine -----	387
Kasutus- ja puhastusjuhend -----	388
Tehniliste veaparanduste juhend -----	403
Tefal Internationali piiratud garantii-----	561

Ohutus on meie prioriteet number üks. Disainime ja toodame tooteid kõrgeimate ohutus- ja tehnoloogiliste standardite kohaselt. Siiski, nagu iga elektriseadme puhul, kaasnevad tootega teatud riskid. Seetõttu palume teil olla ettevaatlik ja järgida järgmisi juhiseid.

## OHUTUSJUHISED

### Lugege järgmisi juhiseid hoolikalt ja jätkke säilitage need edaspidiseks kasutamiseks.

- Seadme ja selle tarvikute vale kasutamine võib seadet kahjustada ja põhjustada vigastusi.
- Seade valmistab toitu surve all. Vale kasutamisega võivad kaasneda aurust põhjustatud põletushaavad.
- Teie ohutuse tagamiseks vastab seade köigile asjaomastele standarditele ja regulatsioonidele (madalpinge direktiiv, elektromagnetiline ühilduvus, toiduklassi materjalid, keskkond, ...).
- Keetmiseks vajalik soojusallikas on seadmega kaasas.

### 1. Kus on kasutamine ohutu?

- Ainult siseruumides.
- Käesolev seade on ette nähtud ainult kodukasutuseks. Seade pole ette nähtud kasutamiseks ja garantii ei kehti järgmistes rakendustes:
  - töötajate köögid kaupluses, kontoris või muus töökeskonnas;
  - talumajad;
  - kasutamine klientide poolt hotellides, motellides ja muudes majutuskeskkondades;

– kodumajutuse keskkonnad.

- Ärge asetage seadet kuuma ahju ega kuumale pliidile. Ärge asetage seadet lahtise leegi ega kergestiisüttiva eseme lähedusse.
- Kasutage tasasel, stabiilsel ja kuumakindlal tööpinnal, kus see on kaitstud veepirtsmete eest.

### 2. Kes tagab ohutu kasutamise?

- Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud (sh lapsed) ega seadme kasutamise kogemuseta ja teadmisteta isikud, välja arvatud juhul, kui nende üle teostab järelvalvet ja annab seadme kasutamise kohta juhiseid nende ohutuse eest vastutav isik.
- Seda seadet tohivad kasutada isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või kui neid on öpetatud seadet ohult kasutama ja nad tunnevad sellega seotud ohtusid.
- Seadet ei tohi kasutada lapsed. Hoidke seadet ja toitejuhet laste eest kätesaamatus kohas.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.

### 3. Ohutu kasutamine – tavakasutus

- Ärge kasutage seadet muuks, kui selle ettenähtud eesmärgiks.
- Ärge kasutage seadet toidu õlis küpsetamiseks. Ainult pruuunistamine on lubatud.

- Ärge kasutage kiirkeedupotti surverežiimil toidu fritüürimiseks.
- Taagent sisaldavate toitude küpsetamisel raputage kiirkeedupotti enne kaane avamist õrnalt, et vältida toidu väljapaiskumist.
- Seade ei ole sterilisaator. Ärge kasutage purkide steriliseerimiseks.
- Seda seadet ei tohi kasutada välise taimeri või eraldiseisva kaugjuhtimissüsteemiga.
- Kasutage seadme kandmiseks ainult seadme korpuse mõlemalpoolasuvaid käepidemeid. Kasutage pajakindaid, kui seade on kuum. Paremaks ohutuseks veenduge, et kaas oleks enne seadme transportimist lukustatud.
- Keedupoti alumine osa ja kütteplaat peavad olema otsekontaktis. Eemaldage kõik keedupoti ja kütteplaadi vahele jäänud toidujäätmeh, sest need võivad möjutada toote jöndlust.
- Ettevaatust: teatud tüüpi toidud, näiteks õunakaste, jõhvikad, rabarber, odrakruubid, kaerahelbed ja muud teraviljad, tükeldatud herned, nuudlid või pasta, võivad vahutada, kobrutada ja pritsida ning ventiilid ummistada. Olge sellist tüüpi toiduainete valmistamisel ettevaatlik ja puhastage ventiilid pärast kasutamist põhjalikult.
- Ettevaatust. teatud retseptid, mis sisaldavad piima, võivad vahutada, kobrutada ja ülevoolata ning ventiilid ummistada. Olge selliste retseptide valmistamisel ettevaatlik ja puhastage ventiilid pärast kasutamist põhjalikult.

- Pärast välise nahakihiga liha (nt härjakeel) küpsetamist, mille käigus võib see surve töttu paisuda, ärge läbistage nahka pärast küpsetamist, kui see tundub paisunud. võite saada põletada. Läbistage see enne küpsetamist.
- Ärge kasutage seadet tühjana, ilma keedupotita ega keedupotti ilma toiduaineteta. See võib seda tõsiselt kahjustada.
- Ärge kasutage kiirkeedupotti surve all ilma vee lisamiseta, mis võib masinat tõsiselt kahjustada.
- Ärge täitke seadet ilma keedupotita.
- Ettevaatust: ärge pillake pistikule vedelikku.
- Ärge kuumutage keedupotti muu kütteallika kui seadme kütteplaadiga, ning ärge kasutage muud potti. Ärge kasutage keedupotti muude seadmetega.
- Kasutage keedupotti AINULT selles seadmes. Ärge kasutage seda pliidil ega ahjus küpsetamiseks.
- Kasutage plast- või puitlusikat, et mitte kahjustada keedupoti mittenakkuvat katet. Ärge lõigake toitu vahetult keedupoti sees.
- Ärge katsuge ventiile, va seadme puhastamisel ja hooldamisel etteantud juhiste kohaselt.
- Ärge pange ventiilidesse ja survevabastusnuppu vőrkehi. Ärge asendage ventiili.
- Kontrollige regulaarselt, kas ventiili juhtmed võimaldavad auruväljumist, ja veenduge, et need ei oleks blokeerunud.
- Ärge kasutage kaane ja korpuse vahel kaane lahti hoidmiseks lappi või muud eset. See võib tihendit jäädavalt kahjustada.

- Ärge laske voolujuhtmel üle laua või kapi ääre rippuda või puutuda kokku kuumade pindadega.

#### **4. Ohutu kasutamine – enne valmistamata hakkamist**

- Enne seadme kasutamist kontrollige, et ujukventiil ja surveventiil oleksid puhtad.
- Enne seadme kasutamist kontrollige, kas tihend on korrektselt kaane külge paigaldatud.
- Tagage, et keedupotil alumine osa ja kütteplaat oleksid alati puhtad. Veenduge, et kütteplaadi keskmise osa oleks liikuv.
- Ärge täitke seadet keedupotile märgitud MAX-märgistusest üle.
- Järgige toidu- ja veekoguste kohta esitatud soovitusi, et vältida ülekeemise ohtu, mis võib kahjustada teie seadet ja põhjustada vigastusi.
- Enne surve suurendamist veenduge, et seade oleks korralikult suletud.

#### **5. Ohutu kasutamine – valmistamise ajal**

- Ärge proovige kaant avada enne, kui surve on piisavalt vähenenud. Ärge proovige kaant avada enne, kui ujukventiil on all.
- Ärge üritage seadet kunagi jõuga avada.
- Seade vabastab valmistamise ja pärast valmistamist toimuva survevabastuse ajal kuumust ja auru. Pöletuste vältimiseks hoidke oma nägu ja käed seadmost eemal. Ärge katsuge valmistamise ajal kaant.

- Ärge liigutage seadet, kui see on surve all. Vajadusel kasutage liigutamiseks käepidemeid ja pajakindaid. Ärge kasutage seadme töstmiseks kaanenuppu.
- Ärge liigutage keedupotti, kui seade töötab.
- Pruunistamise režiimil olge ettevaatlik pöletusohu suhtes, mis on põhjustatud pritsimisest, kui lisate kuuma keedupotti toitu või koostisosि.

#### **6. Ohutu kasutamine – pärast valmistamist**

- Kaane avamisel hoidke alati kinni kaanenupust. Hoidke kätt külgmiste käepidemetega paralleelselt. Tihendi ja kaane vahele võib jäada keevat vett, mis võib põhjustada pöletust.
- Olge ettevaatlik ka kaane avamisel seadmost väljuvast arust põhjustatud pöletusohu suhtest. Avage kaas esmalta väga vähe, võimaldades aurul ettevaatlikult väljuda.
- Ärge katsuge seadme kuumi osi. Pärast kasutamist võib kütteplaadi pind olla kuni 2 tundi soe.
- Seadme kasutamise lõpetamisel ja enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust välja. Laske seadmel enne osade lisamist või eemaldamist jahtuda.

#### **7. Ohutu kasutamine – puhastamine**

- Puhastage keedupoti alumist osa ja kütteplati pärast igat kasutuskorda.
- Ärge pange seadet vee alla.

- Seame puastamisel järgige kasutusjuhiseid. Keedupotti ja kaant võib pesta kuuma seebiveega, kuid mitte nõudepesumasinas. Puhastage seadme korputst niiske lapiga.

## 8. Mida teha kahjustuse korral?

- Toodet võivad parandada ainult volitatud teeninduskeskuse volitatud isikud.
- Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on viga saanud või kui seade on rikkis või muul viisil kahjustatud. Tagastage seade läbivaatuseks, paranduseks või kohandamiseks lähimasse volitatud teeninudkeskusesse.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohtude vältimeks lasta volitatud teeninduskeskuses välja vahetada. Ärge asendage kaasasolevat toitejuhet muude juhtmetega.
- Ärge kahjustage tihendit. Kui see on kahjustunud, laske see volitatud teeninduskeskuses välja vahetada.
- Vahetage tihendit iga kahe aasta järel või varem, kui märkate, et tihend on kulunud või vajab vahetamist.
- Kasutage ainult teie mudeliga sobivaid varuosi. See on eriti oluline tihendi ja keedupoti puuhul.
- Kasutage ainult volitatud teeninduskeskuses müüdavaid varuosi.
- Selliste lisaseadmete kasutamine, mida seadme tootja pole soovitanud, võib põhjustada vigastusi.
- Ärge kasutage seadmes kaasasoleva keedupoti asemel muid keedupotte. Asendage keedupott ainult

originaalvaruosaga, mis on loodud selle seadmega kasutamiseks.

- Kehtivate regulatsioonide kohaselt tuleb kasutusest kõrvaldatav seade enne kõrvaldamist muuta kasutuskõlbmatuks (eemaldades pistiku ja lõigates voolujuhtme küljest).

## Keskonnakaitse ennekõike!




- ① Teie seade sisaldb väärthuslikke materjale, mida saab taaskasutada või ümber töödelda.
- ② Viige see kohalikku jäätmekäitluskeskusesse.


## 9. Millisel juhul kehtib garantii?

- Garantii ei kata keedupoti ebatavalist kulumist ja purunemist.
- Lugege enne seadme esmakasutust need juhiseid hoolikalt läbi. Igasugune kasutus, mis ei järgi neid juhiseid, vabastab tootja igasugusest vastutusest ja tühistab garantii.
- Ärilise kasutamise, ebaõige kasutamise või kasutusjuhendi nõuete eiramise korral ei vastuta tootja ja garantii kaotab kehtivuse.

## KÕIK SEADME OSAD

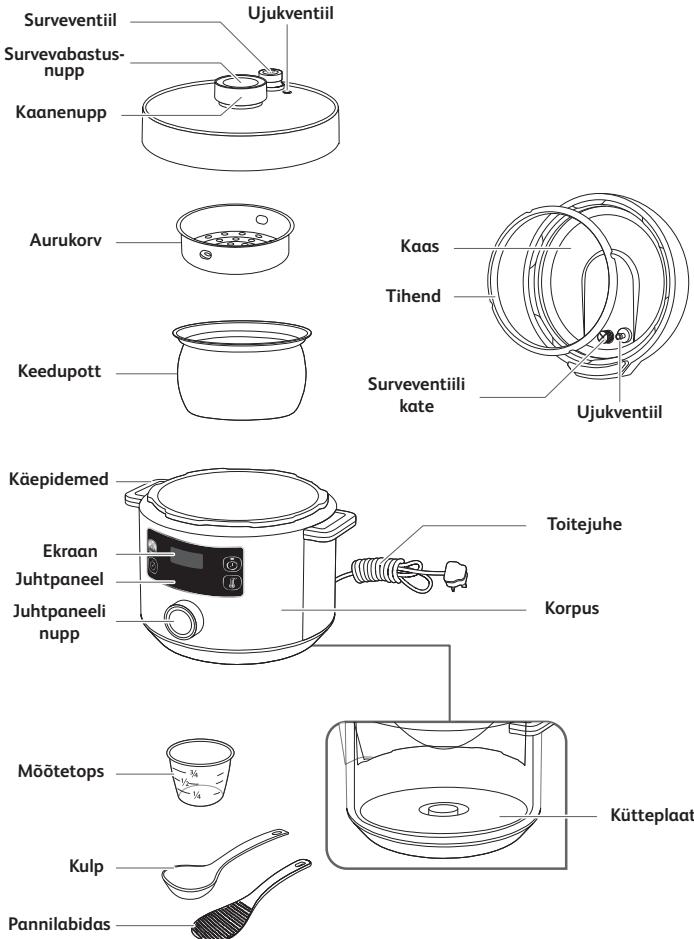

## JUHTPANEELIKA TUTVUMINE

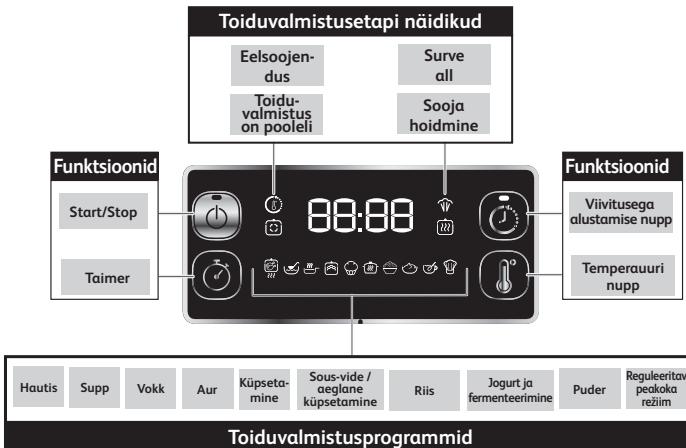

## OLEKUTEATED

**HE HE**

Tervitussõnum, kui seade lülitatakse sisse.

**01:30**

Ajanäit. Selles näites: 1 tund 30 minutit.

**114°C**

Temperatuurinäit. Selles näites: 114 kraadi Celsiusist.

**AB AB**

Näitab, et programmil on seadistatud automaatne vaikimisi temperatuur/aeg. Seda ei saa muuta.

**BB BB**

Näitab, et temperatuur tõuseb eelsoojenduse etapis.

**HE AE**

Näitab, et seade eelsoojendab.

**EE BB**

Näitab, et programm on lõppenud.

**0H 0E**

Näitab, et seade on sooja hoidmise etapis.

**SE 0B**

Näitab, et programm katkestati.

**BB BB**

Näitab, et programm on ooterežiimis.

ET

## KASUTUS-JAPUHASTUSJUHEND

**Võite vaadata kiirjuhendis esitatud jooniseid, millel viidatakse kui (joonis x).**

### ENNE ESIMEST KASUTUST

#### 1. Eemaldage pakend

- Võtke seade pakendist välja ja lugege enne esimest kasutust hoolikalt kasutusjuhendit.
- Enne esimest kasutust eemaldage seadmelt reklamkleepsud (kui on).

#### 2. Avage kaas

- Kaane avamiseks võtke kinni kaanenupust, pöörake seda vastupäeva ja tõstke kaas üles (joonis 1 ja 2).

**Märkus.** Kaane töstmisel võib juhtuda, et keedupott jääb kaane külge kinni. See on tavaline ja demonstreerib lihtsalt toote head hermeetilisust. Selleks et vältida olukorda, kus keedupott kukub kaane avamisel tugevalt seadmele, avage kaas ettevaatlikult.

- Asetage seade tasasele pinnale. Eemaldage seadme seest kõik kaitsematerjalid ja tarvikud (joonis 3).

#### 3. Puhastage kõik seadme osad

##### 3a. Puhastage kaas, keedupott ja tarvikud

- Puhastage kaas, keedupott ja tarvikud pehme švammi ja sooja seebiveega (joonis 4).
- Kuivatage kaas, keedupott ja tarvikud (joonis 5).
- Ärge kasutage keedupoti puhastamiseks küürijat või abrasiivset švammi, sest see võib keedupoti mittenakkuvat pinda kahjustada (joonis 40).

- Ärge pange seadet vee alla (joonis 41).
- Kui panete seadme kogemata vee alla või pillate vett otse kütteplaadile, viige see volitatud teeninduskeskusesse parandusse.
- Ärge pange kaant ega keedupotti nõudepesumasinasse (joonis 42).
- Ettevaatust: ainult tarvikuid (kulp, pannilabidas, möötetops ja survekorv) võib panna nõudepesumasinasse.

#### 3b Puhastage tihend

- Eemaldage tihend kaane küljest ning puhastage seda pehme švammi ja sooja seebiveega (joonis 7 ja 8).
- Kuivatage pöhjalikult.
- Paigutage tihend tihendiraami ja vajutage kohale (joonis 9). Vajutage tugevasti nii, et see ei jäääks kortsu ja tihend oleks tihedalt tihendiraami taga.
- Pärast tihendi kaane külge kinnitamist võib kaane liiga kiirel avamisel juhtuda, et keedupott jääb kaane külge kinni (joonis 37 ja 38). Oodake mõned sekundid, kuni keedupott vabaneb kaane küljest (joonis 39).

**Märkus.** See on tavaline ja demonstreerib lihtsalt toote head hermeetilisust. Selleks et vältida olukorda, kus keedupott kukub kaane avamisel tugevalt seadmele, avage kaas ettevaatlikult.

**HOIATUS! Ärge kasutage seadet kunagi ilma tihendita (joonis 44)**

#### 3c Puhastage ventiiliid

- Surveventiili puhastamiseks eemaldage see kaane peal asuva toru küljest (joonis 10). Puhastage seda pehme švammi ja sooja seebiveega (joonis 11). Pärast kuivamist veenduge, et toru oleks enne surveventiili kaane peal asuva toru külge tagasi

panemist seest puhas (joonis 11). Veenduge, et surveventiil oleks korralikult oma kohal. See peab saama üles ja alla liikuda.

- Surveventiili katte puastamiseks kruvige ventiili kate kaane seest välja (joonis 13). Puastage seda pehme švammi ja sooja veega (joonis 14). Pärast kuivamist veenduge, et toru oleks enne surveventiili katte kaane sisesse tagasi kruvimist seest puhas (joonis 11).
- Ujukventiili puastamiseks eemaldage kaane seest ujukventiili tihend ja pöörake kaant nii, et ujukventiil kukuks kaane seest välja (joonis 16). Puastage ujukventiili tihendid ja ujukventiili pehme švammi ja sooja seebiveega (joonis 17). Kui see on kuiv, sisestage ujukventiil tagasi kaane sisse ja pange ujukventiili tihend tagasi oma kohale (joonis 18). Veenduge, et ujukventiil oleks korralikult oma kohal. See peab saama üles ja alla liikuda.

### 3d Puhastage seadme korpus

- Puhastage seadme korput niiske lapiga.
- Ärge pange seadet vee alla (joonis 41).
- Puhastage kütteplati kuiva lapiga.

## KASUTUSJUHEND

### 1. Pange koostisosad keedupotti

- Eemaldage keedupott korpu küljest.
- Pange koostisosad keedupotti.
- Jätke meelde, et toidu ja vedelite tase ei tohi kunagi ületada keedupotile märgitud maksimaalset taset (joonis 19).
- Küpsetamise ajal paisuvate toiduainete, näiteks dehüdreeritud köögiviljade või riisi surverežiimidel küpsetamisel ei tohi kiirkeedupott olla täidetud rohkem kui pool selle maksimaalsest tasemest.

### 2. Pange keedupott korpusesse

- Veenduge, et keedupoti alumine osa oleks puhas ja kuiv; eemaldage kütteplaatilt toidujäägid (joonis 20).
- Pange keedupott korpusesse (joonis 21).
- Ärge kasutage seadet kunagi ilma keedupotita.

### 3. Sulgege ja lukustage kaas

- Kontrollige, kas tihend on tugevasti kaane külge kinnitatud (joonis 43).
- Võtke kaanenupust kinni, asetage kaas seadmele ja pöörake lukustamiseks päripäeva (joonis 22).

### 4. Kinnitage surveventiil

- Asetage surveventiil korralikult kaane külge (joonis 23). Ventil võib jäada pisut lahti, see on normaalne.

### 5. Lülitage seade sisse

- Võtke voolujuhe täielikult lahti ja sisestage vooluvörku (joonis 24).
- Seade teeb piiksuva heli, ekraan vilgub ja kuvab  .

### 6. Valige ja käivitage toiduvalmistusprogramm

- Igal programmil on vaikeaeg ja -temperatuur ning nõub spetsiaalselt kaaneasendit. Vaadake toiduvalmistusprogrammide tabelit.

## TOIDUVALMISTUSPROGRAMMIDE TABEL

Toiduvalmistusprogrammi kood	Toiduvalmistusprogrammi nimi	Valkimisi toiduvalmistamise aeg	Kohandatav aeg	Välketemperatuur	Kohandatav temperatuur	Välkesurve	Vilivitusega alustamine (10 min - 12 h)	Sooja hoidmine kuni 24 h	Kaane olek		
									Kaas on suletud ja lükustatud	Kaas on suljetud, kuid mitte lükustatud	Kaas on avatud
	Hautis	30 min	1 min kuni 2 h	114 °C	Ei	70 Kpa	Jah	Jah	•		
	Supp	12 min	1 min kuni 2 h	114 °C	Ei	70 Kpa	Jah	Jah	•		
	Vokk	20 min	1 min kuni 1 h	160 °C	Jah, 100°C kuni 160 °C	Ei	Ei	Ei			•
	Aur	10 min	1 min kuni 2 h	114 °C	Ei	70 Kpa	Jah	Jah	•		
	Küpsetamine	40 min	1 min kuni 2 h	160 °C	Jah, 100°C kuni 160 °C	Ei	Jah	Jah			•
	Sous-vide / aeglane küpsetamine	4 h	30 min kuni 12 h	85 °C	Jah, 55 °C kuni 95 °C	Ei	Jah	Ei		•	•
	Riis	8 min	1 min kuni 2 h	114 °C	Ei	70 Kpa	Jah	Jah	•		
	Jogurt ja fermenteerimine	8 h	30 min kuni 12 h	30 °C	Jah, 22 °C kuni 40 °C	Ei	Ei	Ei	•	•	
	Puder	15 min	1 min kuni 2 h	100 °C	Ei	Ei	Jah	Jah	•		
	Reguleeritav peakoka režiim	30 min	1 min kuni 4 h	80 °C	Jah, 70 °C kuni 160 °C	Ei	Ei	Jah	•	•	•

**Märkus.** Toiduvalmistamise ajal võite märgata, et kaanest väljub pisut auru, eriti surveventiilist. See on tavaline ja toimub siis, kui surve koguneb.

Vaadake kiirjuhendi jooniseid (alates joonis 25 kuni joonis 36)



## Hautise programm

- Pange koostisosad keedupotti ning sulgege kaas täielikult ja lukustage.
- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate hautise programmini . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi ja ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poololeoleku märgutuli .
- Valmistamise ajal koguneb seadmesse surve, mis lükab ujkventiili üles. Surve all oleku märgutuli süttib andmaks märku, et kaant ei ole võimalik avada enne, kui surve vabastatakse.
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse EN.
- Mõne sekundi pärast lülitub seade automaatselt sooja hoidmise etapile. Ekraanil kuvatakse ja süttib sooja hoidmise märgutuli .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu 3 sekundit all.



## Supi programm

- Pange koostisosad keedupotti ning sulgege kaas täielikult ja lukustage.
- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate supi programmini . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.

- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vahendumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poololeku märgutuli .
- Valmistamise ajal koguneb seadmesse surve, mis lükkab ujukventili üles. Rõhu all oleku märgutuli  süttib andmaks märku, et kaant ei ole võimalik avada enne, kui surve vabastatakse.
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast lülitub seade automaatselt sooja hoidmise etapile. Ekraanil kuvatakse  ja süttib sooja hoidmise märgutuli .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.

## Voki programm

- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate voki programmini . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Valikuline: Vajutage nuppu  ning seadistage soovitud temperatuur, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (temperatuuri suurendamiseks) või vasakule (temperatuuri vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .

- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vahendumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poololeku märgutuli .
- Pange koostisosad keedupotti ja hoidke kaas vokkamiseks lahti.
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast läheb seade automaatselt ooterežiimile. Ekraanil kuvatakse .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.



## Aurutamise programm

- Pange keedupotti 150 ml (3/4 tassi) vett, pange koostisosad aurukorvi ja pange aurukorv keedupoti peale. Pange kaas täielikult kinni ja sulgege.
- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate aurutamise programmini . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vahendumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poololeku märgutuli .
- Toiduvalmistamise ajal koguneb seadmesse surve, mis lükkab ujukventili üles. Surve all oleku märgutuli  süttib andmaks märku, et kaant ei ole võimalik avada enne, kui surve vabastatakse.

- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast lülitub seade automaatselt sooja hoidmisse etapile. Ekraanil kuvatakse  ja süttib sooja hoidmise märgutuli .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.

## Küpsetamise programm

- Pange valmistis keedupotti, kuid ärge lukustage kaant.
- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate küpsetamise programmini . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud temperatuur, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (temperatuuri suurendamiseks) või vasakule (temperatuuri vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vahendumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poololeku märgutuli .
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast lülitub seade automaatselt sooja hoidmisse etapile. Ekraanil kuvatakse  ja süttib sooja hoidmise märgutuli .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.

## Sous-vide / aeglase küpsetamise programm

- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate sous-vide / aeglase küpsetamise programmini . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Valikuline: Vajutage nuppu  ning seadistage soovitud temperatuur, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (temperatuuri suurendamiseks) või vasakule (temperatuuri vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vahendumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poololeku märgutuli .
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast läheb seade automaatselt ooterežiimile. Ekraanil kuvatakse .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.

## Riisi programm

Pange koostisosad keedupotti ning sulgege kaas täielikult ja lukustage.

- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate riisi programmini . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.

- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Valmistamise ajal koguneb seadmesse surve, mis lükkab ujukventiili üles. Surve all oleku märgutuli  süttib andmaks märku, et kaant ei ole võimalik avada enne, kui surve vabastatakse.
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast lülitub seade automaatselt sooja hoidmise etapile. Ekraanil kuvatakse  ja süttib sooja hoidmise märgutuli .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.

## Jogurti ja fermenteerimise programm

Jogurti ja fermenteerimise programmi saab kasutada jogurti valmistamiseks või leiva-/saiataigna kergitamiseks.

- Jogurti valmistamisel pange koostisained keedupotti ja sulgege kaas.
- Taigna kergitamisel võite taigent sõtkuda otse keedupotis, asetada keedupoti korpusesse ja sulgeda kaane.
- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate jogurti ja fermenteerimise programmini . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).

- Valikuline: Vajutage nuppu  ning seadistage soovitud temperatuur, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (temperatuuri suurendamiseks) või vasakule (temperatuuri vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poololeku märgutuli .
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast läheb seade automaatselt ooterežiimile. Ekraanil kuvatakse .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.

## Pudru programm

- Pange koostisosad keedupotti ning sulgege kaas täielikult ja lukustage.
- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate pudru programmini . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poololeku märgutuli .

- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast lülitub seade automaatselt sooga hoidmisse etapile. Ekraanil kuvatakse  ja süttib sooga hoidmise märgutuli .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.



## Reguleeritav peakoka režiim

- Pange koostisosad keedupotti ja olenevalt retseptist sulgege kaas või jätké see avatuks.
- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate reguleeritava peakoka režiimini . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Valikuline: Vajutage nuppu  ning seadistage soovitud temperatuur, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (temperatuuri suurendamiseks) või vasakule (temperatuuri vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vahendumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poololeku märgutuli .
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast läheb seade automaatselt ooterežiimile. Ekraanil kuvatakse .

- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.

\* **Soovitus toitude kiireks uesti soojendamiseks:** seadke temperatuuriks  $\geq 95^{\circ}\text{C}$  ja pange kaas kinni, kuid ärge lukustage seda.

## 7. Kasutage viivitusega alustamise funktsiooni

Viivitusega alustamine võib olla kasulik, kui soovite, et seade alustaks toiduvalmistamist hiljem.

- Esmalt valige programm, järgides 6. osas kirjeldatud etappe.
- Enne valitud programmi alustamist, vajutage nuppu . Ekraanil kuvatakse viivitusega alustamise vaikeaeg.
- Seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Vajutage nuppu . Ekraanil kuvatakse viivitusega alustamise stardiloendus. Kui eelseadistatud aeg on möödunud, alustab seade automaatselt toiduvalmistamist.

## 8. Avage kaas

- Ärge proovige kaant tavana, kui ujukventiil on üleval ja surve all oleku märgutuli  on sisselülitatud.
- Toiduvalmistamise lõppedes saab survevabastada kahel viisil.

**Loomulik vabastamine** Toiduvalmistamise lõppedes või pärast programmi peatamist jahtub seade ise maha ning surve vabaneb loomulikult. Loomuliku vabastamise ajal võib toit potti jäändud surve töttu üle küpseda. Toiduvalmistamisprotsessi viivitamatuks lõpetamiseks kasutage manuaalset vabastust.

**Manuaalne vabastamine** Hoidke all survevabastusnuppu, mis asub kaane peal. See kestab mõni sekund kuni mõni minut, olenevalt sellest, kui palju toitu on keedupotis (joonis 34).

**HOIATUS! Olge ettevaatlik seadmest väljuva kuuma auru suhtes. Hoidke nägu ja käed väljuvast arust eemal (joonis 45).**

• Kaane avamiseks hoidke kätt külgmiste käepidemetega paralleelselt, võtke kinni kaanenupust, pöörake seda vastupäeva ja töstke kaas üles (joonis 35 ja 36).

## **HOIATUS! Olge ettevaatlik keedupotist väljuva kuuma auru suhtes.**

### **9. Lahutage seade vooluvõrgust**

- Pärast kasutamist võtke seade vooluvõrgust välja ja laske enne puhastamist vähemalt kaks tundi maha jahtuda.

### **10. Puhastage pärast kasutamist**

- Puhastage seadet pärast igat kasutuskorda.
- Enne puhastamist laske seadmel vähemalt kaks tundi maha jahtuda.
- Puhastamise juhised leiate 3. osast. Puhastage kõik seadme osad, mis on loetletud jaotises „ENNE ESIMEST KASUTUST“.

### **11. Hooldusnõuanded**

- Keedupoti kestvuse tagamiseks ärge lõigake sellesse toitu.
- Kasutage kaasas olevaid tarvikuid. Ärge kasutage metallist riistu, sest need võivad poti mittenakkuvat katet kahjustada.
- Pärast kasutamist võib tihendile jäädä toidulöhn. See on taviline; silikoonis on väiksed poorid, mis avanevad kõrge temperatuuriga kokkupuutel ja sulguvad, kui temperatuur langeb. Lõhna tihendilt eemaldamiseks võite teha järgmist.
- Pange silikoonrõngas nõudepesumasinasse.
- Lisage keedupotti 1 tassäädikat, 1 tassvettja 1 suurtekstük-kideksi lõigatud sidrun ning käivitage 2-minutiline auruprogramm, seejärel laske aurul loomulikult vabaneda.
- Vahetage tihendit iga kahe aasta tagant või kahjustuse korral varem.

## **TEHNILISTE VEAPARANDUSTE JUHEND**

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendused
Kaant ei saa avada	Ei saa avada, sest keedupott on surve all.  Keedupott on täielikult surve alt vabastatud, kuid ujukventiil on kinni, sest see on liiga must ega saa alla liikuda.	Hoidke all survebastusnuppu, et vabastada keedupott surve alt. Surve täielik vabastamine võib võtta möne minuti.  <b>a.</b> Veenduge, kas surve on täielikult vabastatud, lastes seadmel vähemalt kaks tundi maha jahtuda. <b>b.</b> Lükake ujukventiil ettevaatlikult alla, sisestades ujukventiili avasse varda või muu pikka eseme. Kui see ei tööta, viige seade volitatud teeninduskeskusesse. <b>C.</b> Puhastage ja kuivatage ujukventiili järgmiseks korras põhjalikult.
Kaant ei saa sulgeda	Tihend ei ole õigesti paigaldatud.  Keedupott sisaldb kuumasid toiduaineid, mis toodavad auru.	Paigaldage tihend õigesti.  Oodake, kuni keedupotis olevad toiduaineid on maha jahtunud, enne kui kaane uesti sulgete.
Kaane kinnitamise asend või suund on vale.	Ujukventiil on kinni, sest see on liiga must ega saa alla liikuda.	<b>a.</b> Lükake ujukventiil ettevaatlikult alla, sisestades ujukventiili avasse varda või muu pikka eseme. Kui see ei tööta, viige seade volitatud teeninduskeskusesse. <b>b.</b> Puhastage ja kuivatage ujukventiili järgmiseks korras põhjalikult.
Kaane avamisel jääb keedupott kaane külge kinni.	Tihend tekitab vaakumefekti.	Keedupott tuleb ise kaane küljest lahti. See on taviline ja demonstreerib lihtsalt toote head hermeetilisust. Selleks et vältida olukorda, kus keedupott kukub kaane avamisel tugevalt seadmele, avage kaas ettevaatlikult.

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendused
Intensiivne survevabastus surveventiilist.	Sisemine surve ületab töösurvet või sisemine surve ületab ohutut survet.	Puhastage surveventiil, ujukventiil ja kaas põhjalikult. Kui ujukventiilist väljub ikka auru, viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskuse volitatud isiku juurde ülevaatusele, parandusse või reguleerimisele
	Surveventiil on vales asendis.	Pöörake/vajutage surveventiili ettevaatlikult, et see oma kohale langeks. Olge kuuma auru suhtes ettevaatlik. Olge ohutus asendis ja kande pajakindaid.
	Vale survereguleerimise tagajärjel vabastati surve.	Viige seade volitatud teeninduskeskusesse parandusse.
Pidev survevabastus ujukventiilist.	Sisemine surve ületab töösurvet või sisemine surve ületab ohutut survet.	Puhastage surveventiil, ujukventiil ja kaas põhjalikult. Kui ujukventiilist väljub ikka auru, viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskuse volitatud isiku juurde ülevaatusele, parandusse või reguleerimisele.
	Ujukventiilis on jääkaineid.	<p><b>a.</b> Hoidke all survevabastusnuppu, et vabastada keedupott surve alt. Surve täielik vabastamine võib võtta mõne minutit.</p> <p><b>b.</b> Laske seadmel vähemalt kaks tundi maha jahtuda.</p> <p><b>c.</b> Puhastage ja kuivutage ujukventiil, enne kui toiduvalmיסטamisega jätkate.</p>
	Ujukventiil on kinni.	<p><b>a.</b> Hoidke all survevabastusnuppu, et vabastada keedupott surve alt. Surve täielik vabastamine võib võtta mõne minutit.</p> <p><b>b.</b> Laske seadmel vähemalt kaks tundi maha jahtuda.</p> <p><b>c.</b> Puhastage ja kuivutage ujukventiil, enne kui toiduvalmיסטamisega jätkate.</p>

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendused
Auruleke kaanest.	Tihend ei ole õigesti paigaldatud.	Eemaldaage tihind, puhastage see ja pange tagasi õigesse asendisse.
	Tihend on must.	Eemaldaage tihind, puhastage see ja pange tagasi õigesse asendisse.
	Tihend on kahjustunud või keedupoti äär on kahjustunud.	Viige seade volitatud teeninduskeskusesse parandusse.
Toit ei ole läbi küpsenud	Tahkete/vedelate koostisosade suhe on vale.	Proovige uuesti, järgides täpselt retseptis toodud koguseid.
	Toiteallikast ei tule elektrit.	Kontrollige kodu elektriskeemi.
Digitaalsel ekraanil on kuvatud E0.	Survelülit on vigane.	Viige seade volitatud teeninduskeskusesse parandusse.
Digitaalsel ekraanil on kuvatud E1.	Temperatuuriandus on vigane.	Viige seade volitatud teeninduskeskusesse parandusse.
Digitaalsel ekraanil on kuvatud E2.	Kaas ei ole valitud toiduvalmistusprogrammi jaoks õiges asendis. Igal programmil on spetsiaalne kaaneasend.	Kontrollige ja kohandage toiduvalmistusprogrammi nõutud kaaneasendit. Vaadake kasutusjuhendi 6. osas esitatud toiduvalmistusprogrammide tabelit. Käivitage programm uuesti, kui olete kaane õigesse asendisse pannud. Kui probleem püsib, viige seade volitatud teeninduskeskusesse parandusse.

## PALDIES, KA IZVĒLATIES TEFAL

### Laipni lūdzam ātras un garšīgas ēdienu gatavošanas pasaule!

Ar Turbo Cuisine mēs esam no jauna radījuši katlu. Vieglāk. Garšīgāk. Vienkārši labāk!

Balstoties uz šiem principiem, Turbo Cuisine ļauj jums ietaupīt laiku un pagatavot brīnišķīgas mājas maltītes ērti un vienkārši.

Paldies, ka uzaicinājāt mūs pievienoties jūsu virtuvē.

Un nu — gatavosim kopā!

## SATURS

Īsā rokasgrāmata attēlos-----	2
Tefal rekomendē vispirms domāt par drošību-----	408
Visas jūsu produkta daļas-----	416
Vadības paneļa iepazīšana -----	417
Lietošanas un tīrišanas ceļvedis -----	148
Tehnisko problēmu novēršanas ceļvedis-----	434
Tefal starptautiskā ierobežotā garantija-----	561

## TEFAL REKOMENDĒ VISPIRMS DOMĀT PAR DROŠĪBU

Drošība ir mūsu pirmā prioritāte. Mēs veidojam un ražojam savu produktu, ievērojot augstus drošības un tehnoloģiskos standartus. Tomēr, lietojot jebkuru elektroierīci, pastāv iespējami riski, tāpēc aicinām jūs būt piesardzīgam un ievērot tālāk sniegtās instrukcijas.

## DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

### Veltiet laiku, lai rūpīgi izlasītu šīs instrukcijas, un uzglabājiet tās uzziņai vēlāk.

- Neatbilstoši lietojot ierīci un tās piederumus, var tikt sabojāta ierīce un radītas traumas.
- Šī ierīce gatavo produktus zem spiediena. Nepareizas lietošanas rezultātā var gūt apdegumus ar tvaiku.
- Jūsu drošībai šīs produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem (Zemsprieguma iekārtu direktīva, Elektromagnētiskā saderība, Pārtikas produktiem atbilstoši materiāli u.c.).
- Ierīcē ietilpst gatavošanai nepieciešamais siltuma avots.

### 1. Kur lietot ir droši?

- Lietojiet tikai iekštelpās.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājsaimniecības vajadzībām. To nav paredzēts lietot šādos procesos, un tai netiks piemērota garantija:
  - personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs;
  - dzīvojamās ēkās lauku saimniecībā;
  - klientu izmantošanai viesnīcās, motejōs un citā dzīvojamai pielīdzināmā vidē;

– pansjām pielīdzināmā vidē.

- Neievietojiet ierīci sakarsētā cepeškrāsnī vai uz karstas plīts virsmas. Nenovietojiet ierīci atklātas liesmas vai viegli uzliesmojoša objekta tuvumā.
- Novietojiet uz līdzenas, stabilas un siltumizturīgas darba virsmas, kur tā nevar tikt nošķakstīta ar ūdeni.

### 2. Kas to var lietot droši?

- Personas (tai skaitā arī bērni), kas ierobežotu fizisko, uztveres un garīgo spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nespēj droši lietot ierīci, nedrīkst darboties ar to, ja blakus nav par drošību atbildīgās personas, kas uzrauga situāciju vai sniedz norādījumus par ierīces lietošanu.
- Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tiek uzraudzītas vai tām tiek sniegtas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu, un tās saprot ar to saistītos apdraudējumus.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem. Uzglabājiet ierīci un tās strāvas vadu bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi ierīci neizmanto kā rotāļlietu.

LV

### 3. Droša lietošana — vispārīgi norādījumi

- Izmantojiet ierīci tikai tai paredzētajam mērķim.
- Neizmantojiet šo ierīci, lai ceptu pārtikas produktus eļļā. Ir atļauta tikai apbrūnināšana.

- Neizmantojiet vārkatlu spiediena režīmā ēdienu fritēšanai.
- Ja gatavojet ēdienu, kam ir mīklas konsistence, pirms vāka atvēršanas nedaudz sakratiet vārkatlu, lai ēdiens netiktu ar spiedienu izšķakstīts.
- Šī ierīce nav sterilizators. Neizmantojiet to burku sterilizēšanai.
- Šo ierīci nav paredzēts lietot ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Ierīces pārnēsāšanai vienmēr izmantojiet uz ierīces korpusa esošos sānu rokturus. Ja ierīce ir karsta, izmantojiet krāsns cimdus. Papildu drošībai pirms ierīces transportēšanas pārliecinieties, vai tās vāks irnofiksēts.
- Gatavošanas traukam un sildīšanas plāksnei ir jāatrodas tiešā kontaktā. Notīriet svešķermēnus vai pārtikas atliekas starp gatavošanas trauku un sildīšanas plāksni, jo tie var ietekmēt darbību.
- Nemiņiet vērā, ka noteikta veida pārtikas produkti, piemēram, ābolu mērce, dzērvenes, rabarberi, pērļu grūbas, auzu vai citu graudu putra, lobīti zirņi, nūdeles vai makaroni var putot un burbuļot, tā aizsprostojoši vārstus. Gatavojot šādus pārtikas produktus, ievērojiet piesardzību un pēc lietošanas rūpīgi iztīriet vārstus.
- Nemiņiet vērā, ka gatavojot ēdienu, kas ietver pienu, tas var putot, plūst pāri un aizsprostot vārstus. Gatavojot šādus ēdienus, ievērojiet piesardzību un pēc lietošanas rūpīgi iztīriet vārstus.
- Gatavojot tādus gaļas produktus, kam ir ārējs ādas slānis (piemēram, liellopa mēle) un kas spiediena

ietekmē var uztūkt, nepārduriet ādu pēc gatavošanas, ja tā šķiet uztūkusi, jo tādējādi varat gūt apdegumus. Saduriet to pirms gatavošanas.

- Neizmantojiet ierīci, ja tā ir tukša, nav ievietots gatavošanas trauks vai traukā nav produktu. Tādējādi var tikt nopietni bojāta ierīce.
- Neizmantojiet ierīci ar spiedienu, nepievienojot ūdeni; tas var izraisīt nopietrus ierīces bojājumus.
- Neuzpildiet ierīci, ja tajā nav ievietots gatavošanas trauks.
- Uzmanību! Neuzšķakstiet šķidrumu un kontaktspraudņu.
- Nekarsējiet gatavošanas trauku uz cita siltuma avota, izņemot ierīces sildīšanas plāksni, un neizmantojiet ierīcē citus traukus. Neizmantojiet gatavošanas trauku ar citām ierīcēm.
- Izmantojiet gatavošanas trauku TIKAI šajā ierīcē. Neizmantojiet to, lai gatavotu uz plīts virsmas, cepeškrāsnī u.c.
- Lai nebojātu gatavošanas trauka nepiedegeošo pārklājumu, izmantojiet plastmasas vai koka karoti. Negrieziet produktus tieši gatavošanas traukā.
- Nepieskarieties vārstiem, izņemot ierīces tīrīšanas un apkopes laikā, ievērojot sniegto norādījumu.
- Neievietojiet svešķermēnus vārstos un spiediena atbrīvošanas pogā. Neveiciet vārsta nomaiņu.
- Regulāri pārbaudiet vārstu kanālus, kas ļauj izplūst tvaikam, lai pārliecinātos, vai tie nav aizsprostoti.

- Neievietojiet starp vāku un korpusu audumu vai citus priekšmetus, lai nodrošinātu, ka vāks paliek atvērts. Tā var neatgriezeniski sabojāt blīvslēgu.
- Neļaujiet barošanas vadam nokarāties pāri galda vai letes malai vai pieskarties karstām virsmām.

#### **4. Droša lietošana — pirms gatavošanas?**

- Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai peldošais vārsts un spiediena ierobežotāja vārsts ir tīri.
- Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai blīvslēgs ir pareizi uzlikts uz vāka.
- Vienmēr pārliecinieties, vai gatavošanas trauka apakša un sildišanas plāksne ir tīra. Pārliecinieties, vai sildišanas plāksnes centrālā daļa kustas.
- Neuzpildiet ierīci vairāk par gatavošanas trauka atzīmi MAX.
- Lūdzu, ievērojiet šos norādījumus par pārtikas produktu un ūdens daudzumu, lai izvairītos no to pāriešanas pāri malām, kas var sabojāt ierīci un radīt savainojumus.
- Pirms spiediena aktivizēšanas pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi aizvērta.

#### **5. Droša lietošana — gatavošanas laikā**

- Neatveriet vāku, kamēr spiediens nav ievērojami samazinājies. Neatveriet vāku, kamēr peldošais vārsts nav nolaists.

- Nemēģiniet atvērt ierīci ar spēku.
- Gatavošanas laikā un tvaika izlaišanas laikā gatavošanas beigās ierīce izlaiž karstumu un tvaiku. Lai izvairītos no apdegumiem, nepietuviniet seju un rokas ierīcei. Gatavošanas laikā nepieskarieties vākam.
- Nepārvietojiet ierīci, kad tā ir zem spiediena. Pārvietojot izmantojiet rokturus un, ja nepieciešams, uzvelciet krāsns cīmdu. Neizmantojiet vāka rokturi, lai paceltu ierīci.
- Neizņemiet gatavošanas trauku laikā, kad ierīce darbojas.
- Apbrūnināšanas režīmā uzmanieties no apdegumiem, ko var izraisīt šķakatas, kad pievienojat pārtiku vai sastāvdaļas karstā gatavošanas traukā.

#### **6. Droša lietošana — pēc gatavošanas**

- Atverot vāku, vienmēr turiet to aiz vāka roktura. Novietojiet roku paralēli sānu rokturiem. Starp blīvslēgu un vāku var būt verdošs ūdens, kas var izraisīt apdegumus.
- Tāpat uzmanieties no apdegumu riska, ko var radīt no ierīces nākošais tvaiks, kad noceļat vāku. Vispirms noceliet vāku pavisam nedaudz, lai ļautu tvaikam izplūst pakāpeniski.
- Nepieskarieties ierīces karstajām virsmām. Pēc lietošanas sildišanas plāksne būs karsta vēl līdz pat 2 stundām.
- Ja nelietojat ierīci un pirms tās tīrišanas atvienojiet to no kontaktligzdas. Pirms daļu pievienošanas vai noņemšanas ļaujiet tai atdzist.

## **7. Droša lietošana — tīrišana**

- Pēc katras lietošanas noslaukiet gatavošanas trauka apakšu un sildīšanas plāksni.
- Neiemērciet ierīci ūdenī.
- Norādījumus par ierīces tīrišanu skatiet tās lietošanas rokasgrāmatā. Gatavošanas trauku un vāku var mazgāt karstā ziepjūdenī; nemazgājet tos trauku mazgājamā mašīnā. Notiriet ierīces korpusu ar mitru drāniņu.

## **8. Kā rīkoties, ja radies bojājums?**

- Izstrādājuma remontu drīkst veikt tikai pilnvaroti darbinieki apstiprinātā servisa centrā.
- Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojāts barošanas vads vai kontaktspraudnis, ja ierīcei ir darbības traucējumi, vai tā ir bojāta jebkādā veidā. Atgrieziet ierīci tuvākajā autorizētajā klientu apkalpošanas centrā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai pielāgošanu.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina autorizētā klientu apkalpošanas centrā, lai novērstu risku. Nomainiet komplektācijā ietilpstoto barošanas vadu ar citu vadu.
- Nesabojājiet blīvslēgu. Ja tas bojāts, veiciet tā nomaiņu autorizētā klientu apkalpošanas centrā.
- Nomainiet blīvslēgu reizi 2 gados vai biežāk, ja tas ir nolietojies vai tam nepieciešama nomaiņa.
- Izmantojiet tikai jūsu modelim paredzētās rezerves daļas. Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz blīvslēgu un gatavošanas trauku.

- Izmantojiet tikai rezerves daļas, kas tiek pārdotas autorizētajā klientu apkalpošanas centrā.
- Izmantojot piederums, kuru lietošanu nav ieteicis ierīces ražotājs, var tikt radīti savainojumi.
- Neizmantojiet ierīcē komplektācijā ietilpstosā gatavošanas trauka vietā citus gatavošanas traukus. Nomainiet gatavošanas trauku pret oriģinālo rezerves trauku, kas ir paredzēts izmantošanai ar šo produktu.
- Saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem, pirms nevajadzīgas ierīces utilizācijas tā ir jāpadara nefunkcionējoša (atvienojot to no kontaktligzdas un nogriezot barošanas vadu).

## **Vides aizsardzība ir pirmajā vietā!**




① Jūsu ierīce satur vērtīgus materiālus, kurus var atgūt vai atkārtoti pārstrādāt.

② Nogādājiet to vietējā sadzīves atkritumu savākšanas punktā.


## **9. Kad ir spēkā garantija?**

- Garantija neattiecas uz pārmērīgu gatavošanas trauka nolietojumu.
- Pirms uzsākt darbu ar ierīci, rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas. Neievērojot šīs instrukcijas lietošanas laikā, tiek anulēta ražotāja atbildība un garantija.
- Ražotājs neuzņemas atbildību un garantija nav spēkā, ja ierīce izmantota komerciālām vajadzībām, lietota neatbilstoši vai neievērojot instrukcijas.

## VISAS JŪSU PRODUKTA DAĻAS

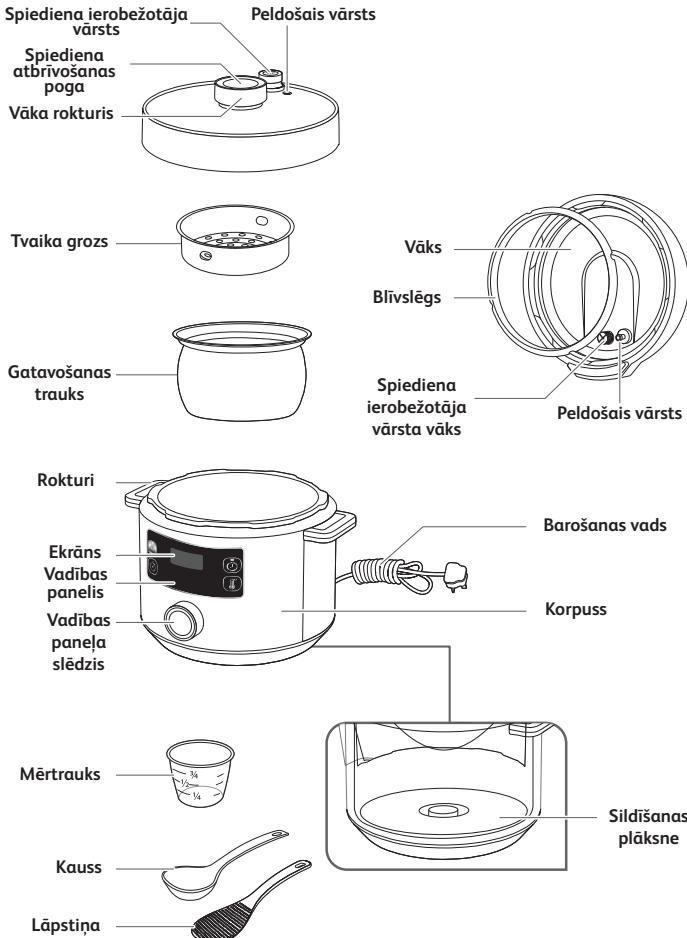

## VADĪBAS PANEĻA IEPAZĪŠANA

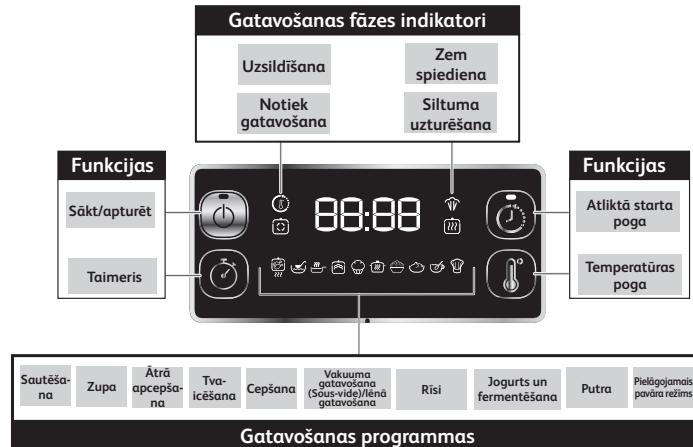

## STATUSA PAZINOJUMI

**HE HE**

Sveicena ziņojums, ieslēdzot ierīci.

**01:30**

Laika rādījums. Šajā piemērā: 1 stunda 30 minūtes.

**00:40**

Temperatūras rādījums. Šajā piemērā: 114 grādi pēc Celsija.

**AB AB**

Norāda, ka programmai ir noklusējuma automātiskais temperatūras/laika iestātjums. To nevar mainīt.

**00:00**

Norāda, ka uzsildīšanas fāzē palielinās temperatūra.

**HE AE**

Norāda, ka ierīce veic uzsildīšanu.

**EE EE**

Norāda, ka programma ir pabeigta.

**00:00**

Norāda, ka ierīce ir siltuma uzturēšanas fāzē.

**SE 08**

Norāda, ka programma ir pārtraukta.

**88:88**

Norāda, ka ierīce ir gaidīšanas režīmā.

**LV**

## LIETOŠANAS UN TĪRĪŠANAS CEĻVEDIS

Skatiet attēlus (apzīmēti kā "x. att.") šīs rokasgrāmatas sadaļā.

### PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

#### 1. Noņemiet iepakojumu

- Izņemiet ierīci no tās iepakojuma un veltiet laiku, lai pirms pirmās lietošanas reizes izlasītu lietošanas rokasgrāmatu.
- Pirms ierīces lietošanas pirmoreiz noņemiet no tās reklāmas uzlīmes (ja tādas ir).

#### 2. Atveriet vāku

- Lai atvērtu vāku, satveriet vāka rokturi, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un paceliet vāku (1. un 2.att.).

**Piezīme.** Paceļot vāku, var gadīties, ka pie vāka ir pielipis gatavošanas trauks. Tas ir normāli un demonstrē produkta labo hermetizāciju. Lai izvairītos no tā, ka gatavošanas trauks smagi iekrīt atpakaļ produktā, vienmēr veriet vāku uzmanīgi.

- Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas. Noņemiet visus aizsargmateriālus un izņemiet piederumus no ierīces (3. att.).

#### 3. Nomazgājiet visas ierīces daļas

##### 3a. Nomazgājiet vāku, gatavošanas trauku un piederumus

- Nomazgājiet vāku, gatavošanas trauku un piederumus ar mīkstu sūkli un karstu ziepjūdeni (4. att.).
- Noslaukiet vāku, gatavošanas trauku un piederumus (5. att.).
- Gatavošanas trauka tīrīšanai neizmantojet asu sūkli, jo tā var sabojāt trauka nepiedegošo pārklājumu (40. att.).

- Neiemērciet ierīci ūdenī (41. att.)
- Ja nejauši iemērcat ierīci ūdenī vai izlejat ūdeni tieši uz sildišanas plāksnes, nogādājiet ierīci autorizētā klientu apkalpošanas centrā, lai veiktu remontu.
- Nemazgājiet vāku un gatavošanas trauku trauku mazgājamā mašīnā (42. att.).
- Ņemiet vērā, ka trauku mazgājamā mašīnā var mazgāt tikai piederumus — kausu, lāpstiņu, mērtrauku un tvaika grozu.

#### 3b. Nomazgājiet blīvslēgu

- Noņemiet blīvslēgu no vāka un nomazgājiet to ar mīkstu sūkli un karstu ziepjūdeni (7. un 8. att.).
- Rūpīgi nožāvējiet to.
- Uzlieciet blīvslēgu uz blīvslēga apmales un piespiediet, lai to noliksētu vietā (9. att.). Stingri piespiediet, lai nodrošinātu, ka nav radušās krokas un ka blīvslēgs ir stingri fiksēts pie blīvslēga apmales.
- Ja pēc blīvslēga uzlikšanas uz vāka pārāk strauji atverat vāku, var gadīties, ka pie vāka ir pielipis gatavošanas trauks (37. un 38. att.). Uzgaidiet dažas sekundes, līdz gatavošanas trauks pats atdalās no vāka (39. att.).

**Piezīme.** Tas ir normāli un demonstrē produkta labo hermetizāciju. Lai izvairītos no tā, ka gatavošanas trauks smagi iekrīt atpakaļ produktā, vienmēr veriet vāku uzmanīgi.

#### BRĪDINĀJUMS Nekad nelietojiet ierīci bez blīvslēga (44. att.)

### **3c. Iztīriet vārstus**

- Lai iztīritu spiediena ierobežotāja vārstu, izņemiet spiediena ierobežotāja vārstu no caurules vāka augšpusē (10. att.). Nomazgājiet to ar mīkstu sūkli un karstu ziepjūdeni (11. att.). Pēc spiediena ierobežotāja vārsta nožāvēšanas un ievietošanas atpakaļ caurulē vāka augšpusē pārliecinieties, vai tā ir tīra (12. att.). Pārliecinieties, vai spiediena ierobežotāja vārsts irnofiksēts vietā — tam būtu brīvi jākustas uz augšu un uz leju.
- Lai iztīritu spiediena ierobežotāja vārsta vāku, atskrūvējiet spiediena ierobežotāja vārsta vāku no vāka iekšpuses (13. att.) Nomazgājiet to ar mīkstu sūkli un karstu ziepjūdeni (14. att.). Pēc spiediena ierobežotāja vārsta vāka nožāvēšanas un ieskrūvēšanas atpakaļ vākā pārliecinieties, vai caurule ir tīra (15. att.).
- Lai iztīritu peldošo vārstu, noņemiet peldošā vārsta blīvslēgu no vāka iekšpuses, apvēršot vāku tā, lai peldošo vārstu varētu izņemt (16. att.). Nomazgājiet peldošā vārsta blīvslēgu un peldošo vārstu ar mīkstu sūkli un karstu ziepjūdeni (17. att.). Pēc nožāvēšanas ievietojiet peldošo vārstu atpakaļ vākā un uzlieciet atpakaļ peldošā vārsta blīvslēgu (18. att.). Pārliecinieties, vai peldošais vārsts irnofiksēts vietā — tam būtu brīvi jākustas uz augšu un uz leju.

### **3d. Notīriet ierīces korpusu**

- Notīriet ierīces korpusu ar mitru drāniņu.
- Neiemērciet ierīci ūdenī (41. att.)
- Noslaukiet sildīšanas plāksni ar sausu drāniņu.

### **LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS**

#### **1. Sastāvdaļu ievietošana gatavošanas traukā**

- Izņemiet gatavošanas trauku no korpusa.
- Ievietojiet sastāvdaļas gatavošanas traukā.
- Lūdzu, nemiet vērā, ka produktu un šķidrumu līmenis gatavošanas traukā nekad nedrīkst pārsniegt atzīmi MAX (19. att.).
- Ja spiediena režīmos gatavojet pārtikas produktus, kas gatavošanas laikā izplešas, piem., žāvētus dārzenus vai rīsus, uzpildiet katlu tā, lai nepārsniegtu pusi no maksimālā uzpildes līmeņa.

#### **2. Gatavošanas trauka ievietošana korpusā**

- Pārliecinieties, ka gatavošanas trauka apakša ir tīra un sausa, kā arī notīriet ēdienu pārpalikumus no sildīšanas plāksnes (20. att.).
- Ievietojiet gatavošanas trauku korpusā (21. att.).
- Nekad nelietojiet ierīci bez gatavošanas trauka.

#### **3. Vāka aizvēršana un fiksēšana**

- Pārbaudiet, vai blīvslēgs ir drošinofiksēts uz vāka (43. lpp.).
- Satveriet vāka rokturi, uzlieciet vāku uz ierīces un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai to fiksētu (22. att.).

#### **4. Spiediena ierobežotāja vārsta piestiprināšana**

- Uzlieciet spiediena ierobežotāja vārstu uz vāka (23. att.). Nemiet vērā, ka vārsts var būt nedaudz valīgs, tas ir normāli.

#### **5. Ierīces ieslēgšana**

- Pilnībā atritiniet barošanas vadu un pievienojiet to strāvas kontaktligzdai (24. att.).
- Ierīce atskaņo signālu, ekrāns nomirgo un parāda paziņojumu **HEBO**.

#### **6. Gatavošanas programmas izvēle un palaišana**

- Katrai programmai ir sava noklusējuma laiks un temperatūra, un vākam ir jāatrodas noteiktā pozīcijā; lūdzu, skatiet gatavošanas programmu tabulu:

## GATAVOŠANAS PROGRAMMU TABULA

Gatavošanas programmas ikona	Gatavošanas programmas nosaukums	Noklusējuma gatavošanas laiks	Pielāgojams laiks	Noklusējuma temperatūra	Pielāgojama temperatūra	Noklusējuma spiediens	Atliktais starts no 10 min līdz 12 h	Siltuma uzturēšana līdz 24 h	Vāka statususs		
									Vāks aizvērts un nofiksēts	Vāks atzīverts, bet nav nofiksēts	Vāks atvērts
	Sautēšana	30 min	No 1 min līdz 2 h	114 C	Nē	70 Kpa	Jā	Jā	•		
	Zupa	12 min	No 1 min līdz 2 h	114 C	Nē	70 Kpa	Jā	Jā	•		
	Ātra apceļšana	20 min	No 1 min līdz 1 h	160 C	Jā, no 100 līdz 160 C	Nē	Nē	Nē			•
	Tvaicēšana	10 min	No 1 min līdz 2 h	114 C	Nē	70 Kpa	Jā	Jā	•		
	Cepšana	40 min	No 1 min līdz 2 h	160 C	Jā, no 100 līdz 160 C	Nē	Jā	Jā		•	
	Vakuuma gatavošana (Sous-vide)/lēnā gatavošana	4 h	No 30 min līdz 12 h	85 C	Jā, no 55 līdz 95 C	Nē	Jā	Nē		•	•
	Rīsi	8 min	No 1 min līdz 2 h	114 C	Nē	70 Kpa	Jā	Jā	•		
	Jogurts un fermentēšana	8 h	No 30 min līdz 12 h	30 C	Jā, no 22 līdz 40 C	Nē	Nē	Nē	•	•	
	Putra	15 min	No 1 min līdz 2 h	100 C	Nē	Nē	Jā	Jā	•		
	Pielāgojamais pavāra režīms	30 min	No 1 min līdz 4 h	80 C	Jā, no 70 līdz 160 C	Nē	Nē	Jā	•	•	•

**Piezīme.** Gatavošanas laikā no vāka var nākt nedaudz tvaika, īpaši no spiediena regulēšanas vārstā. Tas ir normāli un notiek laikā, kad pieaug spiediens.

Lūdzu, skatiet attēlus īsaījā rokasgrāmatā (25.–36. att.).



### Sautēšanas programma

- levietojiet sastāvdalas gatavošanas traukā un pilnībā aizveriet un nofiksējet vāku.
- Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pa labi līdz sautēšanas programmai . Ekrānā tiek parādīts noklusējuma gatavošanas laiks.
- Papildiespēja: nospiediet un iestatiet vēlamo laiku, pagriezot vadības paneļa slēdzi pa labi (lai palielinātu laiku) vai pa kreisi (lai samazinātu laiku).
- Nospiediet , lai sāktu gatavošanas programmu.
- Ierīce uzsāk uzsildišanas fāzi. Ekrānā pārmaiņus tiek rādīti paziņojumi un , un ieslēdzas uzsildišanas indikators .
- Kad uzsildišanas fāze ir pabeigta, ierīce automātiski pārslēdzas uz gatavošanas fāzi. Ekrānā tiek parādīta laika atskaite, un ieslēdzas gatavošanas procesa indikators .
- Gatavošanas procesā ierīcē palielinās spiediens un paceļ peldošo vārstu uz augšu. Ieslēdzas spiediena indikators , norādot, ka vāku nedrīkst atvērt, pirms tam nesamazinot spiedienu.
- Laika atskaites beigās ierīce atsakaņo signālu, un ekrānā tiek parādīts paziņojums .
- Pēc dažām sekundēm ierīce automātiski pārslēgsies uz siltuma uzturēšanas režīmu. Ekrānā tiek parādīts paziņojums , un ieslēdzas siltuma uzturēšanas indikators .
- Lai jebkurā brīdī apturētu programmu, nospiediet un trīs sekundes turiet .



### Zupas programma

- levietojiet sastāvdalas gatavošanas traukā un pilnībā aizveriet un nofiksējet vāku.
- Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pa labi līdz zupas programmai .

🕒 Ekrānā tiek parādīts noklusējuma gatavošanas laiks.

- Papildespēja: nospiediet ☰ un iestatiet vēlamo laiku, pagriežot vadības paneļa slēdzi pa labi (lai palielinātu laiku) vai pa kreisi (lai samazinātu laiku).
- Nospiediet ☰, lai sāktu gatavošanas programmu.
- Ierīce uzsāk uzsildīšanas fāzi. Ekrānā pārmaiņus tiek rādīti paziņojumi ☰ un HER, un ieslēdzas uzsildīšanas indikators ☰.
- Kad uzsildīšanas fāze ir pabeigta, ierīce automātiski pārslēdzas uz gatavošanas fāzi. Ekrānā tiek parādīta laika atskaite, un ieslēdzas gatavošanas procesa indikators ☰.
- Gatavošanas procesā ierīcē palielinās spiediens un paceļ peldošo vārstu uz augšu. Ieslēdzas spiediena indikators ↑, norādot, ka vāku nedrīkst atvērt, pirms tam nesamazinot spiedienu.
- Laika atskaites beigās ierīce atskaņo signālu, un ekrānā tiek parādīts paziņojums End.
- Pēc dažām sekundēm ierīce automātiski pārslēgsies uz siltuma uzturēšanas režīmu. Ekrānā tiek parādīts paziņojums End, un ieslēdzas siltuma uzturēšanas indikators End.
- Lai jebkurā brīdī apturētu programmu, nospiediet un trīs sekundes turiet ☰.

### 🍳 Ātrās apcepšanas (stir-fry) programma

- Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pa labi līdz ātrās apcepšanas programmai ☰. Ekrānā tiek parādīts noklusējuma gatavošanas laiks.
- Papildespēja: nospiediet ☰ un iestatiet vēlamo laiku, pagriežot vadības paneļa slēdzi pa labi (lai palielinātu laiku) vai pa kreisi (lai samazinātu laiku).
- Papildespēja: nospiediet ☰ un iestatiet vēlamo temperatūru, pagriežot vadības paneļa slēdzi pa labi (lai palielinātu temperatūru) vai pa kreisi (lai samazinātu temperatūru).

• Nospiediet ☰, lai sāktu gatavošanas programmu.

- Ierīce uzsāk uzsildīšanas fāzi. Ekrānā pārmaiņus tiek rādīti paziņojumi ☰ un HER, un ieslēdzas uzsildīšanas indikators ☰.
- Kad uzsildīšanas fāze ir pabeigta, ierīce automātiski pārslēdzas uz gatavošanas fāzi. Ekrānā tiek parādīta laika atskaite, un ieslēdzas gatavošanas procesa indikators ☰.
- Levietojiet sastāvdalas gatavošanas traukā un atstājet vāku vāļā, lai ātri apceptu.
- Laika atskaites beigās ierīce atskaņo signālu, un ekrānā tiek parādīts paziņojums End.
- Pēc dažām sekundēm ierīce automātiski pārslēgsies uz gaidīšanas režīmu. Ekrānā tiek parādīts paziņojums End.
- Lai jebkurā brīdī apturētu programmu, nospiediet un trīs sekundes turiet ☰.



### Tvaicēšanas programma

- Ieļejiet gatavošanas traukā 150 ml ūdens, ievietojiet sastāvdalas tvaika grozā un ievietojiet tvaika grozu gatavošanas trauka augšdaļā. Pilnībā aizveriet un nofiksējiet vāku.
- Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pa labi līdz tvaicēšanas programmai ☰. Ekrānā tiek parādīts noklusējuma gatavošanas laiks.
- Papildespēja: nospiediet ☰ un iestatiet vēlamo laiku, pagriežot vadības paneļa slēdzi pa labi (lai palielinātu laiku) vai pa kreisi (lai samazinātu laiku).
- Nospiediet ☰, lai sāktu gatavošanas programmu.
- Ierīce uzsāk uzsildīšanas fāzi. Ekrānā pārmaiņus tiek rādīti paziņojumi ☰ un HER, un ieslēdzas uzsildīšanas indikators ☰.

- Kad uzsildīšanas fāze ir pabeigta, ierīce automātiski pārslēdzas uz gatavošanas fāzi. Ekrānā tiek parādīta laika atskaite, un ieslēdzas gatavošanas procesa indikators .
- Gatavošanas procesā ierīcē palielinās spiediens un paceļ peldošo vārstu uz augšu. Ieslēdzas spiediena indikators , norādot, ka vāku nedrīkst atvērt, pirms tam nesamazinot spiedienu.
- Laika atskaites beigās ierīce atskaņo signālu, un ekrānā tiek parādīts paziņojums .
- Pēc dažām sekundēm ierīce automātiski pārslēgsies uz siltuma uzturēšanas režīmu. Ekrānā tiek parādīts paziņojums , un ieslēdzas siltuma uzturēšanas indikators .
- Lai jebkurā brīdī apturētu programmu, nospiediet un trīs sekundes turiet .



## Cepšanas programma

- Ievietojiet sastāvdaļas gatavošanas traukā un aizveriet, bet nenofiksējiet vāku.
- Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pa labi līdz cepšanas programmai . Ekrānā tiek parādīts noklusējuma gatavošanas laiks.
- Papildiespēja: nospiediet  un iestatiet vēlamo laiku, pagriežot vadības paneļa slēdzi pa labi (lai palielinātu laiku) vai pa kreisi (lai samazinātu laiku).
- Papildiespēja: nospiediet  un iestatiet vēlamo temperatūru, pagriežot vadības paneļa slēdzi pa labi (lai palielinātu temperatūru) vai pa kreisi (lai samazinātu temperatūru).
- Nospiediet , lai sāktu gatavošanas programmu.
- Ierīce uzsāk uzsildīšanas fāzi. Ekrānā pārmaiņus tiek rādīti paziņojumi  un , un ieslēdzas uzsildīšanas indikators .

- Kad uzsildīšanas fāze ir pabeigta, ierīce automātiski pārslēdzas uz gatavošanas fāzi. Ekrānā tiek parādīta laika atskaite, un ieslēdzas gatavošanas procesa indikators .
- Laika atskaites beigās ierīce atskaņo signālu, un ekrānā tiek parādīts paziņojums .
- Pēc dažām sekundēm ierīce automātiski pārslēgsies uz siltuma uzturēšanas režīmu. Ekrānā tiek parādīts paziņojums , un ieslēdzas siltuma uzturēšanas indikators .
- Lai jebkurā brīdī apturētu programmu, nospiediet un trīs sekundes turiet .



## Vakuuma gatavošanas (Sous-vide)/lēnās gatavošanas programma

- Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pa labi līdz vakuma gatavošanas/lēnās gatavošanas programmai . Ekrānā tiek parādīts noklusējuma gatavošanas laiks.
- Papildiespēja: nospiediet  un iestatiet vēlamo laiku, pagriežot vadības paneļa slēdzi pa labi (lai palielinātu laiku) vai pa kreisi (lai samazinātu laiku).
- Papildiespēja: nospiediet  un iestatiet vēlamo temperatūru, pagriežot vadības paneļa slēdzi pa labi (lai palielinātu temperatūru) vai pa kreisi (lai samazinātu temperatūru).
- Nospiediet , lai sāktu gatavošanas programmu.
- Ierīce uzsāk uzsildīšanas fāzi. Ekrānā pārmaiņus tiek rādīti paziņojumi  un , un ieslēdzas uzsildīšanas indikators .
- Kad uzsildīšanas fāze ir pabeigta, ierīce automātiski pārslēdzas uz gatavošanas fāzi. Ekrānā tiek parādīta laika atskaite, un ieslēdzas gatavošanas procesa indikators .

LV

- Laika atskaites beigās ierīce atskaņo signālu, un ekrānā tiek parādīts paziņojums .
- Pēc dažām sekundēm ierīce automātiski pārslēgsies uz gaidīšanas režīmu. Ekrānā tiek parādīts paziņojums .
- Lai jebkurā brīdī apturētu programmu, nospiediet un trīs sekundes turiet .

## Rīsu gatavošanas programma

Ievietojiet sastāvdaļas gatavošanas traukā un pilnībā aizveriet un nofiksējiet vāku.

- Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pa labi līdz rīsu gatavošanas programmai .
- Papildiespēja: nospiediet  un iestatiet vēlamo laiku, pagriežot vadības paneļa slēdzi pa labi (lai palielinātu laiku) vai pa kreisi (lai samazinātu laiku).
- Nospiediet , lai sāktu gatavošanas programmu.
- Ierīce uzsāk uzsildīšanas fāzi. Ekrānā pārmaiņus tiek rādīti paziņojumi  un , un ieslēdzas uzsildīšanas indikators .
- Gatavošanas procesā ierīcē palielinās spiediens un paceļ peldošo vārstu uz augšu. Ieslēdzas spiediena indikators , norādot, ka vāku nedrīkst atvērt, pirms tam nesamazinot spiedienu.
- Laika atskaites beigās ierīce atskaņo signālu, un ekrānā tiek parādīts paziņojums .
- Pēc dažām sekundēm ierīce automātiski pārslēgsies uz siltuma uzturēšanas režīmu. Ekrānā tiek parādīts paziņojums , un ieslēdzas siltuma uzturēšanas indikators .
- Lai jebkurā brīdī apturētu programmu, nospiediet un trīs sekundes turiet .

## Jogurta un fermentēšanas programma

Jogurta un fermentēšanas programmu var izmantot, lai pagatavotu jogurtu vai raudzētu maizes/konditorejas izstrādājumu mīklu.

- Gatavojot jogurtu, ievietojiet sastāvdaļas gatavošanas traukā un aizveriet vāku.
- Raudzējot mīklu, varat to mīcīt tieši gatavošanas traukā un pēc tam ievietot gatavošanas trauku ierīces korpusā, un aizvērt vāku.
- Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pa labi līdz jogurta un fermentēšanas programmai .
- Ekrānā tiek parādīts noklusējuma gatavošanas laiks.
- Papildiespēja: nospiediet  un iestatiet vēlamo laiku, pagriežot vadības paneļa slēdzi pa labi (lai palielinātu laiku) vai pa kreisi (lai samazinātu laiku).
- Papildiespēja: nospiediet  un iestatiet vēlamo temperatūru, pagriežot vadības paneļa slēdzi pa labi (lai palielinātu temperatūru) vai pa kreisi (lai samazinātu temperatūru).
- Nospiediet , lai sāktu gatavošanas programmu.
- Ierīce uzsāk uzsildīšanas fāzi. Ekrānā pārmaiņus tiek rādīti paziņojumi  un , un ieslēdzas uzsildīšanas indikators .
- Kad uzsildīšanas fāze ir pabeigta, ierīce automātiski pārslēdzas uz gatavošanas fāzi. Ekrānā tiek parādīta laika atskaite, un ieslēdzas gatavošanas procesa indikators .
- Laika atskaites beigās ierīce atskaņo signālu, un ekrānā tiek parādīts paziņojums .
- Pēc dažām sekundēm ierīce automātiski pārslēgsies uz gaidīšanas režīmu. Ekrānā tiek parādīts paziņojums .
- Lai jebkurā brīdī apturētu programmu, nospiediet un trīs sekundes turiet .

## Putras programma

- levietojet sastāvdaļas gatavošanas traukā un pilnībā aizveriet un nofiksējiet vāku.
- Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pa labi līdz putas programmai . Ekrānā tiek parādīts noklusējuma gatavošanas laiks.
- Papildespēja: nospiediet  un iestatiet vēlamo laiku, pagriežot vadības paneļa slēdzi pa labi (lai palielinātu laiku) vai pa kreisi (lai samazinātu laiku).
- Nospiediet , lai sāktu gatavošanas programmu.
- Ierīce uzsāk uzsildīšanas fāzi. Ekrānā pārmaiņus tiek rādīti paziņojumi  un , un ieslēdzas uzsildīšanas indikators .
- Kad uzsildīšanas fāze ir pabeigta, ierīce automātiski pārslēdzas uz gatavošanas fāzi. Ekrānā tiek parādīta laika atskaite, un ieslēdzas gatavošanas procesa indikators .
- Laika atskaites beigās ierīce atskaņo signālu, un ekrānā tiek parādīts paziņojums .
- Pēc dažām sekundēm ierīce automātiski pārslēgsies uz siltuma uzturēšanas režīmu. Ekrānā tiek parādīts paziņojums , un ieslēdzas siltuma uzturēšanas indikators .
- Lai jebkurā brīdī apturētu programmu, nospiediet un trīs sekundes turiet .

## Pielāgojamais pavāra režīms

- levietojet sastāvdaļas gatavošanas traukā un aizveriet vāku, vai atstājet to valā atkarībā no izmantotās receptes.
- Pagrieziet vadības paneļa slēdzi pa labi līdz pielāgojamajam pavāra režīmam . Ekrānā tiek parādīts noklusējuma gatavošanas laiks.

- Papildespēja: nospiediet  un iestatiet vēlamo laiku, pagriežot vadības paneļa slēdzi pa labi (lai palielinātu laiku) vai pa kreisi (lai samazinātu laiku).
- Papildespēja: nospiediet  un iestatiet vēlamo temperatūru, pagriežot vadības paneļa slēdzi pa labi (lai palielinātu temperatūru) vai pa kreisi (lai samazinātu temperatūru).
- Nospiediet , lai sāktu gatavošanas programmu.
- Ierīce uzsāk uzsildīšanas fāzi. Ekrānā pārmaiņus tiek rādīti paziņojumi  un , un ieslēdzas uzsildīšanas indikators .
- Kad uzsildīšanas fāze ir pabeigta, ierīce automātiski pārslēdzas uz gatavošanas fāzi. Ekrānā tiek parādīta laika atskaite, un ieslēdzas gatavošanas procesa indikators .
- Laika atskaites beigās ierīce atskaņo signālu, un ekrānā tiek parādīts paziņojums .
- Pēc dažām sekundēm ierīce automātiski pārslēgsies uz gaidīšanas režīmu. Ekrānā tiek parādīts paziņojums .
- Lai jebkurā brīdī apturētu programmu, nospiediet un trīs sekundes turiet .

**\*Ieteikums ēdienu ātrai atkārtotai uzsildīšanai:** izvēlieties temperatūras iestatījumu  $\geq 95^{\circ}\text{C}$  un gatavojiet ar aizvērtu, bet nenofiksētu vāku.

## 7. Atliktā starta funkcijas izmantošana

- Atliktais starts var noderēt, lai ierīci iestatītu uzsākt gatavošanu vēlāk.
- Vispirms izvēlieties programmu, veicot 6. dalā aprakstītās darbības.
  - Pirms izvēlētās programmas startēšanas nospiediet . Ekrānā tiek parādīts atliktā starta noklusējuma laiks.
  - Iestatiet vēlamo laiku, pagriežot vadības paneļa slēdzi pa labi (lai palielinātu laiku) vai pa kreisi (lai samazinātu laiku).

LV

- Nospiediet . Ekrānā tiek parādīta atliktā starta laika atskaite. Kad iestatītais laiks ir pagājis, ierīce automātiski uzsāks gatavošanu.

## 8. Vāka atvēršana

- Nemēģiniet atvērt vāku, ja peldošais vārsts ir pacelts un ja ir ieslēgts spiediena indikators .
- Kad gatavošana ir pabeigta, vāku var atbrīvot divējādi.

**Dabiskā atbrīvošana.** Kad gatavošana ir pabeigta vai programma ir apturēta, ierīce pati atdzīsīs, un spiediens tiks atbrīvots dabiski. Dabiskās atbrīvošanas laikā traukā atlikušā spiediena rezultātā ēdiens var tikt pārvārts/pārcepts. Lai nekavējoties apturētu gatavošanas procesu, izmantojet manuālo atbrīvošanu.

**Manuālā atbrīvošana.** Atkārtoti spiediet vāka augšpusē esošo spiediena atbrīvošanas pogu. Atkarībā no gatavošanas traukā esošās pārtikas daudzuma tas var aizņemt no pāris sekundēm līdz pāris minūtēm (34. att.).

### BRĪDINĀJUMS Uzmanieties no karstā tvaika, kas nāk no ierīces. Nepieļuviniet seju un rokas tvaika izvades atverei (45. lpp.).

- Lai atvērtu vāku, novietojiet roku paralēli sānu rokturiem, satveriet vāka rokturi, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un paceliet vāku (35. un 36. att.).

### BRĪDINĀJUMS Uzmanieties no karstā tvaika, kas nāk no gatavošanas trauka.

## 9. Ierīces atvienošana no elektrotīkla

- Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla un pirms tīrišanas ļaujiet tai atdzīst vismaz 2 stundas.

## 10. Tīrišana pēc lietošanas

- Iztīriet ierīci pēc katras lietošanas.
- Pirms tīrišanas ļaujiet ierīcei atdzīst vismaz 2 stundas.
- Tīrišanas instrukcijas skatiet 3. daļā. Notīriet visas ierīces daļas, kas norādītas sadaļā PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES.

## 11. Apkopes ieteikumi

- Lai nodrošinātu ilgu gatavošanas trauka kalpošanu, negrieziet produktus tajā.
- Izmantojiet komplektācijā ietilpstos piederumus. Neizmantojiet metāla virtuves piederumus, jo tie var sabojāt trauka nepie-degošo pārklājumu.
- Pēc lietošanas blīvslēgs var saglabāt ēdienu aromātu. Tas ir nor-māli, jo silikonā ir sīkas poras, kas atveras augstas temperatūras ietekmē un aizveras, kad temperatūra samazinās. Lai likvidētu blīvslēga aromātu, varat rīkoties šādi:
  - Mazgājiet silikona gredzenu trauku mazgājamā mašīnā.
  - levietojiet gatavošanas traukā 1 tasi etiķa, 1 tasi ūdens un 1 lielos gabaloš sagrieztu citronu un uz 2 minūtēm palaidiet tvaicēšanas programmu, pēc tam ļaujot spiedienam atbrīvoties dabiski.
- Nomainiet blīvslēgu reizi 2 gados vai biežāk, ja tas ir bojāts.

## TEHNISKO PROBLĒMU NOVĒRŠANAS CELVEDIS

Problēma	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Vāku nevar atvērt	<p>Vāku nevar atvērt gatavošanas traukā esošā spiediena dēļ.</p> <p>Spiediens gatavošanas traukā ir pilnībā atbrīvots, bet peldošais vārsts ir iestrēdzis, jo ir pārāk netirs, tādēļ nevar nolaisties.</p>	<p>Turpiniet atkārtoti spiest spiediena atbrivošanas pogu, lai samazinātu gatavošanas traukā esošo spiedienu. Pilnīga atbrivošanās no spiediena var aizņemt pāris minūtes.</p> <p><b>a.</b> Pārliecieties, vai spiediens ir pilnībā atbrīvots, laujot ierīcei atdzīst vismaz 2 stundas.  <b>b.</b> Uzmanīgi pastumiet peldošo vārstu uz leju, peldošā vārsta atverē ievietojot īesmu vai garu priekšmetu. Ja tas nelīdz, nogādājiet ierīci autorizētā klientu apkalpošanas centrā.  <b>c.</b> Lai sagatavotu ierīci nākamajai lietošanas reizei, rūpīgi nomazgājiet un noslaukiet peldošo vārstu.</p>
Vāku nevar aizvērt	<p>Blīvslegs nav uzstādīts pareizi.</p> <p>Gatavošanas traukā ir karstas sastāvdalas, kas rada tvaiku.</p> <p>Peldošais vārsts ir iestrēdzis, jo ir pārāk netirs, tādēļ nevar nolaisties.</p> <p>Vāks tika aizvērts nepareizā pozīcijā vai virzienā.</p>	<p>Uzstādīet blīvslegu pareizi.</p> <p>Uzgaidiet, līdz gatavošanas traukā esošās sastāvdalas atdzīst un pēc tam mēģiniet vēlreiz aizvērt vāku.</p> <p><b>a.</b> Uzmanīgi pastumiet peldošo vārstu uz leju, peldošā vārsta atverē ievietojot īesmu vai garu priekšmetu. Ja tas nelīdz, nogādājiet ierīci autorizētā klientu apkalpošanas centrā.  <b>b.</b> Lai sagatavotu ierīci nākamajai lietošanas reizei, rūpīgi nomazgājiet un noslaukiet peldošo vārstu.</p> <p>Aizveriet vāku pareizā virzienā atbilstoši rokasgrāmatas instrukcijām.</p>
Atverot vāku, pie tā ir pielipis gatavošanas trauks.	Blīvslegs rada sūknēšanas efektu.	Gatavošanas trauks pats atdalīsies no vāka. Tas ir normāli un demonstrē produkta labo hermetizāciju. Lai izvairītos no tā, ka gatavošanas trauks smagi iekrīt atpakaļ produktā, vienmēr veriet vāku uzmanīgi.

Problēma	Iespējamie iemesli	Risinājumi
	Iekšējais spiediens pārsniedz darba spiedienu, vai arī iekšējais spiediens pārsniedz drošības spiedienu.	Rūpīgi notiriet spiediena ierobežotāja vārstu, pludiņa vārstu un vāku. Ja pa pludiņa vārstu joprojām izplūst tvaiks, nogādājiet ierīci tuvākājā apstiprinātājā servisa centrā, lai pilnvaroti darbinieki to varētu pārbaudīt, saremontēt vai noregulēt.
	No spiediena ierobežotāja vārsta tiek intensīvi atbrīvots spiediens.	Uzmanīgi pagrieziet/ piespiediet spiediena ierobežotāja vārstu, lai tas fiksētos vietā. Uzmanīties no karstā tvaika. Nostājieties drošā pozīcijā un izmantojiet krāsns cīmdu.
	Nepareizas spiediena kontroles rezultātā tika izlaists spiediens.	Nogādājiet ierīci autorizētā klientu apkalpošanas centrā, lai veiktu remontu.
	Iekšējais spiediens pārsniedz darba spiedienu, vai arī iekšējais spiediens pārsniedz drošības spiedienu.	Rūpīgi notiriet spiediena ierobežotāja vārstu, pludiņa vārstu un vāku. Ja pa pludiņa vārstu joprojām izplūst tvaiks, nogādājiet ierīci tuvākājā apstiprinātājā servisa centrā, lai pilnvaroti darbinieki to varētu pārbaudīt, saremontēt vai noregulēt.
	No peldošā vārsta nepārtrauktī tiek atbrīvots spiediens.	<p><b>a.</b> Turpiniet atkārtoti spiest spiediena atbrivošanas pogu, lai samazinātu gatavošanas traukā esošo spiedienu. Pilnīga atbrivošanās no spiediena var aizņemt pāris minūtes.</p> <p><b>b.</b> Laujiet ierīcei atdzīst vismaz 2 stundas.</p> <p><b>c.</b> Pirms atsākt gatavošanu, nomazgājiet un noslaukiet peldošo vārstu.</p>
	Peldošais vārsts ir iesprūdis.	<p><b>a.</b> Turpiniet atkārtoti spiest spiediena atbrivošanas pogu, lai samazinātu gatavošanas traukā esošo spiedienu. Pilnīga atbrivošanās no spiediena var aizņemt pāris minūtes.</p> <p><b>b.</b> Laujiet ierīcei atdzīst vismaz 2 stundas.</p> <p><b>c.</b> Pirms atsākt gatavošanu, nomazgājiet un noslaukiet peldošo vārstu.</p>

Problēma	Iespējamie iemesli	Risinājumi
No vāka izplūst tvaiks.	Blīvslēgs nav uzstādīts pareizi.	Noņemiet blīvslēgu, nomazgājet to un uzlieciet atpakaļ pareizā pozīcijā.
	Blīvslēgs ir netīrs.	Noņemiet blīvslēgu, nomazgājet to un uzlieciet atpakaļ pareizā pozīcijā.
	Blīvslēgs ir bojāts, vai gatavošanas trauka mala ir bojāta.	Nogādājiet ierīci autorizētā klientu apkalpošanas centrā, lai veiktu remontu.
Ēdiens ir negatavs	Nepareiza cieto/šķidro sastāvdaļu attiecība.	Mēģiniet vēlreiz, precīzi ievērojot receptē norādīto daudzumu.
	Strāvas kontaktligzda nenodrošina elektroenerģijas padevi.	Pārbaudiet savas dzīvesvietas elektrisko ķēdi.
Digitālajā ekrānā tiek parādīts paziņojums E0.	Spiediena slēdzis nedarbojas pareizi.	Nogādājiet ierīci autorizētā klientu apkalpošanas centrā, lai veiktu remontu.
Digitālajā ekrānā tiek parādīts paziņojums E1.	Temperatūras sensors nedarbojas pareizi.	Nogādājiet ierīci autorizētā klientu apkalpošanas centrā, lai veiktu remontu.
Digitālajā ekrānā tiek parādīts paziņojums E2.	Vāks nav uzlikts atbilstoši izvēlētajai gatavošanas programmai. Katrai programmai ir sava, noteikta vāka pozīcija.	Pārbaudiet un pielāgojiet vāka pozīciju atbilstoši izvēlētajai gatavošanas programmai; skatiet gatavošanas programmu tabulu šīs rokasgrāmatas 6. daļā. Kad vāks ir uzlikts pareizi, restartējiet programmu. Ja problēmu neizdodas novērst, nogādājiet ierīci autorizētā klientu apkalpošanas centrā, lai veiktu remontu.

## DĖKOJAME, KAD PASIRINKOTE „TEFAL“

**Sveiki atvykė į greito ir gardaus maisto ruošimo pasauly!**

Su „Turbo Cuisine“ iš naujo išradome puodą. Paprasčiau. Skaniau. Tiesiog geriau!

Sukurtas laikantis šio principo, „Turbo Cuisine“ leidžia jums sutauptyti laiko ir paprastai bei patogiai ruošti skanų naminį maistą.

Dar kartą dėkojame, kad mus priėmėte į savo virtuvę.

Ruoškime maistą kartu!

LT

## TURINYS

Trumpa instrukcija vaizdais -----	2
„Tefal“ rekomenduoja – pirmiausia saugumas -----	439
Visos jūsų gaminio dalys-----	447
Supažindinimas su valdymo skydeliu -----	448
Naudojimo ir valymo instrukcija-----	449
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija -----	465
„Tefal“ tarptautinė ribotoji garantija-----	561

## „TEFAL“ REKOMENDUOJA – PIRMIAUSIA SAUGUMAS

Saugumas yra didžiausias mūsų prioritetas. Savo gaminjų sukūrėme ir pagaminome laikydami aukštų saugos ir technologinių standartų. Vis dėlto, kaip ir naudojantis bet kuriuo elektros prietaisu, yra galimų pavojų, todėl prašome laikytis atsargumo priemonių ir toliau pateiktų instrukcijų.

## SAUGOS INSTRUKCIJA

**Skirkite laiko įdėmiae perskaityti visą toliau pateiktą instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.**

- Netinkamas šio buitinio prietaiso ir jo priedų naudojimas gali sugadinti patį prietaisą ir sužeisti.
- Šiuo prietaisu gaminamas maistas panaudojant slėgi. Naudojantis netinkamai, galima nusideginti garais.
- Jūsų saugumui užtikrinti šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir teisės aktus (Žemos įtampos direktyvą, elektromagnetinio suderinamumo, salyčiui su maistu tinkamų medžiagų, aplinkosaugos ir kt.).
- Maisto gaminimui reikalingas karščio šaltinis yra pačiamė prietaise.

### 1. Kur galima saugiai naudotis?

- Naudoti tik viduje.
- Šis buitinis prietaisas yra skirtas naudoti tik buityje. Jis nėra skirtas naudoti toliau nurodytomis paskirtims ir garantija nebus taikoma:
  - jis bus naudojamas parduotuviu, biurų ir kitų darbo vietų virtuvėse;
  - jis bus naudojamas ūkio namuose;

LT

- jį naudos klientai viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamojo tipo vietose;
- jis bus naudojamas nakvynės ir pusryčių tipo aplinkoje.
- Šio prietaiso nedékite į jkaitintą orkaitę ar ant jkaitusio duju degiklio. Šio prietaiso nestatykite šalia atviros ugnies ar degių objektų.
- Naudokite ant plokščio ir stabilaus, karščiui atsparaus darbinio paviršiaus; saugokite, kad neužtikštų vanduo.

## 2. Kas gali saugiai naudotis?

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (taip pat vaikams) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniai gebėjimais arba asmenims, neturintiems pakankamai žinių ir įgūdžių, nebent už jų saugumą atsakingi asmenys juos prižiūri ir suteikia naudojimosi prietaisu instrukcijas.
- Šį buitinį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys fizinę, jutiminę arba protinę negaliai, stokojantys patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi arba išmokomi saugiai naudotis buitiniu prietaisu ir supranta galimus pavojus.
- Šio buitinio prietaiso neturėtų naudoti vaikai. Prietaisą ir jo maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

## 3. Kaip saugiai naudotis – bendrosios naudojimo nuostatos?

- Šio buitinio prietaiso nenaudokite kita, nei numatyta,

paskirtimi.

- Prietaiso nenaudokite maistui gruzdinti aliejuje. Leidžiama tik paskrudinti.
- Nenaudokite greitpuodžio slėginio virimo režimu maistui gruzdinti.
- Ruošdami minkštą maistą, lengvai pakratykite greitpuodį, prieš atidarydami dangtelį, kad maistas neiškristų.
- Šis buitinis prietaisas nėra sterilizatorius. Nenaudokite jo stiklainiams sterilizuoti.
- Šis buitinis prietaisas nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Prietaisui neštį visada naudokite ant prietaiso korpuso esančias dvi šonines rankenas. Jei prietaisas įkaitęs, naudokite kepimo pirštines. Kad būtų saugiau, prieš transportuodami prietaisą įsitikinkite, kad užfiksotas dangtis.
- Maisto gaminimo puodo apačia ir kaitlentė turi liestis. Pašalinkite bet kokius tarp maisto gaminimo puodo ir kaitlentės esančius maisto likučius, nes tai gali turėti įtakos veikimui.
- Atminkite, kad tam tikro tipo maistas, pvz., obuolių tyré, spanguolės, rabarbarai, perlinės kruopos, avižos ar kiti grūdai, skaldyti žirniai, lakštiniai ar makaronai gali putoti, burbuliuoti ir užkimšti vožtuvus. Tokio tipo maistą gaminkite atsargiai ir po naudojimo gerai išvalykite vožtuvus.
- Atminkite, kad gaminant tam tikrus patiekalus, j kuriuos jeina pienas, jie gali putoti, išsilieti ir užkimšti vožtuvus. Tokio tipo maistą gaminkite atsargiai ir po naudojimo gerai išvalykite vožtuvus.

- Jei gaminote mėsą su išoriniu odos sluoksniu (pvz., jaučio liežuvį), kuri nuo slėgio gali išbrinkti, iškart po gaminimo nepradurkite odos, jei ji atrodo išbrinkusi, nes galite nusideginti. Pradurkite dar prieš gaminimą.
- Nenaudokite prietaiso tuščio, be jo maisto gaminimo puodo arba į puodą nejdėjė jokių ingredientų. Tai gali rūmtai sugadinti prietaisą.
- Nenaudokite prietaiso slėginio virimo režimu nejpylę vandens. Tai gali stipriai sugadinti prietaisą.
- Nieko nedėkite į prietaisą, jei tame nėra maisto gaminimo puodo.
- Atsargiai: neapliekite kištuko skysčiais.
- Maisto gaminimo puodo nekaitinkite jokiu kitu karščio šaltiniu, išskyrus paties prietaiso kaitlentę, ir nenaudokite jokio kito puodo. Maisto gaminimo puodo nenaudokite su jokiais kitais buitiniais prietaisais.
- Gaminimo puodą naudokite TIK šiame buitiniam prietaise. Nenaudokite jo ant viryklės, orkaitėje ir t. t.
- Naudokite plastikinį arba medinį šaukštą, kad nesugadintumėte nelimpančios gaminimo puodo dangos. Maisto nepjaustykite tiesiai į gaminimo puodą.
- Nelieskite vožtuvų, išskyrus, kai prietaisą valote ir prižiūrite pagal pateiktas instrukcijas.
- Į vožtuvus ir ant slėgio išleidimo mygtuko nedėkite jokių pašalininių objektų. Nekeiskite vožtovo.
- Reguliariai patikrinkite, ar neužblokuotos vožtuvų angos, per kurias išeina garas.

- Nieko (audinio skiautės ar ko nors kito) nedėkite tarp dangčio ir korpuso norėdami palikti dangčių neuždarytą. Tai gali visam laikui sugadinti sandarinimo tarpiklį.
- Pasitenkite, kad maitinimo laidas nekabėtų ant stalo ar stalviršio krašto ir nesiliestų prie karštų paviršių.

#### **4. Kaip saugiai naudotis – prieš maisto gaminimą?**

- Prieš naudodamiesi buitiniu prietaisu patikrinkite, kad plūdinis vožtuvas ir slėgio ribojimo vožtuva būtų švarūs.
- Prieš naudodamiesi buitiniu prietaisu patikrinkite, ar dangtyje tinkamai įdėtas sandarinimo tarpiklis.
- Visada įsitikinkite, ar švari maisto gaminimo puodo apačia ir kaitlentė. Įsitikinkite, kad centrinė kaitlentės dalis yra mobili.
- Prietaiso nepripildykite aukščiau maisto gaminimo puodo žymos MAX.
- Prašome laikytis rekomendacijų dėl maisto ir vandens kiekio, kad verdantis maistas neištekėtų per viršų ir nesugadintų prietaiso ar nesužeistų.
- Prieš padidindami slėgį, įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai uždarytas.

#### **5. Kaip saugiai naudotis – gaminant maistą?**

- Nebandykite atidaryti dangčio, kol pakankamai nenukrito slėgis. Nebandykite atidaryti dangčio, kol nenusileido plūdinis vožtuvas.

- Niekada nebandykite prietaiso atidaryti per jégą.
- Maisto gaminimo ir garo išleidimo gaminimo pabaigoje metu nuo prietaiso kyla karštis ir garas. Nekiškite prie prietaiso veido ir rankų, kad išvengtumėte nudegimų. Gaminimo metu nelieskite dangčio.
- Nejudinkite prietaiso, kai jis veikiamas slėgio. Jų judindami naudokite rankenas ir, jei reikia, mūvėkite kepimo pirštines. Prietaisu pakelti nenaudokite dangčio rankenélės.
- Kol prietaisas veikia, neišimkite maisto gaminimo puodo.
- Kai prietaisas veikia apskrudinimo režimu, būkite atsargūs, kad į gaminimo puodą dėdami maistą ar ingredientus neapsidegintumėte tykstančiais purslais.

## **6. Kaip saugiai naudotis – po maisto gaminimo?**

- Dangčių visada atidarykite laikydami už jo rankenélės. Ranką laikykite lygiagrečiai šoninėms rankenoms. Tarp sandarinimo tarpiklio ir dangčio gali būti likę verdančio vandens, dėl ko galite nusideginti.
- Atidarydami dangčių būkite atsargūs, kad jūsų nenudegintų iš prietaiso kylantys garai. Iš pradžių vos vos praverkite dangčių, kad garai išeitų po truputį.
- Nelieskite karštų prietaiso dalių. Panaudojus, kaitlentės paviršius gali likti karštas iki 2 valandų.
- Atjunkite nuo maitinimo lizdo, kai nenaudojate ir prieš valydamis. Prieš uždėdami ar nuimdami dalis, leiskite prietaisui atvėsti.

## **7. Kaip saugiai naudotis – valymas?**

- Po kiekvieno naudojimo švariai nuvalykite gaminimo puodo apačią ir kaitlentę.
- Nemerkite prietaiso į vandenį.
- Kaip valyti prietaisą, žr. naudojimo instrukciją. Maisto gaminimo puodą ir dangčių galite nuvalyti muilinu karštu vandeniu, nedékite jų į indaplovę. Prietaiso korpusą nuvalykite drėgna šluoste.

## **8. Ką daryti sugadinus?**

- Tik įgaliotas asmuo iš patvirtinto klientų aptarnavimo centro gali taisyti gaminį.
- Nenaudokite prietaiso, kai yra pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, sutrikus prietaiso veikimui arba kitokiu būdu jį sugadinus. Prietaisą grąžinkite į artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jį apžiūrėtų, pataisytu ar sureguliuotų.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį privaloma pakeisti įgaliotajame techninės priežiūros centre, kad būtų išvengta pavojaus. Pateikto maitinimo laidą nepakeiskite kitais laidais.
- Nesugadinkite sandarinimo tarpiklio. Jei jis buvo sugadintas, pakeiskite jį įgaliotajame techninės priežiūros centre.
- Sandarinimo tarpiklį keiskite kas 2 metus arba greičiau, jei matote, kad jis susidėvėjo arba jį reikia pakeisti.
- Naudokite tik jūsų modeliui tinkamas atsargines dalis.

Tai ypač svarbu kalbant apie sandarinimo tarpiklį ir maisto gaminimo puodą.

- Naudokite tik įgaliotajame techninės priežiūros centre parduodamas atsargines dalis.
- Naudodamiprietaiso gamintojonerekomenduojamus piedus galite susižeisti.
- Prietaise nenaudokite jokių kitų maisto gaminimo puodų, išskyrus pridėtaji. Gaminimo puodą pakeiskite tik originalia atsargine dalimi, skirta naudoti su šiuo gaminiu.
- Pagal galiojančius teisės aktus, prieš išmetant neberekalingą buitinį prietaisą, jis turi būti neveikiantis (jo kištukas ištrauktas iš maitinimo lizdo ir nupjautas maitinimo laidas).


### Mums labai svarbi aplinkos apsauga.

- ☒ ⓘ Prietaise yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti.
- ▬ ⓘ Pristatykite jį į buitinų atliekų surinkimo vietą.

### 9. Kada taikoma garantija?

- Garantija netaikoma nenormaliam maisto gaminimo puodo nusidėvėjimui ir apgadinimui.
- Prieš naudodami savo prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Bet koks naudojimas nesilaikant šios instrukcijos atleidžia gamintoją nuo bet kokios atsakomybės ir anuliuoja garantiją.
- Jei gaminys naudojamas komercinei veiklai, naudojamas netinkamai arba nesilaikant instrukcijos, gamintojas nepriima jokios atsakomybės ir garantija netaikoma.

### VISOS JŪSŲ GAMINIO DALYS

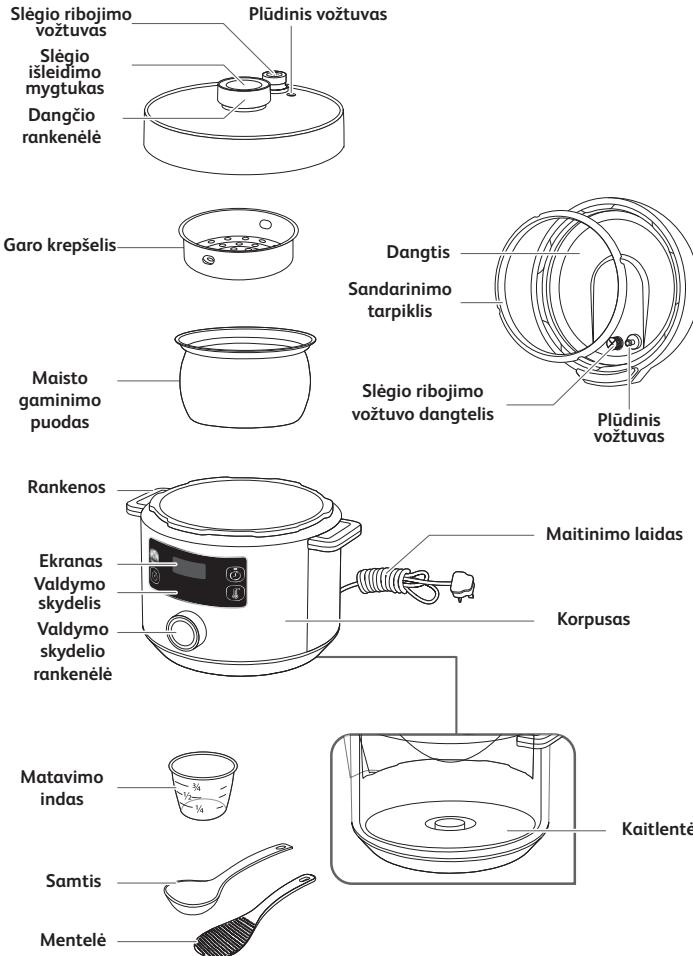

## SUPAŽINDINIMAS SU VALDYMO SKYDELIU



## BŪSENOS PRANEŠIMAI



Sveikinimo pranešimas įjungus buitinį prietaisą.



Laiko ekranas. Šiame pavyzdje: 1 val. 30 min.



Temperatūros ekranas. Šiame pavyzdje: 114 laipsnių pagal Celsijų.



Nurodo, kad programa turi numatytais automatinis temperatūros / laiko nustatymą. Jo negalima keisti.



Nurodo, kad temperatūra įkaitinimo etape kyla.



Nurodo, kad buitinis prietaisas yra įkaitinamas.



Nurodo, kad programa baigta.



Nurodo, kad prietaisas veikia šilumos palaikymo režimu.



Nurodo, kad programa buvo nutraukta.



Nurodo, kad prietaisas veikia parengties režimu.

## NAUDOJIMO IR VALYMO INSTRUKCIJA

Galite vadovautis paveikslėliais, kurie nurodomi kaip (x pav.), pateiktais trumpos instrukcijos dalyje.

### PRIEŠ NAUDODAMASI PIRMĄ KARTĄ

#### 1. Nuimkite pakuočę

- Išimkite savo prietaisą iš pakuočės ir, prieš naudodami pirmą kartą, skirkite laiko perskaityti instrukciją.
- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, nuimkite nuo jo reklaminius lipdukus (jei tokiai yra).

#### 2. Atidarykite dangtį

- Norédami atidaryti dangtį, suimkite už dangčio rankenėlės, pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir pakelkite dangtį (1 ir 2 pav.).

**Pastaba:** Gali taip nutikti, kad, pakeliant dangtį, maisto gaminimo puodas liks prie jo prisitvirtintęs. Tai normalu ir tiesiog rodo gerą gaminio hermetiškumą. Norédami išvengti, kad, atidarant dangtį, gaminimo puodas visu svoriu nenukristų ant gaminio, dangtį visuomet atidarykite švelniai.

- Pastatykite savo prietaisą ant plokščio paviršiaus. Nuimkite visas apsaugines medžiagas ir priedus iš prietaiso vidaus (3 pav.).

#### 3. Nuvalykite visas prietaiso dalis

##### 3a. Nuvalykite dangtį, maisto gaminimo puodą ir priedus

- Dangtį, maisto gaminimo puodą ir priedus nuvalykite minkšta kempine ir muilinu karštu vandeniu (4 pav.).
- Nusausinkite dangtį, maisto gaminimo puodą ir priedus (5 pav.).

LT

- Gaminimo puodui valyti nenaudokite metalinio šveistuko arba bražančios kempinės, nes galite sugadinti jo nelimpantį dangą (40 pav.).
- Nepanardinkite prietaiso į vandenį (41 pav.).
- Jei prietaisą netycia panardinote į vandenį arba tiesiai ant kaitlentės išpilėte vandenį, nuneškite jį suremontuoti į įgaliotajį techninės priežiūros centrą.
- Dangčio ir maisto gaminimo puodo nedékite į indaplovę (42 pav.).
- Atminkite, kad į indaplovę galima dėti tik šiuos priedus: samtį, mentelę, matavimo indą ir garo krepšelį.

### **3b. Nuvalykite sandarinimo tarpiklį**

- Nuimkite sandarinimo tarpiklį nuo dangčio ir nuvalykite minkšta kempine ir muilinu karštu vandeniu (7 ir 8 pav.).
- Gerai jį nusausinkite.
- Uždékite sandarinimo tarpiklį ant sandarinimo tarpiklio gembinės ir įspauskite jį į vietą (9 pav.). Spauskite stipriai, kad nelikytų jokių raukšlių ir sandarinimo tarpiklis gerai priglustų už sandarinimo tarpiklio gembinės.
- Jei, uždėjant dangčios sandarinimo tarpiklį, per greitai didarysite dangtį, maisto gaminimo puodas gali likti prisitvirtinęs prie dangčio (37 ir 38 pav.). Palaukite keletą sekundžių, kol maisto gaminimo puodas atsilaisvins nuo dangčio (39 pav.).

**Pastaba:** tai normalu ir tiesiog rodo gerą gaminio hermetiškumą. Norédami išvengti, kad, atidarant dangtį, gaminimo puodas visu svoriu nenukristų ant gaminio, dangtį visuomet atidarykite švelniai.

**ISPĖJIMAS.** Niekada prietaiso nenaudokite be sandarinimo tarpiklio (44 pav.)

### **3c. Nuvalykite vožtuvus**

- Norédami nuvalyti slėgio ribojimo vožtuvą, nuimkite jį nuo ant dangčio esančio vamzdžio (10 pav.). Nuvalykite jį minkšta kempine ir muiluotu karštu vandeniu (11 pav.). Kai jis išdžius, prieš slėgio ribojimo vožtuvą vėl prijungdami prie ant dangčio esančio vamzdžio, pasirūpinkite, kad vamzdžio anga būtų švari (12 pav.). Įsitikinkite, kad slėgio ribojimo vožtuvas tinkamai įdėtas į vietą; jis turi galėti judėti aukštyn ir žemyn.
- Norédami nuvalyti slėgio ribojimo vožtuvu dangtelį, jį atsukite dangčio viduje (13 pav.). Nuvalykite jį minkšta kempine ir muiluotu karštu vandeniu (14 pav.). Kai jis išdžius, prieš vėl dangčio viduje prisukdami slėgio ribojimo vožtuvu dangtelį, pasirūpinkite, kad vamzdžio anga būtų švari (15 pav.).
- Norédami nuvalyti plūdinį vožtuvą, iš dangčio išimkite plūdininio vožtuvu tarpiklį ir greit apverskite dangtį, kad plūdinus vožtuvas iškristų iš dangčio (16 pav.). Plūdinį vožtuvą ir jo tarpiklį nuvalykite minkšta kempine ir muilinu karštu vandeniu (17 pav.). Kai išdžius, plūdininį vožtuvą vėl įdékite į dangtį ir atgal į vietą įstatykite plūdininio vožtuvu tarpiklį (18 pav.). Įsitikinkite, kad plūdinus vožtuvas tinkamai įdėtas į vietą; jis turi galėti judėti aukštyn ir žemyn.

### **3d. Nuvalykite prietaiso korpusą**

- Prietaiso korpusą nuvalykite drėgna šluoste.
- Nepanardinkite prietaiso į vandenį (41 pav.).
- Sausa šluoste švariai nuvalykite kaitlentę.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### 1. Į maisto gaminimo puodą sudėkite ingredientus

- Išimkite maisto gaminimo puodą iš korpuso.
- Į maisto gaminimo puodą sudėkite ingredientus.
- Atminkite, kad maisto ir skysčių lygis negali viršyti maksimalaus lygio žymos ant maisto gaminimo puodo (19 pav.).
- Ruošdami maisto ingredientus, kurie virimo metu plečiasi, pavyzdžiu, džiovintas daržoves ar ryžius, slėginių virimo režimu, nepripildykite greitpuodžio daugiau kaip iki pusės arba didžiausio lygio.

### 2. Įstatykite maisto gaminimo puodą į korpusą

- Įsitinkinkite, kad maisto gaminimo puodo apačia švari bei sausa, ir nuo kaitlentės pašalinkite maisto likučius (20 pav.).
- Įstatykite maisto gaminimo puodą į korpusą (21 pav.).
- Savo buitinio prietaiso niekada nenaudokite be maisto gaminimo puodo.

### 3. Uždarykite ir užrakinkite dangtį

- Patikrinkite, kad sandarinimo tarpiklis būtų saugiai uždėtas ant dangčio (43 pav.).
- Paimkite už dangčio rankenėlęs, uždékite dangtį ant prietaiso ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad užrakintumėte (22 pav.).

### 4. Uždékite slėgio ribojimo vožtuva

- Slėgio ribojimo vožtuvą tinkamai uždékite ant dangčio (23 pav.). Atminkite, kad vožtuvas liks šiek tiek laisvas, tai normalu.

### 5. Ijunkite prietaisą

- Iki galio atvyniokite maitinimo laidą ir ijunkite į maitinimo lizdą (24 pav.).
- Iš prietaiso pasigirs pyptelėjimas, užsidegs ekranas ir bus parodyta .

### 6. Pasirinkite ir paleiskite maisto gaminimo programą

- Kiekviena programa turi numatytais laiką ir temperatūrą ir jai būtina konkreti dangčio padėtis; žr. maisto gaminimo programų lentelę:

## MAISTO GAMINIMO PROGRAMŲ LENTELĖ

Maisto gaminimo programos piktograma	Maisto gaminimo programos pavadinimas	Numatytais maisto gaminimo laikas	Reguliuojamas laikas	Numatytoji temperatūra	Reguliuojama temperatūra	Numatytais slėgis	Atidėjimas nuo 10 min. iki 12 val.	Šildymas iki 24 val.	Dangčio uždarytas ir užrakinimas	Dangtis uždarytas, bet nežrakintas	Dangtis atidarytas
	Troškinys	30 min.	nuo 1 min. iki 2 val.	114 C	Ne	70 Kpa	Taip	Taip	•		
	Sriuba	12 min.	nuo 1 min. iki 2 val.	114 C	Ne	70 Kpa	Taip	Taip	•		
	Kepimas riebaluose	20 min.	nuo 1 min. iki 1 val.	160 C	Taip nuo 100 C iki 160 C	Ne	Ne	Ne			•
	Garas	10 min.	nuo 1 min. iki 2 val.	114 C	Ne	70 Kpa	Taip	Taip	•		
	Kepimas	40 min.	nuo 1 min. iki 2 val.	160 C	Taip nuo 100 C iki 160 C	Ne	Taip	Taip		•	
	„Sous-vide“ / Lėtasis virimas	4 val.	nuo 30 min. iki 12 val.	85C	Taip nuo 55 C iki 95 C	Ne	Taip	Ne		•	•
	Ryžiai	8 min.	nuo 1 min. iki 2 val.	114 C	Ne	70 Kpa	Taip	Taip	•		
	Jogurtas ir rauginimas	8 val.	nuo 30 min. iki 12 val.	30 C	Taip nuo 22 C iki 40 C	Ne	Ne	Ne	•	•	
	Košė	15 min.	nuo 1 min. iki 2 val.	100 C	Ne	Ne	Taip	Taip	•		
	Reguliuojamas šefo režimas	30 min.	nuo 1 min. iki 4 val.	80 C	Taip nuo 70 C iki 160 C	Ne	Ne	Taip	•	•	•

**Pastaba:** gamindami maistą galite pastebėti nuo dangčio kylant nedidelę garo srovę, ypač iš slėgio ribojimo vožtuvo. Tai normalu ir įvyksta, kai susikaupia slėgis.

Žr. paveikslėlius trumpojoje instrukcijoje (nuo 25 iki 36 pav.)



## Troškinimo programa

- Į maisto gaminimo puodą sudékite ingredientus, tada iki galu uždarykite ir užrakinkite dangtį.
- Valdymo skydelio rankenėlę pasukite į dešinę, kol prieisite troškinimo programą . Ekrane bus rodomas numatytais gaminimo laikas.
- Pasirinktinai: nuspauskite ir nustatykite norimą laiką valdymo skydelio rankenėlę pasukdami į dešinę (kad laiką padidintumėte) arba į kairę (kad laiką sumažintumėte).
- Nuspauskite , kad paleistumėte gaminimo programą.
- Prietaisas pradės kaitinimo etapą. Ekrane bus rodoma arba ir užsidegs kaitinimo indikatoriaus lemputė .
- Pasibaigus kaitinimo etapui, prietaise bus automatiškai įjungtas maisto gaminimo etapas. Ekrane rodomas mažėjantis laikas ir įsijungia vykstančio gaminimo indikatoriaus lemputė .
- Gaminant maistą, prietaise kyla slėgis ir stumia plūdinį vožtuvą aukštyn. Užsidega slėgio indikatoriaus lemputė , kuri rodo, kad dangčio negalima atidaryti, prieš tai neišleidus slėgio.
- Pasibaigus numatytam laikui, prietaisas pypteli ir ekrane rodoma .
- Po kelių sekundžių prietaise bus automatiškai įjungtas šilumos palaikymo režimas. Ekrane rodoma ir įsijungia šilumos palaikymo indikatoriaus lemputė .
- Palaikykite nuspaudę 3 sekundes, norëdami bet kada sustabdyti programą.



## Sriubos programa

- Į maisto gaminimo puodą sudékite ingredientus, tada iki galu uždarykite ir užrakinkite dangtį.

- Valdymo skydelio rankenėlę pasukite į dešinę, kol prieisite sriubos programą . Ekrane bus rodomas numatytais gaminimo laikas.
- Pasirinktinai: nuspauskite ir nustatykite norimą laiką valdymo skydelio rankenėlę pasukdami į dešinę (kad laiką padidintumėte) arba į kairę (kad laiką sumažintumėte).
- Nuspauskite , kad paleistumėte gaminimo programą.
- Prietaisas pradės kaitinimo etapą. Ekrane bus rodoma arba ir užsidegs kaitinimo indikatoriaus lemputė .
- Pasibaigus kaitinimo etapui, prietaise bus automatiškai įjungtas maisto gaminimo etapas. Ekrane rodomas mažėjantis laikas ir įsijungia vykstančio gaminimo indikatoriaus lemputė .
- Gaminant maistą, prietaise kyla slėgis ir stumia plūdinį vožtuvą aukštyn. Užsidega slėgio indikatoriaus lemputė , kuri rodo, kad dangčio negalima atidaryti, prieš tai neišleidus slėgio.
- Pasibaigus numatytam laikui, prietaisas pypteli ir ekrane rodoma .
- Po kelių sekundžių prietaise bus automatiškai įjungtas šilumos palaikymo režimas. Ekrane rodoma ir įsijungia šilumos palaikymo indikatoriaus lemputė .
- Palaikykite nuspaudę 3 sekundes, norëdami bet kada sustabdyti programą.



## Kepimo riebaluose programa

- Valdymo skydelio rankenėlę pasukite į dešinę, kol prieisite kepiamo riebaluose programą . Ekrane bus rodomas numatytais gaminimo laikas.
- Pasirinktinai: nuspauskite ir nustatykite norimą laiką valdymo skydelio rankenėlę pasukdami į dešinę (kad laiką padidintumėte) arba į kairę (kad laiką sumažintumėte).
- Pasirinktinai: nuspauskite ir nustatykite norimą temperatūrą

valdymo skydelio rankenėlę pasukdami į dešinę (kad temperatūrą padidintumėte) arba į kairę (kad temperatūrą sumažintumėte).

- Nuspauskite , kad paleistumėte gaminimo programą.
- Prietaisas pradės kaitinimo etapą. Ekrane bus rodoma  arba  ir užsidegs kaitinimo indikatoriaus lemputė .
- Pasibaigus kaitinimo etapui, prietaise bus automatiškai ijjungtas maisto gaminimo etapas. Ekrane rodomas mažėjantis laikas ir įsijungia vykstančio gaminimo indikatoriaus lemputė .
- Į maisto gaminimo puodą sudékite ingredientus ir palikite atvirą dangtį, kad būtų kepama riebaluose.
- Pasibaigus numatytam laikui, prietaisas pypteli ir ekrane rodoma .
- Po kelių sekundžių prietaise bus automatiškai ijjungtas parengties režimas. Ekrane rodoma .
- Palaikykite nuspaudę  3 sekundes, norėdami bet kada sustabdyti programą.



## Garo programa

- Į maisto gaminimo puodą įpilkite 150 ml vandens (3/4 stiklinės), į garo krepšelį sudékite ingredientus ir uždékite garo krepšelį ant gaminimo puodo. Iki galio uždarykite ir užrakinkite dangtį.
- Valdymo skydelio rankenėlę pasukite į dešinę, kol prieisite garo programą . Ekrane bus rodomas numatytais gaminimo laikas.
- Pasirinktinai: nuspauskite  ir nustatykite norimą laiką valdymo skydelio rankenėlę pasukdami į dešinę (kad laiką padidintumėte) arba į kairę (kad laiką sumažintumėte).
- Nuspauskite , kad paleistumėte gaminimo programą.
- Prietaisas pradės kaitinimo etapą. Ekrane bus rodoma  arba

 ir užsidegs kaitinimo indikatoriaus lemputė .

- Pasibaigus kaitinimo etapui, prietaise bus automatiškai ijjungtas maisto gaminimo etapas. Ekrane rodomas mažėjantis laikas ir įsijungia vykstančio gaminimo indikatoriaus lemputė .
- Gaminant maistą, prietaise kyla slėgis ir stumia plūdinį vožtuvą aukštyn. Užsidega slėgio indikatoriaus lemputė  , kuri rodo, kad dangčio negalima atidaryti, prieš tai neišleidus slėgio.
- Pasibaigus numatytam laikui, prietaisas pypteli ir ekrane rodoma .
- Po kelių sekundžių prietaise bus automatiškai ijjungtas šilumos palaikymo režimas. Ekrane rodoma  ir įsijungia šilumos palaikymo indikatoriaus lemputė .
- Palaikykite nuspaudę  3 sekundes, norėdami bet kada sustabdyti programą.



## Kepimo programa

- Į maisto gaminimo puodą sudékite ruošinį ir uždarykite, bet neužrakinkite dangčio.
- Valdymo skydelio rankenėlę pasukite į dešinę, kol prieisite kepimo programą . Ekrane bus rodomas numatytais gaminimo laikas.
- Pasirinktinai: nuspauskite  ir nustatykite norimą laiką valdymo skydelio rankenėlę pasukdami į dešinę (kad laiką padidintumėte) arba į kairę (kad laiką sumažintumėte).
- Pasirinktinai: nuspauskite  ir nustatykite norimą temperatūrą valdymo skydelio rankenėlę pasukdami į dešinę (kad temperatūrą padidintumėte) arba į kairę (kad temperatūrą sumažintumėte).
- Nuspauskite , kad paleistumėte gaminimo programą.
- Prietaisas pradės kaitinimo etapą. Ekrane bus rodoma  arba

 ir užsidegs kaitinimo indikatoriaus lemputė .

- Pasibaigus kaitinimo etapui, prietaise bus automatiškai ijjungtas maisto gaminimo etapas. Ekrane rodomas mažėjantis laikas ir įsi Jungia vykstančio gaminimo indikatoriaus lemputė .
- Pasibaigus numatytam laikui, prietaisas pypteli ir ekrane rodoma .
- Po kelių sekundžių prietaise bus automatiškai ijjungtas šilumos palaikymo režimas. Ekrane rodoma  ir įsi Jungia šilumos palaikymo indikatoriaus lemputė .
- Palaikykite nuspaudę  3 sekundes, norėdami bet kada susabdyti programą.

## „Sous-vide“ / Lėto virimo programa

- Valdymo skydelio rankenélę pasukite į dešinę, kol prieisite „Sous-vide“ / Lėto virimo programą . Ekrane bus rodomas numatytais gaminimo laikas.
- Pasirinktinai: nuspauskite  ir nustatykite norimą laiką valdymo skydelio rankenélę pasukdami į dešinę (kad laiką padidintumėte) arba į kairę (kad laiką sumažintumėte).
- Pasirinktinai: nuspauskite  ir nustatykite norimą temperatūrą valdymo skydelio rankenélę pasukdami į dešinę (kad temperatūrą padidintumėte) arba į kairę (kad temperatūrą sumažintumėte).
- Nuspauskite , kad paleistumėte gaminimo programą.
- Prietaisas pradės kaitinimo etapą. Ekrane bus rodoma  arba  ir užsidegs kaitinimo indikatoriaus lemputė .
- Pasibaigus kaitinimo etapui, prietaise bus automatiškai ijjungtas maisto gaminimo etapas. Ekrane rodomas mažėjantis laikas ir įsi Jungia vykstančio gaminimo indikatoriaus lemputė .

- Pasibaigus numatytam laikui, prietaisas pypteli ir ekrane rodoma .
- Po kelių sekundžių prietaise bus automatiškai ijjungtas parengties režimas. Ekrane rodoma .
- Palaikykite nuspaudę  3 sekundes, norėdami bet kada susabdyti programą.

## Ryžių programa

Į maisto gaminimo puodą sudékite ingredientus, tada iki galio uždarykite ir užrakinkite dangtį.

- Valdymo skydelio rankenélę pasukite į dešinę, kol prieisite ryžių programą . Ekrane bus rodomas numatytais gaminimo laikas.
- Pasirinktinai: nuspauskite  ir nustatykite norimą laiką valdymo skydelio rankenélę pasukdami į dešinę (kad laiką padidintumėte) arba į kairę (kad laiką sumažintumėte).
- Nuspauskite , kad paleistumėte gaminimo programą.
- Prietaisas pradės kaitinimo etapą. Ekrane bus rodoma  arba  ir užsidegs kaitinimo indikatoriaus lemputė .
- Gaminant maistą, prietaise kyla slėgis ir stumia plūdinį vožtuvą aukštyn. Užsidega slėgio indikatoriaus lemputė , kuri rodo, kad dangčio negalima atidaryti, prieš tai neišleidus slėgio.
- Pasibaigus numatytam laikui, prietaisas pypteli ir ekrane rodoma .
- Po kelių sekundžių prietaise bus automatiškai ijjungtas šilumos palaikymo režimas. Ekrane rodoma  ir įsi Jungia šilumos palaikymo indikatoriaus lemputė .

LT

- Palaikykite nuspaudę  3 sekundes, norédami bet kada sus-tabdyti programą.

## Jogurto ir rauginimo programa

Jogurto ir rauginimo programą galima naudoti norint pagaminti jogurtą arba kildinti duonos / kepinių tešlą.

- Kai gaminate jogurtą, j gaminimo puodą sudékite ingredientus ir uždarykite dangtį.
- Kai kildinate tešlą, ją galite iškart užminkyti gaminimo puode, tada puodą jidéti į korpusą ir uždaryti dangtį.
- Valdymo skydelio rankenélę pasukite į dešinę, kol prieisite jogurto ir rauginimo programą . Ekrane bus rodomas numatytais gaminimo laikas.
- Pasirinktinai: nuspauskite  ir nustatykite norimą laiką valdymo skydelio rankenélę pasukdami į dešinę (kad laiką padidintuméte) arba į kairę (kad laiką sumažintuméte).
- Pasirinktinai: nuspauskite  ir nustatykite norimą temperatūrą valdymo skydelio rankenélę pasukdami į dešinę (kad temperatūrą padidintuméte) arba į kairę (kad temperatūrą sumažintuméte).
- Nuspauskite , kad paleistuméte gaminimo programą.
- Prietaisas pradės kaitinimo etapą. Ekrane bus rodoma  arba  ir užsidegs kaitinimo indikatoriaus lemputė .
- Pasibaigus kaitinimo etapui, prietaise bus automatiškai ijjungtas maisto gaminimo etapas. Ekrane rodomas mažėjantis laikas ir įsi-jungia vykstančio gaminimo indikatoriaus lemputė .
- Pasibaigus numatytam laikui, prietaisas pypteli ir ekrane rodo-ma .
- Po kelių sekundžių prietaise bus automatiškai ijjungtas šilumos palaikymo režimas. Ekrane rodoma  ir įsi-jungia šilumos pa-laikymo indikatoriaus lemputė .
- Palaikykite nuspaudę  3 sekundes, norédami bet kada sus-tabdyti programą.

## Košés programa

- J maisto gaminimo puodą sudékite ingredientus, tada iki galio uždarykite ir užrakinkite dangtį.
- Valdymo skydelio rankenélę pasukite į dešinę, kol prieisite košés programą . Ekrane bus rodomas numatytais gaminimo laikas.
- Pasirinktinai: nuspauskite  ir nustatykite norimą laiką valdymo skydelio rankenélę pasukdami į dešinę (kad laiką padidin-tuméte) arba į kairę (kad laiką sumažintuméte).
- Nuspauskite , kad paleistuméte gaminimo programą.
- Prietaisas pradės kaitinimo etapą. Ekrane bus rodoma  arba  ir užsidegs kaitinimo indikatoriaus lemputė .
- Pasibaigus kaitinimo etapui, prietaise bus automatiškai ijjungtas maisto gaminimo etapas. Ekrane rodomas mažėjantis laikas ir įsi-jungia vykstančio gaminimo indikatoriaus lemputė .
- Pasibaigus numatytam laikui, prietaisas pypteli ir ekrane rodo-ma .
- Po kelių sekundžių prietaise bus automatiškai ijjungtas šilumos palaikymo režimas. Ekrane rodoma  ir įsi-jungia šilumos pa-laikymo indikatoriaus lemputė .
- Palaikykite nuspaudę  3 sekundes, norédami bet kada sus-tabdyti programą.

## Reguliuojamas šefo režimas

- J gaminimo puodą sudékite ingredientus ir, prilausomai nuo recepto, uždarykite dangtį arba ne.
- Valdymo skydelio rankenélę pasukite į dešinę, kol prieisite re-guliuojamą šefo režimą . Ekrane bus rodomas numatytais gaminimo laikas.

- Pasirinktinai: nuspauskite  ir nustatykite norimą laiką valdymo skydelio rankenėlę pasukdami į dešinę (kad laiką padidintumėte) arba į kairę (kad laiką sumažintumėte).
  - Pasirinktinai: nuspauskite  ir nustatykite norimą temperatūrą valdymo skydelio rankenėlę pasukdami į dešinę (kad temperatūrą padidintumėte) arba į kairę (kad temperatūrą sumažintumėte).
  - Nuspauskite , kad paleistumėte gaminimo programą.
  - Prietaisas pradės kaitinimo etapą. Ekrane bus rodoma  arba  ir užsidegs kaitinimo indikatoriaus lemputė .
  - Pasibaigus kaitinimo etapui, prietaise bus automatiškai ijjungtas maisto gaminimo etapas. Ekrane rodomas mažėjantis laikas ir išjungia vykstančio gaminimo indikatoriaus lemputė .
  - Pasibaigus numatytam laikui, prietaisas pypteli ir ekrane rodoma .
  - Po kelių sekundžių prietaise bus automatiškai ijjungtas parengties režimas. Ekrane rodoma .
  - Palaikykite nuspaudę  3 sekundes, norėdami bet kada sustabdyti programą.
- \* **Pasiūlymas, kaip greitai pašildyti patiekalus:** nustatykite temperatūrą  $\geq 95^{\circ}\text{C}$  ir gaminkite uždarytu, bet neužrakintu dangčiu.

## 7. Naudokite atidėjimo funkciją

Atidėjimo funkcija gali praversti norint iš anksto nustatyti prietaisą pradėti maistą gaminti vėliau.

- Visų pirmą pasirinkite programą atlikdami anksčiau 6 dalyje aprašytus veiksmus.
- Prieš pradēdami pasirinktą programą, nuspauskite  . Ekrane rodomas numatytais atidėtos pradžios laikas.

• Nustatykite norimą laiką valdymo skydelio rankenėlę pasukdami į dešinę (kad laiką padidintumėte) arba į kairę (kad laiką sumažintumėte).

- Nuspauskite  . Ekrane rodomas mažėjantis atidėtos pradžios laikas. Pasibaigus nustatytam laikui, prietaisas automatiškai pradės gaminti maistą.

## 8. Atidarykite dangtį

- Nebandykite atidaryti dangčio, jei pakilęs plūdinis vožtuvas ir, jei dega slėgio indikatoriaus lemputė .
- Baigus gaminti, slėgį galima išleisti 2 skirtingais būdais:

**Natūralus išleidimas:** baigus gaminti arba sustabdžius programą, buitinis prietaisas arba slėgis bus išleistas natūraliai. Slėgį išleidžiant natūraliai, dėl puode likusio slėgio maistas gali perverti ar perkepti. Naudokite rankinį išleidimą, jei maisto gaminimo procesą norite sustabdyti tuoju pat.

**Rankinis išleidimas:** palaikykite nuspaudę ant dangčio esantį slėgio išleidimo mygtuką. Tai užtruks nuo kelių sekundžių iki kelių minučių, priklausomai nuo gaminimo puode esančio maisto kieko (34 pav.).

**ISPĖJIMAS. Saugokitės nuo prietaiso kylandžio karšto garo. Nelaikykite veido ir rankų arti išeinančio garo (45 pav.).**

- Norėdami atidaryti dangtį, lygiagrečiai šoninių rankenų laikydami ranką, suimkite už dangčio rankenėlės, pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir pakelkite dangtį (35 ir 36 pav.).

**ISPĖJIMAS. Saugokitės nuo maisto gaminimo puodo kylandžio karšto garo.**

## 9. Atjunkite nuo elektros tinklo

- Po naudojimo prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo ir, prieš valydamis, palikite jį bent 2 valandoms atvėsti.

## 10. Po naudojimo išvalykite

- Išvalykite savo prietaisą po kiekvieno naudojimo.
- Prieš valydam, leiskite prietaisui ataušti bent 2 valandas.
- Valymo instrukciją rasite 3 dalyje. Nuvalykite visas prietaiso daļas, kaip aprašyta skyriuje PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ.

## 11. Priežiūros patarimai

- Jei norite, kad maisto gaminimo puodas jums ilgai tarnautų, nepjaustykite tame maisto.
- Naudokite pateiktus priedus. Nenaudokite jokių metalinių reikmenų, nes galite sugadinti nelimpantį puodo dangą.
- Po naudojimo sandarinimo tarpiklis gali kvepti jūsų patiekalu. Tai normalu, silikonas turi mažytes poras, kurios aukštoje temperatūroje atsiveria, o, temperatūrai nukritus, vėl užsiveria. Norėdami panaikinti sandarinimo tarpiklio kvapą, galite:
  - Silikono žiedą įdėti į indaplovę.
  - Į maisto gaminimo puodą įpilti 1 stiklinę acto, 1 stiklinę vandens ir įdėti 1 dideliais gabalais supjaustytą citriną, 2 minutėms įjungti garo programą ir leisti natūraliai išeiti garui.
- Sandarinimo tarpiklį pakeiskite kas 2 metus arba anksčiau, jei jis būtų sugadintas.

## GEDIMŲ NUSTATYMO IR ŠALINIMO INSTRUKCIJA

Problema	Galimos priežastys	Sprendimai
Nepavyksta atidaryti dangčio	Nepavyksta atidaryti dėl slėgio maisto gaminimo puode.	Palaikykite nuspaužę slėgio išleidimo mygtuką, kad iš maisto gaminimo puodo pašalinumėte slėgį. Gali užtrukti keletą minučių, kol bus išleistas visas slėgis.
Nepavyksta uždaryti dangčio	Iš gaminimo puodo išleistas visas slėgis, tačiau plūdinis vožtuvas užstrigo, nes yra per daug purvinas, kad nusileistų žemyn.  Plūdinis vožtuvas užstrigo, nes jis per daug purvinas ir todėl negali judėti žemyn.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Išitikinkite, kad slėgis visiškai išleistas, leisdami prietaisui atvesti bent 2 valandas.</li><li>b. Plūdinį vožtuvą švelniai stumkite žemyn į jo angą ikiše išėmą arba kitą ilgą objektą. Jei tai nepadės, prietaisą nusišuskite į įgalotajį techninės priežiūros centrą.</li><li>c. Prieš kitą naudojimą gerai nuvalykite ir išdžiovinkite plūdinį vožtuvą.</li></ul>
Atidarant dangči, maisto gaminimo puodas lieka prie jo prisivirtinęs.	Netinkamai uždėtas sandarinimo tarpiklis.  Netinkama dangčio uždarymo padėtis arba kryptis.	<ul style="list-style-type: none"><li>Tinkamai uždékite sandarinimo tarpiklį.</li><li>Prieš bandydami dar kartą uždaryti dangči, palaukite, kol atvés gaminimo puode esantys ingredientai.</li><li>Uždarykite dangči tinkama kryptimi pagal instrukciją.</li></ul>
	Sandarinimo tarpiklis sukūrė prisiurbimo efektą.	Gaminimo puodas pats atsilaisvins nuo dangčio. Tai normalu ir tiesiog rodo gerą gaminio hermetiškumą. Norėdami išvengti, kad, atidarant dangči, gaminimo puodas visu svoriu nenukrūstų ant gaminio, dangči visuomet atidarykite švelniai.

Problema	Galimos priežastys	Sprendimai
Iš slėgio ribojimo vožtuvo intensyviai išleidžiamas slėgis.	Vidinis slėgis viršija darbinį slėgi arba vidinis slėgis viršija saugų slėgi.	Nuodugniai išvalykite slėgio ribojimo vožtuvą, plūdinį vožtuvą ir dangtelį. Jei iš plūdinio vožtuvu sklinda garai, prietaisą gražinkite į artimiausią patvirtintą klientų aptarnavimo centrą, kur įgaliotas asmuo ji apžiūrėti, suremontuoti ar sureguliuoti.
	Slėgio ribojimo vožtuvas yra netinkamoje padėtyje.	Atsargiai pasukite / paspauskite slėgio ribojimo vožtuvą, kad jis įkristų į vietą. Saugokite karšto garo. Būkite atsargus ir mūvėkite kepimo pirtinės.
	Dėl sugedusio slėgio valdiklio išleistas slėgis.	Prietaisą nusiųskite į įgaliotajį techninės priežiūros centrą remontui.
Iš plūdinio vožtuvu nuolat išleidžiamas slėgis.	Vidinis slėgis viršija darbinį slėgi arba vidinis slėgis viršija saugų slėgi.	Nuodugniai išvalykite slėgio ribojimo vožtuvą, plūdinį vožtuvą ir dangtelį. Jei iš plūdinio vožtuvu sklinda garai, prietaisą gražinkite į artimiausią patvirtintą klientų aptarnavimo centrą, kur įgaliotas asmuo ji apžiūrėti, suremontuoti ar sureguliuoti.
	Likučiai plūdiniami vožtuve.	<p><b>a.</b> Palaikykite nuspaudę slėgio išleidimo mygtuką, kad iš maisto gaminimo puodo pašalinumėte slėgi. Gali užtrukti keletą minučių, kol bus išleistas visas slėgis.</p> <p><b>b.</b> Leiskite prietaisui atvesti bent 2 valandas.</p> <p><b>c.</b> Prieš vėl gamindami, nuvalykite ir išdžiovinkite plūdinį vožtuvą.</p>
	Užstrigo plūdinis vožtuvas.	<p><b>a.</b> Palaikykite nuspaudę slėgio išleidimo mygtuką, kad iš maisto gaminimo puodo pašalinumėte slėgi. Gali užtrukti keletą minučių, kol bus išleistas visas slėgis.</p> <p><b>b.</b> Leiskite prietaisui atvesti bent 2 valandas.</p> <p><b>c.</b> Prieš vėl gamindami, nuvalykite ir išdžiovinkite plūdinį vožtuvą.</p>

Problema	Galimos priežastys	Sprendimai
Pro dangtį prateka garas.	Netinkamai uždėtas sandarinimo tarpiklis.	Nuimkite sandarinimo tarpiklį, ji nuvalykite ir vėl tinkamai uždėkite.
	Nešvarus sandarinimo tarpiklis.	Nuimkite sandarinimo tarpiklį, ji nuvalykite ir vėl tinkamai uždėkite.
	Sandarinimo tarpiklis sugadintas arba sugadintas maisto gaminimo puodo kraštas.	Prietaisą nusiųskite į įgaliotajį techninės priežiūros centrą remontui.
Maistas nepagamintas	Neteisingas kietų / skystų ingredientų santykis.	Bandykite dar kartą, tiksliai laikydami recepte nurodytų kiekių.
	Elektros tinklas netiekia elektros.	Patikrinkite savo namų elektros grandinę.
Skaitmeniniame ekrane rodoma E0.	Sugedo slėgio jungiklis.	Prietaisą nusiųskite į įgaliotajį techninės priežiūros centrą remontui.
Skaitmeniniame ekrane rodoma E1.	Sugedo temperatūros jutiklis.	Prietaisą nusiųskite į įgaliotajį techninės priežiūros centrą remontui.
Skaitmeniniame ekrane rodoma E2.	Dangtis netinkamai uždėtas pagal jūsų maisto gaminimo programą. Kiekvienai programai reikalinga konkreti dangčio padėtis.	Patikrinkite ir pakoreguokite jūsų gaminimo programai reikalingą dangčio padėtį; žr. šios instrukcijos 6 dalyje pateiktą maisto gaminimo programų lentelę. Kai tinkamai nustatysite dangčio padėtį, iš naujo paleiskite programą. Jei problema išlieka, prietaisą nusiųskite į įgaliotajį techninės priežiūros centrą.

## VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR MOULINEX ENTSCHEIDEN HABEN

### Willkommen in der Welt der schnellen und leckeren Küche!

Mit Turbo Cuisine haben wir uns der Herausforderung gestellt, den Topf neu zu erfinden: Einfacher. Schmackhafter. Einfach besser!

Nach diesem Leitgedanken wurde Turbo Cuisine entwickelt. Das Gerät ermöglicht es Ihnen, Zeit zu sparen und ganz einfach und bequem leckere Mahlzeiten selbst zu kochen.

Noch einmal vielen Dank, dass Sie uns in Ihrer Küche willkommen heißen.

Lassen Sie uns jetzt gemeinsam kochen!

## INHALTSVERZEICHNIS

Kurzanleitung in Bildern-----	2
Moulinex empfiehlt: Sicherheit geht immer vor-----	470
Alle Teile Ihres Produkts -----	478
Das Bedienfeld kennenlernen-----	479
Verwendung und Reinigung -----	480
Technische Fehlerbehebung -----	496
Moulinex International eingeschränkte Garantie -----	561

## **MOULINEX EMPFIEHLT: SICHERHEIT AN ERSTER STELLE**

Sicherheit ist unsere oberste Priorität. Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte nach hohen Sicherheits- und Technologiestandards. Wie bei jedem Elektrogerät gibt es jedoch einige potenzielle Risiken. Daher bitten wir Sie, ein gewisses Maß an Vorsicht walten zu lassen und die folgenden Anweisungen zu befolgen.

### **SICHERHEITSHINWEISE**

**Nehmen Sie sich die Zeit, alle folgenden Anweisungen sorgfältig durchzulesen, und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.**

- Die unsachgemäße Verwendung des Geräts und des Zubehörs kann das Gerät beschädigen und Verletzungen verursachen.
- Das Gerät kocht Speisen unter Druck. Bei unsachgemäßer Verwendung besteht die Gefahr von Verbrennungen durch Dampf.
- Zu Ihrer Sicherheit entspricht dieses Produkt allen geltenden Normen und Bestimmungen (Niederspannung, elektromagnetische Verträglichkeit, Vorschriften für Materialien für den Lebensmittelkontakt, Umwelt usw.).
- Die zum Kochen benötigte Wärmequelle ist im Gerät enthalten.

### **1. Sichere Verwendungsorte**

- Nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für folgende Anwendungen vorgesehen, und die Garantie gilt in diesen Fällen nicht:
  - Mitarbeiterküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;

- landwirtschaftliche Anwesen;
- durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
- Bed-and-Breakfast-Einrichtungen.

- Stellen Sie das Gerät nicht in einen beheizten Backofen oder auf ein heißes Kochfeld. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer offenen Flamme oder eines brennbaren Gegenstands.
- Verwenden Sie es auf einer flachen, stabilen und hitzebeständigen Arbeitsfläche, die keinem Spritzwasser ausgesetzt ist.

### **2. Sichere Verwendung**

- Dieses Gerät ist nicht dazu gedacht, von Personen (einschließlich Kindern) benutzt zu werden, deren körperliche, sensorische oder mentale Fähigkeiten eingeschränkt sind oder denen es an Erfahrung und Kenntnissen mangelt; es sei denn, sie wurden in die Benutzung des Gerätes unterwiesen und werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- Dieses Gerät kann von Personen verwendet werden, deren körperliche, sensorische oder mentale Fähigkeiten eingeschränkt sind oder denen es an Erfahrung und Kenntnissen mangelt, wenn sie in der Benutzung des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen und falls sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außer Reichweite von Kindern.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

### 3. Sichere Verwendung – allgemeine Verwendung

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Frittieren von Lebensmitteln in Öl. Nur Anbraten ist erlaubt.
- Verwenden Sie den Dampfgarer nicht im Druckmodus, um Speisen zu frittieren.
- Schwenken/Schütteln Sie das Gerät beim Garen von teigigen Speisen vorsichtig, bevor Sie den Deckel öffnen, damit die Speisen im Dampfgarer bleiben.
- Dieses Gerät ist kein Sterilisator. Verwenden Sie es nicht zum Sterilisieren von Gläsern.
- Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, mit einer externen Zeitschaltuhr (Timer) oder mithilfe eines separaten Fernsteuerungssystems verwendet zu werden.
- Verwenden Sie zum Tragen des Geräts immer die beiden seitlichen Griffe am Gehäuse des Geräts. Tragen Sie Ofenhandschuhe, wenn das Gerät heiß ist. Vergewissern Sie sich für mehr Sicherheit, dass der Deckel fest geschlossen ist, bevor Sie das Gerät transportieren.
- Der Boden des Kochtopfs und die Heizplatte müssen in direktem Kontakt stehen. Entfernen Sie alle Gegenstände oder Speisereste, die sich zwischen dem Kochtopf und der Heizplatte befinden, da sie die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Beachten Sie, dass bestimmte Arten von Lebensmitteln, z. B. Apfelmus, Preiselbeeren, Rhabarber, Graupen, Haferflocken oder andere Getreidearten, Erbsen, Nudeln oder Pasta schäumen oder aufschäumen und

so die Ventile verstopfen können. Gehen Sie beim Garen dieser Lebensmittel vorsichtig vor, und reinigen Sie die Ventile nach dem Gebrauch gründlich.

- Beachten Sie, dass bestimmte Rezepte, die Milch enthalten, schäumen, überkochen und die Ventile verstopfen können. Gehen Sie beim Kochen dieser Rezepte vorsichtig vor, und reinigen Sie die Ventile nach Gebrauch gründlich.
- Fleisch mit einer äußereren Hautschicht (z. B. Ochsenzunge) könnte durch die Druckeinwirkung anschwellen. Stechen Sie nach dem Garen nicht die Haut ein, wenn sie angeschwollen wirkt: Sie könnten sich sonst verbrennen. Stechen Sie die Haut vor dem Garen ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht leer, ohne den Kochtopf oder ohne Zutaten im Kochtopf. Dies könnte zu schweren Beschädigungen am Gerät führen.
- Setzen Sie das Gerät nicht unter Druck, ohne zuvor Wasser einzufüllen, da dies zu schweren Schäden am Gerät führen kann.
- Füllen Sie das Gerät nicht direkt, ohne den Kochtopf.
- Achtung: Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf den Stecker.
- Erhitzen Sie den Topf nicht mit einer anderen Wärmequelle als der Heizplatte des Geräts, und verwenden Sie keinen anderen Topf. Verwenden Sie den Kochtopf nicht mit anderen Geräten.
- Verwenden Sie den Kochtopf AUSSCHLIESSLICH im Gerät. Verwenden Sie ihn nicht zum Kochen auf Herdplatten, im Ofen usw.
- Verwenden Sie einen Kunststoff- oder Holzlöffel, um Beschädigungen der Antihhaftbeschichtung des

Kochtopfes zu vermeiden. Schneiden Sie die Speisen nicht direkt im Kochtopf.

- Berühren Sie die Ventile nicht, außer wenn Sie das Gerät gemäß den Anweisungen reinigen und warten.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Ventile und den Druckentlastungsknopf. Tauschen Sie das Ventil nicht aus.
- Die Kanäle in den Ventilen für den Dampfaustritt sollten regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie nicht verstopft sind.
- Verwenden Sie keine Lappen oder andere Gegenstände zwischen Deckel und Gehäuse, um den Deckel offen zu halten. Dadurch könnte die Dichtung dauerhaft beschädigt werden.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsplattenkante hängen oder heiße Oberflächen berühren.

#### **4. Sichere Verwendung – vor dem Kochvorgang**

- Stellen Sie vor dem Gebrauch des Geräts sicher, dass das Schwimmerventil und das Druckbegrenzungsventil sauber sind.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung des Geräts, ob die Dichtung richtig auf dem Deckel angebracht ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Boden des Kochtopfes und die Heizplatte immer sauber sind. Stellen Sie sicher, dass der mittlere Teil der Heizplatte beweglich ist.
- Befüllen Sie das Gerät nicht über die MAX-Markierung am Kochtopf hinaus.
- Bitte befolgen Sie die Empfehlungen zur Menge von Gargut und Wasser, um das Risiko eines Überkochens

zu vermeiden, das das Gerät beschädigen und Verletzungen verursachen kann.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß geschlossen ist, bevor Sie es unter Druck setzen.

#### **5. Sichere Verwendung – während des Kochvorgangs**

- Versuchen Sie nicht, den Deckel zu öffnen, bevor der Druck ausreichend gesunken ist. Versuchen Sie nicht, den Deckel zu öffnen, bevor das Schwimmerventil unten ist.
- Öffnen Sie das Gerät niemals mit Gewalt.
- Während des Garvorgangs und beim Dampfablassen am Ende des Garvorgangs gibt das Gerät Hitze und Dampf ab. Halten Sie Gesicht und Hände vom Gerät fern, um Verbrennungen zu vermeiden. Berühren Sie während des Garvorgangs nicht den Deckel.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es unter Druck steht. Benutzen Sie zum Bewegen des Geräts die Griffe und tragen Sie ggf. Ofenhandschuhe. Heben Sie das Gerät nicht mit dem Deckelknopf an.
- Nehmen Sie den Kochtopf nicht heraus, während das Gerät in Betrieb ist.
- Achten Sie im Anbratmodus auf die Gefahr von Verbrennungen durch Spritzer, wenn Sie Lebensmittel oder Zutaten in den heißen Kochtopf geben.

#### **6. Sichere Verwendung – nach dem Kochvorgang**

- Wenn Sie den Deckel öffnen, halten Sie ihn immer am Deckelknopf fest. Halten Sie Ihren Arm parallel zu den seitlichen Griffen. Zwischen Dichtung und Deckel könnte sich kochendes Wasser sammeln und Verbrennungen verursachen.
- Achten Sie auch auf die Verbrennungsgefahr durch den aus dem Gerät austretenden Dampf, wenn Sie den Deckel öffnen. Öffnen Sie den Deckel zunächst nur ganz leicht, damit der Dampf sanft entweichen kann.

- Berühren Sie nicht die heißen Teile des Geräts. Nach Gebrauch kann die Oberfläche der Heizplatte bis zu zwei Stunden lang heiß bleiben.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile einsetzen oder abnehmen.

## 7. Sichere Verwendung – Reinigung

- Wischen Sie nach jeder Benutzung den Boden des Topfes und die Heizplatte ab.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Informationen zur Reinigung des Geräts finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Sie können den Kochtopf und den Deckel in heißem Seifenwasser abwaschen. Geben Sie sie nicht in die Geschirrspülmaschine. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch.

## 8. Was ist im Schadensfall zu tun?

- Das Produkt kann nur von einem autorisierten Mitarbeiter in einer autorisierten Kundendienstzentrale repariert werden.
- Benutzen Sie kein Gerät, dessen Netzkabel- oder -stecker beschädigt ist, das nicht ordnungsgemäß funktioniert oder auf irgend eine Art beschädigt wurde. Geben Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung an die nächstgelegene autorisierte Kundendienstzentrale zurück.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer autorisierten Kundendienstzentrale ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Ersetzen Sie das mitgelieferte Netzkabel nicht durch andere Kabel.
- Beschädigen Sie die Dichtung nicht. Wenn sie beschädigt ist, lassen Sie sie in einer autorisierten Kundendienstzentrale austauschen.
- Ersetzen Sie die Dichtung alle zwei Jahre oder früher,

wenn Sie sehen, dass die Dichtung abgenutzt ist oder ausgetauscht werden muss.

- Verwenden Sie nur die passenden Ersatzteile für Ihr Modell. Dies ist besonders für die Dichtung und den Kochtopf wichtig.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile, die in einer autorisierten Kundendienstzentrale verkauft werden.
- Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie im Gerät keine anderen Kochköpfe anstelle des mitgelieferten Kochtopfs. Ersetzen Sie den Kochtopf nur durch ein Original-Ersatzteil, das für die Verwendung mit diesem Produkt vorgesehen ist.
- Vor der Entsorgung eines nicht mehr benötigten Geräts muss das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften außer Betrieb gesetzt werden (durch Abziehen des Steckers und Abtrennen des Netzkabels).

## Umweltschutz steht an erster Stelle!



① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die zurückgewonnen bzw. recycelt werden können.




② Bringen Sie es zu einer lokalen städtischen Abfallsammelstelle.


## 9. Wann gilt die Garantie?

- Die Garantie deckt keinen abnormalen Verschleiß des Kochtopfs ab.
- Lesen Sie vor der ersten Verwendung des Geräts diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Jede Verwendung, die nicht dieser Anleitung entspricht, entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Bei gewerblicher Nutzung, unsachgemäßer Verwendung oder Nichteinhaltung der Anleitungen übernimmt der Hersteller keine Verantwortung und die Garantie gilt nicht.

## ALLE TEILE IHRES PRODUKTS

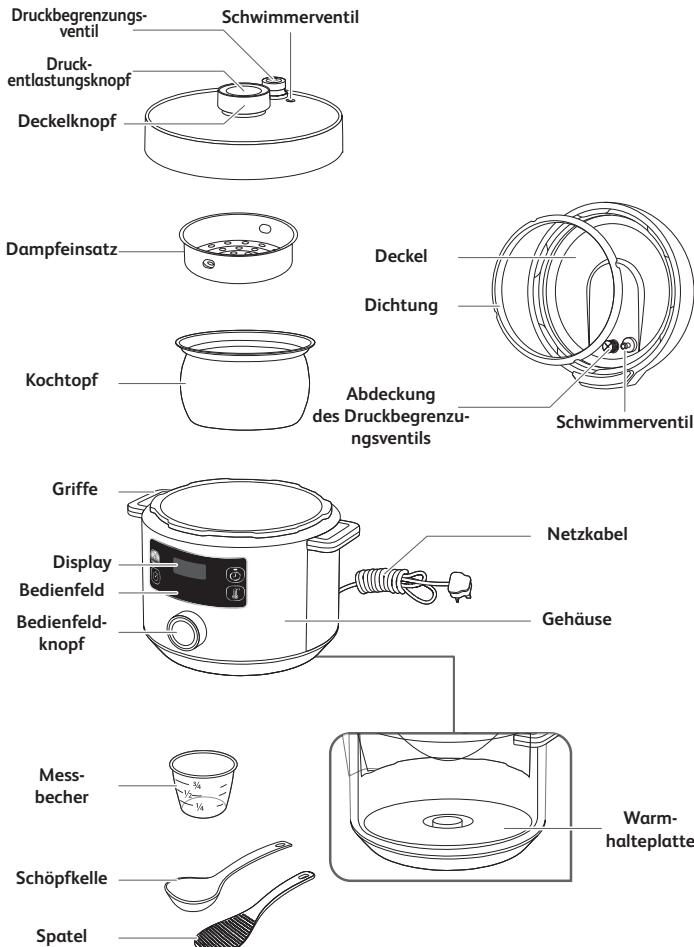

## DAS BEDIENFELD KENNENLERNEN

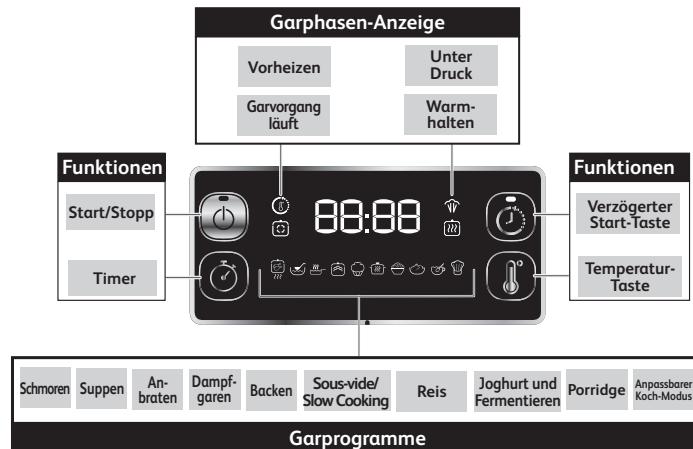

## STATUSMELDUNGEN

<b>HE HE</b>	Begrüßungsnachricht, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
<b>01:30</b>	Zeitanzeige. In diesem Beispiel: 1 Stunde 30 Minuten.
<b>114°C</b>	Temperaturanzeige. In diesem Beispiel: 114 Grad Celsius.
<b>AB EO</b>	Zeigt an, dass das Programm über eine automatische Temperatur-/Zeiteinstellung verfügt. Sie kann nicht geändert werden.
<b>88:88</b>	Zeigt an, dass die Temperatur während der Vorheizphase steigt.
<b>HE AE</b>	Zeigt an, dass das Gerät vorgeheizt wird.
<b>EE ED</b>	Zeigt an, dass das Programm beendet ist.
<b>WH OH</b>	Zeigt an, dass sich das Gerät in der Warmhaltephase befindet.
<b>SE OB</b>	Zeigt an, dass das Programm unterbrochen wurde.
<b>88:88</b>	Zeigt an, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

DE

## VERWENDUNG UND REINIGUNG

Beachten Sie die als (Abb. x) angegebenen Abbildungen in der Kurzanleitung.

### VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

#### 1. Verpackung entfernen

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung, und lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch eventuell vorhandene Werbeaufkleber vom Gerät.

#### 2. Deckel öffnen

- Um den Deckel zu öffnen, nehmen Sie den Deckelknopf, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, und heben Sie den Deckel an (Abb. 1 und 2).

**Hinweis:** Beim Anheben des Deckels kann es vorkommen, dass der Kochtopf am Deckel hängen bleibt. Das ist normal und zeigt lediglich die gute Dichtigkeit des Produkts. Um zu vermeiden, dass der Kochtopf beim Öffnen des Deckels schwer auf das Produkt fällt, öffnen Sie den Deckel immer vorsichtig.

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche. Entfernen Sie alle Schutzmaterialien und Zubehörteile von der Innenseite des Geräts (Abb. 3).

#### 3. Alle Teile des Geräts reinigen

##### 3a. Deckel, Kochtopf und Zubehör reinigen

- Reinigen Sie den Deckel, den Kochtopf und das Zubehör mit einem weichen Schwamm und heißem Seifenwasser (Abb. 4).
- Trocknen Sie Deckel, Kochtopf und Zubehör ab (Abb. 5).
- Verwenden Sie zum Reinigen des Kochtopfs keine Scheuerschwämme oder Scheuermittel, da dies die Antihaftbeschichtung im Topf (Abb. 40) beschädigen könnte.

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser (Abb. 41).
- Wenn Sie Ihr Gerät versehentlich in Wasser getaucht oder Wasser direkt auf die Heizplatte verschüttet haben, bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Kundendienstzentrale.
- Geben Sie den Deckel und den Kochtopf nicht in die Geschirrspülmaschine (Abb. 42).
- Beachten Sie, dass nur die Zubehörteile Schöpfkelle, Spatel, Messbecher und Dampfeinsatz spülmaschinenfest sind.

##### 3b. Dichtung reinigen

- Nehmen Sie die Dichtung vom Deckel ab, und reinigen Sie sie mit einem weichen Schwamm und heißem Seifenwasser (Abb. 7 und 8).
- Trocknen Sie sie gründlich ab.
- Setzen Sie die Dichtung über die Dichtungshalterung, und drücken Sie sie in die richtige Position (Abb. 9). Drücken Sie sie fest an, um sicherzustellen, dass es keine Faltenbildung gibt und dass die Dichtung fest hinter der Dichtungshalterung sitzt.
- Wenn Sie nach dem Einsetzen der Dichtung den Deckel zu schnell öffnen, kann es vorkommen, dass der Topf am Deckel hängen bleibt (Abb. 37 und 38). Warten Sie einige Sekunden, bis sich der Kochtopf vom Deckel löst (Abb. 39).

**Hinweis:** Das ist normal und zeigt lediglich die gute Dichtigkeit des Produkts. Um zu vermeiden, dass der Kochtopf beim Öffnen des Deckels schwer auf das Produkt fällt, öffnen Sie den Deckel immer vorsichtig.

**ACHTUNG: Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Dichtung (Abb. 44).**

##### 3c. Ventile reinigen

- Um das Druckbegrenzungsventil zu reinigen, nehmen Sie das Ventil aus dem Rohr auf der Oberseite des Deckels (Abb. 10). Reinigen Sie es mit einem weichen Schwamm und heißem Seifenwasser (Abb. 11). Achten Sie nach dem Trocknen darauf, dass der Rohrkanal sauber ist, bevor Sie das Druckbegrenzungsventil wieder an das Rohr auf der

Oberseite des Deckels anschließen (Abb. 12). Stellen Sie sicher, dass das Druckbegrenzungsventil ordnungsgemäß eingesetzt ist, es muss sich nach oben und unten bewegen können.

- Um die Abdeckung des Druckbegrenzungsventils zu reinigen, schrauben Sie die Abdeckung von der Innenseite des Deckels ab (Abb. 13). Reinigen Sie sie mit einem weichen Schwamm und heißem Seifenwasser (Abb. 14). Achten Sie nach dem Trocknen darauf, dass der Rohrkanal sauber ist, bevor Sie die Abdeckung des Druckbegrenzungsventils wieder in den Deckel schrauben (Abb. 15).
- Um das Schwimmerventil zu reinigen, entfernen Sie die Dichtung des Schwimmerventils von der Innenseite des Deckels und drehen Sie den Deckel um, so dass das Schwimmerventil aus dem Deckel kommen kann (Abb. 16). Reinigen Sie die Dichtung des Schwimmerventils und das Schwimmerventil mit einem weichen Schwamm und heißem Seifenwasser (Abb. 17). Setzen Sie das Schwimmerventil nach dem Trocknen wieder in den Deckel ein und bringen Sie die Dichtung des Schwimmerventils wieder an (Abb. 18). Stellen Sie sicher, dass das Schwimmerventil ordnungsgemäß eingesetzt ist, es muss sich nach oben und unten bewegen können.

### 3d. Gehäuse des Geräts reinigen

- Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser (Abb. 41).
- Wischen Sie die Heizplatte mit einem trockenen Tuch sauber.

## GEBRAUCHSANLEITUNG

### 1. Zutaten in den Kochtopf geben

- Nehmen Sie den Kochtopf aus dem Gehäuse.
- Geben Sie die Zutaten in den Kochtopf.
- Bitte beachten Sie, dass der Füllstand von Gargut und Flüssigkeiten niemals die Max-Markierung auf dem Kochtopf (Abb. 19) überschreiten darf.

- Beim Garen von Zutaten, die sich während des Garens ausdehnen, wie z. B. trockenes Gemüse oder Reis, darf der Garer in Druckmodi nicht mehr als bis zur Hälfte seines maximalen Füllstands gefüllt werden.

### 2. Kochtopf in das Gehäuse setzen

- Stellen Sie sicher, dass der Boden des Kochtopfs sauber und trocken ist, und entfernen Sie eventuelle Speisereste von der Heizplatte (Abb. 20).
- Setzen Sie den Topf in das Gehäuse ein (Abb. 21).
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne den Kochtopf.

### 3. Deckel schließen und verriegeln

- Prüfen Sie, ob die Dichtung fest auf dem Deckel sitzt (Abb. 43).
- Nehmen Sie den Deckelknopf, setzen Sie den Deckel auf das Gerät, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln (Abb. 22).

### 4. Druckbegrenzungsventil anbringen

- Bringen Sie das Druckbegrenzungsventil ordnungsgemäß auf dem Deckel an (Abb. 23). Bitte beachten Sie, dass das Ventil etwas locker sitzt, das ist normal.

### 5. Gerät einschalten

- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab, und schließen Sie es an die Steckdose an (Abb. 24).
- Das Gerät gibt einen 'Piep'-Ton ab, das Display blinkt und zeigt  an.

### 6. Ein Garprogramm auswählen und starten

- Jedes Programm hat eine voreingestellte Zeit und Temperatur und erfordert eine bestimmte Deckelposition. Sehen Sie sich die Tabelle der Garprogramme an:

## TABELLE DER GARPROGRAMME

Symbol für das Garprogramm	Name des Garprogramms	Standardzeit	Einstellbare Zeit	Standardtemperatur	Einstellbare Temperatur	Standarddruck	Verzögter Start von 10 min bis 12 h	Warmhalten bis zu 24 h	Deckelstatus		
									Deckel geschlossen und verriegelt	Deckel geschlossen; aber nicht verriegelt	Deckel offen
	Schmoren	30min	von 1 min bis 2 h	114 °C	Nein	70 kPa	Ja	Ja	•		
	Suppen	12min	von 1 min bis 2 h	114 °C	Nein	70 kPa	Ja	Ja	•		
	Anbraten	20min	Von 1 min bis 1 h	160 °C	Ja von 100 °C bis 160 °C	Nein	Nein	Nein			•
	Dampfgaren	10min	von 1 min bis 2 h	114 °C	Nein	70 kPa	Ja	Ja	•		
	Backen	40min	von 1 min bis 2 h	160 °C	Ja von 100 °C bis 160 °C	Nein	Ja	Ja		•	
	Sous-vide/ Slow Cooking	4 h	Von 30 min bis 12 h	85 °C	Ja von 55 °C bis 95 °C	Nein	Ja	Nein		•	•
	Reis	8 min	von 1 min bis 2 h	114 °C	Nein	70 kPa	Ja	Ja	•		
	Joghurt und Fermentieren	8 h	Von 30 min bis 12 h	30 °C	Ja von 22 °C bis 40 °C	Nein	Nein	Nein	•	•	
	Porridge	15min	von 1 min bis 2 h	100 °C	Nein	Nein	Ja	Ja	•		
	Anpassbarer Koch-Modus	30min	Von 1 min bis 4 h	80 °C	Ja von 70 °C bis 160 °C	Nein	Nein	Ja	•	•	•

**Hinweis:** Beim Garen kann es zu leichten Dampfaustritt am Deckel kommen, insbesondere am Druckbegrenzungsventil. Dies ist normal und tritt auf, wenn sich Druck aufbaut.

Weitere Informationen finden Sie in den Abbildungen in der Kurzanleitung (von Abb. 25 bis Abb. 36)



### Programm „Schmoren“

- Geben Sie die Zutaten in den Topf, schließen Sie den Deckel vollständig und verriegeln Sie ihn.
- Drehen Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts, um zum Programm „Schmoren“ zu gelangen. Im Display wird die voreingestellte Garzeit angezeigt.
- Optional: Drücken Sie auf und stellen Sie die gewünschte Zeit ein, indem Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts (um die Zeit zu verlängern) oder nach links (um die Zeit zu verringern) drehen.
- Drücken Sie auf , um das Garprogramm zu starten.
- Das Gerät startet die Vorheizphase. Im Display wird abwechselnd und angezeigt, und die Vorheiz-Leuchtanzeige leuchtet auf.
- Nach Abschluss der Vorheizphase wechselt das Gerät automatisch in die Garphase. Im Display wird der Countdown angezeigt, und die Leuchtanzeige für den laufenden Garvorgang leuchtet auf.
- Während des Garvorgangs baut sich im Gerät Druck auf und drückt das Schwimmerventil nach oben. Die Leuchtanzeige für Druck leuchtet auf, um anzusehen, dass der Deckel nicht geöffnet werden kann, ohne den Druck vorher abzulassen.
- Am Ende des Countdowns ertönt ein Signalton, und auf dem Display wird angezeigt.
- Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät automatisch in die Warmhaltephase. Im Display wird angezeigt, und die Warmhalte-Anzeige leuchtet auf.
- Drücken Sie drei Sekunden lang auf , um das Programm jederzeit anzuhalten.



### Programm „Suppen“

- Geben Sie die Zutaten in den Topf, schließen Sie den Deckel vollständig und verriegeln Sie ihn.
- Drehen Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts, um zum Programm „Suppen“ zu gelangen. Im Display wird die voreingestellte Garzeit angezeigt.
- Optional: Drücken Sie auf und stellen Sie die gewünschte Zeit ein,

indem Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts (um die Zeit zu verlängern) oder nach links (um die Zeit zu verringern) drehen.

- Drücken Sie auf , um das Garprogramm zu starten.
- Das Gerät startet die Vorheizphase. Im Display wird abwechselnd  und  angezeigt, und die Vorheiz-Leuchtanzeige  leuchtet auf.
- Nach Abschluss der Vorheizphase wechselt das Gerät automatisch in die Garphase. Im Display wird der Count down angezeigt, und die Leuchtanzeige für den laufenden Garvorgang  leuchtet auf.
- Während des Garvorgangs baut sich im Gerät Druck auf und drückt das Schwimmerventil nach oben. Die Leuchtanzeige für Druck  leuchtet auf, um anzudeuten, dass der Deckel nicht geöffnet werden kann, ohne den Druck vorher abzulassen.
- Am Ende des Countdowns ertönt ein Signalton, und auf dem Display wird  angezeigt.
- Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät automatisch in die Warmhaltephase. Im Display wird  angezeigt, und die Warmhalte-Anzeige  leuchtet auf.
- Drücken Sie drei Sekunden lang auf , um das Programm jederzeit anzuhalten.

### Programm „Anbraten“

- Drehen Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts, um zum Programm „Anbraten“  zu gelangen. Im Display wird die voreingestellte Garzeit angezeigt.
- Optional: Drücken Sie auf  und stellen Sie die gewünschte Zeit ein, indem Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts (um die Zeit zu verlängern) oder nach links (um die Zeit zu verringern) drehen.
- Optional: Drücken Sie auf  und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, indem Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts (um die Temperatur zu erhöhen) oder nach links (um die Temperatur zu verringern) drehen.
- Drücken Sie auf , um das Garprogramm zu starten.

- Das Gerät startet die Vorheizphase. Im Display wird abwechselnd  und  angezeigt, und die Vorheiz-Leuchtanzeige  leuchtet auf.
- Nach Abschluss der Vorheizphase wechselt das Gerät automatisch in die Garphase. Im Display wird der Count down angezeigt, und die Leuchtanzeige für den laufenden Garvorgang  leuchtet auf.
- Geben Sie die Zutaten in den Topf, und lassen Sie den Deckel offen, um sie unter Rühren anzubraten.
- Am Ende des Countdowns ertönt ein Signalton, und auf dem Display wird  angezeigt.
- Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät automatisch in den Stand-by-Modus. Auf dem Display wird  angezeigt.
- Drücken Sie drei Sekunden lang auf , um das Programm jederzeit anzuhalten.



### Programm „Dampfgaren“

- Geben Sie 150 ml Wasser (3/4 Tasse) in den Kochtopf, geben Sie Ihre Zutaten in den Dampfeinsatz, und setzen Sie den Dampfeinsatz oben auf den Topf. Schließen und verriegeln Sie den Deckel vollständig.
- Drehen Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts, um zum Programm „Dampfgaren“  zu gelangen. Im Display wird die voreingestellte Garzeit angezeigt.
- Optional: Drücken Sie auf  und stellen Sie die gewünschte Zeit ein, indem Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts (um die Zeit zu verlängern) oder nach links (um die Zeit zu verringern) drehen.
- Drücken Sie auf , um das Garprogramm zu starten.
- Das Gerät startet die Vorheizphase. Im Display wird abwechselnd  und  angezeigt, und die Vorheiz-Leuchtanzeige  leuchtet auf.
- Nach Abschluss der Vorheizphase wechselt das Gerät automatisch in die Garphase. Im Display wird der Count down angezeigt, und die Leuchtanzeige für den laufenden Garvorgang  leuchtet auf.

- Während des Garvorgangs baut sich im Gerät Druck auf und drückt das Schwimmerventil nach oben. Die Leuchtanzeige für Druck  leuchtet auf, um anzudeuten, dass der Deckel nicht geöffnet werden kann, ohne den Druck vorher abzulassen.
- Am Ende des Countdowns ertönt ein Signalton, und auf dem Display wird  angezeigt.
- Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät automatisch in die Warmhaltephase. Im Display wird  angezeigt, und die Warmhalte-Anzeige  leuchtet auf.
- Drücken Sie drei Sekunden lang auf , um das Programm jederzeit anzuhalten.

## Programm „Backen“

- Geben Sie das vorbereitete Backgut in den Topf, schließen Sie den Deckel, aber verriegeln Sie ihn nicht.
- Drehen Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts, um zum Programm „Backen“  zu gelangen. Im Display wird die voreingestellte Garzeit angezeigt.
- Optional: Drücken Sie auf  und stellen Sie die gewünschte Zeit ein, indem Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts (um die Zeit zu verlängern) oder nach links (um die Zeit zu verringern) drehen.
- Optional: Drücken Sie auf  und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, indem Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts (um die Temperatur zu erhöhen) oder nach links (um die Temperatur zu verringern) drehen.
- Drücken Sie auf - Das Gerät startet die Vorheizphase. Im Display wird abwechselnd  und  angezeigt, und die Vorheiz-Leuchtanzeige  leuchtet auf.
- Nach Abschluss der Vorheizphase wechselt das Gerät automatisch in die Gaphase. Im Display wird der Countdown angezeigt, und die Leuchtanzeige für den laufenden Garvorgang  leuchtet auf.

- Am Ende des Countdowns ertönt ein Signalton, und auf dem Display wird  angezeigt.
- Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät automatisch in die Warmhaltephase. Im Display wird  angezeigt, und die Warmhalte-Anzeige  leuchtet auf.
- Drücken Sie drei Sekunden lang auf , um das Programm jederzeit anzuhalten.

## Sous-vide/Slow Cooking-Programm

- Drehen Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts, um zum Programm „Sous-vide/Slow Cook“  zu gelangen. Im Display wird die voreingestellte Garzeit angezeigt.
- Optional: Drücken Sie auf  und stellen Sie die gewünschte Zeit ein, indem Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts (um die Zeit zu verlängern) oder nach links (um die Zeit zu verringern) drehen.
- Optional: Drücken Sie auf  und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, indem Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts (um die Temperatur zu erhöhen) oder nach links (um die Temperatur zu verringern) drehen.
- Drücken Sie auf - Das Gerät startet die Vorheizphase. Im Display wird abwechselnd  und  angezeigt, und die Vorheiz-Leuchtanzeige  leuchtet auf.
- Nach Abschluss der Vorheizphase wechselt das Gerät automatisch in die Gaphase. Im Display wird der Countdown angezeigt, und die Leuchtanzeige für den laufenden Garvorgang  leuchtet auf.
- Am Ende des Countdowns ertönt ein Signalton, und auf dem Display wird  angezeigt.

- Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Auf dem Display wird  angezeigt.
- Drücken Sie drei Sekunden lang auf , um das Programm jederzeit anzuhalten.

## Programm „Reis“

Geben Sie die Zutaten in den Topf, schließen Sie den Deckel vollständig und verriegeln Sie ihn.

- Drehen Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts, um zum Programm „Reis“  zu gelangen. Im Display wird die voreingestellte Garzeit angezeigt.
- Optional: Drücken Sie auf  und stellen Sie die gewünschte Zeit ein, indem Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts (um die Zeit zu verlängern) oder nach links (um die Zeit zu verringern) drehen.
- Drücken Sie auf , um das Garprogramm zu starten.
- Das Gerät startet die Vorheizphase. Im Display wird abwechselnd  und  angezeigt, und die Vorheiz-Leuchtanzeige  leuchtet auf.
- Während des Garvorgangs baut sich im Gerät Druck auf und drückt das Schwimmerventil nach oben. Die Leuchtanzeige für Druck  leuchtet auf, um anzusehen, dass der Deckel nicht geöffnet werden kann, ohne den Druck vorher abzulassen.
- Am Ende des Countdowns ertönt ein Signalton, und auf dem Display wird  angezeigt.
- Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät automatisch in die Warmhaltephase. Im Display wird  angezeigt, und die Warmhalte-Anzeige  leuchtet auf.
- Drücken Sie drei Sekunden lang auf , um das Programm jederzeit anzuhalten.



## Programm „Joghurt und Fermentieren“

Das Programm „Joghurt und Fermentieren“ kann verwendet werden, um Joghurt herzustellen oder Brot- und anderen Teig gehen zu lassen.

- Zur Herstellung von Joghurt geben Sie die Zutaten in den Kochtopf und schließen den Deckel.
- Beim Aufgehen von Teig können Sie den Teig direkt im Kochtopf kneten, dann den Kochtopf in das Gehäuse stellen und den Deckel schließen.
- Drehen Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts, um zum Programm „Joghurt und Fermentieren“  zu gelangen. Im Display wird die voreingestellte Garzeit angezeigt.
- Optional: Drücken Sie auf  und stellen Sie die gewünschte Zeit ein, indem Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts (um die Zeit zu verlängern) oder nach links (um die Zeit zu verringern) drehen.
- Optional: Drücken Sie auf  und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, indem Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts (um die Temperatur zu erhöhen) oder nach links (um die Temperatur zu verringern) drehen.
- Drücken Sie auf , um das Garprogramm zu starten.
- Das Gerät startet die Vorheizphase. Im Display wird abwechselnd  und  angezeigt, und die Vorheiz-Leuchtanzeige  leuchtet auf.
- Nach Abschluss der Vorheizphase wechselt das Gerät automatisch in die Gaphase. Im Display wird der Countdown angezeigt, und die Leuchtanzeige für den laufenden Garvorgang  leuchtet auf.
- Am Ende des Countdowns ertönt ein Signalton, und auf dem Display wird  angezeigt.
- Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Auf dem Display wird  angezeigt.
- Drücken Sie drei Sekunden lang auf , um das Programm jederzeit anzuhalten.

## Programm „Porridge“

- Geben Sie die Zutaten in den Topf, schließen Sie den Deckel vollständig und verriegeln Sie ihn.
- Drehen Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts, um zum Programm „Porridge“  zu gelangen. Im Display wird die voreingestellte Garzeit angezeigt.
- Optional: Drücken Sie auf  und stellen Sie die gewünschte Zeit ein, indem Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts (um die Zeit zu verlängern) oder nach links (um die Zeit zu verringern) drehen.
- Drücken Sie auf , um das Garprogramm zu starten.
- Das Gerät startet die Vorheizphase. Im Display wird abwechselnd  und  angezeigt, und die Vorheiz-Leuchtanzeige  leuchtet auf.
- Nach Abschluss der Vorheizphase wechselt das Gerät automatisch in die Garphase. Im Display wird der Countdown angezeigt, und die Leuchtanzeige für den laufenden Garvorgang  leuchtet auf.
- Am Ende des Countdowns ertönt ein Signalton, und auf dem Display wird  angezeigt.
- Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät automatisch in die Warmhaltephase. Im Display wird  angezeigt, und die Warmhalte-Anzeigeleuchte  leuchtet auf.
- Drücken Sie drei Sekunden lang auf , um das Programm jederzeit anzuhalten.

## Anpassbarer Koch-Modus

- Geben Sie die Zutaten in den Topf und schließen Sie je nach Rezept den Deckel oder nicht.

- Drehen Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts, um zum Programm „Anpassbarer Koch-Modus“  zu gelangen. Im Display wird die voreingestellte Garzeit angezeigt.
  - Optional: Drücken Sie auf  und stellen Sie die gewünschte Zeit ein, indem Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts (um die Zeit zu verlängern) oder nach links (um die Zeit zu verringern) drehen.
  - Optional: Drücken Sie auf  und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, indem Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts (um die Temperatur zu erhöhen) oder nach links (um die Temperatur zu verringern) drehen.
  - Drücken Sie auf , um das Garprogramm zu starten.
  - Das Gerät startet die Vorheizphase. Im Display wird abwechselnd  und  angezeigt, und die Vorheiz-Leuchtanzeige  leuchtet auf.
  - Nach Abschluss der Vorheizphase wechselt das Gerät automatisch in die Garphase. Im Display wird der Countdown angezeigt, und die Leuchtanzeige für den laufenden Garvorgang  leuchtet auf.
  - Am Ende des Countdowns ertönt ein Signalton, und auf dem Display wird  angezeigt.
  - Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät automatisch in den Stand-by-Modus. Auf dem Display wird  angezeigt.
  - Drücken Sie drei Sekunden lang auf , um das Programm jederzeit anzuhalten.
- \* **Vorschlag zum schnellen Aufwärmen von Speisen:** Stellen Sie die Temperatur auf  $>=95\text{ }^{\circ}\text{C}$  und garen Sie mit geschlossenem, aber nicht verriegeltem Deckel.

## 7. Verzögerte Startfunktion verwenden

- Der verzögerte Start kann nützlich sein, um das Gerät so einzustellen, dass es später mit dem Kochen beginnt.
- Wählen Sie zunächst ein Programm aus und folgen Sie dabei den oben in Teil 6 beschriebenen Schritten.

- Drücken Sie vor dem Starten des ausgewählten Programms auf . Auf dem Display wird die Standardzeit für den verzögerten Start angezeigt.
- Stellen Sie die gewünschte Zeit ein, indem Sie den Drehknopf des Bedienfelds nach rechts (um die Zeit zu verlängern) oder nach links (um die Zeit zu verringern) drehen.
- Drücken Sie auf . Auf dem Bildschirm wird der Countdown für den verzögerten Start angezeigt. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit beginnt das Gerät automatisch mit dem Garvorgang.

## 8. Deckel öffnen

- Versuchen Sie nicht, den Deckel zu öffnen, wenn das Schwimmerventil oben ist und die Leuchtanzeige für den Druck  leuchtet.
- Der Druck kann am Ende des Garvorgangs auf zwei verschiedene Arten abgelassen werden:

**Natürliches Ablassen:** Am Ende des Garvorgangs oder nach dem Beenden des Programms kühlt das Gerät von selbst ab, und der Druck wird auf natürliche Weise abgelassen. Während des natürlichen Ablassens können die Speisen aufgrund des verbleibenden Drucks im Topf überkochen. Verwenden Sie das manuelle Ablassen, um den Garvorgang sofort zu beenden.

**Manuelles Ablassen:** Drücken Sie kontinuierlich auf den Druckentlastungsknopf oben auf dem Deckel. Es dauert einige Sekunden bis einige Minuten, abhängig von der Menge des Garguts im Topf (Abb. 34).

**ACHTUNG:** Achten Sie auf den heißen Dampf, der aus dem Gerät austritt. Halten Sie Gesicht und Hände vom Dampfausstoß fern (Abb. 45).

- Um den Deckel zu öffnen, positionieren Sie Ihren Arm parallel zu den Seitengriffen, greifen Sie den Deckelknopf, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, und heben Sie den Deckel nach oben (Abb. 35 und 36).

**ACHTUNG:** Achten Sie auf den heißen Dampf, der aus dem Kochtopf austritt.

## 9. Gerät vom Netz trennen

- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen mindestens zwei Stunden lang abkühlen.

## 10. Nach Gebrauch reinigen

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen mindestens zwei Stunden lang abkühlen.
- Anweisungen zur Reinigung finden Sie in Teil 3. „Alle Teile des Geräts reinigen“ im Abschnitt „VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH“.

## 11. Pflegehinweise

- Um eine lange Haltbarkeit des Kochtopfs zu gewährleisten, schneiden Sie keine Lebensmittel darin.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Zubehör. Verwenden Sie keine metallischen Utensilien, da sie die Antihhaftbeschichtung im Topf beschädigen könnten.
- Nach dem Gebrauch kann die Dichtung den Geruch Ihres Gerichts annehmen. Das ist normal; Silikon hat kleine Poren, die sich bei hoher Temperatur öffnen und wieder schließen, sobald die Temperatur sinkt. Um den Geruch der Dichtung zu beseitigen, können Sie Folgendes tun:
  - Geben Sie den Silikonring in den Geschirrspüler.
  - Geben Sie eine Tasse Essig, eine Tasse Wasser und eine in große Stücke geschnittene Zitronen in den Topf, und starten Sie ein Dampfgar-Programm für zwei Minuten, dann lassen Sie den Dampf auf natürliche Weise ab.
- Wechseln Sie die Dichtung alle zwei Jahre oder bei Beschädigungen früher aus.

## TECHNISCHE FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Gründe	Lösungen
Deckel kann nicht geöffnet werden	Öffnen aufgrund des Drucks im Kochtopf nicht möglich.	Kontinuierlich auf den Druckentlastungsknopf drücken, um den Druck im Inneren des Topfes abzubauen. Es kann einige Minuten dauern, bis der Druck vollständig abgelassen ist.
	Der Druck im Kochtopf ist vollständig abgelassen, aber das Schwimmerventil steckt fest, weil es verschmutzt ist und sich daher nicht nach unten bewegen kann.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sicherstellen, dass der Druck vollständig abgelassen ist, indem Sie das Gerät mindestens zwei Stunden abkühlen lassen.</li> <li>b. Schwimmerventil vorsichtig nach unten drücken, indem Sie einen Spieß oder einen langen Gegenstand in die Öffnung des Schwimmerventils einführen. Wenn dies nicht funktioniert, Gerät an eine autorisierte Kundendienstzentrale einschicken.</li> <li>c. Für die nächste Verwendung das Schwimmerventil gründlich reinigen und trocknen.</li> </ul>
Deckel kann nicht geschlossen werden	Die Dichtung ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt.	Dichtung ordnungsgemäß einsetzen.
	Der Kochtopf enthält heiße Zutaten, die Dampf erzeugen.	Abwarten, bis die Zutaten im Topf abgekühlt sind, dann erneut versuchen, den Deckel zu schließen.
Beim Öffnen des Deckels bleibt der Kochtopf am Deckel hängen.	Das Schwimmerventil steckt fest, weil es verschmutzt ist und sich daher nicht nach unten bewegen kann.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Schwimmerventil vorsichtig nach unten drücken, indem Sie einen Spieß oder einen langen Gegenstand in die Öffnung des Schwimmerventils einführen. Wenn dies nicht funktioniert, Gerät an eine autorisierte Kundendienstzentrale einschicken.</li> <li>b. Für die nächste Verwendung das Schwimmerventil gründlich reinigen und trocknen.</li> </ul>
	Position und/oder Richtung, in der der Deckel geschlossen wurde, sind falsch.	Deckel entsprechend der Bedienungsanleitung in der richtigen Richtung schließen.
Beim Öffnen des Deckels bleibt der Kochtopf am Deckel hängen.	Die Dichtung erzeugte eine Saugwirkung.	Der Kochtopf löst sich von selbst vom Deckel. Das ist normal und zeigt lediglich die gute Dichtigkeit des Produkts. Um zu vermeiden, dass der Kochtopf beim Öffnen des Deckels schwer auf das Produkt fällt, öffnen Sie den Deckel immer vorsichtig.

Problem	Mögliche Gründe	Lösungen
Intensiver Druckauslass vom Druckbegrenzungsventil.	Der Innendruck überschreitet den Betriebsdruck oder der Innendruck überschreitet den Sicherheitsdruck.	Druckbegrenzungsventil, Schwimmerventil und Deckel gründlich reinigen. Wenn beim Schwimmerventil immer noch Dampf austritt, bringen Sie das Gerät zur Inspektion, Reparatur oder Einstellung durch einen autorisierten Mitarbeiter in eine autorisierte Kundendienstzentrale in Ihrer Nähe.
	Das Druckbegrenzungsventil befindet sich in einer falschen Position.	Das Druckbegrenzungsventil vorsichtig drehen/drücken, damit es einrastet. Achten Sie dabei auf den heißen Dampf. Stellen Sie sich in eine sichere Position und tragen Sie Ofenhandschuhe.
	Fehlerhafte Druckregelung führt zu Druckabfall.	Gerät zur Reparatur an eine autorisierte Kundenzentrale senden.
Kontinuierlicher Druckauslass vom Schwimmerventil.	Der Innendruck überschreitet den Betriebsdruck oder der Innendruck überschreitet den Sicherheitsdruck.	Druckbegrenzungsventil, Schwimmerventil und Deckel gründlich reinigen. Wenn beim Schwimmerventil immer noch Dampf austritt, bringen Sie das Gerät zur Inspektion, Reparatur oder Einstellung durch einen autorisierten Mitarbeiter in eine autorisierte Kundendienstzentrale in Ihrer Nähe.
	Rückstände im Schwimmerventil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontinuierlich auf den Druckentlastungsknopf drücken, um den Druck im Inneren des Topfes abzubauen. Es kann einige Minuten dauern, bis der Druck vollständig abgelassen ist.</li> <li>b. Das Gerät mindestens zwei Stunden lang abkühlen lassen.</li> <li>c. Schwimmerventil vor dem erneuten Starten des Garvorgangs reinigen und abtrocknen.</li> </ul>
	Das Schwimmerventil steckt fest.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontinuierlich auf den Druckentlastungsknopf drücken, um den Druck im Inneren des Topfes abzubauen. Es kann einige Minuten dauern, bis der Druck vollständig abgelassen ist.</li> <li>b. Das Gerät mindestens zwei Stunden lang abkühlen lassen.</li> <li>c. Schwimmerventil vor dem erneuten Starten des Garvorgangs reinigen und abtrocknen.</li> </ul>

Problem	Mögliche Gründe	Lösungen
Dampfaustritt aus dem Deckel.	Die Dichtung ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt.	Dichtung herausnehmen, reinigen und in die richtige Position wieder einsetzen.
	Die Dichtung ist verschmutzt.	Dichtung herausnehmen, reinigen und in die richtige Position wieder einsetzen.
	Die Dichtung ist beschädigt oder der Rand des Kochtopfs ist beschädigt.	Gerät zur Reparatur an eine autorisierte Kundenzentrale senden.
Die Speisen sind nicht gegart	Das Verhältnis von festen/ flüssigen Zutaten ist falsch.	Versuchen Sie es erneut, indem Sie sich genau an die im Rezept angegebenen Mengen halten.
	Kein Strom aus der Steckdose.	Elektrischen Stromkreis des Hauses überprüfen.
E0 wird auf dem Digitaldisplay angezeigt.	Druckschalter ist defekt.	Gerät zur Reparatur an eine autorisierte Kundenzentrale senden.
E1 wird auf dem Digitaldisplay angezeigt.	Der Temperatursensor ist defekt.	Gerät zur Reparatur an eine autorisierte Kundenzentrale senden.
E2 wird auf dem Digitaldisplay angezeigt.	Der Deckel ist für Ihr Garprogramm nicht richtig positioniert. Für jedes Programm ist eine bestimmte Deckelposition erforderlich.	Die für Ihr Garprogramm erforderliche Deckelposition überprüfen und anpassen. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle der Garprogramme in Teil 6 dieses Handbuchs. Programm neu starten, sobald der Deckel richtig positioniert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, schicken Sie das Gerät zur Reparatur an eine autorisierte Kundendienstzentrale ein.

## BEDANKT VOOR HET KIEZEN VAN MOULINEX

**Welkom in de wereld van snel en heerlijk koken!**

Met Turbo Cuisine hebben we de uitdaging aangegrepen om de pan opnieuw uit te vinden: Makkelijker. Smakelijker. Gewoon beter!

NL

Turbo Cuisine is ontworpen volgens dit principe, waardoor u tijd bespaart en in een handomdraai zelf heerlijke maaltijden bereidt.

Nogmaals bedankt dat u ons in uw keuken hebt verwelkomd.  
Laten we samen koken!

## INHOUD

Snelstartgids in afbeeldingen-----	2
Bij Moulinex gaat veiligheid boven alles -----	501
Alle onderdelen van uw product -----	509
Het bedieningspaneel leren kennen-----	510
Instructies voor gebruik en reiniging-----	511
Probleemplossing -----	527
Moulinex Internationale garantiebe palingen-----	561

## BIJ MOULINEX GAAT VEILIGHEID BOVEN ALLES

Veiligheid is onze hoogste prioriteit. Wij ontwerpen en produceren ons product volgens hoge veiligheids- en technologische normen. Zoals bij elk elektrisch apparaat zijn er echter enkele potentiële risico's. Daarom verzoeken wij u om voorzichtig te zijn en u aan de volgende instructies te houden.

NL

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**Neem de tijd om alle volgende instructies zorgvuldig door te lezen en bewaar deze voor toekomstig gebruik.**

- Onjuist gebruik van het apparaat en de accessoires kan het apparaat beschadigen en tot verwondingen leiden.
- Het apparaat kookt voedsel onder druk. Onjuist gebruik kan brandwonden door stoom veroorzaken.
- Voor uw veiligheid voldoet dit product aan alle toepasselijke normen en voorschriften (laagspanningsrichtlijn, elektromagnetische compatibiliteit, voedselcontactmaterialen, milieu etc.).
- De warmtebron die nodig is voor het koken zit in het apparaat.

### 1. Waar kan ik het apparaat veilig gebruiken?

- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het apparaat is niet geschikt om in de volgende toepassingen gebruikt te worden, en de garantie geldt niet voor:
  - personeelskantines in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - gebruik door gasten in hotels, motels en andere verblijfsaccommodaties;
  - gebruik in Bed & Breakfast-achtige omgevingen.

- Plaats het apparaat niet in een verwarmde oven of op een hete kookplaat. Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur of brandbare voorwerpen.
- Gebruik op een vlak en stabiel, hittebestendig werkblad, uit de buurt van waterspatten.

## 2. Wie kan het apparaat veilig gebruiken?

- Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (onder wie kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen omtrent het veilig gebruik van het apparaat en ze de bijbehorende gevaren begrijpen.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en de stroomkabel buiten het bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.

## 3. Veilig gebruik - algemeen

- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik het apparaat niet om voedsel in olie te frituren. Alleen aanbruinen is toegestaan.
- Gebruik de snelkookpan niet in de snelkookmodus voor het frituren van voedsel.

- Schud de pan voorzichtig voordat u het deksel opent, wanneer u deeggerechten bereidt, om te voorkomen dat er voedsel uit de pan komt.
- Dit apparaat is geen sterilisator. Gebruik het niet om potten te steriliseren.
- Gebruik geen externe timer of afzonderlijke afstandsbediening om dit apparaat te bedienen.
- Gebruik altijd de twee handgrepen op de behuizing van het apparaat om het apparaat te dragen. Draag ovenhandschoenen als het apparaat heet is. Voor meer veiligheid, zorg er voor dat het deksel vergrendeld is voordat u het apparaat verplaats.
- De bodem van de binnenpan en de verwarmingsplaat moeten rechtstreeks contact met elkaar maken. Verwijder eventuele voorwerpen of etensresten tussen de binnenpan en de verwarmingsplaat. Dit kan de prestaties beïnvloeden.
- Houd er rekening mee dat bepaalde soorten voedsel, zoals appelmoes, cranberry's, rabarber, parelgerst, havermout of andere granen, spliterwten, noedels of pasta kunnen schuimen en spatten en de ventielen kunnen verstoppen. Wees voorzichtig bij het bereiden van dit type voedsel en reinig de ventielen grondig na gebruik.
- Houd er rekening mee dat sommige recepten met melk kunnen schuimen of overstroomen en de ventielen kunnen verstoppen. Wees voorzichtig bij het bereiden van deze recepten en reinig de ventielen grondig na gebruik.
- Bij het koken van vlees met een buitenste huidlaag (zoals rundertong), kan deze opzwollen door de druk in de pan. Na het koken mag u de huid niet doorprikkken als deze gezwollen lijkt: u kunt brandwonden oplopen. Prik de huid door voorafgaand aan de bereiding.

- Gebruik het apparaat niet leeg, zonder de binnenpan of zonder ingrediënten in de binnenpan. Dit kan ernstige schade aan het apparaat veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet onder druk zonder water toe te voegen. Dit kan ernstige schade aan het apparaat veroorzaken.
- Vul het apparaat niet zonder de binnenpan.
- Let op: mors geen vloeistof op de stekker.
- Verwarm de binnenpan niet met een andere warmtebron dan de verwarmingsplaat van het apparaat en gebruik geen andere binnenpan. Gebruik de binnenpan niet met andere apparaten.
- Gebruik de binnenpan ALLEEN in het apparaat. Gebruik de binnenpan niet om op een fornuis, in de oven enz. te koken.
- Gebruik een kunststof of houten lepel om schade aan de antiaanbaklaag van de binnenpan te voorkomen. Snijd voedsel niet rechtstreeks in de binnenpan.
- Raak de ventielen niet aan, behalve tijdens het schoonmaken en onderhouden van het apparaat volgens de instructies.
- Plaats geen vreemde voorwerpen in de ventielen en de drukregelaar. Vervang het ventiel niet.
- Controleer regelmatig de kanalen in de ventielen waardoor stoom kan ontsnappen om er zeker van te zijn dat ze niet verstopt zijn.
- Gebruik geen doek of iets anders tussen het deksel en de behuizing om het deksel op een kier te laten. Dit kan de afsluitring permanent beschadigen.
- Laat de stroomkabel niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en laat deze niet in contact komen met hete oppervlakken.

## 4. Veilig gebruik - voor het koken

- Controleer voordat u het apparaat gebruikt of het veiligheidsventiel en het drukventiel schoon zijn.
- Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de afsluitring goed op het deksel is geplaatst.
- Zorg ervoor dat de bodem van de binnenpan en de verwarmingsplaat altijd schoon zijn. Zorg ervoor dat het centrale deel van de verwarmingsplaat mobiel is.
- Vul het apparaat niet verder dan de MAX-aanduiding op de binnenpan.
- Volg de aanbevelingen voor de hoeveelheid voedsel en water op om te voorkomen dat uw bereiding overkookt. Dit kan schade aan uw apparaat en verwondingen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat goed is gesloten voordat u het apparaat onder druk brengt.

## 5. Veilig gebruik - tijdens het koken

- Probeer het deksel niet te openen voordat de druk voldoende is afgenomen. Probeer het deksel niet te openen voordat het veiligheidsventiel is gezakt.
- Forceer nooit het deksel van het apparaat.
- Tijdens het koken en de uitstoot van stoom aan het einde van de kooktijd, geeft het apparaat warmte en stoom af. Houd uw gezicht en handen uit de buurt van het apparaat om brandwonden te voorkomen. Raak het deksel niet aan tijdens het koken.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het onder druk staat. Gebruik de handgrepen wanneer u het apparaat verplaats en draag indien nodig ovenhandschoenen. Til het apparaat niet op aan de dekselknop.

- Verwijder de binnenpan niet terwijl het apparaat in bedrijf is.
- Pas in de aanbruinmodus op voor spatten wanneer u voedsel of ingrediënten in de hete pan doet, dit kan brandwonden veroorzaken.

## 6. Veilig gebruik - na het koken

- Houd het deksel altijd vast aan de dekselknop wanneer u deze opent. Plaats uw arm parallel aan de zijhandgrepen. Er kan kokend water tussen de afsluitring en het deksel achterblijven en dit kan brandwonden veroorzaken.
- Pas ook op voor de stoom die uit het apparaat komt wanneer u het deksel opent, dit kan brandwonden veroorzaken. Open het deksel eerst een klein beetje om de stoom voorzichtig te laten ontsnappen.
- Raak de hete onderdelen van het apparaat niet aan. Na gebruik kan het oppervlak van de verwarmingsplaat maximaal 2 uur heet blijven.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer buiten gebruik of voor reiniging. Laat afkoelen voordat u onderdelen plaatst of verwijdert.

## 7. Veilig gebruik - reiniging

- Veeg de bodem van de binnenpan en de verwarmingsplaat na elk gebruik schoon.
- Dompel het apparaat niet in water.
- Raadpleeg de instructies voor de reiniging van uw apparaat. U kunt de binnenpan en het deksel schoonmaken met warm water en zeep. Doe ze niet in de vaatwasmachine. Maak de behuizing van het apparaat schoon met een vochtige doek.

## 8. Wat te doen in geval van schade?

- Het product kan alleen worden gerepareerd door geautoriseerd personeel in een erkend servicecentrum.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of stekker, of wanneer het apparaat niet naar behoren werkt of beschadigd is. Breng het apparaat terug naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek, reparatie of afstelling.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een erkend servicecentrum om gevaarlijke situaties te voorkomen. Vervang de meegeleverde stroomkabel niet door een andere kabel.
- Beschadig de afsluitring niet. Laat deze vervangen door een erkend servicecentrum wanneer deze beschadigd is.
- Vervang de afsluitring om de 2 jaar, of eerder als u ziet dat de ring versleten is of moet worden vervangen.
- Gebruik uitsluitend de juiste reserveonderdelen voor uw model. Dit is met name belangrijk voor de afsluitring en de binnenpan.
- Gebruik uitsluitend reserveonderdelen die worden verkocht in een erkend servicecentrum.
- Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan verwondingen veroorzaken.
- Gebruik geen andere pannen in het apparaat in plaats van de meegeleverde binnenpan. Vervang de binnenpan alleen door een origineel reserveonderdeel dat geschikt is voor dit product.
- In overeenstemming met de geldende voorschriften moet het apparaat onbruikbaar worden gemaakt voordat u het weggooit als u het niet meer nodig hebt.

(door de stekker uit het stopcontact te halen en de stroomkabel af te knippen).


## Denk aan het milieu!

- ☒ ① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- ☒ ② Breng het naar een lokaal afvalverzamelpunt.


## 9. Wanneer is de garantie van toepassing?

- De garantie dekt geen abnormale slijtage van de binnenpan.
- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Elk gebruik dat niet voldoet aan deze instructies ontslaat de fabrikant van enige aansprakelijkheid en maakt de garantie ongeldig.
- In het geval van bedrijfsmatig of oneigenlijk gebruik of de niet-naleving van de instructies zal de fabrikant alle verantwoordelijkheid afwijzen en zal de garantie niet gelden.

## ALLE ONDERDELEN VAN UW PRODUCT

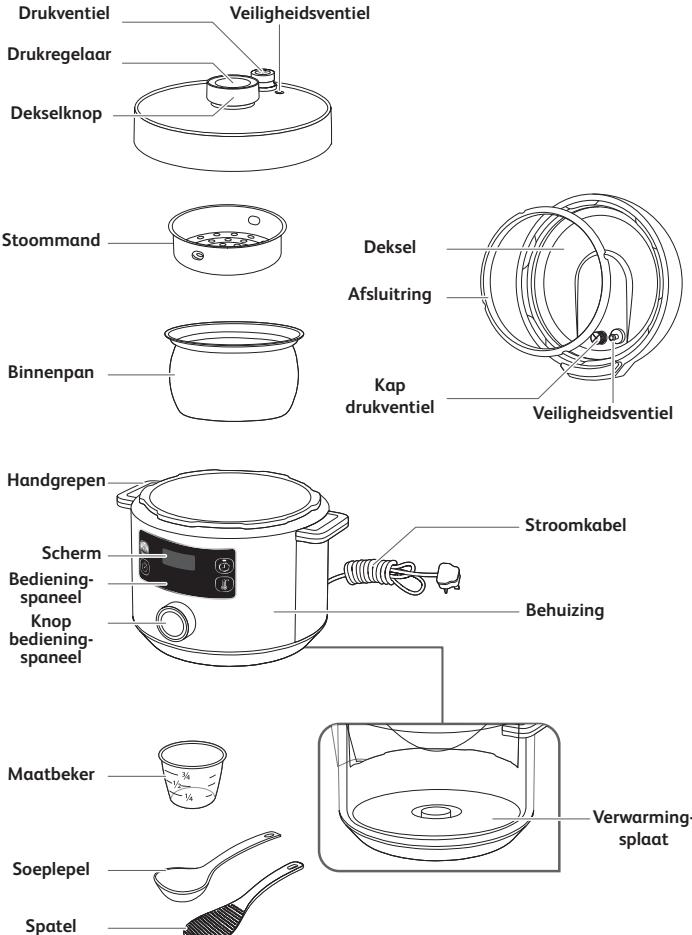

## HET BEDIENINGSPANEEL LEREN KENNEN

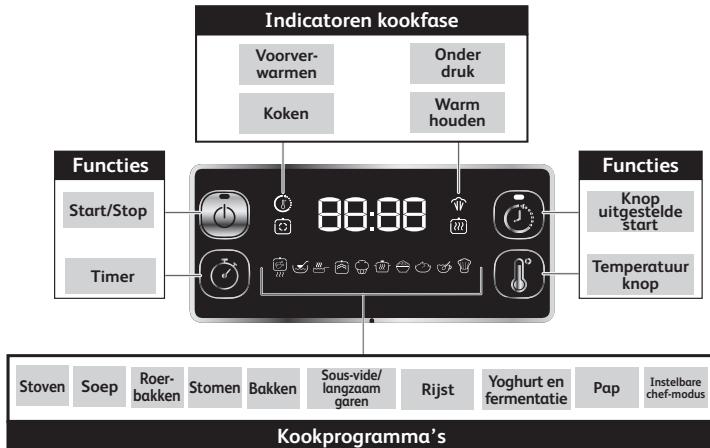

## STATUSBERICHTEN



Welkomstbericht wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.



Tijdweergave. In dit voorbeeld: 1 uur en 30 minuten.



Temperatuurweergave. In dit voorbeeld: 114 graden Celsius.



Geeft aan dat het programma een standaard automatische temperatuur-/tijdinstelling heeft. Deze kan niet worden gewijzigd.



Geeft aan dat de temperatuur stijgt tijdens de voorverwarmingfas.



Geeft aan dat het apparaat wordt voorverwarmd.



Geeft aan dat het programma is voltooid.



Geeft aan dat het apparaat in de warmhoudfase staat.



Geeft aan dat het programma is onderbroken.



Geeft aan dat het apparaat in de stand-bymodus staat.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN REINIGING

Bekijk de afbeeldingen aangeduid als (afb. X) in het gedeelte Snelstartgids.

### VOOR HET EERSTE GEBRUIK

#### 1. Verwijder de verpakking

- Haal het apparaat uit de verpakking en lees de gebruiksaanwijzing goed door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
- Verwijder reclamestickers (indien van toepassing) van uw apparaat voordat u het voor de eerste keer gebruikt.

#### 2. Open het deksel

- Om het deksel te openen, neem de dekselknop vast, draai deze linksom en til het deksel omhoog (afb. 1 en 2).

**Opmerking:** Als u het deksel optilt, kan het gebeuren dat de binnenvaat aan het deksel blijft zitten. Dit is normaal en toont juist dat het product goed hermetisch sluit. Open het deksel altijd voorzichtig om te voorkomen dat de binnenvaat hard op het product valt.

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Verwijder alle beschermende materialen en accessoires die zich in het apparaat bevinden (afb. 3).

#### 3. Maak alle onderdelen van het apparaat schoon

##### 3a. Maak het deksel, de binnenvaat en de accessoires schoon

- Maak het deksel, de binnenvaat en de accessoires schoon met een zachte spons en warm water met zeep (afb. 4).
- Droog het deksel, de binnenvaat en de accessoires af (afb. 5).
- Gebruik geen schuurspons om de binnenvaat schoon te maken, omdat dit de antiaanbaklaag van de binnenvaat kan beschadigen (afb. 40).

- Dompel het apparaat niet in water (afb. 41).
- Als u het apparaat per ongeluk in water dompelt of water op de verwarmingsplaat morst, breng het apparaat dan ter reparatie naar een erkend servicecentrum.
- Doe het deksel en de binnenpan niet in de vaatwasmachine (afb. 42).
- Alleen de accessoires: soeplepel, spatel, maatbeker en stoommand zijn vaatwasmachinebestendig.

### **3b. Reinig de afsluitring**

- Verwijder de afsluitring van het deksel en maak deze schoon met een zachte spons en warm water met zeep (afb. 7 en 8).
- Droog de ring grondig af.
- Plaats de afsluitring op het deksel en druk de ring op zijn plaats (afb. 9). Druk stevig omlaag om ervoor te zorgen dat de afsluitring niet plooit en stevig vast zit op het deksel.
- Als u het deksel te snel opent nadat u de afsluitring op het deksel hebt geplaatst, kan het gebeuren dat de binnenpan aan het deksel blijft zitten (afb. 37 en 38). Wacht enkele seconden tot de pan loskomt van het deksel (afb. 39).

**Opmerking:** Dit is normaal en toont juist dat het product goed hermetisch sluit. Open het deksel altijd voorzichtig om te voorkomen dat de binnenpan hard op het product valt.

### **WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat nooit zonder de afsluitring (afb. 44)**

### **3c. Reinig de ventielen**

- Om het drukventiel te reinigen, verwijdert u het drukventiel van het pijpje boven op het deksel (afb. 10). Maak schoon met een zachte spons en warm water met zeep (afb. 11). Als het ventiel droog is, controleer dan of de binnenkant van het pijpje schoon is voordat u het drukventiel weer terugplaatst op het pijpje boven op het deksel

(afb. 12). Zorg ervoor dat het drukventiel goed is geplaatst, dit moet omhoog en omlaag kunnen bewegen.

- Om de kap van het drukventiel te reinigen, schroeft u de kap aan de binnenkant van het deksel los (afb. 13). Maak schoon met een zachte spons en warm water met zeep (afb. 14). Als de kap droog is, controleer dan of de binnenkant van het pijpje schoon is voordat u de kap van het drukventiel weer vastdraait aan de binnenkant van het deksel (afb. 15).

- Om het veiligheidsventiel te reinigen, verwijdert u de afdichting van het veiligheidsventiel aan de binnenkant van het deksel en draait u het deksel om zodat het veiligheidsventiel uit het deksel kan komen (afb. 16). Reinig de afdichting van het veiligheidsventiel en het veiligheidsventiel met een zachte spons en warm water met zeep (afb. 17). Plaats het veiligheidsventiel na het drogen weer op het deksel en plaats de afdichting van het veiligheidsventiel terug op zijn plaats (afb. 18). Zorg ervoor dat het veiligheidsventiel goed is geplaatst, dit moet omhoog en omlaag kunnen bewegen.

### **3d. Maak de behuizing van het apparaat schoon**

- Maak de behuizing van het apparaat schoon met een vochtige doek.
- Dompel het apparaat niet in water (afb. 41).
- Veeg de verwarmingsplaat schoon met een droge doek.

### **GEBRUIKSINSTRUCTIES**

#### **1. Doe de ingrediënten in de binnenpan**

- Verwijder de binnenpan uit de behuizing.
- Doe ingrediënten in de binnenpan.
- Het niveau van voedsel en vloeistoffen mag nooit hoger zijn dan het MAX-niveau op de binnenpan (afb. 19).

- Vul de pan maximaal tot de helft van het maximumniveau, wanneer u in de snelkookmodus voedsel bereidt dat tijdens het koken uitzet, zoals gedroogde groenten of rijst.

## 2. Plaats de binnenpan in de behuizing

- Zorg ervoor dat de bodem van de binnenpan schoon en droog is en verwijder voedselresten van de verwarmingsplaat (afb. 20).
- Plaats de binnenpan in de behuizing (afb. 21).
- Gebruik het apparaat nooit zonder de binnenpan.

## 3. Sluit en vergrendel het deksel

- Controleer of de afsluitring goed op het deksel is geplaatst (afb. 43).
- Pak de dekselknop vast, plaats het deksel op het apparaat en draai rechtsom om te vergrendelen (afb. 22).

## 4. Bevestig het drukventiel

- Plaats het drukventiel op de juiste manier op het deksel (afb. 23). Let op: het ventiel blijft een beetje los zitten, dit is normaal.

## 5. Zet het apparaat aan

- Wikkel de stroomkabel volledig af en steek de stekker in het stopcontact (afb. 24).
- Het apparaat laat een piepton horen, het scherm knippert en toont .

## 6. Selecteer en start een kookprogramma

- Elk programma heeft een standaardtijd en -temperatuur en vereist een specifieke dekselpositie. Zie hiervoor de tabel met kookprogramma's:

**TABEL KOKPROGRAMMA'S**

Pictogram kookprogramma	Naam kookprogramma	Standard kooktijd	Instelbare tijd	Standard temperatuur	Instelbare temperatuur	Standarddruk	Uitgestelde start van 10min tot 12uur	Warm houden tot max. 24uur	Status deksel		
									Deksel gesloten en vergrendeld	Deksel gesloten maar niet vergrendeld	Deksel open
	Stoven	30 min	Van 1 min tot 2 uur	114C	Nee	70Kpa	Ja	Ja	•		
	Soep	12min	Van 1 min tot 2 uur	114C	Nee	70Kpa	Ja	Ja	•		
	Roerbakken	20min	Van 1 min tot 1 uur	160C	Ja van 100C tot 160C	Nee	Nee	Nee			•
	Stomen	10min	Van 1 min tot 2 uur	114C	Nee	70Kpa	Ja	Ja	•		
	Bakken	40min	Van 1 min tot 2 uur	160C	Ja van 100C tot 160C	Nee	Ja	Ja		•	
	Sous-vide/ langzaam garen	4h	Van 30 min tot 12uur	85C	Ja van 55C tot 95C	Nee	Ja	Nee		•	•
	Rijst	8min	Van 1 min tot 2 uur	114C	Nee	70Kpa	Ja	Ja	•		
	Yoghurt en fermentatie	8h	Van 30min tot 12uur	30C	Ja van 22C tot 40C	Nee	Nee	Nee	•	•	
	Pap	15min	Van 1 min tot 2 uur	100C	Nee	Nee	Ja	Ja	•		
	Instelbare chef-modus	30min	Van 1min tot 4uur	80C	Ja van 70C tot 160C	Nee	Nee	Ja	•	•	•

**Opmerking:** Tijdens het koken kan er beperkt stoom uit het deksel lekken, vooral uit het drukventiel. Dit is normaal en treedt op wanneer er druk wordt opgebouwd.

Bekijk de afbeeldingen in de Snelstartgids (Van afb. 25 tot afb. 36)



## Stoomprogramma

- Doe de ingrediënten in de pan en sluit en vergrendel het deksel.
- Draai de knop op het bedieningspaneel naar rechts om naar het stoomprogramma te gaan. Op het scherm wordt de standaard kooktijd weergegeven.
- Optioneel: Druk op en stel de gewenste tijd in door de knop op het bedieningspaneel naar rechts (tijd verlengen) of naar links (tijd verkorten) te draaien.
- Druk op om het kookprogramma te starten.
- Het apparaat begint met de voorverwarmfase. Op het scherm verschijnt afwisselend & en het indicatielampje 'voorverwarmen' gaat branden.
- Wanneer de voorverwarmfase is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar de kookfase. Op het scherm wordt de resterende kooktijd weergegeven en het indicatielampje 'koken' gaat branden.
- Tijdens het koken ontstaat er druk in het apparaat en dit duwt het veiligheidsventiel omhoog. Het indicatielampje 'onder druk' gaat branden om aan te geven dat het deksel niet kan worden geopend zonder eerst de druk af te laten.
- Aan het einde van de kooktijd piept het apparaat en verschijnt op het scherm.
- Na enkele seconden schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfase. Op het scherm verschijnt en het indicatielampje 'warm houden' gaat branden.
- Houd 3 seconden ingedrukt om het programma op elk gewenst moment te stoppen.



## Soepprogramma

- Doe de ingrediënten in de binnenpan en sluit en vergrendel het deksel.
- Draai de knop op het bedieningspaneel naar rechts om naar het soepprogramma te gaan. Op het scherm wordt de standaard kooktijd weergegeven.

• Optioneel: Druk op en stel de gewenste tijd in door de knop op het bedieningspaneel naar rechts (tijd verlengen) of naar links (tijd verkorten) te draaien.

- Druk op om het kookprogramma te starten.
- Het apparaat begint met de voorverwarmfase. Op het scherm verschijnt afwisselend & en het indicatielampje 'voorverwarmen' gaat branden.
- Wanneer de voorverwarmfase is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar de kookfase. Op het scherm wordt de resterende kooktijd weergegeven en het indicatielampje 'koken' gaat branden.
- Tijdens het koken ontstaat er druk in het apparaat en dit duwt het veiligheidsventiel omhoog. Het indicatielampje 'onder druk' gaat branden om aan te geven dat het deksel niet kan worden geopend zonder eerst de druk af te laten.
- Aan het einde van de kooktijd piept het apparaat en verschijnt op het scherm.
- Na enkele seconden schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfase. Op het scherm verschijnt en het indicatielampje 'warm houden' gaat branden.
- Houd 3 seconden ingedrukt om het programma op elk gewenst moment te stoppen.



## Roerbakprogramma

- Draai de knop op het bedieningspaneel naar rechts om naar het roerbakprogramma te gaan. Op het scherm wordt de standaard kooktijd weergegeven.
- Optioneel: Druk op en stel de gewenste tijd in door de knop op het bedieningspaneel naar rechts (tijd verlengen) of naar links (tijd verkorten) te draaien.

- Optioneel: Druk op en stel de gewenste temperatuur in door de knop op het bedieningspaneel naar rechts (temperatuur verhogen) of naar links (temperatuur verlagen) te draaien.
- Druk op om het kookprogramma te starten.
- Het apparaat begint met de voorverwarmfase. Op het scherm verschijnt afwisselend & en het indicatielampje 'voorverwarmen' gaat branden.
- Wanneer de voorverwarmfase is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar de kookfase. Op het scherm wordt de resterende kooktijd weergegeven en het indicatielampje 'koken' gaat branden.
- Doe de ingrediënten in de binnenpan en houd het deksel open om te roerbakken.
- Aan het einde van de kooktijd piept het apparaat en verschijnt op het scherm.
- Na enkele seconden schakelt het apparaat automatisch over naar de stand-bymodus. Op het scherm wordt weergegeven.
- Houd 3 seconden ingedrukt om het programma op elk gewenst moment te stoppen.

## Stoomprogramma

- Vul de binnenpan met 150 ml water (driekwart kopje), doe de ingrediënten in de stoommand en plaats de stoommand op de binnenpan. Sluit en vergrendel het deksel volledig.
- Draai de knop op het bedieningspaneel naar rechts om naar het stoomprogramma te gaan. Op het scherm wordt de standaard kooktijd weergegeven.
- Optioneel: Druk op en stel de gewenste tijd in door de knop op het bedieningspaneel naar rechts (tijd verlengen) of naar links (tijd verkorten) te draaien.
- Druk op om het kookprogramma te starten.

- Het apparaat begint met de voorverwarmfase. Op het scherm verschijnt afwisselend & en het indicatielampje 'voorverwarmen' gaat branden.
- Wanneer de voorverwarmfase is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar de kookfase. Op het scherm wordt de resterende kooktijd weergegeven en het indicatielampje 'koken' gaat branden.
- Tijdens het koken ontstaat er druk in het apparaat en dit duwt het veiligheidsventiel omhoog. Het indicatielampje 'onder druk' gaat branden om aan te geven dat het deksel niet kan worden geopend zonder eerst de druk af te laten.
- Aan het einde van de kooktijd piept het apparaat en verschijnt op het scherm.
- Na enkele seconden schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfase. Op het scherm verschijnt en het indicatielampje 'warm houden' gaat branden.
- Houd 3 seconden ingedrukt om het programma op elk gewenst moment te stoppen.

## Bakprogramma

- Plaats de bereiding in de pan en sluit de pan, maar vergrendel het deksel niet.
- Draai de knop op het bedieningspaneel naar rechts om naar het bakprogramma te gaan. Op het scherm wordt de standaard kooktijd weergegeven.
- Optioneel: Druk op en stel de gewenste tijd in door de knop op het bedieningspaneel naar rechts (tijd verlengen) of naar links (tijd verkorten) te draaien.
- Optioneel: Druk op en stel de gewenste temperatuur in door de knop op het bedieningspaneel naar rechts (temperatuur verhogen) of naar links (temperatuur verlagen) te draaien.
- Druk op om het kookprogramma te starten.

- Het apparaat begint met de voorverwarmfase. Op het scherm verschijnt afwisselend & en het indicatielampje 'voorverwarmen' gaat branden.
- Wanneer de voorverwarmfase is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar de kookfase. Op het scherm wordt de resterende kooktijd weergegeven en het indicatielampje 'koken' gaat branden.
- Aan het einde van de kooktijd piept het apparaat en verschijnt op het scherm.
- Na enkele seconden schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfase. Op het scherm verschijnt en het indicatielampje 'warm houden' gaat branden.
- Houd 3 seconden ingedrukt om het programma op elk gewenst moment te stoppen.

## Sous-vide-/langzaam garen-programma

- Draai de knop op het bedieningspaneel naar rechts om naar het sous-vide-/langzaam garen-programma te gaan . Op het scherm wordt de standaard kooktijd weergegeven.
- Optioneel: Druk op en stel de gewenste tijd in door de knop op het bedieningspaneel naar rechts (tijd verlengen) of naar links (tijd verkorten) te draaien.
- Optioneel: Druk op en stel de gewenste temperatuur in door de knop op het bedieningspaneel naar rechts (temperatuur verhogen) of naar links (temperatuur verlagen) te draaien.
- Druk op om het kookprogramma te starten.
- Het apparaat begint met de voorverwarmfase. Op het scherm verschijnt afwisselend & en het indicatielampje 'voorverwarmen' gaat branden.

- Wanneer de voorverwarmfase is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar de kookfase. Op het scherm wordt de resterende kooktijd weergegeven en het indicatielampje 'koken' gaat branden.
- Aan het einde van de kooktijd piept het apparaat en verschijnt op het scherm.
- Na enkele seconden schakelt het apparaat automatisch over naar de stand-by-modus. Op het scherm wordt weergegeven.
- Houd 3 seconden ingedrukt om het programma op elk gewenst moment te stoppen.

## Rijstprogramma

- Doe de ingrediënten in de binnenpan en sluit en vergrendel het deksel.
- Draai de knop op het bedieningspaneel naar rechts om naar het rijstprogramma te gaan. Op het scherm wordt de standaard kooktijd weergegeven.
  - Optioneel: Druk op en stel de gewenste tijd in door de knop op het bedieningspaneel naar rechts (tijd verlengen) of naar links (tijd verkorten) te draaien.
  - Druk op om het kookprogramma te starten.
  - Het apparaat begint met de voorverwarmfase. Op het scherm verschijnt afwisselend & en het indicatielampje 'voorverwarmen' gaat branden.
  - Tijdens het koken ontstaat er druk in het apparaat en dit duwt het veiligheidsventiel omhoog. Het indicatielampje 'onder druk' gaat branden om aan te geven dat het deksel niet kan worden geopend zonder eerst de druk af te laten.
  - Aan het einde van de kooktijd piept het apparaat en verschijnt op het scherm.
  - Na enkele seconden schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfase. Op het scherm verschijnt en het indicatielampje 'warm houden' gaat branden.

- Houd  3 seconden ingedrukt om het programma op elk gewenst moment te stoppen.

## Programma yoghurt en fermentatie

Gebruik het programma yoghurt en fermentatie om yoghurt te maken of deeg voor brood/gebak te laten rijzen.

- Plaats bij het maken van yoghurt de ingrediënten in de binnenpan en sluit het deksel.
- Om deeg te laten rijzen, kunt u het deeg rechtstreeks in de binnenpan kneden en vervolgens de pan in de behuizing plaatsen en het deksel sluiten.
- Draai de knop op het bedieningspaneel naar rechts om naar het programma yoghurt en fermentatie  te gaan. Op het scherm wordt de standaard kooktijd weergegeven.
- Optioneel: Druk op  en stel de gewenste tijd in door de knop op het bedieningspaneel naar rechts (tijd verlengen) of naar links (tijd verkorten) te draaien.
- Optioneel: Druk op  en stel de gewenste temperatuur in door de knop op het bedieningspaneel naar rechts (temperatuur verhogen) of naar links (temperatuur verlagen) te draaien.
- Druk op  om het kookprogramma te starten.
- Het apparaat begint met de voorverwarmfase. Op het scherm verschijnt afwisselend  &  en het indicatielampje 'voorverwarmen'  gaat branden.
- Wanneer de voorverwarmfase is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar de kookfase. Op het scherm wordt de resterende kooktijd weergegeven en het indicatielampje 'koken'  gaat branden.
- Aan het einde van de kooktijd piept het apparaat en verschijnt  op het scherm.
- Na enkele seconden schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfase. Op het scherm verschijnt  en het indicatielampje 'warm houden'  gaat branden.
- Na enkele seconden schakelt het apparaat automatisch over naar de stand-bymodus. Op het scherm wordt  weergegeven.

- Houd  3 seconden ingedrukt om het programma op elk gewenst moment te stoppen.

## Pap-programma

- Doe de ingrediënten in de binnenpan en sluit en vergrendel het deksel.
- Draai de knop op het bedieningspaneel naar rechts om naar het pap-programma  te gaan. Op het scherm wordt de standaard kooktijd weergegeven.
- Optioneel: Druk op  en stel de gewenste tijd in door de knop op het bedieningspaneel naar rechts (tijd verlengen) of naar links (tijd verkorten) te draaien.
- Druk op  om het kookprogramma te starten.
- Het apparaat begint met de voorverwarmfase. Op het scherm verschijnt afwisselend  &  en het indicatielampje 'voorverwarmen'  gaat branden.
- Wanneer de voorverwarmfase is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar de kookfase. Op het scherm wordt de resterende kooktijd weergegeven en het indicatielampje 'koken'  gaat branden.
- Aan het einde van de kooktijd piept het apparaat en verschijnt  op het scherm.
- Na enkele seconden schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfase. Op het scherm verschijnt  en het indicatielampje 'warm houden'  gaat branden.
- Houd  3 seconden ingedrukt om het programma op elk gewenst moment te stoppen.

## Instelbare chef-modus

- Plaats de ingrediënten in de binnenpan en sluit het deksel wel of niet, afhankelijk van uw recept.

- Draai de knop op het bedieningspaneel naar rechts om naar de instelbare chef-modus  te gaan. Op het scherm wordt de standaard kooktijd weergegeven.
- Optioneel: Druk op  en stel de gewenste tijd in door de knop op het bedieningspaneel naar rechts (tijd verlengen) of naar links (tijd verkorten) te draaien.
- Optioneel: Druk op  en stel de gewenste temperatuur in door de knop op het bedieningspaneel naar rechts (temperatuur verhogen) of naar links (temperatuur verlagen) te draaien.
- Druk op  om het kookprogramma te starten.
- Het apparaat begint met de voorverwarmfase. Op het scherm verschijnt afwisselend  &  en het indicatielampje 'voorverwarmen'  gaat branden.
- Wanneer de voorverwarmfase is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar de kookfase. Op het scherm wordt de resterende kooktijd weergegeven en het indicatielampje 'koken'  gaat branden.
- Aan het einde van de kooktijd piept het apparaat en verschijnt  op het scherm.
- Na enkele seconden schakelt het apparaat automatisch over naar de stand-bymodus. Op het scherm wordt  weergegeven.
- Houd  3 seconden ingedrukt om het programma op elk gewenst moment te stoppen.

\* **Suggestie voor het snel opwarmen van gerechten:** stel de temperatuur in op  $> = 95^{\circ}\text{C}$  en kook met het deksel gesloten maar ontgrendeld.

## 7. Gebruik de uitgestelde startfunctie

Met een uitgestelde start kunt u handig het apparaat vooraf instellen zodat het later gaat koken.

- Selecteer eerst een programma door de stappen uit te voeren die hierboven in deel 6 zijn beschreven.

- Druk op  voordat u het geselecteerde programma start. Op het scherm wordt de standaardtijd voor uitgestelde start weergegeven.
- Stel de gewenste tijd in door de knop op het bedieningspaneel naar rechts (tijd verlengen) of naar links (tijd verkorten) te draaien.
- Druk op . Op het scherm wordt de tijd tot de uitgestelde start weergegeven. Wanneer de ingestelde tijd is verstrekken, begint het apparaat automatisch met koken.

## 8. Open het deksel

- Probeer het deksel niet te openen als het veiligheidsventiel omhoog staat en als het indicatielampje 'onder druk'  brandt.
- Aan het einde van de bereiding kan de stoom op 2 verschillende manieren worden uitgestoten:

**Natuurlijk uitstoten:** Aan het einde van de bereiding of na het stoppen van het programma zal het apparaat uit zichzelf afkoelen en zal de stoom op natuurlijke wijze ontsnappen. Bij het natuurlijk uitstoten kan het voedsel te gaar worden door de resterende druk in de pan. Gebruik handmatig uitstoten om het kookproces onmiddellijk te stoppen.

**Handmatig uitstoten:** Druk de drukregelaar boven op het deksel continu in. Het duurt enkele seconden tot een paar minuten, afhankelijk van de hoeveelheid voedsel in de pan (afb. 34).

**WAARSCHUWING:** Pas op voor de hete stoom die uit het apparaat komt. Houd uw gezicht en handen uit de buurt van de stoom (afb. 45).

- Om het deksel te openen, plaats uw arm parallel aan de handgrepen, neem de dekselknop vast, draai deze linksom en til het deksel omhoog (afb. 35 en 36).

**WAARSCHUWING:** Pas op voor de hete stoom die uit de pan komt.

## 9. Haal de stekker uit het stopcontact

- Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat ten minste 2 uur afkoelen voordat u het gaat schoonmaken.

## 10. Reinig na gebruik

- Maak het apparaat na elk gebruik schoon.
- Laat het apparaat ten minste 2 uur afkoelen voordat u het gaat schoonmaken.
- Zie deel 3 voor reinigingsinstructies. Maak alle onderdelen van het apparaat schoon zoals beschreven in het gedeelte VOOR HET EERSTE GEBRUIK.

## 11. Onderhoudstips

- Om ervoor te zorgen dat deze langer in goede staat blijft, wordt het aangeraden geen voedsel te snijden in de binnenpan.
- Gebruik de meegeleverde accessoires. Gebruik geen metalen keukengerei, hiermee kunt u de antiaanbaklaag van de binnenpan beschadigen.
- Na gebruik kan de afsluitring de geur van uw gerecht behouden. Dit is normaal, siliconen hebben kleine poriën die open gaan bij blootstelling aan hoge temperaturen en weer sluiten wanneer de temperatuur daalt. U kunt de geur van de afsluitring als volgt verwijderen:
  - Plaats de siliconen ring in de vaatwasmachine
  - Doe 1 kopje azijn, 1 kopje water en 1 in grote stukken gesneden citroen in de pan en start een stoomprogramma van 2 minuten. Laat de stoom vervolgens op natuurlijke wijze uitstoten.
- Vervang de afsluitring om de 2 jaar of eerder in geval van beschadiging.

## PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke redenen	Oplossingen
	Kan niet worden geopend vanwege druk in de pan.	Houd de drukregelaar ingedrukt om de druk in de pan te verwijderen. Het kan enkele minuten duren voordat de druk volledig is afgelaten.
Het deksel gaat niet open	De druk in de pan is volledig verdwenen, maar het veiligheidsventiel zit vast omdat het vuil is en daardoor niet omlaag kan bewegen.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Zorg ervoor dat de druk volledig verdwenen is door het apparaat ten minste 2 uur te laten afkoelen.</li><li>b. Duw het veiligheidsventiel voorzichtig omlaag door een spies of een lang voorwerp in de opening van het veiligheidsventiel te steken. Als dit niet werkt, stuur het apparaat dan naar een erkend servicecentrum.</li><li>c. Reinig en droog het veiligheidsventiel grondig voor volgend gebruik.</li></ul>
	De afsluitring is niet goed aangebracht.	Breng de afsluitring goed aan.
	De pan bevat warme ingrediënten die stoom genereren.	Wacht tot de ingrediënten in de pan zijn afgekoeld voordat u het deksel weer sluit.
Het deksel gaat niet dicht	Het veiligheidsventiel zit vast omdat deze te vuil is en daardoor niet omlaag kan bewegen.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Duw het veiligheidsventiel voorzichtig omlaag door een spies of een lang voorwerp in de opening van het veiligheidsventiel te steken. Als dit niet werkt, stuur het apparaat dan naar een erkend servicecentrum.</li><li>b. Reinig en droog het veiligheidsventiel grondig voor volgend gebruik.</li></ul>
	Positie en/of richting waarin het deksel is gesloten, is onjuist.	Sluit het deksel in de juiste richting volgens de instructies.
Wanneer u het deksel opent, blijft de binnenpan aan het deksel bevestigd.	De afsluitring zorgt voor een aanzuigende werking.	De binnenpan komt vanzelf los van het deksel. Dit is normaal en toont juist dat het product goed hermetisch sluit. Open het deksel altijd voorzichtig om te voorkomen dat de binnenpan hard op het product valt.

Probleem	Mogelijke redenen	Oplossingen
Hevige uitstoot van stoom vanuit het drukventiel.	De binnendruk is hoger dan de werkdruk of de binnendruk is hoger dan de veiligheidsdruk.	Reinig het drukventiel, de vlotter en het deksel grondig. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor een inspectie, reparatie of afstelling door een geautoriseerd persoon, als er stoom uit de vlotter blijft komen
	Het drukventiel is niet goed geplaatst.	Draai/druk voorzichtig op het drukventiel om deze op zijn plaats te laten vallen. Pas op voor de hete stoom. Ga op een veilige plek staan en draag ovenhandschoenen.
	Een defecte drukregeling resulteerde in de uitstoot van stoom.	Stuur het apparaat ter reparatie naar een erkend servicecentrum.
Constante uitstoot van stoom vanuit het veiligheidsventiel.	De binnendruk is hoger dan de werkdruk of de binnendruk is hoger dan de veiligheidsdruk.	Reinig het drukventiel, de vlotter en het deksel grondig. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor een inspectie, reparatie of afstelling door een geautoriseerd persoon, als er stoom uit de vlotter blijft komen.
	Residu in het veiligheidsventiel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Houd de drukregelaar ingedrukt om de druk in de pan te verwijderen. Het kan enkele minuten duren voordat de druk volledig is afgelaten.</li> <li>b. Laat het apparaat ten minste 2 uur afkoelen.</li> <li>c. Reinig en droog het veiligheidsventiel voordat u het koken opnieuw start.</li> </ul>
	Het veiligheidsventiel zit vast.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Houd de drukregelaar ingedrukt om de druk in de pan te verwijderen. Het kan enkele minuten duren voordat de druk volledig is afgelaten.</li> <li>b. Laat het apparaat ten minste 2 uur afkoelen.</li> <li>c. Reinig en droog het veiligheidsventiel voordat u het koken opnieuw start.</li> </ul>

Probleem	Mogelijke redenen	Oplossingen
Er lekt stoom uit het deksel.	De afsluitring is niet goed aangebracht.	Verwijder de afsluitring, reinig deze en breng weer aan op de juiste plek.
	De afsluitring is vuil.	Verwijder de afsluitring, reinig deze en breng weer aan op de juiste plek.
	De afsluitring is beschadigd of de rand van de pan is beschadigd.	Stuur het apparaat ter reparatie naar een erkend servicecentrum.
De etenswaren zijn niet gekookt	De verhouding vaste/vloeibare ingrediënten is onjuist.	Probeer het opnieuw door de hoeveelheden van het recept precies te volgen.
	Er komt geen elektriciteit uit de stroomvoorziening.	Controleer de stroomvoorziening van uw woning.
Het digitale scherm geeft E0 aan.	Het drukschakelaar is defect.	Stuur het apparaat ter reparatie naar een erkend servicecentrum.
	De temperatuursensor is defect.	Stuur het apparaat ter reparatie naar een erkend servicecentrum.
	De positie van het deksel komt niet overeen met uw kookprogramma. Voor elk programma is een specifieke dekselpositie vereist.	Controleer de dekselpositie die past bij uw kookprogramma en plaats het deksel in de juiste positie. Raadpleeg de tabel met kookprogramma's in deel 6 van deze handleiding. Start uw programma opnieuw zodra het deksel goed is geplaatst. Als het probleem zich blijft voordoen, stuur het apparaat dan ter reparatie naar een erkend servicecentrum.
Het digitale scherm geeft E2 aan.		

## MERCI D'AVOIR CHOISI MOULINEX

**Bienvenue dans le monde de la cuisine rapide et délicieuse !**

Avec Turbo Cuisine, nous avons relevé le défi de réinventer le fait-tout. Plus facile. Plus savoureux. Mieux, tout simplement !

Conçu d'après ce principe de base, Turbo Cuisine est pratique, vous fait gagner du temps et vous permet de cuisiner de délicieux plats maison en toute simplicité.

Merci encore de nous accueillir dans votre cuisine.

Maintenant cuisinons ensemble !

## TABLE DES MATIÈRES

Guide de démarrage rapide en images-----	2
Moulinex recommande de placer la sécurité en priorité-----	531
Toutes les pièces de votre produit-----	540
Familiarisation avec le panneau de commande -----	541
Guide d'utilisation et de nettoyage-----	542
Guide de dépannage technique -----	558
Garantie limitée internationale de Moulinex-----	561

## MOULINEX RECOMMANDÉ DE PLACER LA SÉCURITÉ EN PRIORITÉ

La sécurité est notre priorité. Nous concevons et fabriquons nos produits selon des normes technologiques et de sécurité élevées. Toutefois, comme pour tout appareil électrique, il existe des risques potentiels ; par conséquent nous vous invitons à faire preuve d'une certaine prudence et à respecter les consignes suivantes.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**Prenez le temps de lire attentivement toutes les consignes suivantes et conservez-les pour toute consultation ultérieure.**

- Une mauvaise utilisation de l'appareil et de ses accessoires peut endommager l'appareil et provoquer des blessures.
- L'appareil cuit les aliments sous pression. Une mauvaise utilisation risque de provoquer des brûlures dues à la vapeur.
- Pour votre sécurité, ce produit est conforme à toutes les normes et réglementations en vigueur (Directive basse tension, Compatibilité électromagnétique, matériaux adéquats pour l'industrie agroalimentaire, environnement, etc.).
- La source de chaleur nécessaire à la cuisson est incluse dans l'appareil.

### 1. Où l'utiliser en toute sécurité ?

- Utilisation en intérieur uniquement.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation exclusivement domestique. Il n'est pas conçu pour être utilisé pour les applications suivantes et la garantie ne s'applique pas pour :
  - l'espace cuisine du personnel des magasins, bureaux et autres environnements de travail ;

- les fermes ;
- les clients d'hôtels, de motels et d'autres types d'environnements résidentiels ;
- les environnements de type chambres d'hôtes.

- Ne placez jamais l'appareil sur un four chaud ou une table de cuisson chaude. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une flamme nue ou d'un objet inflammable.
- Utilisez l'appareil sur une surface de travail plane, stable et résistante à la chaleur, à l'écart de toute projection d'eau.

### 2. Qui peut l'utiliser en toute sécurité ?

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent bien les dangers potentiels.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

### 3. Comment l'utiliser en toute sécurité, pour un usage général ?

- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- N'utilisez pas l'appareil pour faire frire des aliments dans l'huile. Il ne peut être utilisé que pour la coloration.
- N'utilisez pas le multicuiseur en mode sous pression pour la friture d'aliments.
- Lorsque vous faites cuire des aliments pâteux, secouez délicatement le cuiseur avant d'ouvrir le couvercle afin d'éviter les projections d'aliments.
- Cet appareil n'est pas un stérilisateur. Ne l'utilisez pas pour stériliser des bocaux.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système de commande à distance distinct.
- Pour transporter l'appareil, utilisez toujours les deux poignées latérales situées sur le boîtier de l'appareil. Portez des gants de cuisine si l'appareil est chaud. Pour plus de sécurité, assurez-vous que le couvercle est verrouillé avant de transporter l'appareil.
- Le fond de la cuve de cuisson et la plaque chauffante doivent être en contact direct. Retirez tout objet ou résidu alimentaire situé entre la cuve de cuisson et la plaque chauffante, car cela pourrait affecter les performances.
- Sachez que certains types d'aliments, tels que la compote de pommes, les canneberges, la rhubarbe, l'orge perlé, les flocons d'avoine ou autres céréales, les pois cassés, les nouilles ou les pâtes peuvent écumer, mousser et crépiter, et boucher les soupapes. Soyez prudent lorsque vous cuisinez ces types d'aliments et nettoyez soigneusement

les soupapes après utilisation.

- Notez que certaines recettes qui incluent du lait peuvent écumer, mousser, déborder et obstruer les soupapes. Soyez prudent lorsque vous cuisinez ces recettes et nettoyez soigneusement les soupapes après utilisation.
- Après avoir cuit de la viande avec une couche externe de peau (comme la langue de bœuf), qui pourrait gonfler sous l'effet de la pression, ne percez pas la peau après la cuisson si elle semble gonflée : vous risquez de vous brûler. Percez-la avant la cuisson.
- N'utilisez pas l'appareil à vide, sans sa cuve de cuisson ou sans ingrédients à l'intérieur de la cuve de cuisson. Vous risqueriez d'endommager sérieusement l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sous pression sans ajouter d'eau, au risque d'endommager gravement l'appareil.
- Ne remplissez pas votre appareil sans sa cuve de cuisson.
- Attention : ne renversez pas de liquide sur la prise.
- Ne chauffez pas la cuve de cuisson avec une autre source de chaleur que la plaque chauffante de l'appareil et n'utilisez aucune autre cuve. N'utilisez pas la cuve de cuisson avec d'autres appareils.
- Utilisez la cuve de cuisson dans l'appareil UNIQUEMENT. Ne l'utilisez pas pour cuire sur des tables de cuisson, dans le four, etc.
- Utilisez une cuillère en plastique ou en bois pour éviter d'endommager le revêtement anti-adhésif de la cuve de cuisson. Ne coupez jamais les aliments directement dans la cuve de cuisson.
- Ne touchez pas les soupapes, sauf lors du nettoyage et de l'entretien de l'appareil conformément aux instructions fournies.
- Ne placez pas de corps étrangers dans les soupapes et le bouton de libération de la pression. Ne remplacez pas la soupape.

- Vérifiez régulièrement les conduits dans les soupapes permettant l'échappement de la vapeur pour s'assurer qu'ils ne sont pas obstrués.
- N'utilisez pas de chiffon ou quoi que ce soit d'autre entre le couvercle et le boîtier pour laisser le couvercle entrouvert. Cela peut endommager définitivement le joint d'étanchéité.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du rebord d'une table ou du plan de travail, ou toucher les surfaces chaudes.

#### **4. Comment l'utiliser en toute sécurité, avant la cuisson ?**

- Avant d'utiliser votre appareil, vérifiez que le clapet à flotteur et le régulateur de pression sont propres.
- Avant d'utiliser votre appareil, vérifiez que le joint d'étanchéité est correctement installé sur le couvercle.
- Assurez-vous que le fond de la cuve de cuisson et la plaque chauffante sont toujours propres. Assurez-vous que la partie centrale de la plaque chauffante est mobile.
- Ne remplissez pas votre appareil au-delà du repère MAX de la cuve de cuisson.
- Veuillez suivre les recommandations relatives au volume d'aliments et d'eau afin d'éviter tout risque d'ébullition susceptible d'endommager votre appareil et de provoquer des blessures.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement fermé avant de le mettre sous pression.

#### **5. Comment l'utiliser en toute sécurité, pendant la cuisson ?**

- N'essayez pas d'ouvrir le couvercle tant que la pression n'a pas suffisamment diminué. N'essayez pas d'ouvrir le

couvercle tant que le clapet à flotteur n'est pas abaissé.

- Ne forcez jamais pour ouvrir l'appareil.
- Pendant la cuisson et le dégagement de vapeur en fin de la cuisson, l'appareil dégage de la chaleur et de la vapeur. Eloignez votre visage et vos mains de l'appareil pour éviter les brûlures. Ne touchez pas le couvercle pendant la cuisson.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est sous pression. Utilisez les poignées pour le déplacer et portez des gants de cuisine, si nécessaire. Ne soulevez pas l'appareil par le bouton du couvercle.
- Ne retirez pas la cuve de cuisson lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- En mode coloration, faites attention de ne pas vous brûler par les éclaboussures lorsque vous ajoutez des aliments ou des ingrédients dans la cuve de cuisson chaude.

#### **6. Comment l'utiliser en toute sécurité, après la cuisson ?**

- Lorsque vous ouvrez le couvercle, tenez-le toujours par le bouton du couvercle. Positionnez votre bras parallèlement aux poignées latérales. De l'eau bouillante pourrait stagner entre le joint d'étanchéité et le couvercle et provoquer des brûlures.
- Faites également attention de ne pas vous brûler avec la vapeur qui s'échappe de l'appareil lorsque vous ouvrez le couvercle. Ouvrez d'abord très légèrement le couvercle pour permettre à la vapeur de s'échapper doucement.
- Ne touchez pas les parties chaudes de l'appareil. Après utilisation, la surface de la plaque chauffante peut rester chaude encore pendant 2 heures.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique quand il n'est pas utilisé et avant nettoyage. Laissez le refroidir avant de remettre ou de retirer des pièces.

## **7. Comment l'utiliser en toute sécurité, lors du nettoyage ?**

- Essuyez le fond de la cuve de cuisson et la plaque chauffante après chaque utilisation.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Pour le nettoyage de votre appareil, reportez-vous au mode d'emploi. Vous pouvez laver la cuve de cuisson et le couvercle à l'eau chaude savonneuse ; ne les mettez pas au lave-vaisselle. Nettoyez le boîtier de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.

## **8. Que faire en cas de dommage ?**

- Seule une personne autorisée d'un centre d'entretien agréé est habilitée à réparer le produit.
- N'utilisez pas l'appareil si sa fiche ou son cordon d'alimentation est endommagé, s'il connaît un dysfonctionnement ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Rapportez l'appareil au centre d'entretien agréé le plus proche pour un examen, une réparation ou un réglage.
- Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par un centre d'entretien agréé, afin d'éviter tout accident. Ne remplacez pas le cordon d'alimentation fourni par d'autres cordons.
- Évitez d'endommager le joint d'étanchéité. S'il est endommagé, faites-le remplacer dans un centre d'entretien agréé.
- Remplacez le joint d'étanchéité tous les 2 ans ou plus tôt s'il est usé ou a besoin d'être remplacé.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange appropriées à votre modèle. Cela est particulièrement important pour le

joint d'étanchéité et la cuve de cuisson.

- Utilisez uniquement des pièces de rechange vendues dans un centre d'entretien agréé.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures.
- N'utilisez pas d'autres cuves de cuisson dans l'appareil à la place de la cuve fournie. Remplacez uniquement la cuve de cuisson par une pièce de rechange d'origine conçue pour être utilisée avec ce produit.
- Conformément à la réglementation en vigueur, avant de mettre au rebut un appareil dont vous n'avez plus l'utilité, l'appareil doit être rendu inopérant (en le débranchant et en coupant le cordon d'alimentation).

FR

## **Participons à la protection de l'environnement !**



① Votre appareil contient de précieux matériaux qui peuvent être récupérés ou recyclés.




② Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.


## **9. Quand la garantie s'applique-t-elle ?**

- La garantie ne concerne pas l'usure anormale de la cuve de cuisson.
- Lisez attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Toute utilisation non conforme à cette notice dégage le fabricant de toute responsabilité et annule la garantie.
- En cas d'utilisation commerciale, inappropriée ou non conforme aux instructions, le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne s'applique pas.

## TOUTES LES PIÈCES DE VOTRE PRODUIT

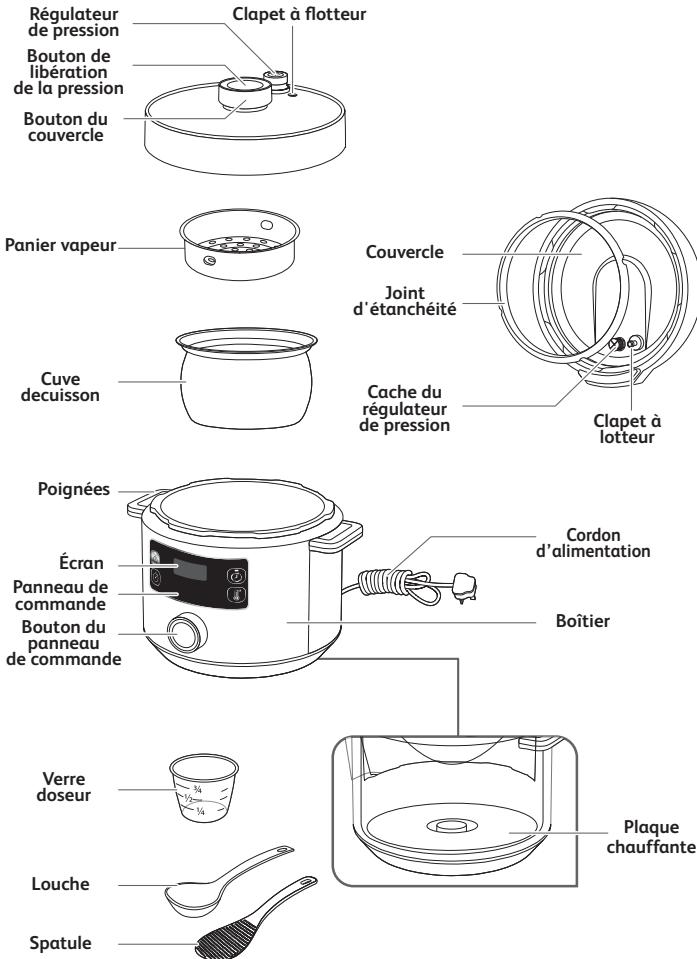

## FAMILIARISATION AVEC LE PANNEAU DE COMMANDE

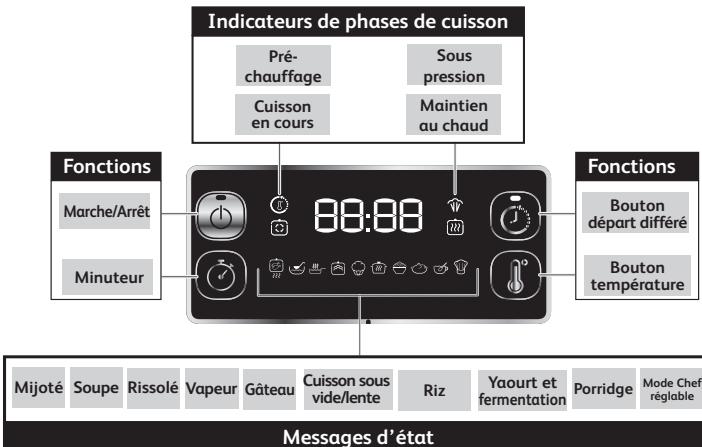

## MESSAGES D'ÉTAT

- |       |  |
|-------|--|
| HE 10 | Message de bienvenue lorsque l'appareil est sous tension.  |
| 01:30 | Affichage du temps. Dans cet exemple : 1 h 30 minutes.   |
| 114°C | Affichage de la température. Dans cet exemple : 114 degrés Celsius.  |
| AB EO | Indique que le programme dispose d'un réglage automatique par défaut de la température/durée. Il ne peut pas être modifié. |
| 00:00 | Indique que la température augmente pendant la phase de pré-chauffage.   |
| HE AL | Indique que l'appareil est en préchauffage.  |
| END   | Indique que le programme est terminé.  |
| EH OE | Indique que l'appareil est en phase de maintien au chaud.  |
| SE OP | Indique que le programme a été interrompu.   |
| 00:00 | Indique que l'appareil est en mode veille.   |

N'hésitez pas à vous reporter aux illustrations indiquées comme suit (Fig. x) dans la partie Guide de démarrage rapide.

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

#### 1. Déballage

- Sortez l'appareil de son emballage et prenez le temps de lire la notice d'utilisation avant la première utilisation.
- Retirez les autocollants promotionnels (le cas échéant) de l'appareil avant la première utilisation.

#### 2. Ouvrez le couvercle

- Pour ouvrir le couvercle, saisissez le bouton du couvercle, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez-le (fig. 1 et 2).

**Remarque :** Lorsque vous soulevez le couvercle, il peut arriver que la cuve de cuisson reste attachée au couvercle. Cela est normal et démontre simplement que le produit est bien hermétique. Pour éviter que la cuve de cuisson tombe lourdement dans le produit à l'ouverture, ouvrez toujours le couvercle doucement.

- Placez l'appareil sur une surface plane. Retirez tous les éléments de protection et accessoires de l'intérieur de l'appareil (fig. 3).

### 3. Nettoyez toutes les pièces de l'appareil

#### 3a. Nettoyez le couvercle, la cuve de cuisson et les accessoires

- Nettoyez le couvercle, la cuve de cuisson et les accessoires avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse (fig. 4).
- Séchez le couvercle, la cuve de cuisson et les accessoires (fig. 5).
- N'utilisez pas de tampon à récurer ni d'éponge abrasive pour nettoyer la cuve de cuisson car vous risqueriez d'endommager le revêtement anti-adhésif de la cuve (fig. 40).

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau (fig. 41).
- Si vous immergez accidentellement l'appareil dans l'eau ou si vous renversez de l'eau directement sur la plaque chauffante, apportez-le à un centre d'entretien agréé pour réparation.
- Ne mettez pas le couvercle et la cuve de cuisson au lave-vaisselle (fig. 42).
- Attention, ne sont compatibles avec le lave-vaisselle que les accessoires : la louche, la spatule, le verre doseur et le panier vapeur.

#### 3b. Nettoyez le joint d'étanchéité

- Retirez le joint d'étanchéité du couvercle et nettoyez-le à l'aide d'une éponge douce et d'eau chaude savonneuse (fig. 7 et 8).
- Séchez-le soigneusement.
- Placez le joint d'étanchéité sur le support de joint d'étanchéité et appuyez dessus pour le mettre en place (fig. 9). Appuyez fermement pour vous assurer qu'il n'y a pas de pli et que le joint d'étanchéité est bien ajusté derrière le support de joint d'étanchéité.
- Après avoir placé le joint d'étanchéité sur le couvercle, si vous ouvrez le couvercle trop rapidement, il peut arriver que la cuve de cuisson reste attachée au couvercle (fig. 37 et 38). Attendez quelques secondes que la cuve se libère du couvercle (fig. 39).

**Remarque :** Cela est normal et démontre simplement que le produit est bien hermétique. Pour éviter que la cuve de cuisson tombe lourdement dans le produit à l'ouverture, ouvrez toujours le couvercle doucement.

**AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais l'appareil sans le joint d'étanchéité (fig. 44)**

#### 3c. Nettoyez les soupapes

- Pour nettoyer le régulateur de pression, retirez-le du tuyau situé sur le dessus du couvercle (fig. 10). Nettoyez-le avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse (fig. 11). Une fois qu'il

est sec, veillez à ce que le conduit du tuyau soit propre avant de remplacer le régulateur de pression sur le tuyau situé sur le dessus du couvercle (fig. 12). Assurez-vous que le régulateur de pression est bien en place, il doit pouvoir se déplacer vers le haut et vers le bas.

- Pour nettoyer le cache du régulateur de pression, dévissez le cache du régulateur depuis l'intérieur du couvercle (fig. 13). Nettoyez-le avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse (fig. 14). Une fois qu'il est sec, veillez à ce que le conduit du tuyau soit propre avant de visser le cache du régulateur de pression à l'intérieur du couvercle (fig. 15).
- Pour nettoyer le clapet à flotteur, retirez le joint du clapet à flotteur depuis l'intérieur du couvercle, puis retournez le couvercle pour que le clapet à flotteur puisse sortir du couvercle (fig. 16). Nettoyez le joint du clapet à flotteur et le clapet à flotteur avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse (fig. 17). Une fois qu'ils sont secs, replacez le clapet à flotteur sur le couvercle et remettez en place le joint du clapet à flotteur (fig. 18). Assurez-vous que le clapet à flotteur est bien en place, il doit pouvoir se déplacer vers le haut et vers le bas.

### **3d. Nettoyez le boîtier de l'appareil**

- Nettoyez le boîtier de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau (fig. 41).
- Essuyez la plaque chauffante à l'aide d'un chiffon sec.

## **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

### **1. Placez les ingrédients dans la cuve de cuisson**

- Retirez la cuve de cuisson du boîtier.
- Mettez les ingrédients dans la cuve.
- Veuillez noter que le niveau d'aliments et de liquides ne doit jamais dépasser le repère de niveau maximal de la cuve (fig. 19).

- Lorsque vous faites cuire des ingrédients qui prennent du volume pendant la cuisson (tels que des légumes déshydratés ou du riz) en mode pression, ne remplissez pas le cuiseur à plus de la moitié de son niveau maximal.

### **2. Placez la cuve de cuisson dans le boîtier**

- Assurez-vous que le fond de la cuve de cuisson est propre et sec et retirez tout résidu d'aliments de la plaque chauffante (fig. 20).
- Placez la cuve de cuisson dans le boîtier (fig. 21).
- N'utilisez jamais l'appareil sans la cuve de cuisson.

### **3. Fermez et verrouillez le couvercle**

- Vérifiez que le joint d'étanchéité est bien positionné sur le couvercle (fig. 43).
- Saisissez le bouton du couvercle, placez le couvercle sur l'appareil et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller (fig. 22).

### **4. Fixez le régulateur de pression**

- Placez correctement le régulateur de pression sur le couvercle (fig. 23). Veuillez noter que le régulateur restera un peu lâche, c'est normal.

### **5. Mise sous tension de l'appareil**

- Déroulez complètement le cordon d'alimentation et branchez-le sur le secteur (fig. 24).
- L'appareil émet un signal sonore, et l'écran clignote et affiche  .

### **6. Sélectionnez et lancez un programme de cuisson**

- Chaque programme a un temps de cuisson et une température par défaut et nécessite une position spécifique du couvercle. Consultez le tableau des programmes de cuisson :

## TABLEAU DES PROGRAMMES DE CUISSON

Icone du programme de cuisson	Nom du programme de cuisson	Temps de cuisson par défaut	Durée réglable	Température par défaut	Température réglable	Pression par défaut	Départ différé de 10 min à 12 h	Maintien au chaud jusqu'à 24 h	État du couvercle	
								Couvercle fermé et verrouillé	Couvercle fermé mais non verrouillé	Couvercle ouvert
	Mijoté	30 min	de 1 min à 2 h	114°C	Non	70 kPa	Oui	Oui	•	
	Soupe	12 min	de 1 min à 2 h	114°C	Non	70 kPa	Oui	Oui	•	
	Sauté	20 min	de 1 min à 1 h	160°C	Oui, de 100°C à 160°C	Non	Non	Non		•
	Panier	10 min	de 1 min à 2 h	114°C	Non	70 kPa	Oui	Oui	•	
	Cuisson au four	40 min	de 1 min à 2 h	160°C	Oui, de 100°C à 160°C	Non	Oui	Oui		•
	Cuisson sous vide/lente	4 h	de 30 min à 12 h	85°C	Oui, de 55°C à 95°C	Non	Oui	Non		• •
	Riz	8 min	de 1 min à 2 h	114°C	Non	70 kPa	Oui	Oui	•	
	Yaourts et ferment	8 h	de 30 min à 12 h	30°C	Oui, de 22°C à 40°C	Non	Non	Non	• •	
	Porridge	15 min	de 1 min à 2 h	100°C	Non	Non	Oui	Oui	•	
	Mode Réglable par le Chef	30 min	de 1 min à 4 h	80°C	Oui, de 70°C à 160°C	Non	Non	Oui	• • •	

**Remarque :** Au cours de la cuisson, vous remarquerez peut-être une légère fuite de vapeur au niveau du couvercle, en particulier au niveau du régulateur de pression. Cela est normal et survient lorsque la pression s'accumule.

Reportez-vous aux illustrations du Guide de démarrage rapide (de la fig. 25 à la fig. 36)



### Programme Plats mijotés

- Placez les ingrédients dans la cuve de cuisson, fermez complètement le couvercle et verrouillez-le.
- Tournez le bouton du panneau de commande vers la droite pour accéder au programme Plats mijotés . L'écran affiche le temps de cuisson par défaut.
- Option : Appuyez sur et réglez le temps souhaité en tournant le bouton du panneau de commande vers la droite (pour augmenter la durée) ou vers la gauche (pour la diminuer).
- Appuyez sur pour lancer le programme de cuisson.
- L'appareil démarre la phase de préchauffage. L'écran affiche alternativement et et le voyant de préchauffage s'allume.
- Lorsque la phase de préchauffage est terminée, l'appareil passe automatiquement en phase de cuisson. L'écran affiche le décompte et le voyant de cuisson en cours s'allume.
- Pendant la cuisson, la pression s'accumule dans l'appareil et pousse le clapet à flotteur vers le haut. Le voyant de sous-pression s'allume pour signaler que le couvercle ne peut pas être ouvert sans avoir d'abord libéré la pression.
- À la fin du décompte, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche .
- Au bout de quelques secondes, l'appareil passe automatiquement en phase de maintien au chaud. L'écran affiche et le voyant de maintien au chaud s'allume.
- Appuyez sur pendant 3 secondes pour arrêter le programme à tout moment.



### Programme Soupes

- Placez les ingrédients dans la cuve de cuisson, fermez complètement le couvercle et verrouillez-le.
- Tournez le bouton du panneau de commande vers la droite pour accéder au programme Soupes . L'écran affiche le temps de cuisson par défaut.

- Option : Appuyez sur et réglez le temps souhaité en tournant le bouton du panneau de commande vers la droite (pour augmenter la durée) ou vers la gauche (pour la diminuer).
- Appuyez sur pour lancer le programme de cuisson.
- L'appareil démarre la phase de préchauffage. L'écran affiche alternativement et et le voyant de préchauffage s'allume.
- Lorsque la phase de préchauffage est terminée, l'appareil passe automatiquement en phase de cuisson. L'écran affiche le décompte et le voyant de cuisson en cours s'allume.
- Pendant la cuisson, la pression s'accumule dans l'appareil et pousse le clapet à flotteur vers le haut. Le voyant de sous-pression s'allume pour signaler que le couvercle ne peut pas être ouvert sans avoir d'abord libéré la pression.
- À la fin du décompte, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche .
- Au bout de quelques secondes, l'appareil passe automatiquement en phase de maintien au chaud. L'écran affiche et le voyant de maintien au chaud s'allume.
- Appuyez sur pendant 3 secondes pour arrêter le programme à tout moment.

## Programme Sauté

- Tournez le bouton du panneau de commande vers la droite pour accéder au programme Sauté . L'écran affiche le temps de cuisson par défaut.
- Option : Appuyez sur et réglez le temps souhaité en tournant le bouton du panneau de commande vers la droite (pour augmenter la durée) ou vers la gauche (pour la diminuer).
- Option : Appuyez sur et réglez la température souhaitée en tournant le bouton du panneau de commande vers la droite (pour augmenter la température) ou vers la gauche (pour la baisser).

- Appuyez sur pour lancer le programme de cuisson.
- L'appareil démarre la phase de préchauffage. L'écran affiche alternativement et et le voyant de préchauffage s'allume.
- Lorsque la phase de préchauffage est terminée, l'appareil passe automatiquement en phase de cuisson. L'écran affiche le décompte et le voyant de cuisson en cours s'allume.
- Placez les ingrédients dans la cuve de cuisson et laissez le couvercle ouvert pour les faire sauter.
- À la fin du décompte, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche .
- Au bout de quelques secondes, l'appareil passe automatiquement en mode veille. L'écran affiche .
- Appuyez sur pendant 3 secondes pour arrêter le programme à tout moment.

## Programme Vapeur

- Placez 150 ml d'eau (3/4 tasse) dans la cuve de cuisson, placez vos ingrédients dans le panier vapeur et placez le panier vapeur sur la cuve de cuisson. Fermez complètement le couvercle et verrouillez-le
- Tournez le bouton du panneau de commande vers la droite pour accéder au programme Vapeur . L'écran affiche le temps de cuisson par défaut.
- Option : Appuyez sur et réglez le temps souhaité en tournant le bouton du panneau de commande vers la droite (pour augmenter la durée) ou vers la gauche (pour la diminuer).
- Appuyez sur pour lancer le programme de cuisson.
- L'appareil démarre la phase de préchauffage. L'écran affiche alternativement et et le voyant de préchauffage s'allume.

- Lorsque la phase de préchauffage est terminée, l'appareil passe automatiquement en phase de cuisson. L'écran affiche le décompte et le voyant de cuisson en cours  s'allume.
- Pendant le processus de cuisson, la pression s'accumule dans l'appareil et pousse le clapet à flotteur vers le haut. Le voyant de sous-pression  s'allume pour signaler que le couvercle ne peut pas être ouvert sans avoir d'abord libéré la pression.
- À la fin du décompte, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche .
- Au bout de quelques secondes, l'appareil passe automatiquement en phase de maintien au chaud. L'écran affiche  et le voyant de maintien au chaud  s'allume.
- Appuyez sur  pendant 3 secondes pour arrêter le programme à tout moment.

- ## Programme Cuisson au four
- Placez la préparation dans la cuve de cuisson et fermez le couvercle sans le verrouiller.
  - Tournez le bouton du panneau de commande vers la droite pour accéder au programme Cuisson au four . L'écran affiche le temps de cuisson par défaut.
  - Option : Appuyez sur  et réglez le temps souhaité en tournant le bouton du panneau de commande vers la droite (pour augmenter la durée) ou vers la gauche (pour la diminuer).
  - Option : Appuyez sur  et réglez la température souhaitée en tournant le bouton du panneau de commande vers la droite (pour augmenter la température) ou vers la gauche (pour la baisser).
  - Appuyez sur  pour lancer le programme de cuisson.
  - L'appareil démarre la phase de préchauffage. L'écran affiche alternativement  et  et le voyant de préchauffage  s'allume.

- Lorsque la phase de préchauffage est terminée, l'appareil passe automatiquement en phase de cuisson. L'écran affiche le décompte et le voyant de cuisson en cours  s'allume.
- À la fin du décompte, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche .
- Au bout de quelques secondes, l'appareil passe automatiquement en phase de maintien au chaud. L'écran affiche  et le voyant de maintien au chaud  s'allume.
- Appuyez sur  pendant 3 secondes pour arrêter le programme à tout moment.



## Programme de cuisson sous vide/lente

- Tournez le bouton du panneau de commande vers la droite pour accéder au programme de cuisson sous vide/lente . L'écran affiche le temps de cuisson par défaut.
- Option : Appuyez sur  et réglez le temps souhaité en tournant le bouton du panneau de commande vers la droite (pour augmenter la durée) ou vers la gauche (pour la diminuer).
- Option : Appuyez sur  et réglez la température souhaitée en tournant le bouton du panneau de commande vers la droite (pour augmenter la température) ou vers la gauche (pour la baisser).
- Appuyez sur  pour lancer le programme de cuisson.
- L'appareil démarre la phase de préchauffage. L'écran affiche alternativement  et  et le voyant de préchauffage  s'allume.
- Lorsque la phase de préchauffage est terminée, l'appareil passe automatiquement en phase de cuisson. L'écran affiche le décompte et le voyant de cuisson en cours  s'allume.

- À la fin du décompte, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche .
- Au bout de quelques secondes, l'appareil passe automatiquement en mode veille. L'écran affiche .
- Appuyez sur  pendant 3 secondes pour arrêter le programme à tout moment.

## Programme Riz

Placez les ingrédients dans la cuve de cuisson, fermez complètement le couvercle et verrouillez-le.

- Tournez le bouton du panneau de commande vers la droite pour accéder au programme Riz . L'écran affiche le temps de cuisson par défaut.
- Option : Appuyez sur  et réglez le temps souhaité en tournant le bouton du panneau de commande vers la droite (pour augmenter la durée) ou vers la gauche (pour la diminuer).
- Appuyez sur  pour lancer le programme de cuisson.
- L'appareil démarre la phase de préchauffage. L'écran affiche alternativement  et  et le voyant de préchauffage  s'allume.
- Pendant la cuisson, la pression s'accumule dans l'appareil et pousse le clapet à flotteur vers le haut. Le voyant de sous-pression  s'allume pour signaler que le couvercle ne peut pas être ouvert sans avoir d'abord libéré la pression.
- À la fin du décompte, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche .
- Au bout de quelques secondes, l'appareil passe automatiquement en phase de maintien au chaud. L'écran affiche  et le voyant de maintien au chaud  s'allume.
- Appuyez sur  pendant 3 secondes pour arrêter le programme à tout moment.



## Programme Yaourts et ferment

Le programme Yaourts et ferment peut être utilisé pour préparer du yaourt ou pour faire lever de la pâte à pain/pâtisserie.

- Lorsque vous préparez du yaourt, placez les ingrédients dans la cuve de cuisson et fermez le couvercle.
- Lorsque vous faites lever de la pâte, vous pouvez la pétrir directement dans la cuve, puis placer la cuve dans le boîtier et fermer le couvercle.
- Tournez le bouton du panneau de commande vers la droite pour accéder au programme Yaourts et ferment . L'écran affiche le temps de cuisson par défaut.
- Option : Appuyez sur  et réglez le temps souhaité en tournant le bouton du panneau de commande vers la droite (pour augmenter la durée) ou vers la gauche (pour la diminuer).
- Option : Appuyez sur  et réglez la température souhaitée en tournant le bouton du panneau de commande vers la droite (pour augmenter la température) ou vers la gauche (pour la baisser).
- Appuyez sur  pour lancer le programme de cuisson.
- L'appareil démarre la phase de préchauffage. L'écran affiche alternativement  et  et le voyant de préchauffage  s'allume.
- Lorsque la phase de préchauffage est terminée, l'appareil passe automatiquement en phase de cuisson. L'écran affiche le décompte et le voyant de cuisson en cours  s'allume.
- À la fin du décompte, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche .
- Au bout de quelques secondes, l'appareil passe automatiquement en mode veille. L'écran affiche .
- Appuyez sur  pendant 3 secondes pour arrêter le programme à tout moment.

## Programme Porridge

- Placez les ingrédients dans la cuve de cuisson, fermez complètement le couvercle et verrouillez-le.
- Tournez le bouton du panneau de commande vers la droite pour accéder au programme Porridge . L'écran affiche le temps de cuisson par défaut.
- Option : Appuyez sur  et réglez le temps souhaité en tournant le bouton du panneau de commande vers la droite (pour augmenter la durée) ou vers la gauche (pour la diminuer).
- Appuyez sur  pour lancer le programme de cuisson.
- L'appareil démarre la phase de préchauffage. L'écran affiche alternativement  et  et le voyant de préchauffage  s'allume.
- Lorsque la phase de préchauffage est terminée, l'appareil passe automatiquement en phase de cuisson. L'écran affiche le décompte et le voyant de cuisson en cours  s'allume.
- À la fin du décompte, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche .
- Au bout de quelques secondes, l'appareil passe automatiquement en phase de maintien au chaud. L'écran affiche  et le voyant de maintien au chaud  s'allume.
- Appuyez sur  pendant 3 secondes pour arrêter le programme à tout moment.

## Mode Réglable par le Chef

- Placez les ingrédients dans la cuve de cuisson et fermez le couvercle ou non, selon votre recette.

- Tournez le bouton du panneau de commande vers la droite pour accéder au Mode Réglable par le Chef . L'écran affiche le temps de cuisson par défaut.
  - Option : Appuyez sur  et réglez le temps souhaité en tournant le bouton du panneau de commande vers la droite (pour augmenter la durée) ou vers la gauche (pour la diminuer).
  - Option : Appuyez sur  et réglez la température souhaitée en tournant le bouton du panneau de commande vers la droite (pour augmenter la température) ou vers la gauche (pour la baisser).
  - Appuyez sur  pour lancer le programme de cuisson.
  - L'appareil démarre la phase de préchauffage. L'écran affiche alternativement  et  et le voyant de préchauffage  s'allume.
  - Lorsque la phase de préchauffage est terminée, l'appareil passe automatiquement en phase de cuisson. L'écran affiche le décompte et le voyant de cuisson en cours  s'allume.
  - À la fin du décompte, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche .
  - Au bout de quelques secondes, l'appareil passe automatiquement en mode veille. L'écran affiche .
  - Appuyez sur  pendant 3 secondes pour arrêter le programme à tout moment.
- \* **Suggestion pour réchauffer rapidement les plats :** réglez la température sur  $>=95$  C et faites cuire avec le couvercle fermé mais déverrouillé.

## 7. Utilisez la fonction de départ différé

Le départ différé peut être utile pour programmer l'appareil afin qu'il démarre la cuisson ultérieurement.

- Commencez par sélectionner un programme en suivant les étapes décrites ci-dessus dans la partie 6.

- Avant de lancer le programme sélectionné, appuyez sur . L'écran affiche la durée par défaut du départ différé.
- Réglez la durée souhaitée en tournant le bouton du panneau de commande vers la droite (pour augmenter la durée) ou vers la gauche (pour la diminuer).
- Appuyez sur . L'écran affiche le décompte du départ différé. À la fin de la durée programmée, l'appareil démarre automatiquement la cuisson.

## 8. Ouvrez le couvercle

- Ne pas ouvrir le couvercle si le clapet à flotteur est relevé et si le voyant de sous-pression  est allumé.
- À la fin de la cuisson, vous pouvez libérer la pression de deux façons :

**Libération naturelle** : à la fin de la cuisson ou après l'arrêt du programme, l'appareil se refroidit automatiquement et la pression se libère naturellement. Avec cette libération naturelle, les aliments risquent de trop cuire en raison de la pression résiduelle dans la cuve. Pour arrêter immédiatement le processus de cuisson, utilisez la libération manuelle.

**Libération manuelle** : Appuyez de manière continue sur le bouton de libération de la pression, situé sur le dessus du couvercle. Cela prendra de quelques secondes à quelques minutes en fonction de la quantité d'aliments à l'intérieur de la cuve (fig. 34).

**AVERTISSEMENT : Faites attention à la vapeur brûlante qui s'échappe de l'appareil. Eloignez votre visage et vos mains de la sortie de la vapeur (fig. 45).**

- Pour ouvrir le couvercle, positionnez votre bras parallèlement aux poignées latérales, saisissez le bouton du couvercle, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez le couvercle (fig. 35 et 36).

**AVERTISSEMENT : Faites attention à la vapeur brûlante qui s'échappe de la cuve de cuisson.**

## 9. Débranchez l'appareil

- Après utilisation, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 2 heures avant de le nettoyer.

## 10. Nettoyez après utilisation

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- Avant le nettoyage, laissez l'appareil refroidir pendant au moins 2 heures.
- Pour les instructions de nettoyage, reportez-vous à la partie 3. Nettoyez toutes les pièces de l'appareil comme stipulé dans la section AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

## 11. Conseils d'entretien

- Pour assurer la durabilité de la cuve de cuisson au fil du temps, ne coupez pas les aliments à l'intérieur de la cuve.
- Utilisez les accessoires fournis. N'utilisez pas d'ustensile métallique car cela pourrait endommager le revêtement anti-adhésif de la cuve.
- Après utilisation, le joint d'étanchéité peut conserver l'odeur de votre plat. C'est normal ; le silicone a de petits pores qui s'ouvrent lorsqu'il est exposé à une température élevée et se ferment une fois que la température baisse. Pour éliminer l'odeur du joint d'étanchéité, vous pouvez :
  - Mettre l'anneau en silicone au lave-vaisselle
  - Ajouter 1 tasse de vinaigre, 1 tasse d'eau et 1 citron coupé en gros morceaux dans la cuve de cuisson et lancer un programme Vapeur pendant 2 minutes, puis laisser la vapeur se libérer naturellement.
- Remplacez le joint d'étanchéité tous les 2 ans ou plus tôt s'il est endommagé.

## GUIDE DE DÉPANNAGE TECHNIQUE

Problème	Causes possibles	Solutions
Impossible d'ouvrir le couvercle	Ouverture impossible en raison de la pression dans la cuve de cuisson.	Appuyez de manière continue sur le bouton de libération de la pression pour éliminer la pression à l'intérieur de la cuve de cuisson. Quelques minutes peuvent s'écouler avant que la pression soit complètement libérée.
	La pression dans la cuve de cuisson est complètement libérée mais le clapet à flotteur est bloqué car il est trop sale et ne peut donc pas descendre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Veillez à ce que la pression se libère complètement en laissant l'appareil refroidir pendant au moins 2 heures.</li> <li>b. Poussez délicatement le clapet à flotteur vers le bas en insérant une pique à brochette ou un objet long dans l'ouverture du clapet à flotteur. Si cela ne fonctionne pas, envoyez l'appareil à un centre d'entretien agréé.</li> <li>c. Pour la prochaine utilisation, nettoyez et séchez soigneusement le clapet à flotteur.</li> </ul>
Impossible de fermer le couvercle	Le joint d'étanchéité n'est pas installé correctement.	Positionnez correctement le joint d'étanchéité.
	La cuve de cuisson contient des ingrédients chauds qui génèrent de la vapeur.	Attendez que les ingrédients de la cuve de cuisson refroidissent avant de refermer le couvercle.
	Le clapet à flotteur est bloqué car il est trop sale et ne peut donc pas descendre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Poussez doucement le clapet à flotteur vers le bas en insérant une pique à brochette ou un objet long dans l'ouverture du clapet à flotteur. Si cela ne fonctionne pas, envoyez l'appareil à un centre d'entretien agréé.</li> <li>b. Pour la prochaine utilisation, nettoyez et séchez soigneusement le clapet à flotteur.</li> </ul>
	Le positionnement et/ou le sens de fermeture du couvercle est incorrect.	Fermez le couvercle dans le bon sens, conformément à la notice d'utilisation.
Lorsque vous ouvrez le couvercle, la cuve de cuisson reste attachée au couvercle.	Le joint d'étanchéité a créé un effet d'aspiration.	La cuve de cuisson va se libérer d'elle-même du couvercle. Cela est normal et démontre simplement que le produit est bien hermétique. Pour éviter que la cuve de cuisson tombe lourdement dans le produit à l'ouverture, ouvrez toujours le couvercle doucement.

Problème	Causes possibles	Solutions
Libération intense de la pression par le régulateur de pression.	La pression interne dépasse la pression de fonctionnement ou la pression interne dépasse la pression de sécurité.	Nettoyez soigneusement le limiteur de pression, la soupape à flotteur et le couvercle. Si de la vapeur s'échappe encore de la soupape à flotteur, veuillez renvoyer l'appareil au centre d'entretien agréé le plus proche pour inspection, réparation ou réglage par une personne autorisée.
	Le régulateur de pression n'est pas correctement positionné.	Tournez/appuyez avec précaution sur le régulateur de pression pour le mettre en place. Faites attention à la vapeur brûlante. Placez-vous de façon sécurisée et portez des gants de cuisine.
	Une commande de pression défectueuse a entraîné une libération de la pression.	Envoyez l'appareil à un centre d'entretien agréé pour le faire réparer.
Résidus dans le clapet à flotteur.	La pression interne dépasse la pression de fonctionnement ou la pression interne dépasse la pression de sécurité.	Nettoyez soigneusement le limiteur de pression, la soupape à flotteur et le couvercle. Si de la vapeur s'échappe encore de la soupape à flotteur, veuillez renvoyer l'appareil au centre d'entretien agréé le plus proche pour inspection, réparation ou réglage par une personne autorisée.
	Le clapet à flotteur est bloqué.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Appuyez de manière continue sur le bouton de libération de la pression pour éliminer la pression à l'intérieur de la cuve de cuisson. Quelques minutes peuvent s'écouler avant que la pression soit complètement libérée.</li> <li>b. Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 2 heures.</li> <li>c. Nettoyez et séchez le clapet à flotteur avant de relancer la cuisson.</li> </ul>
	Le clapet à flotteur est bloqué.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Appuyez de manière continue sur le bouton de libération de la pression pour éliminer la pression à l'intérieur de la cuve de cuisson. Quelques minutes peuvent s'écouler avant que la pression soit complètement libérée.</li> <li>b. Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 2 heures.</li> <li>c. Nettoyez et séchez le clapet à flotteur avant de relancer la cuisson.</li> </ul>

Problème	Causes possibles	Solutions
Fuite de vapeur au niveau du couvercle.	Le joint d'étanchéité n'est pas installé correctement.	Retirez le joint d'étanchéité, nettoyez-le et réinstallez-le dans la bonne position.
	Le joint d'étanchéité est sale.	Retirez le joint d'étanchéité, nettoyez-le et réinstallez-le dans la bonne position.
	Le joint d'étanchéité est endommagé ou le rebord de la cuve de cuisson est endommagé.	Envoyez l'appareil à un centre d'entretien agréé pour le faire réparer.
Les aliments ne sont pas cuits	Le rapport ingrédients solides/liquides est incorrect.	Réessayez en suivant précisément les quantités de la recette.
	Aucune électricité n'arrive dans l'alimentation.	Vérifiez votre circuit électrique domestique.
E0 est affiché sur l'écran numérique.	Le pressostat est défectueux.	Envoyez l'appareil à un centre d'entretien agréé pour le faire réparer.
E1 est affiché sur l'écran numérique.	Le capteur de température est défectueux.	Envoyez l'appareil à un centre d'entretien agréé pour le faire réparer.
E2 est affiché sur l'écran numérique.	Le couvercle n'est pas correctement positionné pour votre programme de cuisson. Chaque programme nécessite une position spécifique du couvercle.	Vérifiez et réglez le positionnement du couvercle requis par votre programme de cuisson. Reportez-vous au tableau des programmes de cuisson de la partie 6 de ce manuel. Redémarrez votre programme une fois le couvercle correctement positionné. Si le problème persiste, envoyez l'appareil à un centre d'entretien agréé pour le faire réparer.

**Tefal**<sup>®</sup>

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

- Type: SERIE EPC50-B
- Model: CY754
- Capacity: 4.8L
- Voltage: 220-240V ~
- Frequency: 50-60Hz
- Power: 915-1090W

3203000327

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tefal, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tefal-multicooker-cy754130-akcija-cena/>