

## Uputstvo za upotrebu

ARIETE toster AR1971DG

**Ariete**<sup>®</sup>



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/ariete-toster-ar1971dg-akcija-cena/>

# ***Ariete***<sup>®</sup>

## Aparat za sendviče 1971 UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE




PRE UPOTREBE PROČITAJTE OVA UPUTSTVA


# Važne bezbedonosne smernice

Pre upotrebe, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

**Kada koristite električne uređaje, potrebno je pridržavati se određenih mera predostrožnosti:**




1. Uverite se da napon na uređaju odgovara naponu Vašeg mrežnog sistema.
2. Nikada nemojte koristiti uređaj blizu zidova ili zavesa.
3. Ne ostavljajte uređaj izložen spoljnim elementima (kiša, sunce, itd.).
4. Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja samo ako su pod nadzorom ili razumeju instrukcije u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način, kao i da razumeju prateće opasnosti. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca osim ako nisu starija od 8 godina i ako nisu pod nadzorom.
5. Uređaj i kabl za napajanje držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.
6. Uvek koristite uređaj na ravnoj površini.
7. Postavite uređaj na stabilnu površinu, otpornu na toplotu i pod dobro osvetljenje.
8. Ne koristite uređaj na otvorenom.
9. Uverite se da kabl za napajanje ne dođe u kontakt sa vrućim površinama.
10. Dok uređaj radi, temperatura spoljnih površina može biti veoma visoka.
11. Isključite uređaj i izvadite kabl iz struje kada ga ne koristite, kao i pre čišćenja.
12. Nikada ne povlačite za sam kabl za napajanje kako biste isključili uređaj.
13. Nikada ne koristite abrazivne ili korozivne deterdžente za čišćenje uređaja. Ovaj uređaj nije pogodan za pranje u mašini za sudove.
14. **NIKADA NE STAVLJAJTE UREĐAJ, UTIKAČ ILI KABL ZA NAPAJANJE U VODU ILI DRUGE TEČNOSTI. UREĐAJ SAMO OČISTITE VLAŽNOM KRPOM.**
15. Nemojte koristiti uređaj ako su kabl za napajanje ili utikač oštećeni ili ako je sam uređaj neispravan; u tom slučaju, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni centar na popravku.
16. Kako bi se eliminisali svi rizici, ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, centar za tehničku pomoć ili slično kvalifikovana osoba.
17. Ovaj uređaj je dizajniran ISKLJUČIVO za KUĆNU UPOTREBU i ne može se koristiti u poslovne ili industrijske svrhe.
18. Tokom upotrebe preporučuje se upotreba usisnog ventilatora ili odgovarajuće ventilacije za prostorije.
19. Nikada ne postavljajte uređaj na ili blizu izvora toplote, električnih elemenata ili u zagrejanu rernu. Uređaj ne stavljajte na druge uređaje.
20. Pažljivo pazite na uređaj kada se koristi u prisustvu dece.
21. U slučaju da odlučite da odložite uređaj, savetujemo vam da ga isključite tako što ćete preseći strujni kabl. Takođe preporučujemo da sve potencijalno opasne delove stavite van upotrebe, posebno za decu koja se mogu igrati sa uređajem ili njegovim delovima.
22. Ambalaža se nikada ne sme ostavljati na dohvrat dece jer je potencijalno opasna.
23. Ovaj uređaj je usklađen sa Direktivama 2014/35/EU i EMC 2014/30/EU, kao i sa Uredbom (EC) br. 1935/2004 od 27/10/2004 o materijalima u kontaktu sa hranom.
24.  Da pravilno odložite proizvod u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU, pogledajte i pročitajte priloženi letak.
25. Aparat nije namenjen za upravljanje pomoću eksternog tajmera ili odvojenog sistema daljinskog upravljanja.

**NE BACAJTE OVO UPUTSTVO.**

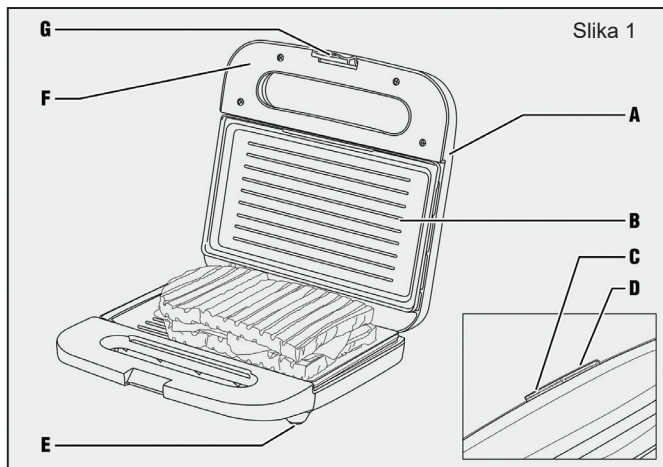

## Opis uređaja (slika 1)

- A Telo motora
- B Nelepljive ploče
- C Svetlo za napajanje (crveno)
- D Svetlo za temperaturu (zeleno)
- E Neklizajuće nožice
- F Ručka za otvaranje
- G Ručka za zatvaranje

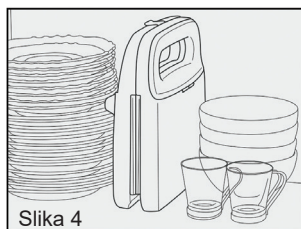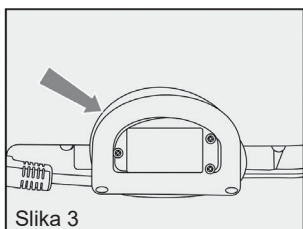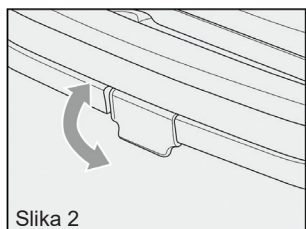

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

### UPOZORENJE:

**Pre upotrebe, uklonite sve etikete sa ploča. Proverite da li su ploče čiste i bez tragova prašine. Ako je potrebno, prebrišite ih vlažnom krpom.**

Prilikom prve upotrebe može izaći vrlo mala količina dima; do ovoga dolazi usled zagrevanja nekih komponenti uređaja.

- Postavite uređaj na ravnu površinu. Uverite se da je ploča zatvorena tokom faze zagrevanja.
- Uključite uređaj.
- Upaliće se lampica (C), koja znači da je utikač ubačen u struju, kao i lampica (D), koja signalizira fazu grejanja.
- Lampica (D) se gasi kada aparat dostigne temperaturu (nakon oko 3 minuta) i spreman je za upotrebu.

**NAPOMENA: Lampica (D) će se ponovo upaliti kada se željena temperatura smanji.**

- Potpuno otvorite uređaj pomoću ručke (F), nakon što ste podigli odgovarajuću polugu (G) - slika 2.
- Stavite hranu koju želite da tostirate na donji deo (B). Hranu uvek stavlajte prema zadnjoj strani tostera.
- Zatvorite gornju ploču ka donjoj pomoću ručke (F), a zatim je zaključajte laganim guranjem poluge (G) nadole, dok se ne čuje škljocaj (slika 2).
- Za kuvanje je potrebno 5-8 minuta. U svakom slučaju, vreme zavisi od ličnog ukusa, kao i od vrste i debljine hrane.
- Nakon tostiranja, isključite uređaj tako što ćete izvaditi kabl iz struje i podići ploču kao što je gore opisano. Izvadite hranu pomoću plastične špatule.

## **UPOZORENJE:**

Ne dodirujte kućište uređaja i grejne ploče kako biste sprečili opasnost od opekotina. Ne pritiscajte ručicu (G) kako je ne biste polomili.

Nemojte koristiti polugu za zaključavanje (G) da zatvorite gornju ploču kada je hrana u uređaju. Sama težina uređaja postepeno pritiska hranu tokom tostiranja. Tostirajte hranu samo kada su ploče zatvorene. Nemojte koristiti oštre predmete (npr. nož) kako ne biste oštetili ploče.

## **ČIŠĆENJE**

### **UPOZORENJE:**

Očistite uređaj vlažnom krpom nakon što ste ga isključili iz struje i nakon što se u potpunosti ohladio.

- Koristite vlažnu krpu za čišćenje ploča.
- Aparat odložite tako što ćete gornju ploču zaključati na donju (G) (slika 2).
- Koristite odgovarajući deo za namotavanje kabla (na zadnjem delu uređaja) (slika 3) pre nego što odložite uređaj u vertikalni položaj (slika 4).

## **RECEPTI**

### ***Pečeni panini sa pečurkama i sušenim paradajzom***

(za 4 osobe)

**Vreme pripreme:** 10 minuta

**Vreme kuvanja:** 15 minuta

#### **Sastojci:**

- 300 g isečenih pečuraka
- 100 g bebi spanaća
- 1/2 šolje sušenog paradajza, sitno iseckanog

- 3/4 šolje rendanog nemasnog sira
- 200 g pita hleba, isečenog na četiri dela

Zagrejte tiganj i sipajte malo ulja. Dodajte pečurke i kuvajte ih 3 minuta ili dok ne omekšaju, s vremena na vreme mešajući. Zatim stavite pečurke na kuhinjski papir i začinite solju i biberom. Zagrejte toster. Stavite spanać, pečurke, sušeni paradajz i sir ravnomerno na jednu stranu pita hleba. Pokrijte preostalim hlebom i čvrsto pritisnite. Stavite hleb u toster i grilujte pet minuta ili dok se ne ispeče. Prerežite na polovine i poslužite.

### ***Meksičke tortilje***

(za 4-6 osoba)

#### **Sastojci:**

- 250 g meksičke salse
- Pola šolje prženog pasulja (ili crvenog pasulja)
- 2 kašike sitno seckanog belog luka i vlašca
- 200 g mesa kobasica, sitno mlevenog
- 16 okruglih tortilja (neprženih)
- 200 g tzatziki sosa
- 200 g soka od avokada
- 250 g mocarela sira, sitno iseckanog
- 1 šolja pavlake

Zagrejte toster. Pomešajte salsu, pasulj, seckani beli luk, vlašac i kobasicu i rasporedite mešavinu na 8 tortilja. Ukrasite naizmeničnim slojevima cacikija, avokada i sira. Tortilje grilujte oko 8 minuta, dok ne budu zlatne, hrskave i dobro zagrejane. Predlozi za serviranje: poslužite na podlozi od listova zelene salate sa malo pavlake.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)



## **OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIK DOO**

Dunavska bb, 11000 Beograd, Srbija

tel.: 011/208-6666; 066/8100-216

e-mail: [servis@bgelektronik.com](mailto:servis@bgelektronik.com); [www.bgelektronik.rs](http://www.bgelektronik.rs)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Ariete, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/ariete-toster-ar1971dg-akcija-cena/>