

Uputstvo za upotrebu (kratko)

BOSCH ugradna mašina za pranje sudova SMV24AX04E



BOSCH




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-masina-za-pranje-sudova-smv24ax04e-akcija-cena/>


Kratko i praktično...

... sve što je potrebno vašoj mašini za pranje posuđa.
Svejedno pročitajte uputstvo za upotrebu i uputstvo za montažu
prije upotrebe uređaja.

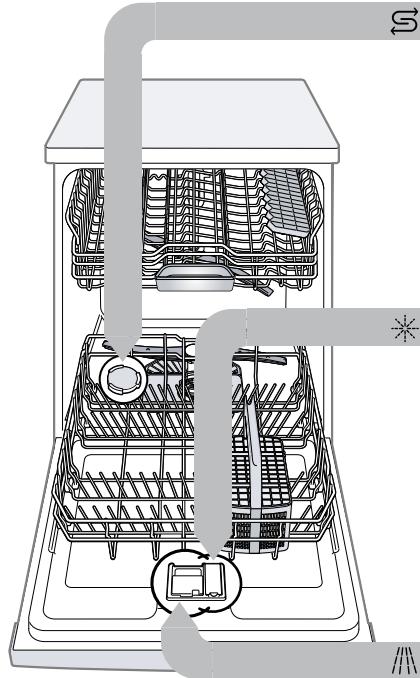**Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode**

Ovdje ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate.
Tabelu sa jedinicama specifičnim za određenu zemlju možete da pronađete u uputstvu za upotrebu.

Opseg tvrdoće	mmol/l	Stepen	LED A	LED B	LED C
meka	0-1,1	0	○	○	○
srednja	1,2-2,9	1	●	○	○
tvrdna	3,0-3,7	2	●	●	○
tvrdna	3,8-6,2	3	●	●	●

**Sipanje specijalne soli**

Da biste izbegli oštećenja uređaja, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so isključivo neposredno pre pokretanja programa.

- Odvrnite poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
- Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.


- Sipajte specijalnu so u rezervoar. Voda se potiskuje u rezervoaru i otiče. Nipošto nemojte da sipate sredstvo za pranje posuđa.




- Postavite poklopac na rezervoar i zavrnite ga.

Ulivanje sredstva za ispiranje

- Pritisnite vezicu na poklopcu rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.

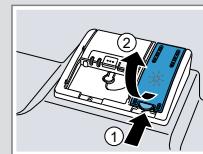


- Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

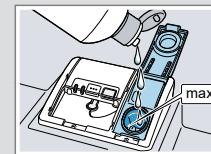


- Zatvorite poklopac na rezervoar za sredstvo za ispiranje.
✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

Sipanje sredstva za pranje posuđa

- Sredstvo za pranje sipajte samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.

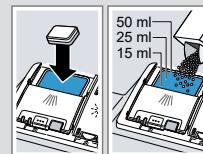

- Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.
✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

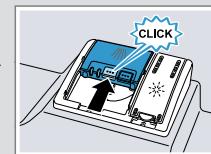**Nacin postupanja**

- Rasporedite posude.
- Perite samo posude koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa. Proverite da li prskalice mogu slo-
- bodno da se okreću.
- Sipajte sredstvo za pranje posuđa.
- Uključite uređaj ①.
- Podesite program.
- Startujte program Start.
- Po završetku programa, izvadite posuđe.
- Da biste prekinuli program, pritisnite Reset 3 sec. oko 3 sekunde. Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.

Programi

Programski podaci su laboratorijske
merne vrednosti prema evropskom
standardu EN 60436.

Vrednosti potrošnje zavise od izabrano
gog programa i izabrane dodatne
funkcije.

Pri isključenom uređaju za sredstvo
za ispiranje ili nedostatku sredstva za
ispiranje menjaju se vreme trajanja pro
grama.

Program	1) Trajanje [h:min] 2) Potrošnja energije [kWh] 3) Voda [l]
----------------	---

1)	2:15
2)	1,450
3)	15

1)	3:30
2)	0,923
3)	9,5

1)	1:00
2)	1,300
3)	10


1)	0:15
2)	0,050
3)	4

Prepranje


Čišćenje sitâ

1. Posle svakog pranja posuđa proverite da li u sitima ima ostataka.


2. Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smera kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.

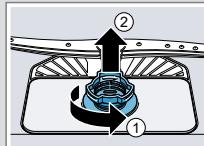

3. Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.

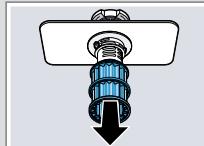

4. Stisnite obe jezička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.

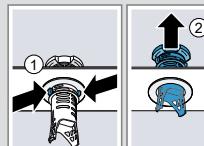


5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.

6. Sklopite sistem sita.


7. Umetnute sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu. Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.

Čišćenje prskalica

1. Odvratite gornju prskalicu ① i skinite je povlačenjem nadole ②.

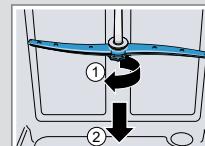

2. Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.

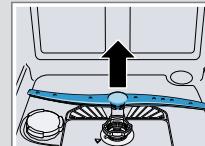

3. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalica ima začepljivanja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.

4. Umetnute donju prskalicu.

✓ Prskalica će se čujno učvrstiti.

5. Umetnute gornju prskalicu i zavrnete je.

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.

2. Izvadite sistem sita.

3. Pokupite preostalu vodu.

4. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.




5. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.

6. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propeler-a pumpe.

7. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.

✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.

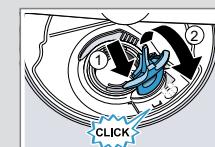

8. Montirajte sistem sita.


Otklanjanje smetnji

Kvar

Uzrok i rešavanje problema

Svetli prikaz za dovod vode

Dovodno crevo je presavijeno.
► Dovodno crevo položite bez izvijanja.

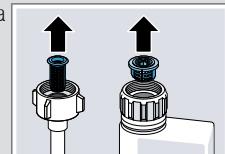

Slavina za vodu je zatvorena.

► Otvorite slavinu za vodu.

Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem.

► Otvorite slavinu za vodu.

Začepljena su sita u priključku za vodu dovodnog ili AquaStop creva.

1. Isključite uređaj.
2. Izvucite mrežni utikač.
3. Zatvorite slavinu za vodu.
4. Odvrnute priključak za vodu.
5. Izvadite sito iz dovodnog creva

6. Očistite sito.
7. Postavite sito u dovodno crevo.
8. Pritegnite priključak za vodu.
9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu.
10. Uspostavite napajanje strujom.
11. Uključite uređaj.

Kvar

Uzrok i rešavanje problema

Svetli prikaz za dovod vode

Sita su zaprljana ili začepljena.
► Očistite sita.

Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili presavijeno.

1. Crevo za otpadnu vodu položite tako da ne može da se savije.

2. Uklonite ostatke.

Priključak na sifon je još uvek zatvoren.

► Proverite priključak na sifon i po potrebi ga otvorite.

Nije učvršćen poklopac pumpe za otpadnu vodu.

► Pравилно učvrstite poklopac pumpe za otpadnu vodu.

Ostaci hrane na posudu.

Posude je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posude prepunjena.

1. Raspoređite posude tako da ima dovoljno slobodnog prostora.

Mlazevi iz prskalica moraju da dopnu do posuda.

2. Izbegavajte naleganje.

Blokirano je okretanje prskalica.

► Posude raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalica.

Začepljene su mlaznice prskalica.

► Očistite prskalice.

Sita su zaprljana.

► Očistite sita.

Kvar

Uzrok i rešavanje problema

Ostaci hrane na posudu.

Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.

1. Pравилно umetnute sita.

2. Učvrstite sita.

Izabran je previše slab program pranja posuđa.

► Izaberite intenzivniji program pranja.

Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muze koje se mogu ukloniti.

Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previše podesena.

► Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen.

Nije sipano sredstvo za ispiranje.

► Sipajte sredstvo za ispiranje.

Tragovi rđe na priboru za ručavanje.

Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštice noževa su često jače pogodžene.

► Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.

Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju.

► Nemojte da perete delove koji rđaju.

Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatanoj posudi za tablete.

Posude blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispire.

► Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-masina-za-pranje-sudova-smv24ax04e-akcija-cena/>