

## Uputstvo za upotrebu (kratko)

WHIRLPOOL kombinovani frižider W7X 820 K



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/whirlpool-kombinovani-frizider-w7x-820-k-akcija-cena/>

**HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL**

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.**

**PRVA UPOTREBA**

Nakon postavljanja uređaja sačekajte bar dva sata pre nego što povežete uređaj sa napajanjem. Pošto se poveže, uređaj će automatski početi da radi. Idealne postavke temperature su fabrički podešene.

Nakon uključivanja uređaja, sačekajte 4-6 sati da uređaj dostigne odgovarajuću temperaturu za čuvanje hrane.

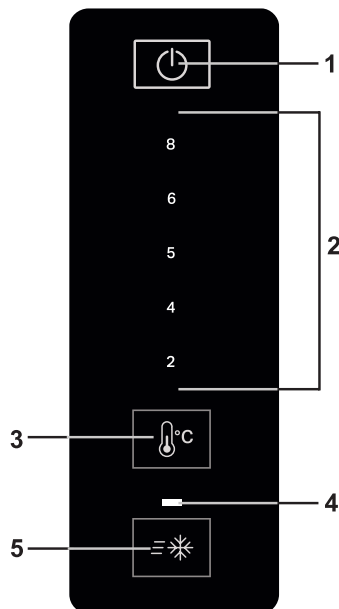**KONTROLNA TABLA**

1. Uključivanje/isključivanje
2. Indikator temperature u odeljku FRIŽIDERA
3. Podešavanje temperature frižidera
4. Indikatorsko svetlo Fast Freeze (Brzo zamrzavanje)
5. Dugme Fast freeze (Brzo zamrzavanje)

**UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE**

Ceo uređaj (i odeljak frižidera i odeljak zamrzivača) se može uključiti pritiskom na ovo dugme u trajanju od 2 sekunde. Poslednja postavljena vrednost je naznačena na interfejsu. Pritisnite ovo dugme da biste isključili uređaj.

**INDIKATORSKO SVETLO TEMPERATURE FRIŽIDERA**

Pokazuje temperaturu u odeljku frižidera.

**PODEŠAVANJE TEMPERATURE FRIŽIDERA**

Dozvoljava promenu vrednosti temperature u odeljku frižidera, okretanjem dugmeta; takođe potvrđuje izabranu temperaturu na interfejsu. Preporučeno podešavanje za odeljak frižidera je +4 °C.

**INDIKATORSKO SVETLO FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)**

Svetli kada se pritisne dugme Brzo zamrzavanje.

**FUNKCIJA FAST FREEZE (BRZOG ZAMRZAVANJA)**

Ova funkcija sa preporučuje za zamrzavanje sveže hrane. Sveža hrana bi trebalo da se zamrzne što je brže moguće, u cilju što je moguće boljeg očuvanja i zadržavanja njene hranljive vrednosti. Pritisnite dugme Brzo zamrzavanje kada želite da zamrznete svežu hranu; uključuje se indikator Brzo zamrzavanje.

Preporučujemo da pritisnete dugme Brzo zamrzavanje 24 sata pre stavljanja hrane u zamrzivač, kako biste pripremili odeljak zamrzivača za najbolje moguće uslove zamrzavanja. Preporučujemo da koristite donju frioku radi maksimalnog povećanja kapaciteta zamrzavanja. Funkcija Brzog zamrzavanja se automatski deaktivira nakon 48 sati ili možete ručno da je onemogućite pritiskom na dugme Brzo zamrzavanje.

**LED SVETLO**

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase F energetske efikasnosti. Ukoliko sistem LED lampi ne radi, molimo kontaktirajte Servis radi zamene.

**Važno:** Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena više od 8 minuta svetlo će se automatski isključiti.


**6th SENSE**

Ova funkcija radi automatski na osiguravanju optimalnih uslova za čuvanje hrane koja se skladišti. "6th Sense" funkcija se automatski aktivira kada:

- se velika količina hrane stavi u frižider
- vrata frižidera dugo ostanu otvorena
- je u toku duži nestanak struje, što izaziva povećanje unutrašnje temperature uređaja do vrednosti koje ne mogu da obezbede bezbedno čuvanje hrane.

\* Dostupno samo na određenim modelima

## KAKO DA SKLADIŠTITE SVEŽU HRANU I NAPITKE

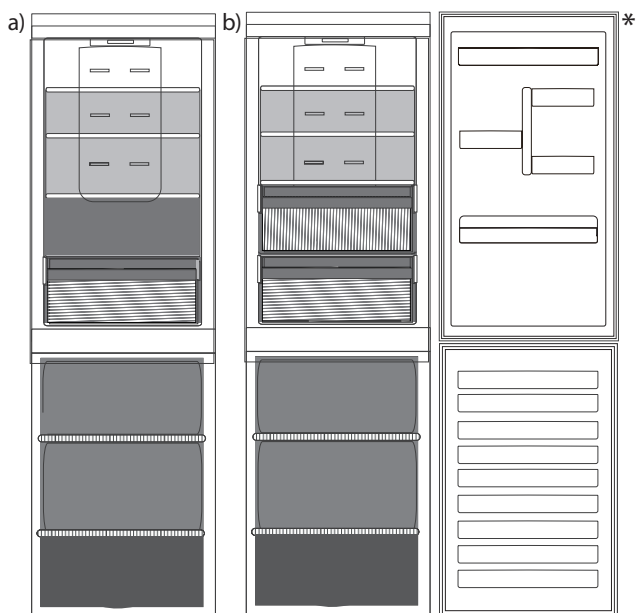

\* Broj i vrsta polica za flaše u vratima zavisi od modela

### ODELJAK ZA HLAĐENJE


Odmrzavanje odeljka frižidera je potpuno automatsko. Kapljice vode na zadnjem zidu unutar odeljka frižidera ukazuju na to da je faza automatskog odmrzavanja u toku. Voda od odmrzavanja se usmerava u odvod, a zatim sakuplja u posudi iz koje isparava.

### Fresh Box 0°C fioka \*

Fresh Box 0°C je fioka (b) idealna za čuvanje mesa i ribe. Smanjivanjem/povećavanjem temperature frižidera utičete i na temperaturu Fresh Box 0°C odeljka. Imajte u vidu da je ovaj odeljak mehanička funkcija koja neprekidno radi i ne može da se isključi.



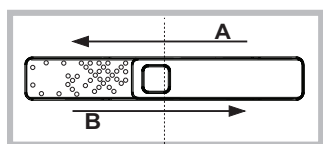

### Humidity Control (Kontrola Vlažne)

Uključite regulator nivoa vlažnosti (položaj B) ako želite da čuvate hranu, poput voća, u manje vlažnom okruženju ili ga isključite (položaj A) ako želite da čuvate hranu, poput povrća, u okruženju sa većim nivoom vlažnosti.



\* Dostupno samo na određenim modelima


### Legenda

	<b>UMERENA ZONA</b> Preporučuje se za čuvanje tropskog voća, konzervi, pića, jaja, soseva, kiselih krastavaca, putera, džema
	<b>ZONA ZA HLAĐENJE</b> Predlaže se za skladištenje sira, mleka, mlečnih proizvoda, delicata, jogurta
	<b>NAJHLADNIJA ZONA</b> a) Preporučuje se za čuvanje mesnih prerađevina, poslastica, mesa i ribe
	b) Preporučuje se za čuvanje mesa i ribe. Fioka je dostupna samo za određene modele
	<b>FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE</b>
	<b>FIOKE ZAMRZIVAČA</b> (Jedna fioka na modelima nižim od 1,7 m)
	<b>FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE</b> (Zona najjačeg hlađenja) Preporučuje se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane

### Sklopiva polica\*

Ova polica može da se koristi na tri različita načina:


1. Puna dubina, za korišćenje čitave površine.

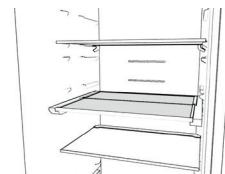

2. Poludubina, za korišćenje zadnjeg dela uz istovremeno pravljenje prostora za više artikla (poput flaša i bokala) na polici ispod. Da biste podesili policu na poludubinu, neznatno podignite prednji deo police, a zatim ga uvucite.



3. Preključena na gore, ako vam je potreban prostor za visoke ili glomazne artikla na polici ispod. Da biste policu preklopili nagore, prvo je postavite u položaj na pola puta od poludubine. Spustite policu kako biste koristili njenu poludubinu ili punu dubinu.

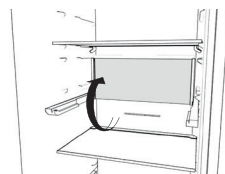

## ODELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivači Total No Frost omogućavaju cirkulaciju hladnog vazduha u zonama skladištenja, i sprečavaju stvaranje leda, stoga potpuno eliminišući potrebu za odmrzavanjem.

Zamrznuti predmeti se ne lepe za zidove, nalepnice ostaju čitljive i prostor za skladištenje ostaje uredan i čist.

Odeljak zamrzivača omogućava odlaganje smrznute hrane i zamrzavanje sveže hrane.

Količina sveže hrane koju je moguće zamrznuti u određenom vremenskom periodu je navedena na natpisnoj pločici. Rasporedite svežu hranu u delu za zamrzavanje u okviru odeljka zamrzivača tako da ostavite dovoljno prostora oko nje za slobodnu cirkulaciju vazduha. Pazite da sveža hrana ne dođe u dodir sa smrznutom hranom. Ograničenja količine su određena korpama, krilcima, fiokama, policama itd.

Vodite računa da ove komponente i dalje mogu lako da se zatvore nakon postavljanja. Fioka/odeljak zone za zamrzavanje prikazani su na gornjoj slici. Radi optimizacije brzine zamrzavanja i dobijanja više prostora za skladištenje, odeljak zamrzivača se može koristiti bez fioka, a hrana se može postavljati direktno na dno odeljka. Da bi se izbeglo bacanje hrane, pogledajte preporučeno podešavanje i skladištenje, koji se mogu pronaći u korisničkom priručniku na mreži.

### Kocke leda


Napunite 2/3 kalupa za led vodom i vratite ga u odeljak zamrzivača. Nemojte da koristite oštre ili šiljate predmete za vađenje leda.

## DODACI\*


### POLICA ZA JAJA




### POSUDA ZA LED

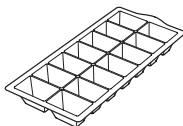

### PREGRADA ZA FLAŠE

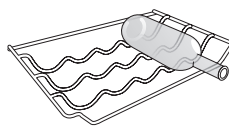

### SKLOPIVA POLICA

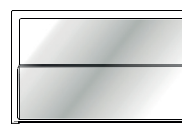

## OPŠTE INFORMACIJE

Fioke, korpe i police treba držati na trenutnom položaju, osim ako je drugačije navedeno u ovom brzom vodiču.

Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetla, koja obezbeđuju bolje osvetljenje i koriste manje energije od standardnih sijalica.

Vrata i poklopce frižidera treba ukloniti pre odlaganja, kako bi se izbeglo da se deca ili životinje zatvore unutar uređaja.

## VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Aparat ne radi.	Možda postoji problem sa napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom.</li><li>• Proverite zaštitne uređaje i osigurače električnog sistema u vašem domu</li></ul>
U jedinici za odmrzavanje se nalazi voda.	Ovo je normalno po toplom, vlažnom vremenu. Jedinica može biti i do pola puna.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uverite se da je uređaj nivelisan kako se voda ne bi prelivala.</li></ul>
Ivice kućišta uređaja, koje dolaze u kontakt sa zaptivkom vrata, su tople na dodir.	To nije kvar. Ovo je normalno po toplom vremenu i kada kompresor radi.	
Svetlo ne radi.	Možda mora da se zameni sijalica. Možda je uređaj u stanju pripravnosti (On/Stand-by).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li zaštitni uređaji i osigurači električnog sistema u vašem domu rade ispravno.</li><li>• Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom</li><li>• U slučaju da su LED diode pokvarene, korisnik mora pozvati servis radi zamene istim tipom koji je na raspolaganju samo preko našeg postprodajnog servisnog centra ili ovlašćenog prodavca.</li></ul>
Izgleda da motor radi previše.	Vreme rada motora zavisi od različitih stvari: broja otvaranja vrata, količine uskladištene hrane, temperature prostorije, podešavanja kontrola temperature.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uverite se da su kontrole uređaja ispravno podešene.</li><li>• Proverite da nije veća količina hrane stavljena u uređaj.</li><li>• Proverite da vrata nisu otvarana previše često.</li><li>• Proverite da li se vrata propisno zatvaraju.</li></ul>
Temperatura uređaja je previsoka.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uverite se da u kondenzatoru (pozadina uređaja) nema prašine i nakupljene prljavštine.</li><li>• Uverite se da se vrata propisno zatvaraju.</li><li>• Uverite se da zaptivke vrata propisno naležu.</li><li>• Po toplom vremenu ili ako je prostorija topla, normalno je da motor radi duže.</li><li>• Ukoliko su vrata uređaja bila otvorena neko vreme ili ako je veća količina hrane uskladištena, motor će raditi duže kako bi rashladio unutrašnjost uređaja.</li></ul>

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Vrata se ne otvaraju i ne zatvaraju propisno.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da pakovanja hrane ne blokiraju vrata.</li> <li>• Proverite da unutrašnji delovi ili automatski ledomat nisu van položaja.</li> <li>• Proverite da zaptivke vrata nisu prljave ili lepljive.</li> <li>• Uverite se da je uređaj nivelisan.</li> </ul>

## TABELA SA ALARMIMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rešenje
Alarm za otvorena vrata.	Svetlo frižidera treperi.	Vrata su ostala otvorena duže od 3 minuta.	Zatvorite vrata.
Kvar.	Bilo koji indikatori temperature trepere.	Kvar proizvoda.	Obratite se službi za tehničku podršku.

\* Dostupno samo na određenim modelima



### Smernice, standardna dokumentacija, poručivanje rezervnih delova i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći putem:

- Našeg veb-sajta [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) i [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- ili pomoću QR-Code
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda. Informacije o modelu se mogu preuzeti pomoću QR-Code prikazanog na energetskejoj oznaci. Oznaka uključuje i identifikator modela koji može da se upotrebi za proveru registracije na portalu baze, na adresi <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



400011573883

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Whirlpool, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/whirlpool-kombinovani-frizider-w7x-82o-k-akcija-cena/>