

Uputstvo za upotrebu

SENCOR friteza na vruć vazduh SFR 5010BK

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-friteza-na-vruc-vazduh-sfr-5010bk-akcija-cena/>

SENCOR®

SFR 5010BK





ZRAČNA PRŽILICA
Prijevod originalnog priručnika



SENCOR®

SFR 5010BK



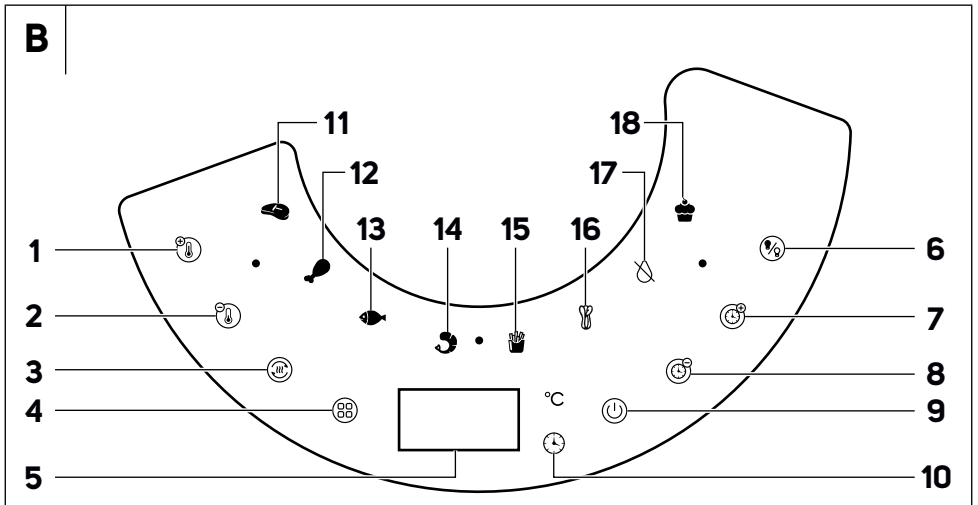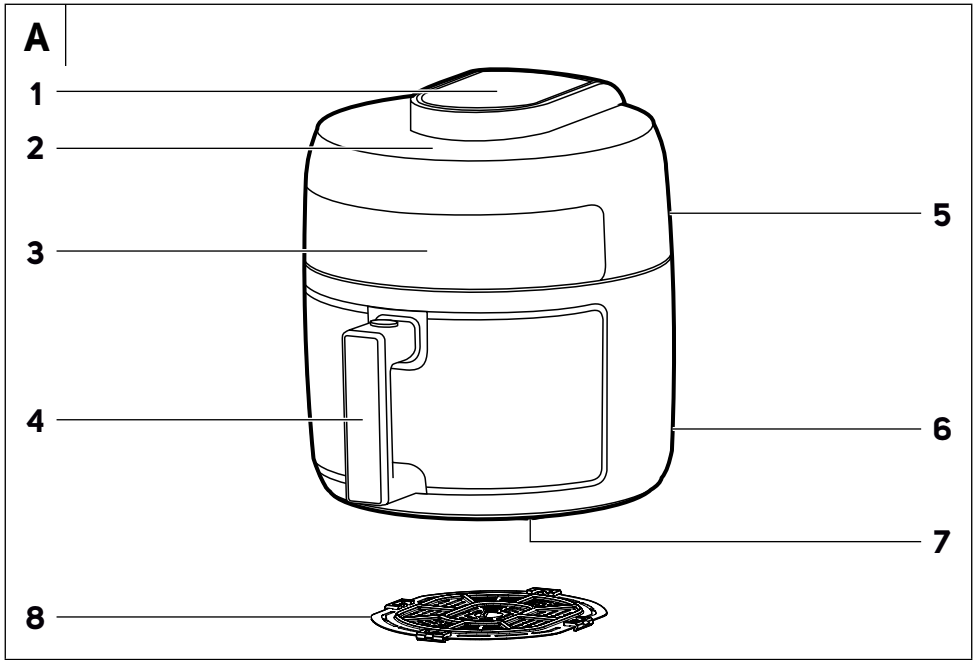

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Opća upozorenja

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Držite djecu mlađu od 8 godina podalje od uređaja i njegovog kabela napajanja.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Površine uređaja koje dolaze u dodir s hranom se uvijek moraju očistiti prema uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Ovaj uređaj nije dizajniran za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.



Pažnja:

Vruća površina.

Električna sigurnost

- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu, provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Ukapčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Potpuno odmotajte kabel napajanja prije upotrebe.
- Nemojte ukapčati niti iskopčati kabel napajanja uređaja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dođu u dodir s vodom ili bilo kojom drugom tekućinom. Ako se to dogodi, pažljivo osušite električni utikač prije ponovne upotrebe.
- Nemojte iskopčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti kabel ili električnu utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice povlačenjem utikača.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu ili oštre predmete.
- Održavajte kabel napajanja suhim.
- Nemojte namatati kabel napajanja oko uređaja.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti i ako ga ostavljate bez nadzora te prije čišćenja, održavanja ili pohrane.
- Nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja na uređaju ovlaštenom servisnom centru. Neovlašteno otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.
- Da biste spriječili opasnost od ozljede strujnim udarom, nikada nemojte uranjati uređaj ili kabel napajanja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu niti prati te dijelove pod tekućom vodom.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice nakon završetka upotrebe.
- Ako uređaj padne u vodu, ni pod kojim okolnostima ga nemojte dalje koristiti, nego ga predajte ovlaštenom servisnom centru na pregled.
- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe, ili za druge svrhe za koje nije namijenjen.

Sigurnost tijekom upotrebe

- Ovaj uređaj je namijenjen za prženje hrane. Nije namijenjen za zakuhanje tekućina. Nemojte ga koristiti ni za kakve svrhe za koje nije namijenjen.
- Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu samo u zatvorenom prostoru. Nikada ga nemojte koristiti na otvorenom ili u industrijskom okruženju.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za upotrebu u kuhinjama s osobljem u trgovinama, uređima ili farmama, ili drugim radnim okruženjima. Također nije namijenjen za upotrebu za goste hotela, motela, prenoćišta s doručkom, i drugim sličnim ugostiteljskim objektima.
- Ovaj uređaj se mora koristiti samo u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na odabranom dodatku. Nikada nemojte koristiti uređaj s oštećenim dodatkom.
- Nemojte ostavljati uređaj ili dodatke na električnom ili plinskom štednjaku ili u njihovoj blizini, na rubu stola, kao ni na nestabilnim površinama. Držite uređaj samo na vodoravnoj, suhoj i stabilnoj površini.
- Nemojte koristiti uređaj blizu zapaljivih materijala kao što su zavjese, krpe za brisanje, itd.
- Nemojte izlagati uređaj i dodatni pribor učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavim okruženjima.
- Dok uređaj radi, temperatura vanjskih površina može biti visoka. Nemojte dodirivati vruću površinu. Inače može doći do opekline. Koristite ručku za vadenje i nošenje vrućeg pribora.
- Da biste osigurali dovoljnu cirkulaciju zraka tijekom rada, neophodan je razmak od najmanje 15 cm sa svih strana uređaja. Nemojte stavljati nikakve predmete na uređaj niti pokrivati ventilacijske otvore.
- Nemojte stavljati uređaj u blizinu ili ispod predmeta ili površina koje se mogu oštetiti, na primjer zidova, kuhinjskih ormarića, ormara, slika ili zavjesa. Izlazeća para bi ih mogla oštetiti.
- Kada završite s korištenjem uređaja, iskopčajte ga iz struje, uvijek rukujte njime tako da ne dodirujete njegove unutarnje dijelove ili druge dijelove koji još mogu biti vrući zbog preostale topline.
- Nemojte dodirivati vruće površine uređaja. Nakon što isključite i iskopčate uređaj iz utičnice, dopustite da se uređaj dostatno ohladi (idealno 30 minuta).
- Potreban je poseban oprez ako premješate pribor dok je napunjen vrućom hranom.
- Nemojte stavljati pribor na površine osjetljive na toplinu.
- Nemojte obavljati nikakvo drugo održavanje na uređaju osim čišćenja pojedinih komponenti kako je opisano u ovom korisničkom priručniku.
- Nikada nemojte koristiti uređaj koji je bio na bilo koji način oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako je pao na pod, ako je bio uronjen u vodu, ako ne radi pravilno ili ako je na bilo koji drugi način oštećen.
- Nemojte uranjati uređaj ili kabel napajanja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu niti prati te dijelove pod tekućom vodom. Uređaj nije predviđen za pranje u perilici suda.
- Pohranite uređaj u suhom okruženju.

HR Zračna pržilica

Korisnički priručnik

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pažljivo otpakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve uporabe, operite košaru za prženje na zraku i uklonjivu rešetku u toploj vodi neutralnim kuhinjskim deterdžentom. Zatim isperite te dijelove čistom vodom i ostavite da se osuše na zraku ili obrišite krpom.
- Vanjsku i unutarnju površinu zračne pržilice obrišite spužvom natopljenom s malo tople vode. Zatim ih osušite brisanjem čistom krpom.



Upozorenje:

Nikada ne uranjajte zračnu pržilicu u vodu, nemojte ju čistiti pod tekućom vodom niti prati u perilici posuda.

- Čistite kabel napajanja zračne pržilice samo suhom krpom za brisanje, nikada nemojte prati vodom.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|---|--|
| A1 Ulaz zraka | A5 Izlaz zraka (stražnja strana) |
| A2 Upravljačka ploča sa zaslonom | A6 Kabel napajanja (stražnja strana) |
| A3 Prozirni prozor područja za prženje | A7 Protuklizne nožice |
| A4 Košara za prženje
Ručka košare za prženje je otporna na toplinu te sprječava bilo kakve opekline i omogućava rukovanje vrućom košarom za prženje bez potrebe za zaštitnim rukavicama | A8 Odvojiva rešetka
Umeće se u košaru za prženje. Omogućuje maksimalnu cirkulaciju vrućeg zraka unutar košare i na taj način pomaže jednoliku prženje hrane. |

- | | |
|---|--|
| B1 Povišavanje temperature | B11 Indikator načina rada za odreske |
| B2 Snižavanje temperature | B12 Indikator načina rada za piletnu/pileće batke |
| B3 Predgrijavanje | B13 Indikator načina rada za ribu |
| B4 Gumb MENU za odabir zadanih programa | B14 Indikator načina rada za kozice |
| B5 Zaslon | B15 Indikator načina rada za pomfrit |
| B6 Osvjetljavanje prostora za prženje | B16 Indikator načina rada za povrće/brokulu |
| B7 Povišavanje vremenske vrijednosti | B17 Indikator načina rada za dehidriranje |
| B8 Snižavanje vremenske vrijednosti | B18 Indikator načina rada za pečenje |
| B9 Gumb On/Off (uključivanje/isključivanje) pržilice | |
| B10 Indikator vremena | |

NAMJENA UREĐAJA

- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Koristi se za pripremu prženih i neprženih jela bez dodavanja ulja ili s malom količinom ulja. Pogodan je za pripremu hrane kao što su prethodno prženi ili domaći pomfrit, krumpir, odresci, pileći batci, komadi ribe i pohani riblji štapići, povrće i još mnogo toga. Pržilica se može koristiti i kao mini pečnica za pečenje keksa, kolačića, muffina itd.
- Pržilica funkcionira na osnovi cirkulacije vrućeg zraka. Obrok je ravnomjerno kuhan, ima taj svježje prženi okus i daleko je zdraviji. U usporedbi s hranom prženom u ulju, također ima daleko manje kalorija i kolesterola.
- Ova pržilica nije namijenjena za zagrijavanje vode, ulja za prženje ili drugih tekućina.

MJESTO UPOTREBE

- Smjestite pržilicu na stabilnu, vodoravnu i toplinski otpornu površinu. Uvijek ju postavite na način da djeca ne mogu doći do nje. Nakon umetanja košare za prženje u pržilicu, uvijek je okrenite tako da nitko ne može slučajno udariti u ručku košare i time srušiti pržilicu.



Pažnja:

Ne stavljajte pržilicu na zapaljive materijale ili u njihovu blizinu, na primjer stolnjake ili blizu zavjesa. Također ju nemojte stavljati u blizinu predmeta ili ispod predmeta koji mogu biti oštećeni parom, na primjer zidova i ormara. Ne stavljajte nikakve predmete neposredno uz pržilicu. To bi moglo oslabiti strujanje zraka i utjecati na rezultate prženja.

- Ako želite staviti zračnu pržilicu na kuhanje ispod kuhinjske nape, pazite da ploča za kuhanje bude isključena i ohlađena.

KUHANJE HRANE

- Gotovo svaki obrok koji se tradicionalno peče u pećnici može se pržiti vrućim zrakom.
- Najbolji i ujednačeni rezultati prženja postižu se kada su komadi hrane slične veličine i debljine. Stoga hranu narežite na komade iste veličine. Manji komadi zahtijevaju kraće vrijeme prženja nego veći komadi.
- Kako biste postigli najbolji mogući rezultat u najkraćem mogućem vremenu, hranu pržite u malim obrocima. Ako je moguće, izbjegavajte slaganje i slaganje hrane u slojeve.
- Većina pretpripremljene hrane ne mora se stavljati u ulje prije prženja na zraku. Većina takve hrane već sadrži ulje i druge dodatke koji poboljšavaju posmeđivanje i hrskavost.
- Ova zračna pržilica izvrsna je za prženje smrznutih poslastica i predjela. Da biste postigli najbolje rezultate, komade hrane rasporedite u jedan sloj na pladnju.
- Uklonite višak leda iz smrznute hrane.
- Prilikom slaganja hrane u slojeve, prikladno je protesti je ili preokrenuti hranu tijekom prženja na zraku kako biste osigurali ravnomjerne rezultate prženja.
- Preljite malu količinu ulja na hranu pripremljenu guljenjem, na primjer pomfrit itd. jer će to pomoći u njihovom tamnjenju i hrskavosti.
- Kad pržite svježje povrće na zraku, pobrinite se da se prije prženja na zraku temeljito osuši.
- Kad pržite hranu na zraku premazanu tijestom, upotrijebite tijesto guste i konzistencije tipa paštete. Lagana tijesta mogu iscuriti i neće

se pržiti dovoljno brzo, kao što je slučaj sa standardnom pržilicom za prženje u dubokom ulju.

- Premazivanje hrane obložene tjestom s krušnim mrvicama ili napuhane riže u tjestom, a zatim prskanje uljem pomoći će u postizanju hrskavog i zdravijeg oblika vaše omiljene pržene hrane.

UMETANJE HRANE

- Povucite ručku da izvučete košaru za prženje. Umetnite odvojivu rešetku u košaru za prženje tako da je u vodoravnom položaju. Treba ostaviti malo prostora između dna košare za prženje i odvojive rešetke.
- Stavite hranu koju želite toplinski obraditi u košaru. Prilikom umetanja hrane, nemojte premašiti **MAX** oznaku.



Upozorenje:

Pržilica funkcionira na osnovi vrućeg zraka. Stoga, nikada nemojte puniti košaru uljem, mašču ili bilo kojom drugom tekućinom. Također, nemojte u nju stavljati papir za pečenje.

- Ako u hranu želite dodati malo ulja, umiješajte ulje u posebnoj posudi i tek onda ga ulijte u košaru za prženje.
- Nakon punjenja, očistite gornji rub košare i sve ostale dijelove koji su zaprljani dok se punila košara za prženje.
- Umetnite košaru za prženje natrag u pržilicu. Ako je ne umetnete ispravno, nećete moći pokrenuti pržilicu.

UKLJUČIVANJE, NAČIN PRIPRAVNOSTI I NAČIN RADA

- Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu. Oglašava se zvuk, svi indikatori će na trenutak zasvijetliti i gumb će zasvijetliti crveno. Time je pržilica u stanju pripravnosti.
- Pritiskanje gumba će promijeniti boju gumba u zeleno i na zaslonu će se prikazati zadane vrijednosti od 175 °C i 15 min. Time je zračna pržilica ušla u stanje pripravnosti.
- Ako ne izvršite nikakav postupak unutar 5 minuta nakon pritiskanja gumba ili završavanja prženja, zračna pržilica će se vratiti u stanje pripravnosti.

PODEŠAVANJE VREMENA I TEMPERATURE

- Vrijednost temperature i vremena može se podesiti u bilo kojem trenutku prije početka procesa prženja ili tijekom procesa prženja, neovisno o odabranom programu ili funkciji.
- Za podešavanje vremena pritisnite gumb sa simbolom ili . Svaki put kada se gumb pritisne, vrijeme se produljuje ili skraćuje za 1 minutu. Držanje gumba će ubrzati podešavanje vremena. Vrijeme prženja možete podesiti u rasponu od 01:00 – 60:00 minuta.



Napomena:

Kada mijenjate vrijeme u načinu rada, vrijeme se mijenja u koracima od 1 sata.

- Za podešavanje temperature pritisnite gumb sa simbolom ili . Svakim pritiskom gumba, temperatura se povećava ili smanjuje za 5 °C.
- Držite pritisnut gumb da biste ubrzali podešavanje temperature. Možete podesiti temperaturu u rasponu od 80 °C do 200 °C.

OSVJETLJAVANJE PROSTORA ZA PRŽENJE

- Da biste dobili bolji pogled na proces prženja na zraku, moguće je uključiti osvjetljenje prostora za prženje na zraku pritiskom na gumb . Svjetlo će se automatski isključiti nakon 1 minute.

PAUZIRANJE I NASTAVLJANJE PRŽENJA NA ZRAKU

- Ako je potrebno, možete pauzirati tekući proces prženja na zraku u bilo kojem trenutku pritiskom na gumb . Gumb će početi treptati

i vrijeme odbrojavanja će se zaustaviti. Za nastavak procesa prženja na zraku, ponovo pritisnite gumb .



Napomena:

Kada se pržilica pauzira pomoću gumba , njen ventilator će raditi još 20 sekundi. To je normalno i ne predstavlja nikakav kvar.

- Proces prženja na zraku će se zaustaviti čak i kada se košara za prženje izvuče van tijelom rada. Gumb će početi treptati i "POT" (košara) će se prikazati na zaslonu. Kada se košara za prženje ponovno umetne, rad će se nastaviti.



Napomena:

U slučaju da se košara za prženje ne umetne ponovno unutar 5 minuta nakon što je izvučena, pržilica će se automatski isključiti. Ako se to dogodi, morat ćete ponovno izvršiti sve postavke.

BRZO ZRAČNO PRŽENJE

- Uključite pržilicu u utičnicu i pritisnite gumb . Zaslon će prikazati unaprijed postavljene vrijednosti 175 °C i 15 min.
- Ako želite započeti prženje na zraku bez postavljanja temperature/ vremena ili odabira programa, pritisnite gumb . Prženje na zraku započet će na temperaturi od 175 °C u trajanju od 15 min.
- Kada se proces prženja na zraku završi, oglasit će se zvuk i na zaslonu će se prikazati "END". Ventilator će raditi još 20 sekundi, a zatim će pržilica isključiti. Ako se u roku od 5 minuta ne poduzme nikakva radnja, zračna pržilica će prijeći u stanje pripravnosti.

RUČNI NAČIN RADA

- Ručni način rada omogućuje podešavanje temperature i vremena na temelju vaših potreba i iskustva.
- Uključite pržilicu u utičnicu i pritisnite gumb . Zaslon će prikazati unaprijed postavljene vrijednosti 175 °C i 15 min. Obje unaprijed postavljene vrijednosti mogu se podesiti prema postupku opisanom u poglavlju PODEŠAVANJE VREMENA I TEMPERATURE.
- Pokrenite prženje na zraku pritiskom na gumb .



Napomena:

Ručni način rada također se može koristiti kada je potrebno prethodno zagrijati prostor za prženje na zraku. Predgrijavanje se koristi u situacijama kada je pržilica hladna ili ako je potrebno za određene vrste sastojaka.

ZADANI PROGRAMI

- Pržilica je opremljena dolje navedenim programima za brzo pokretanje bez potrebe za dodatnim postavkama. Pritisnite gumb za kruženje kroz pojedinačne programe. Svaki put kada se pritisne gumb , svijetli odgovarajući indikator:

Indikator	Značenje	Zadana temperatura	Zadano vrijeme	Raspon temperature	Raspon vremena	Napomena
	Predzagrijavanje	200 °C	4 min			
	Odrasci	175 °C	15 min			
	Piletina/pileći batci	200 °C	25 min			
	Riba	160 °C	15 min	80–200 °C	1-60 min	
	Škampii	180 °C	8 min			
	Krumpiriči	200 °C	18 min			
	Povrće/ brokula	150 °C	10 min			
	Dehidriranje	60 °C	8 h	40–80 °C	1-24 sata	
	Pečenje	150 °C	12 min	80–200 °C	1-60 min	

MIJEŠANJE/OKRETANJE HRANE





- Programi **B11** do **B16** su opremljeni signalom, koji predlaže da se hranu protrese/okrene. Nakon otprilike 2/3 vremena rada ovih programa, na zaslonu će se prikazati poruka "TRN". Izvucite košaru za prženje, promiješajte/okrenite hranu prikladnim kuhinjskim priborom i gurnite košaru za prženje natrag. Program će nastaviti s radom

ZAVRŠAVANJE ZRAČNOG PRŽENJA

- Kada se proces prženja na zraku završi, oglasit će se zvuk i na zaslonu će se prikazati "END". Ventilator će raditi još 20 sekundi, a zatim će pržilica isključiti. Ako se u roku od 5 minuta ne poduzme nikakva radnja, zračna pržilica će prijeći u stanje pripravnosti.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

- Ako uređaj ne radi kako je opisano u korisničkom priručniku, provjerite popis najčešćih problema u nastavku da biste uklonili problem. U slučaju da vaš problem nije na popisu ili se i dalje javlja, isključite uređaj, iskopčajte utikač iz električne utičnice i kontaktirajte ovlaštenu servisni centar. Ni pod kojim uvjetima nemojte pokušati sami popravljati uređaj.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Pržilica ne radi.	Pržilica nije ukopčana u električnu utičnicu.	Provjerite je li utikač napajanja ukopčan u strujnu utičnicu.
	Niste pritisnuli gumb  nakon uključivanja pržilice u utičnicu.	Pržilica je u stanju pripravnosti. Pritisnite gumb  za aktivaciju načina rada.
	Prženje na zraku nije započelo korištenjem gumba  .	Pritisnite  .
	Košara za prženje nije pravilno umetnuta.	Umetnite košaru za prženje pravilno u zračnu pržilicu.
Pržilica se pregrijala i automatski se aktivirao sigurnosni osigurač od pregrijavanja.	Pržilica se pregrijala i automatski je aktivirala sigurnosni osigurač od pregrijavanja.	Odspojite pržilicu iz strujne utičnice i ostavite je da se ohladi. Obratite se ovlaštenom servisnom centru i zatražite zamjenu osigurača. Nikada ne smijete sami mijenjati sigurnosni osigurač.
	Nedovoljno ili neravnomjerno mazanje/ podmazivanje sastojaka.	Podešena je preniska temperatura.
Pržena hrana nije hrskava.	Previše hrane.	Prilagodite količinu i raspored sastojaka.
	Možete upotrijebiti namirnice predviđene za prženje u uobičajenim pržilicama.	Upotrijebite namirnice predviđene za pečenje u pećnici ili namirnice malo namašćene uljem kako biste postigli hrskavu koru.
Iz pržilice izlazi bijeli dim.	U pržilici se nalaze namirnice koje su premasne ili ste na njih nanijeli previše ulja.	Ako pržite hranu koja je previše masna, tada će masnoća kapati na dno prostora za prženje na zraku, gdje će se zagrijati i stvarat će se bijeli dim.
	U prostoru za prženje ili u košari za prženje ima ostataka prethodno pržene hrane.	Provjerite čistoću prostora za prženje na zraku i košare. Nakon svake upotrebe važno je potpuno očistiti sve dijelove.
Svježi krumpirići nisu ravnomjerno prženi.	Krumpirići nisu dobro oprani prije prženja.	Prije prženja važno je dobro oprati krumpiriće i ukloniti škrob s njihove vanjske površine.
Krumpirići nisu hrskavi.	Hrskavost krumpirića ovisi o količini ulja i vode.	Dobro osušite krumpiriće prije prženja. Izrežite ih na male komade i po potrebi dodajte ulja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Upozorenje:

Prije čišćenja ili održavanja, uvijek iskopčajte zračnu pržilicu iz struje i pričekajte da se potpuno ohladi. Za čišćenje pržilice, njezine unutrašnjosti i svih dodataka nikada ne koristite kemikalije, abrazivne vune za pranje posuda, četlične vune ili proizvode za čišćenje s abrazivnim komponentama. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.



Pažnja:

Zračna pržilica i njen kabel napajanja nisu namijenjeni za pranje u perlici posuda.

Nemojte prskati te dijelove vodom ili bilo kojom drugom tekućinom ili ih uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Odspojite pržilicu iz strujne utičnice i ostavite je da se ohladi. Zračna pržilica se brže hladi ako se izvadi košara za prženje.
- Preporučujemo da očistite zračnu pržilicu odmah nakon hlađenja da biste spriječili sušenje ostataka hrane. Kasnije ih je teže ukloniti. Pomoću papirnatih ručnika uklonite sve ostatke hrane s pribora i iz unutrašnjosti pržilice.
- Uklonite rešetku iz košare za prženje. Operite oboje mekom spužvom za pranje posuda pod mlazom vode s dodatkom neutralnog deterdženta za pranje posuda. Zatim isperite te dijelove pod čistom vodom, temeljito osušite i vratite na njihovo mjesto. Ti dijelovi se također mogu prati u perlici.
- Ako niste uspjeli ukloniti zapečene ostatke hrane koji su zaljepljeni na površini košare, napunite košaru toplom vodom s dodatkom neutralnog deterdženta za pranje posuda i u nju stavite pladanj. Pustite da voda i otopina deterdženta djeluju približno 10 minuta da bi se ostaci hrane namočili. Zatim očistite oba dijela na uobičajeni način.
- Pazite da se zapečeni ostaci hrane ne nakupljaju na uklonljivoj košari i na rešetki. Prije daljnje upotrebe, oba dijela moraju biti čista.
- Vanjsku i unutarnju površinu zračne pržilice obrišite spužvom natopljenom s malo tople vode. Zatim ih osušite brisanjem čistom krpom.
- Čistite kabel napajanja zračne pržilice samo suhom krpom za brisanje, nikada nemojte prati vodom.

POHRANA

- Kada završite s upotrebom uređaja i kada ga očistite, držite uređaj i nastavke na čistom i suhom mjestu izvan dohvata djece. Držite uređaj i pribor dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i pretjerane vlažnosti i nemojte ju držati u pretjerano prašnjavom okruženju.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1.500 W
Volumen košare za prženje	5 l
Raspon temperature	80–200 °C
Klasa zaštite od strujnog udara	II
Razina buke	65 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 65 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Objašnjenje tehničke terminologije



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

.....

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odožite rabljenu ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u svom mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove uređaje na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog

proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-friteza-na-vruc-vazduh-sfr-5010bk-akcija-cena/>