

Uputstvo za upotrebu

SENCOR kuhinjska vaga SKS 5400

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-kuhinjska-vaga-sks-5400-akcija-cena/>

Kuhinjska vaga

Upute za uporabu

HR



SENCOR[®]

SKS 5400

Prije prve uporabe molimo vas da pročitate ove upute za uporabu pažljivo, čak i u slučaju da dobro poznajete rukovanje sa sličnim proizvodima. Koristite ovaj uređaj isključivo u skladu s uputama opisanima u ovoj knjižici. Spremite upute kako biste ih mogli kasnije koristiti.

Sačuvajte originalno pakiranje, uključujući sav materijal za pakiranje, karticu s garancijom i račun kojim dokazujete da ste kupili uređaj barem onoliko dugo koliko traje garantni rok. Ako bude potrebno transportirati ovaj uređaj, zapakirajte ga u originalnu kutiju kako biste osigurali maksimalnu zaštitu.

HR-1


SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE	3
OPIS	4
UPUTE ZA UPORABU	5
INDIKATOR PREOPTEREĆENOSTI.....	6
ZAMJENA BATERIJA	6
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	6
ZBRINJAVANJE ISKORIŠTENIH BATERIJA.....	6
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA.....	6
TEHNIČKE POJEDINOSTI.....	6
ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME	7
UPUTE ZA RUKOVANJE I ODLAGANJE ISKORIŠTENOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE	7

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- 1) Pažljivo raspakirajte proizvod i pazite da ne bacite niti jedan dio pakiranja prije nego što provjerite jesu li svi dijelovi uređaja na broju.
- 2) Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja, osim kad ih ne nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- 3) Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem.
- 4) Ni pod kojim uvjetima nemojte popravljati uređaj sami ili vršiti na njemu preinake. Sve izmjene i popravke povjerite isključivo ovlaštenom servisu. Nepropropisno rukovanje uređajem može dovesti do poništenja garancije.
- 5) Ne čuvajte i ne koristite uređaj u blizini zapaljivih ili hlapljivih materijala i sredstava.
- 6) Čuvajte uređaj od ekstremnih temperaturnih razlika, neposrednog izlaganja sunčevoj svjetlosti i velike vlažnosti. Nemojte ga koristiti u prašnjavim prostorijama.
- 7) Ne stavljajte uređaj u blizini grijalica, otvorene vatre ili drugih izvora topline.
- 8) Ovaj je proizvod namijenjen uporabi u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskim uvjetima ili na otvorenom prostoru.
- 9) Ne koristite ovaj proizvod na bilo koji način koji ne odgovara njegovoj namjeni.
- 10) Nemojte prskati uređaj vodom niti bilo kojom drugom tekućinom. Ne potapljajte ga u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- 11) Ukoliko kuhinjsku vagu ne planirate koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili njihovo procurivanje u unutrašnjost aparata što bi moglo uzrokovati nepopravljiv kvar.
- 12) Za uključivanje uređaja u struju koristite isključivo adapter koji ste dobili s proizvodom.
- 13) Nije dozvoljeno raditi preinake u konstrukciji uređaja niti spajanje uređaja na HF pojačavače ili antene.
- 14) Proizvođač nije odgovoran za štete nastale nepravilnim rukovanjem samim proizvodom ili njegovim dodatcima. Takvom vrstom štete smatra se trovanje hranom, ozljede, opekline, požar, oštećenja nastala kao posljedica vatre i sl.

OPIS

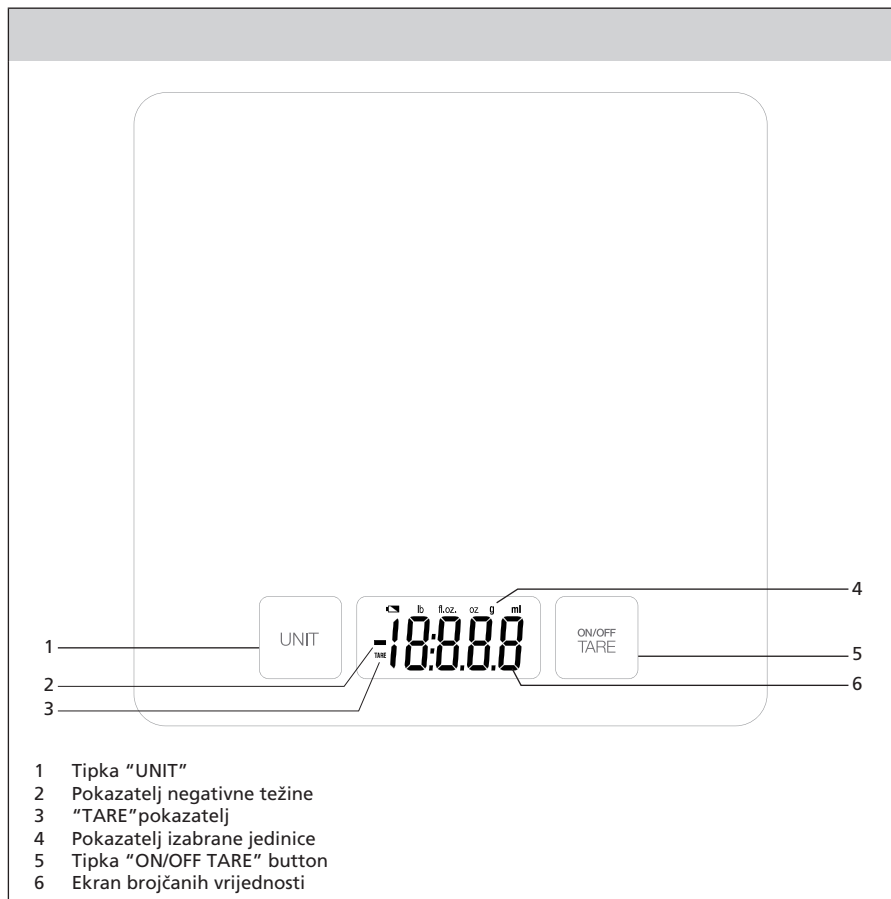

UPUTE ZA UPORABU

Uključivanje i isključivanje vage



Upozorenje

Prije nego što prvi puta koristite vagu, molimo provjerite poklopac odjeljka za baterije i odstranite izolacijsku traku koja sprječava pražnjenje baterija tijekom transporta.

- 1) Upalite vagu pritiskom na tipku "ON/OFF TARE".
- 2) Ugasite vagu pritiskom na tipku "ON/OFF TARE".



Upozorenje

Vaga će se sama ugasiti nakon otprilike 60 sekundi nakon što na LCD ekranu bude ispisano "0.0" ili ako ne bude u uporabi to vrijeme. Isključivanjem vage korištenjem tipke "ON/OFF TARE" nakon vaganja, produžit ćete vijek trajanja baterije.

Mijenjanje mjernih jedinica

Mjerne jedinice možete mijenjati za vrijeme vaganja (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz) pritiskom na tipku "UNIT".

Postupak vaganja

- 1) Uključite vagu pritiskom na tipku "ON/OFF TARE".
- 2) Ako je potrebno, izaberite mjernu jedinicu (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Stavite hranu koju želite vagati na površinu za vaganje.
- 4) Težina iskazana u odabranoj mjernoj jedinici će se ispisati na ekranu.

Dodatne funkcije vaganja

- 1) Uključite vagu pritiskom na tipku "ON/OFF TARE".
- 2) Ako je potrebno, izaberite mjernu jedinicu (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Stavite hranu koju želite vagati pažljivo na tanjur.
- 4) Kad se vaga umiri pritisnite tipku "ON/OFF TARE". Trenutna težina će se izbrisati i na ekranu će se vrijednost vratiti na nulu.
- 5) Stavite drugu hranu na vagu. Na ekranu će se ispisati samo težina hrane koju ste stavili neposredno ranije.
- 6) Na ovaj način možete nastaviti vagati druge vrste hrane, jednu po jednu, ponavljajući korake pod brojem 4 i 5.

Kako isključiti dodatnu funkciju vaganja (TARE)

Maknite svu hranu s vage. Na ekranu će se ispisati negativna vrijednost. Pritisnite tipku "ON/OFF TARE" da biste vrijednost vratili na nulu.

INDIKATOR PREOPTEREĆENOSTI

U slučaju preopterećenja vage (maksimalni kapacitet iznosi 5 kg), na ekranu će se ispisati simbol "EEEE". Maknite hranu s vage istoga trenutka kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

ZAMJENA BATERIJA

Ako se na ekranu pojavi znak "Lo", nužno je zamijeniti baterije.

- 1) Maknite poklopac odjeljka za baterije koji se nalazi sa stražnje strane vage.
- 2) Izvadite stare baterije.
- 3) Umetnite dvije 3V litijske baterije tipa CR2032 u odjeljak za baterije. Pazite na oznake polariteta. Pozitivni pol mora biti okrenut prema gore.



Upozorenje

- Ukoliko ne planirate koristiti vagu duže vrijeme, spremite je u vodoravnom položaju. Ovaj položaj bolje čuva osjetljive senzore koji se nalaze u podnožju vage.
- Nemojte na vagu odlagati nikakve predmete jer bi to moglo bez razloga opteretiti senzore.
- Izlaganje jačem magnetskom zračenju može utjecati na preciznost vage. Nemojte stoga koristiti vagu u okruženju u kojem postoji jače magnetsko zračenje.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja koristite meku krpu namočenu u toplu vodu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENIH BATERIJA

Litijske baterije dolaze u paketu s proizvodom. Ne bacajte iskorištene baterije u obično kućno smeće već ih odložite u kontejneru za baterije ili odnesite na reciklažno dvorište.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Ako vaga pokazuje nasumične vrijednosti ili se ne isključuje automatski, treba ju resetirati, tj. isključiti pa ponovno uključiti. U takvim slučajevima izvadite baterije na desetak sekundi i ponovno ih umetnite. Vaga bi nakon tog postupka trebala normalno raditi.

TEHNIČKE POJEDINOSTI

Napajanje	2 x 3V litijska baterija (CR2032)
Maksimalna težina vaganja.....	5000 g
Preciznost vaganja	1 g
Promjena mjernih jedinica.....	g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Automatsko isključivanje kod nekorištenja.....	60 s
Dimenzije (širina x dubina x visina).....	201 x 201 x 14 mm
Dimenzije ekrana (širina x visina).....	57 x 27 mm
Težina	0.47 kg

UPUTE ZA RUKOVANJE I ODLAGANJE ISKORIŠTENOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE

Iskorišteni materijal za pakiranje odložite na javno mjesto za odlaganje takve vrste materijala.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Značenje simbola na proizvodu, dodatnim dijelovima ili pakiranju ukazuje da ovaj proizvod ne smije biti smatran kućnim otpadom. Molimo vas da ovaj proizvod odložite na dostupnom reciklažnom dvorištu za električnu i elektroničku opremu. U nekim državama Europske Unije i ostalim europskim državama moguće je vratiti proizvod lokalnom prodavaču kada se kupuje novi proizvod. Ispravno odlaganje ovog proizvoda pomoći će u spašavanju vrijednih prirodnih resursa i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, što se može dogoditi u slučaju nepravilnog odlaganja ovog proizvoda. Molimo vas da stoga ne odlažete staru električnu i elektroničku opremu sa svojim kućnim otpadom. Molimo vas da upitate lokalne vlasti, centre za prikupljanje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod o detaljima ispravnog odlaganja. Nepravilno odlaganje ove vrste otpada može podliježati zakonskim sankcijama.

Za poslovne subjekte u Europskoj Uniji

Ako želite ispravno odlagati električne ili elektroničke uređaje, potražite potrebne informacije kod svog prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u zemljama izvan Europske Unije

Ako želite ispravno odložiti ovaj proizvod, potražite potrebne informacije o ispravnom načinu odlaganja otpada kod lokalnih vlasti ili svog prodavača.



Ovaj je proizvod sukladan zahtjevima propisa EU koji se odnose na njega.

Zadržavamo pravo napraviti izmjene u tekstu, izgledu i tehničkim specifikacijama bez prethodne najave.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-kuhinjska-vaga-sks-5400-akcija-cena/>