

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR kuvalo za vodu SWK 2192BL

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-kuvalo-za-vodu-swk-2192bl-akcija-cena/>

# SENCOR®

SWK 2190WH / SWK 2191GR  
SWK 2192BL / SWK 2193OR  
SWK 2194RD / SWK 2195VT  
SWK 2196YL / SWK 2197GG  
SWK 2198RS





ELEKTRIČNO KUHALO  
S REGULACIJOM TEMPERATURE  
Prijevod originalnog priručnika



# SENCOR®

SWK 2190WH / SWK 2191GR  
SWK 2192BL / SWK 2193OR  
SWK 2194RD / SWK 2195VT  
SWK 2196YL / SWK 2197GG  
SWK 2198RS

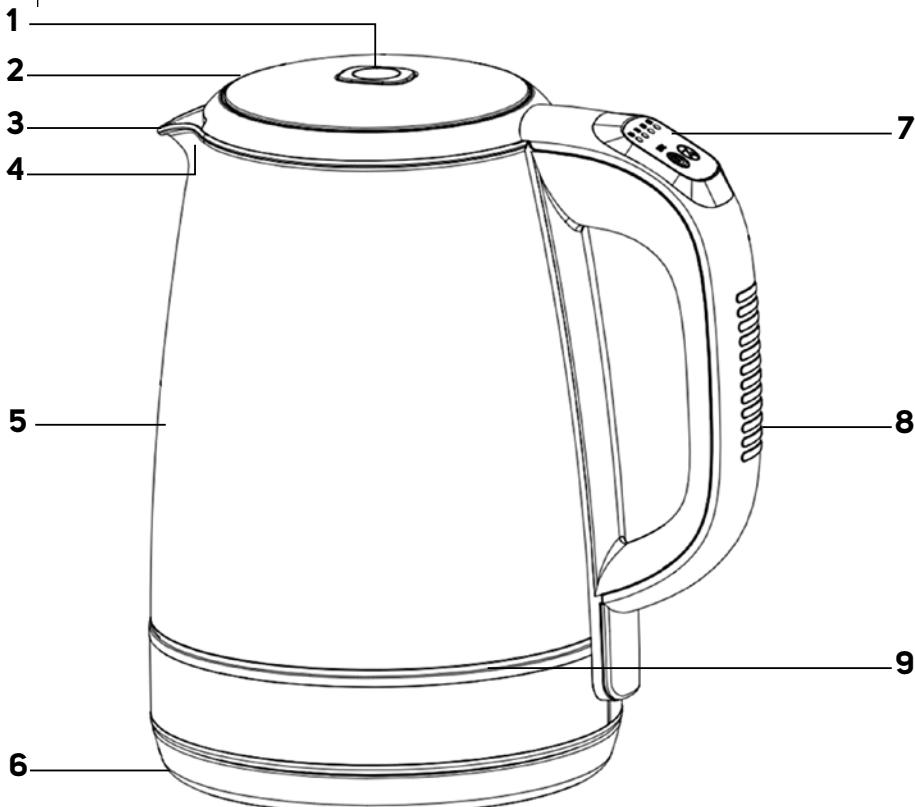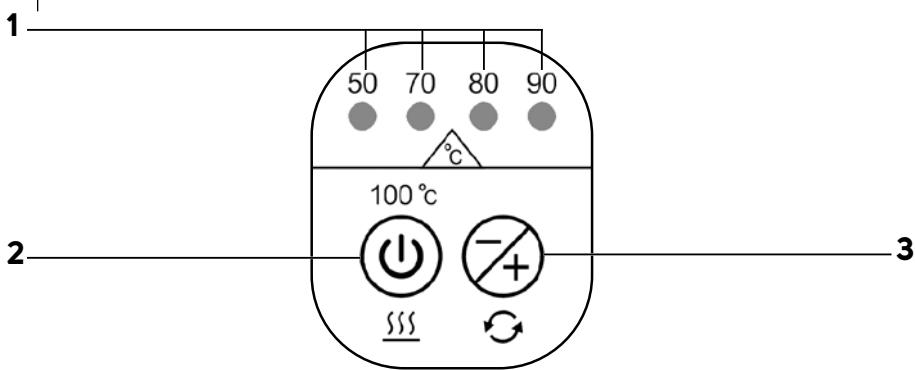

**A****B**

## Važne sigurnosne upute

### PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Držite uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima kao što su:
  - kuhinje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
  - u agrikulturi;
  - za goste u hotelima, motelima i drugim sličnim lokacijama;
  - prenoćišta s doručkom.

- Nikada nemojte prati uređaj pod tekućom vodom niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
- Ako se električno kuhalo prepuni, može doći do prskanja kipuće vode.



### **Upozorenje:**

Nemojte otvarati poklopac dok kuhalo radi i dok voda ključa.

Ako se položaj poklopca može podešavati, uvijek ga namjestite tako da para izlazi u smjeru od drške.

- Pazite da nikakva voda ili druga tekućina ne prska po utikaču ili električnoj utičnici te da vruća para koja izlazi iz uređaja također bude usmjerena u drugom smjeru. Ako se to ipak dogodi, isključite prekidač za električnu utičnicu i zatim pažljivo osušite električnu utičnicu i utikač napajanja prije daljnje upotrebe.
- Uvijek očistite površine uređaja koje dolaze u kontakt s hranom prema uputama u ovom korisničkom priručniku.



### **Upozorenje:**

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Površina grijajućeg elementa zadržava preostalu toplinu nakon upotrebe.



### **Pažnja:**

Vruća površina.

## ELEKTRIČNA SIGURNOST

- Prije ukapčanja kuhalo u električnu utičnicu, provjerite da li napon na najljepnici sa specifikacijama odgovara naponu električne utičnice.
- Ukopčajte kuhalo samo u pravilno uzemljenu utičnicu.



### Pažnja:

Ovo kuhalo nije namijenjeno za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.

- Nikada nemojte koristiti kuhalo blizu kupaonice, tuša ili bazena.
- Nemojte prati kuhalo ili njegovo postolje pod tekućom vodom i nemojte uranjati kuhalo ili njegovo postolje u vodu ili drugu tekućinu.
- Ako ne namjeravate koristiti kuhalo, ili prije premještanja ili čišćenja, uvijek ga iskopčajte iz električne utičnice.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dodu u dodir s vodom ili vlagom.
- Pazite da ne prolijete vodu po priključku kada stavlјate kuhalo na postolje ili ga uklanjate s postolja.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu.
- Nemojte iskapčati kuhalo iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetići električni kabel ili električnu utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabala.
- Ako je električni kabel oštećen, dajte ga na zamjenu u specijalizirani servisni centar. Kuhalo se ne smije koristiti ako je oštećen električni kabel ili utikač.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati kuhalo niši obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Sve popravke ovog kuhalja mora obaviti ovlašteni servisni centar. Neovlašteno otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poniskiti jamstvo.

## SIGURNOST TIJEKOM UPOTREBE

- Nemojte stavljati kuhalo na rubove prozora ili nestabilne površine. Uvijek stavite kuhalo na stabilnu, vodoravnu i suhu površinu.
- Koristite kuhalo samo s postoljem koje je isporučeno uz njega. Nemojte koristiti postolje isporučeno uz ovo kuhalo za druge vrste kuhalja.
- Koristite kuhalo samo za kuhanje vode.
- Iako je kuhalo zaštićeno od oštećenja uzrokovanim negativnim utjecajem dok u njemu nema vode, nemojte ga koristiti ako je prazno. Nepravilna upotreba može negativno utjecati na njegovu ispravnost i vijek trajanja.
- Uvijek maknite kuhalo s postolja prije nego što ulijete vodu u njega.
- Prije uključivanja kuhalja, provjerite je li poklopac sigurno zatvoren. Nemojte otvarati niti na bilo koji način dirati poklopac dok voda vrje.
- Kućište kuhalja se zagrije dok voda vrje. Nemojte dodirivati vruću površinu. To može uzrokovati opekline kože. Upotrijebite ručku za dizanje i nošenje kuhalja.
- Nemojte u kuhalo stavljati nikakve predmete ni kuhinjski pribor (kao što su žlice za miješanje i posluživanje) dok zakuhava vodu ili održava temperaturu (ovlino o modelu kuhalja).
- Budite posebno pažljivi kada rukujete kuhalom napunjениm vrućom vodom.
- Budite posebno pažljivi kada lijevate vodu iz kuhalja da biste izbjegli opekline zbog kipuće vode ili pare.
- Nemojte stavljati kuhalo na električna ili plinska kuhalja ili blizu njih, nemojte ga ostavljati u blizini otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Očistite kuhalo prema uputama u poglaviju "Čišćenje i održavanje"
- Nemojte koristiti kuhalo ako ne radi ispravno ili ako je palo na pod, bilo uronjeno u vodu, curi ili je na drugi način oštećeno. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled ili popravak.

**HR**

# Električno kuhalo s regulacijom temperature

## Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvu barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuću rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

### OPIS BRZOG KUHALA ZA VODU

|    |  |    |                                    |
|----|--|----|------------------------------------|
| A1 | Gumb za otvaranje poklopa                | A6 | Postolje sa središnjim priključkom |
| A2 | Koklopac                                 | A7 | Upaljivačka ploča                  |
| A3 | Grič                                     | A8 | Ručka                              |
| A4 | Cjediljka za filtriranje (nije odvojiva) | A9 | LED svjetlo za unutrašnjost kuhalo |
| A5 | Oznaka razine vode                       |    |                                    |

### OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

|    |                                     |    |                                |
|----|-------------------------------------|----|--------------------------------|
| B1 | LED indikatori postavke temperature | B3 | Gumb za regulaciju temperature |
| B2 | Gumb za uključivanje/isključivanje  |    | - 50, 70, 80 ili 90 °C.        |

### PRIJE PRVE UPOTREBE BRZOG KUHALA ZA VODU

- Uklonite svu ambalažu s brzog kuhalo za vodu i postolja A6.
- Napunite kuhalo čistom vodom do oznake maksimuma za vodu. Zakipite vodu i ispraznite sadržaj kuhalo. Ponovite taj postupak 2 do 3 puta.



#### Napomena:

Da biste zahvalili vodu u brzom kuhalu za vodu postupite prema uputama u poglavljiju "Upotreba brzog kuhalo za vodu".

- Brzo kuhalo za vodu sada je spremno za upotrebu.

### UPOTREBA BRZOG KUHALA ZA VODU

- Odredite željenu dužinu kabela napajanja. Gurnite kabel napajanja u utor u postolju A6. Stavite postolje A6 na stabilnu, ravnu i čistu površinu.
- Pritisnite gumb A1 za otvaranje poklopa A2, zatim napunite kuhalo želenom količinom vode. Razina vode mora dosegati barem oznaku minimalne količine (0,5 l) i ne smije preći oznaku maksimalne količine (2 l). Nakon punjenja, zatvorite poklopac A2 i provjerite je li uvršten u zatvorenom položaju.



#### Pažnja:

Nemojte puniti kuhalo dok je postavljen na postolje A6.  
Kada punite kuhalo, postoji rizik od prskanja vode.

- Stavite kuhalo na postolje A6 i ukopčajte kabela u električnu utičnicu. Kada je kabel napajanja ukopčan u električnu utičnicu, oglasit će se zvučni signal i svi LED indikatori B1 i LED svjetlo A9 će zasvijetliti na trenutak i oglasit će se još jedan zvučni signal. Kuhalo će tada prijeći u stanje pripravnosti i spremno je za upotrebu. Zadana postavka temperature je 100 °C.

### 4. Moguće upotrebe kuhalo:

#### 4.1 Zauhavanje vode

- Da biste pokrenuli zauhavanje vode, pritisnite gumb B2. Zvučni signal potvrđuje da je gumb pritisnut. Kuhalo će početi zagrijavati vodu na 100 °C. LED svjetlo A9 će svijetliti crveno. Kada voda počne vreti, kuhalo će se automatski isključiti. Oglasit će se dva zvučna signala i LED svjetlo A9 će se isključiti.



#### Napomena:

Zauhavanje vode se može prekinuti u bilo kojem trenutku ponovnim pritiskom gumba B2.

#### 4.2 Zagrijavanje vode na odabranu temperaturu

- Pomoći gumbu B3 podešite temperaturu grijanja na 50, 70, 80 ili 90 °C. Postavka temperature mijenja se svaki put kada se pritisne gumb B3. Svaki pritisk gumba je popraćen kratkim zvučnim signalom. Postavka temperature se signalizira paljenjem odgovarajućeg LED indikatora B1. Da biste pokrenuli zagrijavanje vode na odabranu temperaturu, pritisnite gumb B2. LED svjetlo A9 će zasvijetliti:
  - 50 °C – tamnozelena (kašica za bebe)
  - 70 °C – plava (zeleni čaj)
  - 80 °C – ljubičasta (bijeli čaj)
  - 90 °C – svijetlozelena (instant kava)
  - 100 °C – crvena (crni/voćni/biljni čaj)

- Kada se voda zagrije na odabranu temperaturu, kuhalo će se automatski isključiti. Oglasit će se dva zvučna signala i LED svjetlo A9 će se isključiti. LED indikator B1 ostaje upaljen približno jednu minutu nakon isključenja kuhalo. Zatim se isključuje i kuhalo prelazi u stanje pripravnosti.



#### Napomena:

Ako zadate temperaturu pomoći gumba B3, a zatim ne pritisnete gumb B2 za pokretanje zagrijavanja vode, nakon 15 sekundi kuhalo će prijeći u stanje pripravnosti i odgovarajući LED indikator B1 će se isključiti.

Postavka temperature se može promijeniti dok uredaj radi. Zagrijavanje vode na zadani temperatuру se može prekinuti u bilo kojem trenutku ponovnim pritiskom gumba B2.

Ako zadate temperaturu koja je niža od trenutne temperature vode u kuhalu, oglasit će se zvučni signal nakon što pritisnete gumb B2 i kuhalo će se automatski isključiti.

#### 4.3 Održavanje zadane temperature

- Ovaj način rada se obično koristi kada želite zagrijati vodu na željenu temperaturu i zatim ju održavati na toj temperaturi, ili kada želite zauhvatiti vodu i zatim ju držati toplim.
- Pomoći gumbu B3 odaberite željenu temperaturu od 50, 70, 80 ili 90 °C. Odgovarajući LED indikator B1 će zasvijetliti. Pritisnite gumb B2 i držite ga približno 3 sekunde. Odgovarajući LED indikator B1 će početi treptjeti, objenoj LED svjetlo A9 će zasvijetliti kako je opisano u točki 4.2 i počet će zagrijavanje vode na zadani temperatuру. Kada se zadana temperatura dosegnje, oglasavaju se dva zvučna signala i kuhalo automatski prelazi na održavanje zadane temperature. U ovom načinu rada, grijajući element automatski se isključuje i isključuje radi održavanja zadane temperature. Održavanje zadane temperature automatski se prekida nakon 30 minuta. Oglasavaju se dva kratka zvučna signala, LED svjetlo A9 i odgovarajući LED indikator B1 će se isključiti, a kuhalo će prijeći u stanje pripravnosti.
- Pomoći gore opisane metode moguće je odabrati održavanje zadane temperature nakon prethodnog zauhavanja ili zagrijavanja vode prema opisanim točkama 4.1 i 4.2. Ako u ovom načinu rada podešite temperaturu koja je niža od trenutne temperature vode u kuhalu, oglasit će se dva zvučna signala kada uključite kuhalo. Ti signali znače da je već dosegnuta zadana temperatura. Voda će se ohladiti na zadani temperatuру i zatim će se održavati na toj temperaturi.

Održavanje zadane temperature automatski se prekida nakon 30 minuta.

- Da biste brzo prebacili kuhalo iz stanja pripravnosti u održavanje zadane temperature, pritisnite i držite gumb **B2** na 3 sekunde. Voda će se održavati na temperaturi od 50 °C.



#### Napomena:

Ako zadate temperaturu pomoću gumba **B3**, a zatim ne pritisnete gumb **B2** za pokretanje održavanja zadane temperature, nakon 15 sekundi kuhalo će prijeći u stanje pripravnosti i odgovarajući LED indikator **B1** će se isključiti. Nije moguće promijeniti zadanu temperaturu na održavanju zadane temperature.

Održavanje zadane temperature se može prekinuti u bilo kojem trenutku pritiskom gumba **B2**.

#### Pažnja:

Ako se kuhalo ne nalazi na postolju **A6**, gumbi na upravljačkoj ploči **A7** neće reagirati na pritiskanje. Podizanje kuhalja s postolja će ponistići sve prethodne postavke. Kada se kuhalo vrati na postolje **A6**, oglasiće se kratki zvučni signal i svi LED indikatori **B1** i LED svjetlo **A9** će zasvjetiti na trenutak i oglasiti će se još jedan zvučni signal. Kuhalo će tada ponovo prijeći u stanje pripravnosti i spremno je za upotrebu. Ovo kuhalo nije kalibrirano za znanstvene ili laboratorijske namjene. Stvarna temperatura vode može se razlikovati za ±5 °C od zadane temperature vode.

#### Pažnja:

Nemojte ukљučivati kuhalo dok je prazno. Nepravilna upotreba može negativno utjecati na njegov vijek trajanja. Ako slučajno uklučujete kuhalo bez vode u njemu, nakon kratkog vremena će se oglasiti zvučni signal, LED svjetlo **A9** će se ugasi i kuhalo će isključiti. Pričekajte dok se grijači element ne ohladi. To se signalizira zvučnim signalom i kratkim paljenjem svih LED indikatora **B1** i LED svjetla **A9**. Kuhalo će tada prijeći u stanje pripravnosti i opet je spremno za upotrebu.

- Ulijte kipući ili zagrijanu vodu u pripremljenu posudu ili šalicu. Pazite da kuhalo ostane u okolitom položaju kada ga nosite, posebno ako je napunjeno sve do oznake maksimalne razine.
- Ako želite otvoriti kuhalo da biste ga ponovo napunili, budite posebno oprezni kada otvorite poklopac **A2** da biste izbjegli opekle zglob izlazeće pare.
- Nakon što završite s korištenjem uređaja, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Ispraznite kuhalo i postrite da se ohladi.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### 1. Uklanjanje naslaga kamenca

- Naslage kamenca u kuhalu mogu negativno utjecati na njegov vijek trajanja, stoga je važno redovito uklanjanje, ovisno o tome koliko često se kuhalo koristi. Tijekom standardne upotrebe (3 do 5 puta dnevno), preporučujemo uklanjanje naslaga vodenog kamenca:
  - jednom mjesечно u područjima s tvrdom i vrlo tvrdom vodom;
  - jednom svaka dva ili tri mjeseca u područjima s mekom i srednjim tvrdom vodom.
- Za uklanjanje naslaga kamenca može se upotrijebiti:
  - 8%-tri bijeli oct, dostupan u maloprodaji. Napunite kuhalo s 1 litrom vode i ¼ litre octa. Pustite da otopina zavre i ostavite da djeluje u kuhalu na 2 sata. Zatim ispraznite kuhalo i prije daljnje upotrebe pustite da u njemu četiri do pet puta zavre čista voda.
  - limunska kiselina. Zakuhatje 1,5 l vode u kuhalu, dodajte 30 g limunske kiseline i pustite da otopina djeluje približno 30 minuta. Zatim ispraznite kuhalo i prije daljnje upotrebe pustite da u njemu četiri do pet puta zavre čista voda.

### 2. Čišćenje vanjske površine

- Prije čišćenja, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Ispraznite sav sadržaj iz kuhalja i postrite da se ohladi.
- Za čišćenje vanjskih dijelova kuhalja upotrijebite suhu krpnu ili krpnu namočenu u blagu otopinu neutralnog kuhinjskog deterdženta. Nakon primjene deterdženta obrišite površinu lagano navlaženom krpom i zatim osušite brišanjem.
- Za čišćenje postolja **A6** upotrijebite samo suhu krpnu.
- Nemojte za čišćenje nikada koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, benzin i druga otapala.



#### Pažnja:

Nemojte prati kuhalo ili njegovo postolje **A6** pod tekućom vodom i nemojte uranjati kuhalo ili njegovo postolje **A6** u vodu ili drugu tekućinu.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Nazivni raspon napona ..... | 220–240 V   |
| Nazivna frekvencija .....   | 50/60 Hz    |
| Nazivna ulazna snaga .....  | 1850–2200 W |
| Nazivni kapacitet.....      | 2 l         |

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

## UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskoristene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

## ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskoristeni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbirnjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratići uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.  
U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

### Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621  
CZ-251 01 Říčany  
[www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-kuvalo-za-vodu-swk-2192bl-akcija-cena/>