

Uputstvo za upotrebu

SENCOR rešo SCP 1503WH-EU3

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-reso-scp-1503wh-eu3-akcija-cena/>

SENCOR®


SCP 1503WH
SCP 1504BK
SCP 1505SS



HR ■ Električna jednostruka ploča za kuhanje

Prijevod originalnog priručnika

A

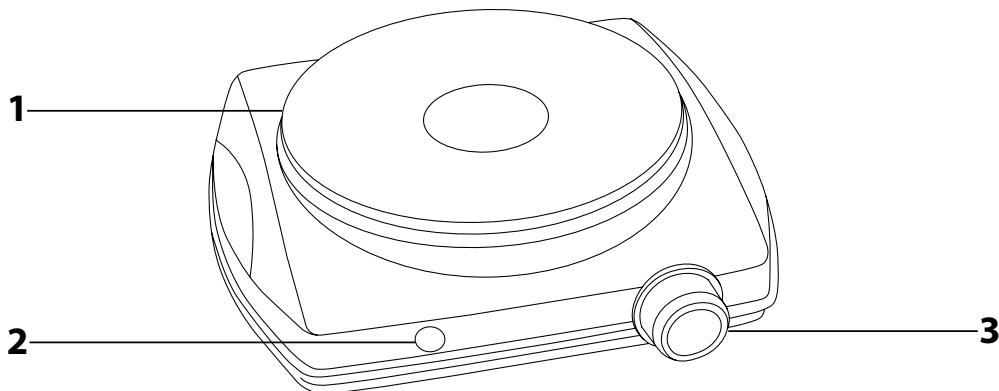

Električna jednostruka ploča za kuhanje

Korisnički priručnik

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za upotrebu na lokacijama kao što su:
 - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - poljoprivredne farme;
 - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
 - prenoćišta s doručkom.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom ili u industrijskom okruženju.
- Nikada nemojte koristiti uređaj za svrhe za koje nije namijenjen.
- Prije ukopčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice u koju ga želite ukopčati. Ukopčajte uređaj samo

u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel. Potpuno odmotajte kabel napajanja prije upotrebe.



Pažnja:

Ovaj uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.

- Koristite uređaj samo na vodoravnoj, suhoj, čistoj i stabilnoj površini. Nemojte koristiti uređaj na dijelu kuhinjskog sudopera za okapavanje.
- Nemojte stavljati uređaj na rub stola ili na električna ili plinska kuhalja ili blizu njih.
- Nemojte koristiti uređaj na površini osjetljivoj na toplinu ili površini koja je pokrivena stolnjakom, papirom ili drugim zapaljivim materijalom, u blizini zavjesa i drugih zapaljivih materijala ili materijala osjetljivih na toplinu.
- Tijekom rada potreban je dovoljan prostor za strujanje zraka iznad uređaja i oko njega. Mora se osigurati sigurnosni razmak od najmanje 50 cm u smjeru glavne zračene topline, od površine zapaljivih materijala iznad grijajuće ploče te najmanje 20 cm u svim ostalim smjerovima oko uređaja.
- Dok uređaj radi, mora biti postavljen na kuhinjskom pultu bez ormarića iznad njega.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na uređaj.
- Nemojte prekrivati uređaj ili blokirati njegove otvore za ventilaciju.



Ova oznaka na uređaju znači:

PAŽNJA: Vruća površina

Ove površine mogu postati vruće tijekom upotrebe.

- Temperatura dostupnih površina na uređaju je visoka dok uređaj radi, a zbog preostale topline i neko vrijeme nakon gašenja. Nemojte dodirivati vruću površinu uređaja. Postoji opasnost od opeklini.
- Dok uređaj radi, temperatura susjednih površina može biti visoka.
- Nemojte koristiti uređaj bez lonca ili tave na grijajućoj ploči. Redovito provjeravajte stanje hrane dok kuhalo radi.
- Koristite samo lonce i tave namijenjene za kuhanje.
- Uvijek pazite da lonac ili tava bude pravilno stavljen na kuhalo. Ručka posuđa mora biti u sigurnom položaju da bi se izbjeglo zapinjanje za nju i prevrtanje posuđa.
- Budite vrlo pažljivi kada kuhatе s uljem ili masti. Mast ili ulje zagrijano na visoku temperaturu može planuti.
- Kada rukujete vrućim posuđem koje sadrži vruću hranu ili tekućine, jako pazite da se ne opečete ili ofurite.
- Kada rukujete vrućim posuđem, koristite kuhinjske rukavice.
- Uređaj se ne smije ostavljati bez nadzora dok radi ili dok je ukopčan u električnu utičnicu.
- Uvijek provjerite je li gumb za regulaciju temperature postavljen u položaj MIN prije ukopčanja uređaja u električnu utičnicu. Kada završite s upotrebom uređaja, uvijek postavite gumb za regulaciju temperature u položaj MIN i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice. Imajte na umu da će grijajuća ploča zračiti toplinom neko vrijeme nakon gašenja. Budite posebno pažljivi da ne dodirnete vruću površinu uređaja.



Upozorenje:

U slučaju da površina grijajuće ploče napukne, odmah isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne utičnice da biste spriječili moguće ozljede električnim udarom. Nikada nemojte koristiti uređaj s napuklom grijajućom pločom ili ako je na bilo koji drugi način oštećen. Predajte uređaj ovlaštenom servisnom centru na popravak.

- Uvijek postavite gumb za regulaciju temperature u položaj MIN i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice kada ostavljate uređaj bez nadzora, kada ga ne koristite te prije čišćenja, održavanja, premještanja ili spremanja. Nikada nemojte premještati uređaj dok radi.
- Prije premještanja, čišćenja, održavanja ili pohrane uređaja pustite ga da se do kraja ohladi. Nikada nemojte premještati uređaj ako je na njemu lonac ili tava ili ako se nije do kraja ohladio.
- Redovito očistite uređaj nakon svake upotrebe prema uputama u poglavљу "Čišćenje i održavanje". Nemojte obavljati nikakvo održavanje na uređaju osim čišćenja kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.
- Nemojte stavlјati teške predmete na električni kabel. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola, da ne dodiruje vruću površinu ili oštре predmete.
- Iskopčajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača na kabelu napajanja, a ne povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiiti kabel napajanja ili utičnicu.

- Ako se električni kabel oštetи, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni tehničar ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije.**
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi ispravno ili ako je pao na pod, bio uronjen u vodu ili je na drugi način oštećen. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled ili popravak.**
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Preputstite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.**

▪ Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.

▪ Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA

A1 Grijачa ploča, promjer 18 cm

A3 Gumb za regulaciju temperature

A2 Svjetlosni indikator

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Uklonite sav materijal ambalaže te promotivne etikete ili naljepnice s uređaja.
- Obrišite površinu aparata čistom i lagano navlaženom krpom. Zatim ga osušite brišanjem.

UPOTREBA UREĐAJA

- Stavite uređaj na kuhiński pult ili stol unutar doseg-a električne utičnice. Istovremeno pazite na sve sigurnosne upute.
- Postavite gumb za regulaciju temperature **A3** u položaj MIN i pazite da na grijaću ploču **A1** ne bude stranih predmeta da i površina bude čista.
- Odmotajte kabel napajanja do kraja i ukopćajte ga u električnu utičnicu. Budući da se uređaj zagrijava tijekom rada, kabel napajanja mora biti postavljen tako da ne dodiruje površinu uređaja.
- Stavite lonac ili tavu na grijaću ploču **A1**. Da biste postigli optimalnu potrošnju energije i vrijeme kuhanja, koristite posude s ravnim dnom promjera koji odgovara veličini grijaća ploče **A1**. Stavite namirnice u lonac ili tavu.
- Podesite željenu temperaturu pomoću gumba za regulaciju temperature **A3**. Da sadržaj brzo zavrje, upotrijebite najvišu razinu MAX, za prženje preporučujemo razine postavke 5, za održavanje vremena odaberite srednje razine 3 do 4, a za podgrijavanje hrane niske razine 1 do 2. Razina temperature se po potrebi može promijeniti u bilo kojem trenutku dok uređaj radi. Tijekom rada, termostat uključuje i isključuje grijajuću ploču radi održavanja zadane temperature. Svjetlo indikatora **A2** signalizira uključivanje i isključivanje termostata.
- Redovito provjeravajte stanje hrane dok kuhalo radi. Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora dok radi.



Napomena:

- Kada se uređaj prvi put uključi, može izići mala količina dima. To je potpuno normalna pojava koja će nestati za nekoliko minuta.
- Kada se jelo dovrši, postavite gumb za regulaciju temperature **A3** u položaj MIN i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
- Kada završite s upotrebom uređaja, uvijek postavite gumb za regulaciju temperature **A3** u položaj MIN i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.

▪ Pustite da se uređaj potpuno ohladi i očistite ga prema uputama u poglavljju "Čišćenje i održavanje". Imajte na umu da će uređaj zračiti toplinom neko vrijeme nakon gašenja. Nemojte dodirivati vruću površinu. Postoji opasnost od opeklinika. Nikada nemojte premještati uređaj dok se potpuno ne ohladi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Očistite uređaj nakon svake upotrebe. Pazite da se na njemu ne nakuplja osušena hrana ili druge naslage. Prije čišćenja, uvijek postavite gumb za regulaciju temperature **A3** u položaj MIN, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i pustite da se uređaj potpuno ohladi.
- Za čišćenje grijaće ploče **A1**, upotrijebite mekanu i lagano navlaženu krpu. Zatim osušite grijaću ploču **A1** brišanjem.
- Očistite površinu oko grijaće ploče **A1** pomoću mekane i lagano navlažene krepe. U slučaju jače zapiranjina, upotrijebite malu količinu neutralnog kuhinjskog deterdženta. Uklonite sve tragove deterdženta čistom i lagano navlaženom krpom. Zatim temeljito osušite očišćenu površinu brišanjem.
- Nemojte koristiti celičnu vunu, otapala, abrazivna sredstva za čišćenje i sl. za čišćenje uređaja. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.
- Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utkači u vodu ili drugu tekućinu.
- Nakon nekog vremena upotrebe moguća je promjena boje površine uređaja. Međutim, to nema nikakav utjecaj na rad uređaja.

POHRANA

- Stavite ohluden i temeljito očišćeni uređaj na čisto i suho mjesto izvan dohvata djece.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V
Nazivna frekvencija.....	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1 250–1 500 W

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAZE

Odlozite iskoristene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskoristeni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takvu uređaju na to predviđenim mjestima. Tačoder, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratić uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te spriječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Evropskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-reso-scp-1503wh-eu3-akcija-cena/>