

Uputstvo za upotrebu

VERITAS mašina za šivenje Rachel 1316-Cb

VERITAS™



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/veritas-masina-za-sivenje-rachel-1316-cb-akcija-cena/>

VERITAS®

SCHMETZ INSIDE



Upute za uporabu

RACHEL CARSON
1907 - 1964
BIOLOG



VERITAS®
Rachel



www.facebook.com/veritassewing



www.instagram.com/veritassewing



www.veritas-sewing.com

Dragi kupče,

Čestitamo vam na kupnji šivaće mašine. Kupili ste kvalitetan proizvod koji je izrađen s velikom pažnjom i koji će vam, ako je ispravno servisiran, služiti dugi niz godina.

Prije prve upotrebe, molimo vas da pažljivo pročitate priručnik, posebno pazeći na sigurnosne upute. Osobe koje nisu upoznate s ovim priručnikom, ne smiju koristiti uređaj.

Želimo vam puno užitka i sjajnih uspjeha u šivanju! Pitanja koja se tiču stroja, usluge i brige o kupcima



www.veritas-sewing.com/en/service

Važne sigurnosne upute

Pri korištenju električnog uređaja morate se uvijek pridržavati temeljnih sigurnosnih uputa, uključujući slijedeće:

Prije nego počnete koristiti šivaču mašinu obavezno pročitajte sve upute.

OPASNOST - Mjere smanjenja rizika od električnog udara:

1. Šivaču mašinu nemojte nikada ostavljati bez nadzora kada je uključena u struju.
2. Nakon korištenja i prije čišćenja uvijek odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice.

UPOZORENJE - Mjere smanjenja rizika od opekotina, požara, elektro šoka ili ozljeda:

1. Pažljivo pročitajte upute prije upotrebe stroja.
2. Čuvajte upute na prikladnom mjestu u blizini stroja i priložite ih ako dajete stroj nekoj drugoj osobi.
3. Upotrebljavajte stroj isključivo na suhim mjestima.
4. Nikada ne ostavljajte stroj bez nadzora s djecom ili starijim osobama, jer oni možda neće moći procijeniti rizik.
5. Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili upućeni u sigurnu upotrebu uređaja i razumiju povezane opasnosti.
6. Djeca se ne smiju igrati uređajem.
7. Čišćenje i korisničko održavanje stroja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
8. Obavezno isključite stroj ako obavljate pripreme za rad (zamjena igle, povlačenje prediva kroz stroj, zamjena štopice itd.).
9. Obavezno isključite stroj iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora kako biste izbjegli ozljede uslijed naglog uključivanja stroja.
10. Obavezno isključite stroj iz napajanja ako mijenjate žaruljicu ili provodite održavanje (podmazivanje, čišćenje).
11. Ne upotrebljavajte stroj ako je mokar ili se nalazi u vlažnom okruženju.
12. Nikada nemojte povlačiti kabel, obavezno isključite stroj iz napajanja držeći utikač.
13. Ako je LED žaruljica oštećena ili pokvarena, mora je zamijeniti proizvođač, njegov servisni predstavnik ili osoba sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegle opasnosti.

14. Nikada nemojte štavljati predmete na papučicu.
15. Nikada ne upotrebljavajte stroj ako su ventilacijski otvori blokirani. Na ventilacijskim otvorima stroja i papučici ne smije biti prašine, ulja ni oštataka.
16. Stroj se mora upotrebljavati isključivo s namjenskim nožnim upravljačem kako bi se izbjegle opasnosti. Ako je nožni upravljač oštećen ili pokvaren, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni predstavnik ili osoba sličnih kvalifikacija.
17. Kabel za napajanje nožnog upravljača ne može se zamijeniti. Ako se kabel za napajanje ošteti, nožni upravljač mora se odložiti u otpad.
18. Razina zvučnog tlaka pri uobičajenom radu niža je od 75 dB(A).
19. Ne odlažite električne uređaje zajedno s nerazvrštanim komunalnim otpadom. Odložite ga u posebnim prikupljalistima.
20. Obratite se lokalnoj samoupravi za informacije o dostupnim sustavima za prikupljanje otpada.
21. Ako se električni uređaji odlože na odlagalištima ili deponijima, opasne tvari mogu islijecati u podzemne vode i dospjeti u hranidbeni lanac te tako narušiti vaše zdravlje i dobrobit.
22. Prilikom zamjene starih uređaja novima trgovac je zakonski obvezan barem besplatno preuzeti vaš stari uređaj radi odlaganja.
23. Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskuštvom i znanjem ako nisu pod nadzorom ili obučene za to. (Izvan Europe)
24. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem. (Izvan Europe)

SPREMITE OVE UPUTE ZA UPORABU

Ova šivača mašina je namijenjena za korištenje isključivo u kućanstvu.

Šivača mašina mora se upotrebljavati u temperturnom rasponu od 5 °C do 40 °C. Ako je temperatura preniska, stroj možda neće ispravno raditi.


Sadržaj

Glavni dijelovi stroja	7
Pribor	8
Povezivanje stroja	9
Ravan pokretni stol	10
Slobodno šivanje	10
Navijanje špulice.....	11-12
Postavljanje špulice	12-13
Uvođenje gornjeg konca.....	14-15
Dvopolozajna poluga stopice	15
Automatski uvlakivač konca.	16
Podizanje konca špulice	17
Zamjena igle	18
Odgovarajuća igla / tkanina / konac.....	19
Zamjena stopice	20
Reguliranje napetosti konca.....	21
Kako izabrati muštru	22-23
Korisne vještine	24-47
Započinjanje sa šivanjem	24
Šivanje kutova	24
Šivanje krivulja.....	24
Suprotna strana, šivanje stopicom za vrpce	25
Odrezivanje konca	25
Šivanje tankih tkanina.....	26
Šivanje rastezljivih tkanina.....	26
Ravni šavovi	26
3-položajno cik cak šivanje.....	27
Opšivanje, šivanje stopicom za porubljivanje	28
Uporaba višenamjenske stopice	28
Slijepi porub	29
Šivanje rupica za gume	30-31
Izrada rupica za gume na rastezljivim tkaninama	31
Prišivanje gumba	32



Sadržaj

Umetanje patent zatvarača.....	33-35
Umetanje centralnog patent zatvarača	33
Umetanje bočnog patent zatvarača	34
Šivanje nabora.....	35
Stopica za dvostruki transport	36
Slobodno štopanje, vezanje i izrada monograma.....	37-39
Štopanje	37
Priprema za vezanje ili izradu monograma	38
Izrada monograma.....	39
Aplikacije	40
Feston porub	41
Školjkasti porub	41
Feston porub	41
Šivanje „rub uz rub“	42
Overlock šav.....	43
Rastezljivi šavovi.....	44
Šivanje nabora.....	45
Praktični šavovi.....	46
Održavanje stroja	47
Uklanjanje smetnji.....	48-50
Upute za odlaganje u otpad	51

Glavni dijelovi stroja

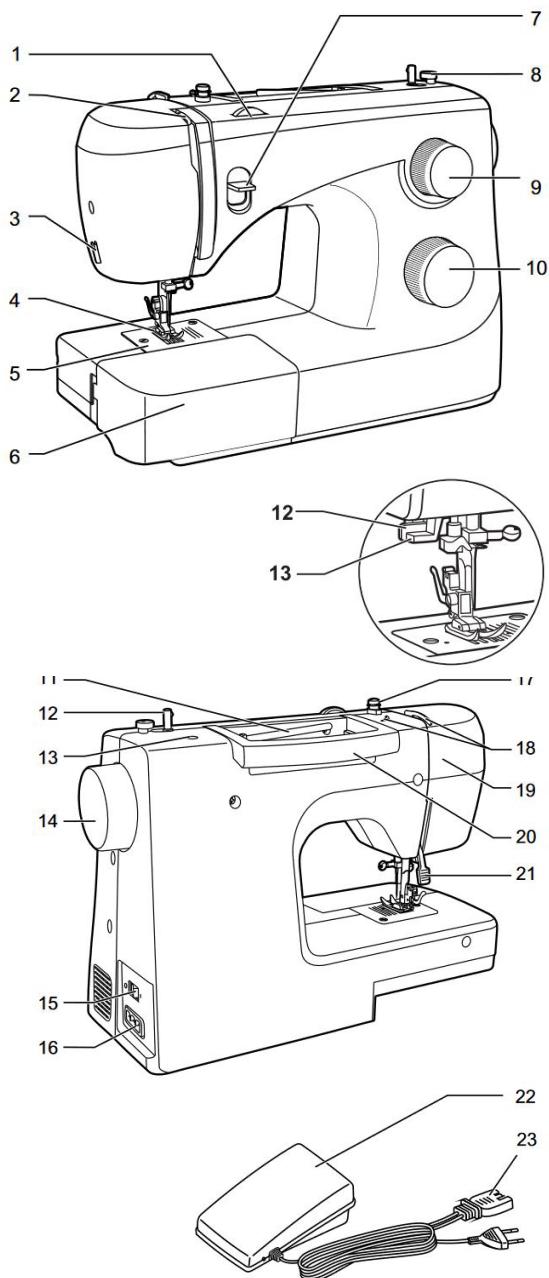

1. Reguliranje napetosti konca
2. Pritisak stopice za šivanje
3. Polužni davač konca
4. Poluga za šivanje unatrag
5. Rezanje konca
6. Stopice za šivanje
7. Ploča za štopanje
8. Graničnik za špulicu
9. Gumb za odabir širine uboda
10. Gumb za reguliranje dužine uboda
11. Gumb za odabir ubodne mustre
12. Rupica za gumb u jednom koraku ručica
13. Automatski uvlakivač konca
14. Horizontalna čivija kalema
15. Sklop špulice
16. Rupica za čiviju pomoćne rolice
17. Ručni kotač
18. Glavni prekidač
19. Priklučak za napajanje
20. Vodilica konca špulice
21. Vodilica gornjeg konca
22. Čeona pločica
23. Ručica
24. Poluga stopice
25. Nožni pokretač
26. Kabel za napajanje

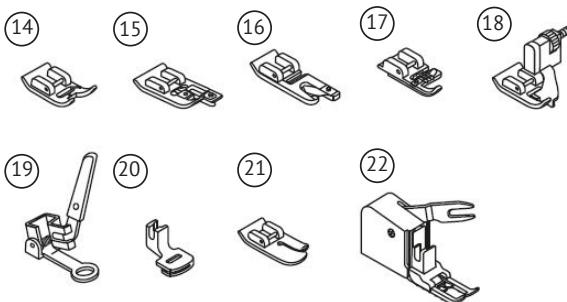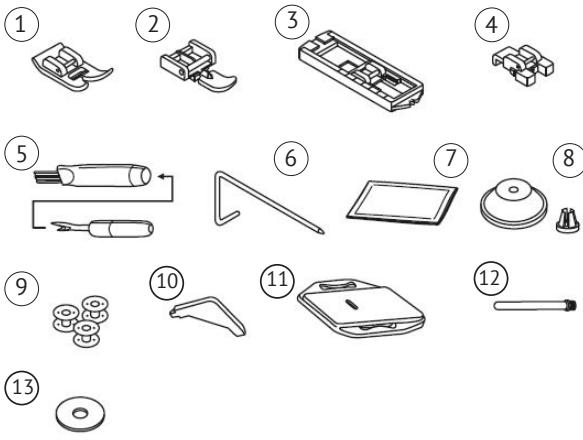

Standardni pribor

1. Višenamjenska stopica
2. Stopica za patent zatvarač
3. Stopica za izradu rupica za gume
4. Stopica za prišivanje gumba
5. Podizač šava / četka
6. Vodilica za rubove/ prošivanje
7. Paket igala
8. Držać rolice
9. Špulica (3x)
10. L-odvijač
11. Ploča za štopanje
12. Čivija druge rolice
13. Filc čivije rolice

Po izboru


14. Stopica za satenski ubod
15. Stopica za opšivanje
16. Stopica za porubljivanje
17. Stopica za goblene
18. Stopica za slijepi porub
19. Stopica za štopanje/ vezanje
20. Stopica za šivanje nabora
21. Stopica za prošivanje
22. Pokretna stopica

Napomena:

- Pribor je pohranjen unutar kutije za pribor.

* Uz ovaj stroj se ne isporučuje dodatna oprema; ista je, međutim, dostupna kao posebna oprema od vašeg lokalnog prodavača.

Prikљуčenje šivaće mašine u struju

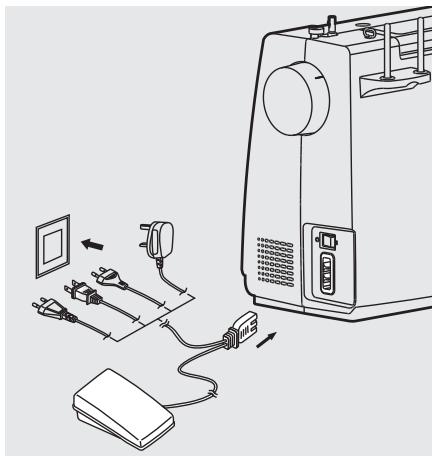


⚠ Pažnja:

Uvijek pazite da je stroj isključen iz izvora napajanja i da je glavni prekidač uključen ("O") kad se stroj ne koristi i prije umetanja ili uklanjanja dijelova.

Prije priključivanja napajanja provjerite da li napon i frekvencija prikazani na tipskoj pločici odgovaraju vašem mrežnom napajanju. Postavite stroj na stabilni stol.

1. Priklučite mašinu na mrežu prema crtežu.
2. Uključite glavni prekidač.
3. Kad se prekidač uključi, lampica za šivanje svijetli.

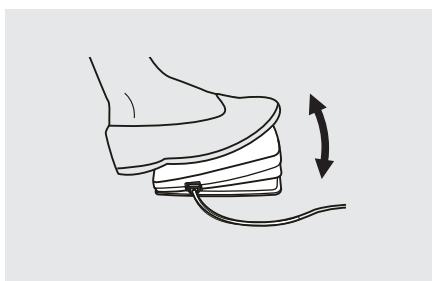

Nožni pokretač


Kad je šivaća mašina isključena, umetnite utikač za nožni pokretač u njegov priključak na šivaćoj mašini.

Uključite šivaću mašinu, a zatim polako pritisnite nožni pokretač da biste započeli šivanje. Otpustite nožni pokretač da zauštavite šivaću mašinu.

➤ Pozor:


Ako ste u nedoumici glede priključenja šivaće mašine na napajanje, obratite se kvalificiranom električaru.

Ravan pokretni stol

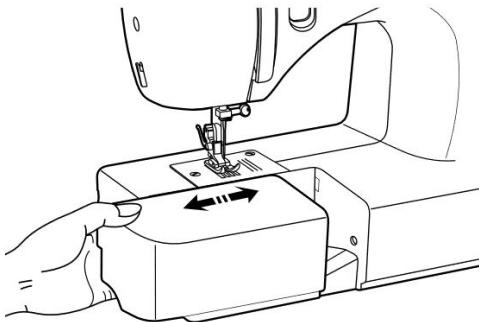


Držite ravan pokretni stol vodoravno, a zatim povucite uljevo da biste ga izvadili iz stroja.

Pričvrstite ravan pokretni stol, a zatim ga gurnite udesno.

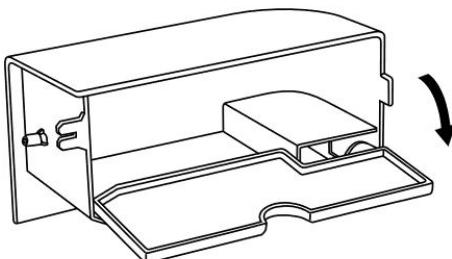











Unutrašnjost stola za šivanje s prirubnicom koristi se kao kutija za pribor.

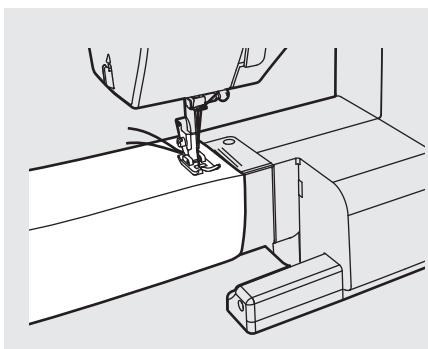

Slobodno šivanje

Slobodno šivanje je pogodno za šivanje cjevaščih područja poput poruba hlača i manžetni.

Navijanje špulice

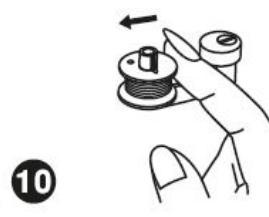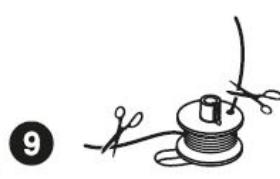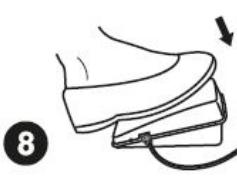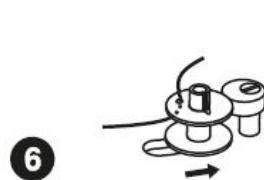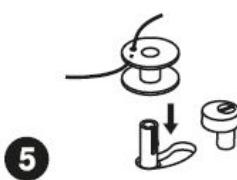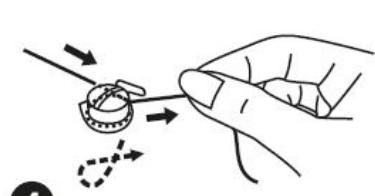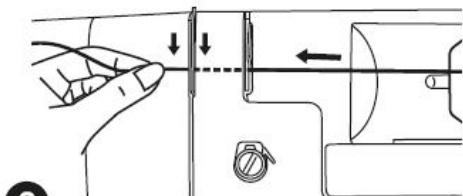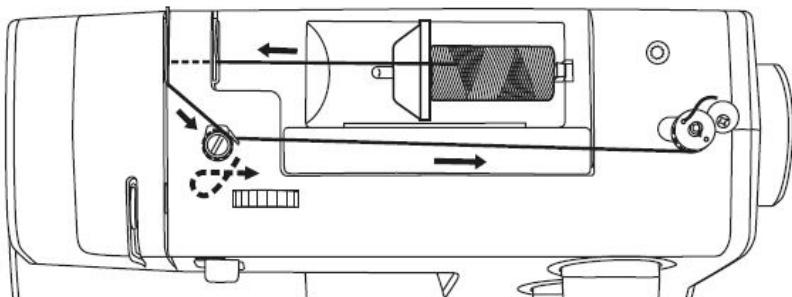

PROČITAJTE KORAKE NA SLIJEDEĆOJ STRANICI

Navijanje špulice


- Postavite konac i držač kalema na čiviju kalema.
- Učvrstite konac držačem rolice.
- Zakočite konac na vodilicu.
- Navijajte konac u smjeru kazaljki na satu oko zateznih diskova sklopa špulice.
- Namotajte špulicu kako je prikazano i postavite na osovinu.
- Gurnite vreteno špulice udesno.
- Držite kraj konca.
- Nagazite pedalu nožnog pokretača.
- Nakon nekoliko okretaja pustite nožni pokretač. Pustite konac i odrežite ga što bliže špulici. Ponovno pritisnite nožni pokretač. Kada je špulica puna, polako se okreće. Pustite pedalu i odrežite konac.
- Gurnite osovinu špulice uljevo i uklonite.



Napomena:

Kad se sklop špulice postavi u položaj „navijanja špulice“, stroj neće šivati i ručni kotač se neće okretati. Da biste šivali, sklop špulice pritisnite uljevo (položaj šivanja).

Postavljanje špulice

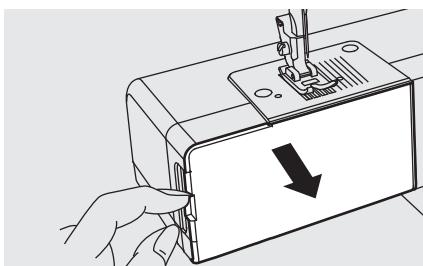


! Pažnja:

Prije umetanja ili uklanjanja špulice isključite glavni prekidač ("O").


Prilikom postavljanja i vađenja špulice, igla mora biti u najvišem položaju.

Uklonite ravan pokretni stol, zatim otvorite zglobni poklopac.

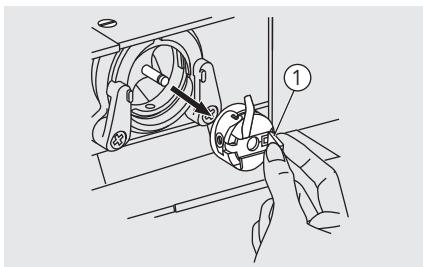


Povucite kapsulu špulice za rezu sa šarkama.


① Reza sa šarkama

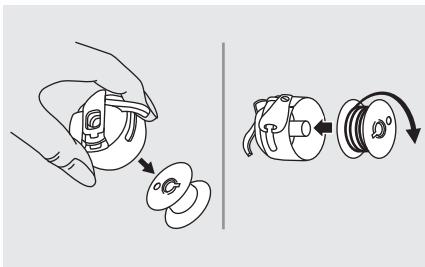

Izvucite špulicu iz kapsule.
Jednom rukom primite kapsulu špulice.
Špulicu postavite tako da se konac
odmotava u smjeru kazaljke na satu
(štrelica).

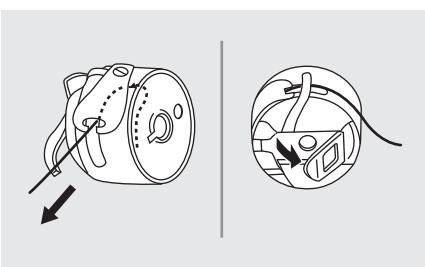

Udjeneite konac kroz prorez i provucite
ispod prsta.
Ostavite 6 cm na kraju konca.
Pazite da se kapsula špulice prsta ukla-
pa u usjek na vrhu kao što je prikazano.

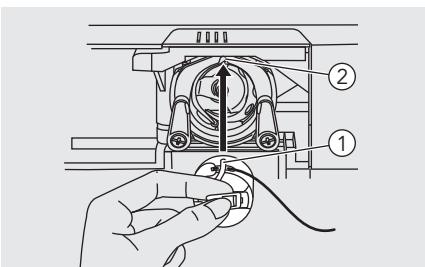

① Prst kapsule špulice
② Usjek

Držite kapsulu špulice za rezu sa
šarkama.

Pozor:


Ako se kapsula špulice ne vrati pravilno
u stroj, ispašć će s šatla odmah nakon
početka šivanja.

Uvođenje gornjeg konca




Napomena:


Važno je pravilno provući konac, jer u protivnom mogu nastati problemi sa šivanjem.

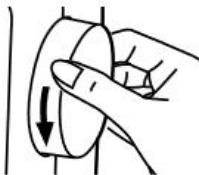


1

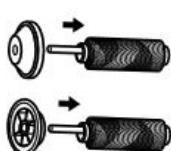



2

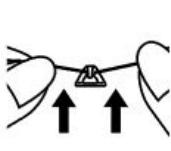

3

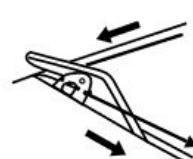


4

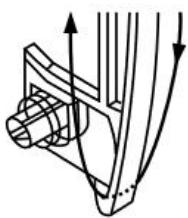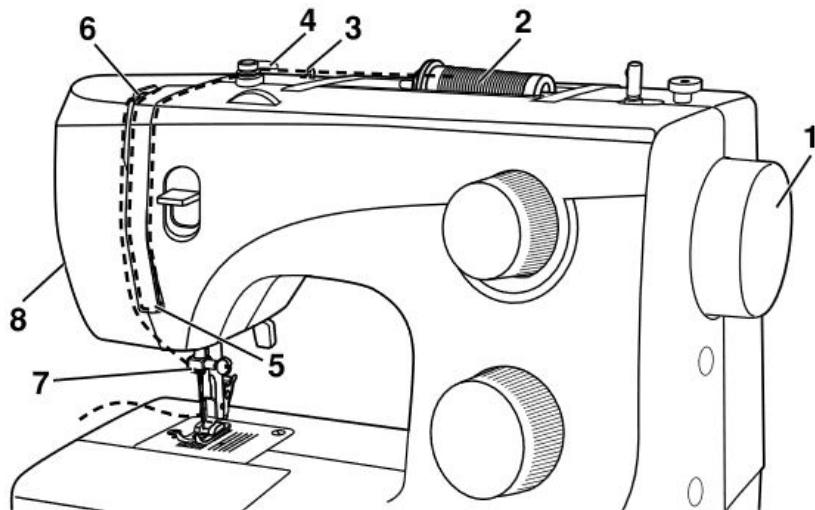

5



6

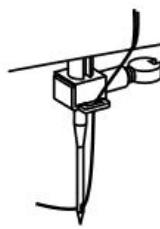

7




8

Uvođenje gornjeg konca

1. Započnите s podizanjem igle do njezine najviše točke.
2. Nastavite okretati ručno kotače u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se igla tek lagano ne počne spuštati. Pustite stopicu za šivanje da oslobođite zatezne diskove.
3. Postavite rolicu na čiviju rolice tako da konac dolazi s prednje strane rolice, zatim stavite kapicu rolice na kraj čivije rolice.
4. Provucite konac iz rolice kroz gornju vodilicu konca i provucite konac kroz pred-zatezne opruge kao što je prikazano. (3/4)
5. Umetnute konac u modul za napetost tako što ćete ga provući nadolje desnim kanalom i nagore lijevim kanalom. Tijekom ovog postupka korisno je držati konac između rolice i vodilice konca.
6. Na vrhu ovog pokreta prođite konac s desna na lijevo kroz preze ručice za podizanje a zatim ponovo prema dolje.
7. Sada provucite konac iza vodilice stege igle tanke žice, a zatim dolje do igle u koju treba umetnuti konac s prednje strane prema natrag.
8. Povucite oko 15 cm konca do stražnjeg dijela preko ušice igle. Izrežite pravilnu dužinu konca ugrađenim rezačem.

Dvopolozajna poluga stopice

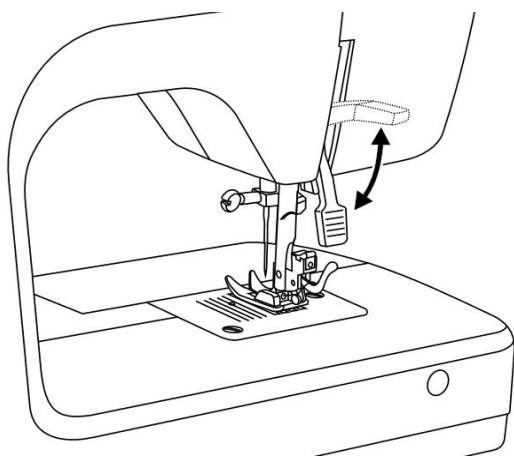


1. Poluga stopice podiže i spušta Vašu stopicu.
2. Kod šivanja više slojeva ili debelih tkanina, stopica se može podići u drugu fazu radi lakšeg pozicioniranja pri radu.




Napomena:

Igla mora uvijek biti na najvišem položaju.

Automatski uvlakivač konca

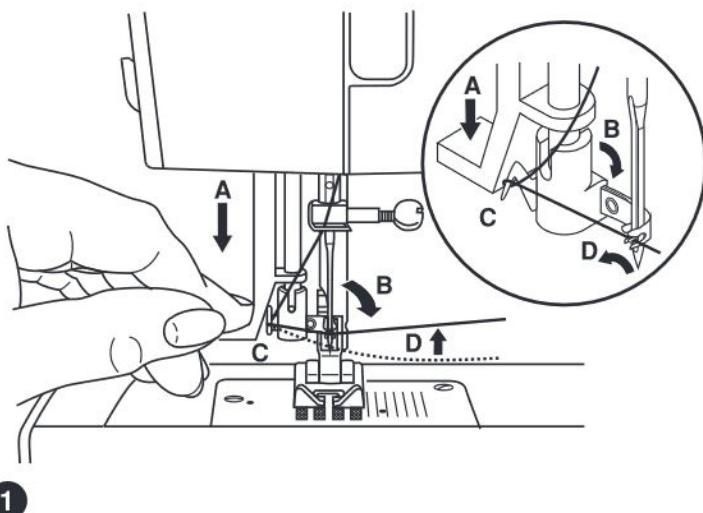


1

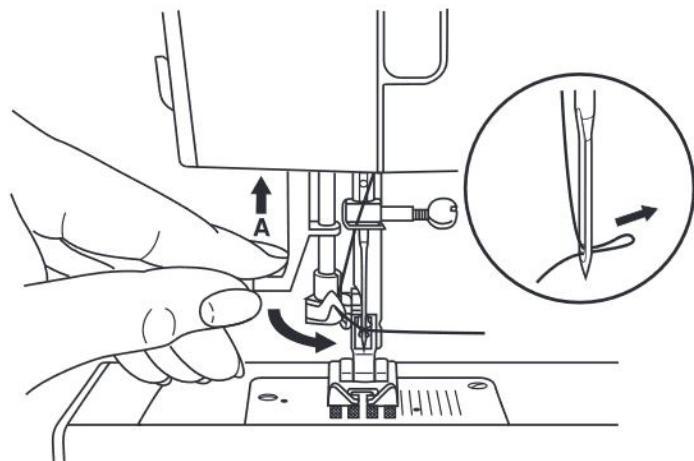

2

1. Podignite iglu na najvišu poziciju.
2. Pritisnite ručicu (A) nadolje do kraja.
3. Uvlakivač automatski se prebacuje u položaj za umetanje konca (B).
4. Namotajte konac na vodilicu (C).
5. Provucite konac ispred igle oko kuke (D) odozdo prema vrhu.
6. Ručica za otpuštanje (A).
7. Provucite konac kroz ušicu igle.


Podizanje konca špulice

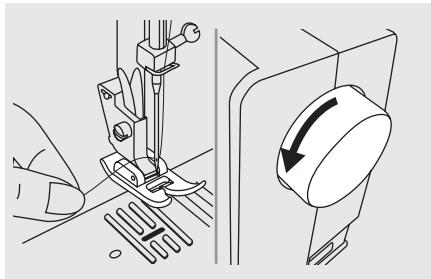


Gornji konac držite lijevom rukom. Okrenite ručni kotač prema sebi (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu) spuštajući ga, a zatim podignite iglu.

► Pozor:

Ako je teško podići konac špulice, pazite da konac se nije uhvatio na šarkama poklopca ili na ravnom pokretnom stolu.

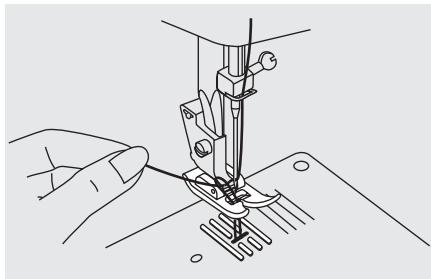


Gornji konac lagano povucite kako bi se konac špulice podigao kroz otvor ploče za štopanje.

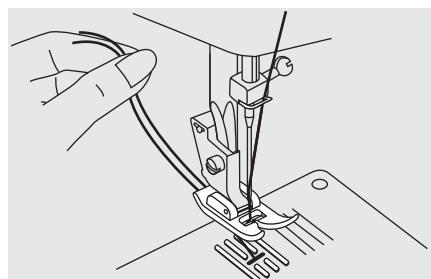

Oba konca provedite ispod štopice prema natrag.

Zamjena igle

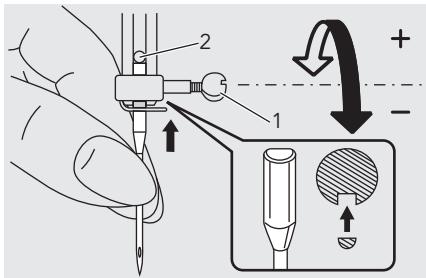

! Pažnja:


Prije izvođenja bilo koje od gore navedenih operacija, postavite glavni prekidač na "O"!

Redovito mijenjajte iglu, posebno ako pokazuje znakove istrošenosti ili uzrokuje probleme.

Umetnите iglu slijedeći ilustrirane upute.

1. Okrenite ručni kotač prema sebi (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu) spuštajući ga, a zatim podignite iglu. Završtite zatezni vijak igle u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste izvadili iglu. Ravna strana na kraju osovine mora biti postavljena straga.
2. Umetnите iglu što dalje. Potom zategnjite stezaljku igle.

Igle moraju biti u savršenom stanju.

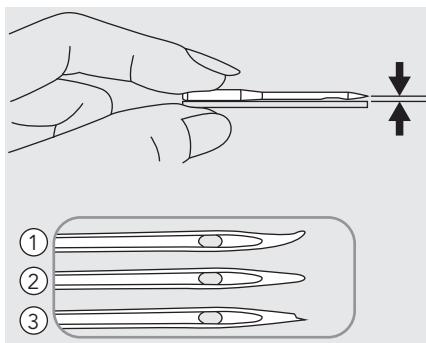

Do problema može doći ako je:

- ① igla savijena
- ② - igla tupa
- ③ Oštećeni vrhovi

Odgovarajuća igla/ tkanina /konac


DEBLJINA IGLE	TKANINA	KONAC
9-11 (65-75) 	Lagane tkanine: tanki pamuk, voal, serž, svila, muslin, Quiiana, prepletene tkanine, pamučno pletenje, džerzej, krep, tkani poliester, tkanine za majice i bluze.	Lagani konac u pamuku, najlonu, poliesteru ili poliester umotan u pamuk.
11-14 (80-90) 	Srednje tkanine: pamuk, saten, stare tkanine, platno za jedra, dvostruke štrikane tkanine, fine vunene tkanine.	Većina konaca nagovještavaju srednju debљinu i prikladni su za većinu tkanina.
14 (90) 	Srednje tkanine: pamučne plahete, vuneni grubo pleteni štrikani materijali, frotir, traper platno.	Za optimalne rezultate koristimo Polyesteri konac za sintetske tkanine i pamučni konac za pletene prirodne tkanine.
16 (100) 	Teške tkanine: platno, vunene tkanine, tkanine za šatore i prošivane tkanine, traper platno, materijali za podstave (fino do srednje debeli).	Uvijek koristimo isti konac, kod gornjeg ili donjeg konca.



Napomena:

- Općenito, fini konac i igle upotrebljavaju se za šivanje finih tkanina, a deblji konac i igle za šivanje težih tkanina.
- Uvijek testirajte veličinu konca i igle na malom komadu tkanine koja će se upotrebljavati za šivanje.
- Upotrebljavajte isti konac za iglu i špulicu.
- Upotrebljavajte stabilizator ili podstavu za fine ili rastezljive tkanine i odaberite ispravnu štopicu.
- Preporučuje se da se igla 90/14 koristi za vezanje na teškim tkaninama ili stabilizacijskim proizvodima (na primjer, traper, lisnata pjena itd.). Igla 75/11 može se saviti ili slomiti, što može dovesti do ozljeda.
- Za prozirni najlonski konac uvijek koristite iglu 90/14 - 100/16. Isti konac najčešće se koristi za konac špulice i za gornji konac.

Zamjena stopice

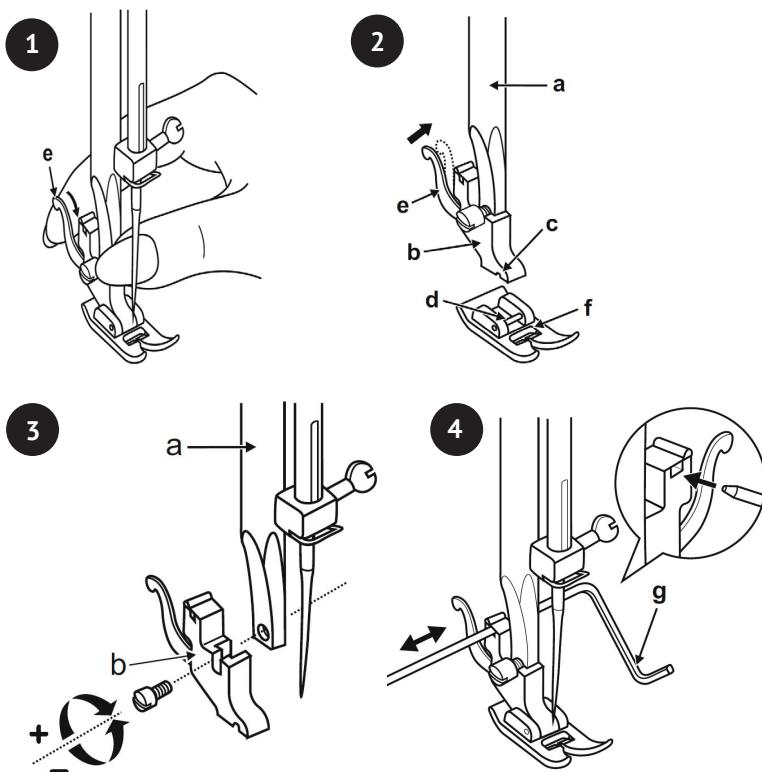

PAŽNJA! Prije izvođenja bilo koje od navedenih operacija, isključite glavni prekidač u položaju („0“)!

Uklanjanje stopice

Podignite stopicu tako što ćete podići polugu stopice. Podignite ručicu (e) i stopica će se odvojiti. (1)

Montiranje stopice

Sputajte polugu stopice (b) pomoću poluge stopice, dok žlijeb (c) ne bude izravno iznad osovinice (d). (2) Stopica za šivanje (f) se uključuje automatski.


Uklanjanje i montiranje poluge stopice

Podignite stopicu (a) tako što ćete podići polugu stopice. Uklanjanje i montiranje poluge stopice (b) kako je prikazano. (3)

Pričvršćivanje vodilice za rub/prošivanje

Montirajte vodilicu za rubove/prošivanje (g) u otvor kako je prikazano. Prilagodite prema potrebi za porube, faltanje, prošivavanje itd. (4)

Reguliranje napetosti konca

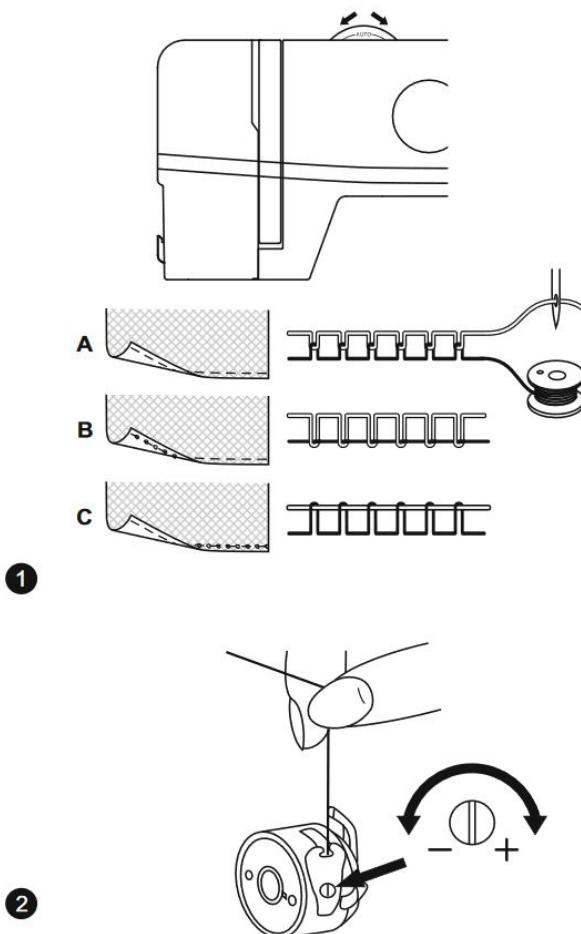

Napetost gornjeg konca (1)

Osnovne postavke za napetost gornjeg konca: „AUTO”.



Za veću napetost, okrenite brojčanik na sljedeći veći broj. Za manju napetost, okrenite brojčanik na sljedeći niži broj.

- A. Napetost konca normalna
- B. Napetost gornjeg konca premala
- C. Napetost gornjeg konca prevelika

Napetost donjeg konca (2)


Da bi se kontrolirala napetost konca špulice, u kapsulu treba umetnuti punu špulicu. Tada se kapsula špulice može uhvatiti za kraj konca. Napetost konca ispravna je ako se konac pri lagom nijhanju odmota za oko 5 do 10 cm i potom ostane štajati. Ako se odmotava cijela kapsula špulice, napetost je premala. Ako je napetost prevelika, konac samo malo se odmotava ili se upoće ne odmotava. Napetost se može prilagoditi odvijačem.

Kako izabrati mustru

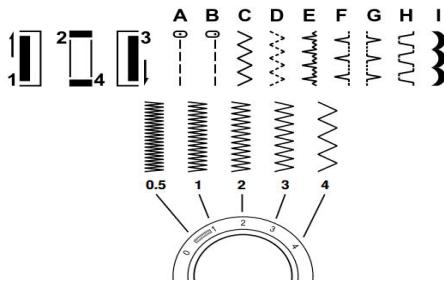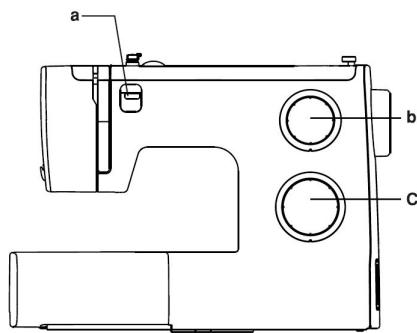

Za odabir uboda jednostavno okrenite gumb za odabir mustre. Gumb za odabir ubodne mustre se mogu okrenuti u oba smjera.

Za ravni šav, izaberite mustru ili



Podesite dužinu uboda pomoću kotačića za dužinu uboda. Za cik-cak šavove,

izaberite mustru ili gumbom za odabir mustre.



Podesite dužinu uboda pomoću gumba za reguliranje dužine uboda i širine uboda prema tkanini koju koristite. Za dobivanje ostalih mustri, okrenite gumb za odabir dužine uboda na „S1“ ili „S2“, odaberite željenu mustru pomoći kotačića za odabir mustre i prilagodite širinu uboda s gumbom za širinu uboda.


(a) Poluga za suprotnu stranu

(b) Gumb za odabir širine uboda

(b) Gumb za reguliranje dužine uboda S1-S2

(c) Gumb za odabir ubodne mustre

Kako izabrati mustru

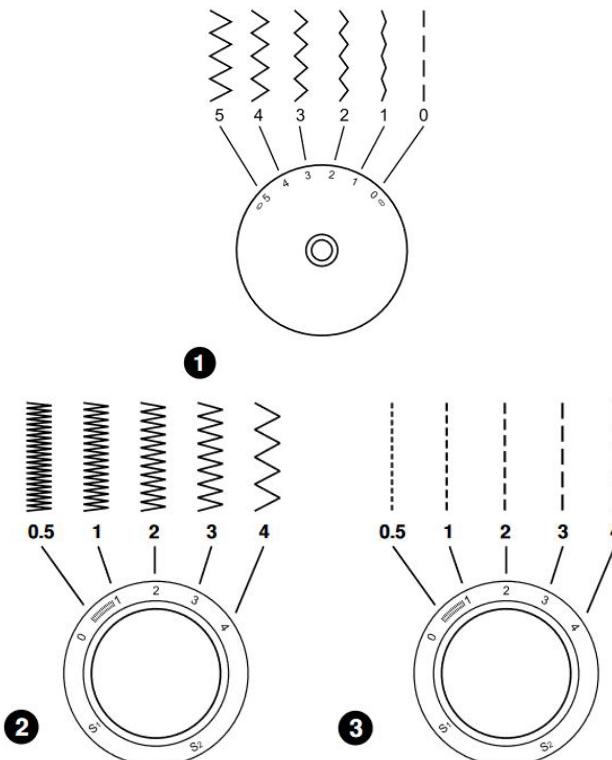

Funkcija gumba za reguliranje širine uboda

Maksimalna širina cik-cak šiva za cik-cak šivanje je 5 mm. Međutim, širina se može smanjiti na bilo kojoj mustri. Širina se povećava okretanjem gumba za reguliranje širine uboda od 0 do 5. (1)

Brojčanik za širinu uboda je i kontrola za beskonačan položaj ravnog šava. 0 položaj je u sredini, a 5 puni lijevi položaj igle.

Funkcija gumba za dužinu uboda pri šivanju cik-cak

Postavite gumb za odabir ubodne mustre na cik-cak. Gustoća cik-cak uboda povećava se kako se postavka gumba za reguliranje dužine uboda približava "O". Pravilni cik-cak ubodi obično se dobivaju na „2,5“ mm ili niže. (1)

Funkcija gumba za dužinu uboda za pravo šivanje

Za šivanje ravnih šavova okrenite kotačić za odabir ubodne mustre na postavku ravnog uboda. Okrećite kotačić za dužinu uboda, a dužina pojedinačnih uboda smanjuje se kako se kotačić približava „O“. Dužina pojedinačnih uboda povećava se kako se kotačić približava „4“. (2)


Korisne vještine

U nastavku su opisani razni načini za postizanje boljih rezultata za vaše šivaće projekte. Poštujte ove savjete pri šivanju vašeg projekta.

Treba šivati probni komad tkanine jer, ovisno o vrsti tkanine i šavova koji se šivaju, željeni rezultati se možda neće postići.

Za probno šivanje koristite komad tkanine i konac koji su isti kao i za vaš projekt i provjerite napetošću konca.

Budući da se rezultati razlikuju ovisno o vrsti šivanja i broju slojeva tkanine koja se šiva, probno šivanje izvedite pod istim uvjetima koji će se koristiti na vašem projektu.

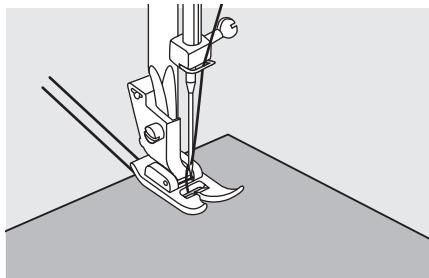


Započinjanje sa šivanjem

Podignite štopicu i postavite tkaninu pod štopicu.


Spuštite iglu u tkaninu.

Spuštite štopicu i ugladite konce prema stražnjoj strani. Pritisnite nožni upravljač.

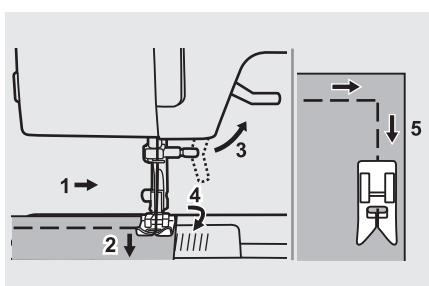

Šivanje kutova

1. Zaustavite šivaču mašinu kada dođete do kuta.
2. Spuštite iglu u tkaninu.
3. Podignite štopicu.
4. Upotrijebite iglu kao centralnu točku i okreinite tkaninu.
5. Spuštite štopicu i nastavite šivati.

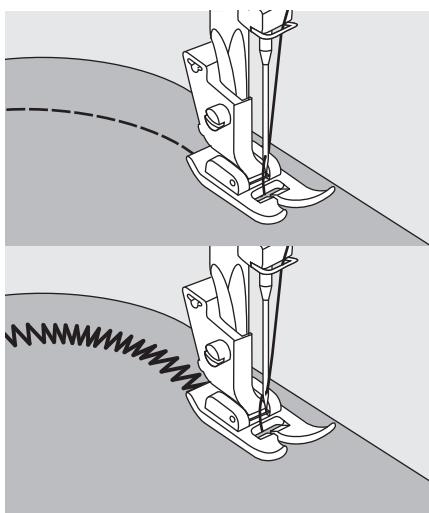


Šivanje krivulja

Lagano mijenjajte smjer šivanja kako biste šivali oko zavoja.

Kada šivate uzduž zavoja cik-cak šavove, odaberite kraću duljinu uboda kako biste dobili finiji ubod.

Korisne vještine

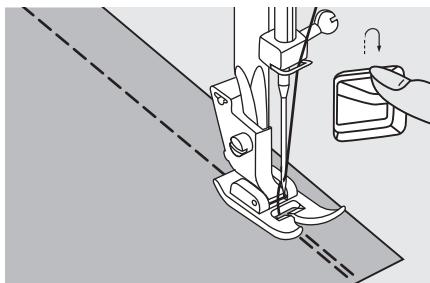


Suprotna strana

Šivanje unatrag se koristi za pričvršćivanje konca na početku i kraju šava.

Pritisnite polugu za šivanje unatrag i šivajte 4-5 šava.

Kad se otpusti gumb, stroj će se šivati prema naprijed.

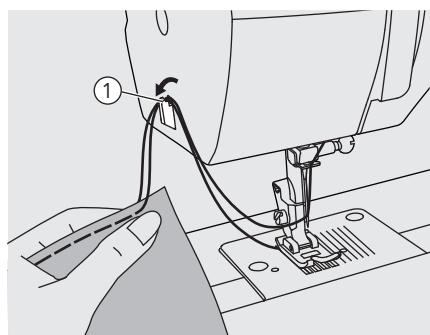


Odrezivanje konca

Dovedite polugu za podizanje konca u najviši položaj, podignite štopicu i uklonite tkaninu.

Oba konca usmjerite prema strani čeone pločice i u rezač konca. Povucite konce nadolje da ih odrežete.


① Rezač konca

Šivanje štopicom za vrpce

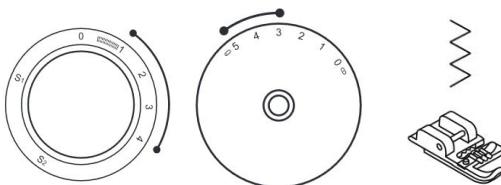


Dekorativni efekti, jaftuci, stolnjaci itd.

Postavite uređaj na prikazani način. Za šivanje vrpce prikladni su različiti šavovi, npr. Cik-cak, trostruki cik-cak, ukrasni ubodi. (1)

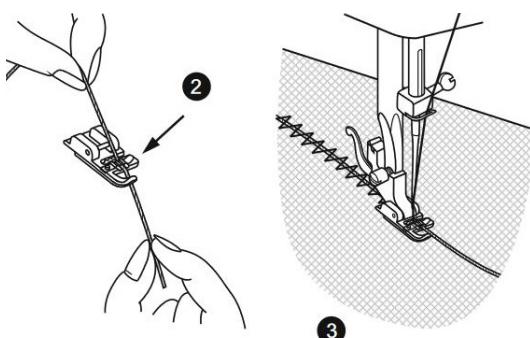

Umetnите vrpcu između opruge koja pokriva utor vrpce i štopicu. Vrpca treba raditi u utoru. Mogu se prišiti jedna, dvije ili tri vrpce. Širina uboda podešava se prema broju vrpci i odabranom ubodu. (2/3)


Korisne vještine

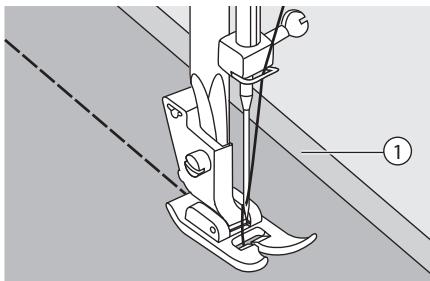

Šivanje tankih tkanina

Pri šivanju tankih tkanina, šivanje može postati neuskladeno ili se tkanina ne može ispravno umetati. Ako se to dogodi, stavite tanki papir ili materijal za stabilizaciju ispod tkanine i šivajte zajedno s tkaninom. Kada završite sa šivanjem, odvojite višak papira.

- ① Materijal za stabilizaciju ili papir

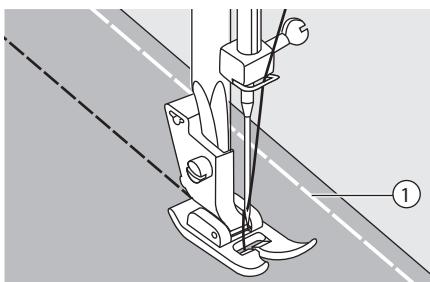


Šivanje rastezljivih tkanina

Označite šavovima komade tkanine zajedno, a zatim šivajte bez ištezanja tkanine.


- ① Označavanje šavovima

Ravni šavovi

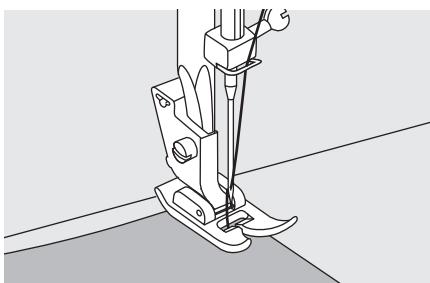


Za početak šivanja postavite stroj za ravne šavove.


Postavite tkaninu ispod štopice pri čemu je rub tkanine u liniji s željenom vodilicom na ploči za štopanje.

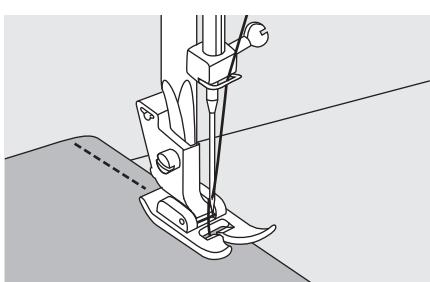


Spustite polugu štopice i zatim pritisnite nožni upravljač da počnete šivati.

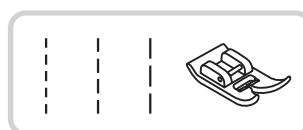

3-položajno cik cak šivanje

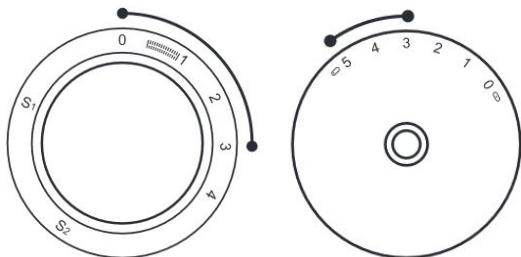


Šivanje na čipki i lastiku, štopanje, popravljanje, ojačanje rubova.
Poštavite uređaj na prikazani način.

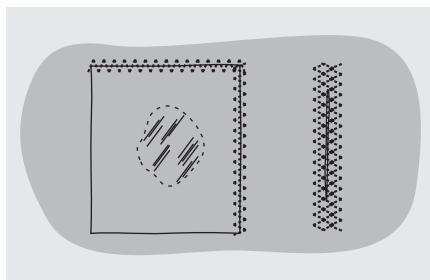

Poštavite zakrpu na mjesto. Dužina uboda može se skratiti da se dobiju vrlo uski šavovi.


Kod krpanja poderotina savjetuje se podstavljanje komada tkanine (ojačanje). Gušća uboda može se mijenjati podešavanjem duljine uboda. Prvo treba šivati po sredini, potom na dvije strane radi pokrivanja. Ovisno o vrsti tkanine i oštećenja, napravite 3-5 šava.

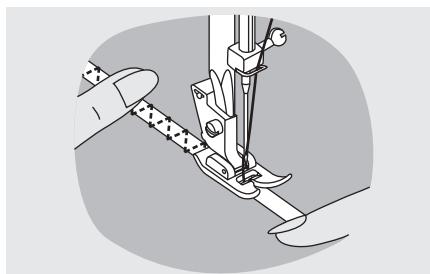

Šivanje lastika

Poštavite lastik na tkaninu.

Dok šivate, ispružite lastik ispred i iza potisnog štopala kako je prikazano.

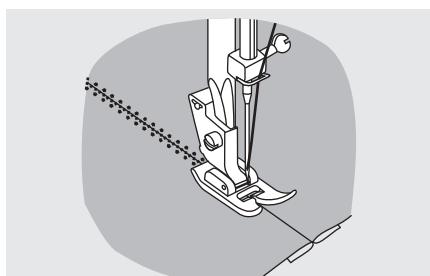

Spajanje tkanina


Šav lastika može se koristiti za spajanje dva komada tkanine i vrlo je učinkovit pri šivanju pletenih tkanina. Ako se koristi najlonski konac, šav neće biti vidljiv.

Poštavite rubove dva komada tkanine jedan do drugog i centrirajte ih pod štopicom.

Sašite ih da ih spojite pomoću šava lastika, vodeći računa da oba ruba tkanine budu blizu jedan drugom kao što je prikazano.

Opšivanje

Opšivanje šavova duž ruba tkanine sprečava habanje.

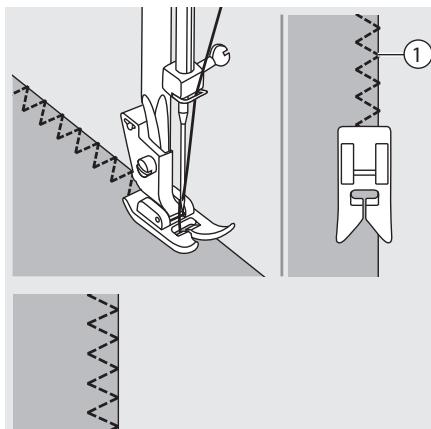


Uporaba višenamjenske štopice

Promijenite štopicu na višenamjensku štopicu.

Opšivanje uz rub tkanine tako da igla pada preko ruba tkanine s desne strane.

① Točka pada igle

Šivanje štopicom za porubljivanje

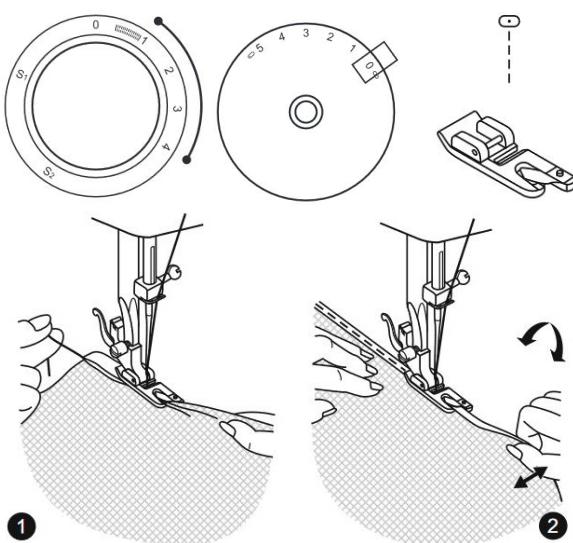

Za porube u finim ili čistim tkaninama. Postavite uređaj na prikazani način.

Uredite rub tkanine. Na početku poruba, okrenite ispod ruba dva puta za oko 3 mm (1/8") i zašte 4-5 uboda da biste ih učvrstili. Malo povucite konac unatrag. Umetnute iglu u tkaninu, podignite štopicu i preklopite pregib u klizaču na štopici. (1)

Lagano povucite rub tkanine prema sebi i spuštite štopicu. Započnite šivanje, usmjerite tkaninu u klizač držeći je uspravno i malo lijevo. (2)







Slijepi porub

Dno suknje i hlača pričvrstite slijepim porubom. Ovaj ubod će se šivati bez uboda prikazanih na desnoj strani tkanine.



„ΛΛΛΛ“ Slijepi porub za rastezljive tkanine.

„Λ...Λ“ Slijepi porub za čvrste tkanine.

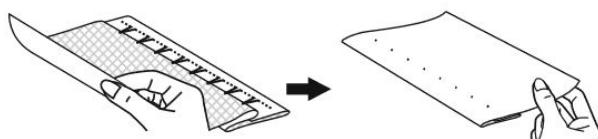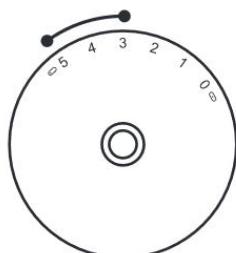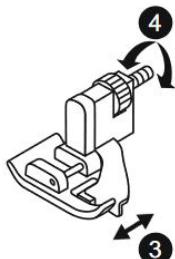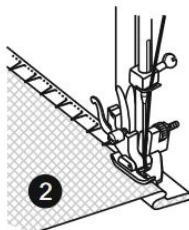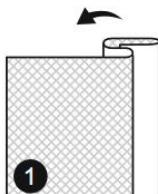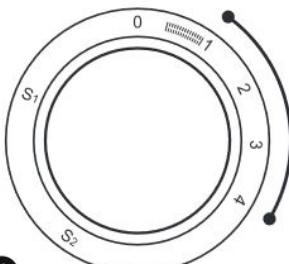

1. Preklopite tkaninu kako je prikazano na slici, s lijevom stranom prema gore.
2. Preklopljenu tkaninu uvedite ispod stopice. Ručni kotač (20) rukom okrećite prema naprijed dok se igla ne poštavi do kraja lijevo. Ona treba samo malo da uhvati preklop tkanine. U protivnom se mora popraviti širina uboda. 3/4. Podesite vodilicu (3) okretanjem gumba (4) tako da se vodilica nasloni na preklop. Šivajte lagano i pažljivo vodite tkaninu kako se položaj vodećeg ravnala ne bi promijenio (3).

Slijepi porub:

Okrenite porub do željene širine i pritisnite. Preklop natrag (kao što je prikazano na slici 1) prema desnoj strani tkanine, s gornjim rubom ruba koji prelazi oko 7 mm (1/4") preko desne strane presavijene tkanine.

Počnite polako šivati preklop pazeći da igla blago dodiruje presavijeni vrh da biste uhvatili jednu ili dvije niti tkanine. (2)


Kad je hemiranje završeno, rasteğnjite tkaninu i pritisnite.

Šivanje rupica za gume

Rupice za gume se mogu prilagoditi veličini gumba. Za rastezljivu ili tanku tkaninu preporučuje se korištenje stabilizatora za bolji završetak rupica za gume.


Napomena:

Prije nego što šivate rupice za gume za Vaš projekt, vježbajte na komadu istog tipa tkanine.

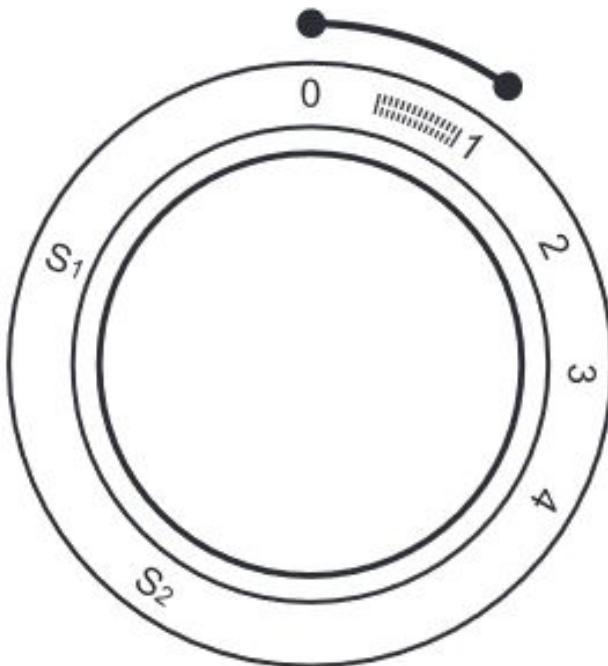

1. Krojačkom kredom označite poziciju i dužinu rupice za gumb na tkanini.
 2. Pričvrstite štopicu za izradu rupica za gume i pošavite brojčanik za izbor muštre na ●
- Podesite gumb za dužinu uboda na . No širinu možda treba prilagoditi u skladu s projektom, prvo izvršite probno šivanje da biše utvrdili širinu.
3. Spuštite štopicu poravnavajući tragove štopice s oznakama na tkanini (1). Prvo se šiva prednji ojačani šav. Poravnajte oznaku na tkanini (a) s oznakom na štopici (b).
 4. Otvorite ploču za gume i umetnite gumb. (2)
 5. Spuštite ručicu za izradu rupica za gume i lagano gurnite je unatrag (3).
 6. Dok lagano držite gornji konac, pokrenite stroj.
 7. Šivanje rupica za gume provodi se redoslijedom (4).
 8. Zaušavite stroj nakon završetka ciklusa rupica za gume.

Šivanje rupica za gumb

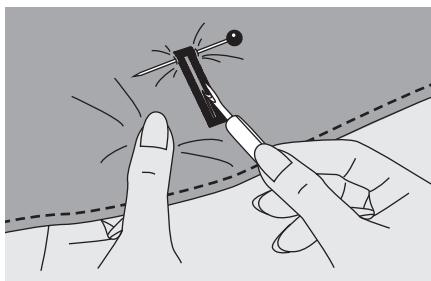


Izrežite sredinu rupice za gumb pazeći da ne izrežete nikakve šavove s obje strane. Upotrijebite iglu na rupici za gumb kako ne biste rezali previše uboda.

Napomena:

Kada režete rupicu za gumb rezačom za paranje, ne stavljajte ruke u smjeru rezanja, u suprotnom može doći do ozljeda.

Izrada rupica za gume na rastezljivim tkaninama


Kod šivanja rupica za gume na rastezljivoj tkanini, zakačite teški konac ili vrpcu ispod stopice za rupice za gume.

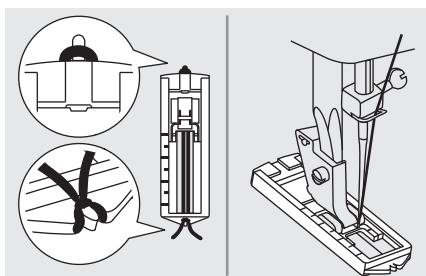

Zakačite stopicu rupice za gume i pričvrstite navojni konac na stražnji dio stopice.

Pričvrstite dva kraja navojnog konca na prednjem dijelu stopice i umetnite ih u utore, a zatim ih privremeno privežite. Spuštite stopicu i počnite šivati.

Cik cak se šiva preko teškog konca ili vrpce.

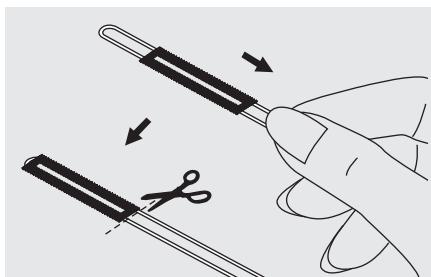


Nakon završetka šivanja, pažljivo povucite konac da biste uklonili zaostalo, a zatim odrežite svaki višak.

Napomena:

Predlaže se korištenje spojnica na stražnjoj strani tkanine.

Prišivanje gumba

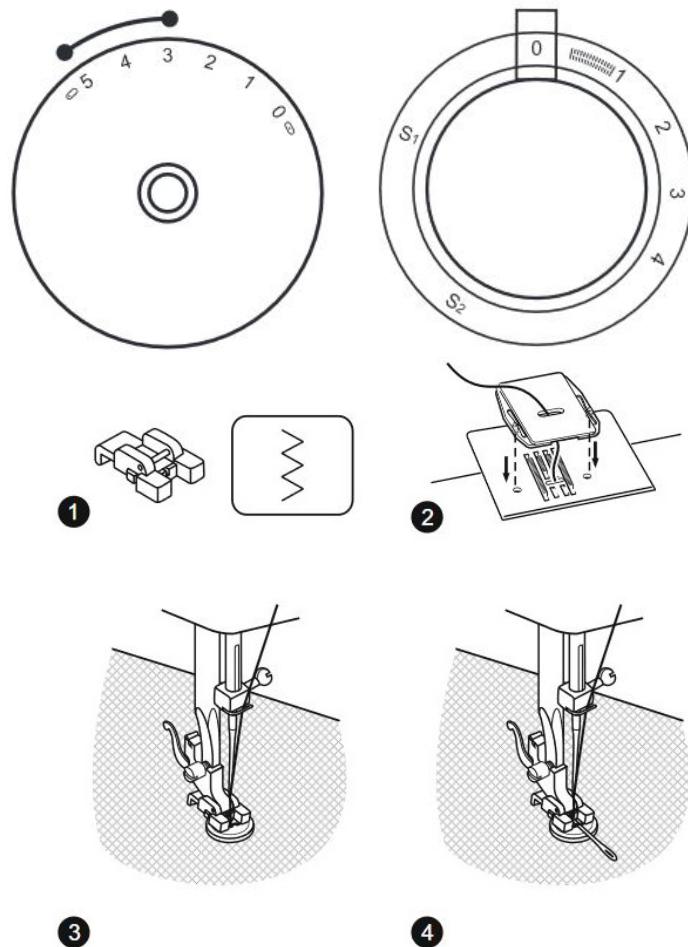



Ugradite pločicu za štopanje. (2)

Zamijenite štopicu štopicom za prišivanje gumba. Poštavite tkaninu ispod štopice. (1) Poštavite gumb na označeni položaj i spušte štopicu. Poštavite gumb za odabir muštre na ravni šav i šivajte nekoliko uboda da pričvrstite. Podesite širinu cik-cak uboda prema razmaku između dva otvora gumba. Okrenite kotačić da biše provjerili ide li igla u desnu i lijevu rupu gumba bez ikakvih prepreka (prilagodite širinu uboda u skladu s gumbom). Polako zašijte gumb s oko 10 uboda. Odaberite muštru ravnog šava i šivajte nekoliko uboda da pričvrstite. (3)

Ako je potrebna ručka, stavite iglu za štopanje na vrh gumba i šivajte. (4) Za gume s 4 rupice, najprije prođite kroz prednje dvije rupice, gurnite djelo prema naprijed, a zatim prođite kroz stražnje dvije rupice prema opisu.


Umetanje patent zatvarača

Ova štopica može se postaviti tako da šiva na obje strane patent zatvarača, rub štopice vodi patentni zatvarač kako bi se osiguralo ravno postavljanje.

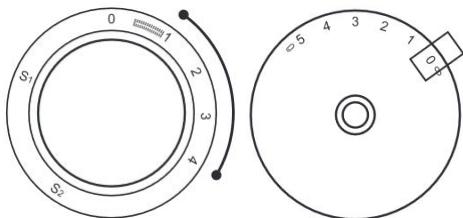

! Pažnja:

Stopica za patent zatvarač treba se koristiti samo za šivanje ravnih šavova. Moguće je da bi igla mogla udariti štopicu i puknuti prilikom šivanja drugih muštri.

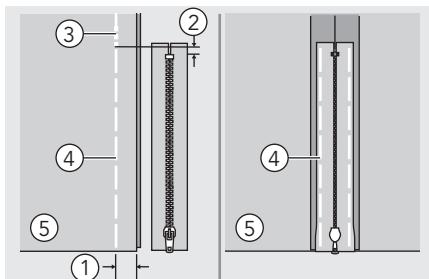

Umetanje centralnog patentnog zatvarača

- Složite desne strane tkanine. Šivajte donji šav 2 cm od desnog ruba donjeg položaja patent zatvarača. Šivajte nekoliko uboda obrnuto da biste zaključali. Povećajte duljinu uboda do maksimuma, poštavite napetošću ispod 2 i označite šavovima preostalu duljinu tkanine.
- Pritisnite otvor za podešavanje šava. Poštavite patent zatvarač licem prema dolje na podlogu šava sa zupcima uz liniju šava. Označite šavovima traku patent zatvarača.


① 2 cm

② 5 mm

③ Šivanje unatrag

④ Označavanje šavovima


⑤ Suprotna strana

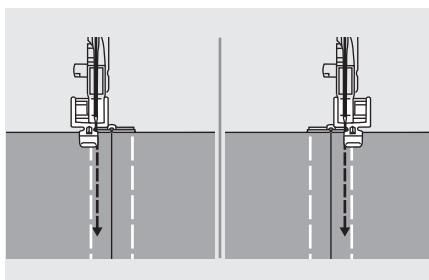

- Pričvrstite štopicu za patent zatvarač. Pri šivanju lijeve strane patent zatvarača pričvrstite desnu stranu čivije štopice na držač.

- Pri šivanju desne strane patent zatvarača pričvrstite lijevu stranu čivije štopice na držač.

Umetanje patent zatvarača

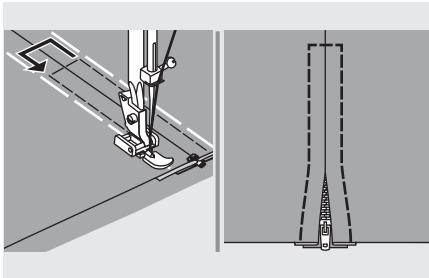


- Šivanje oko patent zatvarača.

- Uklonite oznake i pritisnite.

Napomena:

Prilikom šivanja pazite da igla ne dodirne patent zatvarač, inače se igla može saviti ili slomiti.


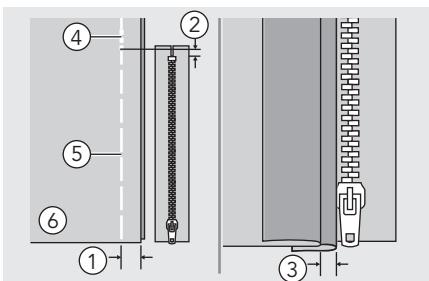


Umetanje bočnog patent zatvarača

- Složite desne strane tkanine. Šivajte donji šav 2 cm od desnog ruba donjeg položaja patent zatvarača. Šivajte nekoliko uboda obrnuto da biste zaključali. Povećajte duljinu uboda do maksimuma, postavite napetost ispod 2 i označite šavovima preostalu duljinu tkanine.
- Preklopite nalijevo podlogu šava. Preklopite ispod desne podloge šava kako biste formirali pregib od 3 mm.

- (1) 2 cm
- (2) 5 mm
- (3) 3 mm
- (4) Šivanje unatrag
- (5) Označavanje šavovima
- (6) Suprotna strana





Umetanje patent zatvarača

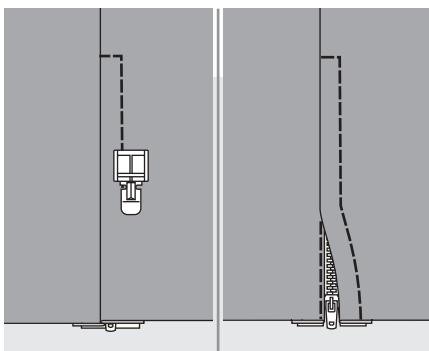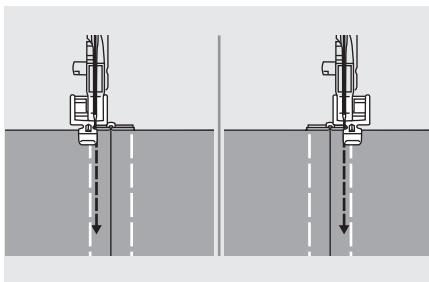

- Pričvrstite štopicu za patent zatvarač. Pri šivanju lijeve strane patent zatvarača pričvrstite desnu stranu čivije štopice na držač. Pri šivanju desne strane patent zatvarača pričvrstite lijevu stranu čivije štopice na držač.
- Prišite patent zatvarač na komad tkanine s dodatnih 3 mm (1/8 inča), počevši od osnove patent zatvarača. Kad ste na približno 5 cm (2 inča) od kraja patent zatvarača, zaušavite šivaći stroj s iglom spuštenom (u tkanini), podignite ručicu štopice, a zatim otvorite patent zatvarač i nastavite sa šivanjem.

- Okrenite tkaninu desnom stranom prema van, šivajte preko donjeg kraja i desne strane patent zatvarača.
- Zaušavite se na približno 5 cm (2 inča) od vrha patent zatvarača. Uklonite oznake i otvorite patent zatvarač. Zašite ostatak šava.

Šivanje nabora

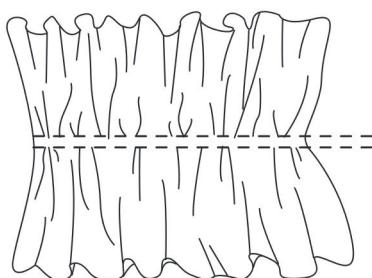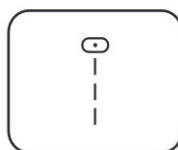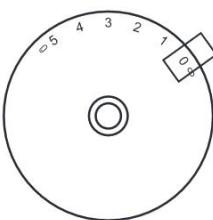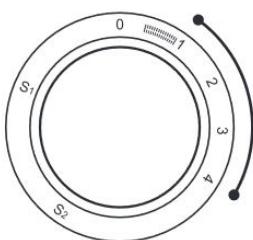

Podesite ubodnu muštru kako je prikazano.


1. Montirajte štopicu za nabore
2. Šivajte jedan ili više redova ravnih šavova.
3. Ako je potrebno više nabora, otpustite gornji konac (na oko 2) tako da donji konac leži na donjoj strani materijala.
4. Povucite donji konac da više naborate materijal.

Stopica za dvostruki transport


1



2

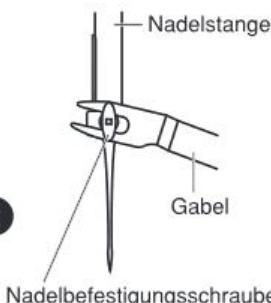

3

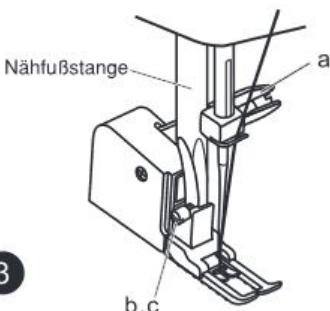

Gabel **Uvijek pokušajte šivati bez stopice za dvostruki transport. Treba je koristiti samo ako je potrebno.**

Lakše je voditi materijal i imate bolji pregled vašeg rada kada koristite standardnu stopicu koja je obično postavljena na vaš stroj. Ovaj stroj omogućuje vam postizanje izvrsnih rezultata pri radu na vrlo širokom rasponu tkanina, od najosjetljivijih muslina, do višeslojnog trapera.

Opcionalno nogu s dvostrukim dodavanjem regulira dovod gornjih i donjih slojeva materijala i poboljšava pravilno postavljanje šahovnica, pruga i drugog dizajna. Ova stopica pomaže u sprječavanju neravnomjernog umetanja tkanina s kojima je vrlo teško raditi.

1. Podignite polugu stopice.
2. Uklonite držač stopice okrećući štezni vijak na poluzi u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. (3)
3. Podesite stopicu za dvostruki transport mašine na slijedeći način;

Vilica mora biti postavljena u mehanizam za štezanje igle vijkom. (2)





Pomaknite plastičnu montažnu glavu s lijeva na desno kako biste je postavili na polugu stopice.

Spušti polugu stopice.


Vratite vijak za pričvršćivanje stopice i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu da se zategne.

4. Provjerite da li su pričvrsni vijak igle i vijak za pričvršćivanje stopice pravilno zategnuti.
5. Povucite konac špulice prema gore i stavite ga iza stopice za dvostruki transport, zajedno s koncem igle.


Slobodno štopanje, vezanje i izrada monograma

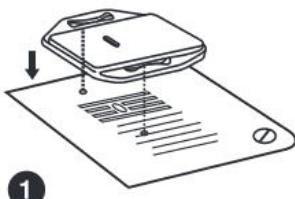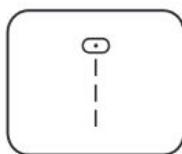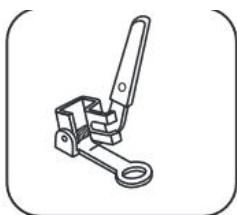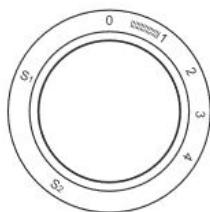

1

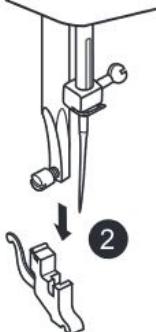

2

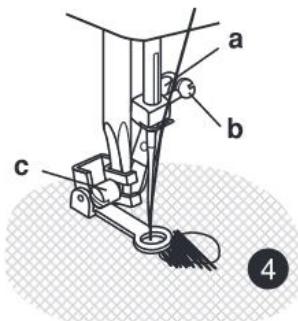

3

Postavite uređaj na prikazani način.



Ugradite pločicu za štopanje. (1)

Uklonite držać stopice. (2)

Montirajte stopicu za štopanje/vezenje na polugu stopice. Ručica (a) treba biti iza zateznog vijka igle (b). Čvrsto pritisnite stopicu za štopanje/vezenje straga kažiprstom i zategnjite vijak (c). (3)



Prvo zašite oko ruba rupe (kako biste učvrstili konce). (4)

Prvi red: Uvijek radite s lijeva na desno. Rad okrenite za 1/4 i porubite. Za jednostavnije šivanje i bolje rezultate preporučuje se prsten za štopanje.


Slobodno štopanje, vezanje i izrada monograma



Priprema za vezanje ili izradu monograma

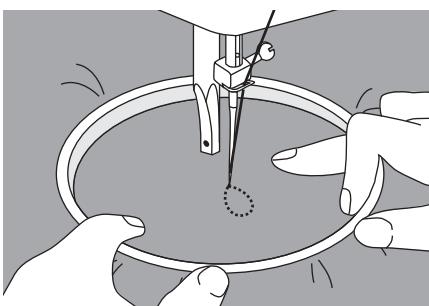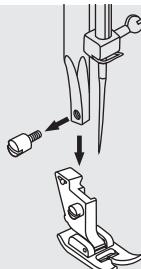


- * Obruč za vezanje se ne isporučuje sa strojem.
- Ugradite pločicu za štopanje, vidite stranicu 35.
- Uklonite štopicu i držač štopice.
- Na desnoj strani tkanine nacrtajte željena slova ili dizajn.
- Čvršto utegnite tkaninu između obruča za vez.
- Postavite tkaninu pod iglu. Provjerite je li poluga štopice u najnižem položaju.
- Okrenite kotačić za ravnotežu prema sebi da kroz tkaninu provučete donji konac. Šivajte nekoliko sigurnosnih šavova na polazištu.
- Držite obruč palcem i kažiprstom obje ruke, dok materijal pritišćete srednjim i trećim prstom, a malim prstom poduprite vanjsku stranu obruča.

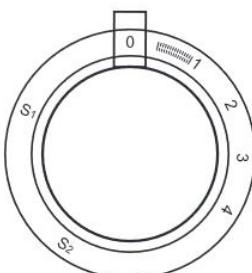


➔ Oprez:

Držite prste dalje od pokretnih dijelova, posebno igala.

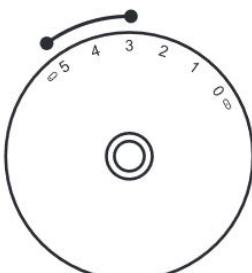

Slobodno štopanje, vezanje i izrada monograma

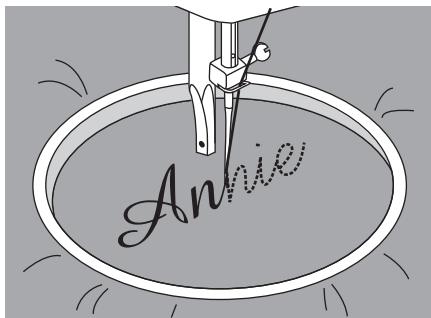


Izrada monograma

Ugradite pločicu za štopanje, vidite stranicu 35.

Šivajte konstantnom brzinom, polako pomicajući obruč za vezanje uz slova.

Kada je slovo završeno, pričvrstite šavovima za ojačanje na kraju dizajna.

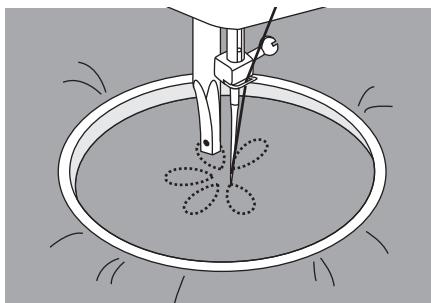


Vezanje

Ugradite pločicu za štopanje, vidite stranicu 35.

Šivajte uz obris dizajna pomicajući obruč za vez. Obavezno održavajte konstantnu brzinu.


Ispunite dizajn od konture prema unutrašnjosti. Držite šavove blizu jedan do drugog.

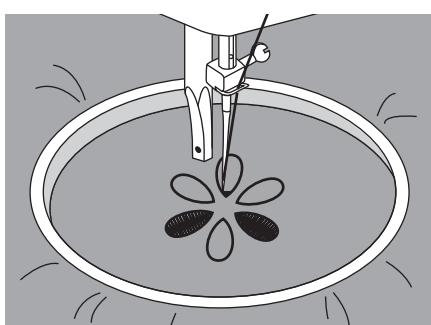

Bržim pomicanjem obruča dobit ćete dulje ubode, a kraće ubode sporijim pomicanjem obruča.

Pričvrstite šavovima za ojačanje na kraju dizajna.


Aplikacije

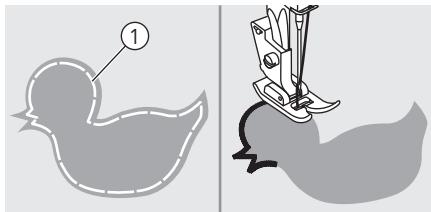



Uzorak aplikacije izrežite i označite je šavovima na tkanini.

Štepanjte pažljivo oko rubova dizajna.

- ① Označavanje šavovima

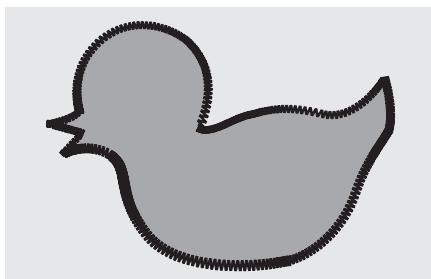

Odrežite višak materijala koji prelazi bodove. Pazite da ne zarežete bodove.
Uklonite konce za oznaku.

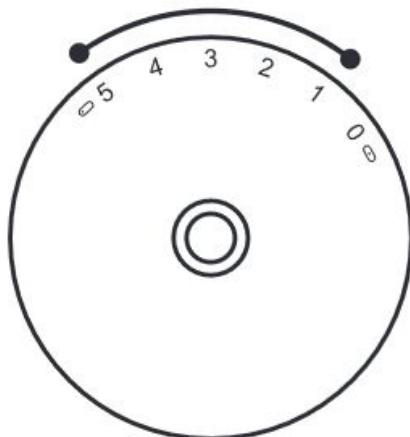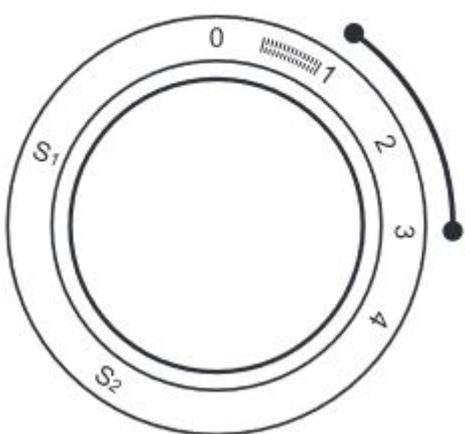


Feston porub

Valoviti oblik koji se ponavlja, i nalikuje školjkama, naziva se "Feston porub". Koristi se za ukrašavanje ovratnika bluza i rubova projekata pletenja.




Školjkasti porub

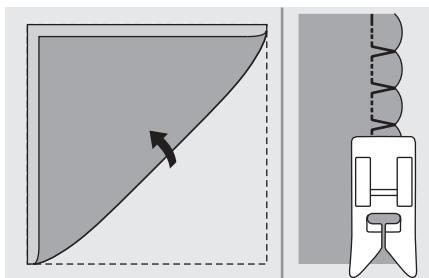

Koristite laganu tkaninu (na primjer, triko).

Preklopite i zavijte u osnovi.


Kada se igla ljučila udesno, dopustite igli da bude tik iznad presavijena ruba tkanine.

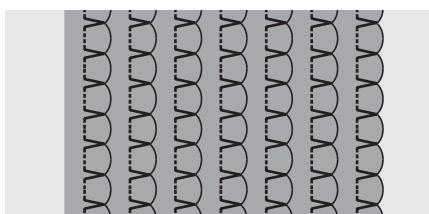

Nakon šivanja, otvorite tkaninu i izglačajte nabore u jednu stranu.



Feston porub




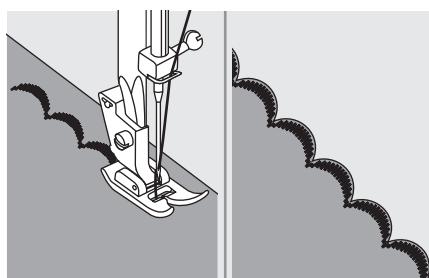


Šivajte uz rub tkanine, pri tome pazite da ne šivate izravno na rub tkanine.

Za bolje rezultate, nanesite škrob u spreju na tkaninu i pritisnite vrućim glaćalom prije nego što šivate.

Obrežite duž šava, no pripazite da ne izrežete šavove.

Šivanje „rub uz rub“

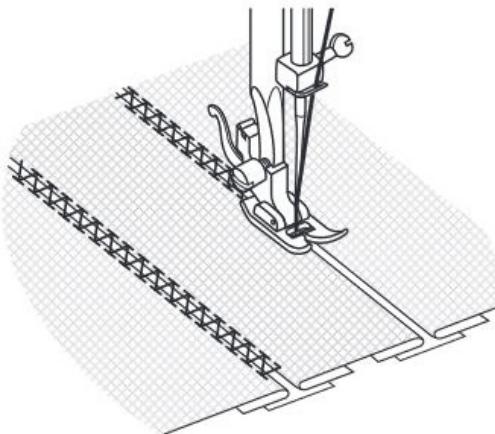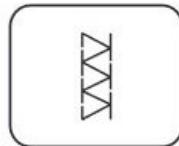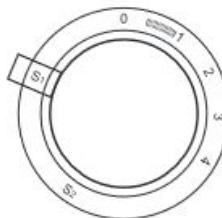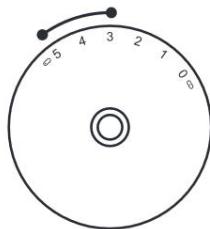



Ovi šavovi koriste se za spajanje dva komada tkanine, oštavljajući razmak između njihovih rubova.

1. Preklopite rubove dva komada tkanine za porub i označite šavovima rubove na tanki komad papira, oštavljajući malo prostora između njih.






2. Poštavite gumb za odabir ubodne muštre na .
3. Šivajte uz rub, lagano povlačeći oba konca kada počinjete šivati. Za šivanje koristite deblje konce od uobičajenih.
4. Nakon šivanja uklonite šavove za oznake i papir. Završite vezanjem čvorova na poleđini na početku i na kraju šavova.

Overlock šav

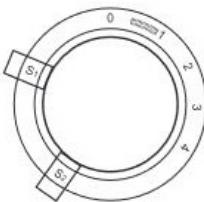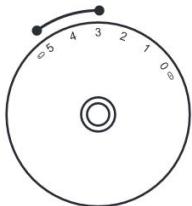

Pažnja:

Korisite igle, igle s loptastim vrhom ili raštezljive igle!

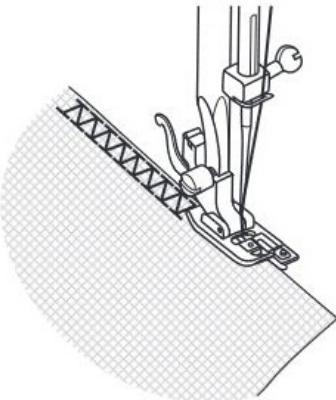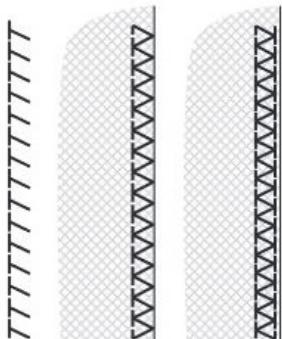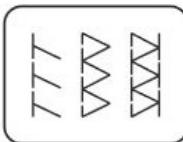

1

2

3

Šavovi, ravnanje, vidljivi porubi. Podesite gumb za dužinu uboda na „S1“ ili „S2“.

Rastezljivi overlock šav



Za finu trikotažu, džersej, rubove kragni, rubove. (1,2)

Standardni overlock šav

Za finu trikotažu, džersej, rubove kragni, rubove. (3)

Svi overlock šavovi prikladni su za šivanje i obradu rubova i vidljivih šavova u jednom radnom koraku. Pri obradi rubova iglu treba voditi uz rub tkanine kako bi se porubila.

Rastezljivi šavovi

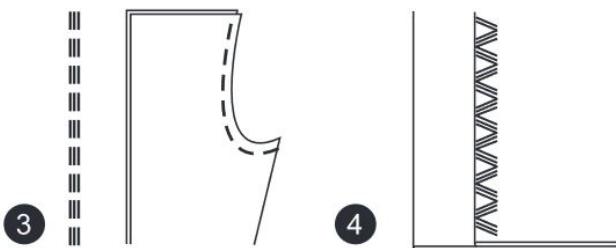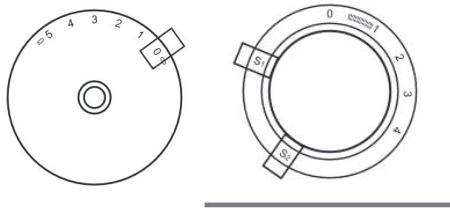


Trostruki pravi šav: (1/3)

Za izdržljive šavove.

Okrenite gumb za dužinu uboda na „S1“ ili „S2“ i odaberite muštru.

Gumb za odabir širine uboda: odaberite „0“.



Stroj pravi dva uboda naprijed i jedan natrag. Time se postiže trostruko ojačanje.

Trostruki cik-cak šav: (2/4)

Za izdržljive šavove i porube, kao i dekorativne šavove.


Okrenite gumb za dužinu uboda na „S1“ ili „S2“ i odaberite muštru

Gumb za odabir širine uboda: odaberite 3-5.



Trostruki cik-cak šav je prikladan za čvrste tkanine poput jeansa (traper), rebrastog baršuna itd.

Šivanje nabora

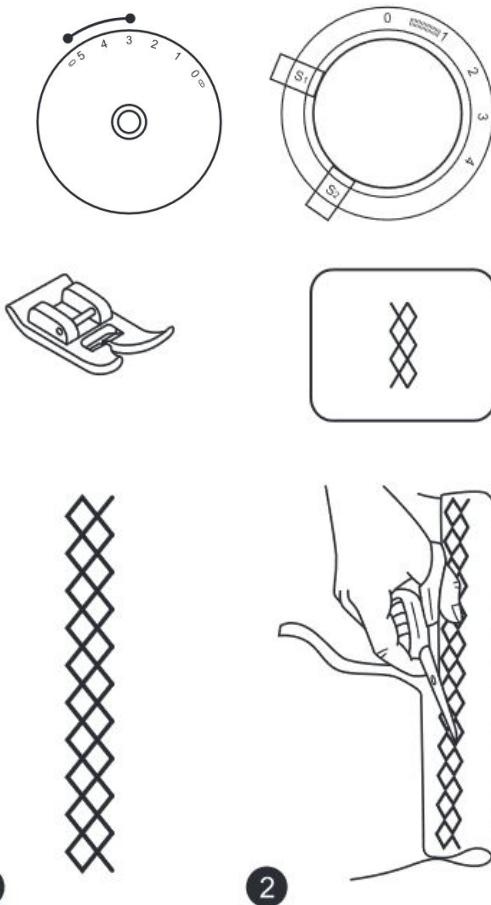



Šavovi, porubi, majice, donje rublje itd.

Poštavite uređaj na prikazani način. Podesite gumb za dužinu uboda na „S1“.

Ovaj šav se može koristiti za sve vrste dresa, kao i za tkane tkanine. (1)

Šivati na 1 cm od ruba tkanine i odrezati višak tkanine.

Praktični šavovi

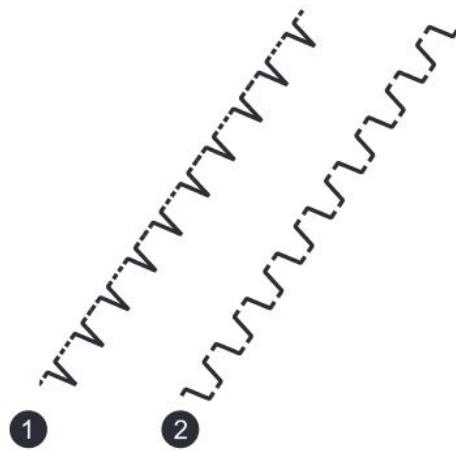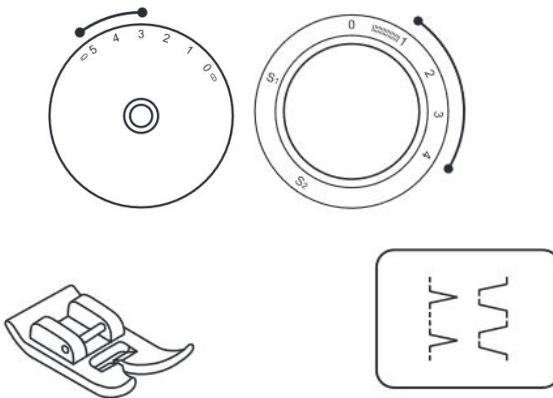

Postavite uređaj na prikazani način. Podesite gumb za dužinu uboda da odgovara tkanini.


Školjkašti porub (1)

Za dekorativne rubove. Prikladni za rubove čiste, fine i rastezljive tkanine. Veći ubod trebao bi prijeći preko ruba tkanine kako bi se stvorio učinak školjke.

Rampart šav (2)


Za ravne vezne šavove, šivanje elastičnih, vidljivih rubova. Ovaj šav može se koristiti za čvrste, deblje tkanine.

Održavanje stroja

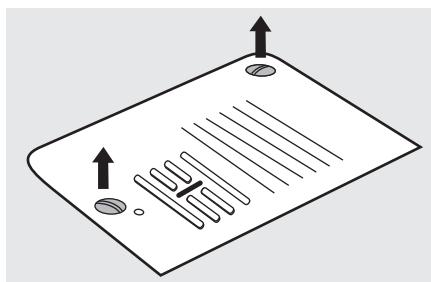

Pažnja:

Prije čišćenja šivača se mašina mora isključiti iz opskrbe strujom.

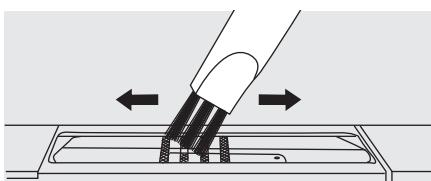


Uklonite ploču za štopanje:

Okretanjem ručnog kotača posve podignite iglu. Otvorite prednji poklopac sa šarkama i odvijte vijak ploče za štopanje odvijačem.

Čišćenje transporterata:

Četkom očistite transporter i kapsulu špulice.

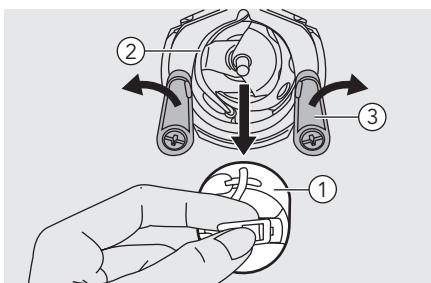

Čišćenje i podmazivanje kuke:

Ostaci prašine i konca moraju se redovito uklanjati.


Uklonite kapsulu špulice. Okrećite ručni kotač dok kuka ne dođe u položaj uljevo. Oba prihvativa držaća kuke okrenite prema van. Poklopac kuke i kuku uklonite i očistite mekom krpom. Podmažite (1-2

kapi) uljem za šivaće mašine.

① Kapsula špulice

② Kuka

③ Držaći kuke

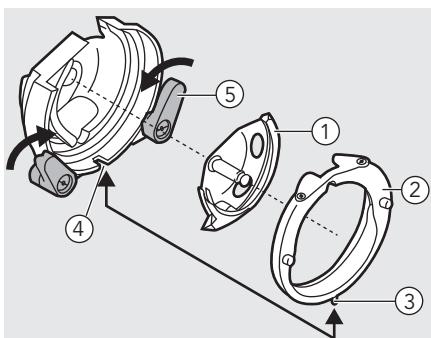

Zamijenite kuku. Pričvrstite poklopac kuke vodeći računa da donja igla dobro se uklapa u zarez. Okrenite oba prihvativa držaća kuke. Umetnute kapsulu špulice i špulicu i zamijenite ploču za štopanje.

① Kuka

② Poklopac kuke

③ Čivija

④ Usjek

⑤ Držaći kuke

Uklanjanje smetnji

Prije no pozovete servis, provjerite sljedeće stavke. Ako problem i dalje postoji, обратите se mjestu kupnje ili najbližem ovlaštenom prodavaču.

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje	Upućivanje
Gornji konac se trga	1. Konac je pogrešno udijeven.	1. Nanovo udjenite konac u iglu.	10
	2. Napetoš konca je prevelika.	2. Smanjite napetoš gornjeg konca (manji broj).	18
	3. Konac je debeo za iglu.	3. Korište veću iglu.	14
	4. Igla nije ispravno montirana.	4. Ponovno montirajte iglu (ravna strana prema natrag).	14
	5. Konac je namotan oko čivije držača kalema.	5. Uklonite kolut i namotajte konac na njega.	10
	6. Igla je oštećena.	6. Zamjenite iglu.	14
Donji konac se trga	1. Kapsula špulice nije ispravno udijevena.	1. Izvadite i ponovno umetnite kapsulu špulice i povucite konac. Konac bi trebao lagano se pokretati.	8
	2. Konac je pogrešno namotan na kapsulu špulice.	2. Provjerite špulicu i njezinu kapsulu.	8
Ispušteni šavovi	1. Igla nije ispravno montirana.	1. Ponovno montirajte iglu (ravna strana prema natrag).	14
	2. Igla je oštećena.	2. Umetnite novu iglu.	14
	3. Montirana je pogrešna igla.	3. Odaberite iglu koja odgovara koncu.	14
	4. Stopica nije pravilno pričvršćena.	4. Provjerite i pravilno je pričvrštit.	16
	5. Konac je pogrešno udijeven.	5. Nanovo udjenite konac u iglu.	10
Igla se lomi	1. Igla je oštećena.	1. Umetnite novu iglu.	14
	2. Igla nije ispravno montirana.	2. Pravilno montirajte iglu (ravna strana prema natrag).	14
	3. Debljina igle ne odgovara tkanini.	3. Veličinu igle prilagodite tkanini i koncu.	14
	4. Montirana je pogrešna stopica.	4. Odaberite pravilnu stopicu.	-
	5. Zatezni vijak igle je labav.	5. Odvijačem zategnjite vijak.	14

Uklanjanje smetnji

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje	Upućivanje
Igla se lomi	6. Stopica koja se koristi nije prikladna za vrstu uboda koju želite šivati.	6. Prikačite štopicu prikladnu za vrstu uboda koju želite šivati.	-
	7. Napetošć gornjeg konca je prevelika.	7. Smanjite napetošć gornjeg konca.	18
Labavi šavovi	1. Konac je pogrešno udijeven u mašinu.	1. Provjerite položaj konca.	10
	2. Kapsula špulice nije ispravno udjevena.	2. Udjene konac u skladu sa slikom.	8
	3. Kombinacija igle /tkanine / konca je pogrešna.	3. Veličina igala mora odgovarati tkanini i koncu.	15
	4. Napetošć konca je pogrešna.	4. Ispravite napetošć konca.	18
Šavovi se skupljaju ili naboraju	1. Igla je debela za konac.	1. Odaberite tanju iglu.	14
	2. Napetošć konca je prevelika.	2. Smanjite napetošć konca.	18
Šavovi se naboraju	1. Napetošć konca igle je prevelika.	1. Smanjite napetošć konca.	18
	2. Konac igle nije ispravno udjeven.	2. Nanovo udjenite konac u iglu.	10
	3. Igla je preteška za tkaninu koja se šiva.	3. Veličinu igle prilagodite tkanini i koncu.	14
	4. Ako šivate na tankoj tkanini.	4. Šivajte sa materijalom za stabilizaciju ispod tkanine.	23
Muštare su iskriviljene	1. Ne koristi se ispravna štopica.	1. Odaberite pravilnu štopicu.	-
	2. Napetošć konca igle je prevelika.	2. Smanjite napetošć konca.	18
Stroj se zaglavio	1. Konac se uhvatio na kuku.	1. Uklonite gornji konac i kapsulu špulice, okrenite ručni kotač naprijed i naprijed i uklonite oštate konca.	40
	2. Transporteri su puni otpadaka od prediva.	2. Uklonite ploču za štopanje i očistite transportere.	40
Mašina je bučna	1. Dlake ili ulje sakupili su se na kuki ili na poluzi igle.	1. Očistite kuku i transporter.	40
	2. Igla je oštećena.	2. Zamjenite iglu.	14
	3. Blagi zvuk koji dolazi iz unutar njeg motora.	3. Normalno.	-

Uklanjanje smetnji

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje	Upućivanje
Mašina je bučna	4. Konac se uhvatio na kuku.	1. Uklonite gornji konac i kapsulu špulice, okrenite ručni kotač naprijed i naprijed i uklonite oštatke konca.	40
	5. Transporteri su puni otpadaka od prediva.	2. Uklonite ploču za štopanje i očistite transportere.	40
Neravni šavovi, neravan ulazak konca	1. Konac loše kvalitete.	1. Odaberite konac bolje kvalitete.	15
	2. Konac je pogrešno namotan na kapsulu špulice.	2. Izvadite i ponovno ispravno umetnite kapsulu špulice i konac.	8
	3. Tkanina je povučena.	3. Ne povlačite tkaninu dok šivate, neka je preuzme štrog.	-
Šivača mašina ne radi	1. Mašina nije uključena.	1. Uključite mašinu.	3
	2. Mašina nije uključena u napajanje.	2. Priklučite utikač na strujnu utičnicu.	3

Upute za odlaganje u otpad



Ne odlazite električne uređaje zajedno s nerazvrštanim komunalnim otpadom. Odložite ga u posebnim prikupljalistiima.

Obratite se lokalnoj samoupravi za informacije o dostupnim sustavima za prikupljanje otpada.

Ako se električni uređaji odlože na odlagalištima ili deponijima, opasne tvari mogu islijecati u podzemne vode i dospijeti u hranidbeni lanac te tako narušiti vaše zdravlje i dobrobit.

Prilikom zamjene starih uređaja novima, trgovac je zakonski obvezan barem besplatno preuzeti vaš stari uređaj radi odlaganja.

Bilješke

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Veritas, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/veritas-masina-za-sivenje-rachel-1316-cb-akcija-cena/>