

Uputstvo za upotrebu

ARIETE štapni mikser AR601WH

Ariete[®]



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/ariete-stapni-mikser-ar601wh-akcija-cena/>

Ariete®

Štapni blender Ariete 601 / 6011 UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Ariete 601



Ariete 6011



Ariete 601



Ariete 6011





PRE UPOTREBE PROČITAJTE OVA UPUTSTVA

Važne bezbedonosne smernice



Pre upotrebe, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Neophodne mere opreza moraju se preduzeti prilikom korišćenja električnih aparata, a to uključuje sledeće:

1. Proverite da li napon na tablici sa podacima uređaja odgovara naponu mrežne električne energije.
 2. Uvek isključite aparat iz struje ako ostane bez nadzora i to pre montaže, demontaže ili čišćenja. Isključite aparat i izvadite kabl iz struje pre menjanja dodatka ili dodirivanja pokretnih delova.
 3. Nikada ne postavljajte aparat na ili blizu izvora toplote.
 4. Uvek postavite aparat na ravnu, horizontalnu površinu tokom upotrebe.
 5. Nikada ne ostavljajte aparat izložen vremenskim uticajima (kiša, sunce, itd...).
 6. Pazite da napojni kabl ne dolazi u dodir sa vrućim površinama.
 7. Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su im date instrukcije ili nadzor u vezi sa bezbednom upotrebom aparata i ako razumeju opasnosti koje su uključene.
 8. Ovaj aparat ne smeju koristiti deca. Držite aparat i pripadajući kabl van domašaja dece.
 9. Deca se ne smeju igrati sa aparatom.
 10. Nikada ne stavljajte telo aparata, utikač ili napojni kabl u vodu ili druge tečnosti; uvek obrišite čistom, vlažnom krpom.
 11. Uvek se pobrinite da su vam ruke potpuno suve pre upotrebe ili podešavanja prekidača na aparatu, ili pre dodira sa utikačem ili priključcima.
 12. Držite napojni kabl dalje od oštih ivica. Ne obmotavajte napojni kabl oko aparata.
 13. Ne koristite aparat blizu sudopera. Ne koristite ga ako su vam mokre ruke.
 14. Pre pokretanja aparata, pobrinite se da je savršeno sastavljen.
 15. Nikada ne koristite aparat ako radi na "prazno".
- 16. NIKADA NE DODIRUJTE POKRETNE DELOVE.**
17. Pažljivo rukujte sečivima da biste sprečili povrede.
 18. Ne koristite aparat ako su sečiva oštećena.
 19. Ne koristite aparat za mlevenje preterano tvrde hrane (poput mesa sa kostima).
 20. Proverite da je utikač isključen iz utičnice pre nego što ubacite ili uklonite dodatke, prilikom čišćenja ili kada aparat nije u upotrebi.
 21. Ne stavljajte ruke niti metalne predmete (viljuške, noževe, itd.) u različite dodatke tokom rada.
 22. Nikada ne približavajte dugu kosu ili široku odeću blizu radnog sečiva.
 23. Pre nego što skinete glavu motora, sačekajte da se dodaci potpuno zaustave (sečiva) i izvadite utikač iz utičnice.

- 24.** Aparat je namenjen ograničenoj upotrebi od maksimalno 30 sekundi. Pre novog korišćenja, ostavite aparat da se ohladi najmanje 30 minuta na sobnoj temperaturi kako biste izbegli preopterećenje motora.
- 25.** U slučaju da se sečivo ne okreće ili se ne okreće slobodno, kako biste izbegli oštećenja, odmah zaustavite rad. U tom slučaju, isključite aparat iz utičnice. Proverite da nema prepreka u posudi i uverite se da hrana nije preterano tvrda ili da posuda nije prepunjena.
- 26.** Aparat je namenjen seckanju hrane i mešanju različitih vrsta namirnica.
- 27.** Da biste isključili aparat, uhvatite utikač i direktno ga izvucite iz utičnice. Nikada nemojte povlačiti za sam kabl da biste isključili aparat.
- 28.** Ne koristite aparat ako su napojni kabl ili utikač oštećeni ili ako je sam aparat neispravan. Ako je napojni kabl oštećen, mora ga zameniti predstavnik proizvođača ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.
- 29.** Nikada ne dozvolite da kabl visi na mestima gde ga može uhvatiti dete.
- 30.** Ne ugrožavajte sigurnost aparata koristeći delove koji nisu originalni ili koji nisu odobreni od strane proizvođača.
- 31.** Ovaj aparat namenjen je za kućnu upotrebu i slične primene kao što su:
- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - korišćenje od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
 - pansioni;
 - katering i slične primene koje nisu u vezi s prodajom.
- 32.** Ovaj aparat je u skladu sa direktivama 2014/35/EU i EMC 2014/30/EU, i propisa (EC) br. 1935/2004 od 27.10.2004. u vezi sa materijalima u kontaktu s hranom.
- 33.** U slučaju da odlučite da se rešite aparata, savetujemo vam da ga učinite neupotrebljivim odsecanjem napojnog kabla. Takođe preporučujemo da se bilo koji delovi koji bi mogli biti opasni učine bezopasnim, ambalaža se nikada ne sme ostavljati blizu dece jer je potencijalno opasna.
- 34.** Da biste ispravno odlagali proizvod u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU, molimo vas da pročitate priloženi letak koji dolazi uz proizvod.
- 35.**  Navedena snaga se bazira na dodatku za seckanje.
 Drugi dodaci mogu pružiti manju snagu.
- 36.** Budite oprezni ako se vruća tečnost sipa u procesor hrane ili u blender jer može biti izbačena iz aparata usled naglog isparenja.

**NE BACAJTE OVO
UPUTSTVO.**




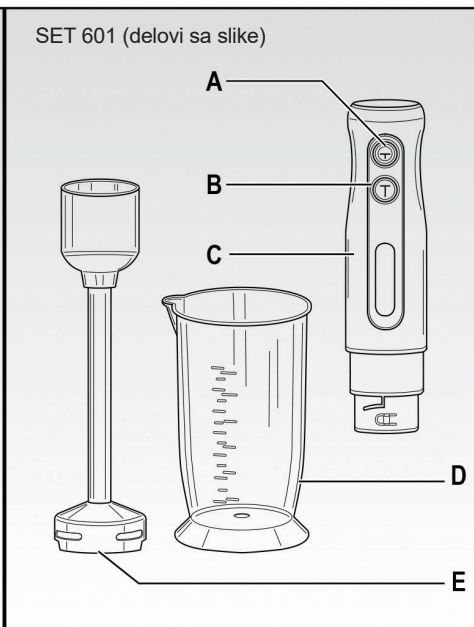
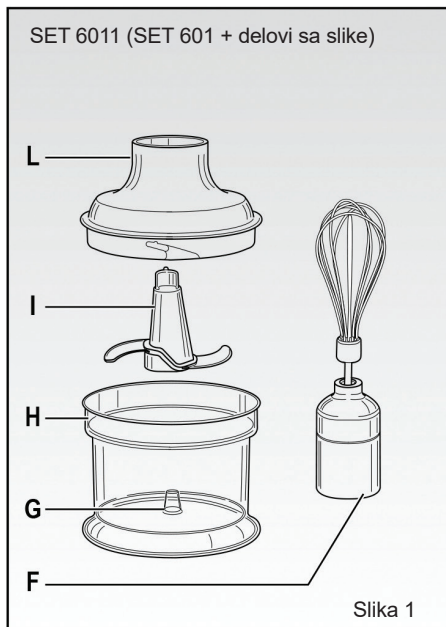


OPIS UREĐAJA (slika 1)

- A** Minimalna brzina
- B** Dugme za turbo brzinu
- C** Telo motora
- D** Posuda sa oznakama
- E** Štap ručnog blendera

Samo za SET 6011:

- F** Žičani nastavak za mućenje
- G** Osovina sklopa seckalice
- H** Posuda za seckalicu
- I** Sečivo za seckalicu
- L** Poklopac seckalice

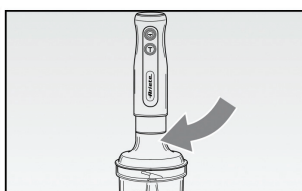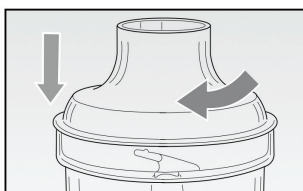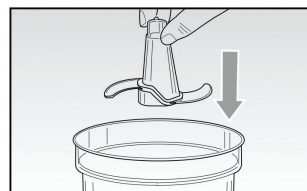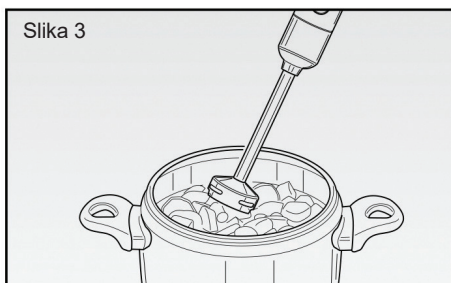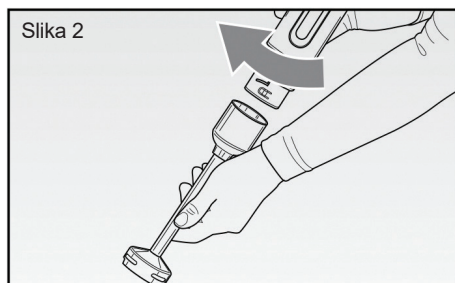

PAŽNJA:

Nakon što ste izvadili aparat iz pakovanja, pre prve upotrebe detaljno operite sve delove koji će doći u kontakt sa hranom, koristeći vodu i blagi sapun.

Čak i ako je aparat u stanju mirovanja, isključite ga pre montaže ili demontaže pojedinačnih delova, kao i pre čišćenja.

KORIŠĆENJE ŠTAPNOG BLENDERA

- Postavite telo motora (**C**) na osovinu (**E**): spojite dva dela tako što ćete uskladiti simbol "otključano" na osovini sa strelicom na telu motora i rotirajte ovaj drugi u smeru kazaljke na satu, dok ne klikne na svoje mesto (**Slika 2**).
- Ručni blender (**E**) je pogodan za pripremu sosova, supa, majoneza i mlečnih napitaka.

Žičani nastavak za mućenje (samo za SET 6011)

- Postavite telo motora (**C**) na žičani nastavak za mućenje (**F**): približite dva dela tako što ćete uskladiti simbol "otključano" na mućkalici sa strelicom na telu motora i rotirajte telo motora sve dok ne klikne na svoje mesto (**Slika 2**).
- Žičani nastavak za mućenje (**F**) služi za mućenje pavlake, belanaca i za mekane smese.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Nakon što ste sastavili aparat, uključite ga, stavite ga u hranu (**Slika 3**) i pokrenite pritiskanjem dugmeta za minimalnu brzinu (**A**). Prema potrebi, moguće je podešavanje maksimalne brzine "Turbo" pritiskom odgovarajućeg dugmeta (**B**).

Najbolje performanse aparata postižu se pulsirajućim režimom pritiskom dugmeta (**A-B**) na kratko (2-3 sekunde).

- Štapni blender (**E**) može se koristiti sa isporučenom posudom sa oznakom (**D**). Ručni blender (**E**) može se direktno staviti u šerpu sa vrućom hranom, nakon što je prvo sklonite sa izvora toplote kako bi se sprečilo pregrevanje.

Da biste izbegli prskanje tokom obrade, preporučuje se korišćenje posuda sa visokim ivicama i uključivanje/isključivanje aparata dok je u posudi sa hranom. Takođe se preporučuje upotreba u režimu sa prekidima zbog sprečavanja nepotrebnog pregrevanja motora aparata. Nikada ne obrađujte vruću hranu kako biste sprečili rizik od opekotina.

Nakon isključivanja, sačekajte da se sečivo zaustavi pre nego što izvadite aparat iz hrane i nastavite pripremu.

PAŽNJA:

Pre nego što uklonite telo motora (C), sačekajte da se sečivo potpuno zaustavi, a zatim isključite aparat.

- Rotirajte osovinu ručnog blendera (E) da biste je uklonili.

UPOZORENJE

- U slučaju da aparat ne radi, proverite da li su dodaci pravilno postavljeni.
- Nemojte koristiti aparat u šerpi koja je u dodiru sa izvorima toplote.
- Uvek skinite šerpu sa izvora toplote, postavite je na stabilnu ravnu površinu i pustite da se ohladi.
- Za glatku i finu teksturu, ako je potrebno, uklonite hranu sa ivice posude i pomoću odgovarajuće lopatice je prebacite u centar.
- Sečiva su oštra, pa rukujte njima pažljivo.
- Kako biste sprečili povrede i oštećenja aparata, uvek držite ruke i kuhinjske uređaje dalje od sečiva i diskova.

KORIŠĆENJE DODATKA ZA SECKANJE (samo za Model 601/1)

- Postavite sečivo (I) na osovinu (G) posude (H) (Slika 4).

PAŽNJA:

Pažljivo rukujte sečivom kako biste sprečili povrede.

UBACITE SEČIVO PRE HRANE KOJU ĆETE SEĆI. Pre nego što skinete poklopac, sačekajte da se sečivo potpuno zaustavi.

Isecite hranu na male komade (1,5 x 1,5 cm) i stavite je u posudu (H). Stavite poklopac (L) na posudu (H) i rotirajte u smeru kazaljke na satu dok se potpuno ne zaključa (**Slika 5**). Proverite da li je gornji deo sečiva (I) pravilno postavljen u odgovarajući otvor na bazi poklopca.

PAŽNJA:

Pre upotrebe aparata, proverite da li su sečiva i poklopac pravilno postavljeni.

- Postavite telo motora (C) na poklopac (L). Usmerite simbol "otključano" na poklopcu sa strelicom na telu motora i rotirajte ovaj drugi u smeru kazaljke na satu dok ne klikne na svoje mesto (**Slika 6**).
- Sastavite aparat i pokrenite ga pritiskom dugmeta za minimalnu brzinu (A). Tek nakon nekoliko sekundi, shodno pripremi i vrsti hrane, moguće je povećati brzinu pritiskom na dugme za maksimalnu brzinu "Turbo" (B).
- Najbolje performanse aparata postižu se pulsirajućim režimom pritiskom na dugme (A-B) na kratko (2-3 sekunde).

PAŽNJA:

U slučaju da aparat ne radi, proverite da li su dodaci pravilno postavljeni.

- Za glatku smesu, ako je potrebno, uklonite hranu sa ivice posude (H) i prebacite je do centra koristeći odgovarajuću lopaticu, nakon što ste uklonili telo motora (C) i poklopac (L).

- Za prekid rada, jednostavno otpustite pritisnuto dugme brzine (A-B).

Aparat omogućava seckanje hrane u veoma kratkom vremenskom roku.

PAŽNJA:

Ne koristite aparat neprekidno duže od 30 sekundi. Sačekajte barem 2 minuta pre nego što nastavite sa novom upotrebom.

- Ne uklanjajte hranu sa ivica posude dok aparat radi. Prvo isključite aparat, a zatim ga isključite iz utičnice.

Hrana	Vreme	Brzina
Meso 300g	30 sekundi	Max brzine (turbo)

Opcionalni dodatak (ne dolazi u pakovanju)

Mini – seckalica – za poručivanje, obratite se servisu ili korisničkom centru.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

PAŽNJA:

Nikada ne potapajte telo aparata, utikač i napojni kabl u vodu ili druge tečnosti, koristite vlažnu krpu za čišćenje.

Čak i kada nije u upotrebi, isključite aparat pre montaže ili uklanjanja pojedinačnih delova, kao i pre čišćenja.

Sečiva su oštra, rukujte njima pažljivo.

- Uklonite sve korišćene dodatke, vršeći obrnuti postupak u odnosu na montažu.
- Koristite blago navlaženu krpu za čišćenje tela motora (C).
- Posuda za seckalicu (H) i sečivo seckalice (I) mogu se prati u gornjem delu mašine za pranje sudova na maksimalnoj temperaturi od 50°C / 122°F. Za čišćenje ostalih dodataka, preporučuje se pranje pod mlazom vode koristeći blagi deterdžent.

PAŽNJA:

Ne čistite pomoću oštih abrazivnih predmeta.

Nakon čišćenja, ostavite da se svaki deo potpuno osuši pre montiranja.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjnska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIK DOO

Dunavska bb, 11000 Beograd, Srbija
tel.: 011/208-6666; 066/8100-216
e-mail: servis@bgelektronik.com; www.bgelektronik.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Ariete, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/ariete-stapni-mikser-ar601wh-akcija-cena/>