

## Uputstvo za upotrebu

PANASONIC KX-TU160EXG

**Panasonic**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/panasonic-kx-tu160exg-akcija-cena/>

## Upute za uporabu

Mobilni telefon za jednostavnu uporabu

Model No. **KX-TU160 EX**



**Hvala što ste kupili Panasonicov proizvod.**

Molimo, pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja i spremite ih za buduću uporabu.

**Prije uporabe samog uređaja, pogledajte "Važne informacije" na strani 4.**

### Priloženi dodatci

- Prilagodnik za izmjeničnu struju (Dio br. TPA-97H050055VW02): 1 kom
- Punjiva baterija (Dio br. 454854AR): 1 kom
- Slušalice (Dio br. JYK-E112): 1 kom

## Sadržaj

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Važne informacije.....</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Osnovne informacije.....</b>                    | <b>9</b>  |
| 2.1      | Profil.....                                        | 10        |
| 2.2      | Sigurnosne informacije.....                        | 10        |
| 2.3      | Upozorenje za vašu sigurnost i pažnju.....         | 10        |
| 2.4      | Mjere opreza.....                                  | 11        |
| <b>3</b> | <b>Vaš telefon.....</b>                            | <b>12</b> |
| 3.1      | Pregled telefona.....                              | 12        |
| 3.2      | Status ikona.....                                  | 12        |
| 3.3      | Funkcije tipaka.....                               | 13        |
| 3.4      | Tehničke specifikacije.....                        | 14        |
| <b>4</b> | <b>Početak rada.....</b>                           | <b>15</b> |
| 4.1      | Umetanje SIM kartice i baterije.....               | 15        |
| 4.2      | Umetanje memorijske kartice.....                   | 16        |
| 4.3      | Punjenje baterije.....                             | 16        |
| 4.4      | Uključivanje/ isključivanje mobilnog telefona..... | 17        |
| 4.5      | Povezivanje na mrežu.....                          | 17        |
| 4.6      | Blanje poziva.....                                 | 17        |
| 4.7      | Uporaba slušalica.....                             | 18        |
| <b>5</b> | <b>Način unosa.....</b>                            | <b>18</b> |
| 5.1      | Ikone za načine unosa.....                         | 18        |
| 5.2      | Prijelaz iz jednog u drugi način.....              | 18        |
| 5.3      | Unos brojeva.....                                  | 18        |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 5.4 Unos slova i brojeva.....                      | 18        |
| 5.5 Umetanje simbola.....                          | 19        |
| <b>6 Uporaba izbornika.....</b>                    | <b>20</b> |
| 6.1 Telefonski imenik.....                         | 20        |
| 6.2 Poruka.....                                    | 20        |
| 6.3 Pozivni centar.....                            | 21        |
| 6.4 Kamera.....                                    | 22        |
| 6.5 Multimedija.....                               | 22        |
| 6.6 Organizator.....                               | 22        |
| 6.7 Upravitelj datoteka.....                       | 22        |
| 6.8 Postavke.....                                  | 23        |
| 6.9 Priority Call.....                             | 24        |
| 6.10 Fun.....                                      | 25        |
| <b>7 Dodatak.....</b>                              | <b>25</b> |
| Dodatak 1: Rukovanje baterijom i SIM karticom..... | 25        |
| Dodatak 2: Rješavanje problema.....                | 26        |
| Dodatak 3: Za buduću uporabu.....                  | 27        |
| Dodatak 4: Odjel prodaje.....                      | 28        |
| Dodatak 5: Grafički simboli.....                   | 30        |

# 1 Važne informacije

---

## Za Vašu sigurnost

Pažljivo pročitajte ovaj dio prije uporabe proizvoda kako biste osigurali pravilan i siguran rad. U suprotnom može doći do teških ozljeda, gubitka života/imovine ili ista može biti protuzakonito. Pročitajte u potpunosti priložene upute prije rukovanja uređajem

---

## UPOZORENJE

---

### Priključivanje napajanja

- Koristite samo izvor električne energije naznačen na proizvodu.
  - Nemojte preopterećivati utičnice ili produžne kablove. Isto može dovesti do rizika od požara ili električnog udara.
  - AC adapter do kraja umetnite u utičnicu, U suprotnom može doći do strujnog udara i/ili prevelikog zagrijavanja, što može uzrokovati požar.
  - Redovito uklanjajte prašinu i slično s AC adaptera na način da ga prvo isključite iz utičnice, a nakon toga obrišete suhom krpom. Nakupljena prašina može uzrokovati oštećenje izolacije radi vlage i sličnog, što može uzrokovati požar.
  - Isključite proizvod iz utičnice i uklonite bateriju iz telefona ukoliko iz njega izlazi dim, neprirodan miris ili stvara neuobičajenu buku. Ova stanja mogu dovesti do požara ili strujnog udara. Potvrdite da je dim prestao izlaziti i kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
  - Isključite uređaj iz utičnice i nikad ne dodirujte unutrašnjost proizvoda, ukoliko je vanjski omotač pukao i otvorio se.
  - Nikad ne dodirujte utikač mokrim rukama. Postoji opasnost od strujnog udara.
  - AC adapter treba koristiti samo u unutrašnjim prostorijama.
  - Ne koristite priloženi AC adapter s drugim uređajima.
- 

### Instalacija

- Ovaj proizvod nije otporan na vodu. Kako biste spriječili opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte izlagati proizvod kiši ili bilo kakvoj vrsti vlage.
  - Čuvajte sve dodatke, uključujući i SIM karticu i mikro SD memorijsku karticu van dohvata djece, kako biste spriječili da ih progutaju.
  - Ovaj proizvod emitira radio valove i može uzrokovati smetnje drugih elektroničkih naprava.
  - Nemojte dozvoliti pretjerano povlačenje, savijanje i opterećivanje AC adaptera.
  - Kako biste spriječili velika oštećenja proizvoda, izbjegavajte jake udarce i grubo rukovanje.
  - Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar, nemojte modificirati SIM karticu ili mikro SD karticu ili dodirivati zlatno obojene kontakte kartice.
- 

### Baterija

- Koristite samo navedenu bateriju.
- Ukoliko je baterija zamijenjena neodgovarajućom vrstom, može doći do eksplozije. Iskorištene baterije odložite sukladno uputama.
- Nemojte otvarati, bušiti, udarati ili bacati bateriju. Oštećenu bateriju ne smijete koristiti. Isto može dovesti do opasnosti od požara, eksplozije, pregrijavanja i curenja elektrolita.
- Odmah prestanite koristiti bateriju i držite ju udaljeno od vatre ukoliko emitira abnormalan miris ili iz nje curi elektrolit. Izliveni elektrolit može uzrokovati požar ili opekline.
- Ne dodirujte izliveni elektrolit, ukoliko baterija curi. On može uzrokovati opekline ili ozljede oka ili kože. Elektrolit je otrovan i može biti štetan ukoliko se proguta. Ako ga dodirnete, odmah isperite ta područja vodom i potražite medicinsku pomoć.

- Baterijom rukujte nježno. Nemojte dozvoliti da bateriju dodirnu vodiči, kao što je prstenje, narukvice ili ključevi, jer u suprotnom kratki spoj može izrokovati pregrijavanje baterije ili vodiča, što može uzrokovati opekline.
- Nemojte koristiti ili puniti mokru bateriju. Isto može dovesti do opasnosti od požara, eksplozije, pregrijavanja i curenja elektrolita.
- Puniti bateriju priloženu uz proizvod ili navedenu za uporabu s ovim proizvodom, sukladno uputama i ograničenjima navedenim u ovim uputama.
- Za punjenje baterije koristite samo kompatibilan punjač. Nemojte prepravljati punjač. Ukoliko ne slijedite ove upute, baterija se može napuhati ili eksplodirati.
- Nemojte stavljati vodljive materijale, kao što su kovanice ili ukosnice na kontakte za punjenje. Isto može dovesti do pregrijavanja.
- Izbjegavajte uporabu u slijedećim uvjetima:
  - Ekstremno visoke ili niske temperature za vrijeme uporabe, skladištenja ili transporta.
  - Zamjenu baterije sa ne originalnom ili ne odgovarajućom baterijom tipa.
  - Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, s obzirom da to može dovesti do eksplozije baterije.
  - Izuzetno visoka temperatura i/ili izuzetno nizak tlak zraka mogu rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina

## Mjere zaštite tijekom rada

- Proizvod isključite iz utičnice prije čišćenja. Ne koristite tekuća ili sredstva za čišćenje u spreju.
- Nemojte rastavljati proizvod.
- Nemojte dozvoliti da tekućine kao što je voda ili strani materijali, kao što su dijelovi metala ili zapaljive tvari uđu u utor za SIM karticu. Isto može uzrokovati požar, strujni udar ili kvar.
- Nemojte ostavljati ovaj proizvod blizu izvora topline (kao što su radijatori, štednjaci itd.), na izravnom suncu svjetlu ili u autu pod sjajem sunca. Ne bi ga se trebalo ostavljati u prostorijama u kojima je temperatura niža od 0°C ili viša od 40 °C.
- Savjetujemo da ne koristite telefon u avionu. Isključite ga prije ukrcavanja. Isključite alarm kako se telefon ne bi automatski uključio. Uporaba ovog telefona u avionu može ugroziti radnje zrakoplova i ometi bežične komunikacije. Isto može biti i protuzakonito.
- Savjetujemo da ne koristite ovaj proizvod na benzinskim crpkama. Podsjećamo korisnike da prate ograničenja za uporabu radio uređaja na benzinskim crpkama, tvornicama kemikalija ili na mjestima na kojima su u tijeku radnje miniranja.
- Nužno je da vozači pravilno nadziru vozilo u svakom trenutku. Nemojte koristiti telefon dok vozite, pronađite sigurno mjesto i prije razgovora zaustavite vozilo. Ne koristite hands free mikrofon ako će Vam odvratiti pažnju s ceste. Uvijek se detaljno upoznajte s ograničenjima u vezi korištenja telefona u područjima u kojima vozite i pridržavajte ih se u svakom trenutku.
- Signali radijske frekvencije mogu utjecati na elektronske sustave u motornim vozilima (na primjer, na ubrizgavanje goriva, sustav zračnih jastuka) koji su nepravilno instalirani ili nisu dostatno zaštićeni. Za dodatne informacije, upitajte proizvođača svog vozila ili opreme.
- Slušanje preglasnih zvukova putem slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Kako biste spriječili mogući gubitak sluha, nemojte slušati preglasan zvuk tijekom dugog vremenskog razdoblja.
- Nemojte svijetliti LED svjetlom u blizini nečijih očiju ili isključite LED svjetlo u smjeru vozača. U suprotnom može doći do ozljeda ili nezgoda.
- Na mjestu s dobrim prijemom LCD zaslon će prikazati sljedeće. Primjer:
- Preporučuje se koristiti hands-free komplet i u ovom slučaju držite telefon podalje od trbuha trudnica i donjeg dijela trbuha adolescenata.



1. Ne stavljajte bateriju u vatru.
2. Ne bacajte bateriju.
3. Ne rastavljajte bateriju.
4. Djeci nemojte dozvoliti da se igraju s baterijom.



## Medicinske informacije

- Posavjetujte se s proizvođačem osobnih medicinskih proizvoda, kao što su elektrostimulatori srca ili implantabilni kardioverter defibrilatori kako biste odredili jesu li dostatno zaštićeni od vanjske energije radijske frekvencije.
- Istraživači bežične tehnologije preporučuju minimalnu udaljenost od 15,3 cm između bežičnog uređaja i ugrađenog medicinskog uređaja, kao što je elektrostimulator srca ili im plantabilni kardioverter defibrilator, kako bi se izbjeglo moguće međudjelovanje s medicinskim uređajem. Ako imate bilo kakav razlog posumnjati da Vaš telefon ometa elektrostimulator srca ili neki drugi medicinski uređaj, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču elektrostimulatora srca ili drugog medicinskog uređaja.
- Isključite telefon u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama kad Vas bilo kakav pravilnik postavljen u području upućuje da to učinite. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku energiju radijske frekvencije.

## OPREZ

### Instalacija

- AC adapter se koristi kao glavni način odspajanja. Osigurajte da je utičnica instalirana blizu proizvoda i da je lako dostupna.
- Preporučuje se da imate zapisane važne podatke koje pohranjujete u svom telefonu ili na SIM kartici kako biste izbjegli eventualan gubitak istih.

### Radno okruženje

- Nemojte postavljati magnetne kartice ili slične predmete u blizini telefona. Magnetni podatci na karticama, kreditnim karticama, telefonskim karticama i disketama, itd., mogu biti obrisani.
- Ne postavljajte magnetizirane stvari u blizini telefona. Jak magnetizam može utjecati na njegov rad.

### Važne sigurnosne upute

Tijekom uporabe proizvoda, uvijek je potrebno slijediti osnovne sigurnosne upute kako bi se smanjila opasnost od požara, strujnog udara i ozljede osobe, uključujući i sljedeće:

- Ne koristite proizvod u blizini vode. Na primjer, izbjegavajte područja u blizini kade, sudopera, strujnog udara radi grmljavine.
- Izbjegavajte korištenje telefona ako se puni tijekom oluje. Može postojati mala opasnost od strujnog udara radi grmljavine.
- Ne koristite telefon kako biste dojavili o curenju plina u blizini mjesta na kojem plin curi.
- Koristite samo kabel i bateriju naznačene u uputi. Ne stavljajte bateriju u vatru. Može explodirati. Provjerite lokalne oznake za moguće posebne upute za odlaganje otpadnih baterija.
- Nemojte bojati telefon ili na njega stavljati debele naljepnice. Isto može spriječiti pravilan rad.

### SAČUVAJTE OVE UPUTE

---

## Za najbolji način rada

---

### Okolina

- Proizvod treba zaštititi od pretjeranog dima, prašine, vlage, visoke temperature i vibracija.
- Kako biste izbjegli oštećenja, bateriju puniti samo na temperaturama u rasponu od 5°C do 35 °C.

---

### Rutinsko održavanje

- Vanjske površine proizvoda i/ili kontakte punjača prebrišite suhom mekom krpom.
- Ne koristite benzin, razrjeđivač ili abrazivni prah.

---

### Druge informacije


---

#### Napomene za odlaganje, predaju ili povrat proizvoda

- Ovaj proizvod i SIM kartica mogu sadržavati Vaše privatne/ povjerljive podatke. Kako biste zaštitili svoju privatnost/ povjerljivost, preporučujemo da obrišete podatke, kao što su kontakti pohranjeni u popisu kontakata, zapise poziva i SMS/MMS poruke iz memorije prije odlaganja, predaje ili povrata proizvoda.

---

#### Informacije za korisnike o prikupljanju i odlaganju stare opreme i iskorištenih baterija



Ove oznake (①, ②) na proizvodu, pakiranju i/ili pratećim dokumentima znače da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s kućnim otpadom.

Za pravilan postupak, oporavak i recikliranje starih proizvoda i baterija, molimo, odnesite ih na odgovarajuće mjesto prikupljanja, sukladno nacionalnim propisima Vaše zemlje.

Ukoliko ih pravilno odložite, pomoći ćete očuvanju vrijednih resursa i spriječiti bilo kakve potencijalne negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš.

Za dodatne podatke o prikupljanju i recikliranju, molimo, kontaktirajte svoje lokalne vlasti. Sukladno nacionalnom zakonodavstvu Vaše zemlje, za nepravilno odlaganje ovog otpada moguće su i kazne.

---

#### Za poslovne korisnike u Europskoj uniji

Ako želite baciti električnu ili elektroničku opremu, molimo, obratite se svom dobavljaču ili opskrbljivaču radi dodatnih informacija.

---

#### Podatci o odlaganju u drugim zemljama van Europske unije

Ove oznake (①, ②) valjane su samo u Europskoj uniji. Ako želite baciti ove predmete, molimo obratite se lokalnim vlastima ili dobavljaču i upitajte za pravilnu metodu odlaganja.

---


## Napomena o simbolu na bateriji

Ovaj simbol (2) može se koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom slučaju, podliježe zahtjevima navedenim u Direktivi za navedena kemikalije.

---

## Napomena za postupak vađenja baterije

Uklonite poklopac telefona (1), i podignite bateriju (2), a zatim je izvucite (3).

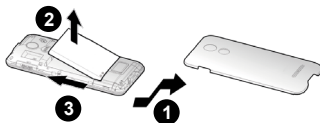

---

## Zaštićeni nazivi

- MikroSDHC Logo je zaštitni znak SD-3C, LLC. LLC.
- Bluetooth® oznake i logotipovi registrirani su zaštićeni nazivi čiji je vlasnik Bluetooth SIG, Inc., a bilo kakva uporaba ovakvih znakova od strane Panasonic korporacije regulirana je licencom.
- Sva druga zaštićena imena koja su ovdje navedena vlasništvo su njihovih vlasnika.

---

## Napomena

- Telefon podržava mikroSD i mikroSDHC memorijske kartice. U ovom dokumentu, pojam "mikroSD kartica" koristi se kao generički pojam za bilo koju od podržanih kartica.

---

## Informacija o ekodizajnu

Informacije o ekodizajnu prema EU Regulativi (EC) broj 1275/2008 odobrene od strane (EU) Regulative broj 801/2013.

"ErP Free Web Product Information" su dostupne na sljedećoj adresi:  
<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Potrošnja električne energije u mrežnom statusu spremnosti i upute spomenute su na mrežnoj stranici iznad.

Dodatne informacije o energetske učinkovitosti proizvoda pronaći ćete na našoj internetskoj stranici, [www.panasonic.com](http://www.panasonic.com), nakon unosa broja modela u polje za pretraživanje.

# SAR Specifična brzina apsorpcije

Ovaj model ispunjava međunarodne upute i EU zahtjeve za izloženost radiovalovima. Vaš bežični uređaj je radio odašiljač i primatelj. Dizajniran je da ne prelazi ograničenja izloženosti radiovalovima preporučenim u međunarodnim uputama. Ove je upute razvila neovisna znanstvena organizacija ICNIRP i one uključuju sigurnosne granične vrijednosti namijenjene osiguranju svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju. Ove upute čine i osnovu međunarodnih pravila i standarda izloženosti radijskoj frekvenciji. Upute koriste jedinicu mjerenja poznatu kao specifična brzina apsorpcije ili SAR. SAR ograničenje za bežične uređaje je 2 W/kg. Najviša SAR vrijednost za ovaj uređaj testirana na glavi bila je: 0.386 W/kg. Najviša SAR vrijednost za ovaj uređaj testirana na tijelu bila je: 1.010 W/kg<sup>1</sup>. Ovo SAR ograničenje na udovima za bežične uređaje je 4 W/kg. Najviša SAR vrijednost za ovaj uređaj testirana na ručnom uređaju bila je: 1,717 W/kg<sup>2</sup>. Kako je SAR mjeren pod najvećom snagom odašiljanja uređaja, stvarni SAR ovog uređaja tijekom rada je obično ispod vrijednosti navedenih iznad. To je posljedica automatskih promjena razine napajanja uređaja, kako bi se osiguralo da koristi minimalne razine potrebne za komuniciranje s mrežom.

- <sup>\*1</sup> Ovaj je uređaj testiran kod uobičajenih radnji nošenja, s udaljenošću telefona 0.5 cm od tijela.
- <sup>\*2</sup> Ovaj je uređaj testiran kod uobičajenih radnji nošenja s udaljenošću telefona 0 cm od tijela.

## Specifikacije

### • Standard:

Dual band GSM 900/1800 MHz Bluetooth  
verzija 3.0, Class 2  
USB verzija 2.0

### • Prikaz: TFT u boji 2.4-inčni (QVGA: 240 x 320 pixels)

### • Kamera: 0.3 MP

### • Raspon frekvencije:

GSM900 890.2-914.8 MHz  
935.2-959.8 MHz  
GSM1800 1710.2-1784.8 MHz  
1805.2-1879.8 MHz  
Bluetooth: 2.402-2.48 GHz

### • Snaga odašiljanja RF :

GSM 900: 2 W (maksimalno),  
GSM 1800: 1 W (maksimalno)  
Bluetooth: 2.5 mW (maksimalno)

### • Izvor napajanja:

100–240 V AC, 50/60 Hz

### • Potrošnja energije (tijekom punjenja):

Priprema: približno 0.2 W  
Maksimalno: približno 4 W

### • Uvjeti rada/punjenja:

Rad: 0 °C – 40 °C, 20 % – 80 %  
Relativna vlažnost zraka (suho)  
Punjenje: 5 °C – 35 °C

### • Baterija:

Li-Ion 3.7 V/1,400 mAh

### • Radni učinak baterije (priložene):

Vrijeme razgovora: Približno 6.5 sati<sup>\*1</sup>  
Priprema stanje: približno 700 sati<sup>\*1, \*2</sup>

### • Antena:

Unutrašnja

### • Vrsta SIM kartice:

1.8 V/3 V

### • Vrsta memorijske kartice:

microSD, microSDHC do 32 GB  
(nije u opremi)

- <sup>\*1</sup> Vrijeme rada ovisi o okolini korištenja, starosti baterije i uvjetima. Vrijednosti su izračunate sukladno GSMA TS.09.
- <sup>\*2</sup> Indikator dolaznih poziva i indikator poruka bljeskaju kad postoji propušten poziv ili je primljena nova poruka. Vrijeme rada u pripremi će se skratiti ukoliko ostavite indikator da bljeska.

## 2 Osnovne informacije

- Ovaj je telefon namijenjen radu na GSM mreži – GSM900/1800 MHz.
- Ova je oprema namijenjena uporabi u Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Češkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Grčka, Hrvatska i Litvi.
- U slučaju problema, prvo trebate kontaktirati svog dobavljača.
- Za korištenje u drugim zemljama, molimo kontaktirati svog dobavljača.

## Izjava o sukladnosti

Panasonic Marketing Europe GmbH izjavljuje da radio oprema tipa Mobilni telefon za jednostavnu uporabu KX-TU160 je u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Tekst Izjave o sukladnosti u cjelosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: <https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>.

## Dodatni/ zamjenski dijelovi

Molimo, kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili uređaj ili zastupnika za Panasonic

| Dio              | Broj modela                                  |
|------------------|----------------------------------------------|
| Punjiva baterija | 433450ART<br>Litij -ionska (Li-Ion) baterija |
| Slušalice        | JYK-E112                                     |

## 2.1 Profil

Pročitajte pažljivo ove upute kako bi ga sačuvali u dobrom stanju.

Naša kompanija može napraviti izmjene na mobilnom telefonu bez prethodne najave i zadržava pravo na opis rada uređaja na vlastiti način.

Zbog različitih programa rada i rada operatera softwarea. Due to different software and network operators, display on your phone may be different, refer to your phone for details.

## 2.2 Sigurnosne informacije

Ako ste izgubili telefon ili vam je ukraden, obavijestite telekom operatera da vam onesposobe SIM karticu (potrebna mrežna podrška). Ovim ćete smanjiti mogućnost financijskog gubitka neovlaštenim rukovanjem uređaja. Podesite sljedeće, kao bi smanjili mogućnost neovlaštene uporabe telefona:

Podesite PIN kod SIM kartice

Postavite lozinku telefona

## 2.3 Upozorenja za vašu sigurnost i pažnju

### Sigurnosno upozorenje

#### • Sigurnost na cesti je primarna

Nemojte koristiti telefon dok vozite. Upotrijebite hands-free postavku tijekom vožnje ukoliko je poziv koji nemožete izbjeći. U pojedinim zemljama je zabranjena uporaba te funkcije.

#### • Isključite ga u avionu

Bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u zrakoplovu tijekom leta. Uporaba mobilnih telefona u zrakoplovu je nelegalna i može ugroziti rad zrakoplova.

Provjerite da li ste isključili mobilni uređaj u tijekom leta zrakoplovom

#### • Isključite telefon prije ulaska u rizično područje

U rizičnim područjima, strogo se pridržavajte odgovarajućih propisa, načina ponašanja i pravila o uporabi mobilnih telefona u rizičnim područjima. Isključite mobilni telefon prije ulaska u prostor osjetljiv na eksploziju, kao što je benzinska stanica, cisterna goriva, kemijska tvornica ili prostora gdje je u tijeku miniranje

---

- **Pazite na posebna pravila**

Slijedite svaki važeći poseban propis u područjima kao što su bolnice i isključite vaš mobilni telefon kada je to naznačeno i potrebno ili kada mogu uzrokovati smetnje ili opasnost. Pravilno koristite mobilni telefon u blizini medicinskih aparata, kao što su pacemakeri, slušna pomagala i neki drugi medicinski uređaji, jer mogu prouzročiti smetnje.

- **Smetnje**

Kvaliteta razgovora može biti smanjena utjecajem radiovalova. Antena je ugrađena u mobilni telefon i smještena ispod mikrofona. Za vrijeme razgovora ne dotičite antenski prostor, kako ne bi smanjili kvalitetu razgovora.

- **Stručni servis**

Samo kvalificirani serviseri mogu instalirati i popravljati uređaj. Ako sami instalirate ili popravljate uređaj, možete dovesti do većeg oštećenja i poništenja jamstva.

- **Pribor i baterije**

Upotrebljavajte samo odobreni pribor i baterije.

- **Razumna uporaba**

Upotrebljavajte ga u razumno i u pogodnim trenucima.

- **Žurni pozivi**

Provjerite da li je telefon uključen i aktivan, unestite broj, na primjer 112, a zatim pritisnite tipku za biranje. Predstavite se i ukratko opišite vašu situaciju. Ne prekidaite poziv dok navedeno ne izrečete

**Napomena:** Kao i ostali mobilni telefoni i ovaj mobilni telefon ne mora podržavati sve funkcije navedene u ovim uputama, ovisno o mreži ili problemima kod prijenosa radiovalova. Neke mreže ne omogućavaju pozive hitnim službama. Stoga se ne pouzdajte u potpunosti na mobilni telefon u kritičnim situacijama i pozivima kao npr. poziv prvoj pomoći. Posavjetujte se sa lokalnim operaterom

## 2.4 Mjere predostrožnosti

Ovaj mobilni telefon je odličan fino izrađeni proizvod. Paljivo rukujte uređajem. Slijedeći savjeti će vam pomoći dugotrajnijem radu mobilnog telefona:

- Mobilni telefon držite podalje od kiše, vlage, tekućina ili ostalih sastojaka koje mogu prouzročiti koroziju elektroničkih dijelova.
- Ne spremajte i ne koristite mobilni telefon na prašnjavim mjestima, jer se dijelovi telefona mogu oštetiti.
- Nemojte ostavljati ovaj proizvod izložen visokoj temperaturi. Visoka temperatura će skratiti vijek trajanja elektroničkih sklopova, oštetiti bateriju i neke plastične dijelova.
- Ne ostavljajte telefon na hladnim mjestima. U protivnom se može stvoriti vlaga u unutrašnjosti telefona i oštetiti elektronske sklopove kad uređaj premjestite u prostor sa stalnom temperaturom.
- Uređaj nemojte bacati, ispuštati ga iz ruku ili udarati njime, jer će se oštetiti unutarnji elektronski sklopovi i dijelovi mobilnog telefona.

## 3 Vaš telefon

### 3.1 Pregled telefona



### 3.2 Stanje ikona

Tablica dolje prikazuje ikone koje se mogu pojaviti na statusnoj crti telefona. Osim ikona signala jakosti mreže i napajanja, ostale ikone prikazuju trenutni način rada i priritete telefona.

| Ikona                                                                               | Opis                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | Označava jakost signala mreže.                   |
|    | Označava trenutni kapacitet baterije.            |
|    | Označava da imate nepročitanu poruku.            |
|   | Označava da je propušten poziv.                  |
|  | Označava da je trenutni status zvuka samo zvono. |
|  | Trenutno imate podešenu samo vibraciju.          |
|  | Trenutni način rada je rad sa slušalicama.       |
|  | Uključena budilice.                              |
|  | Označava trenutno stanje zaključane tipkovnice.  |
|  | Uključen Bluetooth.                              |

---

## 3.3 Funkcije tipki

Mobilni telefon nudi slijedeće tipke:

- **Lijeva i desna funkcijska tipka**

Na donjoj liniji ekrana prikazuje se funkcija lijeve i desne funkcijske tipke

- **Tipka biranja broja**

Pritisnite za odabir pozivnog broja ili odabir kontakta iz telefonskog imenika; ili pritisnite za prihvrat dolaznog poziva; ili pritisnite u stanju mirovanja mobilnog uređaja za prikaz zabilježenog, zadnjeg pozivnog broja.

- **Tipka ya prekid / napajanje**

Pritisnite za kraj poziva kojeg ste birali ili dolaznog poziva; ili pritisnite za izlaz iz izbornika i povrat u stanje mirovanja. Pritiskom na tipku dvije tri sekunde možete uključiti ili isključiti mobilni telefon.

- **Tipke smjera kretanja**

Pritisnite za odabir funkcije, tijekom pregleda liste funkcija . Kod uređivanja ili prilagodbe uređaja, pritisnite tipku smjera za upravljanje.

- **Centralna tipka**

Pritiskom na tipku potvrđujete odabir.

- **Brojčane tipke, \* tipka i # tipka**

Pritiskom na tipku od 0 do 9 unosite željeni broj ili znak ili uređujete postojeće stanje;

Tipka # i tpka \* predstavljaju različite funkcije u različitim uvjetima ili različitim izbornicima funkcija.

Držite tipku # pritisnuta do 2 sekunde u pripremnom stanju kako bi uključili tihi način rada.

Pritisnite tipku # kod uvjetim uređivanja za prijelaz iz jednog načina rada u drugi.

Pritisnite tipku \* u uvjetima uređivanja za odabir simbola.

Na početnom ekranu, možete pritisnuti lijevu funkcijsku tipku, zatim tipku \* kako bi zaključali tipkovnicu. kada je tipkovnica zaključana, pritiskom na lijevu funkcijsku tipku, a zatim na tipku \* otključat ćete tipkovnicu.


Pritisnite i držite tipku " 0" do 2 sekunde za upis "+" u pripremnom sučelju. Kada se pojavi oznaka "+", brzo pritisnite tipku "0" za unos "P" ili "W". "P" i "W" se upotrebljavaju za poziv lokalnog broja; "+" se upotrebljava za međunarodni poziv .

- **1 (  ) tipka**

Dulje pritisnite za biranje broja glasovne poruke, ako ste podesiti broj glasovne poruke.

- **2-9 tipka**

Dulje pritisnite za biranje broja na brzom biranju, ako ste podesiti brzo biranje broja.

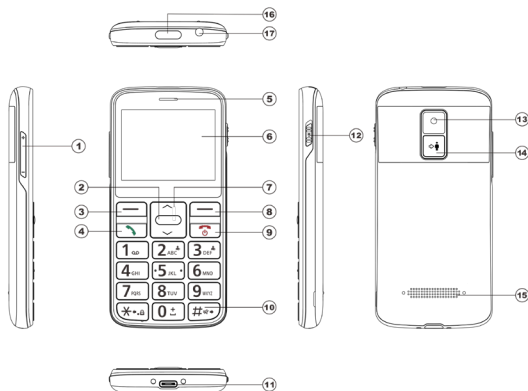

|   |                             |    |                         |
|---|-----------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Klizna tipka                | 10 | Tipkovnica              |
| 2 | Centralna tipka             | 11 | USB priključak          |
| 3 | Lijeva tipka                | 12 | Tipka za svjetiljku     |
| 4 | Tipka biranja broja         | 13 | Kamera                  |
| 5 | Ušno područje               | 14 | SOS tipka               |
| 6 | Ekran                       | 15 | Zvučnik                 |
| 7 | Tipke smjera kretanja       | 16 | Svjetiljka              |
| 8 | Desna tipka                 | 17 | Priključak za slušalice |
| 9 | Tipka za prekid / napajanje |    |                         |

### 3.4 Tehničke specifikacije

Telefon

Dimenzije (121.3 × 58.2 × 11.8 mm):

Masa: 100.3 g (Sa baterijom)

Litijska baterija

Nazivni kapacitet: 1 400 mAh

Vrijeme razgovora: približno 6.5 sati

Vrijeme mirivanja: približno 700 sati

Ostale podatke vezane uz bateriju i punjač pogledajte na njihovim naljepnicama.

# 4 Početak

---

## 4.1 Umetanje SIM kartice i baterije

SIM kartica ( nije priložena) nosi važne informacije, uključivši vaš broj mobilnog telefona, PIN (Osobni identifikacijski broj), PIN2, PUK (PIN ključ za otključavanje uređaja), PUK2 (PIN2 ključ za otključavanje uređaja), IMSI (Identitet međunarodnog mobilnog korisnika), informaciju mreže, brojeve telefona i kratke poruke.

**Napomena:** Nakon isključivanja vašeg mobilnog telefona, pričekajte par sekundi prije vađenje ili umetanja SIM kartice.

Pažljivo rukujte SIM karticom, jer savijanje ili grebanje može oštetiti SIM karticu. Ispravno čuvajte mobilni telefon kako njegovi dijelovi, kao što je SIM kartica ne dođu na dohvat ruke maloj djeci

### Postavljanje

- Tipku za kraj rada držite neko vrijeme pritisnuto i isključite mobilni telefon.
- Podignite zadnji poklopac i odstranite ga.
- **Umetnite nokat u otvor na vrhu baterije, povucite i podignite bateriju.**
- Oprezno umetnite SIM karticu u utor za SIM karticu tako da zlatna pločica na kartici bude okrenuta prema dolje, gurnite je sve dok SIM kartica ne dođe do kraja.
- Metalne kontakte na bateriji ukrenite prema metalnim kontaktima u utoru baterije, pritisnite bateriju prema dolje dok ne legne na svoje mjesto.

### Uporaba šifre

Mobilni telefoni i SIM kartice podržavaju neku vrstu lozinke, kako bi ih sačuvali od neovlaštene uporabe. Kada ste zamoljeni za unos bilo koje od dolje spomenutih šifri, pazite da ih unesete ispravno i zatim pritisnete tipku OK. Ako ste unijeli neispravnu šifru, pritisnite desnu funkcijsku tipku i izbrisite je, a zatim unesite ispravnu šifru.

### Šifra zaključavanja telefona

Šifra za zaključavanje mobilnog telefona može se postaviti da spriječi zlorabu uređaja. Ovu šifru isporučuje proizvođač zajedno sa mobilnim telefonom. Početna tvorničke šifra za mobilni telefon je podešena na 1122. Ako je postavljena šifra za zaključavanje mobilnog telefona, morate unijeti šifru telefona svaki put kad uključite telefon.

### PIN

PIN (Osobni identifikacijski broj, 4 do 8 brojeva) šifra štiti vašu SIM karticu od neovlaštene uporabe. U pravilu PIN dolazi sa SIM karticom koju izdaje mrežni operater. Ako je PIN unešen u mobilni telefon, prije svake uporabe mobilnog telefona, morate unijeti PIN šifru. Ako PIN šifru krivo unesete tri puta, SIM kartica će se zaključati. Načini otključavanja su slijedeći:

- Unesite ispravan PUK vođeni savjetima na ekranu za otključavanje SIM kartice.
- Zatim unesite novu PIN šifru i pritisnite tipku OK .
- Ponovno unesite novu PIN šifru i zatim pritisnite tipku OK.
- Ako je unos PUKa ispravan, SIM kartica će se otključati i PIN šifra će se ponovno pohraniti.

**Napomena:** Ako unesete krivu PIN šifru tri puta, SIM kartica će se zaključati. SIM karticu možete otključati unosom PUK šifre. PUK šifru možete zatražiti kod vašeg mrežnog operatera.

### PUK

PUK šifra (Osobna šifra za otključavanje) je potrebna za zamjenu blokirane PIN šifre. Isporučuje se zajedno sa SIM karticom. Ako nije, posavjetujte se sa vašim mrežnim operaterom. Ako krivo unesete PUK šifru 10 puta, SIM kartica će postati nevažeća. posavjetujte se sa vašim mrežnim operaterom sa vam zamijeni SIM karticu.

### Šifra zabrane poziva

Šifra zabrane poziva je potrebna kada želimo zabraniti prijem nekih brojeva. Ovu šifru možete dobiti od mobilnih operater kako bi podesili funkciju zabrane poziva .

---

## 4.2 Umetanje memorijske kartice

Memorijska kartica (nije u opremi) je mobilna kartica unutar mobilnog telefona koja proširuje mogućnost pohrane podataka. Umetnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu. Ako želite ukloniti memorijsku karticu, izvadite je iz utora.

### Napomena:

1. Uključeni mobilni telefon ne može automatski prepoznati umetnutu memorijsku karticu. Mobilni telefon morate prvo isključiti iz napajanja, a zatim ga ponovno uključiti, kako bi telefon prepoznao memorijsku karticu.
2. Memorijska kartica je malenog oblika, te pripazite da ne dođe u blizinu djece kako je nebi progutala

## 4.3 Punjenje baterije

Litijsku bateriju isporučenu s ovim mobilnim telefonom možete odmah raspakirati i umetnuti u njen utor u telefonu te odmah početi upotrebljavati

- Vaš mobilni telefon može pratiti i prikazivati stanje baterije.
- Preostala napunjenost baterije prikazuje se ikonom razine ispunjenosti baterije u gornjem desnom kutu ekrana telefona.
- Pri nedovoljnoj napunjenosti baterije, na ekranu mobilnog telefona pojavljuje se natpis "Battery low"- "Baterija prazna". Ako ste podesili alarm, oglasiti će se alarm.
- Kad je razina baterije preniska, oglasit će se zvučni signal i oglasiti će se poruka "Low Battery shutdown" a napajanje će se isključiti
- Animacija punjenja pojavljuje se kad se baterija puni. Kada je punjenje dovršeno, animacija nestaje i iskače poruka o dovršenom punjenju.

### Uporaba putnog adaptera:

- Prije punjenja baterije, umetnite bateriju u telefon.
- Priključite adapter putnog punjača sa utorom za punjenje u mobilni telefon.

### Provjerite da li je adapter gurnut do kraja.

- Provjerite da i utikač putnog punjača umetnut u utičnicu odgovarajućeg napona.
- Tijekom punjenja, crtice u ikoni baterije na ekranu bljeskaju sve dok se baterija u potpunosti ne napuni.
- Normalno je da se baterija zagrije tijekom punjenja.
- Kada završi potupak punjenja ikona baterije više ne treperi.

**Napomena:** Pripazite sa su utikači punjača, utikači slušalica i utikač USB kabela priključeni u pravom smjeru. U protivnom tijekom punjenja može doći do greške u punjenju i drugih problema.

prije punjenja provjerite da li standardni napon i frekvencija lokalnog glavnog napajanja odgovara nazivnom naponu i snazi putnog punjača.

### Uporaba baterije

Svojstvo baterije ovisi o više faktora: obliku radio mreže, snazi signala, temperaturi okoline, odabiru funkcija ili postavkama, postavkama telefona, glasu, podacima i ostalim aplikacijama koje ste odabrali upotrebljavati.

Za optimalna svojstva baterije, pridržavajte se sljedećih pravila:

- Upotrebljavajte samo bateriju koju sporučuje proizvođač mobilnog telefona. U protivnom može doći do oštećenja i ozlijeđa tijekom punjenja baterije.
- Isključite napajanje mobilnog telefona prije vađenja baterije.
- Proces punjenja je dugotrajniji kod nove baterije ili baterije koja nije bila dugo u uporabi. Akon je baterija pre slaba za pokretanje mobilnog telefona, punite bateriju dulje vrijeme. U tom slučaju ikona baterije ne treperi dulje vrijeme od početka punjenja.
- Za vrijeme punjenja postavite bateriju na sobnu temperaturu ili u okruženje blizu sobne temperature.

- Odmah prekinite uporabu baterije ako osjetite neugodan miris, pucketanje, izobličenje ili neka druga oštećenja, ili počne curiti elektrolit.
- Baterije izvan uporabe. Za bateriju koja nije dugo bila u uporabi potrebno je dulje vrijeme punjenja. Ako se ukupno trajanje baterije smanjuje a punjenje produžuje iako je baterija napunjena do kraja, kupite novu bateriju kod vašeg prodavača mobilnog telefona ili odobrenu od naše kompanije. Upotreba baterije slabog kapaciteta prouzroči će kvar na vašem mobilnom telefonu ili izložiti vas opasnosti!

**Poznámka:** Zbog vaše osobne sigurnosti i zaštite okoliša, ne rastavljajte i ne bacajte bateriju! Vratite staru bateriju proizvođaču ili prodavaču mobilnog telefona ili je odložite na posebno za to označeno mjesto. Ne bacajte baterije sa ostalim otpadom

**Upozorenje:** Kratki spoj baterije može dovesti do eksplozije, požara, ozljeda osoba i drugih ozbiljnih posljedica!

## 4.4 Uključivanje/isključivanje napajanja mobilnog telefona

Držite pritisnutim tipku za kraj rada kako bi uključili mobilni telefon. Na ekranu se pojavi animacija uključivanja telefona..

Unesite šifru za otključavanje šifre telefona i pritisnite tipku OK , ako vas telefon zatraži unos šifre za otključavanje telefona. Izvorna šifra je 1122.

Unesite PIN i pritisnite tipku OK , ako vas mobilni telefon zatraži unos PIN broja. PIN broj dodjeljuje mrežni operater za novo otvaranje SIM kartice.

Ušli ste u pošetno sučelje.

Ako želite isključiti mobilni telefon, držite pritisnutim tipku za kraj rada nekoliko sekundi.

## 4.5 Povezivanje na mrežu

Nakon što ste uspješno otključali SIM karticu i mobilni telefon, mobilni telefon automatski traži dostupnu mrežu. Nakon pronalaska mreže, mobilni telefon ulazi u pripremljeno stanje. Kada je mobilni telefon prijavio na mrežu, naziv mrežnog operatera je prikazan na ekranu telefona. Možete zvati ili primiti pozive.

## 4.6 Pozivanje

U pripremljenom stanju pritisnite brođane tipke za unos šifre područja i telefonskog broja, a zatim pritisnite tipku za poziv. Za prekid pritisnite tipku za prestanak pozivanja.

### • Biranje međunarodnih poziva

Pritisnite i držite tipku 0 dok se ne prikaže "+" (međunarodni predznak). zatim unesite šifru zemlje, šifru područja ili mreže te telefonski broj .Na kraju pritisnite tipku za pozivanje.

### • Biranje broja iz telefonskog imenika

Uđite u telefonski imenik te pomoći tiki smjera pronađite željeni telefonski broj koji želite nazvati. Pritisnite tipku za pozivanje. Mobilni telefon automatski poziva obabrani broj.

### • Ponovno pozivanje zadnje biranog broja

U pripremljenom stanju, pritisnite tipku za pozivanje za prikaz zadnje biranih brojeva. Odaberite broj koji tražite tipkama smjera gore dolje i pritisnite tipku za pozivanje

### • Javljanje na dolazne pozive

Pritisnite tipku za pozivanje ili lijevi funkcijsku tipku za javljanje na dolazni poziv. Pritiskom na tipku za kraj rada, prekidate razgovor. Pritiskom na tipku za kraj rada ili desnu funkcijsku tipku prekidate dolazni poziv.

**Napomena:** Ako pozivni broj postoji u vašem telefonskom imeniku pojaviti će se ime pozivatelja. Ako pozivatelj ne može biti identificiran, mobilni telefon će prikazati sasmo pozivni broj. Možete se javiti na pozivni i kada koristite listu funkcija ili pretražujete telefonski imenik.

---

- **Uporaba drugih mogućnosti tijekom razgovora**

Tijekom razgovora možete odabrati druge mogućnosti kao na pr. pauza, kraj odlaznog poziva, pregled telefonskog imenika, pregled informacija, podešavanje prekida glasnoće itd. Detaljnije možete pogledati u vodiču izbornika.

## 4.7 Uporaba slušalica

Spajanjem utikača slušalica na priključak za slušalice, uređaj automatski prelazi na način rada sa slušalicama. Provjerite da li ste utikač slušalica gurnuli do kraja, jer u protivnom neće raditi.

## 5 Način unosa

---

Ovaj model mobilnog telefona omogućava više način unosa podataka, uključujući hrvatski tekst, znakove i brojeve. Možete ih koristiti kod uređivanja telefonskog imenika, kratkih poruka i dokumenata.

### 5.1 Ikone za načine unosa

Kad ste ušli u prozor uređivanja kao što je uređivanje telefonskog imenika, kratkih poruka, prikazuje se ikona koja označava trenutni način unosa:

Brojčani unos: "123"

Unos štampanih slova: "ABC"

Unos malih slova: "abc"

### 5.2 Prijelaz iz jedan u drugi način

Pritisnite tipku # za prijelaz iz jednog u drugi način unosa.

### 5.3 Unos brojeva

Načinom unošenja brojeva možete unositi brojeve. Pritisnite brojčanu tipku za unos odgovarajućeg broja.

### 5.4 Unos teksta, znakova i brojeva:

Tipke za unošenje znakova i brojeva opisani su u sljedećoj tablici:

| Tipka            | Znak ili funkcija            | Opaska |
|------------------|------------------------------|--------|
| Brojčana tipka 1 | . , - ? ! ' @ : # \$ % ' _ 1 |        |
| Brojčana tipka 2 | ABCabc2                      |        |
| Brojčana tipka 3 | DEFdef3                      |        |
| Brojčana tipka 4 | GHIghi4                      |        |
| Brojčana tipka 5 | JKLJkl5                      |        |

|                      |                                           |  |
|----------------------|-------------------------------------------|--|
| Brojčana tipka 6     | MNOmno6                                   |  |
| Brojčana tipka 7     | PQRSpqrs7                                 |  |
| Brojčana tipka 8     | TUVtuv8                                   |  |
| Brojčana tipka 9     | WXYZwxyz9                                 |  |
| Brojčana tipka 0     | 0                                         |  |
| *tipka               | Pritisnite za unos simbola                |  |
| #tipka               | Pritisnite za prijelaz između način ulaza |  |
| Tipka smjera za gore | Pritisnite za pomak u lijevo              |  |
| Tipka smjera za dole | Pritinite za pomak u desno                |  |
| Kraj poziva          | Pritisnite za povratak u početno sučelje  |  |

Unos teksta:

- Svaka tipka koja se koristi predstavlja više znakova. Brzo i bez prestanka pritišćite tipku dok se ne pojavi znak koji želite. Unesite slijedeći zna kada se pomakne kursor.
- Pritisnite tipku # za prijelaz između način unosa
- Ako želite unijeti razmak, prebacite na unos znakova (velika ili mala slova) i zatim pritisnite brojčanu tipku 0.
- Krivi unos možete obrisati pritiskom na desnu funkcijsku tipku.

## 5.5 Unos simbola

Pritisnite tipku \* za ulaz u sučelje Odabir simbola, upotrijebite tipke smjera odabir željenog simbola.

# 6 Uporaba izbornika

---

## 6.1 Telefonski imenik

Mobilni telefon može pohraniti do 300 telefonskih brojeva. Količina telefonskih brojeva koje možete pohraniti na SIM kartici ovisi o kapacitetu pohrane SIM kartice. Telefonski brojevi pohranjeni u mobilnom telefonu i na SIM kartici u telefonskog imenika.

### **Dodavanje novog kontakta**

Kreiranje novog kontakta u telefonski imenik. Nakon odabira telefonskog broja u telefonskom imeniku, odaberite Opcije kako bi mogli izvesti sljedeće radnje.

#### **Pregled**

Pregled sadržaja telefonskog broja

#### **Slanje tekstualne poruke**

Slanje tekstualne poruke odabranom broju.

#### **Poziv**

Nazovite trenutni broj imenika

#### **Uređivanje**

Uređivanje odabranog broja i imena.

#### **Brisanje**

Brisanje telefonskog broja iz telefonskog imenika

#### **Kopiranje**

Dupliranje telefonskog broja sa mobilnog telefona na SIM karticu i sa SIM kartice na mobilni telefon.

#### **Grupe**

Skupinama pozivatelja možete dodijeliti kontakte. Svakoj grupi možete dodijeliti naziv.

#### **Podešavanje telefonskog imenika**

Podešavanje nekih parametara telefonskog imenika. Preferirana pohrana: odabrani su SIM, telefon ili oboje. Kada su odabrane obje stavke, novi kontakt odabire se na SIM ili u Telefon. Brzo biranje: Pritisnite i držite tipku 2 do 9 za biranje broja za brzo biranje ako imate broj za brzo biranje.

## 6.2 Razmjena poruka

Ako je određeni korisnik primio kratku poruku koju ste poslali i kratku poruku aktivirana je funkcija izvješća o isporuci, telefon će primiti izvještaj o isporuci i prikazati ga.

#### **Pisanje poruke**

Pristupite ovom izborniku kako bi mogli napisati poruku.

#### **Ulazni spremnik**

U ovom izborniku je lista primljenih poruka.

#### **Skice**

Ovo je okvir poruke u kojem se čuvaju tekstualne poruke kreirane u programu Napiši poruku.

#### **Izlazni spremnik**

Poruke koje se nisu uspjele poslati pohranjene su sandučiću izlazna pošte-Outbox.

#### **Poslane poruke**

U ovom izborniku nalazi se lista poslanih poruka.

#### **SMS postavke**

Ova funkcija omogućava postavljanje dodijeljenih funkcija tekstualnoj poruci i uređivanje poruke. Preferirana pohrana: Kratka poruka pohranjuje se na SIM ili telefon.

---

## 6.3 Pozivni centar

### Povijest poziva

#### Propušteni pozivi

Možete vidjeti listu najnovijih propuštenih poziva. Kada mobilni telefon naznači da su neki pozivi propušteni, možete odabrati Pregled za pristup propuštenim pozivima. Dodajte do propuštenog poziva, a zatim pritisnite tipku za biranje da biste birali broj koji je započeo taj poziv.

#### Birani pozivi

Možete pregledati najnovije birane pozive. Odaberite Birani pozivi, a zatim odaberite upućeni poziv koji želite izbrisati, pogledati, spremi u Imenik, nazvati ili mu poslati kratku poruku.

#### Primljeni pozivi

Pregled najnovijih primljenih poziva. Odaberite primljeni pozivi i zatim odaberite da li ih želite obrisati, pohraniti, pozivati ili poslati kratku poruku.

#### Svi pozivi

Primljeni pozivi, birani i propušteni pozivi pohranjuju se u zapisnik poziva.

#### Brisanje zapisa poziva

Možete obrisati posljednji zapis poziva. Odaberite Brisanje zapisa poziva i zatim odaberite brisanje svih brojeva koje ste pozivali ili brisanje brojeva sa liste propuštenih poziva, liste pozivnih brojeva ili liste primljenih poziva.

#### Mjerači vremena pozivanja

Odaberite Mjerače vremena poziva za pregled trajanja zadnjeg poziva, ukupnog trajanja svih poziva, ukupnog trajanja svih primljenih poziva i ukupnog vremena rada uređaja i /ili brisanje svih zapisa mjerenja.

### Postavke poziva

#### SIM postavke poziva

- **Poziv na čekanju**

Nakon što odaberete "Uključite", mobilni telefon će se spojiti s mrežom. Nakon toga, mreža će odgovoriti i poslati poruku da potvrđuje vašu radnju. Ako je uključena funkcija poziv na čekanju, mreža će vas upozoriti, a na ekranu mobilnog telefona će se prikazati broj dolaznog poziva ako vas netko zove usred razgovora s drugom osobom.

- **Preusmeravanje poziva**

Ova funkcija mreža omogućuje prosljeđivanje dolaznih poziva na na prethodno određene brojeve.

- **Zabrana poziva**

Ova funkcija omogućuje zabranu poziva ako je to potrebno. Kada postavite funkciju, morate upotrijebiti mrežnu šifru za zabranu poziva, koju vam može dodijeliti mrežni operater. Ako je šifra pogrešna, odmah će se pojaviti na ekranu napis da je šifra pogrešna. Nakon odabira mogućnosti zabrane poziva, nastavite sa odabirom "Uključiti" ili "Isključiti". Mobilni telefon će vas zatražiti da unesete šifru za zabranu poziva i zatim nazovite mrežu. Trenutak kasnije, mreža će odgovoriti i poslati rezultate mobilnom telefonu.

#### Napredne postavke

- **Automatsko ponovno biranje**

Postavite ga na uključeno ili isključeno i time omogućite ili onemogućite mobilnom telefonu ponovno biranje trenutak poslije ako pozivni broj ne odgovori. Količina automatskog ponovnog pozivanja može se postaviti na maksimalno 10 puta. U razdoblju automatskog ponovnog pozivanja, ne možete pozivati druge brojeve. Za prestanak automatskog ponovnog pozivanja pritisnite tipku za završetak rada.

Napomena: Ova funkcija zahtijeva podršku mrežnog operatera na koga je SIM kartica prijavljena.

---

- **Podsjetnik vremena poziva**

Postavljanje jednostrukog ili povremenog tona za određeni vremenski poziv.

- **Način odgovora**

Odaberite način odgovora na poziv prema vašim željama.

## 6.4 Kamera

Telefon je opremljen kamerom, s kojom možete snimati fotografije. Poravnajte telefon sa slikom i pritisnite središnju tipku za snimanje fotografije. Slike će se pohraniti u sustavu datoteka telefona ili memorijske kartice. Tijekom snimanja, možete približiti ili udaljiti objekt snimanja pritiskom na tipke smjera. Fotografija se pohranjuje u telefon ili memorijsku karticu.

**Note:** Ako smatrate da je brzina zatvarača mala, napravite sigurnosnu kopiju važnih podataka i formatirajte microSD karticu na osobnom računalu

## 6.5 Multimedija

- **Pregled slika**

Pomoću ove funkcije možete vršiti pregled snimljenih slika.

- **Snimač video zapisa**

Ova funkcija vam omogućuje snimanje video zapisa. Tijekom snimanja, možete približiti ili udaljiti objekt snimanja pritiskom na tipke smjera gore ili dolje, zatim pritisnite središnju tipku za snimanje video zapisa. Ne možete snimati video zapise bez memorijske kartice.

## 6.6 Organizator

- **Alarm**

Pet različitih alarma odjednom možete podesiti. Možete uključiti jedan, više njih ili sve ako vam je potrebno. Dan i vrijeme zvona za svaki alarm možete posebno podesiti.

- **Kalendar**

Prikazuje se kalendar. Opcijske funkcije imaju "Skoči na datum" i "Idi na danas". Pomoći vam da imate pregled trenutnog dana.

- **Svjetski sat**

Pritiskom na tipke \* / # za promjenu vremenske zone na karti svijeta možete provjeriti vrijeme i datum različitih gradova i regija.

- **Bluetooth**

Bluetoothom se možete bežično povezati sa drugim kompatibilnim uređajima, kao što su mobilni uređaji, slušalice i automobili..

- **SIM toolkit**

SIM toolkit usluga je alat SIM kartice. Ovaj telefon podržava servisu funkciju.

Određene stavke ovise o SIM kartici i mreži. Servisni izbornik će automatski biti dodan izborniku telefona kada je podržan mrežom i SIM karticom.

## 6.7 Upravitelj datoteka

Telefon je osigurao određeni prostor za korisnike kako bi mogli upravljati datotekama i pružati pomoć memorijskoj kartici. Kapacitet memorijske kartice možete odabrati. Upravitelj datoteka možete koristiti za prikladno upravljanje različitim imenicima i dokumentima na telefonu i memorijskoj kartici.

Odaberite **Upravitelj datoteka** ulaz u bazni imeni memorije. Bazni imenik će ispisati dodijeljene mape, nove mape i korisničke datoteke. Kada ste uključili mobilni telefon po prvi put ili kad niste promijenili imenik, bazni imenik sadrži samo dodijeljene mape.

---

## 6.8 Postavke

### Profili

Mobilni telefon omogućava rad u više profila - načina rada, tako da možete prilagoditi neke postavke specifičnim događajima i okolini.

Prilagodite korisničke profile prema vašim potrebama i zatim pokrenite korisnički profil.

Korisnički profili nude se u četiri izvedbe: Općenito, Tišina, Sastanak, Vani.

Kada priključite slušalice u mobilni telefon, uređaj automatski ulazi u način rada sa slušalicama. Nema mogućnosti pokretanja načina rada sa slušalicama na ekranu. Detaljnije o ovom načinu rada, pogledajte u Općenito.

- **Pokrenite (aktivirajte)**

Odaberite Aktiviraj za pokretanje odabranog načina rada.

- **Prilagodba**

Nakon odabira jednog od četiri gore navedenog načina rada, odaberite Prilagodba za uređivanje slijedećih stavki: Vrsta alarma, Vrsta zvona, način zvona dolaznog poziva\*, jačina zvuka zvona, Zvuk zvona poruka, Zvuk zvona tipkovnice, itd.

\*Unaprijed postavljene melodije u proizvodu koriste se uz dopuštenje ©2014 Copyright of Vision Inc.

- **Ponovno postavljanje**

Koristite ovu značajku za vraćanje tvorničkih postavki profila.

**Napomena:** Ako izvadite bateriju iz mobilnog telefona ili je kapacitet baterije oslabio ili potpuno nestao prije puno vremena, možda ćete morati ponovno podesiti datum i vrijeme kod ponovnog umetanja baterije ili punjenja baterije

### Postavke telefona

- **Vrijeme i datum:**

Spostavite izgled datuma, izgled vremena i točno vrijeme na vašoj lokaciji.

**Napomena:** Ako izvadite bateriju iz mobilnog telefona ili je kapacitet baterije oslabio ili potpuno nestao prije puno vremena, možda ćete morati ponovno podesiti datum i vrijeme kod ponovnog umetanja baterije ili punjenja baterije.

### Jezik:

Odabir jezika za prikaz na mobilnom telefonu.

### Jezik upisa:

Odabir jezika za pisanje ako je potrebno.

### Zaslon:

Korisnici pristupaju ovoj stavki kad žele promijeniti sliku početnog ekrana, prikazati datum, vrijeme, itd.

### Dodijeljene tipke:

Za često upotrebljavane funkcije možete podesiti tipke za prečac.

### Način leta:

Možete isključiti sve bežične veze kako vaš telefon ne bi mogao uzrokovati međusobne veze ferencija s osjetljivom opremom u avionu ili bolnici.

### Razne postavke:

Možete podesiti pozadinsko osvjettljenje LCDa i vrijeme.

- **Prioritetni poziv:**

Možete uključiti ili isključiti ovu funkciju i postaviti sadržaj pomoći, broj pomoći itd.

- **Postavke mreže:**

Kontaktirajte mrežnog operatera za uključenje usluga mreže:

### Odabir mreže:

Postavite na način rada Odabir mreže na Automatski ili Ručno. Preporuča se Automatski, jer mobilni telefon daje prednost mreži na koju je SIM kartica registrirana. Ako je odabir mreže postavljen na Ručno morate sami odabrati mrežu na koju je SIM kartica registrirana.

### GPRS prvenstvo prijenosa:

Odaberite Preferiraj poziv ili Preferiraj podatke

### Sigurnosne postavke

Ova funkcija omogućuje određene postavke sigurnosti za vašu uporabu.

---

- **SIM s igirnosne postavke:**

- **PIN šifra:**

Za aktivaciju PIN šifre, morate unijeti ispravnu PIN šifru. Ako postavite PIN šifru na uključeno, svaki put kada uključite mobilni telefon morate unijeti PIN. U slučaju da tri puta zaredom unesete pogrešan PIN; morate unijeti PIN šifru za otključavanje (PUK). PUK se koristi i za otključavanje i izmjenu zaključanog PINa. Obratite se mrežnom operateru za dobivanje PUK-a.

- **Izmjena PIN:**

Izmjena PIN šifre SIM kartice.

- **Izmjena PIN2:**

Izmjena PIN šifre SIM2 kartice.

- **Sigurnost telefona**

- **Zaključavanje telefona:**

Funkcija omogućava zaključavanje /otključavanje telefona. Unesite lozinku za uključanje telefona. Kada je telefon zaključan, potrebno je unijeti lozinku. Početna lozinka je 1122

- **Izmjena lozinke:**

Izmjena lozinke telefona.

- **Zaštita privatnosti:**

U ovom izborniku, možete postaviti lozinku-zaštitu izborniku prema potrebi. Za izbornik otvorite zaštitu privatnosti, kad ulazite u telefon, unesite lozinku telefona. Uđite u druge module koji imaju otvorenu funkciju, ne unosite ponovno lozinku sve dok ne dodate do početnog ekrana i prestane mjerodavnost rada.


- **Ponovno podešavanje:**

Ovom funkcijom ponovno podešavate tvorničke postavke. Početna lozinka je 1122.

---

## 7 Dodatak

### Dodatak 1: Rukovanje baterijom i SIM karticom

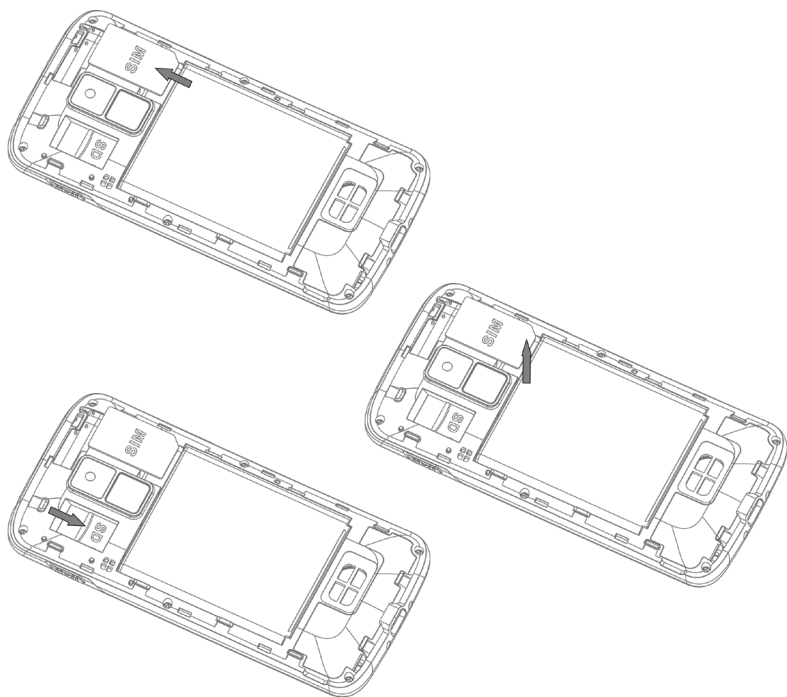

## Dodatak 2: Rješavanje problema

Ako tijekom rada nađete na poteškoće, ponovno podesite tvorničke postavke, a zatim slijedite upute iz ove tablice i pokušajte riješiti postojeći problem. Ako problem i dalje postoji kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

| Greška                                          | Uzrok                                                                                                                          | Řešení                                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Greška SIM kartice                              | Oštećena SIM karticad                                                                                                          | Kontaktirajte svog mrežnog operatera                                                   |
|                                                 | SIM kartica nije umetnuta                                                                                                      | Provjerite SIM karticu                                                                 |
|                                                 | Metalni dio SIM kartice je prljav.                                                                                             | Očistite SIM karticu čistom krpom                                                      |
| Slaba kvaliteta prijamnog signala               | Nema mrežne usluge na trenutnoj lokaciji. Na primjer radio valovi se ne mogu prenositi u blizini visokih zgrada ili u podrumu. | Pomaknite se na mjesto gdje imate normalan prijem signala                              |
|                                                 | Zagušenje mreže tijekom uporabe mobilnog telefona u vrijeme kada se puno telefonira                                            | Izbjegavajte uporabu mobilnog telefona tijekom vršnih opterećenja                      |
| Mobilni telefon ne možete uključiti u napajanje | Baterija se ispraznila                                                                                                         | Napunite bateriju                                                                      |
| Ne možete pozivati                              | Uključena je funkcija zabrane poziva                                                                                           | Isključite funkciju abrane poziva                                                      |
| Mobilni telefon se ne može spojiti na mrežu     | Neispravna SIM kartica                                                                                                         | Kontaktirajte vašeg mrežnog operatera                                                  |
|                                                 | Mobilni telefon nije u dometu usluga GSM mreže                                                                                 | Pomaknite se na područje djelovanja vašeg mrežnog operatera                            |
|                                                 | Signal je slab                                                                                                                 | Pomaknite se na područje sa boljim signalom mreže                                      |
| Baterija se ne može napuniti                    | Napon punjenja ne odgovara rasponu napajanja prikazanom na mrežnom adapteru                                                    | Osigurajte da napon punjenja odgovara rasponu napajanja prikazanom na mrežnom adapteru |
|                                                 | Koristi se neispravan punjač ili neispravna baterija                                                                           | Koristite punjač ili bateriju posebno projektirane za mobilni telefon                  |
|                                                 | Slab kontakt                                                                                                                   | Provjerite da li je utikač adaptera do kraja uključen u mobilni telefon                |
| Prikaz "Greške baterije"                        | Temperatura okoline za vrijeme punjenja je previsoka ili preniska                                                              | Provjerite temperaturu okoline<br>Uvjeti punjenja: 5 °C – 35 °C                        |
|                                                 | Kvar baterije (pogoršanje)                                                                                                     | Standardni broj ciklusa punjenja je 300 puta                                           |

---

### **Dodatak 3: Za buduću uporabu**

Preporučujemo bilježenje sljedećih podataka kako bi Vam pomogli prilikom popravka pod jamstvom.

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Serijski broj (nalazi se na kartonskoj kutiji ili u odjeljku baterije) | Datum kupovine |
| Naziv i aadresa prodavača                                              |                |

Ovdje pričvrstite svoj račun.

---

## Appendix 4: Odjel prodaje

**Sales department/Vertrieb/Organisation Commerciale/Klantenservice/Försäljning/  
Salgsavdeling/Maahantuonti/Departamento comercial/Τμήμα Πωλήσεων/Salgskontor/  
Departamento de ventas/Ufficio Vendite/Satış bölümü/Odjeli prodaje/Отдел „Продажи“**

### ■ Belgique/België

Panasonic Benelux a branch of  
Panasonic Marketing Europe GmbH

Europalaan 28E  
5232 BC 's-Hertogenbosch, The Netherlands  
Tel. (Belgique/België): 0032 70 223 011  
Réparations/Reparaties:  
[www.panasonic.be](http://www.panasonic.be)

### ■ France

Panasonic France, une Succursale  
de Panasonic Marketing Europe GmbH

1 à 7 Rue du 19 Mars 1962  
92238 Gennevilliers Cedex, France  
Service Consommateurs:  
08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)  
Service après-vente:  
01 70 48 91 73 (numéro non surtaxé)

### ■ Deutschland

Panasonic Deutschland eine Division der  
Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15  
22525 Hamburg  
[www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)

### ■ Italia

Panasonic Italia - branch office of  
Panasonic Marketing Europe GmbH

Viale dell'Innovazione 3  
20126 Milano  
servizio clienti: 02-67 07 25 56  
[www.panasonic.it](http://www.panasonic.it)

### ■ España

Panasonic España, Sucursal de  
Panasonic Marketing Europe GmbH

WTC Almeda Park  
Plaza dela Pau s/n Edificio 8 planta baja  
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona  
Número del teléfono de atención al cliente:  
902 15 30 60  
[www.panasonic.es](http://www.panasonic.es)

### ■ Nederland

Panasonic Netherlands

Europalaan 28E  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
Tel: 073 6 402 802  
Reparaties:  
[www.panasonic.nl](http://www.panasonic.nl)

---

**Sales department/Vertrieb/Organisation Commerciale/Klantenservice/Försäljning/  
Salgsavdeling/Maahantuonti/Departamento comercial/Τμήμα Πωλήσεων/Salgskontor/  
Departamento de ventas/Ufficio Vendite/Satış bölümü/Odjeli prodaje/Отдел „Продажи“**

**■ Magyarország**

Panasonic Marketing Europe GmbH,  
South-East Europe Fióktelep

1117 Budapest, Aliz u. 4. Office Garden III.  
Tel.: +36 80 201 006  
E-mail: Customer.Budapest@eu.panasonic.com  
Web: www.panasonic.hu

**■ Česká republika**

Panasonic Marketing Europe GmbH,  
organizační složka Česká republika

Thámová 289/13 (Palác Karlín)  
186 00 Praha 8  
Telefon: +420 236 032 511  
Centrální fax: +420 236 032 411  
Zákaznická linka: +420 236 032 911  
E-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com  
Web: www.panasonic.cz

**■ Slovenská republika**

Panasonic Marketing Europe GmbH,  
organizačná zložka Slovenská republika

Štúrova 11  
811 01 Bratislava, Slovenská republika  
Telefón: +421 2 2062 2211  
Fax: +421 2 2062 2311  
Zákaznícka linka: +421 2 2062 2911  
E-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com  
Web: www.panasonic.sk

**■ Romania**

Panasonic Marketing Europe GmbH, Wiesbaden,  
Germania, Sucursala București, Romania

B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,  
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,  
București, 062204, Romania  
Telefon: +40 21 316 31 61  
Fax: +40 21 316 04 46  
E-mail: suport.clienti@eu.panasonic.com  
Web: www.panasonic.ro

**■ Polska - Dystrybucja w Polsce**

Panasonic Marketing Europe GmbH, Oddział  
w Polsce (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa

**Produkt Panasonic**

Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.  
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.  
Warunki gwarancji oraz informacje o produkcji  
są dostępne na stronie [www.panasonic.com/pl](http://www.panasonic.com/pl)  
lub pod numerem telefonu:  
801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej  
22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej  
oraz komórkowej

**■ Hrvatska**

Panasonic Marketing Europe GmbH  
– Podružnica Zagreb

B. Bušića 27  
10 020 Zagreb, Hrvatska

**■ ΕΛΛΑΔΑ**

INTERTECH SA,  
Αφροδίτης 24  
167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Štúrova 11  
811 01 Bratislava, Slovenská republika  
Tel: +30 210 9692300  
Fax: +30 210 9648588  
E-mail: info@intertech.gr  
Web: www.panasonic.gr

## Dodatak 5: Grafički simboli

| Symbol                                                                            | Explanation                   | Symbol                                                                            | Explanation                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1) Alternating current (A.C.) |  | 7) Class P equipment (equipment in which protection against electric shock rely on Double Insulation or Reinforced Insulation.) |
|  | 2) Direct current (D.C.)      |  | 8) "ON" (power)                                                                                                                 |
|  | 3) Protective earth           |  | 9) "OFF" (power)                                                                                                                |
|  | 4) Protective bonding earth   |  | 10) Stand-by (power)                                                                                                            |
|  | 5) Functional earth           |  | 11) "ON"/"OFF" (power; push-push)                                                                                               |
|  | 6) For indoor use only        |  | 12) Caution, risk of electric shock                                                                                             |

### Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

[www.panasonic.com](http://www.panasonic.com)

© Panasonic Corporation 2020

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Panasonic, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/panasonic-kx-tu160exg-akcija-cena/>