

Uputstvo za upotrebu i montažu

BOSCH ugradna rerna sa mikrotalasnom CMG7761B1



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-rerna-sa-mikrotalasnom-cmg7761b1-akcija-cena/>



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:

**[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)**



Ugradna rerna

CMG7761.1

[sr] Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu

Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.



Sadržaj

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1	Bezbednost.....	2
2	Izbegavanje materijalnih šteta.....	7
3	Zaštita životne sredine i štednja	8
4	Upoznavanje sa uređajem	9
5	Režimi rada.....	10
6	Pribor	12
7	Pre prve upotrebe	13
8	Osnovno rukovanje.....	14
9	Brzo zagrevanje	15
10	Vremenske funkcije	15
11	Mikrotalasna pećnica.....	17
12	Funkcija ventilacije Crisp Finish.....	19
13	Jela.....	19
14	Favoriti.....	20
15	Zaštita za decu	21
16	Osnovna podešavanja	21
17	Home Connect	23
18	Čišćenje i održavanje.....	25
19	Funkcija čišćenja Piroličko samočišćenje	26
20	Podrška čišćenju	28
21	Sušenje	28
22	Vrata uređaja	28
23	Postolja.....	30
24	Otklanjanje smetnji	31
25	Odlaganje u otpad.....	33
26	Korisnička služba.....	33
27	Informacije o besplatnom i Open Source softveru.....	33
28	Izjava o usaglašenosti	34
29	Zagarantovan uspeh	34

30	UPUTSTVO ZA MONTAŽU	43
30.1	Opšte napomene za montažu	43

1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Obratite pažnju na posebno uputstvo za montažu.

Priključivanje uređaja bez utikača sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu jela i pića.
- U domaćinstvu i kod sličnih primena kao što su npr: u kuhinji za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim komercijalnim prostorima; na poljoprivrednim imanjima, za goste hotela i drugih prostora za stanovanje; u pansionima.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

Ovaj uređaj je u skladu sa normom EN 55011 odn. CISPR 11. Radi se o proizvodu grupe 2, klase B. Grupa 2 znači da je mikrotalasna pećnica napravljena za zagrevanje namirnica. Klasa B podrazumeva da je uređaj namenjen za privatnu, kućnu upotrebu.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili

znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 15 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

1.4 Bezbedna upotreba

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu.

→ "Pribor", Stranica 12

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ako se u pećnici ostave zapaljivi predmeti, oni mogu da se zapale.

- ▶ Nikada ne ostavljajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili izvucite utikač iz utičnice i ostavite vrata zatvorena kako biste ugušili eventualni plamen.
- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

Prilikom otvaranja vrata uređaja se stvara promaja. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali.

- ▶ Prilikom prethodnog zagrevanja i tokom pripreme, nemojte nikada na pribor stavljati papir za pečenje koji nije pričvršćen.
- ▶ Papir za pečenje uvek isecite na odgovarajuću veličinu i pričvrstite ga posudom ili ka-lupom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Uredaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina. Pribor ili posuđe postaju jako vrući.
- ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe kada iz pećnice uzimate vrući pribor ili posude.

Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici. Vrata uređaja mogu da izlete. Može se desiti da izađu vrela para i plamen.

- ▶ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ($\geq 15\% \text{ vol.}$) (npr. za prelivanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.
- ▶ Udaljite decu.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izađe vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
- ▶ Udaljite decu.

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- ▶ Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne stru-gače za čišćenje staklenih površina, jer bi-ste tako mogli ošteti površinu.

Uredaj i delovi uređaja koje možete da dodirnete mogu da imaju oštре ivice.

- ▶ Budite oprezni prilikom rukovanja i čišćenja.
- ▶ Ukoliko je moguće, nosite zaštitne rukavice.

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.
- ▶ Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštре ivice.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

Alkoholna isparjenja mogu da se zapale u vreloj pećnici i vrata uređaja mogu da izlete i eventualno da spadnu. Stakla na vratima mogu da puknu i polome se.

→ "Izbegavanje materijalnih šteta",

Stranica 7

- ▶ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ($\geq 15\%$ vol.) (npr. za prelivanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima topote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prgnječiti ili modifikovati.

Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → Stranica 33

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
 - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.
- Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. прогутају ситне делове и да се на тај начин угуше.
- ▶ Držite ситне делове van domaćaja dece.
 - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ситним деловима.

1.5 Mikrotalasna pećnica

TEMELJNO PROČITAJTE VAŽNE BEZBEDNOSNE NAPOMENE I SAČUVAJTE IH ZA BUDUĆU UPOTREBU

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nenamenska upotreba uređaja je opasna i može dovesti do oštećenja. Na primer, zagrevane papuče i jastuci punjeni zrnevljem ili žitaricama se mogu zapaliti i nakon nekoliko sati.

- ▶ U uređaju nikad nemojte sušiti jela ili odeću.
- ▶ U uređaju nikad nemojte zagrevati papuče, jastuke punjene zrnevljem ili žitaricama, sundere, vlažne krpe za brisanje i slično.
- ▶ Uredaj koristite samo za pripremu jela i pića.

Namirnice, ambalaže i posude se mogu zapaliti.

- ▶ Nikad ne zagrevajte namirnice u ambalaži za održavanje topote.
 - ▶ Namirnice u posudama od plastike, papira ili drugih zapaljivih materijala nikada ne zagrevajte bez nadzora.
 - ▶ Nemojte nikada da podešavate preveliku snagu ili predugo vreme mikrotalasne pećnice. Orientišite se prema podacima iz ovog uputstva za upotrebu.
 - ▶ U mikrotalasnoj pećnici nemojte sušiti namirnice.
 - ▶ Nemojte nikada prevelikom snagom ili predugim vremenom mikrotalasne pećnice odmrzavati ili zagrevati namirnice sa malim procentom vode, npr. hleb.
- Jestivo ulje može da se zapali.
- ▶ U mikrotalasnoj pećnici nikada nemojte zagrevati samo jestivo ulje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Tečnosti ili druge namirnice u zatvorenim posudama mogu lako da eksplodiraju.

- ▶ Nikada nemojte da zagrevate tečnosti ili druge namirnice u zatvorenim posudama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Namirnice sa čvrstom ljudskom ili opnom mogu tokom, ali i nakon zagrevanja, eksplodirati.

- ▶ Nikada nemojte pripremati jaja u ljušci ili zagrevati tvrdokuvana jaja u ljušci.
- ▶ Nikad nemojte pripremati ljuškare i rakove.
- ▶ Kada pripremate jaja na oko ili jaja u čaši, prethodno probušite žumance.
- ▶ Kada pripremate namirnice sa čvrstom ljudskom ili opnom, kao što su jabuke, paradajz, krompir ili viršle, ljuška može da pukne. Pre zagrevanja probušite ljušku ili opnu.

Toplota se u hrani za bebe ne raspoređuje ravnomerno.

- ▶ Hranu za bebe nikada nemojte zagrevati u zatvorenim posudama.
- ▶ Uvek uklonite poklopac ili cuclu.
- ▶ Nakon zagrevanja dobro promešajte ili protresite.
- ▶ Pre nego što detetu date hranu, proverite temperaturu.

Zagrejana jela ispuštaju toplotu. Posuda može da postane vruća.

- ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe, kada iz pećnice uzimate posude ili pribor.
- ▶ Kod hermetički zatvorenih namirnica, ambalaža može da pukne.
- ▶ Uvek vodite računa o podacima na ambalaži.
- ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe kada iz pećnice uzimate jela.

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.
- ▶ Udaljite decu.

Funkcija sušenja na najvišim stepenima u isključivom režimu mikrotalasne pećnice automatski uključuje dodatno grejno telo i zagreva pećnicu.

- ▶ Nikad ne dodirujte vruće površine u unutrašnjosti pećnice ili grejne elemente.
- ▶ Udaljite decu.


Nenamenska upotreba uređaja je opasna. Na primer, pregrejane papuče, jastuci napunjeni zrnevljem ili žitaricama, sunđeri, vlažne krpe za brisanje i slično mogu dovesti do opekotina.

- ▶ U uređaju nikad nemojte sušiti jela ili odeću.
- ▶ U uređaju nikad nemojte zagrevati papuče, jastuke punjene zrnevljem ili žitaricama, sunđere, vlažne krpe za brisanje i slično.
- ▶ Uredaj koristite samo za pripremu jela i pića.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Prilikom zagrevanja tečnosti može doći do tranzicionog ključanja. To znači da se temperatura ključanja dostiže, a da se mehurići gasa ne dižu kao što je to uobičajeno. Budite oprezni ako se posuda makar malo zatrese. Vruća tečnost može naglo da pokipi i prska.

- ▶ Prilikom zagrevanja, u posudu uvek stavite kašiku. Na taj način neće doći do tranzicionog ključanja.

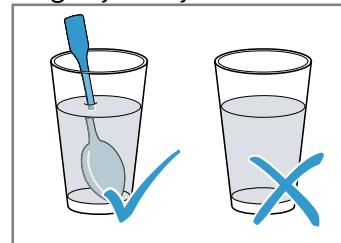

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Neodgovarajuće posuđe može da pukne. Posuđe od porcelana i keramike može da ima male rupe na ručkama i poklopcu. Iza ovih rupa se nalazi šupljina. Tečnost koja prodre u šupljinu može da izazove pucanje posude.

- ▶ Koristite isključivo posuđe predviđeno za mikrotalasnu pećnicu.

Posuđe i posude od metala ili posuđe koje sadrži metal mogu prilikom upotrebe u mikrotalasnoj pećnici da izazovu varnice. Uredaj se oštećuje.

- ▶ Nikada nemojte koristiti metalne posude u mikrotalasnoj rerni.
- ▶ Koristite isključivo posuđe pogodno za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici ili koristite mikrotalasnu pećnicu u kombinaciji sa određenom vrstom grejanja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Uredaj radi sa visokim naponom.

- ▶ Nemojte uklanjati kućište.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!

Nedovoljno čišćenje može da uništi površinu uređaja, umanji radni vek i dovede do opasnih situacija, npr. može da izbije energija iz mikrotalasne pećnice.

- ▶ Uredaj redovno čistite i odmah uklanjajte ostatke hrane.
- ▶ Održavajte čistoću pećnice, zaptivke na vratima, vrata i graničnika na vratima.
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 25
- ▶ Nemojte nikada koristiti uređaj ako su vrata pećnice ili zaptivka na vratima oštećeni. Može da izade energija iz mikrotalasne pećnice.
- ▶ Nemojte nikada koristiti uređaj ako su oštećeni vrata pećnice, zaptivka na vratima ili plastični okvir vrata.
- ▶ Popravku treba da izvrši korisnički servis. Kod uređaja bez prekrivke za kućište izlazi energija iz mikrotalasne pećnice.
- ▶ Nikada ne uklanjajte prekrivku za kućište.
- ▶ Ukoliko su potrebni radovi na održavanju ili popravke, pozovite korisnički servis.

1.6 Funkcija čišćenja

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ostaci hrane, masnoća i saft od pečenja mogu da se zapale tokom funkcije čišćenja.

- ▶ Pre svakog pokretanja funkcije čišćenja, uklonite prljavštinu iz pećnice.
 - ▶ Nikada nemojte zajedno čistiti i pribor.
- Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.
- ▶ Na dršku vrata nikada nemojte da kačite zapaljive predmete, kao npr. krpe za posude.
 - ▶ Držite slobodnu prednju stranu uređaja.
 - ▶ Udaljite decu.

Ukoliko je zaptivka vrata oštećena, u predelu vrata se gubi velika količina topote.

- ▶ Nemojte da ribate niti da uklanjate zaptivku.
- ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!

Tokom funkcije čišćenja, uređaj se jako zagreva. Nelepljivi premaz lima i kalupa se uništava i nastaju otrovni gasovi.

- ▶ Nelepljive limove i kablove nikada nemojte čistiti preko funkcije čišćenja.
- ▶ Nikada nemojte zajedno čistiti i pribor.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Funkcija čišćenja zagreva pećnicu na izuzetno visoku temperaturu, kako bi ostaci od prženja, roštilja i pečenja sagoreli. Tada nastaje para, koja može izazavati nadražaj sluznice.

- ▶ Tokom funkcije čišćenja dovoljno provetrajte kuhinju.
- ▶ Ne zadržavajte se duže u prostoriji.
- ▶ Udaljite decu i kućne ljubimce.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Tokom funkcije čišćenja pećnica postaje veoma vrela.

- ▶ Nikada ne otvarajte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

⚠ Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

2.1 Uopšteno

PAŽNJA!

Alkoholna isparanja mogu da se zapale u vreloj pećnici i tako dovedu do trajnog oštećenja uređaja. Vrata uređaja usled praskanja mogu da izlete i eventualno da spadnu. Stakla na vratima mogu da puknu i polome se. Usled nastalog potpritska, pećnica može kako da se deformiše ka unutra.

- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ($\geq 15\% \text{ vol.}$) (npr. za prelivanje jela).
- Voda na dnu pećnice tokom rada uređaja na temperaturi preko 120°C izaziva oštećenja emajla.
- ▶ Nemojte započinjati režim rada, ako na dnu pećnice ima vode.
- ▶ Obrišite vodu sa dna pećnice pre rada.

Predmeti na podu pećnice na temperaturama većim od 50°C izazivaju akumulaciju topote. Vremena za pečenje i prženje nisu više tačna i oštećuje se emajl.

- ▶ Na dno pećnice nemojte spuštati pribor, papir za pečenje ili foliju bilo koje vrste.
- ▶ Stavljate posuđe na dno pećnice, samo ako je temperatura podešena na manje od 50°C .

Ako ima vode u vreloj pećnici, nastaje vodena para.

Promena temperature može da dovede do oštećenja.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavljajte posuđe sa vodom na dno pećnice.
- Vлага tokom dužeg vremenskog perioda u pećnici izaziva koroziju.
- ▶ Posle korišćenja pećnicu ostavite da se osuši. U tu svrhu potpuno otvorite vrata uređaja ili koristite funkciju sušenja.
- ▶ Vlažne namirnice ne smeju da se drže duže vreme u zatvorenoj pećnici.
- ▶ U pećnici nemojte da skladišti jela.
- ▶ Nemojte ničim zaglavljivati vrata uređaja.

Voćni sok, koji kaplje iz pleha za pečenje ostavlja za sobom mrlje, koje nećete više moći da uklonite.

- ▶ Pleh za pečenje, kada je voćni kolač veoma sočan, nemojte preobilno da napunite.
- ▶ Po mogućству koristite dublji univerzalni tiganj.
- Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
- ▶ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.

Ako je zaptivka jako zaprljana, vrata uređaja se prilikom rada više ne zatvaraju pravilno. Mogu da se oštete granični prednji delovi nameštaja.

- ▶ Uvek održavajte čistoću zaptivka.
- ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

Ako vrata uređaja koristite kao površinu za sedenje ili odlaganje, ona mogu da se oštete.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte ništa stavljati, kačiti ili oslanjati.
- ▶ Nemojte stavljati sudove ili pribor na vrata uređaja. U zavisnosti od tipa uređaja, pribor može da izgrebe staklo na vratima prilikom zatvaranja vrata na uređaju.
- ▶ Pribor uvek gurnite do kraja u pećnicu. Zbog aluminijumske folije mogu da nastanu trajne promene boja na staklu na vratima.
- ▶ Aluminijumska folija u pećnici ne sme da dođe u kontakt sa stakлом na vratima.

2.2 Mikrotalasna pećnica

Kada upotrebljavate mikrotalasnu pećnicu pridržavajte se ovih napomena.

PAŽNJA!

Ukoliko metal dodiruje zid pećnice, nastaju varnice koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutrašnje staklo na vratima.

- ▶ Metal, npr. kašika u čaši, mora da bude udaljen najmanje 2 cm od zidova pećnice i unutrašnje strane vrata.

Pribor koji je ubačen jedan uz drugi stvara varnice.

- ▶ Nemojte kombinovati rešetku sa univerzalnom tepsiјom.
- ▶ Ubacite svaki pribor na svoju visinu.

Pri radu samo sa mikrotalasnou pećnicom, nije pogodna univerzalna tepsiјa kao ni pleh. Može da dođe do varničenja i oštećenja pećnice.


- ▶ Koristite isporučenu rešetku kao površinu za odlaganje.

Aluminijumske korpice mogu izazvati varničenje u uređaju. Uredaj se oštećuje zbog varničenja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate aluminijumske korpice u uređaju.

Rad uređaja bez hrane u pećnici dovodi do preopterećenja.

- ▶ Nemojte nikada da startujete mikrotalasnu pećnicu bez jela u njoj. Od toga se izuzima kratkotrajno testiranje posuda.

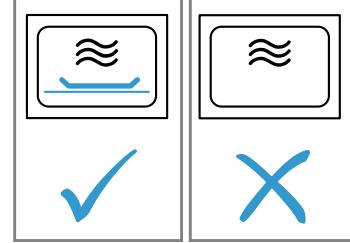

Kada u mikrotalasnoj pećnici pripremate kokice na prevelikoj snazi mikrotalasne pećnice, staklo na vratima može da pukne usled preopterećenja.

- ▶ Nemojte podešavati preveliku snagu mikrotalasa.
- ▶ Upotrebljavajte maksimalno 600 W.
- ▶ Kesicu sa kokicama stavite na stakleni tanjur.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Uređaj prethodno zagrevajte samo ako je to navedeno u receptu ili u preporukama za podešavanje.

→ "Zagarantovan uspeh", Stranica 34

- Ukoliko uređaj prethodno ne zagrevate, uštedećete do 20% energije.

Upotrebljavajte tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe.

- Takvi kalupi naročito dobro preuzimaju toplotu.

Tokom rada, vrata uređaja otvarajte što je moguće rede.

- Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne mora naknadno da se zagreva.

Pripremajte više jela neposredno jedno za drugim ili paralelno.

- Pećnica je zagrejana nakon prvog pečenja. Na taj način se skraćuje vreme pečenja za sledeći kolač.

Kod dužih vremena pripreme, uređaj isključite 10 minuta pre završetka vremena pripreme.

- Preostala toplota je dovoljna za završavanje pripreme jela.

Izvadite pribor koji se ne koristi iz pećnice.

- Suvišni delovi pribora ne moraju da se zagrevaju.

Duboko smrznute namirnice odledite pre pripreme.

- Štedi se energija za odleđivanje.

Displej isključite u osnovnim podešavanjima.

→ "Osnovna podešavanja", Stranica 21

- Kada isključite prikaz na displeju, uštedećete energiju.

Istovremeno zagrejte dve čaše ili šolje sa tečnošću.

- Zagrevanje više jela istovremeno zahteva manje energije nego zagrevanje više jela pojedinačno.

Napomena:


Uređaju je potrebno:

- u umreženom režimu pripravnosti maks. 2 W
- u neumreženom režimu pripravnosti sa isključenim displejom maks. 0,5 W

4 Upoznavanje sa uređajem

4.1 Komandna površina

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju. U zavisnosti od tipa uređaja neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

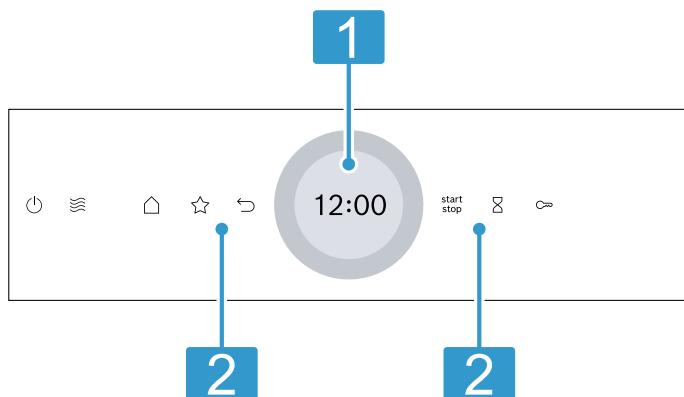

1 Displej sa prstenom za podešavanje

Uredaj podešavate preko displeja pomoću digitalnog prstena za podešavanje.
Vidite aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstove napomena.
→ "Displej", Stranica 9

2 Tasteri

Pomoću tastera direktno podesite različite funkcije.
→ "Tasteri", Stranica 9

4.2 Tasteri

Preko tastera direktno izaberite različite funkcije.

Taster	Funkcija
⊕	Uključite ili isključite uređaj. → "Osnovno rukovanje", Stranica 14
~~~~~	Izaberite direktno režim rada Mikrotalasnog pećnika. → "Mikrotalasnna pećnica", Stranica 17
□	Otvorite meni za režime rada. → "Režimi rada", Stranica 10
☆	Izaberite direktno režim rada Favoriti. → "Favoriti", Stranica 20
←	Vratite se za jedno podešavanje.
start stop	Pokrenite ili prekinite rad. → "Osnovno rukovanje", Stranica 14
☒	Izaberite alarmni sat. → "Podešavanje alarmnog sata", Stranica 16
○∞	Držite otprilike 4 sekunde: aktiviranje zaštite za decu. → "Zaštita za decu", Stranica 21

### 4.3 Displej

Displej je podeljen na različite delove.

#### Digitalni prsten za podešavanje

Pomoću digitalnog prstena na displeju menjate vrednosti podešavanja.

Kada dostignete minimalnu ili maksimalnu vrednost, ta vrednost ostaje na displeju. Okretanjem prstena za podešavanje po potrebi vratite vrednost.

#### Fine podešene vrednosti

Za podešavanje finih vrednosti, npr. preciznog vremena, držite pritisnut odgovarajući deo u prstenu za podešavanje otprilike 1–2 sekunde. Finije vrednosti se prikazuju u tačkama.

#### Prikaz statusa

Gore na displeju se prikazuju statusne informacije.

Simbol	Značenje
☒	Aktiviran je alarmni sat. → "Podešavanje alarmnog sata", Stranica 16
○∞	Zaštita za decu je aktivirana. → "Zaštita za decu", Stranica 21
🔒	Vrata uređaja su blokirana zbog funkcije čišćenja ili zaštite za decu. → "Funkcija čišćenja 'Pirolitičko samočišćenje'", Stranica 26 → "Osnovna podešavanja", Stranica 21
Wi-Fi	Jačina WLAN signala za Home Connect. Što je simbol ispunjen sa više linija, to je signal bolji. Kada je simbol prekriven ✘, nema WLAN signala. Ukoliko kod simbola stoji oznaka „x“ ✘, ne postoji veza sa Home Connect servrom. → "Home Connect", Stranica 23
▷	Aktivirano je daljinsko pokretanje sa Home Connect. → "Home Connect", Stranica 23
🔧	Aktivirana je daljinska dijagnostika sa Home Connect radi održavanja. → "Home Connect", Stranica 23

#### Zona za podešavanje

Zona za podešavanje je na sredini displeja. U zoni za podešavanje možete da pogledate aktuelne mogućnosti izbora i već izvršena podešavanja. Meni i dodatne mogućnosti podešavanja su raspoređeni horizontalno. Liste za izbor funkcija su raspoređene vertikalno. Za listanje u zoni za podešavanje, prevucite prstom preko displeja. Za izbor funkcije, pritisnite funkciju na displeju.

→ "Podešavanje režima rada", Stranica 14

## Mogući simboli u zoni za podešavanje

Simbol	Značenje
✓	Potvrdite vrednost podešavanja.
↺	Resetujte vrednost podešavanja.
↖	Promenite vrednost podešavanja za vreme rada.

**Napomena:** Plava oznaka "new" ili plava tačka kod funkcije prikazuju da je preko Home Connect aplikacije na uređaju preuzeta nova funkcija, novi favorit ili ažuriranje.

## 4.4 Pećnica

Različite funkcije u pećnici podržavaju rad uređaja.

### Postolja


Na postolja u pećnici možete da ugurate pribor na različitim visinama.

→ "Pribor", Stranica 12

Uređaj ima 3 visine za ubacivanje. Visine za ubacivanje se broje odozdo nagore.

Postolja možete da otkačite npr. radi čišćenja.

→ "Postolja", Stranica 30

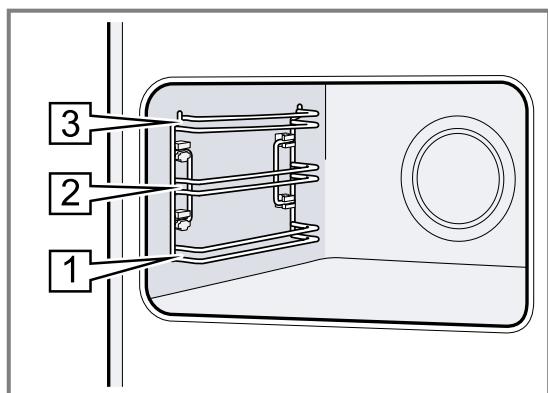

## 5 Režimi rada

Ovde možete pogledati pregled režima rada i glavnih funkcija uređaja.

Da biste otvorili meni, pritisnite □.

### Režim rada Upotreba

Vrste grejanja	Precizno optimizovane vrste grejanja za optimalnu pripremu jela. → "Vrste grejanja", Stranica 11 → "Osnovno rukovanje", Stranica 14
Mikrotalasnna pećnica	Pomoću mikrotalasne pećnice možete brže da kuvate, podgrevate ili odmrzavate jela. → "Mikrotalasnna pećnica", Stranica 17
Favoriti	Koristite memorisana podešavanja. → "Favoriti", Stranica 20
Jela	Koristite programirana, preporučena podešavanja za različita jela. → "Jela", Stranica 19

### Osvetljenje

Jedna ili nekoliko lampi u rerni osvetljavaju pećnicu. Kada otvorite vrata uređaja, uključuje se osvetljenje pećnice. Ako vrata uređaja ostanu otvorena duže od 18 minuta, osvetljenje se ponovo isključuje. Kada otpočne rad, osvetljenje se u većini režima rada uključuje. Kada se rad završi, osvetljenje se isključuje.

### Ventilator za hlađenje

Ventilator za hlađenje se u zavisnosti od temperature uređaja uključuje i isključuje. Topli vazduh se izbacuje preko vrata.

### PAŽNJA!

Prekrivanje ventilacionih otvora dovodi do pregrevanja uređaja.

- Ne prekrivajte ventilacione otvore.

Kako bi se nakon rada uređaj brže ohladio, ventilator za hlađenje radi još neko vreme.

### Vrata uređaja

Ako u toku rada otvorite vrata uređaja, rad se zaustavlja. Kada zatvorite vrata uređaja, režim rada se automatski nastavlja.

Kada zatvorite vrata uređaja dok traje funkcija mikrotalasne pećnice, rad morate nastaviti.

### Režim rada Upotreba

Čišćenje	Izaberite funkciju čišćenja za pećnicu. → "Funkcija čišćenja 'Pirolitičko samočišćenje'", Stranica 26 → "Podrška čišćenju", Stranica 28 → "Sušenje", Stranica 28
Osnovna podešava-nja	Prilagodite osnovna podešavanja. → "Osnovna podešavanja", Stranica 21

### Home Connect

Pomoću Home Connect možete da povežete rernu sa mobilnim krajnjim uređajem i njome rukujete na daljinu i koristite pun obim funkcija uređaja.

U zavisnosti od tipa uređaja, u Home Connect aplikaciji postoje dodatne ili proširene funkcije uređaja. Informacije o ovoj temi možete pronaći u aplikaciji.

→ "Home Connect ", Stranica 23

## 5.1 Vrste grejanja

Kako biste za svoje jelo uvek odredili pravu vrstu grejanja, možete pogledati objašnjenje razlika i područja primene.

Simboli za pojedinačne vrste grejanja pružaju podršku prilikom prepoznavanja.

Kada izaberete vrstu grejanja, uređaj preporučuje odgovarajuću temperaturu ili stepen. Vrednosti možete da preuzmete ili promenite u navedenom opsegu.

Kod podešene temperature preko 275 °C i stepena za roštilj 3, uređaj nakon otprilike 40 minuta smanjuje temperaturu na otprilike 275 °C odn. stepen za roštilj 1.

Simbol	Vrsta grejanja	Opseg temperaturе	Upotreba i način funkcionisanja
	4D vreli vazduh	30–275 °C	Pečenje i prženje na jednom ili više nivoa. Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu.
	Zagrevanje sa gornje/donje strane	30–300 °C	Tradicionalno pečenje ili prženje na jednom nivou. Ova vrsta grejanja naročito odgovara za kolače sa sočnim nadevom. Vrelina dolazi ravnomerno odozgo i odozdo.
	Blagi vreli vazduh	125-250 °C	Pripremajte izabrana jela blago na jednom nivou bez prethodnog zagrevanja. Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu. Jela se pripremaju u fazama pomoću preostale toplove. Držite vrata uređaja zatvorena za vreme pripreme. Jela se pripremaju u fazama pomoću preostale toplove. Držite vrata uređaja zatvorena za vreme pripreme. Ako čak i na kratko otvorite vrata uređaja, uređaj će nastaviti da se zagreva bez korišćenja preostale toplove. Ova vrsta zagrevanja se koristi za određivanje potrošnje energije u režimu cirkulacije vazduha i klase energetske efikasnosti.
	Air Fry	30–300 °C	Priprema hrskavih jela na jednom nivou sa malo masti. Naročito pogodno za jela koja se obično fritiraju u ulju, npr. pomfrit. Ventilator velikom brzinom kovitla vrelinu sa grejnog tela grila oko jela. Pojačan je odvod odvodnog vazduha iz pećnice.
	Blago zagrevanje sa gornje/donje strane	150-250 °C	Blaga priprema izabranih jela. Vrelina dolazi odozgo i odozdo. Jela se pripremaju u fazama pomoću preostale toplove. Držite vrata uređaja zatvorena za vreme pripreme. Jela se pripremaju u fazama pomoću preostale toplove. Držite vrata uređaja zatvorena za vreme pripreme. Ako čak i na kratko otvorite vrata uređaja, uređaj će nastaviti da se zagreva bez korišćenja preostale toplove. Ova vrsta grejanja se koristi za utvrđivanje potrošnje energije u konvencionalnom režimu rada.
	Roštilj sa cirkulacijom vazduha	30–300 °C	Pečenje živine, celih riba ili većih komada mesa. Grejno telo za roštilj i ventilator se naizmenično uključuju i isključuju. Ventilator kovitla vreli vazduh oko jela.
	Roštilj, velika površina	Stepeni za roštilj: 1 = blagi 2 = srednji 3 = jaki	Grilovanje ravnih namirnica za roštilj, kao što su odresci, kobasice ili tost. Gratiniranje jela. Cela površina ispod grejnog tela roštilja je vrela.
	Roštilj, mala površina	Stepeni za roštilj: 1 = blagi 2 = srednji 3 = jaki	Grilovanje malih količina namirnica, kao što su odresci, kobasice ili tost. Gratiniranje malih količina namirnica. Površina na sredini ispod grejnog tela za roštilj postaje vrela.
	Stepen za pripremu pice	30–275 °C	Priprema pice ili jela kojima je potrebno puno toplove odozdo. Donje grejno telo i prstenasto grejno telo na zadnjem zidu greju.
	Priprema na umerenoj temperaturi	70–120 °C	Blago i sporo pečenje zapečenih, nežnih komada mesa u otvorenom posudu. Toplota na niskoj temperaturi dolazi ravnomerno odozgo i odozdo.
	Odmrzavanje	30–60 °C	Blago odmrzavanje zaledenih jela.

Simbol	Vrsta grejanja	Opseg temperaturе	Upotreba i način funkcionisanja
	Zagrevanje sa donje strane	30–250 °C	Naknadno pečenje jela ili kuvanje u vodenoj kupci. Toplota dolazi odozdo.
	Zadržavanje toplove	50–100 °C	Održavanje toplove kuvenih jela.
	Prethodno zagrevanje posuda	30–90 °C	Prethodno zagrevanje posuda.

## 5.2 Temperatura

Tokom zagrevanja na displeju možete za većinu vrsta grejanja da vidite aktuelnu temperaturu u pećnici od otprilike 30 °C i podešenu temperaturu jednu do druge, npr. 120 | 210 °C.

Ukoliko prethodno zagrevate pećnicu, optimalni trenutak da stavite hrani je postignut, čim su prikazana temperatura u pećnici i podešena temperatura jednake.

**Napomena:** Zbog termičke inertnosti, prikazana temperatura može malo da se razlikuje od stvarne temperature u pećnici.

### Prikaz preostale toplove

Kada je uređaj isključen, crvena linija oko regulatora prikazuje preostalu toplost u pećnici. Kako temperatura opada, prsten postaje tamniji. Prsten se potpuno gasi od otprilike 60 °C.

## 5.3 Snage mikrotalasne pećnice

Ovde možete da pogledate pregled snaga mikrotalasne pećnice i njihovu primenu.

Snaga mikrotalasne pećnice u vatima	Maksimalno trajanje u satima	Upotreba
90 W	1:30	Odmrznite osjetljiva jela.
180 W	1:30	Odmrznite jela i nastavite pripremu.
360 W	1:30	Pripremite meso i ribu. Zagrejte osjetljiva jela.
600 W	1:30	Zagrejte i pripremite jela.
900 W "Boost"	0:30	Zagrejte tečnosti.

### Napomene

- Radi zaštite uređaja, maksimalna snaga mikrotalasne pećnice "Boost" se u prvim minutima smanjuje postepeno na 600 vati. Maksimalna snaga će ponovo biti dostupna nakon isteka vremena hlađenja.

- Snage mikrotalasne pećnice ne odgovaraju realnoj snazi uređaja.

## 6 Pribor


Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

**Napomena:** Kada pribor postane vreo, može da se deformatiše. To deformisanje ni na koji način ne utiče na njegovo funkcionisanje. Kada se pribor ponovo ohladi, deformacija nestaje.


U zavisnosti od tipa uređaja, isporučena dodatna oprema može da se razlikuje.

### Dodatni pribor

Rešetka

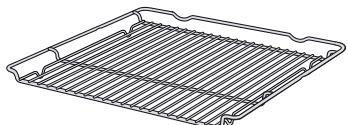

Univerzalna tepsija

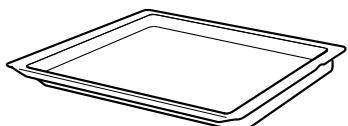

### Upotreba

- Kalupi za kolače
- Kalupi za gužvaru
- Posuda
- Meso, npr. pečenje ili komadi za grilovanje
- Duboko smrznute namirnice

- Sočni kolači
- Pecivo
- Hleb
- Veliko pečenje
- Duboko smrznuta jela
- Sakupljajte tečnosti koje cure, npr. mast prilikom grilovanja na rešetki.

## 6.1 Napomene za pribor

Određeni pribor je namenjen samo za određene režime rada.

### Pribor za mikrotalasnu pećnicu

Za čist režim mikrotalasne pećnice odgovara samo isporučena rešetka.

Plehovi, npr. univerzalna tepsija ili pleh za pečenje, mogu da stvaraju varnice i zbog toga nisu adekvatni.

Obratite pažnju na napomene o mikrotalasnoj pećnici.

→ "Posuđe i pribor sa mikrotalasnem pećnicom",

Stranica 17

## 6.2 Funkcija užlebljenja

Funkcija užlebljenja sprečava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja.

Pribor možete da izvučete otprilike do pola, dok ne ulegne u ležište. Zaštita od prevrtanja funkcioniše samo kada pribor pravilno ugurate u pećnicu.


## 6.3 Postavljanje pribora u pećnicu

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu. Samo na taj način pribor možete da izvučete otprilike do polovine, a da se ne prevrne.

1. Pribor okrenite tako da urez [a] bude pozadi i da pokazuje nadole.
2. Pribor stavite u kanale između dve vodice na dotičnoj visini.

### Rešetka


Rešetku otvorenom stranom ka vrati ma uređaja i zakrivljenjem — nadole ugurajte u rernu.

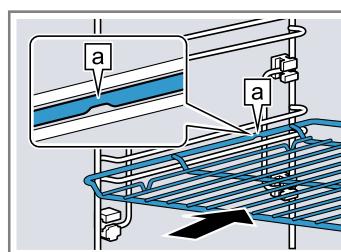

### Pleh

npr. univerzalna tepsija ili pleh

Ugurajte pleh sa zakošenjem [b] ka vratima uređaja.

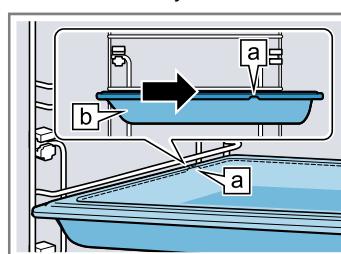

3. Pribor gurnite u potpunosti, tako da ne dodiruje vrata uređaja.

**Napomena:** Pribor koji tokom rada nije potreban izvadite iz pećnice.

## 6.4 Dodatni pribor

Dodatni pribor možete da kupite preko korisničkog servisa, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

Obimnu ponudu za vaš uređaj naći ćete na internetu ili u našim prospektima:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Pribor je specifičan za uređaje. Prilikom kupovine uvek navedite tačnu oznaku (E-br.) vašeg uređaja.

U onlajn prodavnici ili preko korisničkog servisa možete saznati koji pribor je dostupan za vaš uređaj.

# 7 Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

## 7.1 Prvo puštanje u rad

Nakon priključivanja na struju morate da izvršite podešavanja za prvo puštanje uređaja u rad. Za prikazivanje podešavanja na displeju potrebno je nekoliko minuta.

1. Uključite uređaj pomoću
- ✓ Prikazuje se prvo podešavanje.
2. Za eventualnu promenu podešavanja, pritisnite neku vrednost u listi ili promenite vrednost pomoću prstena za podešavanje.

Moguća podešavanja:

- Jezik
- Home Connect → "Home Connect", Stranica 23
- Vreme  
→ "Podešavanje vremena", Stranica 22

3. Pritisnite ✓ i predite na sledeće podešavanje.

4. Prođite kroz podešavanja i po potrebi ih promenite.

✓ Nakon poslednjeg podešavanja, na displeju se prikazuje napomena da je prvo puštanje u rad završeno.

5. Da bi uređaj izvršio proveru pre prvog zagrevanja, otvorite i ponovo zatvorite vrata uređaja.

## 7.2 Čišćenje uređaja pre prve upotrebe

Pre nego što po prvi put pripremite jela pomoću uređaja, očistite pećnicu i pribor.

1. Izvadite informacije o proizvodu i pribor iz pećnice. Sa unutrašnje i spoljašnje strane uređaja uklonite ostatke ambalaže, kao što su stiroporske kuglice i lepljivu traku.
2. Ravne površine u pećnici obrišite mekom, vlažnom krpom.
3. Uključite uređaj pomoću
4. Izvršite sledeća podešavanja:

Vrsta grejanja

4D vreli vazduh

Temperatura	maksimalno
Trajanje	1 sat

→ "Osnovno rukovanje", Stranica 14

5. Pokrenite rad.
  - Dok uređaj greje, provetrajte kuhinju.
  - ✓ Kada trajanje istekne, čuje se signal. Na displeju se prikazuje napomena da se rad završio.

## 8 Osnovno rukovanje

### 8.1 Uključivanje uređaja

- Uključite uređaj pomoću .
- ✓ Na displeju se prikazuje meni.

### 8.2 Isključivanje uređaja

Kada uređaj ne koristite, isključite ga. Ukoliko ga ne koristite tokom dužeg vremena, uređaj se automatski isključuje.

- Isključite uređaj sa .
- ✓ Uredaj se isključuje. Tekuće funkcije se prekidaju.
- ✓ Na displeju se prikazuje vreme ili prikaz preostale topote.

### 8.3 Pokretanje režima rada

Svaki rad morate da pokrenete.

#### PAŽNJA!

Voda na dnu pećnice tokom rada uređaja na temperaturi preko 120 °C izaziva oštećenja emajla.

- Nemojte započinjati režim rada, ako na dnu pećnice ima vode.
- Obrišite vodu sa dna pećnice pre rada.
- Pokrenite rad pomoću .
- ✓ Na displeju se prikazuju podešavanja.

### 8.4 Prekid rada

Rad možete da prekinete i ponovo nastavite.

1. Za prekid rada, pritisnite .
2. Za nastavak rada, ponovo pritisnite .

### 8.5 Podešavanje režima rada

Nakon što uključite uređaj, na displeju se prikazuje meni.

1. Za listanje kroz različite mogućnosti za izbor, prevucite prstom preko displeja.
  - Za listanje kroz meni i druge mogućnosti podešavanja, prevucite prstom nadesno ili nalevo.
  - Za listanje kroz liste za izbor, prevucite prstom nadole ili nagore.
2. Za izbor funkcije, pritisnite funkciju na displeju.
- ✓ U zavisnosti od funkcije, za izbor se prikazuju moguće vrednosti podešavanja ili druge opcije.
3. Ukoliko želite da se vratite na prethodno podešavanje, pritisnite .
4. Za promenu podešene vrednosti, upotrebite digitalni prsten za podešavanja:

6. Isključite uređaj sa .
7. Kada se uređaj ohladi, očistite ravne površine u pećnici pomoću sapunice i krpe za pranje posuđa.
8. Pribor temeljno očistite pomoću sapunice i krpe za pranje posuđa ili mekom četkom.

- U zavisnosti od toga šta želite da uradite, prevucite prstom preko prstena za podešavanje u smeru ili suprotno od smera kretanja kazaljke na satu.
- Ili pritisnite određeni položaj na prstenu za podešavanje.

5. Potvrdite podešavanje pomoću .
6. Pokrenite rad pomoću .
7. Kada se rad završi:
  - Po potrebi možete da izvršite dodatna podešavanja i ponovo pokrenete rad.
  - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pomoću .

**Napomena:** Podešavanja možete da memorišete kao "Favoriti"  i da ih ponovo koristite.  
→ "Favoriti", Stranica 20

### 8.6 Podešavanje vrste grejanja i temperature

1. U meniju pritisnite "Vrste grejanja".
  2. Pritisnite željenu vrstu grejanja.
  3. Pritisnite temperaturu u °C ili, u zavisnosti od vrste grejanja, stepen podešavanja.
  4. Pomoću prstena za podešavanje podešite temperaturu.
  5. Za potvrdu podešene temperature, na displeju pritisnite .
- Po potrebi možete da izvršite dodatna podešavanja:
- → "Brzo zagrevanje", Stranica 15
  - → "Vremenske funkcije", Stranica 15
  - → "Mikrotalasna pećnica", Stranica 17
  - → "Funkcija ventilacije 'Crisp Finish'", Stranica 19
6. Pokrenite rad sa .
  - ✓ Uredaj počinje da greje.
  - ✓ Na displeju se prikazuju vrednosti podešavanja i koliko dugo je režim rada već u toku.
  7. Kada se rad završi:
    - Po potrebi možete da izvršite dodatna podešavanja i ponovo pokrenete rad.
    - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pomoću .

**Napomena:** Odgovarajuću vrstu grejanja za vaše jelo možete da pronađete u opisu vrsta grejanja.  
→ "Vrste grejanja", Stranica 11

### Promena vrste grejanja

Ako promenite vrstu grejanja, ostala podešavanja će se takođe resetovati.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite .
3. Pritisnite željenu vrstu grejanja.
4. Ponovo podešite rad i pokrenite ga pomoću .

## Promena temperature

Nakon starta rada, u svakom trenutku možete da promenite temperaturu.

1. Na displeju pritisnite .
2. Pritisnite temperaturu.
3. Pomoću prstena za podešavanje promenite temperaturu.
4. Za potvrdu izmene, na displeju pritisnite .
- ✓ Izmena se preuzima.

## 8.7 Prikaz informacija

U većini slučajeva možete da pozovete informacije o funkcijama koje su trenutno u toku. Neke napomene uredaj prikazuje automatski, npr. kao potvrdu, zahtev ili upozorenje.

1. Pritisnite  "Informacija".
- ✓ Informacije se prikazuju na nekoliko sekundi.
2. Za listanje kroz mnogo sadržaja u napomeni, prevucite prstom preko displeja.
3. Ukoliko je potrebno, napustite napomenu pomoću .

## 8.8 Upotreba u skladu sa Šabatom

Ukoliko želite da koristite uredaj u skladu sa Šabatom, koristite vremenske funkcije i promenite osnovno podešavanje za osvetljenje.

**Napomena:** Ako u toku rada otvorite vrata uredaja, on prestaje da zagreva. Kada zatvorite vrata uredaja, on nastavlja da zagreva. Ukoliko želite da koristite uredaj u skladu sa Šabatom, vrata uredaja otvorite tek nakon rada.

# 9 Brzo zagrevanje

Da biste uštedeli vreme, kada je temperatura podešena iznad 100 °C brzo zagrevanje  može da skrati trajanje zagrevanja.

Kod ovih vrsta grejanja je brzo zagrevanje moguće:

- 4D vreli vazduh 
- Zagrevanje sa gornje/donje strane 

## 9.1 Podešavanje brzog zagrevanja

Za ravnomeran rezultat pripreme, jelo stavljajte u pećnicu tek kada je brzo zagrevanje završeno.

**Napomena:** Trajanje podesite tek kada se završi brzo zagrevanje.

1. Podesite odgovarajuću vrstu grejanja i temperaturu preko 100 °C.

1. Osnovno podešavanje „Osvetljenje“ promenite na opciju „Uvek isključeno“. → "Osnovna podešavanja", Stranica 21  
Tako će osvetljenje u pećnici tokom rada i kada otvorite vrata uredaja uvek ostati isključeno.
  2. Podesite željeni režim rada.  
→ "Podešavanje režima rada", Stranica 14  
→ "Podešavanje vrste grejanja i temperature", Stranica 14
  3. U zavisnosti od režima rada podesite željeno trajanje.  
→ "Podešavanje trajanja", Stranica 16  
→ "Vremenske funkcije", Stranica 15
  4. Pomoću "Vreme završetka" podesite vreme kada rad treba da se završi.  
→ "Podešavanje završetka", Stranica 16  
→ "Vremenske funkcije", Stranica 15
  5. Pre nego što uredaj počne da greje, stavite jelo u pećnicu.
  6. Pokrenite rad sa .
  - ✓ Displej prikazuje trajanje do početka. Uredaj je u poziciju čekanja.
  - ✓ Kada dođe vreme početka, uredaj počinje da greje i trajanje ističe.
  7. Kada se rad završi, izvadite jelo iz pećnice. Uredaj se automatski potpuno isključuje nakon otprilike 15 do 20 minuta.
- Napomena:** Po potrebi, ponovo promenite osnovno podešavanje za osvetljenje.

Kada je podešena temperatura preko 200 °C, brzo zagrevanje se automatski uključuje.

2. Pritisnite "Brzo zagrevanje".
- ✓ Simbol  svetli crveno.
3. Pokrenite rad sa .
- ✓ Brzo zagrevanje se pokreće.
- ✓ Kada se završi brzo zagrevanje, čuje se zvučni signal. Simbol  ponovo menja boju u belo.
4. Stavite jelo u pećnicu.

## Prekidanje brzog zagrevanja

1. Na displeju pritisnite .
2. Pritisnite "Brzo zagrevanje".
- ✓ Simbol  ponovo menja boju u belo.

# 10 Vremenske funkcije

Za rad možete da podesite trajanje i vreme kada se rad treba završiti. Alarmni sat može da se podesi nezavisno od režima rada.

Vremenska funkcija	Upotreba
Trajanje 	Ako u nekom režimu rada podesite trajanje, nakon isteka trajanja uredaj automatski prestaje da se zagрева.

Vremenska funkcija	Upotreba
Završetak ☺	Kod trajanja možete da podesite vreme kada će se završiti rad. Uredaj se automatski pokreće, tako da se rad završava u željeno vreme.
Alarmni sat ☰	Alarmni sat možete da podesite nezavisno od režima rada. On ne utiče na uređaj.

## 10.1 Podešavanje trajanja

Možete da podesite trajanje rada do 24 sata.

**Zahlev:** Podešeni su režim rada i temperatura ili stepen.

1. Pritisnite ☺ "Trajanje".
2. Za podešavanje trajanja, pritisnite odgovarajuću vremensku vrednost, npr. prikaz sati "h" ili prikaz vremena "m".
- ✓ Izabrana vrednost je obeležena plavom bojom.
3. Pomoću prstena za podešavanje podesite trajanje. Po potrebi resetujte vrednost podešavanja pomoću ☻.
4. Za potvrdu podešenog trajanja, pritisnite ✓ na displeju.
5. Pokrenite rad pomoću ^{start}_{stop}.
- ✓ Uredaj počinje da zagreva i trajanje ističe.
- ✓ Kada trajanje istekne, čuje se signal. Na displeju se prikazuje napomena da se rad završio.
6. Kada trajanje istekne:
  - Po potrebi možete da izvršite dodatna podešavanja i ponovo pokrenete rad.
  - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pomoću ☻.

### Promena trajanja

Trajanje možete promeniti u svakom trenutku.

1. Na displeju pritisnite ^.
2. Pritisnite trajanje ☺.
3. Pomoću prstena za podešavanje promenite trajanje.
4. Za potvrdu izmene, na displeju pritisnite ✓.
- ✓ Izmena se preuzima.

### Prekid trajanja

Trajanje možete da prekinete u svakom trenutku.

1. Na displeju pritisnite ^.
2. Pritisnite trajanje ☺.
3. Pomoću ☻ resetujte trajanje.
- Napomena:** Kod režima rada koji zahtevaju trajanje, uređaj vraća trajanje na unapred podešenu vrednost.
4. Za potvrdu izmene, na displeju pritisnite ✓.
- ✓ Izmena se preuzima.

## 10.2 Podešavanje završetka

Možete da pomerite vreme kada treba da se završi trajanje rada do 24 sata.

### Napomene

- Za dobar rezultat pripreme, nemojte pomerati vreme kada je rad već počeо.
- Da se namirnice ne bi pokvarile, ne ostavljajte ih duго u pećnici.

### Zahlevi

- Podešeni su režim rada i temperatura ili stepen.
- Trajanje je podešeno.
- 1. Pritisnite ☺ "Vreme završetka".
- 2. Za podešavanje vremena, pritisnite prikaz vremena ili prikaz minuta.
- ✓ Izabrana vrednost je obeležena plavom bojom.
- 3. Pomoću prstena za podešavanje promenite vreme. Po potrebi resetujte vrednost podešavanja pomoću ☻.
- 4. Za potvrdu podešenog vremena, pritisnite ✓ na displeju.
- 5. Pokrenite rad sa ^{start}_{stop}.
- ✓ Displej prikazuje trajanje do početka. Uredaj je u poziciju čekanja.
- ✓ Kada dođe vreme početka, uređaj počinje da greje i trajanje ističe.
- ✓ Kada trajanje istekne, čuje se signal. Na displeju se prikazuje napomena da se rad završio.
- 6. Kada trajanje istekne:
  - Po potrebi možete da izvršite dodatna podešavanja i ponovo pokrenete rad.
  - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pomoću ☻.

### Izmena završetka

Za dobar rezultat pripreme, podešeno vreme završetka možete da menjate samo dok ne otpočne rad i ne otpočne isticanje trajanja.

1. Zaustavite rad sa ^{start}_{stop}.
2. Pritisnite vreme završetka ☺.
3. Pomoću prstena za podešavanje promenite vreme završetka.
4. Za potvrdu izmene, na displeju pritisnite ✓.
5. Pokrenite rad sa ^{start}_{stop}.

### Prekid završetka

U svakom trenutku možete da obrišete podešeno vreme završetka.

1. Zaustavite rad sa ^{start}_{stop}.
2. Pritisnite vreme završetka ☺.
3. Pomoću ☻ resetujte vreme završetka.
- Napomena:** Kod režima rada koji zahtevaju trajanje, uređaj vraća vreme završetka trajanja na najpogodnije vreme.
4. Za potvrdu izmene, na displeju pritisnite ✓.
5. Pokrenite rad sa ^{start}_{stop}.

## 10.3 Podešavanje alarmnog sata

Alarmni sat radi nezavisno od režima rada. Alarmni sat možete da podesite do 24 sata. Alarmni sat poseduje sopstveni signal, tako da možete čuti da li je završen alarmni sat ili trajanje.

**Zahlev:** Ako je uređaj isključen, prethodno pritisnite ekran. Taster svetli.

1. Pritisnite ☰.
2. Za podešavanje alarmnog sata, na displeju pritisnite odgovarajuću vremensku vrednost, npr. prikaz minuta "m" ili prikaz sekundi "s".
- ✓ Izabrana vrednost je obeležena plavom bojom.
3. Pomoću prstena za podešavanje podesite alarmni sat.

- Za podešavanje finih vrednosti, npr. tačnih sekundi, držite pritisnut odgovarajući deo u prstenu za podešavanje otprilike 1–2 sekunde. Finije vrednosti se prikazuju u tačkama.
  - Po potrebi resetujte vrednost podešavanja pomoću .
4. Za pokretanje alarmnog sata, na displeju pritisnite ▷.
- ✓ Alarmni sat odbrojava.
  - ✓ Alarmni sat se vidi na displeju i kada je uređaj isključen.
  - ✓ Kada je uređaj uključen, na displeju se prikazuju podešavanja rada koji je u toku. Alarmni sat se prikazuje na prikazu statusa.
  - ✓ Kada alarmni sat istekne, čuje se signal. Na displeju se prikazuje napomena da se alarmni sat završio.

## 11 Mikrotalasna pećnica

Pomoću mikrotalasne pećnice možete kako brzo da kuivate, podgrevate, pečete ili odmrzavate jela.

### 11.1 Posuđe i pribor sa mikrotalasnou pećnicom

Radi ravnomernog zagrevanja jela i sprečavanja oštećenja uređaja, koristite samo posuđe i pribor koji su pogodni za mikrotalasnu pećnicu.

Obratite pažnju na podatke proizvođača posuđa.

Ukoliko nije drugačije navedeno, ubacite posuđe na vinski 1.

#### Posuđe koje odgovara za mikrotalasnu pećnicu

Posuđe od vatrostalnog materijala koji je pogodan za mikrotalasnu pećnicu:

- Staklo
- Staklena keramika
- Porcelan
- Plastika otporna na visoke temperature
- Potpuno glazirana keramika bez pukotina
- Posuđe za serviranje

Posuđe sa zlatnom ili srebrnom dekoracijom koristite samo ako proizvođač garantuje da je pogodno za mikrotalasnu pećnicu.

#### ■ Isporučena rešetka

Plehovi, npr. univerzalna tepsija ili pleh za pečenje, u čistom režimu mikrotalasne pećnice mogu da stvaraju varnice i zbog toga nisu adekvatni.

Ovi materijali propuštaju mikrotalase i ne oštećuju se.

#### Posuđe koje ne odgovara za mikrotalasnu pećnicu

**Napomena:** Da biste izbegli materijalnu štetu, poštujte podatke proizvođača.

→ "Mikrotalasna pećnica", Stranica 7

- Posuđe i kalupi od metala

Metal ne propušta mikrotalase. Jela se ne zagrevaju ili se zagrevaju veoma malo. Metal u čistom režimu mikrotalasne pećnice može da stvara varnice.

### Promena alarmnog sata

Alarmni sat možete promeniti u svakom trenutku.

1. Ukoliko alarmni sat radi u pozadini, prethodno izaberite alarmni sat pomoću .
2. Pritisnite II.
3. Pomoću prstena za podešavanje promenite alarmni sat.
4. Potvrdite pomoću .

### Prekid alarmnog sata

Alarmni sat možete da prekinete u svakom trenutku.

1. Ukoliko alarmni sat radi u pozadini, prethodno izaberite alarmni sat pomoću .
2. Pritisnite II.
3. Pomoću  resetujte alarmni sat.

### Posuđe kod dodavanja mikrotalasne pećnice uz režim rada

Kada uključite mikrotalasnu pećnicu uz neki drugi režim rada, uz posuđe i pribor koji odgovaraju za mikrotalasnu pećnicu dodatno je moguće i metal:

- Posuđe i kalupi od metala  
Metal mora da bude udaljen najmanje 2 cm od zidova pećnice i unutrašnje strane vrata.  
Kalupe i posuđe od metala uvek stavljajte na isporučenu rešetku.
- Isporučeni pribor:  
Rešetka  
Univerzalna tepsija  
Pleh


### Provera da li je posuđe pogodno za mikrotalasnu pećnicu

Ukoliko niste sigurni da li posuđe odgovara za mikrotalasnu pećnicu, izvršite proveru posude.

#### PAŽNJA!

Rad uređaja bez hrane u pećnici dovodi do preopterećenja.

- Nemojte nikada da startujete mikrotalasnu pećnicu bez jela u njoj. Od toga se izuzima kratkotrajno testiranje posuda.

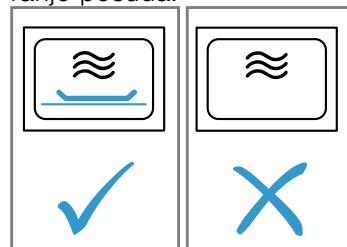

#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.
  - Udaljite decu.
1. Postavite praznu posudu u pećnicu.
  2. Uredaj podesite na maksimalnu snagu na ½–1 minuta.
  3. Pokrenite rad.
  4. Proverite posudu nekoliko puta:
    - Ako je posuda hladna ili blago zagrejana, pogodna je za mikrotalasnu pećnicu.

- Ako je posuda vruća ili nastanu varnice, prekinite proveru posude. Posuda nije pogodna je za mikrotalasnu pećnicu.

## 11.2 Mogućnosti podešavanja sa mikrotalasnom pećnicom

Mikrotalasnu pećnicu možete da koristite samostalno ili u kombinaciji sa drugim režimom rada.

### Isključivi režim mikrotalasne pećnice

Sami elektromagnetični talasi mikrotalasne pećnice generišu toplotu koja se npr. u namirnicama pretvara u toplotu.

Radi sprečavanja pojave kondenzata, uređaj automatski uključuje grejno telo ako je snaga mikrotalasne pećnice 600 W i "Boost". Pećnica i pribor se veoma zagrevaju. To neće uticati na rezultat pripreme hrane. Ovu automatsku funkciju sušenja možete da isključite u osnovnim podešavanjima.

→ "Osnovna podešavanja", Stranica 21

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Funkcija sušenja na najvišim stepenima u isključivom režimu mikrotalasne pećnice automatski uključuje dodatno grejno telo i zagreva pećnicu.

- Nikad ne dodirujte vruće površine u unutrašnjosti pećnice ili grejne elemente.
- Udaljite decu.

### Dodavanje mikrotalasne pećnice

Pomoću dodavanja mikrotalasne pećnice uz režim rada skraćuje se trajanje pripreme jela.

Mikrotalasnu pećnicu možete da kombinujete sa sledećim funkcijama:

- Vrste grejanja → Stranica 14
  - 4D vredni vazduh
  - Zagrevanje sa gornje/donje strane
  - Roštilj sa cirkulacijom vazduha
  - Roštilj, velika površina
  - Roštilj, mala površina
- → "Jela", Stranica 19
- → "Funkcija ventilacije 'Crisp Finish'", Stranica 19

Moguće snage mikrotalasne pećnice u kombinaciji sa režimom rada su:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

## 11.3 Podešavanje mikrotalasne pećnice

#### Napomena:

Vodite računa o pravilnom rukovanju mikrotalasnom pećnicom:

- → "Bezbednost", Stranica 2
- → "Izbegavanje materijalnih šteta", Stranica 7
- → "Snage mikrotalasne pećnice", Stranica 12
- → "Posuđe i pribor sa mikrotalasnou pećnicom", Stranica 17

1. U meniju pritisnite "Mikrotalasna pećnica".
  - Ili pomoću tastera direktno izaberite mikrotalasnu pećnicu.
2. Pritisnite snagu mikrotalasne pećnice ("Boost").
3. Pomoću prstena za podešavanje podesite snagu mikrotalasne pećnice.

4. Za potvrdu snage mikrotalasne pećnice, na displeju pritisnite .
5. Pritisnite "Trajanje". Režim rada sa mikrotalasnou pećnicom uvek zahteva trajanje.
6. Za promenu unapred podešenog trajanja, pritisnite odgovarajuću vremensku vrednost, npr. prikaz minuta "m" ili prikaz sekundi "s".
- ✓ Izabrana vrednost je obeležena plavom bojom.
7. Pomoću prstena za podešavanje podesite trajanje. Po potrebi resetujte vrednost podešavanja pomoću .
8. Za potvrdu podešenog trajanja, pritisnite na displeju.
9. Pokrenite rad sa .
  - ✓ Mikrotalasna pećnica otpočinje rad i trajanje teče. Kod maksimalne snage mikrotalasne pećnice "Boost", displej prikazuje smanjenje snage.  
→ "Snage mikrotalasne pećnice", Stranica 12
  - ✓ Kada trajanje istekne, čuje se signal. Na displeju se prikazuje napomena da se rad završio.
10. Kada trajanje istekne:
  - Po potrebi možete da izvršite dodatna podešavanja i ponovo pokrenete rad.
  - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pomoću .
11. Ukoliko ste u osnovnim podešavanjima isključili funkciju sušenja za mikrotalasnu pećnicu, a u pećnici je nastao kondenzat, osušite pećnicu.  
→ "Sušenje", Stranica 28

**Napomena:** Ako u toku rada otvorite vrata uređaja, rad se zaustavlja. Kada zatvorite vrata uređaja, morate nastaviti rad. Ako ste pri tome promenili osnovno podešavanje, vodite računa da mikrotalasna pećnica ne nastavi sa radom bez hrane.

→ "Osnovna podešavanja", Stranica 21

### Promena snage mikrotalasne pećnice

Snagu mikrotalasne pećnice možete promeniti u svakom trenutku.

1. Na displeju pritisnite .
2. Pritisnite snagu mikrotalasne pećnice .
3. Pomoću prstena za podešavanje promenite snagu mikrotalasne pećnice.
4. Za potvrdu izmene, na displeju pritisnite .
- ✓ Izmena se preuzima.

### Promena trajanja

Trajanje možete promeniti u svakom trenutku.

1. Na displeju pritisnite .
2. Pritisnite trajanje .
3. Pomoću prstena za podešavanje promenite trajanje.
4. Za potvrdu izmene, na displeju pritisnite .
- ✓ Izmena se preuzima.

## 11.4 Podešavanje dodavanja mikrotalasne pećnice

#### Napomena:

Vodite računa o pravilnom rukovanju mikrotalasnou pećnicom:

- → "Bezbednost", Stranica 2
- → "Izbegavanje materijalnih šteta", Stranica 7
- → "Snage mikrotalasne pećnice", Stranica 12
- → "Posuđe i pribor sa mikrotalasnou pećnicom", Stranica 17

**Zahtev:** Vodite računa o informacijama za određeni režim rada.

→ "Mogućnosti podešavanja sa mikrotalasnom pećnicom", Stranica 18

1. U meniju pritisnite željeni režim rada.
2. Izvršite podešavanja za režim rada, npr. vrstu grejanja i temperaturu.
3. Pritisnite "Dodavanje mikrotalasne pećnice".
4. Pomoću prstena za podešavanje podesite snagu mikrotalasne pećnice.
5. Za potvrdu snage mikrotalasne pećnice, na displeju pritisnite ✓.
6. Pritisnite "Trajanje" i podesite trajanje.
7. Pokrenite rad pomoću .
- ✓ Uredaj počinje da zagreva i trajanje ističe.

- ✓ Kada trajanje istekne, čuje se signal. Na displeju se prikazuje napomena da se rad završio.
- 8. Kada trajanje istekne:
  - Po potrebi možete da izvršite dodatna podešavanja i ponovo pokrenete rad.
  - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pomoću .

### Promena dodavanja mikrotalasne pećnice

Dodavanje mikrotalasne pećnice možete promeniti ili deaktivirati u svakom trenutku.

1. Na displeju pritisnite ^.
2. Pritisnite snagu mikrotalasne pećnice .
3. Pomoću prstena za podešavanje promenite ili deaktivirajte dodavanje mikrotalasne pećnice.
4. Za potvrdu izmene, na displeju pritisnite ✓.
- ✓ Izmene se preuzima.

## 12 Funkcija ventilacije "Crisp Finish"

Funkcija ventilacije "Crisp Finish" uklanja vlagu iz pećnice, tako da će jelo da bude hrskavo.

Redukuje se vrela para, koja može da izade kada otvorite vrata uređaja.

### 12.1 Odgovarajuće vrste grejanja sa funkcijom ventilacije

Za funkciju ventilacije namenjene su samo određene vrste grejanja.

Funkciju ventilacije možete da koristite kod sledećih vrsta grejanja:

- 4D vredi vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- Roštilj sa cirkulacijom vazduha
- Stepen za pripremu pice

### 12.2 Podešavanje funkcije ventilacije

Funkciju ventilacije možete da uključite u svakom trenutku, takođe i nakon početka rada.

1. Podesite odgovarajuću vrstu grejanja i temperaturu. Po potrebi možete da izvršite dodatna podešavanja i da ih kombinujete sa funkcijom ventilacije.

2. Pritisnite "Crisp Finish".

✓ Simbol svetli crveno.

3. Pokrenite rad pomoću .

✓ Uredaj počinje da greje.

✓ Na displeju se prikazuju vrednosti podešavanja.

4. Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pomoću .

**Napomena:** Tokom rada mogu da se čuju pojačani vučovi ventilatora.

### Prekid funkcije ventilacije

Funkciju ventilacije možete da isključite u svakom trenutku.

1. Na displeju pritisnite ^.

2. Pritisnite "Crisp Finish".

✓ Simbol ponovo menja boju u belo.

✓ Režim rada teče dalje bez funkcije ventilacije.

## 13 Jela

Pomoću režima rada "Jela" uređaj pruža podršku u pripremi različitih jela i automatski bira optimalna podešavanja.

### 13.1 Posuđe za jela

Rezultat pripreme zavisi od kvaliteta i veličine posuđa. Koristite posuđe koje je otporno na toplotu koje je namenjeno za korišćenje na temperaturama do 300 °C. Najpogodnije je posuđe od stakla ili staklene keramike. Pečenje treba da prekrije otprilike 2/3 dna posuđa.

Posuđe od sledećih materijala nije odgovarajuće:

- svetao, sjajni aluminijum
- neglazirana glina
- plastika ili plastične drške

**Napomena:** Kod pojedinih jela, uređaj dodatno uključuje mikrotalasnu pećnicu. Na displeju se prikazuje napomena da koristite posudu koja je pogodna za mikro-

lasnu pećnicu.

→ "Posuđe i pribor sa mikrotalasnom pećnicom", Stranica 17

### 13.2 Mogućnosti podešavanja jela

Za optimalnu pripremu jela, uređaj koristi različita podešavanja u zavisnosti od jela.

Na displeju vidite aktuelna podešavanja. Određena podešavanja možete da prilagodite. Sledite informacije na displeju.

**Napomena:** Rezultat pripreme zavisi od kvaliteta i konzistencije namirnica. Koristite sveže namirnice, najbolje one koje su rashladene u frižideru. Duboko zamrznuta jela koristite direktno iz zamrzivača.

### Saveti i napomene uz podešavanja

Kada podešavate jelo, displej prikazuje informacije koje su relevantne za to jelo, npr:

- Odgovarajuća visina ubacivanja

- Odgovarajući pribor ili posuda
  - Dodavanje tečnosti
  - Trenutak za okretanje ili mešanje  
Kada se dostigne taj trenutak, čuje se signal.
- Za pozivanje informacija, pritisnite ⓘ ili "Informacija". Pojedine napomene se prikazuju automatski.

## Programi

U programima su unapred definisani optimalna vrsta grejanja, temperatura i trajanje.

Za optimalan rezultat pripreme, morate dodatno da podešite težinu, debljinu ili stepen pripreme. Podešavanje je moguće samo u predviđenom opsegu.

Ukoliko nije drugačije navedeno, podešite ukupnu težinu jela.

## Preporuke za podešavanje

Za preporuke za podešavanje je definisana optimalna vrsta grejanja.

Definisanu temperaturu i trajanje možete da prilagodite.

## 13.3 Pregled jela

Kada pozovete režim rada, na uređaju vidite pojedinačna jela koja su raspoloživa. Izbor jela zavisi od opreme vašeg uređaja.

Jela su sortirana prema kategorijama i jelima.

**Napomena:** U osnovnim podešavanjima možete da podešite prikazana jela u skladu sa vašim regionom.  
→ "Osnovna podešavanja", Stranica 21

Kategorija	Jela
Kolači	Kolači u kalupima Kolači na plehu Sitna peciva Domaći keks
Hleb, zemičke	Hleb Zemičke
Pica, pikantični kolači	Pica Pikantni kolači, francuska pita
Nabujci, suflei	Nabujak, pikantni, sveži, kuvani sastojci Gratinirani krompir, sirovi sastojci, visina 4 cm Lazanje, sveže Lazanje, hladne Nabujak, slatki, sveži Voćni krambl Sufle u kalupima za porcije Jorkširski puding
Živina	Piletina Patka, guska Ćuretina

Kategorija	Jela
Meso	Svinjetina Govedina Teletina Jagnjetina Divljač Jela od mesa
Riba	Cela riba Riblji file
Zamrznuti proizvodi	Pica Nabujci Proizvodi od krompira Živinsko meso, riba Zemičke
Prilozi, povrće	Krompir Pirinač Žitarice Povrće
Odmrzavanje jela	Kolači Hleb, zemičke Meso, živinsko meso Riba

## 13.4 Podešavanje jela

1. U meniju pritisnite "Jela".
2. Pritisnite željenu kategoriju.
3. Pritisnite željeno jelo.
4. Pritisnite željeno jelo.

**Savet:** Za pojedina jela možete da izaberete preferiranu vrstu pripreme.

→ "Mogućnosti podešavanja jela", Stranica 19

- ✓ Na displeju se prikazuju podešavanja za jelo.
- 5. Po potrebi prilagodite podešavanja.  
U zavisnosti od jela, možete da prilagodite samo određena podešavanja.  
→ "Mogućnosti podešavanja jela", Stranica 19
- 6. Da biste dobili informacije npr. o priboru i visini ubacivanja, pritisnite ⓘ "Informacija".
- 7. Pokrenite rad sa start stop.
- ✓ Uređaj počinje da zagreva i trajanje ističe.
- ✓ Kada je jelo gotovo, čuje se signal. Uređaj prestaje da greje.
- 8. Kada trajanje istekne:
  - Po potrebi možete da izvršite dodatna podešavanja i ponovo pokrenete rad.
  - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pomoću ⓟ.

## 13.5 Funkcija automatskog isključivanja

Funkcija automatskog isključivanja (Auto Off) za jela omogućuje opušteno pečenje i prženje.

Kada se rad završi, uređaj automatski prestaje da se zagreva.

Za optimalan rezultat pripreme, izvadite jelo iz pećnice kada se rad završi.

## 14 Favoriti

U favoritima možete da memorišete svoja podešavanja i da ih ponovo koristite.

**Napomena:** U zavisnosti od tipa uređaja / verzije softvera uređaja, prethodno morate da preuzmete ovu funkciju na uređaj. Informišite se u Home Connect aplikaciji.

## 14.1 Memorisanje favorita

Kao favorite možete da memorišete do 30 različitih režima rada.

- Kada podesite režim rada, na kraju liste za izbor pritisnite ☆ "Memorisati kao favorit".

Za promenu naziva favorita, morate da upotrebite Home Connect aplikaciju. Kada se uređaj poveže, pratite uputstva u aplikaciji.

## 14.2 Izbor favorita

Ako ste memorisali favorite, možete da ih izaberete radi podešavanja rada.

1. U meniju pritisnite "Favoriti".
  - Ili pomoću tastera ☆ direktno izaberite favorite.
2. Pritisnite željeni favorit.
3. Po potrebi možete da promenite podešavanja.
4. Pokrenite rad pomoću start/stop.

- ✓ Na displeju se prikazuju vrednosti podešavanja.

### Napomena:

Vodite računa o informacijama o različitim režimima rada:

- → "Mikrotalasna pećnica", Stranica 17

- → "Funkcija ventilacije 'Crisp Finish'", Stranica 19

## 14.3 Promena favorita

Memorisane favorite u svakom trenutku možete da promenite, sortirate ili obrišete favorite.

1. Za sortiranje favorita ili promenu naziva, morate da upotrebite Home Connect aplikaciju. Kada se uređaj poveže, pratite uputstva u aplikaciji.
2. Za promenu vrednosti podešavanja na uređaju, u meniju pritisnite "Favoriti".
  - Ili pomoću tastera ☆ direktno izaberite favorite.
3. Pritisnite željeni favorit.
4. Na kraju liste za izbor pritisnite ↗ "Obrada favorita".
5. Promenite vrednosti podešavanja.
6. Potvrdite izmenu.

## Brisanje favorita

1. Za brisanje favorita, pritisnite "Favoriti" u meniju.
  - Ili pomoću tastera ☆ direktno izaberite favorite.
2. Pritisnite željeni favorit.
3. Na kraju liste za izbor pritisnite ✖ "Brisanje favorita".
4. Potvrdite brisanje.

# 15 Zaštita za decu

Osigurajte uređaj, da deca ne bi nesmotreno uključila uređaj ili promenila podešavanja.

## 15.1 Aktiviranje zaštite za decu

Zaštitu za decu možete da aktivirate kada je uređaj uključen ili isključen.

- Za aktiviranje zaštite za decu, držite pritisnuto ☀ otprilike 4 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje napomena za potvrđivanje.
- ✓ Komandna površina je blokirana. Uredaj možete da isključite samo pomoću ⓧ.

- ✓ Kada je uređaj uključen, ☀ svetli. Kada je uređaj isključen, ☀ ne svetli.

## 15.2 Deaktiviranje zaštite za decu

Zaštitu za decu možete deaktivirati u svakom trenutku.

1. Pritisnite bilo koje mesto na displeju.
2. Za deaktiviranje zaštite za decu:
  - Pratite uputstva na displeju tako da se grafika na prstenu potpuno ispuni.
  - Ili pritisnite ☀ i zadržite oko 4 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje napomena za potvrđivanje.

# 16 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

## 16.1 Pregled osnovnih podešavanja

Ovde ćete naći pregled osnovnih podešavanja i fabričkih podešavanja. Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

Više informacija o pojedinačnim osnovnim podešavanjima možete pogledati na displeju koristeći ⓘ "Informacija".

Osnovna podešavanja	Izbor
Jezik	Pogledajte izbor na uređaju.
Home Connect	Povežite rernu sa mobilnim krajnjim uređajem i upravlajte rernom daljinški. → "Home Connect ", Stranica 23
Vreme	Vreme u formatu 24 h.

Displej	Izbor
Osvetljenost	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stepeni 1, 2, 3, 4 i 5¹</li> </ul>
Prikaz stanja mirovanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uključeno, vremenski ograničeno</li> <li>■ Uključeno (ovo podešavanje povećava potrošnju energije)</li> <li>■ Isklj.¹</li> </ul>
Sat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Digitalni¹</li> <li>■ Analogni</li> </ul>
Podešavanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Podesite displej horizontalno i vertikalno.</li> </ul>

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Zvuk	Izbor
Zvuk tastera	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklj.¹</li> <li>■ Isklj.</li> </ul>
Zvučni signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veoma kratko trajanje (jedanput)</li> <li>■ Kratko trajanje (oko 5 sekundi)</li> <li>■ Srednje trajanje (oko 10 sekundi)¹</li> <li>■ Dugo trajanje (oko 30 sekundi)</li> </ul>

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Podešavanja uređaja	Izbor
Vreme naknadnog rada ventilatora	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimalno</li> <li>■ Preporučeno¹</li> <li>■ Dugo</li> <li>■ Veoma dugo</li> </ul>
Osvetljenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tokom pripreme i kada otvorite vrata¹</li> <li>■ Samo kada otvorite vrata</li> <li>■ Uvek isklj.</li> </ul>
Prethodno definisanje snage mikrotalasne pećnice	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 90 W</li> <li>■ 180 W</li> <li>■ 360 W</li> <li>■ 600 W</li> <li>■ Boost¹</li> </ul>
Nastavak mikrotalasne pećnice	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Isklj.¹</li> <li>■ Uklj.</li> </ul>
Sušenje mikrotalasne pećni- ce	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklj.¹</li> <li>■ Isklj.</li> </ul>

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Personalizaci- ja	Izbor
Logo marke	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prikazati¹</li> <li>■ Ne prikazati</li> </ul>
Režim rada nakon uključivanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Glavni meni¹</li> <li>■ Vrste grejanja</li> <li>■ Mikrotalasna pećница</li> <li>■ Jela</li> <li>■ Favoriti</li> </ul>
Proteklo vreme pečenja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne prikazati</li> <li>■ Prikazati¹</li> </ul>
Pleh za mikrotalasnu pećnicu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklj.¹</li> <li>■ Isklj.</li> </ul>
Regionalna je- la	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sva¹</li> <li>■ Evropska jela</li> <li>■ Jela na engleski način</li> </ul>

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Personalizaci- ja	Izbor
Jela	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sva¹</li> <li>■ Bez svinjskog mesa</li> <li>■ Samo košer</li> </ul>
Zaštita za de- cu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blokiranje vrata + blokiranje taste- ra</li> <li>■ Samo blokiranje tastera¹</li> <li>■ Deaktivirano</li> </ul>
Automatsko brzo zagreva- nje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Isklj.</li> <li>■ Uklj.¹</li> </ul>

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

### Fabrička podešavanja

Fabrička podešavanja

### Informacija

Informacija o uređaju

### Prikaz

Prikaz tehničkih informacija o uređaju

## 16.2 Promena osnovnih podešavanja

1. U meniju pritisnite "Osnovna podešavanja".
2. Pritisnite željeni opseg osnovnog podešavanja.
3. Pritisnite željeno osnovno podešavanje.
4. Pritisnite željeni izbor za osnovno podešavanje.
- ✓ Izmena se kod većine osnovnih podešavanja preuzima direktno.
5. Za promenu dodatnih osnovnih podešavanja, vratite se pomoću ↲ i izaberite drugo podešavanje.
6. Da biste napustili osnovna podešavanja, pomoću □ se vratite u meni ili isključite uređaj pomoću ○.
- ✓ Promene su memorisane.

**Napomena:** Nakon nestanka struje, sve vaše promene ostaju sačuvane.

## 16.3 Podešavanje vremena

1. U meniju pritisnite "Osnovna podešavanja".
2. Pritisnite "Vreme".
3. Za podešavanje vremena, pritisnite prikaz sati ili prikaz minuta.
- ✓ Izabrana vrednost je obeležena plavom bojom.
4. Pomoću prstena za podešavanje podesite vreme.
  - Minute odbrojavaju u koracima od 5 minuta. Za precizno podešavanje, držite pritisnut odgovarajući deo u prstenu za podešavanje otprilike 1–2 sekunde. Minute se prikazuju u tačkama. Pomoću prstena za podešavanje podesite minute.
5. Da biste napustili osnovna podešavanja, pomoću □ se vratite u meni ili isključite uređaj pomoću ○.
- ✓ Vreme je sačuvano.

## 17 Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem, da biste preko Home Connect aplikacije rukovali funkcijama, prilagođavali osnovna podešavanja ili nadgledali trenutno radno stanje.

Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikacija Home Connect će vas voditi kroz postupak prijavljivanja. Da biste izvršili podešavanja, sledite korake u Home Connect aplikaciji.

**Savet:** Takođe se pridržavajte i napomena u Home Connect aplikaciji.

### Napomene

- Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem Home Connect aplikacije.  
→ "Bezbednost", Stranica 2
- Rukovanje na samom uređaju uvek ima prioritet. Tada nije moguće rukovanje putem Home Connect aplikacije.
- U umreženom stanju pripravnosti uređaju je potrebno maks. 2 W.

### 17.1 Podešavanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.

2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i podesite pristup za Home Connect. Aplikacija Home Connect će vas voditi kroz postupak prijavljivanja.

### 17.2 Podešavanje aplikacije Home Connect

#### Zahtevi

- Uredaj je povezan sa strujnom mrežom i uključen.
- Imate mobilni krajnji uređaj sa aktuelnom verzijom operativnog sistema iOS ili Android, npr. pametni telefon.
- Aplikacija Home Connect je podešena na mobilnom krajnjem uređaju.
- Uredaj je u dometu kućne WLAN mreže (Wi-Fi) na mestu na kom je postavljen.
- Mobilni krajnji uređaj i uređaj su u dometu WLAN signala kućne mreže.
- 1. Otvorite Home Connect aplikaciju i skenirajte sledeći QR kôd.



2. Pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.

### 17.3 Podešavanja za Home Connect

U osnovnim podešavanjima uređaja možete da prilagodite podešavanja za Home Connect, kao i podešavanja mreže. Koja podešavanja će se prikazivati na displeju zavisi od toga da li je Home Connect funkcija podešena i da li je uređaj povezan sa kućnom mrežom.

Osnovno podešavanje	Moguća podešavanja	Objašnjenje
Home Connect pomoći sistem	Pokretanje pomoćnog sistema Prekidanje veze	Pomoću Home Connect pomoćnog sistema možete da povežete uređaj sa aplikacijom Home Connect. <b>Napomena:</b> Kada Home Connect pomoći sistem koristite prvi put, na raspolaganju je podešavanje "Pokretanje pomoćnog sistema".

Osnovno podešavanje	Moguća podešavanja	Objašnjenje
WiFi	Uklj. Isklj.	Pomoću WiFi funkcije možete da isključite povezivanje uređaja na mrežu. Kada se jednom uspešno povežete, možete da deaktivirate WiFi, a da ne izgubite detaljne podatke. Kada ponovo aktivirate WiFi, uređaj se automatski povezuje. <b>Napomena:</b> U umreženom stanju pripravnosti, uređaju je potrebno maksimalno 2 W.
Status daljinskog upravljanja	Monitoring Manuelno daljinsko pokretanje Permanentno daljinsko pokretanje	Tokom monitoringa, u aplikaciji možete da prikažete samo radno stanje uređaja. Kod manuelnog daljinskog pokretanja, svaki put morate prvo da aktivirate daljinsko pokretanje da biste mogli pokrenuti uređaj putem aplikacije. Vrata uređaja možete da otvorite u roku od 15 minuta nakon aktiviranja daljinskog pokretanja. Daljinsko pokretanje se time ne deaktivira. Po isteku 15 minuta, otvaranjem vrata uređaja se deaktivira manuelno daljinsko pokretanje. Kod permanentnog daljinskog pokretanja, u svakom trenutku možete daljinski da pokrenete uređaj i rukujete njime. Ako uređajem često rukujete daljinski, predlažemo da daljinsko pokretanje podesite na permanentno.

## 17.4 Rukovanje uređajem sa Home Connect aplikacijom

Pomoću Home Connect aplikacije možete daljinski da podesite uređaj i rukujete njime.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ako se u pećnici ostave zapaljivi predmeti, oni mogu da se zapale.

- ▶ Nikada ne ostavljajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili izvucite utikač iz utičnice i ostavite vrata zatvorena kako biste ugušili eventualni plamen.

### Zahtevi

- Uredaj je uključen.
  - Uredaj je povezan sa kućnom mrežom i Home Connect aplikacijom.
  - Radi podešavanja uređaja pomoću aplikacije, u osnovnom podešavanju Status daljinskog upravljanja mora da bude aktivirano manuelni ili permanentni daljinski start.
1. Za aktiviranje daljinskog starta, pritisnite ⌂.
  2. Izvršite podešavanje u Home Connect aplikaciji i posaljite ga uređaju.

### Napomene

- Kada na uređaju pokrenete režim rada rerne, daljinsko pokretanje se automatski aktivira. Podešavanja možete da promenite preko Home Connect aplikacije ili pokrenite novi program.
- Vrata uređaja možete da otvorite u roku od 15 minuta nakon aktiviranja daljinskog pokretanja. Daljinsko pokretanje se time ne deaktivira. Po isteku 15 minuta, otvaranjem vrata uređaja se deaktivira manuelno daljinsko pokretanje.

## 17.5 Ažuriranje softvera

Pomoću funkcije ažuriranja softvera ažuriraće se softver vašeg uređaja, na primer radi optimizacije, otklanjanja problema, za bezbednosne ispravke kao i za dodatne funkcije i usluge.

Preduslov je da ste registrovani korisnik aplikacije Home Connect, da ste instalirali aplikaciju na svom mobilnom krajnjem uređaju i da ste se povezali sa Home Connect serverom.

Ako je na raspolaganju ažuriranje softvera, dobiceće obaveštenje putem aplikacije Home Connect, a onda putem aplikacije možete pokrenuti ažuriranje softvera. Ako ste povezani sa kućnom WLAN mrežom (WiFi), nakon uspešnog preuzimanja, instalaciju možete da pokrenete putem aplikacije Home Connect. Nakon uspešne instalacije, dobijaćete informacije preko aplikacije Home Connect.

### Napomene

- Ažuriranje softvera se sastoji iz dva koraka.
  - Prvi korak je preuzimanje.
  - Drugi korak je instalacija na uređaju.
- Za vreme preuzimanja možete i dalje da koristite uređaj. U zavisnosti od ličnih podešavanja u aplikaciji, ažuriranje softvera se može preuzeti i automatski.
- Instalacija traje nekoliko minuta. Tokom instalacije ne možete da koristite uređaj.
- U slučaju bezbednosnih ispravki preporučuje se da instalaciju izvršite što je pre moguće.

## 17.6 Daljinska dijagnostika

Pomoću daljinske dijagnostike korisnički servis može da pristupi vašem uređaju ukoliko se sa odgovorajućom željom obratite korisničkom servisu, vaš uređaj je povezan sa Home Connect serverom i daljinska dijagnostika je dostupna u zemlji u kojoj koristite uređaj.

**Savet:** Ostale informacije kao i napomene o dostupnosti daljinske dijagnostike u vašoj zemlji nalaze se u Service/Support delu lokalne web-stranice: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 17.7 Zaštita ličnih podataka

Obratite pažnju na napomene o zaštiti podataka.

Prilikom prvog povezivanja uređaja sa kućnom mrežom koja je povezana na internet, uređaj serveru Home Connect šalje sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- Jedinstvena oznaka uređaja (koja se sastoji od ključa uređaja i MAC adrese povezanog Wi-Fi komunikacionog modula).
- Sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (za osiguravanje informacija o vezi).
- Aktuelna verzija softvera i hardvera vašeg kućnog uređaja.

- Status eventualnog prethodnog resetovanja na fabrička podešavanja.

Ova prva registracija priprema korišćenje funkcija Home Connect i potrebna je u trenutku kada prvi put želite da koristite funkcije Home Connect.

**Napomena:** Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti podataka mogu da se pogledaju u aplikaciji Home Connect.

## 18 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 18.1 Sredstvo za čišćenje

Da se različite površine na uređaju ne bi oštetile, ne mojte koristiti neodgovarajuće sredstvo za čišćenje.

#### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

#### PAŽNJA!

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje oštećuju površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- ▶ Nemojte da koristite jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da koristite tvrde abrazivne jastučice ili sunđere za ribanje.
- ▶ Nemojte koristiti posebno sredstvo za toplo čišćenje.

Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
- ▶ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.

Kada pomeštate različita sredstva za čišćenje, može da dođe do međusobne hemijske reakcije.

- ▶ Nemojte mešati sredstva za čišćenje.
- ▶ Potpuno uklonite ostatke sredstava za čišćenje. So koja se nalazi u novom sunđeru može da ošteći površine.
- ▶ Nove sunđeraste krpe temeljno isperite pre upotrebe.

### Odgovarajuća sredstva za čišćenje

Koristite samo preporučena sredstva za čišćenje za različite površine na uređaju.

Pridržavajte se uputstva za čišćenje uređaja.

→ "Čišćenje uređaja", Stranica 26

### Prednja strana uređaja

Površina	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Nerđajući čelik	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> <li>■ Specijalna sredstva za negu nerđajućeg čelika za tople površine</li> </ul>	<p>Da biste izbegli koroziju, odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i proteina sa površina od nerđajućeg čelika.</p> <p>Sredstvo za negu nerđajućeg čelika nanesite mekom krpom u tankom sloju.</p>
Plastika ili lakirane površine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>	<p>Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje stakla ili strugač za staklo.</p> <p>Da biste izbegli stvaranje fleka koje više ne mogu da se uklone, sredstvo za uklanjanje kamenca odmah uklonite sa površine.</p>
Staklo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>	Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje stakla ili strugač za staklo.

### Vrata uređaja

Oblast	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Stakla na vratima	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> <li>■ Sredstvo za čišćenje rerne</li> </ul>	<p>Nemojte da koristite strugače za staklene površine ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p><b>Savet:</b> Za temeljno čišćenje demontirajte staklo na vratima uređaja.</p>

Oblast	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Poklopac na vratima	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Od nerđajućeg čelika: Sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika</li> <li>▪ Od plastike: Vruća sapunica</li> </ul>	<p>Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugače za staklene površine.</p> <p>Nemojte koristiti sredstva za negu nerđajućeg čelika.</p> <p><b>Savet:</b> Za temeljno čišćenje skinite poklopac na vratima. → "Vrata uređaja", Stranica 28</p>
Unutrašnji okvir vrata od nerđajućeg čelika	▪ Sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika	<p>Promene boje se mogu ukloniti sredstvom za čišćenje nerđajućeg čelika.</p> <p>Nemojte koristiti sredstvo za negu nerđajućeg čelika.</p>
Ručka	▪ Vruća sapunica	<p>Da biste izbegli stvaranje fleka koje više ne mogu da se uklone, sredstvo za uklanjanje kamena odmah uklonite sa površine.</p>
Zaptivka na vratima	▪ Vruća sapunica	Nemojte da uklanjate niti da ribate zaptivku.

## Pećnica

Oblast	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Emajlirane površine	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> <li>▪ Voda sa sirčetom</li> <li>▪ Sredstvo za čišćenje kerne</li> </ul>	<p>Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p>Za sušenje pećnice nakon čišćenja, ostavite otvorena vrata uređaja.</p> <p><b>Napomene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Najbolje je da koristite funkciju čišćenja. → "Funkcija čišćenja 'Pirolitičko samočišćenje'", Stranica 26</li> <li>▪ Emajl zagoreva na veoma visokim temperaturama, što rezultira malim razlikama u boji. To ne utiče na funkcionalnost uređaja.</li> <li>▪ Ivice tanjih plehova se ne mogu u potpunosti emajlirati i mogu biti grube. To ne utiče na zaštitu od korozije.</li> <li>▪ Ostaci namirnica formiraju beli sloj na emajliranim površinama. Taj sloj nije štetan po zdravlje. To ne utiče na funkcionalnost uređaja. Sloj možete ukloniti limunskom kiselinom.</li> </ul>
Postolja	▪ Vruća sapunica	<p>Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p><b>Napomena:</b> Za temeljno čišćenje skinite postolja. → "Postolja", Stranica 30</p>
Dodatni pribor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> <li>▪ Sredstvo za čišćenje kerne</li> </ul>	<p>Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p>Emajlirani pribor se može prati u mašini za pranje sudova.</p>

## 18.2 Čišćenje uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, čistite ga samo na propisani način i sa odgovarajućim sredstvima za čišćenje.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Uređaj i delovi koji možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.

- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

**Zahtev:** Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.

- "Sredstvo za čišćenje", Stranica 25

1. Uređaj čistite vrućom sapunicom i krpom za posude.

- Na nekim površinama možete da koristite alternativno sredstvo za čišćenje.  
→ "Odgovarajuća sredstva za čišćenje", Stranica 25

2. Osušite mekom krpom.

## 19 Funkcija čišćenja "Pirolitičko samočišćenje"

Pomoću funkcije čišćenja "Pirolitičko samočišćenje"  pećnica se čisti gotovo samostalno.

Pećnicu čistite pomoću funkcije čišćenja na svaka 2 do 3 meseca. Po potrebi možete da koristite funkciju čišćenja i češće.

Funkciji čišćenja je potrebno otprilike 3,1 - 4,0 kWh.

## 19.1 Priprema uređaja za funkciju čišćenja

Da biste dobili dobar rezultat čišćenja i izbegli oštećenja, temeljno pripremite uređaj.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Zapaljivi predmeti koji se nalaze u pećnici se mogu zapaliti.

- ▶ Zapaljive predmete nikada ne držite u pećnici.
- ▶ Ukoliko iz uređaja izlazi dim, isključite uređaj ili izvucite osigurač i držite vrata zatvorena da bi se ugušio eventualni plamen.

Ostaci hrane, masnoća i saft od pečenja mogu da se zapali tokom funkcije čišćenja.

- ▶ Pre svakog pokretanja funkcije čišćenja, uklonite prljavštinu iz pećnice.

- ▶ Nikada nemojte zajedno čistiti i pribor.

Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- ▶ Na dršku vrata nikada nemojte da kačite zapaljive predmete, kao npr. krpe za posude.
- ▶ Držite slobodnu prednju stranu uređaja.
- ▶ Udaljite decu.

Ukoliko je zaptivka vrata oštećena, u predelu vrata se gubi velika količina topote.

- ▶ Nemojte da ribate niti da uklanjate zaptivku.
- ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

1. Izvadite pribor i posude iz pećnice.

Zajedno možete da čistite i postolja.

2. Uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice i sa postolja.
3. Očistite vrata uređaja i ivice pećnice u oblasti zaptivki vrata sapunicom i mekom krpom.

Nemojte da skidate niti da ribate zaptivku vrata.

Uklonite veliku prljavštinu sa unutrašnjeg stakla vrata pomoću sredstva za čišćenje rerne.

4. Izvadite predmete iz pećnice. Pećnica mora biti prazna izuzev postolja.

## 19.2 Podešavanje funkcije čišćenja

Provetravajte kuhinju dok je funkcija čišćenja u toku.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Funkcija čišćenja zagreva pećnicu na izuzetno visoku temperaturu, kako bi ostaci od prženja, roštilja i pečenja sagoreli. Tada nastaje para, koja može izazavati dražaj sluznice.

- ▶ Tokom funkcije čišćenja dovoljno provetravajte kuhinju.
- ▶ Ne zadržavajte se duže u prostoriji.
- ▶ Udaljite decu i kućne ljubimce.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Tokom funkcije čišćenja pećnica postaje veoma vrela.

- ▶ Nikada ne otvarajte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

**⚠️** Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

**Napomena:** Lampica za rernu ne svetli za vreme funkcije čišćenja.

**Zahtev:** → "Priprema uređaja za funkciju čišćenja", Stranica 27.

1. U meniju pritisnite "Čišćenje".
2. Pritisnite "Pirolitičko samočišćenje".
3. Pritisnite "Stepen" i podesite stepen za čišćenje pomoću prstena za podešavanje.

Stepen za čišćenje	Stepen čišćenja	Trajanje u satima
1	Lako	Oko 2:15
2	Jako	Oko 2:30

Trajanje se ne može promeniti.

Možete da pomerite vreme kada će se završiti režim rada.

→ "Podešavanje završetka", Stranica 16

4. Za potvrdu podešenog stepena za čišćenje, pritisnite na displeju.
5. Pritisnite .
- ✓ Na displeju se prikazuje napomena sa neophodnim pripremama za funkciju čišćenja.
6. Potvrdite preporuku.
- ✓ Funkcija čišćenja otpočinje i trajanje teče.
- ✓ Radi vaše sigurnosti, od određene temperature u pećnici se blokiraju vrata uređaja. Na displeju se prikazuje .
- ✓ Kada je funkcija čišćenja završena, čuje se signal. Na displeju se prikazuje napomena da se rad završio.
7. Isključite uređaj sa .
8. → "Priprema uređaja za rad nakon funkcije čišćenja", Stranica 27.

### Prekid funkcije čišćenja

Nakon starta, funkciju čišćenja više ne možete zaustaviti ili menjati.

- ▶ Za prekid funkcije čišćenja, isključite uređaj pomoću .

## 19.3 Priprema uređaja za rad nakon funkcije čišćenja

1. Sačekajte da se uređaj ohladi.
2. Preostali pepeo u pećnici, na postoljima i predelu vrata uređaja obrišite vlažnom krpom.
3. Beli slojeve uklonite limunskom kiselinom.

**Napomena:** Beli slojevi na emajliranim površinama mogu da nastanu zbog tvrdokornih prljavština. Ovi ostaci namirnica nisu štetni. Slojevi ne ograničavaju funkciju uređaja.

**Napomena:** Okvir na unutrašnjoj strani vrata uređaja ili drugi delovi od inoksa na vratima uređaja tokom funkcije čišćenja menjaju boju. Ove promene boje ne ograničavaju funkciju uređaja. Promene boje možete ukloniti sredstvom za čišćenje inoksa.

## 20 Podrška čišćenju

Podrška čišćenju  je brza privremena alternativa čišćenju pećnice. Podrška čišćenju omeštava nečistoću pomoću isparavanja sapunice. Nakon toga se prljavštine lakše mogu ukloniti.

### 20.1 Podešavanje podrške čišćenju

#### UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

**Napomena:** Lampica za rernu ne svetli za vreme podrške čišćenju.

**Zahtev:** Pećnica je potpuno hladna.

1. Izvadite pribor iz pećnice.

#### 2. PAŽNJA!

Destilovana voda u pećnici izaziva koroziju.

- ▶ Nemojte koristiti destilovanu vodu.

Pomešajte 0,4 litara vode sa jednom kapi sredstva za pranje posuđa i prelijite dno pećnice po sredini.

3. U meniju pritisnite "Čišćenje".

4. Pritisnite  "Podrška čišćenju".

Trajanje se ne može promeniti.

5. Pritisnite .

- ✓ Na displeju se prikazuje napomena sa neophodnim pripremama za podršku čišćenju.

6. Potvrđite preporuku.

- ✓ Podrška čišćenju otpočinje rad i trajanje teče.

- ✓ Kada se podrška čišćenju završi, oglašava se zvučni signal. Na displeju se prikazuje napomena da se rad završio.
- 7. Isključite uređaj sa .
- 8. → "Čišćenje pećnice nakon podrške čišćenju", Stranica 28.

### 20.2 Čišćenje pećnice nakon podrške čišćenju

#### PAŽNJA!

Vlažnost koja duže vreme ostaje u pećnici dovodi do korozije.

- ▶ Nakon podrške čišćenju obrišite pećnicu i sačekajte da se potpuno osuši.
- 1. Sačekajte da se uređaj ohladi.
- 2. Preostalu vodu u pećnici obrišite sunderom koji dobro upija.
- 3. Ravne emajlirane površine pećnice očistite krpom za posude ili mekom četkom. Tvrđokorne ostatke uklonite spiralom za ribanje od inoksa.
- 4. Fleke od kamena uklonite krpom natopljenom sirćetom i obrišite površinu čistom vodom.
- 5. Pećnicu osušite mekom krpom.
- 6. Za potpuno sušenje pećnice, ostavite vrata uređaja otprilike 1 sat otvorena ili upotrebite funkciju sušenja.  
→ "Podešavanje sušenja", Stranica 28

## 21 Sušenje

Za sprečavanje preostale vlage, osušite pećnicu nakon isključivog režima mikrotalasne pećnice osušite pećnicu i nakon podrške čišćenju.

#### PAŽNJA!

Voda na dnu pećnice tokom rada uređaja na temperaturi preko 120 °C izaziva oštećenja emajla.

- ▶ Nemojte započinjati režim rada, ako na dnu pećnice ima vode.
- ▶ Obrišite vodu sa dna pećnice pre rada.

### 21.1 Sušenje pećnice

Možete sačekati da se pećnica osuši ili upotrebite funkciju Sušenje.

1. Sačekajte da se uređaj ohladi.
2. Uklonite prljavštinu iz pećnice.
3. Očistite vodu iz pećnice.
4. Osušite pećnicu.
  - Za sušenje pećnice, ostavite vrata uređaja 1 sat otvorena.

- Za korišćenje funkcije Sušenje, podesite "Funkcija sušenja".  
→ "Podešavanje sušenja", Stranica 28

#### Podešavanje sušenja

**Zahtev:** → "Sušenje pećnice", Stranica 28

1. U meniju pritisnite "Čišćenje".
2. Pritisnite  "Funkcija sušenja".  
Trajanje se ne može promeniti.
3. Pritisnite .
- ✓ Na displeju se prikazuje napomena sa neophodnim pripremama za sušenje.
4. Potvrđite preporuku.
- ✓ Sušenje otpočinje rad i trajanje teče.
- ✓ Kada se sušenje završi, oglašava se signal. Na displeju se prikazuje napomena da se rad završio.
5. Isključite uređaj sa .
6. Za potpuno sušenje pećnice, ostavite vrata uređaja 1 do 2 minuta otvorena.


## 22 Vrata uređaja

Za temeljno čišćenje vrata uređaja, možete da ih demontirate.

## 22.1 Skidanje poklopca na vratima

Prohromski uložak u poklopcu na vratima može da promeni boju. Skinite poklopac na vratima da biste njega i prohromski uložak očistili ili radi demontaže stakala na vratima.

1. Malo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite na poklopac na vratima levo i desno ①.
3. Skinite poklopac na vratima ② i pažljivo zatvorite vrata uređaja.

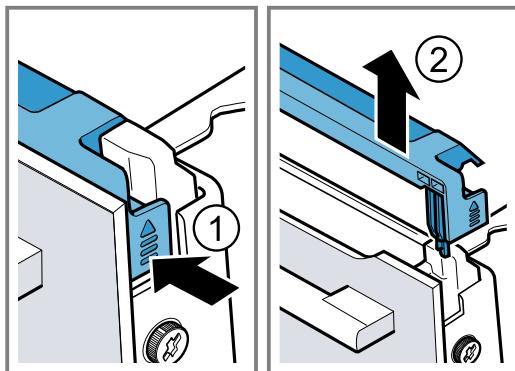

## 22.2 Demontaža stakala na vratima

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne strugače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli oštetiti površinu.


Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- Ne hvatajte za predeo šarki.  
Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštре ivice.  
► Nosite zaštitne rukavice.

**Zahtev:** Poklopac na vratima je uklonjen.


→ "Skidanje poklopca na vratima", Stranica 29

1. Na vratima uređaja otpustite i uklonite zavrnje sa leve ① i desne strane.
2. Postavite više puta presavijenu kuhinjsku krpu na vrata uređaja.
3. Zatvorite vrata uređaja.
4. Prednje staklo izvucite nagore ②.

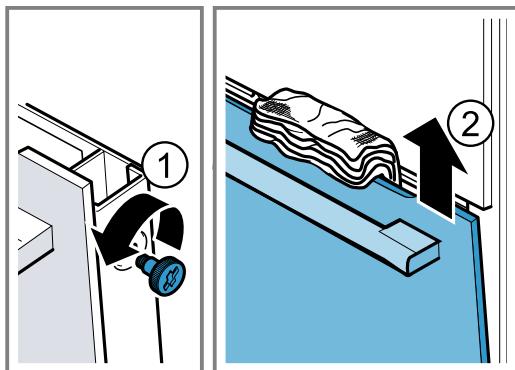

5. Prednje staklo sa drškom vrata okrenutom nadole položite na ravnu površinu.

6. Međustaklo jednom rukom pritisnjte na uređaj, a za to vreme leve i desne držače ③ gurajte nadole. Nemojte skidati držače ④.

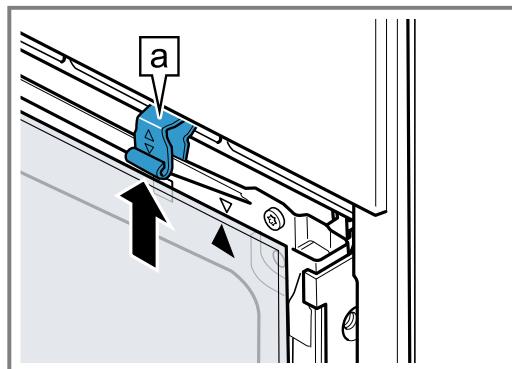


7. Izvucite međustaklo.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!

Ako otvorite zavrtnje, više nije zagarantovana bezbednost uređaja. Može da izade energija mikrotalasa.

- Nemojte nikada odvrtati zavrnje.

Nemojte odvrtati 4 crne zavrnje na okviru.

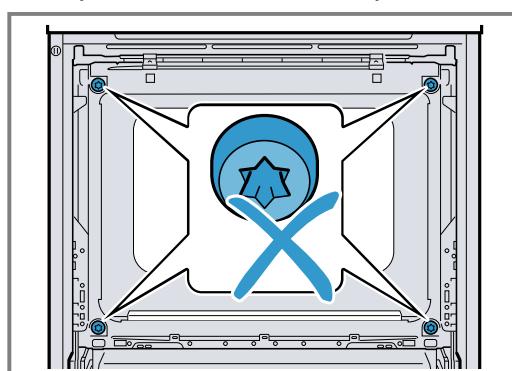


## 22.3 Montaža stakala na vratima

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.


- Ne hvatajte za predeo šarki.  
Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštре ivice.  
► Nosite zaštitne rukavice.

1. Okrećite međustaklo, dok strelica ④ ne bude desno gore.

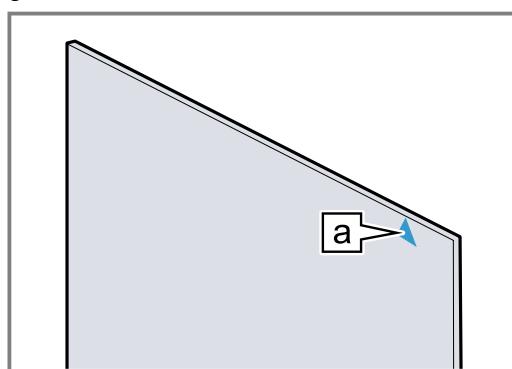


2. Međustaklo postavite dole u držač ⑤ i pritiskajte ga nagore i pridržavajte.


- Levi i desni držač **a** pritiskajte nadole dok se međustaklo ne uglavi **②**.

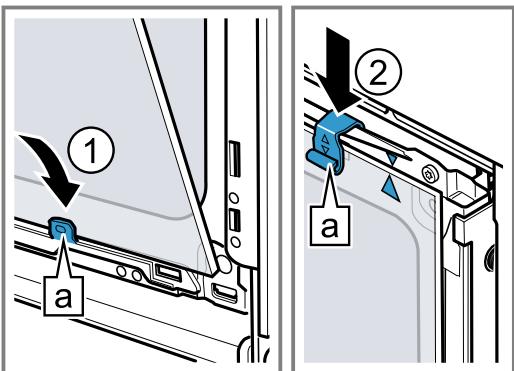

- Prednje staklo dole zakačite u levi i desni držač **a** **①**.
- Pritiskajte prednje staklo na uređaj, dok leva i desna kuka **a** ne budu naspram prihvata **b** **②**.

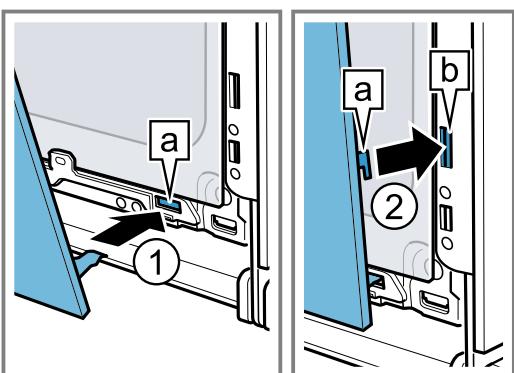

- Pritiskajte prednje staklo nadole **①**, dok čujno ne ulegne.
- Vrata uređaja malo otvorite i uklonite kuhinjsku krpnu.
- Pritegnite zavrtnje na vratima uređaja sa leve i desne strane.
- Postavite poklopac na vratima **②** i pritiskajte ga, dok čujno ne ulegne.

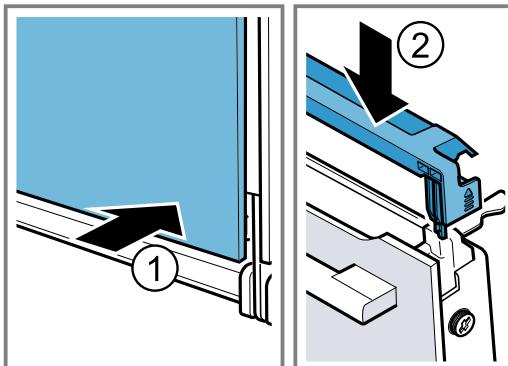

- Zatvorite vrata uređaja.

**Napomena:** Pećnicu koristite tek ako ste pravilno ugradili staklo na vratima.

## 23 Postolja


Da biste temeljno očistili postolja i pećnicu, ili da biste zamenili postolja, možete da otkačite postolja.

### 23.1 Otkačivanje postolja

#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Okviri postaju jako vrući

- Nikada nemojte dirati vruće okvire.
  - Uvek ostavite uređaj da se ohladi.
  - Udaljite decu.
- Podignite postolje napred **①** i otkačite ga **②**.
  - Kompletno postolje nagnite ka spolja **③** i otkačite ga pozadi **④**.

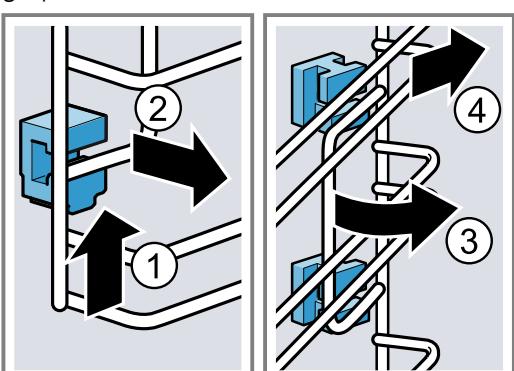


- Očistite postolje.

### 23.2 Postavljanje držača

Kada otkačite postolja, držači mogu da ispadnu.


#### Napomena:

Držači se razlikuju napred i nazad.

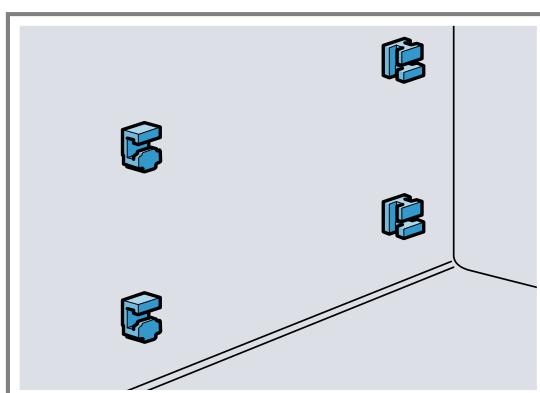


- Prednje držače ubacite sa kukom gore u okrugli otvor i postavite ga malo ukoso **①**.

2. Prednje držače zakačite dole i postavite ih ravno ②.

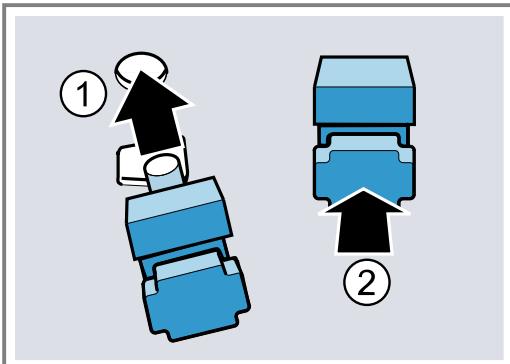


3. Zadnje držače ubacite sa kukom u gornji otvor ① i utisnite ih u donji otvor ②.

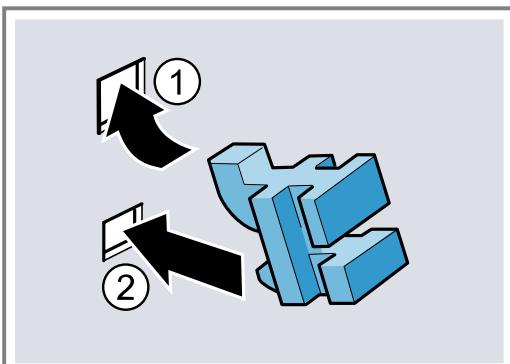

### 23.3 Kačenje postolja

- Postolje umetnite gore i dole ukoso u držač i umetnite ga u držače ①.
- Postolje povucite ka napred ②.
- Postolje zakačite napred ③ i pritisnite ga nadole ④.

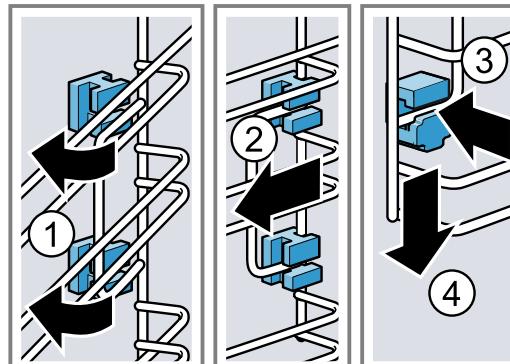

## 24 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.  
→ "Korisnička služba", Stranica 33

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

### 24.1 Smetnje u funkcionisanju

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uredaj ne funkcioniše.	Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.</li> </ul>
	Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.</li> </ul>
Greška na elektronici	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite uređaj sa strujne mreže najmanje 30 sekundi tako što ćete isključiti osigurač.</li> <li>2. Osnovna podešavanja resetujte na fabrička podešavanja. → "Osnovna podešavanja", Stranica 21</li> </ol>
Na displeju se prikazuje „Jezik srpski“.	Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. → "Prvo puštanje u rad", Stranica 13</li> </ul>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Rad se ne pokreće ili se prekida.	Mogući su različiti uzroci. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proverite napomene koje se prikazuju na displeju. → "Prikaz informacija", Stranica 15</li> </ul>
	Smetnja u funkcionisanju <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pozovite → "Korisnička služba", Stranica 33.</li> </ul>
Uredaj ne greje.	Uključen je demo režim. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uredaj kratko odvojite sa mreže tako što ćete isključiti i ponovo uključiti osigurač u kućištu sa osiguračima.</li> <li>2. U roku od otprilike 5 minuta isključite demo režim u osnovnim podešavanjima. → "Promena osnovnih podešavanja", Stranica 22</li> </ol>
	Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nakon nestanka struje otvorite i zatvorite vrata uređaja jedanput.</li> <li>✓ Uredaj vrši proveru i spreman je za rad.</li> </ul>
Vreme se ne pojavljuje, ako je uređaj isključen.	Osnovno podešavanje promenjeno. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promenite osnovno podešavanje za prikaz vremena. → "Osnovna podešavanja", Stranica 21</li> </ul>
Vrata uređaja ne mogu da se otvore.	Funkcija čišćenja blokira vrata uređaja, na displeju svetli <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sačekajte da se uređaj ohladi i da se na displeju ugasi  → "Funkcija čišćenja 'Pirolitičko samočišćenje'", Stranica 26</li> </ul>
	Zaštita za decu blokira vrata uređaja. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deaktivirajte zaštitu za decu pomoću prstena za podešavanje. → "Zaštita za decu", Stranica 21</li> <li>Blokadu možete da isključite u osnovnim podešavanjima. → "Osnovna podešavanja", Stranica 21</li> </ul>
Home Connect ne funkcioniše pravilno.	Mogući su različiti uzroci. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Idite na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Tokom samostalnog rada mikrotalasne pećnice se greje pećnica.	Uključena je funkcija sušenja. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ U osnovnim podešavanjima možete da promenite funkciju sušenja tokom režima mikrotalasnog pečenja. → "Osnovna podešavanja", Stranica 21</li> <li>- Vodite računa o informacijama o radu sa mikrotalasnog pećnicom. → "Mikrotalasnna pećnica", Stranica 17</li> </ul>
Osvetljenje pećnice ne funkcioniše.	Osnovno podešavanje promenjeno. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promenite osnovno podešavanje za osvetljenje. → "Osnovna podešavanja", Stranica 21</li> </ul>
	LED lampica je neispravna. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pozovite → "Korisnička služba", Stranica 33.</li> </ul>
Postignuto je maksimalno trajanje režima rada.	Da bi se izbegao slučajni trajni režim rada, uređaj nakon više sati automatski prestaje da se zagreva, ako su podešavanja nepromenjena. Na displeju se pojavljuje napomena. <p>Kada će se maksimalno trajanje rada postići zavisi od podešavanja za režim rada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Za nastavak rada, isključite uređaj pomoću  i ponovo ga uključite. Ponovo podesite i pokrenite režim rada.</li> <li>2. Kada vam uređaj više nije potreban, isključite ga pomoću .</li> </ol> <p><b>Savet:</b> Podesite trajanje, kako se uređaj ne bi neželjeno isključio. → "Vremenske funkcije", Stranica 15</p>
Na displeju se prikazuje kôd za grešku koji se sastoji od slova i brojeva, npr. E0111.	Elektronska oprema je prepoznala grešku. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite uređaj i ponovo ga uključite.</li> <li>✓ Ako se smetnja samo jednom pojaviла, poruka će nestati.</li> <li>2. Ako se poruka ponovo pojavi, pozovite korisničku službu. Tokom poziva tačno prenesite o kakvoj se poruci o grešci radi. → "Korisnička služba", Stranica 33</li> </ol>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Rezultat pečenja nije zadovoljavajući.	Podešavanje nisu bila adekvatna. Vrednosti za podešavanje, npr. temperatura ili trajanje, zavise od recepta, količine i namirnice. ▶ Sledeci put podesite manju ili veću vrednost. <b>Savet:</b> Dodatne informacije o pripremi i odgovarajućim vrednostima podešavanja možete da pogledate u Home Connect aplikaciji ili na našoj veb-stranici <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a> .

## 25 Odlaganje u otpad

### 25.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## 26 Korisnička služba

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u prilogu spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici. Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti G klase energetske efikasnosti. Izvori svetlosti su dostupni kao rezervni delovi i njih sme da zameni samo u tu svrhu obučeno stručno osoblje.

### 26.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)

Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločicu sa oznakom tipa i brojevima naći ćete, kada otvorite vrata uređaja.



Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

Informacije o uređaju možete da pogledate i u osnovnim podešavanjima.

→ "Osnovna podešavanja", Stranica 21

## 27 Informacije o besplatnom i Open Source softveru

Ovaj proizvod sadrži softverske komponente koje nosioci autorskog prava licenciraju kao besplatan ili Open Source softver.

Odgovarajuće informacije o licenci sačuvane su na kućnom aparatu. Odgovarajućim informacijama o licenci možete da pristupite i putem aplikacije Home Connect: „Profil -> Pravne informacije -> Informacije o licenci“.¹ Informacije o licenci možete da preuzmete sa veb-lokacije za odgovarajući proizvod. (Na veb-lokaciji za proizvod pretražite model vašeg aparata i druga dokumenta.) Druga mogućnost je da odgovarajuće infor-

macije zatražite na adresi [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd se može dobiti na zahtev.

Pošaljite zahtev na adresu [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Tema: „OSSREQUEST“

Troškovi obrade vašeg zahteva biće fakturisani. Ova ponuda važi tri godine od datuma kupovine odn. najmanje u periodu u kom nudimo podršku i rezervne delove za odgovarajući uređaj.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

## 28 Izjava o usaglašenosti

BSH Hausgeräte GmbH ovime izjavljuje da je uređaj sa Home Connect funkcionalnoču usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim dotičnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnju RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.							

## 29 Zagarantovan uspeh

Ovde možete pogledati podešavanja i najbolji pribor i posuđe koji odgovaraju različitim jelima. Preporuke su optimalno prilagođene vašem uređaju.

**Savet:** Dodatne informacije o pripremi i odgovarajućim vrednostima podešavanja možete da pogledate u Home Connect aplikaciji ili na našoj veb-stranici [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 29.1 Opšte napomene o pripremi

Prilikom pripreme svih jela, obratite pažnju na ove informacije.

- Temperatura i trajanje zavise od količine i recepta. Zato su navedeni opsezi za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima.
- Vrednosti za podešavanje važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Ukoliko ipak želite prethodno da zaregjete pećnicu, ubacite pribor u pećnicu tek nakon prethodnog zagrevanja.
- Izvadite nepotreban pribor iz pećnice.

#### PAŽNJA!

Kisele namirnice mogu da oštete rešetku

- Kisele namirnice, kao što je voće, ili hrana začinjenu kiselim marinadama nemojte spuštati direktno na rešetku.

#### Napomena za osobe koje su alergične na nikl

U retkim slučajevima, manje količine nikla mogu da pređu na nemirnicu.

Odgovarajući pribor možete da kupite kod servisne službe, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

→ "Dodatni pribor", Stranica 13

Opseg od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW  
Opseg od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 200 mW

#### Savet

Za pojedina jela možete da koristite funkciju ventilacije "Crisp Finish". Funkcija ventilacije "Crisp Finish" pojačano uklanja vlagu iz pećnice. Ovakva priprema je preporučena za namirnice sa mnogo vlažnosti, npr.

- za pripremu na više nivoa
- za peciva sa sočnim nadevima
- za puslice
- kada želite veću hrskavost

Za hrskava jela se preporučuje dodatno uključivanje u drugoj polovini pripreme.

→ "Funkcija ventilacije 'Crisp Finish'", Stranica 19

### 29.2 Napomene o pripremi za pečenje

- Za pečenje kolača, peciva ili hleba najviše odgovaraju tamni kalupi od metala.
- Za nabujke i gratane koristite široko, plitko posuđe. U uskom, visokom posudu jela se pripremaju duže i tamnija su sa gornje strane.
- Kalupi od silikona nisu pogodni.
- Ako nabujak pripremate direktno u univerzalnoj tepsiji, ugurajte ga na nivo 1.
- Vrednosti za podešavanja važe za testo za hleb, kao i za testa na plehu i za testa u kalupu.
- Preporuke za podešavanje za pečenje u kombinaciji sa mikrotalasnom pećnicom važe za metalne kalupe.

#### PAŽNJA!

Ako ima vode u vreloj pećnici, nastaje vodena para. Promena temperature može da dovede do oštećenja.

- Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.
- Nikada ne stavljajte posuđe sa vodom na dno pećnice.

## Visine ubacivanja

Najbolji rezultat ćete dobiti ako koristite sledeće visine ubacivanja.

Za pečenje na jednom nivou koristite visinu ubacivanja 1.

Pečenje na 2 nivoa	Visina
Univerzalna tepsija	3
Pleh	1
Dve rešetke sa postavljenim kalupima	3 1

Upotrebite vrstu grejanja 4D vreli vazduh.

### Napomene

- Peciva koja su istovremeno postavljena na plehove ili u kalupe ne moraju da budu gotova u isto vreme.
- Priprema u kombinaciji sa mikrotalasnom pećnicom je moguća samo na jednom nivou.

## 29.3 Napomene o pripremi za pečenje, dinstanje i roštiljanje

- Preporuke za podešavanje važe za hranu iz frižidera i nepunjeno živinsko meso koje je spremno za pečenje.
- Živinsko meso postavite na posudu tako da prsa ili strana sa kožom budu okrenuti nadole.
- Okrenite pečenje, namirnice za roštilj ili celu ribu posle oko  $\frac{1}{2}$  do  $\frac{2}{3}$  navedenog vremena.

### Pečenje na rešetki

Na rešetki će hrana sa svih strana biti posebno hrska va. Na primer, pecite velike komade živinskog mesa ili više komada istovremeno.

- Pecite komade sa sličnom težinom i debljinom. Komadi za roštiljanje dobijaju ravnomernu boju i ostaju sočni.
- Hranu stavite direktno na rešetku.
- Za prikupljanje tečnosti koja kaplje, na nivo ispod rešetke postavite univerzalnu tepsiju.
- U zavisnosti od veličine i vrste hrane dodajte do  $\frac{1}{2}$  litara vode u univerzalnu tepsiju.  
Od prikupljene može da napravite sos. Pore toga, nastaje manje dima i pećnica se manje prlja.

### Pečenje u posudu

Kada pripremu vršite u zatvorenoj posudi, pećnica će biti čistija.

### Opšte napomene za pečenje u posudu

- Koristite vatrostalno posuđe namenjeno za pećnicu.
- Posudu stavite na rešetku.
- Najpogodnije je posuđe od stakla.
- Vodite računa o uputstvima proizvođača posude za pečenje.

### Pečenje u otvorenom posudu

- Koristite visoki kalup.
- Ukoliko nemate odgovarajuću posudu, možete da koristite univerzalnu tepsiju.

### Pečenje u zatvorenom posudu

- Koristite odgovarajući poklopac koji dobro prijava.

- Kada pečete meso, između mesa i poklopca je potrebno rastojanje od najmanje 3 cm. Meso može da naraste.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- Podignite poklopac tako da vrela para može da izade dalje od tela.
- Udaljite decu.

### Roštiljanje

Jela koja želite da budu hrskava pripremajte na roštilju. Roštiljanje sa cirkulacijom vazduha je pogodno za pripremu celog pileteta i ribe, kao i mesa, npr. pečenje sa kožicom.

- Roštiljajte komade koji imaju sličnu težinu i debljinu. Komadi za roštiljanje dobijaju ravnomernu boju i ostaju sočni.
- Komade za roštiljanje stavite direktno na rešetku.
- Za prikupljanje tečnosti koja kaplje, na najmanje jedan nivo ispod rešetke postavite univerzalnu tepsiju.

### Napomene

- Grejno telo roštilja se uvek iznova uključuje i isključuje. To je normalno. Učestalost zavisi od podešenog stepena za roštilj.
- Tokom upotrebe roštilja može da nastane dim.

## 29.4 Pripremanje pomoću mikrotalasne pećnice

Ako pripremate jela sa mikrotalasnom pećnicom, možete znatno da skratite vreme pripreme.

### Opšte napomene

- Vreme pripreme za pripremu pomoću mikrotalasne pećnice se orijentise prema ukupnoj težini. Ukoliko želite da pripremite količinu koja se razlikuje od navedene, važi sledeći osnovni princip: **Za duplu količinu je potrebno gotovo duplo duže vreme pripreme.**
- Jela prenose toplotu na posuđe. Posuđe može da postane veoma vruće.
- U glavnom delu uputstva za upotrebu možete pogledati informacije za podešavanje mikrotalasne pećnice i dodavanja mikrotalasne pećnice.  
→ "Mikrotalasnna pećnica", Stranica 17

### Savet

Ostale pripreme sa mikrotalasnom pećnicom možete pogledati ovde:

- "Odmrzavanje", Stranica 41
- "Podgrevanje jela pomoću mikrotalasne pećnice", Stranica 41

### Priprema ili dinstanje u mikrotalasnoj pećnici

- Koristite zatvoreno posuđe predviđeno za mikrotalasnu pećnicu. Možete da upotrebite tanjur ili specijalnu foliju za mikrotalasnu pećnicu kako biste prekrili jelo.
- Za proizvode od žitarica, npr. pirinač, koristite visoko posuđe sa poklopcom. Žitarice jako pene pri kuhanju. Dodajte tečnost u skladu sa podacima u preporukama za podešavanje.
- Namirnice operite i nemojte ih sušiti. Jelu dodajte 1–3 supene kašike vode ili soka od limuna.

- Jela rasporedite u tankom sloju u celoj posudi. „Tanka” jela se brže spremaju od „visokih”.
- So i začine koristite u maloj količini. Prilikom pripreme pomoću mikrotalasne pećnice ostaje očuvan sopstveni ukus namirnice.
- Povremeno okrenite ili promešajte jelo 2–3 puta.
- Nakon pripreme ostavite jelo da odstoji 2–3 minuta.

## 29.5 Napomene o pripremi za gotova jela

- Rezultat pripreme jako zavisi od namirnice. Zatamnjenja i nepravilnosti mogu već da se javе na početnim proizvodima.

- Nemojte koristiti jako zaledene duboko smrznute proizvode. Uklonite led sa jela.
- Izvadite gotova jela iz pakovanja.
- Ukoliko gotovo jelo zagrevate ili pripremate u posudi, koristite posudu otpornu na visoke temperature.
- Hranu u komadima, kao npr. zemičke i proizvode od krompira, raspodelite ravnomerno na pribor. Ostavite malo mesta između pojedinačnih komada.
- Obratite pažnju na podatke proizvođača na ambalaži.
- Da biste postigli optimalne rezultate, preporučujemo da namirnice i gotova jela zagrevate na 600 W. Ako je na ambalaži navedena veća snaga mikrotalasne pećnice, produžite vreme.

## 29.6 Izbor jela

Preporuke za podešavanje za mnogobrojna jela sortirane prema kategorijama jela.

### Preporuke za podešavanje za različita jela

Jelo	Pribor / posude	Visina	Vrsta grejanja	Temperatura u °C / stepen za roštilj	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u minutima
Kolač od mučenog testa, jednostavan	Kalup u obliku vencica ili Četvrtasti kalup	1	Ⓐ	160-180	90	30-40
Kolač od mučenog testa, fini	Kalup u obliku vencica ili Četvrtasti kalup	1	Ⓑ	150-170	-	60-80
Torta od voća ili svežeg sira sa biskvitom od prhkog testa	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	1	Ⓐ	160-170	-	65-85
Torta od voća ili svežeg sira sa biskvitom od prhkog testa	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	1	Ⓐ	1. 160-180 2. 100	1. 180 2. -	1. 30-40 2. 20
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup na otvaranje prečnika 28 cm	1	Ⓐ	150-170 ¹	-	30-50
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup na otvaranje prečnika 28 cm	1	Ⓐ	150-160	-	50-60
Kolač od prhkog testa sa sočnim nadevom	Univerzalni pleh	1	Ⓑ	160-180	-	60-80
Kolač od dizanog testa sa sočnim nadevom	Univerzalni pleh	1	Ⓑ	180-190	-	30-45
Biskvitni rolat	Pleh	1	Ⓑ	180-190 ¹	-	10-20
Mafini	Pleh za mafine	1	Ⓑ	170-190	-	15-30
Sitno pecivo od dizanog testa	Pleh	1	Ⓑ	160-170	-	30-40
Domaći keks	Pleh	2	Ⓐ	140-160	-	15-30
Domaći keks, 2 nivoa	Univerzalni pleh + Pleh	3+1	Ⓐ	130-150	-	20-35

¹ Prethodno zagrejte uređaj.

² Okrenite jelo posle 2/3 ukupnog vremena.

³ Povremeno pažljivo promešajte jelo 1–2 puta.

Jelo	Pribor / posuđe	Visina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stepen za roštilj	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u minutima
Hleb, 750 g	Univerzalni pleh ili Četvrtasti kalup	1	④	1. 210-220 2. 180-190 ¹	-	1. 10-15 2. 25-35
Hleb, 1500 g	Univerzalni pleh ili Četvrtasti kalup	1	④	1. 210-220 2. 180-190 ¹	-	1. 10-15 2. 40-50
Hleb, 1500 g	Univerzalni pleh ili Četvrtasti kalup	1	□	200-210	-	35-45
Pogača	Univerzalni pleh	1	□	250-270	-	20-30
Zemičke, sveža	Pleh	1	□	180-190	-	25-35
Pica, sveža	Pleh	1	④	200-220	-	20-30
Pica, sveža, 2 nivoa	Univerzalni pleh + Pleh	3+1	④	180-190	-	35-45
Pica, sveža, tanka podloga, u kalupu za picu	Pleh za picu	1	④	210-230	-	20-30
Burek	Univerzalni pleh	1	□	180-190	-	35-45
Francuska pita	Kalup za kiš sa tamnim premazom	1	④	190-210	-	30-45
Flambirani kolač	Univerzalni pleh	1	□	260-270 ¹	-	10-20
Nabujak, pikantan, kuvalni sastojci	Vatrostalna posuda	1	□	200-220	-	35-55
Nabujak, pikantan, kuvalni sastojci	Vatrostalna posuda	1	☒	140-160	360	20-30
Lazanje, zamrznute, 350-450 g, visina 3 cm	Otvoreno posuđe	1	□	200-210	180	20-25
Lazanje, zamrznute, 600-1000 g, visina 4-5 cm	Otvoreno posuđe	1	□	200-210	180	35-45
Gratinirani krompir, sirovi sastojci, visina 4 cm	Vatrostalna posuda	1	④	170-180	-	50-65
Gratinirani krompir, sirovi sastojci, visina 4 cm	Vatrostalna posuda	1	☒	170-190	360	20-25
Pile, 1,3 kg, nepunjeno	Rešetka	1	☒	200-220	-	60-70
Pile, 1,3 kg, nepunjeno	Zatvoreno posuđe	1	☒	230-250	360	25-35
Sitni delovi piletina, po 250 g	Rešetka	2	☒	220-230	-	30-35
Sitni delovi piletina, po 250 g	Otvoreno posuđe	1	☒	190-210	360	20-30
Guska, nepunjena, 3 kg	Otvoreno posuđe	1	☒	160-170	-	120-150
Svinjsko pečenje bez kožure npr. vrat, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	1	☒	180-200	-	120-130
Svinjsko pečenje bez kožure npr. vrat, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	1	☒	180-200	180	55-65
Svinjsko pečenje bez kožure npr. vrat, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	1	□	180-190	-	120-140
Govedi file, srednje pečen, 1 kg	Otvoreno posuđe	1	☒	210-220	-	40-50
Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	1	☒	200-220	-	130-140

¹ Prethodno zagrejte uređaj.² Okrenite jelo posle 2/3 ukupnog vremena.³ Povremeno pažljivo promešajte jelo 1-2 puta.

Jelo	Pribor / posuđe	Visina	Vrsta grejanja	Temperatura u °C / stepen za roštilj	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u minutima
Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	1		200-220	-	140-160
Rozbif, srednje pečen, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	1		220-230	-	60-70
Rozbif, srednje pečen, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	1		240-260	180	30-40
Hamburger, visina 3-4 cm	Rešetka	2		3	-	20-30 ²
Jagnjeći but bez kostiju, srednje pečen, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	1		170-190	-	50-70
Jagnjeći but bez kostiju, srednje pečen, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	1		240-260	1. 360 2. 180	1. 30 2. 35-40
Rolat od mlevenog mesa, 1 kg, + 50 ml vode	Otvoreno posuđe	1		170-190	360	30-40
Riba, grilovana, cela, 300 g, npr. pastrmka	Otvoreno posuđe	1		170-190	-	20-30
Riba, grilovana, cela, 300 g, npr. pastrmka	Rešetka	1		2	90	15-20
Povrće, sveže, 250 g	Zatvoreno posuđe	1		-	600	8-12 ³
Mešano povrće, 250 g + 25 ml vode	Zatvoreno posuđe	1		-	600	10-14 ³
Pečeni krompir, isečen na pola, 1 kg	Univerzalni pleh	2		200-220	360	15-20
Oguljeni kuvani krompir, isečen na četvrtine, 500 g	Zatvoreno posuđe	1		-	600	12-15 ³
Pirinač dugog zrna, 250 g + 500 ml vode	Zatvoreno posuđe	1		-	1. 600 2. 180	1. 7-9 2. 13-16
Proso celo, 250 g + 600 ml vode	Zatvoreno posuđe	1		-	1. 600 2. 180	1. 8-10 2. 10-15
Palenta ili kukuruzni griz, 125 g + 500 ml vode	Zatvoreno posuđe	1		-	600	6-8 ³

¹ Prethodno zagrejte uređaj.² Okrenite jelo posle 2/3 ukupnog vremena.³ Povremeno pažljivo promešajte jelo 1-2 puta.

## Desert

### Pripremanje jogurta

- Izvadite pribor i postolja iz pećnice.
- 1 litar mleka (3,5% masti) zagrejte na ploči za kuhanje na 90 °C i ohladite na 40 °C.  
Kod dugotrajnog mleka je dovoljno zagrevanje na 40 °C.
- U mleko dodajte 150 g jogurta iz frižidera i mešajte.
- Ovu smesu sipajte u male posude, npr. u šolje ili male čaše.
- Posude prekrijte folijom, npr. plastičnom folijom.
- Posude postavite na dno pećnice.
- Uredaj podesite u skladu sa preporukom za podešavanje.
- Nakon pripreme ostavite jogurt najmanje 12 sati u frižider da se ohladi.

### Priprema pudinga u prahu

- Koristite visoku posudu pogodnu za mikrotalasnu pećnicu.

- U posudi pomešajte puding u prahu sa jednakom količinom mleka i šećera.
- Posudu stavite na rešetku i ubacite u pećnicu.
- Uredaj podesite u skladu sa preporukom za podešavanje.
- Kada mleko počne da se podiže, snažno promešajte.
- Postupak ponovite dok ne postignete željenu konzistentnost.

### Priprema kokica pomoću mikrotalasne pećnice

#### UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Kod hermetički zatvorenih namirnica, ambalaža može da pukne.

- Uvek vodite računa o podacima na ambalaži.
- Uvek koristite kuhinjske krpe kada iz pećnice uzimate jela.
- Upotrebite plitku vatrostalnu posudu koja je pogodna za mikrotalasnu pećnicu.  
Ne koristite porcelan ili veoma zakrivljene tanjire.

2. Kesicu sa kokicama stavite na posudu prema uputstvu na ambalaži.
3. Uredaj podesite u skladu sa preporukom za podešavanje.
4. Vreme je neophodno prilagoditi u zavisnosti od proizvoda i količine.
5. Da kokice ne bi zagorele, izvadite kesicu posle 1½ minuta i protresite je.

6. Kesicu sa kokicama vratite u rernu tako da nastavi da pucketa.
7. Kada se zvuci pucketanja čuju još svake 2–3 sekunde, isključite uređaj i izvadite kesicu sa kokicama iz rerne.
8. Nakon pripreme obrišite pećnicu.

### Preporuke za podešavanje za desert i kompot

Hrana	Pribor / posuđe	Visina	Vrsta grejanja → Stranica a 11	Temperatura u °C	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u minutima
Puding u prahu	Zatvoreno posuđe	1	∞	-	600	5-8 ¹
Jogurt	Kalupi za porcije	Dno pećnice	□	40-45	-	8-9h
Kokice za mikrotalasnu pećnicu, 1 kesa od 100 g ²	Otvoreno posuđe	1	∞	-	600	4-6

¹ Povremeno pažljivo promešajte jelo 1–2 puta.

² Zatvorenu kesu stavite na posudu.

## 29.7 Posebne vrste pripreme i druge primene

Informacije i preporuke za podešavanje za posebne vrste pripreme i druge primene, npr. priprema na umerenoj temperaturi.

### Priprema na umerenoj temperaturi

Dragocene namirnice pripremajte polako na niskoj temperaturi, npr. delove govedine, teletine, svinjetine, jagnjetine ili živinskog mesa.

### Priprema na umerenoj temperaturi živinskog mesa ili mesa

**Napomena:** Vremenski odgođen režim rada sa vremenom završetka nije moguć kod vrste grejanja za pripremu na umerenoj temperaturi.

**Zahtev:** Pećnica je hladna.

1. Upotrebljavajte sveže i higijenski besprekorno meso bez kostiju.
2. Posudu stavite u pećnicu, na rešetku na nivo 1.
3. Pećnicu i posudu prethodno zagrejte otprilike 15 minuta.
4. Na ringli kratko ispecite meso sa svih strana na visokoj temperaturi.
5. Meso odmah stavite u pećnicu u prethodno zagrejanoj posudi.

Tokom pripreme na umerenoj temperaturi držite vrata uređaja zatvorena, kako bi temperatura u pećnicu ostala ravnomerena.

### Saveti za pripremu na umerenoj temperaturi

Ovde možete pogledati savete za dobar rezultat za pripremu na umerenoj temperaturi.

Vaša želja	Savet
Želite da pripremite pačije grudi na umerenoj temperaturi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pačije grudi stavite hladno u tiganj.</li> <li>■ Prvo pecite stranu sa kožom.</li> <li>■ Pripremite pačije grudi na umerenoj temperaturi.</li> <li>■ Posle pripreme na umerenoj temperaturi ispecite pačije grudi na roštilju na 3 do 5 minuta dok ne postanu hrskave.</li> </ul>
Meso koje ste pripremili na umerenoj temperaturi želite po mogućnosti da servirate vruće.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zagrejte tanjur za serviranje.</li> <li>■ Odgovarajuće sosove servirajte veoma vruće.</li> </ul>

### Preporuke za podešavanje za pripremu na umerenoj temperaturi

Jelo	Pribor / posuđe	Visina	Trajanje odmrzavanja u minutima	Vrsta grejanja	Temperatura u °C	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u minutima
Pačije grudi, roze u sredini, po 300 g	Otvoreno posuđe	1	6-8	□	95 ¹	-	45-60

¹ Prethodno zagrejte uređaj.

Jelo	Pribor / posuđe	Visina	Trajanje odmrzavanja u minutima	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u minutima
Svinjski file, ceo	Otvoreno posuđe	1	4-6		85 ¹	-	45-70
Govedi file, 1 kg	Otvoreno posuđe	1	4-6		85 ¹	-	90-120
Teleći medaljoni, debljina 4 cm	Otvoreno posuđe	1	4		80 ¹	-	40-60
Jagnjeća plećka, bez kosti, po 200 g	Otvoreno posuđe	1	4		85 ¹	-	30-45

¹ Prethodno zagrejte uređaj.

## Air Fry

Pomoću funkcije Air Fry pripremite hrskava jela sa malo ulja. Air Fry je posebno pogodan za jela koja obično fritirate u ulju.

### Napomene o pripremi sa funkcijom Air Fry

Prilikom pripreme jela sa funkcijom Air Fry, obratite pažnju na ove informacije.

- Priprema sa funkcijom Air Fry je moguća samo na jednom nivou.
- Pomoću Air Fry pribora jela postaju hrskava. Ukoliko Air Fry pribor nije deo standardnog obima isporuke uređaja, možete kupiti Air Fry pribor kao poseban pribor.
- Rernu nemojte prethodno zagrevati.
- Nemojte koristiti papir za pečenje. Vazduh mora da cirkuliše u pećnici.

### Preporuke za podešavanje za Air Fry

Hrana	Pribor / posuđe	Visina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u minutima
Kolač od mučenog testa, jednostavan	Kalup u obliku vencica ili Četvrtasti kalup	1		160-180	90	30-40
Pomfrit	Air Fry pleh ili Univerzalni pleh	2		190-210	-	20-25
Pljeskavice od krompira, punjene	Air Fry pleh ili Univerzalni pleh	2		190-210	-	20-25
Resti od krompira	Air Fry pleh ili Univerzalni pleh	2		190-210	-	20-25
Pileći štapići, nuggets, zamrznuti	Air Fry pleh ili Univerzalni pleh	2		190-210	-	10-15
Riblji štapići	Air Fry pleh ili Univerzalni pleh	2		190-210	-	15-20
Brokoli, pohovan	Air Fry pleh ili Univerzalni pleh	2		190-210	-	15-25

- Duboko zamrznuta jela nemojte odleđivati.
- Na Air Fry priboru ili univerzalnoj tepsiji rasporedite jelo ravnomerno. Jela rasporedite po priboru po mogućnosti u jednom sloju.
- Ubacite pribor na visini 2 u pećnicu. Kada koristite Air Fry pribor, kao zaštitu od prljanja možete na visini 1 da ugurate praznu univerzalnu tepsiju.
- Hranu okrenite nakon polovine vremena pripreme. Ako je količina veća, hranu okrenite 2 puta.

**Savet:** Hranu posolite tek nakon pripreme. Tako će hrana biti još više hrskava. Pohovano povrće je takođe pogodno za pripremu pomoću funkcije Air Fry. Da ne biste koristili veliku količinu ulja, panadu isprskajte uljem pomoću raspršivačem. Tako će nastati hrskava korica sa malo ulja.

## Odmrzavanje

Pomoću uređaja odmrzavajte zamrznuta jela.

### Napomene o pripremi za odmrzavanje

- Pomoću režima rada "Mikrotalasna pećnica" možete da odmrzavate zaledeno voće, povrće, živinsko meso, meso, ribu ili pivo.
- Za odmrzavanje, namirnice izvadite iz pakovanja.
- Koristite posuđe koje je otporno na visoke temperature.

- Preporuke za podešavanje važe za jela iz zamrzivača (-18 °C).
- Odmrzavanje ide bolje u više koraka. Pojedinačni koraci su navedeni u preporukama za podešavanje.
- Pomešajte ili okrenite jela 1–2 puta. Velike komade okrenite više puta. Jelo postepeno razdvajajte. Izvadite već odmrznute komade iz pećnice.
- Ostavite otopljeni jela još 10 do 30 minuta u isključenom uređaju, kako bi se temperatura izjednačila.

### Preporuke za podešavanje za odmrzavanje

Hrana	Pribor / posuđe	Visina	Vrsta grejanja	Temperatura u °C	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u minutima
Zemičke	Rešetka	1	◎	140-160	90	2-4

## Podgrevanje jela pomoću mikrotalasne pećnice

Pomoću mikrotalasne pećnice možete da podgrevate jela ili da ih u jednom koraku odmrzavate i podgrevate.


### Napomena za pripremu za podgrevanje jela pomoću mikrotalasne pećnice

- Koristite zatvoreno posuđe predviđeno za mikrotalasnou pećnicu.
- Povremeno okrenite ili pomešajte jelo 2–3 puta.
- Nakon podgrevanja ostavite jelo da odstoji 1–2 minute.
- Jela prenose toplotu na posuđe. Posuđe može da postane veoma vruće.
- Kada podgrevate hrani za bebe, обратите pažnju na sledeće:
  - Flašicu stavite na rešetku bez cucle ili poklopca.
  - Nakon podgrevanja, dobro promućkajte ili pomešajte hrani za bebe.
  - Obavezno proverite temperaturu hrane za bebe.
- Nakon podgrevanja prebrišite pećnicu.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Prilikom zagrevanja tečnosti može doći do tranzicionog ključanja. To znači da se temperatura ključanja dostiže, a da se mehurići gase ne dižu kao što je to uobičajeno. Budite oprezni ako se posuda makar malo zatrese. Vruća tečnost može naglo da pokipi i prska.

- Prilikom zagrevanja, u posudu uvek stavite kašiku. Na taj način neće doći do tranzicionog ključanja.

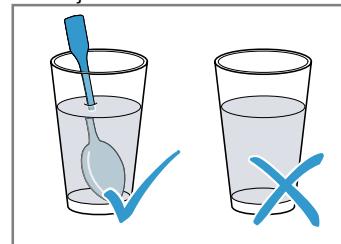

### PAŽNJA!

Ukoliko metal dodiruje zid pećnice, nastaju varnice koje mogu oštetići uređaj ili uništiti unutrašnje staklo na vratima.

- Metal, npr. kašika u čaši, mora da bude udaljen najmanje 2 cm od zidova pećnice i unutrašnje strane vrata.

### Preporuke za podešavanje za zagrevanje i regenerisanje

Hrana	Pribor / posuđe	Visina	Vrsta grejanja	Temperatura u °C	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u minutima
Nabuji, 400 g, npr. lazačne, gratinirani krompir, zamrznuti	Otvoreno posuđe	1	■	180-200	180	20-25

## Zadržavanje toplote

### Napomene o pripremi za zadržavanje toplote

- Kada koristite vrstu grejanja "Zadržavanje toplote" izbegavate formiranje kondenzata. Pećnicu ne morate da prebrišete.

- Da se jela ne bi isušila, možete da ih prekrijete.
- Ne zadržavajte toplotu jela duže od 2 sata.
- Imajte na umu da se prilikom zadržavanja toplote za pojedina jela nastavlja priprema.

## 29.8 Proverena jela

Informacije u ovom odeljku su zasnovane na saznanjima instituta za proveru, radi jednostavnije provere uređaja u skladu sa EN 60350-1 ili IEC 60350-1 i standardnom EN 60705, IEC 60705.

### Pečenje

- Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje u hladnu pećnicu.
- Vodite računa o napomenama za prethodno zagrevanje iz preporuka za podešavanje. Vrednosti za podešavanje važe bez brzog zagrevanja.
- Za pečenje upotrebite najpre niže navedene temperature.
- Peciva koja su istovremeno postavljena na plehove ili u kalupe ne moraju da budu gotova u isto vreme.

- Visine ubacivanja prilikom pečenja na 2 nivoa:
  - Univerzalna tepsija: visina 3  
Pleh: visina 1
- Vodeni biskvit
  - Kada pečete na 2 nivoa, kalupe na otvaranje postavite na rešetke tako da ne budu direktno u istoj ravni.
  - Kao alternativu za rešetku, možete da koristite i Air Fry pleh koji je takođe u našoj ponudi.

### Preporuke za podešavanje za pečenje

Hrana	Pribor / posuđe	Visina	Vrsta grejanja → Stranica 11	Temperatura u °C	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u minutima
Pecivo iz šprica	Pleh	1	<input type="checkbox"/>	150-160 ¹	-	20-30
Pecivo iz šprica	Pleh	1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150 ¹	-	25-35
Sitni kolači	Pleh	1	<input type="checkbox"/>	160 ¹	-	25-35
Sitni kolači	Pleh	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150 ¹	-	20-30
Sitni kolači, 2 nivoa	Univerzalni pleh + Pleh	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 ¹	-	30-40
Vodeni biskvit	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	1	<input type="checkbox"/>	160-170 ²	-	25-35
Vodeni biskvit	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170 ²	-	30-45

¹ Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

² Prethodno zagrejte uređaj. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

### Roštiljanje

#### Preporuke za podešavanje za roštilj

Jelo	Pribor / posuđe	Visina	Vrsta grejanja → Stranica 11	Temperatura u °C / stepen za roštilj	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u minutima
Prepek tosta	Rešetka	3	<input type="checkbox"/>	3 ¹	-	3-6

¹ Nemojte predzagrevati uređaj.

### Pripremanje pomoću mikrotalasne pećnice

- Za proveru u isključivom režimu mikrotalasne pećnice, isključite funkciju sušenja u osnovnim podešavanjima. → Stranica 21

**Preporuke za podešavanje za odmrzavanje pomoću mikrotalasne pećnice**

Hrana	Pribor / posude	Visina	Vrsta gredjanja → Stranic a 11	Temperatura u °C	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u minutima
Meso	Otvoreno posuđe	1	∞	-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15

**Preporuke za podešavanje za pripremu hrane pomoću mikrotalasne pećnice**

Hrana	Pribor / posude	Visina	Vrsta gredjanja → Stranic a 11	Temperatura u °C	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u minutima
Preliv od jaja	Otvoreno posuđe	1	∞	-	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20-25
Biskvit	Otvoreno posuđe	1	∞	-	600	7-9
Rolovano mleveno meso	Otvoreno posuđe	1	∞	-	600	22-27

**Preporuke za podešavanje za pripremu hrane u kombinaciji sa mikrotalasnog pećnicom**

Hrana	Pribor / posude	Visina	Vrsta gredjanja → Stranic a 11	Temperatura u °C	Snaga mikrotalasne pećnice u vatima (W)	Trajanje u minutima
Gratinirani krompir	Otvoreno posuđe	1	☒	150-170	360	25-30
Kolači	Otvoreno posuđe	1	☒	190-210	180	12-18
Pile, polovina	Otvoreno posuđe	1	☒	180-200	360	25-35

## 30 Uputstvo za montažu

Prilikom montiranja uređaja obratite pažnju na ove informacije.




### ⚠ 30.1 Opšte napomene za montažu

Pre ugradnje uređaja pogledajte ove napomene.

- Ugradni orman iza uređaja ne sme da poseduje zadnji zid. Između zida i dna ormana odnosno zadnjeg zida ormana koji se nalazi iznad morate da održite rastojanje od najmanje 35 mm.
- Proreze za ventilaciju i otvore za usisavanje ne smete da prekrivate.
- Samo stručna ugradnja prema ovom uputstvu za montažu garantuje sigurnu upotrebu. U slučaju oštećenja zbog pogrešne ugradnje odgovornost preuzima montažer.

- Prilikom raspakivanja proverite uređaj. U slučaju da postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da ga priključujete.
  - Pre puštanja u rad skinite ambalažu i lepljive folije iz pećnice i sa vrata.
  - Uvažite uputstva za montažu i ugradnju dodatnog pribora.
  - Ugradni nameštaj mora biti otporan na temperature do 95 °C, a susedne prednje strane nameštaja do 70 °C.
  - Nemojte ugrađivati uređaj iza ukrasnih vrat ili vrata na nameštaju. Postoji opasnost usled pregrevanja.
  - Pre postavljanja uređaja izvršite rezanje nameštaja. Uklonite piljevinu. To može da ugrozi funkciju električnih komponenti.
  - Priključna utičnica uređaja mora da se nalazi u zoni osenčene površine ☐ ili izvan prostora za ugradnju.
- Nepričvršćeni nameštaj morate pričvrstiti na zid uobičajenim uglom ☒.

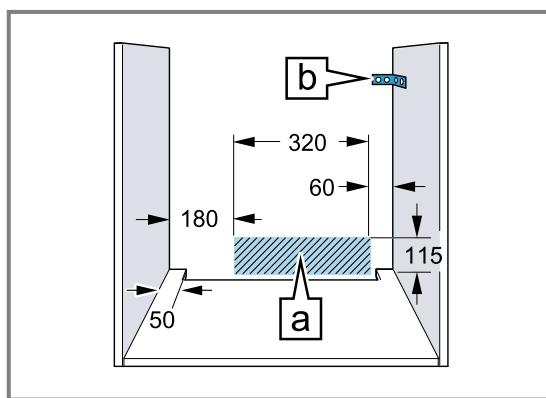

- Da biste izbegli povrede sečenjem, nosite zaštitne rukavice. Delovi, koji su tokom montaže pristupačni, mogu da imaju oštре ivice.
- Podaci mere na slici u mm.

### **△ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Upotreba produženog kabla za napajanje i ne-dozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Upotrebljavajte samo adapttere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.


### **PAŽNJA!**

Ako se uređaj nosi držeći se za dršku od vrata, ona se može odlomiti. Drška od vrata ne može da izdrži težinu uređaja.

- ▶ Uredaj nemojte da nosite ili držite za dršku na vratima.


## **30.2 Dimenzije uređaja**

Ovde ćete naći dimenzije uređaja

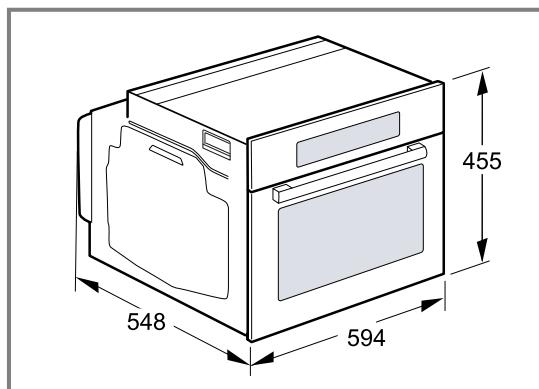

## **30.3 Ugradnja ispod radne ploče**


Za ugradnju ispod radne ploče, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

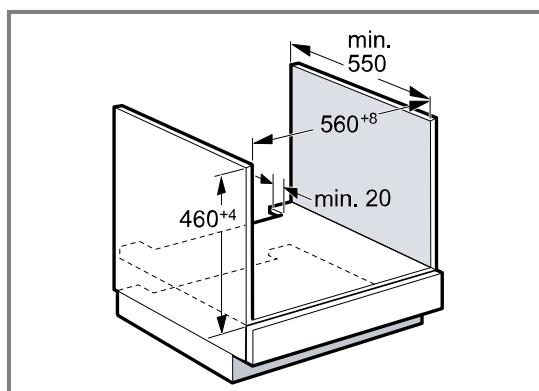

- Za ventilaciju uređaja, međudno mora da poseduje prorez za ventilaciju.
- Radna ploča mora da se pričvrsti na ugradni nameštaj.
- Obratite pažnju na uputstvo za montažu ploče za kuhanje, ukoliko postoji.
- Vodite računa o različitim nacionalnim napomenama za ugradnju.

## **30.4 Ugradnja ispod ploče za kuhanje**

Ako je uređaj ugrađen ispod ploče za kuhanje, morate da se pridržavate minimalnih dimenzija, po potrebi uključujući potkonstrukciju.

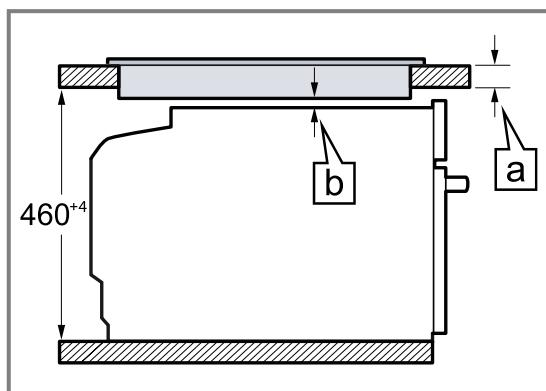


Zbog neophodnog minimalnog odstojanja **b**, minimalna debljina radne ploče mora biti **a**.

Vrsta ploče za kuvanje	a postavljena u mm	a u ravni sa površinom u mm	b u mm
Indukciona ploča za kuvanje	42	43	5
Indukciona ploča za kuvanje sa punim površinama	52	53	5
Ploča za kuvanje na gas	32	43	5 ¹
Staklokeramička ploča za kuvanje	32	35	2


¹ Vodite računa o različitim nacionalnim napomenama za ugradnju.

### 30.5 Ugradnja u visokom kuhinjskom elementu

Za ugradnju u visokom kuhinjskom elementu, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

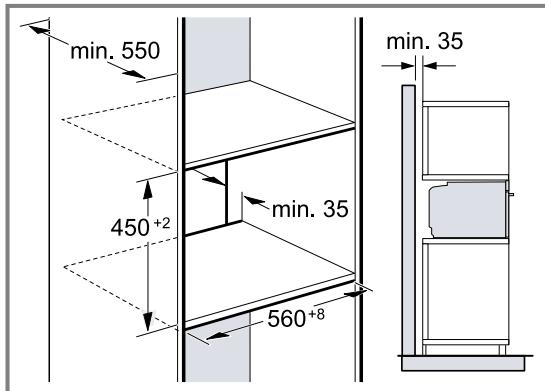


- Za ventilaciju uređaja, međudna moraju da poseduju isečak za provetranje.
- Da bi bila osigurana adekvatna ventilacija uređaja, potreban je otvor za ventilaciju od najmanje  $200 \text{ cm}^2$  u predelu postolja. Masku postolja isecite ili postavite ventilacionu rešetku. Vodite računa da bude ostvarena razmena vazduha u skladu sa skicicom.

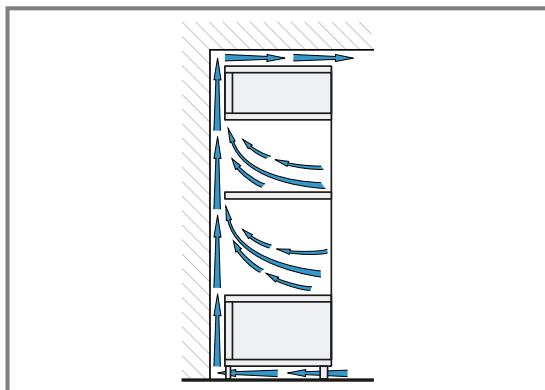

- Ako visoki kuhinjski element pored zadnjih zidova elementa ima još jedan zadnji zid, morate da ga uklonite.
- Uredaj ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

### 30.6 Ugradnja u ugao

Za ugradnju u ugao, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

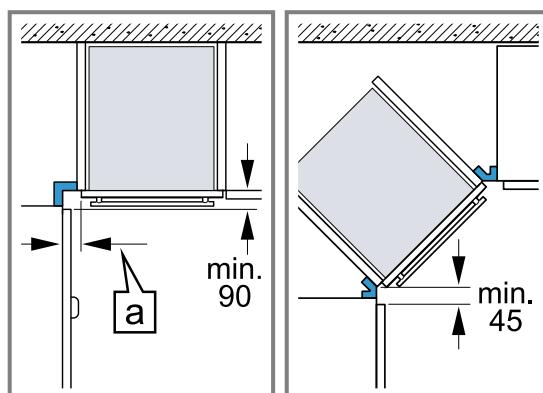

- Da biste mogli da otvorite vrata uređaja, prilikom ugradnje u ugao uzmite u obzir minimalne dimenziije. Dimenzija **a** zavisi od debeline prednjeg dela nameštaja i ručke.

### 30.7 Električni priključak

Radi bezbednog električnog priključivanja uređaja, pridržavajte se ovih napomena.

- Uredaj odgovara klasi zaštite I i sme da se koristi samo uz zaštitni priključak za uzemljenje.
- Zaštita mora da bude u skladu sa vrednostima snađe na pločici sa oznakom tipa i važećim lokalnim propisima.
- Uredaj mora kod svih radova na montaži da bude bez napona.
- Uredaj smete da priključite samo pomoću priključnog kabla koji se isporučen.
- Priključni kabl morate da utaknete na zadnjoj strani uređaja tako da se čuje zvuk kliktanja. Priključni kabl od 3 m možete da dobijete u korisničkom servisu.
- Priključni kabl sme da se zameni samo originalnim kablom. Ovaj kabl možete dobiti u korisničkom servisu.
- Ugradnjom mora da bude zagarantovana zaštita od dodirivanja.
- Ako displej uređaja ostane taman, on je pogrešno priključen. Uredaj isključite iz mreže, proverite priključak.

#### Električno priključivanje uređaja sa utičačem sa zaštitnim kontaktom

**Napomena:** Dozvoljeno je priključivanje uređaja samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

- Utikač utaknite u utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.

### Električno priključivanje uređaja bez utikača sa zaštitnim kontaktom


**Napomena:** Priključivanje uređaja sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garantiju.

U fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.


1. Identifikujte fazni i neutralni ("nula") provodnik u priključnoj utičnici.  
U slučaju pogrešnog priključka uređaj može da bude oštećen.
2. Priključivanje vršite prema slici priključka.  
Napon videti na pločici sa oznakom tipa.
3. Povežite žile mrežnog priključnog kabla u skladu sa kodiranjem boja:
  - zeleno-žuta = uzemljenje  $\oplus$
  - plava = neutralni ("nulti") vod
  - smeđa = faza (spoljašnji vod)

### 30.8 Ugradnja uređaja

1. Ugurajte ceo uređaj i poravnajte ga po sredini.

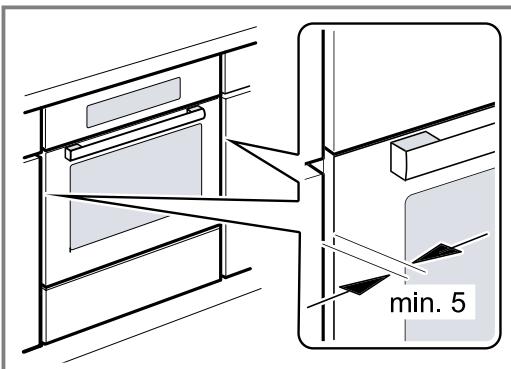

2. Pričvrstite uređaj pomoću zavrtanja.

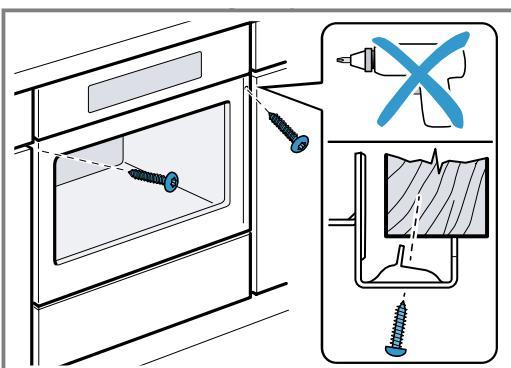


**Napomena:** Prorez između radne ploče i uređaja ne smete da zatvorite dodatnim letvama.


Na bočne zidove prerađenog ormana ne smete da postavljate letve za zaštitu od topote.

### 30.9 Za kuhinje koje nemaju ručke već vertikalne rukohvate:


1. Postavite odgovarajući komad za punjenje da biste prekrili moguće oštore ivice i osigurali sigurnu montažu.

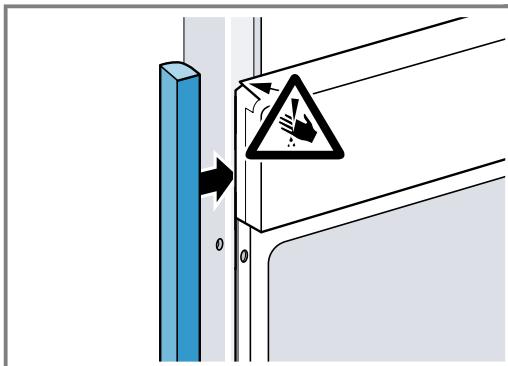

2. Izradite otvore na aluminijumskim profilima za vijčani spoj.

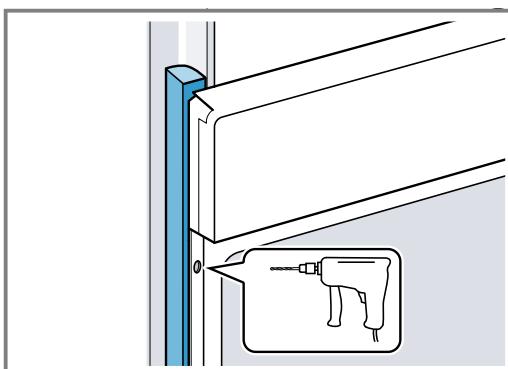

3. Uređaj pričvrstite odgovarajućim zavrtnjem.

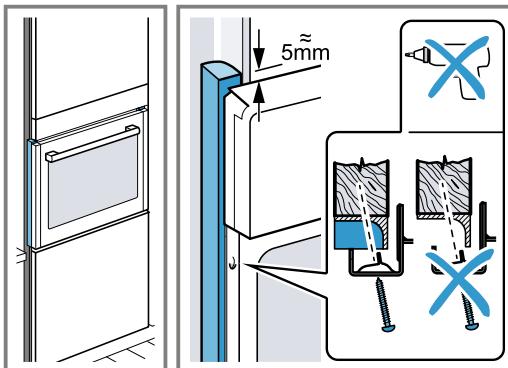

### 30.10 Demontaža uređaja

1. Uređaj isključite sa napona.
2. Otpustite pričvrse zavrtne.
3. Malo podignite uređaj i sasvim ga izvucite.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001682157** (040227)

sr

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-rerna-sa-mikrotalasnom-cmg7761b1-akcija-cena/>