

Uputstvo za upotrebu

MESKO kuhinjska vaga MS3145



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/mesko-kuhinjska-vaga-ms3145-akcija-cena/>



MS 3145

(GB) user manual - 3	(DE) bedienungsanweisung - 4
(FR) mode d'emploi - 6	(ES) manual de uso - 7
(PT) manual de serviço - 9	(LT) naudojimo instrukcija - 11
(LV) lietošanas instrukcija - 13	(EST) kasutusjuhend - 35
(HU) felhasználói kézikönyv - 16	(BS) upute za rad - 37
(RO) Instrucțunea de deservire - 14	(CZ) návod k obsluze - 34
(RUS) инструкция обслуживания - 28	(GR) οδηγίες χρήσεως - 21
(MK) упатство за корисникот - 20	(NL) handleiding - 25
(SL) navodila za uporabo - 23	(FI) manwal ng pagtuturo - 18
(PL) instrukcja obsługi - 54	(IT) istruzioni operative - 32
(HR) upute za uporabu - 29	(SV) instruktionsbok - 30
(DK) brugsanvisning - 39	(UA) інструкція з експлуатації - 41
(SR) Корисничко упутство - 42	(SK) Používateľská príručka - 44
(AR) دليل التعليمات - 49	(BG) Инструкция за употреба - 51

1

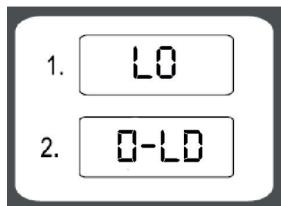


2




3



4

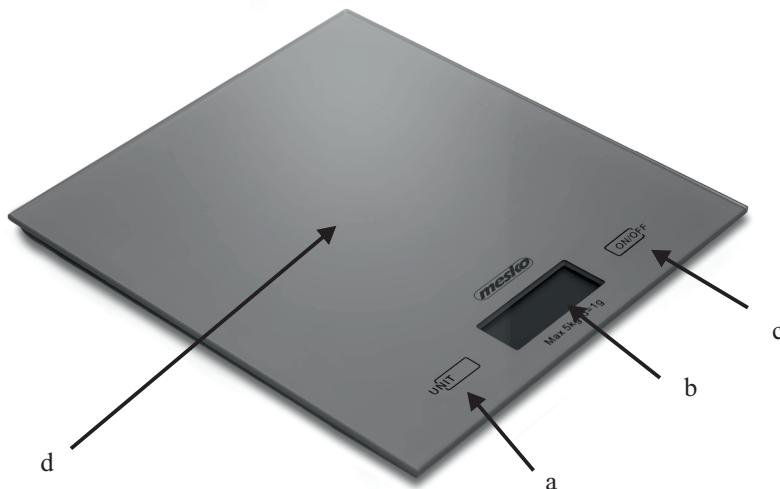

5

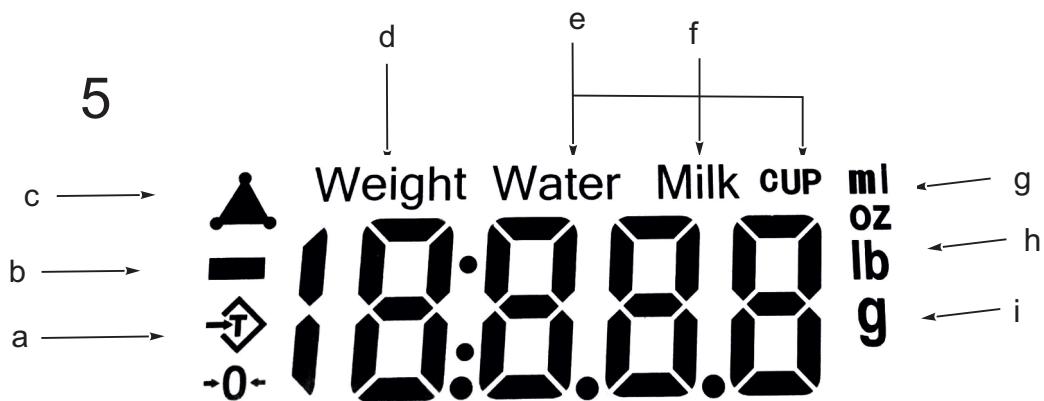

SAFETY CONDITIONS. IMPORTANT INSTRUCTIONS ON SAFETY OF USE PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1. Before using this appliance read the user's manual and follow the instructions for use. The manufacturer shall not be held liable for damage caused by misuse or improper operation of the appliance.
2. This appliance is intended for household use only. Do not use it for purposes other than the intended one.
3. Take special care when using the appliance near children. Do not allow children to use the appliance as a toy. Do not allow children or other person not familiarized with the appliance to operate it.
4. WARNING: This appliance is not intended for use by children under the age of 8 or persons with reduced physical or mental capabilities, or lack of experience and knowledge of the equipment, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the equipment and the related hazards. Children should not play with the equipment. The equipment must not be cleaned or maintained by the children if not supervised.
5. To avoid danger of suffocation keep the bag away from babies and children. Do not use the bag in cribs, beds, carriages or play pens. It is not a toy. Knot before throwing away.
6. Do not immerse the appliance in water or other liquid. Do not expose the appliance to weather conditions (rain, sunlight etc.).
7. Do not operate any appliance if damaged or malfunctioning in any manner. Do not try to repair the appliance yourself. Return the appliance to a service centre for examination or repair. Any repairs can be carried out by an authorized service facility only. If repaired improperly the appliance can pose serious danger to the user.
8. Put the appliance on a cold, stable and even surface away from kitchen appliances such as an electric cooker, gas burner etc
9. Do not operate the appliance near inflammable materials.
10. Do not use the appliance near water e.g. under the shower, in a bathtub or above a washbasin with water inside.

11. Batteries may leak if empty or not used for a longer time. In order to protect you and the appliance, please remove batteries in a timely manner and avoid skin contact while handling leaking batteries.
12. Always turn the appliance off when putting it away.
13. Use the appliance on a stable and flat surface only.
14. Keep the appliance away from strong electromagnetic fields.
15. Make sure the surface the appliance is used on is not wet or slippery.
16. Take care not to drop heavy objects on the display or the glass part of the scale.
17. DO NOT hit, DO NOT shake and DO NOT drop the scale.
18. Use a bowl, pad or plate to weigh food.

DESCRIPTION OF THE DEVICE (Fig. 4)

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 4a. UNIT button | 4b. display |
| 4c. ON/OFF button / TARE button | 4d. weighing surface |

DISPLAY (Fig. 5)

- | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------|
| 5a. tare weight | 5b. minus sign | 5c. stabilization | 5d. weight measurement |
| 5e. water volume measurement / with cup | 5f. milk volume measurement / with cup | | |
| 5g. milliliters | 5h. fluid/pounds ounces | 6i. grams | |

REPLACING THE BATTERY (Fig. 2)

Remove the lid of the battery compartment at the bottom of the scales. Remove the old battery. Insert two new AAA batteries. Close the lid of the battery compartment.

BEFORE FIRST USE

Open the battery compartment. Remove the battery-insulating film (Fig. 1). Close the lid of the battery compartment.

CHOOSING MEASUREMENT UNITS

Turn the scales on using the ON/OFF button (4c). Press the measurement unit change button (4a).

Device will let you to weigh water, water in a cup, milk, milk in a cup. The metric system will also change to milliliters, ounces or grams. The display will show the current unit: 5g/h/i.

WEIGHING (Fig. 5)

Turn the scales on using the ON/OFF button (4c). Wait until the scales show 0.0 and the stabilization symbol (5c). Place the item to be weighed on the weighing surface. Wait a moment for the result to stabilize.

Tare function: place only the packaging/dish on the scales. Press the ON/OFF button one time to TARE (4c).

Volume measurement function: you can change the measuring mode by pressing the UNIT button (4a). Each press will change the mode:

1. weighing - **gr.**, the 'weight measurement' sign (5d) will light up
2. weighing - **oz/lb.**, the 'weight measurement' sign (5d) will light up
3. water volume measurement - **ml.**, the 'water volume measurement' (5e) sign will light up
4. water volume measurement - **cup.**, the 'water volume measurement' (5e) sign will light up
5. milk volume measurement - **ml.**, the 'milk volume measurement' (5f) sign will light up
6. milk volume measurement - **cup.**, the 'milk volume measurement' (5f) sign will light up

Press ON/OFF button for 3 seconds to switch off.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Gently wipe the scales with a dry or slightly damp cloth.

MESSAGES

Lo - low battery

0-Ld - too much load weight

TECHNICAL DATA

Power source: 2 x 1.5V AAA



To protect your environment: please separate carton boxes and plastic bags and dispose them in corresponding waste bins. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may effect the environment. Do not dispose this appliance in the common waste bin.

DEUTSCH

SICHERHEITSBEDINGUNGEN. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCHSORGÄLTIG LESEN UND FÜR DIE ZUKUNFT AUFBEWAHREN

1. Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes oder unsachgemäße Bedienung des Gerätes entstehen.
2. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht für andere, nicht bestimmungsgemäße Zwecke verwenden.
3. Seien Sie bei der Benutzung des Gerätes besonders vorsichtig, wenn sich Kinder in der Nähe des Gerätes aufhalten. Lassen Sie keine Kinder oder Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind, es verwenden.
4. VORSICHT: Diese Ausrüstung kann von Kindern über 8 Jahre und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis der Ausrüstung verwendet werden, wenn dies unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person geschieht oder wenn ihnen Anweisungen für den sicheren Gebrauch der Ausrüstung gegeben wurden und sie sich der mit ihrer Verwendung verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit der Ausrüstung spielen. Die Reinigung und Wartung sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind

über 8 Jahre alt und diese Tätigkeiten werden unter Aufsicht durchgeführt.

5. Um die Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie den Beutel von Babys und Kindern fern. Nicht in Kinderbetten, Betten, Kinderwagen und Laufgittern verwenden. Das ist kein Spielzeug. Vor dem Wegwerfen verknoten.

6. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit. Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, etc.) aus.

7. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Reparieren Sie das Gerät nicht selbstständig. Senden Sie das defekte Gerät zur Inspektion oder Reparatur an die entsprechende Servicestelle. Alle Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können ein ernsthaftes Risiko für den Benutzer darstellen.

8. Stellen Sie das Gerät auf eine kühle, stabile, ebene Fläche, fernab von beheizten Küchengeräten wie: Elektroherd, Gasbrenner, etc. auf.

9. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.

 10. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Dusche, in einer Badewanne oder über einem Waschbecken mit Wasser.

11. Die Batterien können auslaufen, wenn sie erschöpft sind oder über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden. Um das Gerät und Ihre Gesundheit zu schützen, ersetzen Sie sie regelmäßig und vermeiden Sie den Hautkontakt mit auslaufenden Batterien.

12. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es abstellen.

13. Verwenden Sie das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche.

14. Halten Sie das Gerät von starken elektromagnetischen Feldern fern.

15. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche, auf der das Gerät verwendet wird, nicht nass oder rutschig ist.

16. Achten Sie darauf, dass keine schweren Gegenstände auf das Display und das Glasteil der Waage fallen.

17. Die Waage NICHT schlagen, schütteln oder fallen lassen.

18. Verwenden Sie eine Schüssel, ein Pad oder einen Teller, um Lebensmittel zu wiegen.

BESCHREIBUNG DER VORRICHTUNG (Fig. 4)

4a. UNIT-Taste 4b. Anzeige
4c. EIN / AUS-Taste / TARE-Taste 4d. Wiegefläche

ANZEIGE (Abb. 5)

5a. Taragewicht	5b. Minuszeichen	5c. Stabilisierung	5d. Gewichtsmessung
5e. Wasservolumenmessung / mit Becher	5f. Milchvolumenmessung / mit Tasse		
5g. Milliliter	5h. Flüssigkeit / Pfund Unzen	6i. Gramm	

ERSETZEN DER BATTERIE (Abb. 2)

Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs an der Unterseite der Waage. Nehmen Sie die alte Batterie heraus. Legen Sie zwei neue AAA-Batterien ein. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Öffnen Sie das Batteriefach. Entfernen Sie den Batteriesolierfilm (Abb. 1). Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.

WAHL DER MESSEINHEITEN

Schalten Sie die Waage mit der ON / OFF-Taste (4c) ein. Drücken Sie die Taste zum Ändern der Maßeinheit (4a).

Das Gerät lässt Sie Wasser, Wasser in einer Tasse, Milch und Milch in einer Tasse wiegen. Das metrische System ändert sich auch in Milliliter, Unzen oder Gramm. Im Display wird die aktuelle Einheit angezeigt: 5 g / h / i.

WIEGEN (Abb. 5)

Schalten Sie die Waage mit der ON / OFF-Taste (4c) ein. Warten Sie, bis die Waage 0,0 und das Stabilisierungssymbol (5c) anzeigt.

Legen Sie den zu wiegenden Gegenstand auf die Wiegefläche. Warten Sie einen Moment, bis sich das Ergebnis stabilisiert hat.

Tarafunktion: Legen Sie nur die Verpackung / Schale auf die Waage. Betätigen Sie die ON / OFF-Taste einmal zum TARE (4c).

Volumenmessfunktion: Sie können den Messmodus durch Drücken der UNIT-Taste (4a) ändern. Mit jedem Tastendruck wird der Modus geändert:

1. Wiegen - g. Das Zeichen "Gewichtsmessung" (5d) leuchtet auf
 2. Wiegen - oz / lb., Das Zeichen 'Gewichtsmessung' (5d) leuchtet auf
 3. Messung des Wasservolumens - ml., Leuchtet das Zeichen (5e) für das Wasservolumen
 4. Messung des Wasservolumens - Becher., Das Zeichen für die Wasservolumenmessung (5e) leuchtet auf
 5. Milchvolumenmessung - ml., Das Zeichen 'Milchvolumenmessung' (5f) leuchtet auf
 6. Milchvolumenmessung - Becher. Das Symbol "Milchvolumenmessung" (5f) leuchtet auf
- Drücken Sie die ON / OFF-Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Wischen Sie die Waage vorsichtig mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch ab.

MITTEILUNGEN

Niedrige Batterie

0-Ld - zu viel Lastgewicht

TECHNISCHE DATEN

Stromquelle: 2x 1,5 V AAA



Den Pappkarton im Altpapier entsorgen. Polyäthylenbeutel (PE) in dem Behälter für Kunststoff entsorgen. Das abgenutzte Gerät zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle bringen, da es gefährliche Substanzen enthält, die die Umwelt gefährden können. Das Gerät sollte in einer Form abgegeben werden, die eine weitere Nutzung unmöglich macht. Wenn es Batterien enthält, sollten diese rausgenommen und separat an einer Sammelstelle abgegeben werden. Das Gerät darf nicht in den Hausmüll rausgeworfen werden!!

FRANÇAIS

CONDITIONS DE SÉCURITÉ. INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ D'EMPLOI À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER

1. Avant de procéder à l'utilisation de l'appareil, prendre connaissance de son mode d'emploi et ensuite respecter ses consignes. Le fabricant ne reste pas responsable de dommages dus à une utilisation inappropriée de l'appareil ou non conforme à sa destination.
2. Cet appareil est prévu uniquement pour un emploi domestique. Ne pas l'utiliser à d'autres fins, non conformes à sa destination.
3. Soyez particulièrement prudent lorsqu'il y a des enfants à proximité de l'appareil en fonctionnement. Ne laissez pas les enfants ni les personnes n'ayant pas maîtrise de l'appareil jouer avec celui-ci.
4. AVERTISSEMENT : Cet équipement ne peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par les personnes n'ayant pas d'expérience ou n'ayant pas de maîtrise de cet équipement que sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou ayant reçu des conseils relatifs à son utilisation en toute sécurité qui est consciente des dangers liés à son emploi. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce matériel. Ne pas confier son nettoyage et sa maintenance aux enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et ils sont sous la surveillance.
5. Pour éviter tout danger d'étouffement, conserver le sac à l'écart des bébés et des enfants. Ne pas l'utiliser dans les lits, dans les poussettes et dans les parcs bébés. Ce n'est pas un jouet. Faire un nœud avec de le mettre dans la poubelle.

6. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide. Ne pas exposer l'appareil aux intempéries (pluie, soleil etc.).
7. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou en mauvais état de marche. Ne réparez pas un appareil vous-même. Faites-le réparer ou vérifier à un professionnel. Une réparation incorrecte de l'appareil peut être à la source d'un danger grave pour son utilisateur.
8. Placer l'appareil sur une surface froide, stable et plane, à l'écart des appareils de cuisine qui se réchauffent tels qu'une cuisinière électrique, une cuisinière à gaz etc.
9. Ne pas utiliser cet appareil à proximité des matériaux inflammables.

 10. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau, p...ex. sous la douche, dans une baignoire ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.

11. Si vous conservez dans leur compartiment les piles déchargées ou lorsqu'elles ne sont pas utilisées depuis longtemps, cela peut donner lieu à une fuite. Pour protéger l'appareil et votre santé, remplacez systématiquement les piles et éviter le contact avec la peau en cas de fuite.

12. Désactiver toujours l'appareil à la fin de son utilisation.

13. Le positionner sur un sol stable et plan.

14. Conserver l'appareil en dehors de forts champs électromagnétiques.

15. Veillez à ce que le sol sur lequel vous positionnez l'appareil ne soit ni humide ni glissant.

16. Ne pas laisser tomber d'objets lourds sur l'afficheur ou sur les composants en verre.

17. NE PAS taper, NE PAS secouer, NE PAS laisser tomber la balance.

18. Utilisez un bol, un tampon ou une assiette pour peser les aliments.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (Fig. 4)

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 4a. Bouton UNIT | 4b. afficher |
| 4c. Touche ON / OFF / Touche TARE | 4d. surface de pesée |

AFFICHAGE (Fig. 5)

- | | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------|
| 5a. poids à vide | 5b. signe moins | 5c. stabilisation | 5d. mesure du poids |
| 5e. mesure du volume d'eau / avec tasse | | 5f. mesure du volume de lait / avec tasse | |
| 5g. millilitres | 5h. fluide / livres onces | 6i. grammes | |

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE (Fig. 2)

Retirez le couvercle du compartiment à piles au bas de la balance. Retirez l'ancienne pile. Insérez deux nouvelles piles AAA. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Ouvrez le compartiment à piles. Retirez le film isolant des piles (Fig. 1). Fermez le couvercle du compartiment à piles.

CHOIX DES UNITES DE MESURE

Allumez la balance à l'aide du bouton ON / OFF (4c). Appuyez sur le bouton de changement d'unité de mesure (4a). L'appareil vous permettra de peser de l'eau, de l'eau dans une tasse, du lait, du lait dans une tasse. Le système métrique changera également en millilitres, onces ou grammes. L'afficheur indiquera l'unité actuelle: 5g / h / i.

PESAGE (Fig. 5)

Allumez la balance à l'aide du bouton ON / OFF (4c). Attendez que la balance affiche 0.0 et le symbole de stabilisation (5c).

Placez l'article à peser sur la surface de pesage. Attendez un moment pour que le résultat se stabilise.

Fonction tare: ne placez que l'emballage / le plat sur la balance. Appuyez une fois sur le bouton ON / OFF pour TARE (4c).

Fonction de mesure du volume: vous pouvez changer le mode de mesure en appuyant sur le bouton UNIT (4a). Chaque pression changera le mode:

1. pesant - gr., Le signe 'mesure du poids' (5d) s'allume
2. pesant - oz / lb, le signe 'mesure du poids' (5d) s'allumera
3. Mesure du volume d'eau - ml., Le signe 'Mesure du volume d'eau' (5e) s'allumera
4. Mesure du volume d'eau - tasse., Le signe 'Mesure du volume d'eau' (5e) s'allume

5. Mesure du volume de lait - ml., Le signe «Mesure du volume de lait» (5f) s'allume.
 6. Mesure du volume de lait - tasse., Le signe «Mesure du volume de lait» (5f) s'allume.
- Appuyez sur le bouton ON / OFF pendant 3 secondes pour éteindre.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Essuyez délicatement la balance avec un chiffon sec ou légèrement humide.

MESSAGES

Lo - batterie faible

0-Ld - trop de charge

DONNÉES TECHNIQUES

Source d'alimentation: 2 x 1.5V AAA



Respect de l'environnement. Nous vous prions de bien vouloir trier les emballages en carton ainsi que les sachets plastiques (en polyéthylène). L'appareil usagé ne doit pas être jeté à la poubelle mais remis au point de collecte prévu à cet effet car il contient des éléments pouvant être nocifs pour l'environnement. L'appareil électrique doit être remis de manière à limiter au maximum une éventuelle utilisation ultérieure. Si l'appareil contient des piles, il faut les retirer et les remettre à un autre point de collecte.
Ne pas jeter l'appareil dans une poubelle de déchets ménagers !!!

ESPAÑOL

CONDICIONES DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE EL USO SEGUROLEE DETENIDAMENTE Y GUARDA PARA EL FUTURO

1. Antes de empezar el uso del dispositivo lee las instrucciones de uso y sigue las directrices allí incluidas. El fabricante no se responsabiliza por los daños causados por el uso ilícito del dispositivo o por su manejo inapropiado.
2. El dispositivo sirve exclusivamente para uso doméstico. No usarlo para otros fines ilícitos.
3. Es preciso usar el dispositivo con mucho cuidado si hay niños cerca del dispositivo. No se debe permitir a los niños jugar con el dispositivo, no permitas usar el dispositivo a los niños ni a las personas que no estén familiarizadas con su funcionamiento.
4. ADVERTENCIA: Este equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, psíquicas y de tacto limitadas, o por personas sin experiencia o conocimientos del equipo si lo utilizan bajo supervisión de la persona responsable por su seguridad o si fueron instruidos sobre el uso seguro del dispositivo y son conscientes del peligro relacionado con su uso. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del dispositivo no debe ser realizada por los niños a no ser que sean mayores de 8 años y realizan estas actividades bajo supervisión.
5. Para evitar el peligro de estrangulación guarda la bolsa fuera del alcance de los bebés y niños. No utilizar en camillas, camas, cochecitos y parques. No es un juguete. Atar un nudo antes de tirar.
6. No sumergir el dispositivo en el agua ni en otro líquido. No exponer el dispositivo a condiciones atmosféricas (lluvia, sol, etc.).
7. No usar el dispositivo que esté averiado de cualquier forma o que funcione incorrectamente. No repares el dispositivo por sí solo. Lleva el dispositivo averiado al taller de mantenimiento para comprobarlo o reparar. Todas las reparaciones deben ser realizadas únicamente por los talleres de mantenimiento autorizados. La reparación realizada incorrectamente puede ser muy peligrosa para el usuario.
8. Es preciso poner el dispositivo en una superficie estable y plana, lejos de los electrodomésticos de cocina que se calientan, tales como: cocina eléctrica, quemador de gas,

etc.

9. No utilizar el dispositivo cerca de materiales inflamables.

 10. Está prohibido utilizar el dispositivo cerca del agua, por ejemplo: debajo de la ducha, en el baño o encima del lavabo.

11. De las pilas puede salir el líquido si están agotadas o no fueron usadas durante más tiempo. Para proteger el dispositivo y la salud propia, reemplaza con frecuencia las pilas y evita el contacto de la piel con el líquido que sale de las pilas.

12. El dispositivo debe ser apagado cada vez que se deja de usar.

13. Es preciso utilizar el dispositivo en una base estable y plana.

14. Es preciso guardar el dispositivo fuera del alcance de campos electromagnéticos fuertes.

15. Es preciso tener cuidado para que la base sobre la cual usamos el dispositivo no esté húmeda ni resbaladiza.

16. Es preciso evitar que los objetos pesados caigan sobre la pantalla y la parte de vidrio de la balanza.

17. NO golpear, NO agitar y NO dejar caer la balanza.

18. Use un tazón, almohadilla o plato para pesar los alimentos.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO (Fig. 4)

4a. Botón UNIDAD 4b. monitor

4c. Botón ON / OFF / botón TARE 4d. superficie de pesaje

PANTALLA (Fig. 5)

5a. tara de peso

5b. signo menos

5c. estabilizacion

5d. medida de peso

5e. Medición del volumen de agua / con taza

5f. medición de volumen de leche / con taza

5g. Mililitros

5h. fluido / libras onzas

6i. gramos

REEMPLAZO DE LA BATERÍA (Fig. 2)

Retire la tapa del compartimiento de la batería en la parte inferior de la balanza. Retire la batería vieja. Inserte dos pilas AAA nuevas. Cierre la tapa del compartimiento de la batería.

ANTES DEL PRIMER USO

Abra el compartimiento de la batería. Retire la película aislante de la batería (Fig. 1). Cierre la tapa del compartimiento de la batería.

ELECCIÓN DE UNIDADES DE MEDICIÓN

Encienda la báscula usando el botón ON / OFF (4c). Presione el botón de cambio de la unidad de medida (4a).

El dispositivo le permitirá pesar agua, agua en una taza, leche, leche en una taza. El sistema métrico también cambiará a mililitros, onzas o gramos. La pantalla mostrará la unidad actual: 5g / h / i.

PESAJE (fig. 5)

Encienda la báscula usando el botón ON / OFF (4c). Espere hasta que las escalas muestren 0.0 y el símbolo de estabilización (5c).

Coloque el artículo a pesar sobre la superficie de pesaje. Espera un momento a que se estabilice el resultado.

Función de tara: colocar solo el embalaje / plato en la balanza. Presione el botón ON / OFF una vez para TARE (4c).

Función de medición de volumen: puede cambiar el modo de medición presionando el botón UNIT (4a). Cada pulsación cambiará el modo:

1. pesando - gr., El signo de 'medición de peso' (5d) se encenderá

2. pesando - oz / lb., El signo de 'medición de peso' (5d) se iluminará

3. medición del volumen de agua - ml., Se encenderá el signo de medición de volumen de agua '(5e)

4. medición de volumen de agua - taza., Se encenderá el signo de medición de volumen de agua '(5e)

5. Medición del volumen de leche - ml., El signo 'Medición del volumen de leche' (5f) se iluminará

6. Medición del volumen de leche - taza., Se encenderá el signo 'medición del volumen de leche' (5f)

Presione el botón ON / OFF durante 3 segundos para apagarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie suavemente las escalas con un paño seco o ligeramente húmedo.

Mensajes

Lo - batería baja

0-Ld - demasiado peso de carga

DATOS TÉCNICOS

Fuente de energía: 2 x 1.5V AAA



Preocupación por el medio ambiente. Por favor, lleva las cajas de cartón a un sitio de reciclaje. Las bolsas de polietileno se deben tirar al cubo de la basura amarillo (para envases). El equipo gastado debe ser entregado en el punto de almacenamiento adecuado, porque las piezas que constituyen el equipo pueden suponer un peligro para el medio ambiente. Debes entregar el equipo Hay que devolver el equipo eléctrico con el fin de evitar su reutilización. Si en el equipo se encuentran pilas, hay que sacarlas y entregar por separado, en un punto de almacenamiento adecuado. No tires el equipo al contenedor para residuos urbanos!!

PORTUGUÊS

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA. INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA DO USOPOR FAVOR, LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA O FUTURO

1. Leia o manual de instruções antes de usar o dispositivo e siga as instruções contidas no mesmo. O fabricante não se responsabiliza pelos danos causados pelo uso do dispositivo contrário ao uso pretendido ou pelo manuseio inadequado.
2. O aparelho é apenas para uso doméstico. Não pode ser usado para outros fins que não estejam de acordo com o uso pretendido.
3. Tome especial cuidado quando utilizar o dispositivo na presença das crianças. Não permita que as crianças brinquem com o dispositivo, não permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com o dispositivo o usem.
4. ADVERTÊNCIA: Este equipamento pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou pessoas que não tenham experiência ou conhecimento do equipamento, se for usado por elas sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança, ou se lhes foram dadas indicações sobre o uso seguro do dispositivo no sentido de estarem cientes dos perigos associados ao seu uso. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção do aparelho não pode ser realizada por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas.
5. Para evitar o perigo de sufocamento, mantenha o saco longe de bebês e crianças. Não use em berços, camas, carrinhos e cercadinho. Isto não é um brinquedo. Faça um nó antes de tirá-lo fora.
6. Não mergulhe o dispositivo em água ou outro líquido. Não exponha o dispositivo às condições atmosféricas (chuva, sol, etc.).
7. Não use o dispositivo que esteja danificado ou que não funcione corretamente. Não conserte o aparelho sozinho. Devolva o aparelho danificado ao centro de manutenção competente para realizar inspeção ou reparo. Todos os reparos só podem ser realizados por pelos serviços técnicos autorizados. O reparo realizado incorretamente pode causar sérios riscos ao usuário.
8. Coloque o dispositivo em uma superfície nivelada, fria e estável, longe de aparelhos de aquecimento como: fogão elétrico, queimador a gás, etc.
9. Não use o dispositivo perto de materiais inflamáveis.
10. Não utilize o dispositivo perto de água, por exemplo, no chuveiro, na banheira ou acima do lavatório com água.



11. As baterias podem vazar se estiverem gastas ou se não forem usadas por um longo período. Para proteger o dispositivo e sua saúde, substitua-o regularmente e evite contato entre a pele e as baterias que vazam.

12. O dispositivo deve ser desligado depois de cada uso.

13. Use o dispositivo em uma superfície estável e plana.

14. Mantenha o dispositivo fora da área de campos eletromagnéticos fortes.

15. Tome cuidado para que a superfície na qual o dispositivo seja usado não esteja úmida ou escorregadia.

16. Tome cuidado para que objetos pesados não caiam sobre a tela e a parte de vidro da balança.

17. NÃO bater, NÃO sacudir, NÃO deixar cair a balança.

18. Use uma tigela, almofada ou prato para pesar os alimentos.

DESCRÍÇÃO DO DISPOSITIVO (Fig. 4)

4a. Botão UNIT 4b. exibição

4c. Botão ON / OFF / botão TARA 4d. superfície de pesagem

DISPLAY (Fig. 5)

5a. tara	5b. sinal de menos	5c. estabilização	5d. medição de peso
5e. medição do volume de água / com copo		5f. medição do volume do leite / com copo	
5g. mililitros	5h. fluido / libras de onça	6i. gramas	

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA (Fig. 2)

Remova a tampa do compartimento da bateria na parte inferior da balança. Remova a bateria antiga. Insira duas novas pilhas AAA. Feche a tampa do compartimento da bateria.

ANTES DO PRIMEIRO USO

Abra o compartimento da bateria. Remova a película isolante da bateria (Fig. 1). Feche a tampa do compartimento da bateria.

ESCOLHENDO UNIDADES DE MEDIDA

Ligue a balança usando o botão ON / OFF (4c). Pressione o botão de mudança da unidade de medição (4a).

Dispositivo permitirá que você pese a água, a água em um copo, leite, leite em um copo. O sistema métrico também mudará para mililitros, onças ou gramas. O display mostrará a unidade atual: 5g / h / i.

PESAGEM (Fig. 5)

Ligue a balança usando o botão ON / OFF (4c). Espere até que a balança mostre 0,0 e o símbolo de estabilização (5c).

Coloque o item a ser pesado na superfície de pesagem. Espere um momento para o resultado se estabilizar.

Função tara: coloque apenas a embalagem / prato na balança. Pressione o botão ON / OFF uma vez para TARE (4c).

Função de medição de volume: você pode alterar o modo de medição pressionando o botão UNIT (4a). Cada vez que pressionar, o modo mudará:

1. pesando - gr., O sinal de 'medição de peso' (5d) acenderá
2. pesando - oz / lb., O sinal de 'medição de peso' (5d) acenderá
3. medição do volume de água - ml, o sinal de medição de volume de água '(5e) acende-se
4. medição do volume de água - copo, o sinal de medição de volume de água '(5e) acende-se
5. medição do volume do leite - ml, o sinal de 'medição do volume do leite' (5f) acende-se
6. medição do volume do leite - copo., O sinal de 'medição do volume de leite' (5f) acenderá

Pressione o botão ON / OFF por 3 segundos para desligar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe com cuidado a balança com um pano seco ou ligeiramente úmido.

MENSAGENS

Lo - bateria fraca

0-Ld - muito peso de carga

DADOS TÉCNICOS

Fonte de energia: 2 x 1.5v AAA



Protecção do meio ambiente. Rogamos, os embalagens de cartão destinem-se para papéis velhos. Os sacos de polietileno (PE) devem-se colocar em contenedores para material plástico. O dispositivo usado deve-se levar a um ponto de armazenamento adequado porque os componentes perigosos que ficam dentro do dispositivo podem ser perigosos para o meio ambiente. O dispositivo elétrico deve-se entregar de modo que se reduza a sua nova utilização e uso. Se no dispositivo há pilhas, devem-se tirar e levar a um ponto de armazenamento em separado. Não colocar o dispositivo em contenedores para resíduos municipais!!

LIETUVIŲ

SAUGUMO SĄLYGOS. SVARBIOS SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS IDĖMIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

1. Prieš pradedant naudoti įrenginį, perskaitykite naudojimo instrukciją ir vadovaukitės joje pateiktais nurodymais. Gamintojas neatsako už žalą, ikykusią dėl įrenginio naudojimo ne pagal jo paskirtį, arba netinkamą jo naudojimą.
2. Įrenginys skirtas naudoti tik namų ūkyje. Nenaudoti kitiems tikslams, ne pagal jo paskirtį.
3. Ypač atsargiai reikia naudoti įrenginį, kai šalia yra vaikai. Neleisti vaikams žaisti su įrenginiu bei neleiskite vaikams ir tretiesiems asmenims, kurie nėra susipažinę su įrenginiu jo naudoti.
4. ISPĖJIMAS: Ši įrenginį gali naudoti vaikai, turintys daugiau, nei 8 metus, bei asmenys su fizine, jutimo ir psichine negalia arba asmenys neturintys patirties ir nėra susipažinę su įrenginiu tik tuomet, kai prižiūri juos ir už jų saugumą atsakingas asmuo arba jiems buvo pateikti įrenginio saugaus naudojimo nurodymai ir jie supranta pavoju, kurie gali grësti naudojant įrenginį. Vaikai neturėtų žaisti su įrenginiu. Įrenginio valymo ir priežiūros darbų neturėtų atlikti vaikai, nebent turi daugiau nei 8 metus ir šiuos darbus atlieka prižiūrimi.
5. Norint išvengti pavojaus uždusti, krepšelį laikykite atokiai nuo kūdikių ir vaikų. Nenaudoti lovytėse, lovose, vežimėliuose ir žaidimų aptvarėliuose. Tai nėra žaislas. Prieš pašalinant užriškite mazgą.
6. Įrenginio nenardinti vandenye arba kitame skystyje. Saugokite nuo oro sąlygų (lietus, saulė ir t.t.) poveikio.
7. Nenaudokite įrenginio, jeigu turi kažkokius defektus arba netinkamai dirba. Savarankiškai įrenginio neremontuokite. Sugedusį įrenginį pristatykite į atitinkamą serviso punktą patikrinimui arba remontui. Bet kokius remontus gali atlikti tik kompetentingi serviso punktai. Netinkamas įrenginio remontas gali kelti pavojų naudotojui.
8. Įrenginį statyti ant stabilaus, vésaus, lygaus paviršiaus, atokiai nuo įšylančių virtuvės įrenginių: elektrinės viryklės, dujų degiklio ir t.t.
9. Nenaudoti įrenginio arti esančių degių medžiagų.
10. Draudžiama įrenginį naudoti arti vandens pvz.: po dušu, vonioje, po kriaukle su vandeniu.
11. Jeigu baterijos visiškai išsikraus arba ilgesnį laiką bus nenaudojamos, baterijos gali ištékėti. Saugojant įrenginį ir savo sveikatą, reguliarai jas keiskite bei venkite odos kontakto su ištékėjusia baterija.
12. Kiekvieną kartą prieš atidedant įrenginį išjunkite jį.
13. Įrenginį naudokite ant stabilaus ir plokščio pagrindo.
14. Laikykite įrenginį vietoje, kurioje jo neveikia stiprūs elektromagnetiniai laukai.
15. Atkreipkite dėmesį, kad pagrindas ant kurio naudojamas įrenginys nebūtų drėgnas ir slidus.

16. Venkite sunkių daiktų kritimo ant svarstyklų ekranėlio ir stiklinių dalių.

17. NE trankytį, NE kręsti bei NE numesti svarstyklų.

18. Maisto svērimui naudokite dubenį, pagalvėlę ar lēkštę.

JRENGINIO APRAŠYMAS (4 pav.)

4a. UNIT mygtukas

4b. ekranas

4c. ON / OFF mygtukas / TARE mygtukas

4d. svērimo paviršius

DISPLAY (5 pav.)

5a. taros svoris

5b. minus

5c ženklas. stabilizavimas

5d. svorio matavimas

5e. vandens tūrio matavimas / su puodeliu

5f. pieno tūrio matavimas / su puodeliu

5g. mililitrai

5h. skysčio / svaro uncijos

6i. gramų

BATERIJOS PAKEITIMAS (2 pav.)

Nuimkite akumulatoriaus skyriaus dangtelį svarstyklų apačioje. Nuimkite seną bateriją. Įdėkite dvi naujas AAA baterijas. Uždarykite akumulatoriaus skyriaus dangtį.

PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ

Atidarykite akumulatoriaus skyrių. Nuimkite akumulatoriaus izoliacinę plėvelę (1 pav.). Uždarykite akumulatoriaus skyriaus dangtį.

MATAVIMO VIENETŲ PASIRINKIMAS

Ijunkite / išjunkite mygtuką (4c). Paspauskite matavimo vieneto keitimo mygtuką (4a).

Įrenginys leis jums pasverti vandenį, vandenį puodelyje, pieną, pieną puodelyje. Metrikos sistema taip pat pasikeis į mililitrus, uncijos ar gramus. Ekrane bus rodomas esamas vienetas: 5g / h / i.

SVERIAMA (5 pav.)

Ijunkite / išjunkite mygtuką (4c). Palaukite, kol svarstyklės parodys 0,0 ir stabilizavimo simbolį (5c).

Uždékite sveriamą elementą ant svērimo paviršiaus. Palaukite, kol rezultatas stabilizuosis.

Taros funkcija: ant svarstyklų įdėkite tik pakuotę / indą. Paspauskite ON / OFF mygtuką vieną kartą, kad TARE (4c).

Garso matavimo funkcija: galite pakeisti matavimo režimą paspausdami mygtuką UNIT (4a). Kiekvienas spaudinys pakeis režimą:

1. Svērimas - gr, užsidegs „svorio matavimo“ ženklas (5d)
- 2) svērimas - oz / lb, užsidegs ženklas „svorio matavimas“ (5d)
3. Vandens tūrio matavimas - ml, užsidegs vandens tūris (5e)
4. Vandens tūrio matavimas - puodelis. Užsidegs vandens tūris (5e)
5. pieno tūrio matavimas - ml, užsidegs ženklas „pieno tūrio matavimas“ (5f)
6. pieno tūrio matavimas - puodelis. Užsidegs ženklas „pieno tūrio matavimas“ (5f)

Paspauskite ON / OFF mygtuką 3 sekundes, kad išjungtumėte.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Švelniai nuvalykite svarstyklės sausu arba šiek tiek drėgnu skudurėliu.

PRANEŠIMAI

Lo - Mažai akumulatoriaus

0-Ld - per daug apkrovos svorio

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo šaltinis: 2 x 1,5V AAA



Rūpinantis aplinka. Kartono pakuočes atiduoti į makulatūrą. Polietileno (PE) maišelius mesti į plastikui skirtą konteinerį. Susidėvėjusį prietaisą atiduoti į atitinkamą atliekų surinkimo vietą, nes prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kelti grėsmę aplinkai. Elektrinį prietaisą atiduoti tokį, kad nebūtų galima jo pakartotinai naudoti ir panaudoti. Jeigu prietaise yra baterijos, būtina jas išimti ir atskirai atiduoti į atliekų surinkimo vietą. Nemesti prietaiso į buitinių atliekų konteinerį!

DROŠĪBAS NOTEIKUMI. SVARĪGAS INSTRUKCIJAS PAR LIETOŠANAS DROŠIBURŪPĪGI SALASIET UN SAGLABĀJIET UZ NĀKOTNI

1. Pirms ierīces lietošanas uzsākšanas salasiet lietošanas instrukciju un ievērojet tās noteikumus. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ierosinātiem pēc ierīces lietošanas nesaskaņā ar paredzēšanu vai sakarā ar nepareizu apkalpošanu.
2. Ierīce ir paredzēta mājsaimniecības lietošanai. Nedrīkst lietot ierīci mērķiem, kuriem tā nav paredzēta.
3. Esiet īpaši piesardzīgi lietojot ierīci, ja tuvumā ir bērni. Nepieļaut bērniem rotāties ar ierīci, neļaut bērniem un neapmācītām personām lietot ierīci.
4. BRĪDINĀJUMS: Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni, kuri nav sasnieguši 8 gadu vecumu, personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes vai zināšanas darbā ar ierīci, ja vien ierīces izmantošana nenotiek atbildīgās personas uzraudzībā vai sekojot atbildīgās personas norādījumiem par drošu aprīkojuma ekspluatāciju, apzinoties draudus saistībā ar ierīces izmantošanu. Bērniem nevajadzētu rotālatīties ar ierīci. Ierīces tīrišanu un uzglabāšanu nedrīkst veikt bērni, kuri nav sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu. Šīs darbības jāveic pieaugušo personu uzraudzībā.
5. Lai izvairoties no nožņaugšanas briesmām, turēt maisu tālu no zīdainiem un bērniem. Nelietot gultiņās, gultās, ratiņos un bērnu sētiņās. Maiss nav rotālieta. Pirms izmēšanas aizmest.
6. Nedrīkst nogremdēt ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Neatstāt ierīci zem atmosfērisko faktoru (lietus, saules utt.) ietekmes.
7. Nelietot ierīci, kas ir jebkurā veidā bojāta vai nefunkcionē pareizi. Nedrīkst patstāvīgi remontēt ierīci. Bojāto ierīci atdot attiecīgam servisa punktam pārbaudei vai remontēšanai. Jebkuru remontu var veikt tikai pilnvaroti servisa punkti. Nepareizi veikts remonts var izraisīt nopietnu bīstamību lietotājam.
8. Ierīci novietot uz vēsas, stabilas, glūdas virsmas, tālu no karstiem virtuves aprīkojumiem, piem., elektriskā plīts, gāzes radziņš utt.
9. Nedrīkst strādāt ar ierīci pie viegli uzliesmojošiem materiāliem.
-  10. Nedrīkst lietot ierīci pie ūdens, piem., zem dušas, vannā vai izlietnē ar ūdeni.
11. Baterijas var izlīt, kad ir nolietotas vai nav lietotas ilgstošā laikā. Lai sargāt ierīci un savu veselību, regulāri mainīt bateriju un izvairīties no ādas saskares ar izlītām baterijām.
12. Ierīci izslēgt katrreiz to nolieket.
13. Ierīci lietot uz stabilas un plakanas virsmas.
14. Ierīci turēt tālu no stipriem elektromagnētiskiem laukiem.
15. Ievērot, lai virsma, uz kurās ierīce ir lietota, nebūtu mitra vai slidena.
16. Ievērot, lai smagi priekšmeti nenokristu uz displeja vai svaru stikla daļām.
17. Nesist, nepurināt un neizlaist svarus.
18. Pārtikas svēršanai izmantojiet trauku, spilventiņu vai plāksni.

DISPLAY (5. attēls)

5a. taras svars	5b. mīnus zīme	5c. stabilizācija	5d. svara mērišana
5e. ūdens tilpuma mērišana / ar kausu		5f. piena tilpuma mērišana / ar tasi	
5g. mililitri	5 h. šķidrums / mārciņas unces		6i. grami

AKUMULATORA UZSTĀDĪŠANA (Zīm. 2)

Nonjemiet akumulatora nodalījuma vāku skalu apakšā. Nonjemiet veco akumulatoru. levietojiet divas jaunas AAA baterijas. Aizveriet akumulatora nodalījuma vāku.

PIRMS LIETOŠANAS

Atveriet akumulatora nodalījumu. Nonjemiet akumulatora izolācijas plēvi (1. attēls). Aizveriet akumulatora nodalījuma vāku.

MĒRĪŠANAS VIENĪBU IZVĒLE

Ar ON / OFF pogu (4c) pagrieziet svarus. Nospiediet mērvienības mainīgas pogu (4a).

Ierīce ļaus jums nosver ūdeni, ūdeni glāzē, pienu, pienu kausā. Metriskā sistēma mainīties arī uz mililitriem, unces vai gramiem. Displejā parādīsies pašreizējā vienība: 5g / h / i.

SVEROT(5. att.)

Ar ON / OFF pogu (4c) pagrieziet svarus. Pagaidiet, līdz svari parādās 0.0 un stabilizēšanas simbols (5c).

Novietojet nosveramo priekšmetu uz svēršanas vīrsmas. Pagaidiet brīdi, līdz rezultāts stabilizējas.

Tarīas funkcija: novieto tikai svarus uz iepakojuma / trauka. Vienreiz nospiediet ON / OFF pogu, lai TARE (4c).

Skāluma mērišanas funkcija: varat mainīt mērišanas režīmu, nospiežot pogu UNIT (4a). Katra prese mainīs režīmu:

1. Sver - gr., iedegas "svara mērišanas" zīme (5d)
2. Svēršana - oz / lb, iedegas "svēršanas" zīme (5d)
3. iedegsies ūdens tilpuma mērišana - ml, ūdens tilpuma mērišanas zīme (5e)
4. iedegsies ūdens tilpuma mērišana - kauss, ūdens tilpuma mērišanas zīme (5e)
5. piena tilpuma mērišana - ml, iedegsies zīme "piena tilpuma mērišana" (5f)
6. piena tilpuma mērišana - kauss., iedegas "piena tilpuma mērišanas" (5f) zīme

Lai izslēgtu, nospiediet taustīju ON / OFF 3 sekundes.

TĪRĪŠANA UN APKOPĒ

- Uzmanīgi noslaukiet svarus ar sausu vai nedaudz mitru drānu.

ZINĀS

Lo- Neliels akumulators

0-Ld - pārāk daudz slodzes svara

TEHNISKIE DATI

Barošanas avots: 2 x 1,5V AAA

 Apkārtējās vides aizsardzība. Kartona iepakojumu, lūdzu, nododiet otreižejai pārstrādei. Polietilēna maisīnus (PE) izmest plastmasas izstrādājumiem paredzētojais konteineros. Lietotās elektropreces nododiet attiecīgajos pieņemšanas punktos. Ierīce satur bīstamas sastāvdalas, kas var izraisīt draudus apkārtējai videi. Elektroierīcei jānodod tā, lai ierobežotu tās atkārtotu izmantošanu. Ja ierīce atrodas baterijas, izņemiet tās un nododiet pieņemšanas punktā atsevišķi. Produktu neizmest sadzīves atkritumu konteinerā

ROMÂNĂ

CONDI II DE SECURITATE. INSTRUC IUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURAN A LA UTILIZARE CITI I CU ATEN IE ŞI PĂSTRA I-LE PENTRU CONSULTAREA ULTERIOARĂ

1. Înainte de prima utilizare a aparatului Vă rugăm să citiți instrucțiunile. Utilizați acest produs doar în conformitate cu instrucțiunile descrise în manualul de utilizare. Producătorul nu este responsabil de defecțiuni cauzate de utilizarea neconformă cu destinația sau de manipularea incorrectă.
2. Aparatul trebuie utilizat exclusiv în aplicații casnice. Nu este permisă utilizarea aparatului în alte scopuri, neconformă cu destinația.
3. Acordați o atenție suplimentară dacă produsul este utilizat în apropierea copiilor. Nu permiteți niciodată copiilor să se joace cu aparatul, nu permiteți copiilor și persoanelor care

nu au suficiente cunoștințe pentru deservirea sigură a aparatului de a îl utiliza.

4. AVERTIZARE: Utilizarea aparatului de către copii în vîrstă de la 8 ani și de persoane cu handicap fizic, mental sau senzorial precum și de persoane care nu dețin experiență și suficiente cunoștințe referitoare la utilizarea aparatului necesită supravegherea de către persoana responsabilă de siguranță sau instruirea acestor persoane în ceea ce privește utilizarea sigură a aparatului și informarea lor privind eventualele pericole. Copiii nu pot să se joacă cu aparatul. Copiii nu vor efectua operațiuni de curățare și de întreținere a aparatului fără supraveghere. Curățarea și întreținerea trebuie efectuată de copii doar dacă au vîrstă de peste 8 ani și doar sub supraveghere.

5. Pentru a previne pericolul de sufocare, păstrați punga departe de bebeluși și copii. Nu utilizați în pătuuri, paturi, cărucioare și arcuri. Asta nu este o jucărie. Înainte de a arunca faceți un nod.

6. Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide. Nu expuneți aparatul condițiilor atmosferice (ploaie, soare etc.).

7. Nu utilizați aparatul care este deteriorat în orice mod sau nu funcționează corect. Nu încercați să reparați singur aparatul. Aparatul deteriorat duce înălțări la un punct corespunzător de service în scopul verificării sau executării reparării. Orice reparare trebuie efectuată doar de punctele de service autorizate. Reparații efectuate în mod necorespunzător pot provoca pericole serioase pentru utilizator.

8. Aparatul ar trebui plasat pe suprafață rece, plană departe de aparate de bucătărie care se încălzesc astfel ca: cuptor electric, arzător pe gaz etc.

9. Nu utilizați aparatul în vecinătatea materialelor inflamabile.

 10. Nu utilizați aparatul în vecinătatea apei de ex.: sub duș, în cadă sau asupra chiuvetei.

11. Bateriile pot curge când sunt epuizate sau dacă stau nefolosite un timp îndelungat. Pentru a proteja aparatul și sănătatea Dvs., înlocuiți bateriile regulate cu unele noi precum și evitați contactul pielii cu bateriile care curg.

12. Aparatul trebuie să fie oprit de fiecare dată când îl puneți deoparte.

13. Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă și plană.

14. Nu utilizați aparatul departe de câmpurile electromagnetice puternice.

15. Trebuie avut grijă ca suprafața pe care utilizați aparatul să nu fie umedă sau alunecoasă.

16. Trebuie avut grijă ca obiectele grele să nu cadă pe afișaj și pe partea de sticlă a cântarului.

17. NU loviți, NU scuturați și nu scăpați în cântarul.

18. Folosiți un castron, tampon sau farfurie pentru a cântări mâncarea.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI (Figura 4)

4a. Butonul UNIT
4c. Butonul ON / OFF / butonul TARE

4b. afișă
4d. suprafața de cântărire

DISPLAY (fig.5)

5a. greutatea tarelor	5b. minus semnul	5c. stabilizarea	5d. măsurarea greutății
5e. măsurarea volumului de apă / cu cană		5f. măsurarea volumului lăptelui / cu ceașcă	
5g. mililitri	5h. lichid / lire sterline	5i. grame	

ÎNLOCUIREA BATERIEI (Figura 2)

Scoateți capacul compartimentului bateriei din partea inferioară a cântarelor. Scoateți bateria veche. Introduceți două noi baterii AAA. Închideți capacul compartimentului bateriei.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Deschideți compartimentul bateriei. Scoateți folia izolatoare a bateriei (figura 1). Închideți capacul compartimentului bateriei.

ALEGEREA UNITĂȚILOR DE MĂSURARE

Rotiți scalele folosind butonul ON / OFF (4c). Apăsați butonul de schimbare a unității de măsurare (4a).

Dispozitivul vă va permite să cântăriți apă, apă într-o ceașcă, lapte, lapte într-o ceașcă. Sistemul metric se va schimba de asemenea la mililitri, grame sau grame. Afişajul va afisa unitatea curentă: 5g / h / i.

EVALUAREA (fig.5)

Rotiți scalele folosind butonul ON / OFF (4c). Așteptați până când balanțele arată 0,0 și simbolul de stabilizare (5c).

Așezați elementul de cântărit pe suprafață de cântărire. Așteptați un moment pentru ca rezultatul să se stabilizeze.

Funcția tare: plasați numai ambalajul / vasul pe cântare. Apăsați butonul ON / OFF o dată pe TARE (4c).

Funcția de măsurare a volumului: puteți schimba modul de măsurare prin apăsarea butonului UNIT (4a). Fiecare apăsare va schimba modul:

1. cântărire - gr., Se va aprinde semnul "măsurarea greutății" (5d)
2. cântărire - oz / lb., Semnul "măsurarea greutății" (5d) se va aprinde
3. măsurarea volumului de apă - ml., Se va aprinde semnul "măsurarea volumului apei" (5e)
4. măsurarea volumului apei - cupa, se va aprinde semnul "măsurarea volumului apei" (5e)
5. măsurarea volumului laptelui - ml, se va aprinde semnul "măsurarea volumului laptelui" (5f)
6. măsurarea volumului laptelui - cupa, se va aprinde semnul "măsurarea volumului laptelui" (5f)

Apăsați butonul ON / OFF timp de 3 secunde pentru a opri.

CURATENIE SI MENTENANTA

- Stergeți ușor cântarele cu o cărpă uscată sau ușor umedă.

MESAJE

LO - Acumulator slab

0-Ld - greutate de încărcare prea mare

DATE TEHNICE

Sursă de alimentare: 2 x 1,5 V AAA



Din grija pentru mediu încunjorător. Ambalajele din carton vă rugăm să le transmiteti la centrele de maculatură. Sacii din polietilenă (PE) trebuie aruncate în recipientele pentru materialele plastice. Dispozitivul uzat trebuie transmis la punctul corespunzător de depozitare, deoarece componente periculoase care se găsesc în dispozitiv pot fi foarte periculoase pentru mediul încunjorător. Dispozitivul electric trebuie transmis în astă fel încât să se limiteze utilizarea lui repetată. Dacă în dispozitiv se găsesc baterii acestea trebuie scoase și transmise către punctul de depozitare a acestora, separat.

MAGYAR

BIZTONSÁGI FELTÉTELEK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT SZEMPONTJÁBÓL FONTOS INFORMÁCIÓK KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ÖRÍZZE MEG, MERT A KÉSŐBBIEKBEN IS SZÜKSÉG LEHET RÁ

1. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást és kövesse az abban foglalt útmutatókat. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő kezeléséből eredő károkért.
2. A készülék kizárálag háztartási célra használható. Kérjük ne használja más, a rendeltetésének nem megfelelő célokra.
3. Különös óvatossággal járjon el, ha a készüléket a gyerekek közelében használja. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel, hogy azt a gyerekek és a készülék működését nem ismerő személyek ne használják.
4. FIGYELMEZTETÉS: A jelen készüléket a 8. életévét betöltött gyerekek, csökkent fizikai,

érzéki vagy mentális képességű, illetve a készülék használatára vonatkozó tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha az a biztonságukért felelős személyek felügyelete mellett történik vagy tájékoztatást kaptak annak biztonságos működtetéséről és megértették az üzemeltetéssel járó veszélyeket. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek a készülékkel ne játszanak. A tisztitást és karbantartást a gyerekek végezhetik, kivéve ha 8 éven felüli, felügyelet alatt álló gyerekekkel van szó.

5. Fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a zacskót csecsemőktől és kisgyermekektől távol. Ne használja kisbaba ágyban, gyerekágyban, babakocsiban és babakarámokban. Nem játék. Mielőtt eldobná, kössön rá egy csomót.

6. Tilos a készüléket vízbe vagy más folyadékba meríteni. Ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak (eső, napsütés, stb.).

7. Ne használja a hibás vagy nem megfelelően működő készüléket. Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék javításával. A hibás készüléket vizsgálata vagy javítása céljából vigye szakszervizbe. A javítást kizárolag a kijelölt szakszervizek végezhetik. Nem megfelelően elvégzett javítás komoly veszélyt jelenthet a felhasználó számára.

8. A készüléket hűvös, szilárd, sík és vízszintes felületen, távol a konyhai hőforrásoktól, mint pl. elektromos tűzhely, gázegő, stb., lehet felállítani.

9. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.

 10. Ne használja a készüléket víz közelében pl. zuhany alatt, fürdőkádban vagy a vízzel töltött mosdó felett.

11. A kimerült vagy hosszabb ideig nem használt elem kiszivároghat. A berendezés és az egészsége megóvása érdekében az elhasznált elemet rendszeresen cserélje ki és kerülje a szívárgó elemek bőrrel való érintkezését.

12. Használat után a mérleget minden alkalommal kapcsolja ki.

13. A készüléket szilárd és sík felületen használja.

14. A készüléket távol kell tartani az erős elektromágneses terek hatásától.

15. Ügyelni kell arra, hogy a mérleget száraz és csuszásmentes felületen használjuk.

16. Ügyelni kell arra, hogy a nehéz tárgyak ne essenek le a kijelzőre és a mérleg üveg alkatrészeire.

17. NE üsse, NE rázza és NE dobja a mérleget.

18. Tál, tálca vagy tányér segítségével mérje meg az ételeket.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (4. ábra)

4a. UNIT gomb 4b. kijelző
4c. BE / Kl gomb / TARE gomb 4d. mérési felület

KIJELZŐ (5. ábra)

5a. tarka súly	5b. mínusz	5c. jel. stabilizálás	5d. súlymérés
5e. vízmennyiség mérése / csészével		5f. tejmennyiség mérése / csészével	
5g. milliliters folyadék / font uncia	6i. gramm		

AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE (2. ábra)

Távolítsa el az elemtártó fedelét a mérleg alján. Távolítsa el a régi akkumuláltort. Helyezzen be két új AAA elemet. Zárja be az elemtártó fedelét.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Nyissa ki az elemtártót. Távolítsa el az akkumuláltort szigetelő fóliát (1. ábra). Zárja be az elemtártó fedelét.

MÉRÉSI EGYSÉGEK KIVÁLASZTÁSA

Kapcsolja be a mérleget az ON / OFF gombbal (4c). Nyomja meg a mérőegység változtatás gombját (4a).

Az eszköz lehetőv é teszi, hogy mérlegeje a vizet, a vizet egy csészében, tejben, tejben egy csészében. A metrikus rendszer is milliliterkre, unciakra vagy grammokra változik. A kijel zön megjelenik az aktuális egység: 5g / h / i.

SULYOZAS (5. ábra)

Kapcsolja be a mérleget az ON / OFF gombbal (4c). Várjon, amíg a mérleg 0,0 és a stabilizációs szimbólum (5c) megjelenik.

Helyezze a mérődő tárgyat a mérőfélületre. Várjon egy percert, amíg az eredmény stabilizálódik.

Tare funkció: csak a csomagolás / edényt helyezze a mérlegre. Nyomja meg egyszer az ON / OFF gombot a TARE-hoz (4c).

Hangerő mérési funkció: a mérési módot az UNIT gomb (4a) megnyomásával módosíthatja. minden sajtó megváltatja az üzemmódot:

1. súlya - gr, a "súlymérés" jel (5d) világít

2. mérés - oz / lb., A „súlymérés” jel (5d) világít

3. vízmennyiség-mérés - ml, a vízmennyiség-mérés (5e) jel világít

4. a vízmennyiség mérése - csésze., A vízmennyiség mérése (5e) jel világít

5. a tejmennyiség mérése - ml, a „tejmennyiség-mérés” (5f) jel világít

6. a tejmennyiség mérése - csésze, a „tejmennyiség mérése” (5f) jel világít

A kikapcsoláshoz nyomja meg 3 másodpercig az ON / OFF gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Óvatosan törlje le a mérleget száraz vagy enyhén nedves ruhával.

ÜZENETEK

Alacsony akkumulátor

0-Ld - túl sok terhelési súly

MŰSZAKI ADATOK

Áramforrás: 2 x 1,5V AAA



A környezet védelme érdekében kérjük külön karton dobozok és müanyag zsákokat és dobja őket a megfelelő hulladék közé. Használt készüléket kell eljuttatni a kijelölt gyűjtőhelyekre miatt veszélyes elemek alkatrészeket, amelyek hatással lehetnek a környezetre. Ne dobja a készüléket a közös szemétkeksára.

SUOMI

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET TÄRKEÄT TURVALLISEN KÄYTÖN OHJEETLUE TARKASTI JA SÄILYTÄ TULEVAISUUTTA VARTEN

1. Lue käyttöohje ennen laitteen käytön aloittamista ja toimi sen sisältämien ohjeiden mukaan. Valmistaja ei vasta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteen käyttötarkoitukseen vastaisesta tai väärästä käytöstä.
2. Laite on tarkoitettu yksinomaan kotikäyttöön. Laitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, jotka eivät ole sen käyttötarkoitukseen mukaisia.
3. Laitteen käytön aikana on noudatettava erityistä varovaisuutta, kun lapsia oleskelee lähistöllä. Lapsia ei saa päästää leikkimään laitteella. Älä päästää lapsia äläkä henkilötä, jotka eivät ole perehtyneet laitteen käyttöön, käyttämään laitetta.
4. VAROITUS: Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysisen tai psyykkisen kyky on rajoittunut tai tuntoaistin toiminta on rajoittunut, tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta laitteen käytöstä tai eivät tunne sitä, jos sitä käytetään heidän turvallisuudesta vastaan henkilön valvonnassa tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he tietävät sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaan ja huolata laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja nämä toimenpiteet suoritetaan valvonnan alaisena.
5. Tuohumisvaaran välttämiseksi pidä laukkua poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta. Älä käytä lasten sängyissä, sängyissä, lastenvaunuissa ja leikkikehissä. Tuote ei ole leikkikalu. Sido solmu ennen heittämistä.

6. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä aseta laitetta alttiiksi sääolosuhteiden (sateen, auringon jne.) vaikutukselle.
7. Älä käytä laitetta, joka on vaurioitunut millä tavalla tahansa tai toimii virheellisesti. Älä korjaa laitetta omatoimisesti. Anna vaurioitunut laite asianmukaiseen huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi tai korjattavaksi. Kaikki korjaukset saavat tehdä yksinomaan valtuutetut huoltolikkeet. Väärin suoritettu korjaus voi aiheuttaa vakavia vaaroja käyttäjälle.
8. Laite pitää asettaa viileälle, vakaalle ja tasaiselle pinnalle etäälle kuumenevista keittiölaitteista kuten: sähköliesi, kaasuliesi yms..
9. Laitetta ei saa käyttää helposti sytytysten materiaalien läheisyydessä.
-  10. Laitetta ei saa käyttää veden läheisyydessä esim. suihkussa, kylpyammeessa eikä pesualtaan yläpuolella, jossa on vettä.
11. Paristot voivat vuotaa, kun ne on käytetty loppuun tai niitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Laitteen sekä oman terveytesi suojelemiseksi vaihda paristot säännöllisesti ja vältä ihokosketusta vuotavien paristojen kanssa.
12. Laite on joka kerta kytettävä pois päältä, kun se otetaan pois käytöstä.
13. Laitetta on käytettävä vakaalla ja tasaisella alustalla.
14. Laite on pidettävä voimakkaiden magneettikenttienvaikutusalueen ulkopuolella.
15. On varmistettava, että alusta, jolla laitetta käytämme, ei ole kostea tai liukas.
16. On varottava, etteivät raskaat esineet putoa vaa'an näytön ja lasiosien päälle.
17. Vaakaa! El saa lyödä, ravistaa eikä pudottaa.
18. Punnitse ruoka kulholla, tyynyllä tai lautasella.

LAITTEEN KUVAUS (kuva 4)

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 4a. UNIT-painike | 4b. näyttö |
| 4c. ON / OFF-painike / TARE-painike | 4d. punnituspinta |

NÄYTTÖ (kuva 5)

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 5a. taarapaino | 5b. miinusmerki | 5c. stabilointi | 5d. painon mittaus |
| 5e. veden tilavuusmittaus / kupilla | 5f. maitomääärän mittaus / kupilla | 5g. millilitraa | |
| 5h. neste / kiloa unssia | 6i. g | | |

AKUN VAIHTO (kuva 2)

Irrota vaa'an pohjassa oleva paristolokeron kansi. Poista vanha paristo. Aseta kaksi uutta AAA-paristoa. Sulje paristolokeron kansi.

ENNEN ENSIMMÄISEN KÄYTTOÄ

Avaa paristolokero. Irrota akku eristävä kalvo (kuva 1). Sulje paristolokeron kansi.

MITTAUSLÄITTEIDEN VALINTA

Käännä asteikot päälle / pois-painikkeella (4c). Paina mittausyksikön vaihtopainiketta (4a). Laitteen avulla voit pannita vettä, vettä kupissa, maitoa, maitoa kupissa. Metrin järjestelmä muuttuu myös mililitereiksi, unsseiksi tai grammaiksi. Näytöön tulee nykyinen yksikkö: 5g / h / i.

PUNNITSEMINEN (kuva 5)

Käännä asteikot päälle / pois-painikkeella (4c). Odota, kunnes mittakaavassa näkyy 0,0, ja vakautussymboli (5c).

Aseta pannittava esine pannituspintaan. Odota hetki, jolloin tulos vakiintuu.

Tare-toiminto: aseta vain pakkaus / astia vaa'alle. Paina ON / OFF-painiketta kerran TARE (4c).

Äänenvoimakkuuden mittaustoiminto: voit muuttaa mittaustilaan painamalla UNIT-painiketta (4a). Jokainen painallus muuttaa tilaa:

1. Paino - gr, painon mittausmerkki (5d) syttyy
 2. punnitus - oz / lb, painon mittausmerkki (5d) syttyy
 3. Veden tilavuusmittaus - ml, veden tilavuusmittauksen (5e) merkki syttyy
 4. Veden tilavuusmittaus - kuppi. Veden tilavuusmittauksen (5e) merkki syttyy
 5. maitomääärän mittaus - ml, merkki "maitomääärän mittaus" (5f) syttyy
 6. maitomääärän mittaus - kuppi. "Maitomääärän mittaus" (5f) merkki syttyy
- Katkaise virta painamalla ON / OFF-painiketta 3 sekunnin ajan.

VIESTIT

Akku on vähissä

0-Ld - liikaa kuormaan painoa

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde: 2 x 1,5V AAA



Suojellaksesi ympäristöäsi: hävitä pahvilaatikot ja muovipussit ja kierrätä ne niille tarkoitetuissa jätteastioissa. Käytetyt koneet tulee toimittaa niihin erioistuneisiin keräyspisteisiin ympäristölle vaarallisten aineiden takia. Älä hävitä laitteita sekajätteessä.

македонски

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ГО ЗА ВО ИДНИНА

1. Пред да почнете со користење на уредот прочитајте го упатството за употреба и следете ги инструкциите содржани во него. Производителот не е одговорен за штетата предизвикана при употреба на уредот спротивно од неговата намена или при несоодветно ракување.
2. Уредот е наменет исклучиво за домашна употреба. Не користете го за други цели кои не се во согласност со неговата намена.
3. Бидете особено внимателни кога го користите уредот во близина на деца. Не дозволувајте деца да си играат со уредот. Не дозволувајте уредот да го користат деца како играчка или луѓе и деца кои не се запознаени со него.
4. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој уред може да се користи од страна на деца кои имаат навршено најмалку 8 години, како и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или лица без искуство или познавање на уредот, само под услов кога на ваквите лица им е обезбеден соодветен надзор од лице кое одговара за нивната безбедност или кога им се дадени упатства како да го користат уредот на безбеден начин и притоа се свесни за опасностите поврзани со користењето на уредот кој гарантира дека ги разбираат придржните опасности. Уредот не смее да биде користен како играчка од страна на деца. Деца не смеат да вршат работи поврзани со чистење или одржување на уредот, освен ако не се постари од 8 години и се надгледувани.
5. За да избегнете опасност од задушување, чувајте ја торбата подалеку од доенчиња и деца. Не користете во креветчиња, кревети, колички и оградици за игра. Ова не е играчка. Заврзете во јазол пред да ја фрлите.
6. Не изложувајте го уредот на атмосферски влијанија (дожд, сонце, итн.).
7. Не користете го уредот доколку е оштетен на кој било начин или доколку не работи правилно. Не поправяйте го уредот сами. Оштетениот уред однесете го во овластен сервисен центар за проверка или поправка. Само овластени сервисни центри можат да ги вршат поправките. Неправилно извршената поправка може да предизвика сериозна опасност за корисникот.
8. Уредот треба да го поставите на ладна, стабилна и рамна површина, подалеку од

грејни тела, како што се: електричен шпорет, плински уреди и сл.

9. Не користете го уредот во близина на запаливи материјали.

10. Не е дозволена употреба на уредот во близина на вода, на пр: под туш, во када или над мијалник со вода.

11. Батериите можат да истечат кога се потрошени или не се користеле подолго време. За да го заштитите уредот и вашето здравје, редовно заменувајте ги и избегнувајте контакт на кожа со истечените батерии.

12. Уредот треба да се исклучи секој пат кога го ставате назад на место.

13. Уредот треба да се користи на стабилна и рамна површина.

14. Уредот треба да се чува надвор од области на силни електромагнетни полиња.

15. Треба да внимавате подлогата на која се користи уредот да не биде влажна или лизгава.

16. Треба да внимавате тешки предмети да не паднат на екранот и стаклениот дел од вагата.

17. НЕ ја удирајте, НЕ ја тресете и НЕ ја испуштајте вагата.

18. Користете сад, подлога или чинија за мерење храна.

ОПИС НА УРЕДОТ (Слика 4)

4a. Копче

4B. дисплеј

4b. Копче за вклучување/исклучување /копче TARE

4d. тежинска површина

ДИСПЛЕЈ (Слика 5)

5a. тара тежина

5b. минус знак

5v. стабилизација

5d. мерење на тежината

5e. мерење на волумен на вода / со чаша

5f. мерење на млеко / со чаша

5g. милилитри 5ч. течност / килограми унци

6i. грамови

ЗАМЕНА НА БАТЕРИЈАТА (Слика 2)

Отстранете го капакот од батерискиот простор на дното на скалите. Отстранете ја старата батерија. Вметнете две нови AAA батерии. Затворете го капакот од батерискиот дел.

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

Отворете го батерискиот простор. Извадете го филмот за изолација на батеријата (слика 1). Затворете го капакот од батерискиот дел.

Избирање единици за мерење

Свртете ги скалите при користење на копчето ON / OFF (4c). Притиснете го копчето за промена на мерната единица (4a).

Уред ќе ви овозможи да тешат вода, вода во чаша, млеко, млеко во чаша. Метричкиот систем исто така ќе се смени во милилитри, унци или грамови. На екранот ќе се прикаже моменталната единица: 5g / h / i.

ВЕЖБА (Слика 5)

Свртете ги скалите при користење на копчето ON / OFF (4c). Почекајте додека скалите покажат 0.0 и симболот за стабилизација (5c).

Ставете го предметот што треба да се мери на тежината. Почекајте еден момент за да се стабилизира резултатот.

Тара функција: ставете само на пакувањето / сад на скали. Притиснете го копчето ON / OFF еднаш за TARE (4c).

Функција за мерење на јачината на звукот: можете да го промените режимот на мерење со притискање на копчето UNIT (4a).

Секое притискање ќе го смени режимот:

1. Со тежина - gr., Знакот за мерење на тежината (5d) ќе светне

2. Со тежина - oz / lb., Знакот за мерење на тежината (5d) ќе светне

3. Мерење на волумен на вода - ml., Знакот за мерење на волумен на водата '(5e) ќе светне

4. Мерење на волумен на вода - чаша. Ќе се запали знакот за мерење на волумен на вода (5e)

5. мерење на волуменот на млеко - ml., Знакот за мерење на млекото (5f) ќе светне

6. Мерење на волуменот на млекото - чаша. Ќе се запали ознаката за мерење на млекото (5f)

Притиснете го ON / OFF копчето 3 секунди за да го исклучите.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

- Нежно избришете ги скалите со сува или малку влажна крпа.

ПОРАКА

Lo-low батерија

0-Ld - преголема оптоварена тежина

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Извор на напојување: 2 x 1.5V AAA



За да се заштитат вашата околина: ве молиме одделни кутии и пластични кеси и да располага со нив во соодветните канти за отпадоци. Користи апаратот треба да биде предаден на посветен собирање поени поради hazarous компоненти, кои можат да влијаат на животната средина. Не фрлајте овој апарат во заедничката корпа за отпадоци.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

1. Προτού ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ενεργήστε σύμφωνα με τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται σε αυτές. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν από χρήση της συσκευής ασύμφωνη με τον προορισμό της.
2. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μη την χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς, ασύμφωνους με τον προορισμό της.
3. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση της συσκευής, όταν στο περιβάλλον αυτής βρίσκονται παιδιά. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή, μην αφήνετε παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν πως λειτουργεί η συσκευή να την χρησιμοποιούν.
4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με περιορισμένη σωματική, αισθητηριακή ή ψυχική ικανότητα, ή άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή γνώσεις πάνω στη συσκευή, εάν αυτό συμβαίνει υπό την επίβλεψη απόμου υπεύθυνου για την ασφάλεια αυτών ή τους δόθηκαν οδηγίες με θέμα την ασφαλή χρήση της συσκευής και συνειδητοποιούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται υπό επίβλεψη.
5. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, κρατήστε τη σακούλα μακριά από βρέφη και παιδιά. Μην τη χρησιμοποιείτε σε κρεβατάκια, κρεβάτια, καρότσια και βρεφικά πάρκα. Δεν είναι παιχνίδι. Δέστε την κόμπο πριν την απορρίψετε.
6. Μην αφήνετε τη συσκευή υπό την επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών (βροχή, ήλιος κτλ.).
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν λειτουργεί σωστά. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Δώστε τη συσκευή που έχει υποστεί βλάβη σε κατάλληλο σημείο τεχνικού ελέγχου για να ελεγχθεί ή να επισκευαστεί. Μπορεί να επισκευαστεί αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα σημεία τεχνικού ελέγχου. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.
8. Τοποθετήστε τη συσκευή σε δροσερή, σταθερή, επίπεδη επιφάνεια μακριά από

Θερμαινόμενες συσκευές κουζίνας, όπως: ηλεκτρική κουζίνα, καυστήρας αερίου κτλ.

9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

10. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό π.χ.: στο ντους, στην μπανιέρα ούτε επάνω από νιπτήρα με νερό.

11. Οι μπαταρίες μπορούν να έχουν διαρροές, όταν εξαντληθούν ή δεν χρησιμοποιούνται για παρατεταμένο διάστημα. Για την προστασία της συσκευής και της υγείας σας, αλλάζετε τις τακτικά και αποφύγετε την επαφή του δέρματος με μπαταρίες με διαρροές.

12. Απενεργοποιείτε τη συσκευή κάθε φορά που την εναποθέτετε.

13. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

14. Διατηρείτε τη συσκευή εκτός της ζώνης δράσης ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. 15. Προσέχετε το υπόστρωμα στο οποίο χρησιμοποιείτε τη συσκευή να μην είναι υγρό ούτε ολισθηρό.

16. Προσέχετε να μην πέφτουν βαριά αντικείμενα στην οθόνη και στο γυάλινο μέρος της ζυγαριάς.

17. MHN χτυπάτε, MHN ταρακουνάτε και MHN ρίχνετε κάτω τη ζυγαριά.

18. Χρησιμοποιήστε ένα μπολ, μαξιλάρι ή πλάκα για ζύγιση τροφής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Σχήμα 4)

4a. Πλήκτρο ΜΟΝΔΑ

4β. απεικόνιση

4γ. Κουμπί ON / OFF / Πλήκτρο TARE

4δ. επιφάνεια ζύγισης

ΟΘΟΝΗ (Εικ. 5)

5α. το απόβαρο

5β. μείον το σημάδι

5γ. σταθεροποίηση

5δ. μέτρηση βάρους

5ε. μέτρηση όγκου νερού / με κύπελλο

5f. μέτρηση όγκου γάλακτος / με κύπελλο

5g. χιλιοστόλιτρα

5h. ρευστό / λίρες ουγκιές

6i. γραμμάρια

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (Εικ. 2)

Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών στο κάτω μέρος των ζυγών. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία. Τοποθετήστε δύο νέες μπαταρίες AAA. Κλείστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών. Αφαιρέστε την μεμβράνη μόνωσης μπαταρίας (Εικ. 1). Κλείστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Γυρίστε τις ζυγαριές χρησιμοποιώντας το κουμπί ON / OFF (4c). Πατήστε το κουμπί αλλαγής μονάδας μέτρησης (4a).

Η συσκευή σας επιτρέπει να ζυγίζετε νερό, νερό σε κύπελλο, γάλα, γάλα σε κύπελλο. Το μετρικό σύστημα θα αλλάξει επίσης σε χιλιοστόλιτρα, ουγγιές ή γραμμάρια. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα μονάδα: 5g / h / i.

ΒΑΘΜΙΣΗ (Εικ. 5)

Γυρίστε τις ζυγαριές χρησιμοποιώντας το κουμπί ON / OFF (4c). Περιμένετε έως ότου εμφανιστούν οι κλίμακες 0.0 και το σύμβολο σταθεροποίησης (5c).

Τοποθετήστε το αντικείμενο προς ζύγιση στην επιφάνεια ζύγισης. Περιμένετε μια στιγμή για να σταθεροποιηθεί το αποτέλεσμα.

Λειτουργία απόβαρου: Τοποθετήστε μόνο τη συσκευασία / πιάτο στις ζυγαριές. Πατήστε το κουμπί ON / OFF μία φορά στο TARE (4c).

Λειτουργία μέτρησης έντασης ήχου: Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία μέτρησης πιέζοντας το πλήκτρο UNIT (4a). Κάθε τύπος θα αλλάξει τη λειτουργία:

1. Ζύγιση - gr., Το σημάδι μέτρησης βάρους (5d) ανάβει

2. ζύγισμα - oz / lb., Το σημάδι μέτρησης βάρους (5d) ανάβει

3. μέτρηση όγκου νερού - ml, Το σήμα μέτρησης όγκου νερού '(5e) ανάβει

4. μέτρηση όγκου νερού - κύπελλο, το σήμα μέτρησης όγκου νερού '(5e) ανάβει

5. μέτρηση όγκου γάλακτος - ml., Το σήμα «μέτρηση όγκου γάλακτος» (5στ) θα ανάψει

6. μέτρηση όγκου γάλακτος - κύπελλο, το σήμα «μέτρηση όγκου γάλακτος» (5στ) θα ανάψει

Πατήστε το κουμπί ON / OFF για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Σκουπίστε απαλά τις ζυγαριές με ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πηγή ενέργειας: 2 x 1.5V AAA



φροντίζουμε το φυσικό περιβάλλον. Παρακαλούμε να πετάτε τις συσκευασίες από χαρτόνι στον κάδο ανακύκλωσης απορριμμάτων χαρτού. Τις σακούλες από πολυαιθυλένιο (PE), απορρίψτε τις στον κάδο ανακύκλωσης πλαστικών. Η φθαρμένη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται στο κατάλληλο σημείο, εξαιτίας των επικινδύνων στοιχείων που περιέχει και τα οποία μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον. Η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστεί η επαναχρησιμοποίηση της. Εάν στη συσκευή βρίσκονται μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να πεταχτούν σε ξεχωριστό κάδο.

SLOVENŠČINA

VARNOSTNI POGOJI POMEMBNA NAVODILA ZA VARNO UPORABONATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO

1. Pred prvo uporabo naprave preberite navodila za uporabo in ravnajte v skladu z njimi. Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale zaradi uporabe, ki skladna z namenom naprave, ali zaradi nepravilne uporabe.
2. Naprava je namenjena izključno za domačo uporabo. Izdelka ne uporabljajte za druge namene kot za tiste, za katere je predviden.
3. Bodite posebej pozorni pri uporabi naprave, ko so v bližini otroci. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo. Otrokom in osebam, ki naprave ne poznajo, ne dovolite, da jo uporabljajo.
4. OPOZORILO: Otroci nad 8 let starosti in osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi in psihičnimi zmožnostmi ter osebe, ki naprave ne poznajo in nimajo izkušenj z njo, lahko to napravo uporabljajo pod nadzorom osebe, ki odgovarja za njihovo varnost, ali če so bile poučene o pravilih varne uporabe naprave in se zavedajo nevarnosti, povezanih z njenou uporabo. Ne dovolite, da se otroci igrajo z napravo. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, razen če so stari nad 8 let in to počnejo pod nadzorom.
5. Za izogibanje nevarnosti zadušitve vrečo shranite izven dosega dojenčkov in otrok. Ne uporabljajte v otroških posteljah, posteljah, vozičkih in stajicah. Izdelek ni igrača. Preden vrečo zavrzete, jo zavezžite v vozel.
6. Naprave ne potapljaljte v vodo ali drugo tekočino. Naprave ne izpostavljajte vremenskim vplivom (dežju, soncu itn.).
7. Ne uporabljajte okvarjene ali nepravilno delujoče naprave. Okvarjene naprave ne popravljajte sami. Okvarjeno napravo odnesite na ustrezno servisno točko za preveritev ali popravilo. Kakršna koli popravila smejo opraviti izključno pooblaščene servisne točke. Nepravilno izvedeno popravilo lahko povzroči hudo nevarnost uporabniku.
8. Napravo postavite na hladni, stabilni, ravni površini, stran od segrevajočih se kuhinjskih naprav, kot sta npr. štedilnik, plinski gorilnik itn.
9. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.
10. Naprave nikoli ne uporabljajte v bližini vode, npr. pod prho, v kadi ali nad umivalnikom z vodo.
11. Izpraznjene baterije in baterije, ki se dalj časa ne uporabljajo, lahko puščajo. Za zaščito naprave in svojega zdravja jih redno menjajte in se izogibajte stiku kože z baterijami, ki puščajo.



12. Napravo vedno izklopite, preden jo spravite.
13. Napravo uporabljajte na stabilni in ravni površini.
14. Napravo shranjujte izven dosega močnih elektromagnetnih polj.
15. Pazite, da površina, na kateri uporabljate napravo, ni vlažna in spolzka.
16. Pazite, da težki predmeti ne padejo na prikazovalnik in stekleni del tehnicke.
17. Naprave NE udarjajte, NE stresajte in NE spuščajte.
18. Za stehtanje hrane uporabite posodo, blazinico ali krožnik.

OPIS NAPRAVE (Sl. 4)

- | | |
|--|-----------------------|
| 4a. Tipka UNIT | 4b. zaslon |
| 4c. Tipka za vklop / izklop / tipka TARE | 4d. tehtalna površina |

DISPLAY (Slika 5)

- | | | | |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| 5a. tara teža | 5b. znak minus | 5c. stabilizacija | 5d. merjenje teže |
| 5e. merjenje prostornine vode / s skodelico | | 5f. meritev prostornine mleka / s pokrovom | |
| 5g. mililitrov | 5h. tekočina / funtov unč | | 6i. gramov |

MENJAVA BATERIJE (Sl. 2)

Odstranite pokrov predalčka za baterije na dnu tehnicke. Odstranite staro baterijo. Vstavite dve novi bateriji AAA. Zaprite pokrov prostora za baterije.

PRED PRVO UPORABO

Odprite predal za baterije. Odstranite baterijsko izolacijsko folijo (slika 1). Zaprite pokrov prostora za baterije.

IZBIRA MERILNIH ENOT

S tipko za vklop / izklop (4c) obrnite tehnicco. Pritisnite tipko za spremembo merske enote (4a).

Naprava vam omogoča, da stehtate vodo, vodo in skodelici, mleko, mleko in skodelici. Metrični sistem se bo spremenil tudi v mililitre, unč ali grame. Na zaslolu se prikaže trenutna enota: 5g / h / i.

TEŽENJE (sl. 5)

S tipko za vklop / izklop (4c) obrnите tehnicco. Počakajte, da tehnicca pokaže 0,0 in simbol stabilizacije (5c).

Postavite predmet na tehtalno površino. Počakajte trenutek, da se rezultat stabilizira.

Funkcija tariranja: na tehnicco postavite samo embalažo / posodo. Enkrat pritisnite gumb ON / OFF (VKLOP / IZKLOP) na TARE (4c).

Funkcija merjenja prostornine: način merjenja lahko spremenite s pritiskom na tipko UNIT (4a). Vsak pritisk bo spremenil način:

1. tehtanje - gr, zasveti znak za merjenje teže (5d)
2. tehtanje - oz / lb, zasveti znak za merjenje teže (5d)
3. merjenje volumna vode - ml, znak za merjenje volumna vode (5e) zasveti
4. meritev volumna vode - skodelica, znak za merjenje volumna vode (5e) zasveti
5. meritev prostornine mleka - ml, znak za merjenje prostornine mleka (5f) zasveti
6. merjenje prostornine mleka - skodelica, znak za merjenje prostornine mleka (5f) zasveti

Za izklop pritisnite tipko ON / OFF za 3 sekunde.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Tehnicco previdno obrišite s suho ali rahlo vlažno krpo.

SPOROČILA

Lo - nizka baterija

0-Ld - prevelika teža obremenitve

TEHNIČNI PODATKI

Vir napajanja: 2 x 1,5 V AAA



Skrbimo za okolje. Kartonska embalaža, prosim darovati na odpadni papir. Polietilenske vreče (PE) mečite v posoda za plastiko. Dotrajane naprave je treba vrniti na ustrezno zbirno mesto, ker vsebovane v napravo nevarne elemente lahko predstavljajo nevarnost za okolje. Električna naprava je treba vrniti kakor, da se omeji njegovo ponovno uporabo in izkoriščenost. Če naprava vsebuje baterio, je treba odstraniti in ločeno dati nazaj na mesta skladiščenja.

VEILIGHEIDSVOORWAARDEN**BELANGRIJKE INSTRUCTIES OVER GEBRUIKSVEILIGHEID****LEES DIT ZORGVULDIG EN BEWAAR HET VOOR DE TOEKOMST**

1. Lees voorafgaand aan gebruik van het apparaat de gebruikershandleiding en volg de aanwijzingen erin op. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebruik in strijd met het beoogde doeleinde of door onjuiste bediening.
2. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden die in strijd zijn met het beoogde gebruik.
3. Extra voorzichtigheid is geboden tijdens gebruik van het apparaat wanneer er kinderen in de buurt zijn. Laat kinderen niet met het apparaat spelen en zorg dat mensen het apparaat niet gebruiken indien zij er niet bekend mee zijn.
4. **WAARSCHUWING:** Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar, personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of personen die geen ervaring met of kennis van het apparaat hebben, indien dit gebruik plaatsvindt onder toezicht van een persoon die verantwoordelijkheid neemt voor hun veiligheid of indien deze personen zijn gedwongen over veilig gebruik en op de hoogte zijn gebracht van de eventuele gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij zij ouder dan 8 jaar zijn en deze handelingen verrichten onder toezicht.
5. Houd de zak ver van baby's en kinderen vandaan wegens verstikkingsgevaar. Niet gebruiken in kinderbedjes, bedden, kinderwagens of boxen. Dit is geen speelgoed. Inwikkelen voorafgaand aan het weggooien.
6. Het apparaat niet blootstellen aan weersomstandigheden (regen, zon etc.)
7. Het apparaat nooit gebruiken wanneer het beschadigd is of op wat voor manier dan ook onjuist werkt. Het apparaat niet zelfstandig repareren. Breng het beschadigde apparaat naar een bevoegde service voor controle of reparatie. Alle reparaties mogen uitsluitend worden verricht door erkende servicepunten. Onjuiste reparatie kan leiden tot ernstige gevaren voor de gebruiker.
8. Plaats het apparaat op een koel, stabiel en egaal oppervlak, ver van warmtegenererende keukenapparatuur als fornuizen, elektrische kookplaten etc.
9. Het apparaat niet gebruiken in de buurt van licht ontvlambare materialen.
10. Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water, bijv. onder de douche, in bad of boven de wastafel.

11. De batterijen kunnen gaan lekken wanneer deze leeg zijn of langere tijd niet gebruikt zijn. Ter bescherming van het apparaat en de eigen gezondheid wordt aanbevolen om de batterijen regelmatig te vervangen en contact met eventuele gelekte vloeistof uit de batterijen te vermijden.
12. Het apparaat altijd uitschakelen voordat het wordt opgeborgen.
13. Het apparaat gebruiken op een platte, stabiele ondergrond.
14. Het apparaat buiten het werkingsgebied van sterke elektromagnetische velden houden.
15. Zorg dat de ondergrond onder het apparaat niet vochtig of glad is.

16. Zorg dat er geen zware voorwerpen op het scherm of het glazen gedeelte van de weegschaal vallen.

17. De weegschaal NIET stoten, NIET schudden en NIET laten vallen.

18. Gebruik een kom, pad of bord om voedsel te wegen.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (Fig. 4)

4a. UNIT-knop	4b. tonen
4c. AAN / UIT-knop / TARE-knop	4d. weegoppervlak

DISPLAY (Fig. 5)

5a. tarragewicht	5b. minteken	5c. stabilisatie	5d. gewichtsmeting
5e. waterhoeveelheidsmeting / met beker		5f. melkvolumemeting / met beker	
5g. milliliters	5h. vloeistof / pond ons		6i. g

DE BATTERIJ VERVANGEN (Fig. 2)

Verwijder het deksel van het batterijvak aan de onderkant van de weegschaal. Verwijder de oude batterij. Plaats twee nieuwe AAA-batterijen. Sluit het deksel van het batterijvak.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Open het batterijvak. Verwijder de batterijisolerende film (fig. 1). Sluit het deksel van het batterijvak.

HET KIEZEN VAN MEETEENHEDEN

Schakel de weegschaal in met behulp van de AAN / UIT-knop (4c). Druk op de knop voor het wijzigen van de meeteenheid (4a).

Apparaat laat je water wegen, water in een kopje, melk, melk in een kopje. Het metriekse stelsel zal ook veranderen in milliliters, ounces of grammen. Het display toont de huidige eenheid: 5 g/h/i.

WEGEN (Fig. 5)

Schakel de weegschaal in met behulp van de AAN / UIT-knop (4c). Wacht tot de schalen 0,0 en het stabilisatiesymbool (5c) tonen.

Plaats het te wegen artikel op het weegoppervlak. Wacht even totdat het resultaat is gestabiliseerd.

Tarrafunctie: plaats alleen de verpakking / schaal op de weegschaal. Druk één keer op de AAN / UIT-knop om TARE te selecteren (4c).

Volumemetingfunctie: u kunt de meetmodus wijzigen door op de UNIT-knop (4a) te drukken. Elke druk op de toets verandert de modus:

1. weeg - gr., Het 'gewichtsmeting'-teken (5d) gaat branden

2. weeg - oz / lb., Het 'gewichtsmeting'-teken (5d) gaat branden

3. waterhoeveelheidsmeting - ml., Het watervolumemeting (5e) -teken gaat branden

4. meting van het watervolume - beker. Het teken voor het meten van het watervolume (5e) gaat branden

5. melkvolumemeting - ml., Het 'melkvolumemeting'-teken (5f) gaat branden

6. melkvolumemeting - beker. Het 'melkvolumemeting'-teken (5f) gaat branden

Druk gedurende 3 seconden op de AAN / UIT-knop om uit te schakelen.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

- Veeg de weegschaal voorzichtig schoon met een droge of enigszins vochtige doek.

BERICHTEN

Lo - low batterij

0-Ld - te veel laadgewicht

TECHNISCHE DATA

Stroombron: 2 x 1.5V AAA



We geven om het milieu. We vragen u om de kartonnen verpakkingen te storten bij het oud papier. Polyethyleen zakken (PE) storten in de container voor plastic . Versleten apparatuur afgeven bij het juiste verzamelpunt, als in het apparaat gevarenlijke elementen zitten kan dat een bedreiging zijn voor het milieu. Elektrisch apparatuur moet worden gerecycleerd om het hergebruik te verminderen. Als in het apparaat batterijen zitten, horen die verwijderd te worden en apart af te worden gegeven bij het juiste verzamelpunt.

РУССКИЙ

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ

1. Перед началом эксплуатации устройства прочтайте руководство по обслуживанию

и действуйте согласно содержащимся в нём указаниям. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый использованием устройства не по назначению или его ненадлежащим обслуживанием.

2. Устройство служит только для использования в быту. Не использовать его для иных целей, не соответствующих его назначению.

3. Нужно соблюдать особую осторожность при пользовании устройством, если поблизости находятся дети. Нельзя позволять детям играть устройством, а также нельзя разрешать пользоваться устройством детям и лицам, не знакомым с ним.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование может эксплуатироваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, или же лицами, не имеющими опыта обращения с устройством и незнакомыми с ним, если это происходит под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или если им разъяснены правила безопасной эксплуатации устройства, и они понимают риски, связанные с его эксплуатацией. Детям нельзя играть устройством. Чистку и уход за устройством не должны выполнять дети - только если им больше 8 лет, и эти действия выполняются ими под надзором.

5. Чтобы избежать опасности удушения, держите пакет вдали от детей. Не используйте в кроватках, кроватях, колясках и колыбелях. Это не игрушка. Перед тем как выбросить, завяжите его узлом.

6. Не погружайте устройство в воду или другую жидкость. Не подвергайте устройство воздействию атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.).

7. Не используйте устройство, если оно было повреждено каким-либо способом, или если оно некорректно работает. Не ремонтируйте устройство самостоятельно.

Неисправное устройство нужно отдать в соответствующий сервисный пункт для проверки или ремонта. Любой ремонт должен выполняться только авторизованными сервисными пунктами. Неправильно выполненный ремонт может привести к серьёзным опасностям для пользователя.

8. Нужно ставить устройство на холодную стабильную ровную поверхность, вдали от нагревающихся кухонных устройств, таких как электроплита, газовые горелки и т.п.

9. Не использовать устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов.

 10. Нельзя использовать устройство вблизи воды, например, под душем, в ванне или умывальнике с водой.

11. Аккумуляторы могут течь, если они разряжены или не эксплуатировались в течение длительного времени. Для защиты устройства и собственного здоровья регулярно заменяйте аккумуляторы и избегайте контакта кожи с жидкостью из аккумулятора.

12. Устройство нужно всегда выключать после использования.

13. Нужно использовать устройство на стабильной плоской поверхности.

14. Нужно держать устройство вне воздействия сильных электромагнитных полей.

15. Нужно следить за тем, чтобы поверхность, на которой используется устройство, не была влажной или скользкой.

16. Нужно следить, чтобы тяжёлые предметы не падали на дисплей и стеклянную часть весов.

17. НЕ подвергать ударам, НЕ трясти и НЕ ронять весы.

18. Для взвешивания пищи используйте миску, подушку или тарелку.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА (рис. 4)

4a. Кнопка UNIT

4b. дисплей

4c. Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ / кнопка TARE

4d. поверхность взвешивания

ДИСПЛЕЙ (рис. 5)

5a. вес тары

5b. знак минус

5c. стабилизация

5g. измерение веса

5e. измерение объема воды / с чашкой

5f. измерение объема молока/с чашкой

5g. миллилитров

5ч. жидкость / фунты унции

6i. грамм

ЗАМЕНА БАТАРЕИ (рис. 2)

Снимите крышку батарейного отсека в нижней части весов. Удалите старую батарею. Вставьте две новые батарейки AAA. Закройте крышку батарейного отсека.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Откройте батарейный отсек. Снимите изоляционную пленку аккумулятора (рис. 1). Закройте крышку батарейного отсека.

ВЫБОР ИЗМЕРЕНИЙ

Включите весы кнопкой ВКЛ / ВЫКЛ (4c). Нажмите кнопку изменения единиц измерения (4a).

Устройство позволит вам взвешивать воду, воду в чашке, молоко, молоко в чашке. Метрическая система также изменится на миллилитры, унции или граммы. На дисплее отобразится текущая единица измерения: 5 г / ч / ч.

Взвешивание (рис. 5)

Включите весы кнопкой ВКЛ / ВЫКЛ (4c). Подождите, пока весы покажут 0.0 и символ стабилизации (5c).

Поместите предмет для взвешивания на поверхность для взвешивания. Подождите, пока результат стабилизируется.

Функция тары: ставьте на весы только упаковку / блюдо. Нажмите кнопку ON / OFF один раз, чтобы TARE (4c).

Функция измерения объема: вы можете изменить режим измерения, нажав кнопку UNIT (4a). Каждое нажатие изменит режим:

1. взвешивание - гр., загорится знак «измерение веса» (5d)
2. взвешивание - унция / фунт, загорится знак «измерение веса» (5d)
3. измерение объема воды - мл., загорится знак измерения объема воды (5e)
4. измерение объема воды - чашка, загорится знак измерения объема воды (5e)
5. измерение объема молока - мл., загорится знак «измерение объема молока» (5f)
6. измерение объема молока - чашка, загорится знак «измерение объема молока» (5f)

Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ в течение 3 секунд, чтобы выключить.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Осторожно протрите весы сухой или слегка влажной тканью.

СООБЩЕНИЯ

Lo - низкий заряд батареи

0-Ld - слишком большой вес груза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник питания: 2 x 1,5 В AAA



 Заботясь об окружающей среде.. Упаковку из картона передайте, пожалуйста, на макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE) выкидывать в резервуар для пластмассы. Иношенное устройство надо передать в соответствующую точку хранения, так как находящиеся в устройстве опасные составляющие могут являться угрозой для окружающей среды. Электрическое устройство надо передать таким образом, чтобы ограничить его повторное употребление и использование. Если в устройстве находятся батареи, их надо вытащить и передать в точку хранения отдельно. Устройство не выкидывать в резервуар для коммунальных отходов!

HRVATSKI OPĆI SIGURNOSNI UVJETI BITNE NAPOMENE O SIGURNOSTI UPORABE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA KASNIJE

1. Prije početka korištenja uređaja trebate pročitati upute za uporabu. Uvijek trebate se pridržavati napomena definiranih uputama za uporabu. Proizvođač ne odgovara za štete

nastale uslijed uporabe uređaja suprotno njegovoj namjeni ili zbog nepravilnog korištenja uređaja.

2. Uređaj je namijenjen za kućnu uporabu i ne smije se rabiti u druge svrhe suprotno njegovoj namjeni.

3. Poseban oprez primijenite tijekom korištenja uređaja kada su u blizini djeca. Djeca ne smiju se igrati s ovim uređajem. Pripazite da ovaj uređaj ne dođe u ruke djece niti drugih osoba koje ne znaju kako se s njim služiti.

4. **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i invalidne osobe s ograničenim psihofizičkim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustvo u rukovanju odnosno ne poznaju ovaj uređaj, samo ukoliko to rade pod nadzorom odgovorne osobe, koja poznaje sigurnosna pravila korištenja uređaja, odnosno ukoliko su ove osobe upoznate sa sigurnosnim pravilima korištenja ovog uređaja i svjesne svih mogućih opasnosti vezanih uz njegovo korištenje. Uređaj nije igračka za djecu. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca, osim djece starije od 8 godina ako su pod nadzorom odrasle osobe.

5. Za spriječavanje opasnosti od gušenja, vrećicu držite podalje od beba i djece. Nikad je ne stavljajte u krevetiće, ležajeve za bebe ili dječja kolica. Ovo nije igračka. Prije odlaganja i bacanja zavežite čvor.

6. Uređaj se ne smije uranjati u vodu niti druge tekućine. Uređaj se ne smije izlagati djelovanju atmosferskih utjecaja (kiša, sunce itd...).

7. Ne smije se rabiti uređaj koji je na bilo koji način oštećen ili ako radi nepravilno. Nikad nemojte samostalno popravljati uređaj. Uređaj koji je u kvaru treba dostaviti servisu radi njegovog pregleda ili izvršenja popravka. Bilo koji popravci mogu se obavljati isključivo od strane ovlaštenih servisa. Nepravilno izvršen popravak može prouzrokovati veliku opasnost po korisnika uređaja.

8. Uređaj postavite na hladnu, stabilnu i ravnu površinu, podalje od kuhinjskih uređaja koji emitiraju toplinu, kao što su: električni ili plinski štednjaci, grijne ploče i sl.

9. Uređaj se ne smije rabiti blizu lako zapaljivih materijala.



10. Uređaj se ne smije rabiti u blizini vode, npr. pod tušem, u kadi ili iznad umivaonika u kojem ima vode.

11. Baterije koje su istrošene ili se dulje vrijeme ne rabe mogu procuriti. Za zaštitu uređaja i vlastitog zdravlja mijenjajte baterije redovito, a ako su baterije procurile izbjegavajte dodir s kožom.

12. Ukoliko želite odložiti uređaj svaki put ga prije toga isključite.

13. Uređaj se može rabiti samo na stabilnoj i ravnoj podlozi.

14. Držite uređaj izvan područja snažnog djelovanja elektromagnetskog polja.

15. Podloga na kojoj koristite uređaj ne smije biti vlažna, niti skliska.

16. Trebate pripaziti da teški predmeti ne padnu na pokazivač i stakleni dio vase.

17. NE udarati, NE tresti, NE dopustiti da uređaj padne.

18. Za vaganje hrane koristite posudu, jastučić ili tanjur.

OPIS UREĐAJA (Sl. 4)

4a. Tipka UNIT

4c. Tipka ON / OFF / TARE

4b. prikaz

4d. površina za vaganje

DISPLAY (SLIKA 5)

5a. težina tara 5b. minus znak

5e. mjerjenje volumena vode / sa šalicom

5g. mililitara 5 sati. tekućina / funti unci

5c. stabilizacija

5d. mjerjenje težine

5f. mjerjenje volumena mlijeka / sa šalicom

6i. grama

ZAMJENA BATERIJE (SI. 2)

Uklonite poklopac pretinca za baterije na dnu vase. Uklonite staru bateriju. Umetnite dvije nove AAA baterije. Zatvorite poklopac pretinca za baterije.

PRIJE PRVE UPORABE

Otvorite pretinac za baterije. Uklonite foliju za izolaciju baterije (slika 1). Zatvorite poklopac pretinca za baterije.

IZBOR MJERNIH JEDINICA

Okrećite vagu pomoću tipke ON / OFF (4c). Pritisnite tipku za promjenu mjerne jedinice (4a).

Uredaj će vam omogućiti vaganje vode, vode u šalici, mlijeka, mlijeka u šalici. Metrički sustav također će se promijeniti u mililitre, unce ili grame. Na zaslonu će se prikazati trenutna jedinica: 5g / h / i.

TEŽENJE (SI. 5)

Okrećite vagu pomoću tipke ON / OFF (4c). Pričekajte dok vaga ne pokaže 0.0 i simbol stabilizacije (5c).

Stavite stavku koja će se vagati na površinu za vaganje. Pričekajte trenutak da se rezultat stabilizira.

Funkcija tariranja: na vagu stavite samo ambalažu / posudu. Pritisnite tipku ON / OFF jednom za TARE (4c).

Funkcija mjerjenja glasnoće: način mjerjenja možete promijeniti pritiskom na tipku UNIT (4a). Svaki pritisak će promijeniti način rada:

1. vaganje - grama, zasvjetliti će se znak "mjerjenja težine" (5d)

2. vaganje - oz / lb, zasvjetliti će se znak "mjerjenja težine" (5d)

3. mjerjenje volumena vode - ml., Svjetlo za mjerjenje volumena vode (5e) će se upaliti

4. mjerjenje volumena vode - šalica, upalit će se znak za mjerjenje volumena vode (5e)

5. mjerjenje volumena mlijeka - ml., Znak "volumen mlijeka" (5f) će zasvjetliti

6. mjerjenje volumena mlijeka - šalica, znak 'volumen mlijeka' (5f) će zasvjetliti

Pritisnite tipku ON / OFF 3 sekunde za isključivanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Vagu nježno obrišite suhom ili lagano vlažnom krpom.

PORUKE

Lo - Loša baterija

0-Ld - prevelika težina tereta

TEHNIČKI PODACI

Izvor napajanja: 2 x 1,5 V AAA



Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.

SVENSKA

SÄKERHETSVILLKOR VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR PERSONSÄKERHETSLÄS NOGA OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA BRUK

1. Läs noga bruksanvisningar innan du använder anordningen och följ alla anvisningar.

Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador orsakade av felaktig användning av anordningen.

2. Anordningen får användas endast för hushållsbruk. Det är förbjudet att använda den för andra ändamål som inte är avsedd användning.

3. Bli försiktig när du använder anordningen i närvaro av barn. Låt inte barnen leka med anordningen och låt inte barnen eller personer som inte känner till hur att hantera anordningen använda den.

4. WARNING: Denna utrustning får användas av barn äldre än 8 år, personer med fysisk,

känsel- eller psykisk nedsättning, eller personer som inte vet hur att hantera utrustningen endast under övervakning av den som ansvarar för deras säkerhet eller om de har fått lämpliga anvisningar om hur att använda anordningen på ett säkert sätt och känner till vilken fara som användningen innebär. Barn får inte leka med utrustningen. Barn yngre än 8 år gammal får inte rengöra eller underhålla anordningen om de inte finns under uppsikt.

5. För att undvika kvävningsrisken, förvara påsen borta från spädbarn eller barn. Det är förbjudet att använda produkten i barnsängar, sängar, barnvagnar eller lekhagar. Produkten är ingen leksak. Knuta samman innan du kastar ut produkter.

6. Produkten får inte sänkas i vatten eller andra vätskor. Låt inte produkten påverkas av väderförhållanden (regn, sol, osv.).

7. Använd ej produkten om den är skadad på något sätt eller arbetar fel. Laga aldrig produkten själv. Den skadade anordningen ska lämnas på en behörig servicepunkt för att kontrolleras eller repareras. Endast behöriga servicepunkter får utföra reparationsarbeten. Felaktig reparation kan orsaka allvarlig risk för användare.

8. Placerar anordningen på en kall stabil och jämn yta fri från värmestrålande köksutrustning, t.ex. kokplatta, gasspis osv.

9. Använd inte anordningen nära till brännbart material.

 10. Det är förbjudet att använda anordningen nära till vatten, t.ex. i duschen, badkaret eller över tvättställ med vatten.

11. Batterier kan rinna ut när det är slut eller om de inte har använts länge. Byt ut dessa regelbundet och undvik hudkontakt med rinnande batterier för att skydda din hälsa och produkten.

12. Anordningen ska slås av varje gång du lägger ned den.

13. Använd produkten på ett stabilt och platt underlag.

14. Håll produkten utanför stark elektromagnetisk påverkan.

15. Kontrollera att du använder produkten på ett underlag som är varken fuktig eller glatt.

16. Observera att inga tunga föremål faller ned på produktens display eller glasdeler.

17. Slå INTE i produkten, skaka INTE produktenamt låt produkten INTE falla ner.

18. Använd en skål, kudde eller tallrik för att väga mat.

BESKRIVNING AV ENHETEN (fig 4)

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 4a. UNIT-knapp | 4b. visa |
| 4c. PÅ / AV-knapp / TARE-knapp | 4d. vägningsytta |

DISPLAY (fig 5)

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 5a. tjockvikt | 5b. minustecken | 5c. stabilisering | 5d. viktmätning |
| 5e. vattenvolymmätning / med kopp | | 5f. mjölkängdmätning / med. kopp | |
| 5g. milliliter | 5h. fluid / pounds ounces | 5i. gram | |

BYTE AV BATTERIEN (bild 2)

Ta bort locket på batterifacket längst ner på skalorna. Ta bort det gamla batteriet. Sätt i två nya AAA-batterier. Stäng locket på batterifacket.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Öppna batterifacket. Ta bort den isolerande filmen (bild 1). Stäng locket på batterifacket.

VAL AV MÄTNINGSENHETER

Vrid vägorna på med knappen ON / OFF (4c). Tryck på mättenhetens växlingsknapp (4a).

Enheten låter dig väga vatten, vatten i en kopp, mjölk, mjölk i en kopp. Metrisystemet kommer också att förändras till milliliter, gram eller gram. Displayen visar nuvarande enhet: 5g / h / i.

VÄGNING (fig 5)

Vrid vägorna på med knappen ON / OFF (4c). Vänta tills skalorna visar 0,0 och stabiliseringssymbolen (5c).

Placera varan som ska vägas på vägningsytan. Vänta ett ögonblick för att resultatet ska stabilisera.

Tara funktion: Placerar bara förpackningen / skålen på skalorna. Tryck på ON / OFF knappen en gång till TARE (4c).

Volymmätningfunktion: Du kan ändra mätläge genom att trycka på knappen UNIT (4a). Varje tryckning ändrar läget:

1. Vägning - gr., Signalen "Vägtmätning" (5d) tänds
 2. Vägning - oz / lb, signalen "Vägtmätning" (5d) tänds
 3. Vattenvolymmätning - ml., Vattenvolymmätningens (5e) skytt lyser
 4. Vattenvolymmätning - kopp., Vattenvolymmätningens (5e) skytt lyser
 5. Mjölkängdmätning - ml., Signalen "mjölkängdmätning" (5f) lyser
 6. Mjölkängdmätning - kopp., Tecknet "mjölkängdmätning" (5f) lyser
- Tryck på ON / OFF knappen i 3 sekunder för att stänga av.

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

- Torka försiktigt vägorna med en torr eller lätt fuktig trasa.

MEDDELANDEN

Lo - lågt batteri

0-Ld - för mycket lastvikt

TEKNISK DATA

Strömkälla: 2 x 1,5V AAA



Vi sköter om miljön. Överlämna förpackningar i kartong till pappersavfall. Polyetylensäckar (PE) slängs i avfallsbehållare för plast. Man bör lämna en gammal apparat till en riktig återvinningscentral, eftersom farliga komponenter i apparaten kan orsaka fara till miljön. En elektrisk apparat bör lämnas för att minska förfärdig användning av denna. Om apparaten innehåller batterier, bör man ta bort dem och lämna dem separat till återvinningscentraler.

ITALIANO

NORME DI SICUREZZA. ISTRUZIONI IMPORTANTI RIGUARDANTI LA SICUREZZA D'USOLEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI

1. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni d'uso e attenersi alle indicazioni. Il produttore declina ogni responsabilità per danni dovuti all'uso non conforme o l'uso scorretto del dispositivo.
2. Il dispositivo è a uso domestico e non deve essere usato per altri scopi, non conformi alla sua destinazione d'uso.
3. Durante l'uso del dispositivo fare attenzione, specie se in vicinanze di sono bambini. Il dispositivo non è un giocattolo e non deve essere usato da bambini o persone che non conoscono le sue funzioni.
4. AVVERTENZA: Il dispositivo può essere usato dai bambini di età superiore ai 8 anni e dalle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche, dalle persone senza esperienza o conoscenza del dispositivo, a condizione di essere supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza oppure di essere informate sull'uso sicuro del dispositivo. Le persone che usano il dispositivo devono essere consapevoli dei relativi pericoli. I bambini non devono giocare con il dispositivo. I bambini possono pulire e manutenere il dispositivo solo se hanno più di 8 anni ed eseguono le dette operazioni sotto la sorveglianza di un adulto.

5. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere la borsa lontano da neonati e bambini. Non usare nei lettini, letti, passeggini o box. Non è un giocattolo. Fare un nodo prima di buttarla.

6. Non esporre il dispositivo all'azione di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.).

7. Non usare il dispositivo danneggiato o malfunzionante. Non riparare autonomamente il dispositivo. Il dispositivo danneggiato deve essere portato in un centro di assistenza autorizzato per le opportune verifiche o riparazioni. Le riparazioni possono essere effettuate solo dai centri di assistenza autorizzati. Le riparazioni eseguite in modo scorretto possono comportare pericolo per l'utente.

8. Il dispositivo va sistemato su una superficie fredda, stabile e uniforme, lontano da elettrodomestici come cucina elettrica, fornelli a gas, ecc.

9. Non usare il dispositivo vicino ai materiali infiammabili.

 10. Non usare il dispositivo vicino all'acqua, per esempio: sotto doccia, nella vasca da bagno, sopra il lavandino con l'acqua.

11. Le batterie scadute o non usate da tempo possono perdere il liquido. Per proteggere il dispositivo e tutelare la propria salute, vanno sostituite regolarmente. Evitare il contatto delle batterie che perdonano con la pelle.

12. Spegnere il dispositivo sempre prima di rimetterlo al suo posto.

13. Usare il dispositivo sulla superficie stabile e piana.

14. Il dispositivo non deve essere conservato nella zona di presenza dei forti campi elettromagnetici.

15. La superficie sulla quale è usato il dispositivo non deve essere bagnata o scivolosa.

16. Stare attenti affinché gli oggetti pesanti non danneggino il display o il vetro del dispositivo.

17. NON battere, NON scuotere, NON far cadere la bilancia pesapersona.

18. Utilizzare una ciotola, un tampone o un piatto per pesare il cibo.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO (figura 4)

4a. Pulsante UNIT 4b. display
4c. Tasto ON/OFF /Tasto TARE 4d. superficie di pesata

DISPLAY (Fig. 5)

5a. peso della tara	5b. segno meno	5c. stabilizzazione	5d. misurazione del peso
5e. misurazione del volume dell'acqua / con tazza		5f. misurazione del volume del latte / con tazza	
5g. millilitri	5h. liquido / libbre once	6i. g	

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (Fig. 2)

Rimuovere il coperchio del vano batteria nella parte inferiore della bilancia. Rimuovere la vecchia batteria. Inserire due nuove batterie AAA. Chiudere il coperchio del vano batteria.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Aprire il vano batteria. Rimuovere la pellicola isolante della batteria (Fig. 1). Chiudere il coperchio del vano batteria.

SCEGLIERE UNITÀ DI MISURA

Accendere la bilancia usando il pulsante ON / OFF (4c). Premere il pulsante di cambio dell'unità di misura (4a).

Il dispositivo ti consentirà di pesare acqua, acqua in una tazza, latte, latte in una tazza. Il sistema metrico cambierà anche in millilitri, once o grammi. Il display mostrerà l'unità corrente: 5g / h / i.

PESATURA (figura 5)

Accendere la bilancia usando il pulsante ON / OFF (4c). Attendere finché la bilancia non mostra 0.0 e il simbolo di stabilizzazione (5c).

Posizionare l'oggetto da pesare sulla superficie di pesata. Aspetta un attimo che il risultato si stabilizzi.

Funzione di tara: posizionare solo la confezione / il piatto sulla bilancia. Premere il pulsante ON / OFF una volta su TARE (4c).

Funzione di misurazione del volume: è possibile modificare la modalità di misurazione premendo il pulsante UNIT (4a). Ogni pressione cambierà la modalità:

1. peso - gr, il simbolo "misurazione del peso" (5d) si illuminerà
 2. peso - oz / lb., Il segno "misurazione del peso" (5d) si illuminerà
 3. misurazione del volume dell'acqua - ml., Il segno della misurazione del volume dell'acqua (5e) si illuminerà
 4. misurazione del volume d'acqua - coppa, il segno della misurazione del volume dell'acqua (5e) si illuminerà
 5. misurazione del volume del latte - ml., Il segno "misurazione del volume del latte" (5f) si illuminerà
 6. misurazione del volume del latte - tazza, il segno "misurazione del volume del latte" (5f) si illuminerà
- Premere il pulsante ON / OFF per 3 secondi per spegnere.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire delicatamente la bilancia con un panno asciutto o leggermente umido.

MESSAGGI

Lo - Batteria quasi scarica

0-Ld - troppo carico

DATI TECNICI

Alimentazione: 2 x 1,5 V AAA



Prendiamoci cura dell'ambiente naturale. I contenitori in cartone dovrebbero essere portati all'apposito punto di raccolta. I sacchi in polietilene (PE) vanno buttati nel contenitore per la plastica. L'apparecchio fuori uso deve essere rottamato presso un centro di raccolta autorizzato, poiché contiene elementi pericolosi che potrebbero costituire una minaccia per l'ambiente. Il dispositivo elettrico deve essere consegnato in modo da limitare il suo riutilizzo. Se l'apparecchio contiene batterie, è necessario rimuoverle e smaltirle separatamente.

ČESKY

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY, DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- 1.Před zahájením používání zařízení si přečtěte návod k obsluze a postupujte podle pokynů v něm obsažených. Výrobce neodpovídá za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením nebo jeho nesprávnou obsluhou
- 2.Zařízení slouží pouze pro domácí použití. Nepoužívejte je k jiným účelům, které jsou v rozporu s jeho určením.
- 3.Dbejte na zvýšenou opatrnost při používání zařízení, pokud se v jeho blízkosti zdržují děti. Nedovolte dětem, aby si hrály se zařízením, nedovolte používat zařízení dětem ani osobám, které nebyly seznámeny s obsluhou zařízení.
- 4.VAROVÁNÍ: Toto zařízení smí používat děti starší 8 let a osoby s fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo osoby, které nemají zkušenosti nebo znalosti zařízení, pokud se to děje pod dohledem osoby odpovídající za jejich bezpečnost nebo jim byly předány pokyny o bezpečném používání zařízení, a jsou si vědomy nebezpečí souvisejícího s jeho používáním. Zařízení není hračka pro děti. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti, ledaže jsou starší 8 let a tuto činnost provádějí pod dozorem.
5. Aby se zabránilo nebezpečí udušení, ukládejte tašku v bezpečné vzdálenosti od kojenců a dětí. Nepoužívejte v postýlkách, lůžkách, kočárcích nebo ohrádkách. Výrobek není hračka. Před vyhozením svažte do uzlu.
6. Neponořujte zařízení do vody ani jiné kapaliny. Nevystavujte zařízení působení povětrnostních podmínek (děšť, slunce atd.).
- 7.Nepoužívejte zařízení, které je jakkoli poškozeno nebo nepracuje správně. Neopravujte zařízení samostatně. Poškozené zařízení odevzdajte v příslušné servisní opravně za účelem kontroly nebo provedení opravy. Jakékoli opravy smí provádět výhradně oprávněná servisní místa. Nesprávně provedená oprava může vyvolat vážné ohrožení pro uživatele.

8.Zařízení postavte na chladnou, stabilní a rovnou podložku, v bezpečné vzdálenosti od zahřívajících se kuchyňských spotřebičů, jako např.: elektrický sporák, plynový hořák atp.
9.Nepoužívejte zařízení v blízkosti snadno hořlavých materiálů.

 10. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody, např.: pod sprchou, ve vaně ani nad umyvadlem s vodou.

11. Z vybitých nebo delší dobu nepoužívaných baterií může unikat kapalina. Za účelem ochrany zařízení a svého zdraví pravidelně vyměňujte baterie a zabraňte styku kůže s vytékajícími bateriemi.

12. Po odložení zařízení vždy vypínejte.

13. Zařízení používejte na stabilní a rovné podložce.

14. Ukládejte zařízení mimo dosah působnosti silných elektromagnetických polí.

15. Dávejte pozor na to, aby podložka, na které budeme zařízení používat, nebyla vlhká ani kluzká.

16. Dávejte pozor na to, aby na displej a skleněnou část vah nespadly žádné těžké předměty.

17. Vahami NENARÁŽEJTE, NETŘESTE ani NEPOUŠTĚJTE NA ZEM.

18. K vážení jídla použijte misku, talíř nebo talíř.

POPIS ZAŘÍZENÍ (obr. 4)

4a. Tlačítko UNIT
4c. Tlačítko ON / OFF / TARE

4b. Zobrazit
4d. vážící plocha

DISPLEJ (obr. 5)

5a. hmotnost tárty	5b. znaménko minus	5c. stabilizace	5d. měření hmotnosti
5e. měření objemu vody / s nádobkou		5f. měření objemu mléka / s šálkem	
5g. mililiters	5h. tekutina / libry uncí	6i. g	

VÝMĚNA BATERIE (obr. 2)

Odstraňte víko prostoru pro baterie na spodní straně váhy. Vyjměte starou baterii. Vložte dvě nové baterie AAA. Zavřete víko prostoru pro baterie.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Otevřete prostor pro baterie. Odstraňte izolační fólii z akumulátoru (obr. 1). Zavřete víko prostoru pro baterie.

VÝBĚR JEDNOTEK MĚŘENÍ

Váhu zapněte tlačítkem ON / OFF (4c). Stiskněte tlačítko pro výměnu měřící jednotky (4a).

Přístroj vám umožní vážit vodu, vodu v šálku, mléko, mléko v šálku. Metrický systém se také změní na mililitry, unce nebo gramy. Na displeji se zobrazí aktuální jednotka: 5g / h / i.

VÁŽENÍ (Obr. 5)

Váhu zapněte tlačítkem ON / OFF (4c). Vyčkejte, až se na stupni zobrazí hodnota 0.0 a symbol stabilizace (5c).

Na váženou plochu položte vážený předmět. Počkejte, až se výsledek stabilizuje.

Funkce tarování: na váhy umístěte pouze obal / misku. Stiskněte jednou tlačítko ON / OFF pro TARE (4c).

Funkce měření objemu: režim měření můžete změnit stisknutím tlačítka UNIT (4a). Každé stisknutí změní režim:

1. vážení - gr. Rozsvítí se značka „měření hmotnosti“ (5d)
2. vážení - oz / lb. Rozsvítí se značka „měření hmotnosti“ (5d)
3. Měření objemu vody - ml, rozsvítí se značka měření objemu vody (5e)
4. měření objemu vody - šálek, rozsvítí se značka měření objemu vody (5e)
5. měření objemu mléka - ml, rozsvítí se nápis „měření objemu mléka“ (5f)
6. měření objemu mléka - šálek, rozsvítí se nápis „měření objemu mléka“ (5f)

Pro vypnutí stiskněte tlačítko ON / OFF po dobu 3 sekund.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Váhy jemně otřete suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.

TECHNICKÁ DATA

Zdroj napájení: 2 x 1,5V AAA



Ochrana životního prostředí. Kartón odevzděte do sběru. Polyetylénové sáčky (PE) vyhazujte do kontejneru na plasty. Vysloužilý přístroj odevzděte do příslušného sběrného dvoru, protože některé části mohou představovat pro životní prostředí nebezpečí. Elektrický přístroj odevzděte tak, aby se omezilo jeho opětovné používání. Pokud jsou v přístroji baterie, vyjměte je a odevzděte do příslušného sběrného místa zvlášť. Přístroj nevyhazujte do popelnice ani kontejneru na směsný odpad!!

ESTI

OHUTUSJUHISED TÄHTIS KASUTUSOHUTUST PUUDUTAV TEAVLOE

TÄHELEPANELIKULT LÄBI JA HOIA ALLES HILISEMA KASUTUSE EESMÄRGIL

1. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend läbi ja käituge vastavalt selles sisalduvatele juhistele. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud seadme kasutamisest, juhul kui seda kasutatakse mitteotstarbekohaselt või kasutusjuhiseid eirates.

2. Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada teistel eesmärkidel, mis ei ole vastavuses selle kasutusotarbega.

3. Seadme kasutamisel tuleb olla eriti ettevaatlik, kui selle läheduses viibivad lapsed. Ärge lubage lastel seadmega mängida, ärge lubage inimestel, kes ei oska seadet käsitorda, seda kasutada.

4. HOIATUS: Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vastavate kogemuste ja teadmisteta isikud, juhul, kui nad tegutsevad järelevalve all või neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on üle 8. eluaasta vanad ja teevald neid tegevusi järelevalve all.

5. Lämbumisohu välimiseks hoia kotti väikelaste ja laste käeulatusest eemal. Mitte kasutada beebivoodites, voodites, laste kärudes ega kiikedes. See ei ole mänguasi. Enne ära viskamist pane sõlme.

6. Mitte panna seadet vette või muude vedelikku. Mitte jäätta seadet ilmastikutingimustele möju käte (vihm, päike jms).

7. Ära kasuta seadet, kui see on kahjustatud või töötab häiretega. Ära remondi seadet iseseisvalt. Anna kahjustatud seade vastavasse teeninduspunkti, kus seda kontrollitakse või remonditakse. Mistahes remonditööd võivad teha üksnes volitatud teenindustöökojad. Valesti tehtud remont võib põhjustada kasutajale tõsist ohtu.

8. Seade tuleb paigutada jahedale, stabiilsele, tasasele aluspinnaile, eemale kuumenevatest köögiseadmetest nn elektripliidist, gaasipõletist jms.

9. Mitte kasutada seadet kergeltsüttivate materjalide läheduses.

 10. Seadet ei tohiks kasutada vee läheduses, nt duši all, vannis, veega täidetud valamu kohal.

11. Patareid võivad hakata lekkima, kui nad on tühjad ja seadet ei ole pikemat aega kasutatud. Seadme ja tervise kaitsmiseks vaheta neid regulaarselt ja väldi kontakti lekkivate patareidega.

12. Seade tuleb välja lülitada alati, kui seda ei kasutata.
13. Seadet tuleb kasutada stabiilselt ja tasasel pinnal.
14. Seadet tuleb hoida eemal tugevate elektromagnetväljade toime piirkonnast.
15. Tuleb kontrollida, kas aluspind, millel paikneb seade, ei ole niiske või libe.
16. Tuleb olla ettevaatlik, et rasked esemed ei langeks displeile ja kaalu klaasist osale.
17. Kaalu MITTE lüüa, MITTE raputada ja MITTE kukkuda lasta.
18. Kasutage toidu kaalumiseks kaussi, padja või taldrikut.

SEADME KIRJELDUS (joonis 4)

4a. UNIT nupp	4b. kuva
4c. ON / OFF nupp / TARE nupp	4d. kaalumispind

EKRAAN (joonis 5)

5a. kaalu kaal	5b. miinus märk	5c. stabiliseerimine
5d. kaalu mõõtmine	5e. vee mahu mõõtmine / tassiga	5f. piima mahu mõõtmine / tassiga
5g. milliliitrit	5h. vedelik / naela untsi	6i. grammi

AKU VÄLJASTAMINE (Jn 2)

Eemaldage aku põhja kaasas olev patareipesa kaas. Eemaldage vanaaku. Sisestage kaks uut AAA patareid. Sulgege patareipesa kaas.

ENNE ESIMESE KASUTAMIST

Ava patareipesa. Eemaldage aku isoleeriv kile (joonis 1). Sulgege patareipesa kaas.

MÕÖTESÜSTEEMIDE VALIMINE

Lülitage kaalud sisse / välja nupuga (4c). Vajutage mõõtühiku muutmise nuppu (4a).

Seade laseb sul kaaluda vett, tassi, piima, piima vett. Mõõtesüsteem muutub ka mililitriteks, untsiiks või grammideks. Ekraanil kuvatakse praegune seade: 5g / h / i.

KAALUMINE (Jn 5)

Lülitage kaalud sisse / välja nupuga (4c). Oodake, kuni kaalud näitavad 0,0, ja stabiliseerimissümbolit (5c).

Asetage kaalutav pind kaalumispinnale. Oodake hetk, et tulemus stabiliseeriks.

Tare funktsioon: asetage kaalule ainult pakend / tass. Vajutage ON / OFF nuppu üks kord TARE (4c).

Helitugevuse mõõtmise funktsioon: saate mõõtmisrežiimi muuta, vajutades nuppu UNIT (4a). Iga vajutus muudab režiimi:

1. kaalub - gr, süttib "kaalud mõõtmise" märk (5d)
 2. kaalumine - oz / lb, sümbol "kaalumõõtmine" (5d) süttib
 3. vee mahu mõõtmine - ml, vee mahu mõõtmise (5e) märk süttib
 4. vee mahu mõõtmine - tass., Vee mahu mõõtmise (5e) märk süttib
 5. piimakoguse mõõtmine - ml, märgi "piima mahu mõõtmine" (5f) süttib
 6. piimamahu mõõtmine - tass, märgutuli "piima mahu mõõtmine" (5f) süttib
- Sisselülitamiseks vajutage ON / OFF nuppu 3 sekundit.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Puhastage kaalud örnalt kuiva või kergelt niiske lapiga.

SÕNUMID

Lo - Vähene aku

0-Ld - liiga palju koormust

TEHNILISED ANDMED

Toiteallikas: 2 x 1,5V AAA



Hoolitse keskkonnakaitse eest. Kartongist pakendid vii makulatuuri. Kilekotid (PE) viska kasutatud plastiku jaoks ettenähtud mahutitesse. Kasutatud seadmed vii selleks ettenähtud kogumispunktidesse, sest seadmes leiduvad ohtlikud elemendid võivad olla kahjulikud keskkonnale. Elektriseadmed tuleb anda nii ära, et seadet ei saaks enam uesti kasutada. Kui seadmes on patareid, tuleb need välja võtta ja anda eraldi kogumispunkti. Seadet ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse!!

OPŠTI BEZBJEDNOSNI USLOVI
BITNE NAPOMENE O SIGURNOSTI UPOTREBE
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA KASNIJE

1. Prije početka korištenja uređaja trebate pročitati uputstvo za upotrebu. Uvijek trebate se pridržavati napomena definisanih uputstvom. Proizvođač ne odgovara za štete nastale uslijed upotrebe uređaja suprotno njegovoj namjeni ili zbog nepravilnog korištenja uređaja.
2. Uredaj je namijenjen za kućnu upotrebu i ne smije se koristiti u druge svrhe suprotno njegovoj namjeni.
3. Poseban oprez primijenite tokom korištenja uređaja kada su u blizini djeca. Djeca ne smiju se igrati sa ovim uređajem. Pripazite da ovaj uređaj ne dođe u ruke djece niti drugih osoba koje ne znaju kako se služiti s njim.
4. **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i invalidne osobe sa ograničenim psihofizičkim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustvo u rukovanju, odnosno ne poznaju ovaj uređaj, samo ukoliko to rade pod nadzorom odgovorne osobe, koja poznaje sigurnosna pravila korištenja uređaja, odnosno ukoliko su ove osobe upoznate sa sigurnosnim pravilima korištenja ovog uređaja i svjesne svih mogućih opasnosti vezanih uz njegovo korišćenje. Uredaj nije igračka za djecu. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca, izuzev djecu stariju od 8 godina ako su pod nadzorom odrasle osobe.
5. Za spriječavanje opasnosti od gušenja, kesu držite podalje od beba i djece. Nikad je ne stavljajte u krevetiće, ležajeve za bebe ili dječja kolica. Ovo nije igračka. Prije odlaganja i bacanja zavežite čvor.
6. Uredaj se ne smije uranjati u vodu niti druge tečnosti. Uredaj se ne smije izlagati djelovanju atmosferskih utjecaja (kiša, sunce itd...).
7. Ne smije se koristiti uređaj koji je na bilo koji način oštećen ili ako funkcioniše nepravilno. Nikad nemojte samostalno popravljati uređaj. Uredaj koji je u kvaru treba dostaviti servisu radi njegovog pregleda ili izvršenja popravka. Bilo koje popravke mogu obavljati isključivo ovlašteni servisi. Nepravilno izvršen popravak može prouzrokovati veliku opasnost po korisnika uređaja.
8. Uredaj se postavlja na hladnu, stabilnu i ravnu površinu, podalje od kuhinjskih uređaja koji emitiraju toplotu, kao što su: električni ili gasni šporeti, grijne ploče i sl.
9. Uredaj se ne smije koristiti blizu lako zapaljivih materijala.
10.  Uredaj se ne smije koristiti u blizini vode, npr. pod tušem, u kadi ili iznad umivaonika u kojem ima vode.
11. Baterije koje su istrošene ili koje se duže vrijeme ne koriste mogu procuriti. Za zaštitu uređaja i svog zdravlja mijenjajte baterije redovito, a ako su baterije procurile izbjegavajte dodir s kožom.
12. Ukoliko želite odložiti uređaj svaki put ga prije toga isključite.
13. Uredaj se može upotrebljavati samo na stabilnoj i ravnoj podlozi.
14. Držite uređaj izvan područja snažnog djelovanja elektromagnetskog polja.
15. Podloga na kojoj koristite uređaj ne smije biti vlažna, niti skliska.

16. Trebate pripaziti da teški predmeti ne padnu na displej i stakleni dio vase.

17. NE udarati, NE tresti, NE dopustiti da uređaj padne.

18. Koristite posudu, jastučić ili tanjur za vaganje hrane.

OPIS UREDAJA (Sl. 4)

4a. Tipka UNIT	4b. display
4c. Taster ON/OFF / TARE	4d. površinu za vaganje

DISPLAY (Slika 5)

5a. tara težina	5b. minus znak	5c. stabilizacija	5d. mjerjenje težine
5e. mjerjenje volumena vode / sa šalicom		5f. mjerjenje zapremine mleka / sa šoljom	
5g. mililitra	5h. tečnosti / kilogrami unci	6i. grama	

ZAMJENA BATERIJE (Sl. 2)

Uklonite poklopac odjeljka za baterije na dnu vase. Uklonite staru bateriju. Umetnите dvije nove AAA baterije. Zatvorite poklopac odeljka za baterije.

PRIJE PRVE UPOTREBE

Otvorite odjeljak za baterije. Uklonite foliju za izolaciju baterije (slika 1). Zatvorite poklopac odeljka za baterije.

IZBOR MJERNIH JEDINICA

Okrenite vagu pomoću dugmeta ON / OFF (4c). Pritisnite tipku za promjenu mjerne jedinice (4a).

Uredaj će vam omogućiti da odmerite vodu, vodu u čaši, mleko, mleko u čaši. Metrički sistem će se takođe promeniti u mililitre, unce ili grame. Na displeju će se prikazati trenutna jedinica: 5g/h/l.

TEŽENJE (Sl. 5)

Okrenite vagu pomoću dugmeta ON / OFF (4c). Sačekajte dok skale ne pokažu 0.0 i simbol stabilizacije (5c).

Postavite predmet koji će se vagati na površinu za vaganje. Pričekajte trenutak da se rezultat stabilizira.

Funkcija tariranja: postavite samo pakovanje / posudu na vagu. Pritisnite tipku ON / OFF jednom za TARE (4c).

Funkcija mjerjenja glasnoće: možete promijeniti način mjerjenja pritiskom na tipku UNIT (4a). Svaki pritisak će promijeniti način rada:

1. vaganje - gr., Znak "mjerjenje težine" (5d) će zasvjetliti
2. vaganje - oz / lb, znak "mjerjenje težine" (5d) će zasvjetliti
3. mjerjenje volumena vode - ml., Znak za mjerjenje volumena vode (5e) će se upaliti
4. mjerjenje volumena vode - čaša., Svjetlo za mjerjenje volumena vode (5e) će se upaliti
5. mjerjenje volumena mlijeka - ml., Oznaka 'mjerjenje volumena mlijeka' (5f) će se upaliti
6. Mjerjenje volumena mlijeka - čaša, znak 'mjerjenje volumena mlijeka' (5f) će se upaliti

Pritisnite dugme ON / OFF 3 sekunde da biste ga isključili.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Lagano obrišite vagu suhom ili blago vlažnom krpom.

PORUKE

Lo - loša baterija

0-Ld - prevelika težina tereta

TEHNIČKI PODACI

Izvor napajanja: 2 x 1.5V AAA



Brinući za okoliš..

Molimo Vas da kartonska pakovanja odnesete u otkup otpadnog papira. Polietilenske džakove (PE) bacajte u kontejner za plastiku. Iskorишćen uređaj treba odneti na odgovarajući deponiju, jer opasni sastojci koji se u njemu nalaze, mogu biti opasni za okoliš. Električni uređaj treba odneti na način, koji ograničava njegovu ponovnu upotrebu i korištenje. Ako se u uređaju nalaze baterije, treba ih izvaditi i odvojeno predati na deponiju.
Uredaj se ne smije bacati u kontejner za komunalni otpad!!

**SIKKERHEDSFORHOLD. VIGTIGE INSTRUKTIONER FOR
SIKKERHEDSVEJLEDNINGSKAL LÆSES GRUNDIGT OG GEMMES FOR FREMTIDEN**

1. Læs brugervejledningen, før du bruger enheden, og følg instruktionerne i den. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brug af enheden i strid mod den påtænkte anvendelse eller dens ukorrekte håndtering.
2. Enheden er beregnet udelukkende til husholdningsbrug. Må ikke anvendes til andre formål, der ikke er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse.
3. Vær særlig forsiktig, når du bruger enheden i nærheden af børn. Lad ikke børn lege med enheden, lad børn eller personer, der ikke er bekendt med enheden, bruge den.
4. ADVARSEL: Dette udstyr kan anvendes af børn over 8 år og personer med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evne eller personer, der ikke har erfaring eller kendskab til enheden, hvis dette sker under tilsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller er blevet forsynet med instruktioner om enhedens sikre brug og er opmærksom på den fare, der er forbundet med brugen heraf. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse af enheden bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og overvåges.
5. For at undgå faren for kvælning skal du holde posen væk fra spædbørn og børn. Må ikke anvendes i børnesenge, senge, klapvogne og kravlegårde. Dette er ikke et legetøj. Bind en knude, før du smider den væk.
6. Sænk ikke enheden ned i vand eller anden væske. Udsæt ikke enheden for atmosfæriske forhold (regn, sol osv.).
7. Brug ikke en enhed, der er beskadiget på nogen måde, eller fungerer ikke korrekt. Forsøg ikke at reparere enheden selv. Returner den beskadigede enhed til det relevante servicecenter for inspektion eller reparation. Alle reparationer må kun udføres af autoriserede servicepunkter. Forkert udført reparation kan medføre alvorlig fare for brugeren.
8. Anbring enheden på en kølig, stabil overflade væk fra varmeapparater såsom: elkomfur, gasbrænder osv.
9. Brug ikke apparatet i nærheden af brændbare materialer.
-  10. Brug ikke enheden i nærheden af vand, f.eks. i brusebadet, i badekarret eller over håndvasken med vand.
11. Batterier kan løkke, når de er døde eller ikke har været brugt i lang tid. For at beskytte enheden og dit helbred skal du udskifte dem regelmæssigt og undgå hudkontakt med løkkende batterier.
12. Enheden skal slukkes, hver gang du sætter den ned.
13. Brug enheden på en stabil og flad overflade.
14. Hold enheden væk fra området med stærke elektromagnetiske felter.
15. Pas på, at det underlag, som du bruger enheden på, ikke er fugtig eller glat.
16. Pas på, at tunge genstande ikke falder på displayet og glasdelen af vægten.
17. Vægten må IKKE rammes, rystes eller tabes.

18. Brug en skål, pude eller tallerken til at veje mad.

4a. UNIT-knap

4b. Skærm

4c. ON/OFF knap / TARE knap

4d. vejeflade

DISPLAY (fig. 5)

5a. tare vægt

5b. minutstegn

5c. stabilisering

5d. vægtmåling

5e. vandmængde måling / med kop

5f. mælkvolumenmåling/med.kop

5g. milliliter

5h. væske/pund ounce

6i. gram

UDSKIFTNING AF BATTERIET (fig. 2)

Fjern låget i batterirummet i bunden af skalaerne. Fjern det gamle batteri. Indsæt to nye AAA-batterier. Luk låg på batterirummet.

FØR FØRSTE BRUG

Åbn batterirummet. Fjern den batteriisolerede film (fig. 1). Luk låg på batterirummet.

VÆLGENDE MÅLENHEDER

Drej skalaerne ved hjælp af tænd / sluk-knappen (4c). Tryk på måleenhedens ændringsknap (4a).

Enhed vil lade dig veje vand, vand i en kop, mælk, mælk i en kop. Det metriske system vil også ændre sig til millilitre, ounce eller gram.

Displayet viser den aktuelle enhed: 5g/h/i.

VEJNING(figur 5)

Drej skalaerne ved hjælp af tænd / sluk-knappen (4c). Vent, indtil skalaerne viser 0,0 og stabilisationssymbolet (5c).

Placer varen, der skal vejes på vejens overflade. Vent et øjeblik for at stabilisere resultatet.

Tarefunktion: Placer kun emballagen / skålen på skalaerne. Tryk på tænd / sluk-knappen en gang til TARE (4c).

Volumenmålefunktion: Du kan ændre målemodus ved at trykke på knappen UNIT (4a). Hver tryk vil ændre tilstanden:

1. veje - gr., Indikatoren "vægtmåling" (5d) vil lyse op

2. veje - oz / lb, vil vægmålingsskiltet (5d) lyse

3. Vandmængdemåling - ml., Vandmængdemålingens (5e) tegn vil lyse op

4. Vandmængdemåling - kop., Vandmængdemålingens (5e) tegn vil lyse op

5. Mælkvolumenmåling - ml., "Mælkvolumenmåling" (5f) tegn vil lyse

6. Mælkvolumenmåling - kop., "Mælkvolumenmåling" (5f) tegn vil lyse

Tryk på tænd / sluk-knappen i 3 sekunder for at slukke.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tør forsigtigt vægtene af med en tør eller let fugtig klud.

BESKEDER

Lo - lavt batteri

0-Ld - for stor belastning

TEKNISK DATA

Strømkilde: 2 x 1,5V AAA



Af hensyn til miljøet ..

Venligst overfør papemballage til affaldspapir. Hæld polyethylenposer (PE) i plastbeholderen. Slidt enhed skal returneres til det relevante punkt opbevaring, fordi det er farligt i enheden. Ingredienser kan udgøre en trussel for miljøet.

Den elektriske enhed skal overleveres for at begrænse dets genanvendelse og brug. Hvis i enheden der er batterier, fjern dem og vende tilbage til punktet opbevares separat.

УКРАЇНСЬКА

УМОВИ БЕЗПЕКИ ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАННЯ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ НА МАЙБУТНЄ

- Перед початком використання пристрою прочитайте інструкцію обслуговування і дотримуйтесь настанов, які в ній містяться. Виробник не відповідає за збитки, спричинені використанням пристрою не за призначенням або з недотриманням інструкції використання.
- Пристрій призначений виключно для домашнього використання. Не використовувати його для інших цілей, не за призначенням.

3. Слід дотримуватися особливої обережності під час використання пристрою, якщо поблизу знаходяться діти. Не слід дозволяти дітям грatisя пристроєm, не дозволяйте дітям чи особам, які не ознайомилися з пристроєm, використовувати його.

4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ Дане обладнання можуть використовувати діти, яким виповнилося 8 років та особи з обмеженою фізичною здатністю, відчуттями або психічною здатністю, або особи, які не мають досвіду або не ознайомилися з обладнанням, якщо це відбувається під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку або, якщо їм надані настанови щодо безпечного користування пристроєm і вони усвідомлюють небезпеку, пов'язану з його використанням. Діти не повинні бавитися обладнанням. Чистка і догляд за пристроєm не можуть проводити діти, хіба що їм виповнилося 8 років і ця діяльність проводиться під наглядом.

5. Щоб не задихнутися , не тримайте сумку в зоні досяжності немовлят і дітей. Не використовуйте в ліжечках, ліжках, візках і дитячих манежах. Це не іграшка. Зав'ажіть в вузлик, перш ніж викинути.

6. Не занурюйте пристрій у воду або іншу рідину. Не виставляйте пристрій на дію атмосферних чинників (дощу, сонця, тощо).

7. Не використовуйте пошкоджений або неправильно працюючий пристрій. Не ремонтуйте пристрій самостійно. Пошкоджений пристрій віддайте у відповідний сервісний центр з метою перевірки або проведення ремонту. Всі ремонти можуть проводити виключно уповноважені сервісні центри. Неправильно проведений ремонт може становити серйозну загрозу для користувача.

8. Слід ставити пристрій на холодній стабільний, рівній поверхні, здаля від кухонних пристріїв, які нагриваються, таких як: електрична плита, газовий пальник, тощо

9. Не користуватися пристроєm поблизу легкозаймистих матеріалів.

 10. Заборонено використовувати пристрій поблизу води, напр.: під душем, у ванні чи над умивальником з водою.

11. Батарейки можуть витекти, якщо вони розряджені або не були використовувалися впродовж тривалого часу. З метою захисту пристрою та свого здоров'я, регулярно міняйте їх та уникайте контакту шкіри з витікаючими батарейками.

12. Пристрій потрібно вимкнути щоразу під час його відкладання.

13. Потрібно користуватися пристроєm на стабільній і плоскій основі.

14. Потрібно тримати пристрій за межами зони дії сильних електромагнітних полів. 15. Потрібно слідкувати, щоб основа, на якій використовується пристрій, не була вогка чи слизька.

16. Потрібно слідкувати, щоб важкі предмети не впали на дисплей і скляну частину ваги.

17. НЕ вдаряти, НЕ трясти та не впускати вантаж.

18. Використовуйте миску, подушечку або тарілку для зважування їжі.

ООПИС ПРИСТРОЮ (рис. 4)

4a. Кнопка UNIT

4c. Кнопка ON/OFF/кнопка TARE

4b. відображення

4d. зважування поверхні

DISPLAY (Рис. 5)

- | | | | |
|--|--|------------------|----------------------|
| 5a. вага тари | 5b. мінус | 5c. стабілізація | 5d. вимірювання ваги |
| 5e. вимірювання об'єму води / з чашкою | 5f. вимірювання об'єму молока / з чашкою | | |
| 5g. мілілітрів | 5h. рідина / фунт | 5i. грам | |

ЗАМІНА БАТАРЕЇ (рис. 2)

Зніміть кришку батарейного відсіку в нижній частині ваги. Вийміть стару батарею. Вставте дві нові батареї типу AAA. Закрійте кришку батарейного відсіку.

ПЕРЕД ПЕРШИМИ ВИКОРИСТАННЯМ

Відкрийте батарейний відсік. Зніміть ізоляційну плівку (рис. 1). Закрійте кришку батарейного відсіку.

ВИБІР ОЦІНКИ ОЦІНКИ

Увімкніть ваги за допомогою кнопки ON / OFF (4c). Натисніть кнопку зміни блоку вимірювання (4a).

Пристрій дозволить зважити воду, воду в чащі, молоко, молоко в чащі. Метрична система також змінюється на мілілітери, унції або грами. На дисплей відобразиться поточний блок: 5g / h / i.

ВАГА (Мал. 5)

Увімкніть ваги за допомогою кнопки ON / OFF (4c). Зачекайте, поки шкала покаже 0,0 і символ стабілізації (5c).

Помістіть предмет, який необхідно зважити, на поверхню зважування. Зачекайте, щоб результат стабілізувався.

Функція тари: розміщуйте тільки упаковку / блюдо на вагах. Натисніть кнопку ON / OFF один раз на TARE (4c).

Функція вимірювання гучності: Ви можете змінити режим вимірювання, натиснувши кнопку (4a). Кожне натискання змінить режим:

1. Зважування - гр., Підсвічується знак «вага вимірювання» (5d)
2. зважування - oz / lb., Знак 'вага вимірювання' (5d) загориться
3. Вимірювання об'єму води - мл, підсвічується знак вимірювання об'єму води (5e)
4. Вимірювання об'єму води - чаща, підсвічується знак вимірювання об'єму води (5e)
5. Вимірювання об'єму молока - мл, підсвічується знак «вимірювання об'єму молока» (5f)
6. Вимірювання об'єму молока - чашка, підсвічується знак «вимірювання об'єму молока» (5f)

Натисніть кнопку ON / OFF протягом 3 секунд, щоб вимкнути.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Обережно протріть ваги сухою або злегка вологою ганчіркою.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Lo - низький заряд акумулятора

0-Ld - занадто велика вага навантаження

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Джерело живлення: 2 x 1.5V AAA



У інтересах навколошнього середовища. Будь ласка, віддайте картонну упаковку в місце збору мукулатури. Політиленові мішки (PE) викинути в смітник для пластика. Відпрацьовані пристрій повинен бути відправлений у відповідну точку зберігання, тому що в пристрой є небезпечні інгредієнти, які можуть становити загрозу навколошньому середовищу. Електричний пристрій потрібно повернути так, щоб обмежити його повторне використання. Якщо у пристрой є батерейки, то потрібно їх витягнути і віддати до відповідного пункту.

СРПСКИ

OPŠTI BEZBEDNOSNI USLOVIBITNE NAPOMENE O BEZBEDNOSTI UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA KASNIJE

1. Pred početak korišćenja uređaja treba da pročitate uputstvo za upotrebu. Uvek treba da se pridržavate napomena definisanih uputstvom. Proizvođač ne odgovara za štete nastale usled upotrebe uređaja suprotno njegovoj nameni ili zbog nepravilnog korišćenja uređaja.
2. Uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i ne sme da se koristi u druge svrhe suprotno njegovoj nameni.
3. Poseban oprez treba da primenite tokom korišćenja uređaja kada su u blizini deca. Deca ne smiju da se igraju ovim uređajem. Pripazite da ovaj uređaj ne dođe u ruke dece, kao i ne smiju da ga koriste druga lica koja ne znaju kako da se služe sa njim.
4. UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i invalidna lica sa

ograničenim psihofizičkim sposobnostima ili lica koja nemaju iskustvo u rukovanju odnosno ne poznaju ovaj uređaj, samo ako to rade pod nadzorom odgovornog lica koje poznaje bezbednosna pravila korišćenja uređaja odnosno ukoliko su ova lica upoznata sa bezbednosnim pravilima korišćenja ovog uređaja i svesna svih mogućih opasnosti vezanih uz njegovo korišćenje. Uređaj nije igračka za decu. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca, sem dece starije od 8 godina ako su pod nadzorom odgovornog odraslog lica.

5. Za sprečavanje opasnosti od gušenja, kesu držite podalje od beba i dece. Nikad nemojte da je stavljate u krevetiće, ležajeve za bebe ili dečja kolica. Ovo nije igračka. Pred odlaganje i bacanje zavežite čvor.

6. Uređaj ne sme da se uranja u vodu niti druge tečnosti. Uređaj ne sme da se izlaže dejstvu atmosferskih uticaja (kiša, sunce itd...).

7. Ne sme da se koristi uređaj koji je na bilo koji način oštećen ili ako funkcioniše nepravilno. Nikad nemojte da samostalno popravljate uređaj. Uređaj koji je u kvaru treba da dostavite servisu radi njegovog prekontrolisanja ili izvršenja popravka. Bilo koji popravci mogu da se obavljaju isključivo od strane ovlaštenih servisa. Nepravilno izvršen popravak može da prouzrokuje veliku opasnost po korisnika uređaja.

8. Uređaj postavite na hladnu, stabilnu i ravnu površinu, podalje od kuhinjskih uređaja koji emituju toplotu, kao što su: električni ili gasni šporeti, grejne ringle i sl.

9. Uređaj ne sme da se koristi blizu lako zapaljivih materijala.



10. Uređaj ne sme da se koristi u blizini vode, npr. pod tušem, u kadi ili iznad lavaboa u kojem ima vode.

11. Baterije koje su istrošene ili se duže vreme ne koriste mogu da procure. Za zaštitu uređaja i sopstevnog zdravlja menjajte baterije redovno, a ako su baterije procurile izbegavajte kontakt sa kožom.

12. Ukoliko želite da odložite uređaj svaki put ga prethodno isključite.

13. Uređaj može da se koristi samo na stabilnoj i ravnoj podlozi.

14. Držite uređaj izvan područja snažnog delovanja elektromagnetskog polja.

15. Podloga na kojoj koristite uređaj ne smije da bude vlažna, niti skliska.

16. Trebate da pripazite da teški predmeti ne padnu na displej i stakleni deo vase.

17. NE SME da se udara, NE SME da se trese, NE SME da se dopusti da uređaj padne.

18. Koristite posudu, podmetac ili taњir za vagaњe hrane.

ОПИС УРЕЂАЈА (Сл. 4)

4а. Типка УНИТ
4ц. Тастер ОН / ОФФ / TAPE

4б. приказ
4д. површину за мерење

ДИСПЛАИ (Слика 5)

5а. тара тежина
5е. мерење запремине воде / са чашом
5г. милилитара

5б. минус знак
5х. течности / фунти

5д. стабилизација
5ф. мерење запремине млека / са шолњом
5и. грама

ЗАМЕНА БАТЕРИЈЕ (Сл. 2)

Скините поклопац одељка за батерије на дну ваге. Уклоните стару батерију. Уметните двије нове AAA батерије. Затворите поклопац одељка за батерије.

ПРИЈЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

Отворите одељак за батерију. Уклоните изолациону фолију (слика 1). Затворите поклопац одељка за батерије.

ИЗБОР МЕРНИХ ЈЕДИНИЦА

Окрените вагу помоћу дугмета OH / OFF (4ц). Притисните дугме за промену мерне јединице (4а).

Уређај ће вам омогућити да одмерите воду, воду у чаши, млеко, млеко у чаши. Метрички систем ће се такође променити у милилитре, унце или граме. На дисплеју ће се приказати тренутна јединица: 5г / x / и.

ТЕЖЕЊЕ (Сл. 5)

Окрените вагу помоћу дугмета OH / OFF (4ц). Сачекајте док скале не покажу 0.0 и симбол стабилизације (5ц).

Ставите предмет који ће се вагати на површину за мерење. Сачекајте тренутак да се резултат стабилизује.

Функција тарирања: поставите само паковање / посуду на вагу. Притисните дугме OH / OFF једном за TAPE (4ц).

Функција мерења запремине: можете променити режим мерења притиском на тастер UNIT (4а). Сваки притисак ће променити режим:

1. вагање - гр., Знак "мерење тежине" (5д) ће засвијетлiti
2. мерење - оз / лб, упалиће се знак за мерење тежине (5д)
3. Мерење волумена воде - мл., Ознака за мерење волумена воде (5е) ће се упалити
4. мерење запремине воде - чаша., Упалиће се знак за мерење запремине воде (5е)
5. Мерење запремине млека - мл., Знак 'запремина млека' (5ф) ће се упалити
6. Мерење волумена млијека - шоље, знак 'волумен млијека' (5ф) ће се упалити

Притисните дугме OH / OFF 3 секунде да бисте га искључили.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- Лагано обришите вагу сувом или благо влажном крпом.

ПОРУКЕ

Ло - ниска батерија

0-Лд - превелика тежина терета

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Извор напајања: 2 к 1.5В AAA



За заштиту животне средине: молимо вас да одвојите картонске кутије и пластичне кесе и одложите их у одговарајуће канте за смеште. Коришћени уређај треба да буде испоручен на наменске сакупљање тачке због оштрих компоненти, што може утицати на животну средину. Немојте одлагати овај уређај у заједничку корпу за отпадке.

SLOVENSKÝ

BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY

DÔLEŽITÉ POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE

POZORNE SI PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POUŽITIE

1. Pred používaním prístroja si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa pokynov, ktoré sú v ňom uvedené. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním prístroja v rozporu s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
2. Prístroj je určený len na domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely, ktoré nie sú v súlade z jeho určením.
3. Budťe zvlášť opatrní, ak prístroj používate v blízkosti detí. Nedovoľte deťom sa hrať s prístrojom, nedovoľte prístroj používať deťmi alebo osobami, ktoré nie sú oboznámené s používaním tohto prístroja.
4. POZOR: Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú skúsenosti alebo znalosti o prístroji, ak sa to vykonáva pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im boli poskytnuté pokyny o bezpečnom používaní prístroja a uvedomujú si nebezpečenstvo spojené s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať s prístrojom. Čistenie

a údržbu prístroja by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a tieto činnosti nie sú vykonávané pod dohľadom.

5. Aby ste predišli riziku udusenia, držte tašku mimo dojčiat a detí. Nepoužívajte v detských postieľkach, posteliach, kočíkoch a detských ohrádkach. Toto nie je hračka. Pred vyhodením vytvorte uzol.

6. Prístroj neponárajte do vody alebo inej kvapaliny. Prístroj nevystavujte atmosférickým podmienkam (dážď, slnko atď.).

7. Nepoužívajte prístroj, ktorý je akýmkoľvek spôsobom poškodený alebo nefunguje správne. Prístroj samostatne neopravujte. Poškodený prístroj vráťte na príslušné servisné miesto za účelom kontroly alebo opravy. Všetky opravy môžu vykonávať len oprávnené servisné miesta. Nesprávne vykonaná oprava môže spôsobiť vážne nebezpečenstvo pre používateľa.

8. Prístroj umiestnite na chladný, stabilný a rovný povrch mimo horúcich kuchynských zariadení, ako sú: elektrický sporák, plynový horák atď.

9. Prístroj nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.

 10. Prístroj nepoužívajte v blízkosti vody, napr. v sprche, vo vani alebo ani nad umývadlom s vodou.

11. Z batérii môže vytieciť kyselina, ak sú vyčerpané alebo neboli dlho používané. Ak chcete chrániť prístroj a vaše zdravie, pravidelne ich vymeňte za nové a vyhýbajte sa kontaktu pokožky s batériami z ktorých vtyekla kyselina.

12. Prístroj by ste mali vypnúť vždy, keď ho odložíte.

13. Prístroj používajte na stabilnom a rovnom povrchu.

14. Zariadenie nechajte mimo oblasti pôsobenia silných elektromagnetických polí.

15. Dbajte na to, aby povrch, na ktorom používate zariadenie, neboli vlhký ani klzky.

16. Dávajte pozor, aby ľahké predmety nespadli na displej a sklenenú časť váhy.

17. Neudierajte, netraste ani nepúšťajte váhu.

18. Na zváženie jedla použite misku, podložku alebo tanier.

OPIS ZARIADENIA (obr. 4)

4a. Tlačidlo UNIT	4b. zobrazíť
4c. Tlačidlo ON / OFF / TARE	4d. väžiaci povrch

DISPLEJ (obr. 5)

5a. hmotnosť obalu	5b. znamienko mínus	5c. stabilizácia	5d. meranie hmotnosti
5e. meranie objemu vody / s pohárikom		5f. meranie objemu mlieka / s pohárom	
5 g. mililitrov	5h. tekutina / libry uncí	6i. g	

VÝMENA BATÉRIE (Obr. 2)

Odstráňte veko priestoru pre batérie v spodnej časti váhy. Vyberte starú batériu. Vložte dve nové batérie typu AAA. Zatvorte veko priestoru pre batérie.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Otvorte priestor pre batérie. Odstráňte izolačný film batérie (Obr. 1). Zatvorte veko priestoru pre batérie.

VÝBER JEDNOTIEK MERANIA

Váhu zapnite tlačidlom ON / OFF (4c). Stlačte tlačidlo výmeny meracej jednotky (4a).

Zariadenie vám umožní väziť vodu, vodu v šálke, mlieko, mlieko v šálke. Metricky systém sa tiež zmení na mililitre, unce alebo gramy. Na displeji sa zobrazí aktuálna jednotka: 5g / h / i.

Váhu zapnite tlačidlom ON / OFF (4c). Počkajte, kým váhy nezobrazia 0.0 a symbol stabilizácie (5c).

Vážený predmet položte na vážiacu plochu. Počkajte, kým sa výsledok stabilizuje.

Funkcia tarovania: na váhy umiestnite iba obal / misku. Jedným stlačením tlačidla ZAP / VYP stlačte tlačidlo TARE (4c).

Funkcia merania objemu: režim merania môžete zmeniť stlačením tlačidla UNIT (4a). Každým stlačením sa zmení režim:

1. väzenie - g. Sa rozsvieti nápis „meranie hmotnosti“ (5d)
2. väzenie - oz / lb., Rozsvieti sa nápis „meranie hmotnosti“ (5d)
3. Meranie objemu vody - ml, rozsvieti sa značka merania objemu vody (5e)
4. Meranie objemu vody - pohár, rozsvieti sa značka merania objemu vody (5e)
5. meranie objemu mlieka - ml, rozsvieti sa nápis „meranie objemu mlieka“ (5f)
6. Meranie objemu mlieka - pohár, rozsvieti sa nápis „meranie objemu mlieka“ (5f)

Na vypnutie stlačte tlačidlo ON / OFF na 3 sekundy.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Váhy jemne utrite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou.

SPRÁVY

Lo - batéria vybitá

0-Ld - príliš veľká nosnosť

TECHNICKÉ DÁTA

Zdroj napájania: 2 x 1,5V AAA



Starostlivosť o životné prostredie. Kartónový obal odovzdajte do zberných surovín. Polyetylénové vrecká (PE) vyhodte do kontajnera na plast. Opotrebený spotrebčí odovzdajte na príslušný zberný dvor, nebezpečné látky spotrebčího môžu predstavovať riziko pre životné prostredie. Elektrospotrebčí odstráňte tak, aby nedochádzalo k jeho ďalšiemu použitiu. Ak sa v spotrebčí nachádzajú batérie, vyberte ich a odovzdajte ich na zberné miesto osobitné. Spotrebčí nevyhľadávajte do kontajnera na komunálny odpad!

(AR) عربي

شروط السلامة. تعليمات مهمة حول سلامة الاستخدام

يرجى القراءة بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل

- قبل استخدام هذا الجهاز ، اقرأ دليل المستخدم وتابع تعليمات الاستخدام. لا يمكن اعتبار الشركة المصنعة موثوقة في حالة التلف الناتج عن سوء استخدام الجهاز أو تشغيله بشكل غير صحيح. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه لأغراض أخرى غير الغرض المقصود.
- تحذير: هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه للأطفال. لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز كلعبة. لا تسمح للأطفال أو أي شخص آخر غير مطلع على الجهاز بتشغيله.
- تحذير: هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة بالمعدات ، مما لم يتم منهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام المعدات والمخاطر ذات الصلة. يجب ألا يلعب الأطفال بالمعدات. يجب عدم تنظيف المعدات أو صيانتها من قبل الأطفال إذا لم يتم الإشراف عليها.
- الأطفال أو الأسرة أو العربات أو أفلام اللعب. إنها ليست لعبة. عقدة قبل رميها
- لا تغمر الكابل أو القابس أو الجهاز في الماء أو أي سائل آخر. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر. لا تعرض الجهاز لظروف الطقس (المطر وأشعة الشمس وما إلى ذلك).
- لا تقم بتشغيل أي جهاز في حالة تلفه أو تعطله بأي شكل من الأشكال. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك.
- أعد الجهاز إلى مركز خدمة للفحص أو الإصلاح. لا يمكن إجراء أي إصلاحات إلا من خلال مرفق خدمة معتمد فقط. إذا تم إصلاح الجهاز بشكل غير صحيح ، فقد يشكل خطراً كبيراً على المستخدم.
- ضع الجهاز على سطح بارد ومستقر ومستوى بعيداً عن أدوات المطبخ مثل الموقد الكهربائي وموفد الغاز. وما إلى ذلك.
- لا تقم بتشغيل الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ РЕФЕРЕНЦИИ

1. Преди да използвате този уред, прочетете ръководството за потребителя и следвайте инструкциите за употреба. Производителят не носи отговорност за повреди, причинени от неправилна употреба или неправилна експлоатация на уреда.
2. Този уред е предназначен само за битова употреба. Не го използвайте за цели, различни от предвидените.
3. Обърнете специално внимание, когато използвате уреда близо до деца. Не позволяйте на децата да използват уреда като играчка. Не позволяйте на деца или други лица, които не са запознати с уреда, да го използват.
4. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Този уред не е предназначен за употреба от деца под 8-годишна възраст или лица с намалени физически или умствени способности, или с липса на опит и познания относно оборудването, освен ако не са под надзор или инструктирани относно използването на оборудването и свързаните с него опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Оборудването не трябва да се почиства или поддържа от децата без налюдение.
5. За да избегнете опасност от задушаване, дръжте чантата далеч от бебета и деца. Не използвайте чантата в детски креватчета, легла, колички или ясли. Това не е играчка. Направете възел преди изхвърляне.
6. Не потапяйте уреда във вода или друга течност. Не излагайте уреда на атмосферни условия (дъжд, слънчева светлина и др.).
7. Не работете с уреда, ако е повреден или неработещ както трябва. Не се опитвайте сами да ремонтирате уреда. Занесете го в професионален сервис за преглед или ремонт. Всички ремонти могат да се извършват само от оторизиран сервис. Ако е ремонтиран неправилно, уредът може да представлява сериозна опасност за потребителя.
8. Поставете уреда на хладна, стабилна и равна повърхност далеч от кухненски уреди, като електрическа готварска печка, газов котлон и др.
9. Не работете с уреда в близост до запалими материали.
10. Не използвайте уреда близо до вода, напр. под душа, във вана или над мивка пълна с вода.
-  11. Батерии могат да изтекат, ако са изхабени или не се използват по-дълго време. За да защитите вас и устройството, моля, отстранете батерийте възможно най-бързо като избягвате контакт с кожата.
12. Винаги изключвайте уреда, когато го прибирате.
13. Използвайте уреда само на стабилна и равна повърхност.
14. Пазете уреда далеч от силни електромагнитни полета.
15. Уверете се, че повърхността, върху която се използва уредът, не е мокра или хълзгава.

16. Внимавайте да не изпускате тежки предмети върху дисплея или стъклена част на везната.
17. НЕ удряйте, НЕ разклащайте и НЕ изпускате везната.
18. Използвайте купа, подложка или чиния, за да претеглите храната.

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО (Фиг. 4)

- 4a. Бутона UNIT 4b. Дисплей
4c. Бутона за вкл./изкл. (ON/OFF), бутона за тегло без товар (TARE) 4d. Повърхност на везната

ДИСПЛЕЙ (Фиг. 5)

- 5a. Тегло без товар 5b. Знак минус 5c. Стабилизация 5d. Измерване на теглото
5e. Претегляне на вода / с чаша 5f. Претегляне на мляко / с чаша
5g. Милилитри 5h. Течни унции / паунди 5i. Грамове

СМЯНА НА БАТЕРИЯТА (Фиг. 2)

Отстранете капака на отделението за батерии в долната част на везната. Извадете старата батерии. Поставете две нови AAA батерии. Затворете капака на отделението за батерии.

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

Отворете отделението за батерии. Отстранете изолационното фолио на батерията (фиг. 1). Затворете капака на отделението за батерии.

ИЗБОР НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ ЕДИНИЦИ

Включете везната, като използвате бутона ON/OFF (4c). Натиснете бутона за смяна на мерната единица в долната част на везната (4a). Устройството ще ви позволи да претеглите вода, вода в чаша, мляко, мляко в чаша. Метричната система също ще се промени на милилитри, унции или грамове. Дисплеят ще покаже текущата единица: 5g / h / i.

ПРЕТЕГЛЯНЕ (Фиг. 5)

Включете везната, като използвате бутона ON/OFF (4c). Изчакайте, докато везната покаже 0.0 и символа за стабилизация (5c). Поставете предмета, който искате да претеглите, върху повърхността на везната. Изчакайте малко, докато резултатът се стабилизира.

Функция „Тегло без товар“ (TARE): поставете върху везната само опаковката / съда. Натиснете еднократно бутона ON/OFF за функция тегло без товар (TARE) (4c).

Функция за различни мерни единици: можете да промените режима на измерване, като натиснете бутона UNIT (4a). Всяко натискане ще промени режима:

1. претегляне - gr., знакът „измерване на теглото“ (5d) ще светне.
2. претегляне - oz / lb., Знакът „измерване на теглото“ (5d) ще светне.
3. претегляне на вода - ml., Знакът за измерване на водата (5e) ще светне.
4. претегляне на водата с чаша, знакът за претегляне на водата (5e) ще светне.
5. претегляне на мляко - ml., светла знакът „претегляне на мляко“ (5f).
6. претегляне на мляко с чаша, ще светне знакът „претегляне на мляко“ (5f).

Натиснете бутона ON/OFF за 3 секунди, за да изключите.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Внимателно избръшете везната със суха или леко влажна кърпа.

СЪОБЩЕНИЯ

Lo - изтощена батерия

0-Ld - твърде много тегло на везната

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Източник на захранване: 2 x 1,5V AAA



За да защитите околната среда: моля, отделете картонените кутии и найлоновите торбички и ги изхвърлете в съответните кошчета за отпадъци. Използването на уреда трябва да бъде доставен до специалните пунктове за събиране поради опасни компоненти, тъй като може да повлияе негативно на околната среда. Не изхвърляйте този уред в обикновената кофа за отпадъци.

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Adler Sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczone są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksplatacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
- karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.
- gwarancją nie są objęte elementy eksplatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkościszotki, rury, węże, kubki miksuujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu.

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



adnotacje serwisu:

SERWIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul. Ordona 2A
tel. 728 - 595 - 006
serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)

.....
(pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy)

W trosce o środowisko..

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdują się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenie nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zamian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.

Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne !!!!

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA**WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.

3. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.

4. OSTRZEŻENIE: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.

5. Aby uniknąć nie bezpieczeństwa uduszenia, trzymaj torbę z dala od niemowląt i dzieci. Nie używać w łóżeczkach, łóżkach, wózkach i kojcach. To nie jest zabawka. Zawiąż w supel przed wyrzuceniem.

6. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, itp.).

7. Nie używaj urządzenia które jest uszkodzone w jakikolwiek sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

8. Należy stawiać urządzenie na chłodnej stabilnej, równej powierzchni, z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych jak: kuchenka elektryczna, palnik gazowy, itp.

9. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

 10. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody np.: pod prysznicem, w wannie ani nad umywalką z wodą.

11. Baterie mogą wyciec, gdy są wyczerpane lub nie były używane przez dłuższy czas. W celu ochrony urządzenia oraz swojego zdrowia, regularnie je wymieniaj oraz unikaj kontaktu skóry z wyciekającymi bateriami.

12. Urządzenie należy wyłączać każdorazowo przy odkładaniu go.

13. Należy korzystać z urządzenia na stabilnym i płaskim podłożu.

14. Należy trzymać urządzenie poza obszarem działania silnych pól elektromagnetycznych.

15. Należy uważać aby podłoż na którym używamy urządzenia nie było wilgotne ani

Śliskie.

16. Należy uważać aby ciężkie przedmioty nie upadły na wyświetlacz i szklaną część wagi.
17. NIE uderzać, NIE potrząsać ani NIE upuszczać wagi.
18. Do ważenia żywności używaj miski, podkładki lub talerza.

OPIS URZĄDZENIA (rys. 4)

4a. Przycisk UNIT	4b. ekran
4c. Przycisk ON/OFF /przycisk TARE	4d. powierzchnia ważaca

WYŚWIETLACZ (rys. 5)

5a. TARA	5b. znak minus	5c. stabilizacja	5d. pomiar wagi
5e. pomiar objętości wody / z kubkiem		5f. pomiar objętości mleka / z kubkiem	
5g. millilitry	5h. uncje/funty	6i. gramy	

WYMIANA BATERII (rys. 2)

Zdejmij pokrywę komory baterii pod spodem wagi. Wyjmij starą baterię. Włóż dwie nowe baterie AAA. Zamknij pokrywę komory baterii.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIM

Otwórz komorę baterii. Zdejmij folię izolującą baterię (rys. 1). Zamknij pokrywę komory baterii.

WYBIERANIE JEDNOSTEK POMIAROWYCH

Włącz wagę za pomocą przycisku ON / OFF (4c). Naciśnij przycisk zmiany jednostki miary (4a).

Urządzenie pozwoli ci zważyć wodę, wodę w filiżance, mleko, mleko w filiżance. System metryczny zmieni się także na milliliter, uncje lub gramy. Na wyświetlaczu pojawi się aktualna jednostka: 5g/h/i.

WAŻENIE (Rys. 5)

Włącz wagę za pomocą przycisku ON / OFF (4c). Poczekaj, aż waga pokaże 0.0 i symbol stabilizacji (5c).

Umieść ważony przedmiot na powierzchni ważenia. Poczekaj chwilę na ustabilizowanie się wyniku.

Funkcja tarowania: umieść tylko opakowanie / naczynie na wadze. Naciśnij przycisk ON / OFF jeden raz, aby tarować (4c).

Funkcja pomiaru objętości możesz zmienić tryb pomiaru naciskając przycisk UNIT (4a). Każde naciśnięcie spowoduje zmianę trybu:

1. ważenie - **gr.**, Znak „pomiaru wagi” (5d) zaświeci się
2. ważenie - **oz / lb.**, Znak „pomiaru wagi” (5d) zaświeci się
3. pomiar objętości wody - **ml.**, Zaświeci się znak pomiaru objętości wody (5e)
4. pomiar objętości wody - **kubek**, zaświeci się znak pomiaru objętości wody (5e)
5. pomiar objętości mleka - **ml.**, Zapali się znak „pomiar objętości mleka” (5f)
6. pomiar objętości mleka - **kubek**, zaświeci się „pomiar objętości mleka” (5f)

Naciśnij przycisk ON / OFF przez 3 sekundy, aby wyłączyć.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Delikatnie przetrzyj powierzchnię suchą lub lekko wilgotną szmatką.

KOMUNIKATY

Lo - niski poziom naładowania baterii

0-Ld - przeciążenie

DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania: 2 x 1,5 V AAA



AFTER SALE SERVICE NOTICE

GB	If you want to buy spare parts or make any complaints, please contact the seller who issued the receipt directly.
DE	Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder reklamieren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der die Quittung ausgestellt hat.
FR	Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire des réclamations, veuillez contacter directement le vendeur qui a émis le reçu.
ES	Si desea comprar repuestos o presentar alguna queja, comuníquese directamente con el vendedor que emitió el recibo.
PT	Se você quiser comprar peças de reposição ou fazer alguma reclamação, entre em contato diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.
LT	Jei norite įsigyti atsarginių daļių ar pateikti nusiskundimą, susisiekite tiesiogiai su kvitą išdavusiui pardavėju.
LV	Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai izteikt pretenzijas, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza čeku.
EST	Kui soovite osta varuosi või esitada pretensioone, võtke otse ühendust kviitungi väljastanud müübajaga.
HU	Ha pótalkatrészket szeretne vásárolni, vagy panaszot szeretne tenni, forduljon közvetlenül a bizonylatot kiállító eladóhoz.
BS	Ako želite kupiti rezervne dijelove ili napraviti reklamaciju, obratite se direktno prodavaču koji je izdao račun.
RO	Если вы хотите купить запчасти или предъявить какие-либо претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
CZ	Chcete-li zakoupit náhradní díly nebo uplatnit jakoukoliv reklamacii, kontaktujte přímo prodejce, který účtenku vystavil.
RU	Dacă dorî să cumpărăți piese de schimb sau să faceți vreo reclamație, vă rugăm să contactați direct vânzătorul care a emis chitanța.
GR	Εάν θέλετε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να κάνετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που έξεδωσε την απόδειξη.
MK	Ako сакате да купите резервни делови или да поднесете какви било поплаки, контактирайте директно со продавачот кој ја издал сметката.
NL	Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de bon heeft afgegeven.
SL	Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacije, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.
FI	Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksia, ota yhteyttä suoraan kuitin antaneeseen myyjään.
PL	W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.
IT	Se desideri acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
HR	Se desideri acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
SV	Om du vill köpa reservdelar eller göra några reklamationer, vänligen kontakta säljaren som utfärdat kvittot direkt.
DK	Hvis du ønsker at købe reservedele eller reklamere, bedes du kontakte sælgeren, som har udstedt kvitteringen, direkte.
UA	Якщо ви хочете придбати запчастини або подати будь-які претензії, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.
SR	Ако желите да купите резервне делове или да уложите reklamaciju, обратите се директно продавцу који је издао рачун.
SK	Ak si chcete kúpiť' náhradné diely alebo uplatniť' akúkoľvek reklamáciu, kontaktujte priamo predajcu, ktorý účtenku vystavil.
AR	أو غير قطع ارش في تر غب كنتاذا شکوای تقدیم، لاستا فیرجي مباشرلا صیباً رداصاً يذلا بالبائع
BG	Ако искате да закупите резервни части или да направите оплаквания, моля, свържете се директно с продавача, който е издал касовата бележка.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Mesko, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/mesko-kuhinjska-vaga-ms3145-akcija-cena/>