


Uputstvo za upotrebu

MIDEA ugradna ploča MVC 605

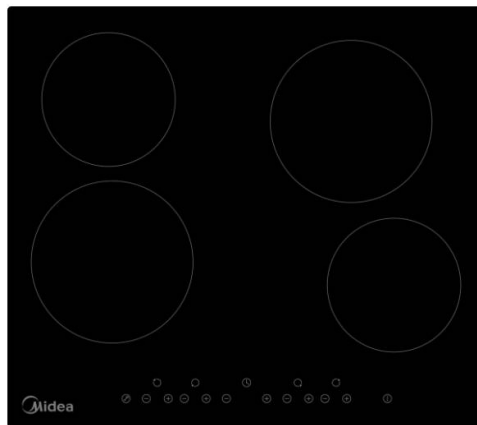

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/midea-ugradna-ploca-mvc-605-akcija-cena/>




SR

Keramička ploča za kuvanje

Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za ugradnju

MODEL: MVC 605

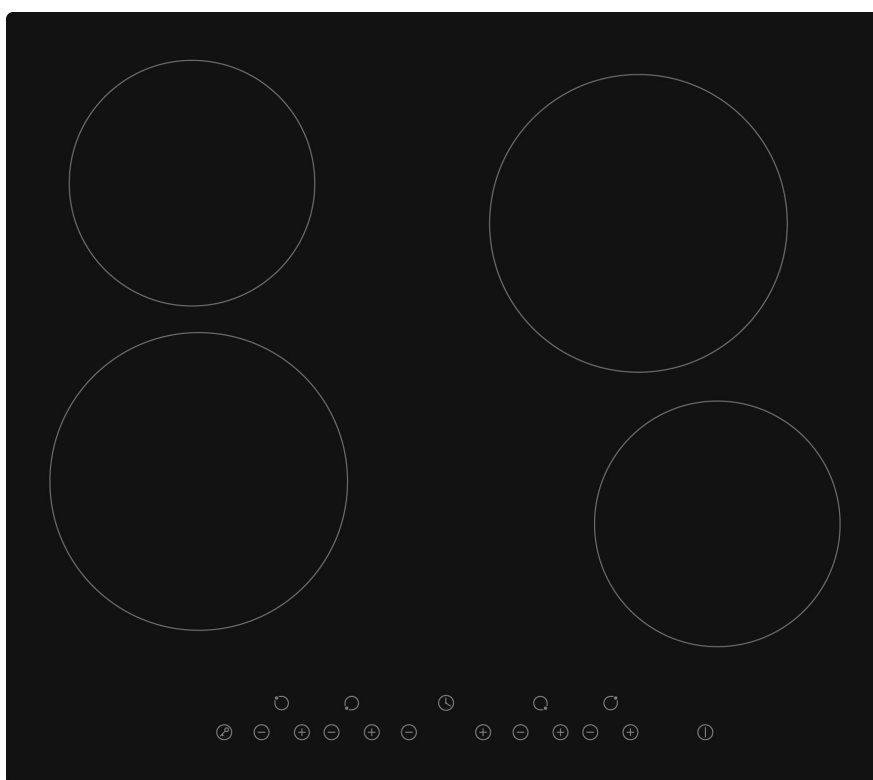

Sadržaj

1. Uvod.....	4
1.1 Bezbednosna upozorenja.....	4
1.2 Ugradnja.....	4
1.2.1 Opasnost od strujnog udara.....	4
1.2.2 Opasnost od nastanka posekotina.....	4
1.2.3 Važna bezbednosna uputstva.....	4
1.3 Rukovanje i održavanje.....	5
1.3.1 Opasnost od strujnog udara.....	5
1.3.2 Opasnost po zdravlje.....	6
1.3.3 Opasnost od vrućih površina.....	6
1.3.4 Opasnost od nastanka posekotina.....	6
1.3.5 Važna bezbednosna uputstva.....	6
2. Uvod u informacije o proizvodu.....	8
2.1 Pogled na ploču s gornje strane.....	8
2.2 Upravljačka ploča.....	8
2.3 Podaci o proizvodu.....	9
2.4 Princip rada.....	9
2.5 Pre upotrebe vaše nove keramičke ploče.....	9
2.6 Tehničke specifikacije.....	9
3. Rukovanje proizvodom.....	9
3.1 Kontrole osetljive na dodir.....	9
3.2 Odabir pravog posuđa.....	10
3.3 Način upotrebe.....	10
3.3.1 Početak kuvanja.....	10
3.3.2 Završetak kuvanja.....	11
3.3.3 Zaključavanje komandi.....	11
3.3.4 Kontrola tajmera.....	12
3.3.5 Zaštita od pregrevanja.....	14
3.3.6 Upozorenje o preostaloj toploti.....	14
3.3.7 Podrazumevano vreme rada.....	14
4. Smernice za kuvanje.....	15
4.1 Saveti za kuvanje.....	15
4.1.1 Krčkanje namirnica, kuvanje pirinča.....	15
4.1.2 Priprema bifteka.....	15
4.1.3 Prženje.....	15
5. Podešavanje toplote.....	16
6. Nega i čišćenje.....	16
7. Saveti i trikovi.....	17
8. Ugradnja.....	17
8.1 Odabir opreme za ugradnju.....	17
8.2 Pre lociranja nosača za pričvršćivanje.....	19
8.3 Oprez.....	20
8.4 Priključivanje ploče za kuvanje na električno napajanje.....	20

1. Uvod

1.1 Bezbednosna upozorenja

Vaša bezbednost nam je jako važna. Molimo vas da pročitate ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite ploču za kuvanje.

1.2 Ugradnja

1.2.1 Opasnost od strujnog udara

Isključite aparat iz električne mreže pre izvođenja bilo kakvih radova ili održavanja na njemu.

Povezivanje na dobar sistem ožičenja je obavezan i od suštinske je važnosti.

Izmene sistema ožičenja domaćinstva sme da vrši samo kvalifikovani električar.

Nepoštovanje ovog saveta može dovesti do strujnog udara ili smrti.

1.2.2 Opasnost od nastanka posekotina

Vodite računa – ivice panela su oštre.

Ukoliko ne budete oprezni može doći do povrede ili posekotina.

1.2.3 Važna bezbednosna uputstva

Pažljivo pročitajte ova uputstva pre ugradnje ili samog korišćenja ovog uređaja.

Ni pod kojim uslovima na ovaj uređaj ne smeju da se stavljaju zapaljivi materijali ili proizvodi.

Molimo vas da ova uputstva stavite na raspolaganje osobi odgovornoj za ugradnju uređaja, jer bi to moglo da smanji troškove istog.

Kako biste izbegli bilo koju vrstu opasnosti, ovaj uređaj mora da bude ugrađen u skladu s ovim uputstvima za ugradnju.

Samo odgovarajuće kvalifikovano lice može da izvrši pravilnu ugradnju i uzemljenje ovog uređaja.

Ovaj uređaj treba da bude povezan na strujno kolo koje sadrži izolacioni prekidač koji omogućava potpuno isključivanje s napajanja.

Nepravilna ugradnja uređaja može sve garancije ili odgovornosti da učini ništavnim.

Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina, kao i osobe smanjene fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti ili ukoliko imaju nedostatak iskustva i znanja, ali su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi s upotrebom uređaja na bezbedan način i ukoliko razumeju moguće opasnosti.

Deca ne treba da se igraju ovim uređajem i ne treba da obavljaju čišćenje i održavanje bez nadzora.

Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovana lica moraju iste da zamene kako bi se izbegla opasnost.

Upozorenje: Ukoliko na površini postoje napuknuća površine ploče od staklokeramike ili sličnog materijala koji štite delove pod naponom, isključite uređaj kako biste izbegli mogućnost strujnog udara.

Metalni predmeti kao što su noževi, viljuške, kašike i poklopci ne smeju da se stavljaju na površinu ploče, jer se mogu zagrejati.

Ne treba koristiti parni čistač.

Ne koristite parni čistač za čišćenje ploče za kuvanje.

Ovim uređajem nije predviđeno da se rukuje pomoću spoljnog tajmera ili posebnog sistema daljinskog upravljanja.

UPOZORENJE: Opasnost od izbijanja požara: ne stavljajte predmete na površine za kuvanje.

Proces kuvanja treba nadzirati. Kuvanje čiji proces traje kratko treba stalno nadzirati.

UPOZORENJE: Kuvanje na ploči kod kog se koristi mast ili ulje može biti opasno i može dovesti do požara ukoliko je bez nadzora. **NIKAD** ne pokušavajte da ugasite vatru vodom, već isključite uređaj, a potom pokrijte plamen, npr. poklopcem ili vatrogasnim ćebetom.

1.3 Rukovanje i održavanje

1.3.1 Opasnost od strujnog udara

Ne kuvajte na polomljenoj ili napukloj ploči. Ako se površina ploče za kuvanje polomi ili pukne, odmah isključite uređaj s mrežnog napajanja (zidni prekidač) i kontaktirajte kvalifikovanog tehničara.

Isključite ploču iz zidnog prekidača pre čišćenja ili održavanja.

Nepoštovanje ovog saveta može dovesti do strujnog udara ili smrti.

1.3.2 Opasnost po zdravlje

Ovaj uređaj je u skladu sa elektromagnetnim standardima bezbednosti.

Međutim, osobe sa pejsmejkerima ili drugim električnim implantatima (poput insulinskih pumpi) moraju pre upotrebe ovog uređaja da se konsultuju sa svojim lekarom ili proizvođačem implantata kako bi bile sigurne da elektromagnetno polje neće uticati na rad istih.

Nepoštovanje ovog saveta može dovesti do smrti.

1.3.3 Opasnost od vrućih površina

Tokom upotrebe, dostupni delovi ovog uređaja mogu da budu dovoljno vrući da izazovu opekotine.

Ne dozvolite da vaše telo, odeća ili bilo koji drugi predmet, osim odgovarajućeg posuđa, dođu u kontakt sa keramičkim staklom, a sve dok se površina ne ohladi.

Držite decu van domašaja.

Drške šerpi mogu da budu vruće na dodir. Proverite da ručke šerpi ne nadvisuju ostale uključene zone kuvanja. Držite drške van domašaja dece.

Nepoštovanje ovog saveta može dovesti do opekotina i povreda nastalih usled vuče pare.

1.3.4 Opasnost od nastanka posekotina

Oštrica strugača za ploču za kuvanje je izložena kada se povuče. sigurnosni poklopac. Koristite je izuzetno oprezno i uvek je čuvajte bezbedno van domašaja dece.

Nepoštovanje ovog saveta može dovesti do povreda ili posekotina.

1.3.5 Važna bezbednosna uputstva

Dok je u upotrebi, uređaj nikad ne ostavljajte bez nadzora. U slučaju da hrana iskipi ista se može zadimiti i masni preliv se mogu zapaliti.

Vaš uređaj nikad ne koristite kao radnu ili površinu za skladištenje.

Ne ostavljajte nikakve predmete ili kuhinjski pribor na uređaju.

Ne stavljajte i ne ostavljajte predmete koji se mogu namagnetisati (npr. kreditne kartice, memorijske kartice) ili elektronske uređaje (npr. računari, MP3 uređaji) u blizini uređaja,

jer na njih može da utiče njegovo elektromagnetno polje. Uređaj nikad ne koristite da ugrijete ili zagrijete prostoriju. Nakon upotrebe, isključite zone na kojima se kuvalo i ploču, a na način opisan u ovom uputstvu (odnosno, pomoću kontrola koje funkcionišu na dodir). Za isključivanje zona za kuvanje, ne oslanjajte se na to što vidite zonu gde je bila šerpa kad istu sklonite. Ne dozvolite deci da se igraju, sede ili da se penju na uređaj. Predmete kojim se igraju deca nemojte da stavljate u elemente koji se nalaze iznad uređaja. Deca mogu ozbiljno da se povrede penjući se na ploču da bi iste dohvatila. Ne ostavljajte decu nasamo ili bez nadzora u područjima gde se uređaj koristi. Deca ili osobe sa invaliditetom koji ograničava njihovu sposobnost da koriste aparat treba da imaju odgovornu i kompetentnu osobu koja će ih uputiti u upotrebu. Davalac tih instrukcija treba da se uveri da mogu da koriste uređaj bez opasnosti po sebe ili svoju okolinu. Nemojte popravljati ili menjati bilo koji deo uređaja osim ako to nije posebno preporučeno u uputstvu. Sva servisiranja treba da obavlja kvalifikovani tehničar. Ne stavljajte ili vodite računa da vam ne ispadnu teški predmeti na vašu ploču. Nemojte stajati na uređaju. Ne koristite posude sa nazubljenim ivicama, niti povlačite posude preko površine keramičkog stakla, jer ga to može ogrebat. Nemojte koristiti čistače ili bilo koja druga jaka abrazivna sredstva za čišćenje ploče za kuvanje, s obzirom da isti mogu ogrebat keramičko staklo. Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i prostorijama sa sličnim primenama kao što su: - kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima; - seoske kuće; - od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim sredinama rezidencijalnog tipa; - kao i u hotelima tipa noćenje i doručak. **UPOZORENJE:** Koristite isključivo štitnike ploče za kuvanje koje je oblikovao proizvođač uređaja za kuvanje ili ih isti u uputstvu za upotrebu preporučuje kao pogodne štitnike ploče za ovaj uređaj. Upotreba neodgovarajućih štitnika ploče za kuvanje može dovesti do nesreće. **UPOZORENJE:** Uređaj i dostupni delovi istog postaju jako vrući tokom upotrebe. Izbegavajte dodirivanje grejnih elemenata.

Deca mlađa od 8 godina treba da se drže što dalje od uređaja ukoliko nisu stalno pod nadzorom.

Uređaj i njegov kabl držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.


Nakon upotrebe, isključite element ploče za kuvanje preko njegovih komandi i ne oslanjajte se na detektor posude.

Čestitamo na kupovini vaše nove keramičke ploče.


Preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu / ugradnju kako biste u potpunosti razumeli kako pravilno instalirati i rukovati njime. Za ugradnju pročitajte Odeljak o ugradnji. Pre upotrebe pažljivo pročitajte sva bezbednosna uputstva i zadržite ovo uputstvo za upotrebu / ugradnju za buduću upotrebu.

2. Uvod u informacije o proizvodu

2.1 Pogled na ploču s gornje strane

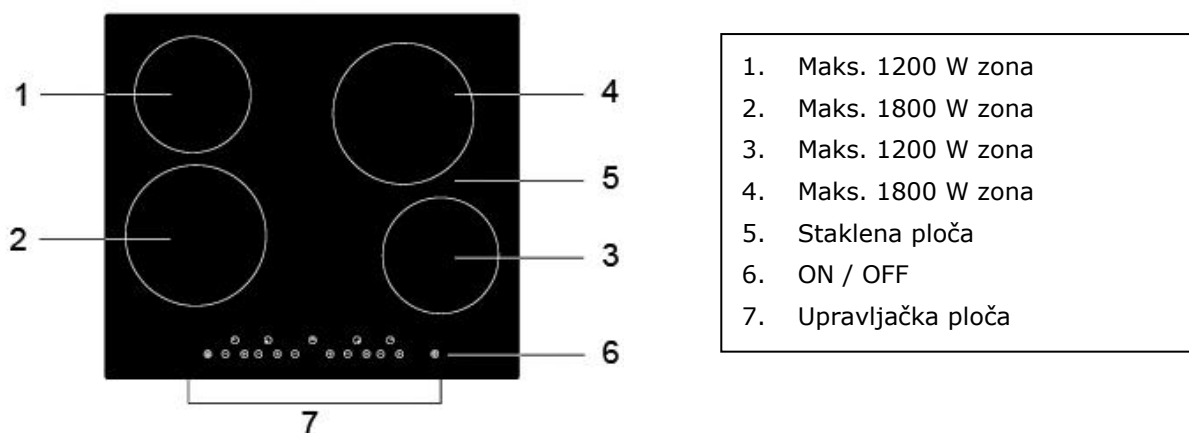

2.2 Upravljačka ploča

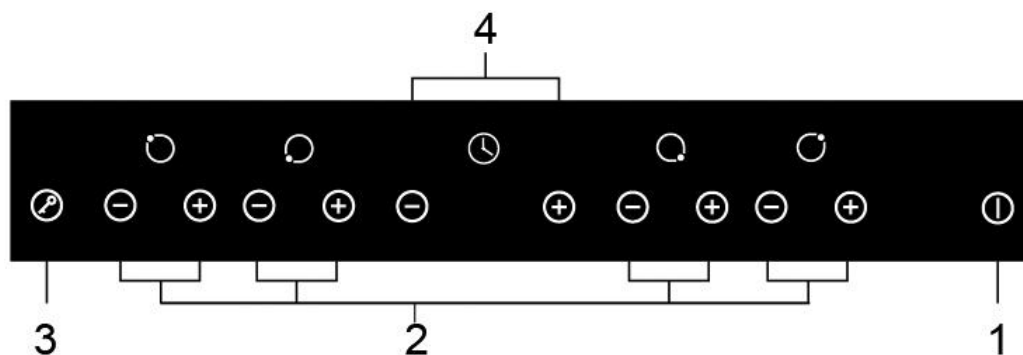

2.3 Podaci o proizvodu

Mikroračunarska, keramička ploča za kuvanje može da udovolji različitim vrstama kuvanja zbog zagrevanja pomoću otpornih žica, mikroračunarske kontrole i izbora više vrsta jačina, što zaista predstavlja optimalan izbor za moderne porodice.

Keramička ploča za kuvanje usredsređena je na kupce i donosi personalizovani dizajn. Ploča ima bezbedne i pouzdane performanse, čineći vaš život ugodnim i omogućavajući potpuno uživanje u životu.

2.4 Princip rada

Ova keramička ploča direktno koristi žice otporne na toplotu i podešava izlaznu snagu njenom regulacijom pomoću komandi na dodir.

2.5 Pre upotrebe vaše nove keramičke ploče

Pročitajte ovo uputstvo, vodeći posebno računa o napomenama u Odeljku "bezbednosna uputstva".

Uklonite sve zaštitne folije koje su eventualno i dalje na keramičkoj ploči.

2.6 Tehničke specifikacije

Keramička ploča	MVC 605
Zone kuvanja	4 Zone
Napon napajanja	220-240V~ 380-415V 3N~ 50Hz ili 60Hz
Instalirana električna energija	5500-6600W
Veličina proizvoda D x Š x V (mm)	590X520X55
Ugradne dimenzije A x B (mm)	560X490

Težina i dimenzije su približne. Budući da se neprestano trudimo da poboljšavamo svoje proizvode, možemo promeniti specifikacije i dizajn bez prethodne najave.

3. Rukovanje proizvodom


3.1 Kontrole osetljive na dodir

Kontrole reaguju na dodir, tako da ne morate da pritiskate.

Koristite jagodicu vašeg prsta, a ne njegov vrh.

Svaki put kada se dodir registruje, ogласиće se zvučni signal.

Uverite se da su komande uvek čiste, suve i da na njima nema predmeta (npr. kuhinjski pribor ili krpa). Čak i tanak film vode može otežati upravljanje komandama.

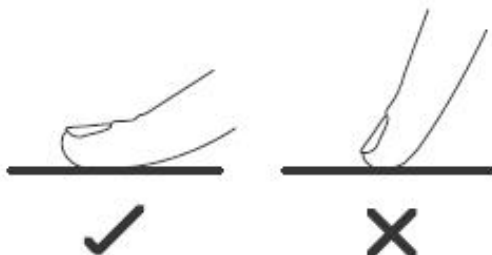


3.2 Odabir pravog posuđa


Ne koristite posuđe s nazubljenim ivicama ili zakrivljenom osnovom.



Postarajte se da dno posude bude glatko, da leži ravno uz staklo i da je iste veličine kao i zona za kuvanje. Posuđe uvek centrirajte na zonu za kuvanje.

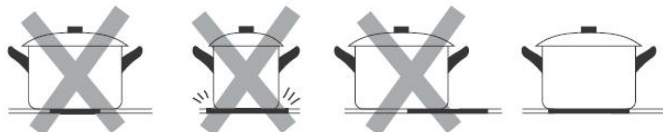



Uvek podignite posuđe sa keramičke ploče za kuvanje - nemojte ga vući, jer može da ogrebe staklo.

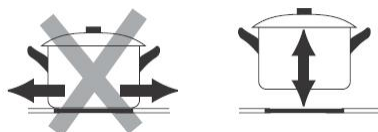


3.3 Način upotrebe



3.3.1 Početak kuvanja

Nakon uključivanja, zvučni signal će se oglasiti jednom, svi indikatori će se upaliti 1 sekund, a zatim se ugasiti, što ukazuje na to da je keramička ploča za kuvanje ušla u pasivan režim rada.

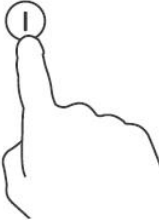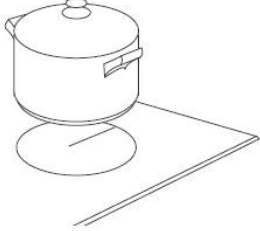Dodirnite komandu ON/OFF  . Svi indikatori prikazuju "-".	
Postavite odgovarajuću posudu na zonu za kuvanje koju želite da koristite. • Uverite se da su dno posude i površina zone za kuvanje čisti i suvi.	

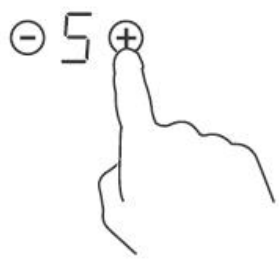Odaberite zonu grejanja dodirrom na komandu “-” ili “+”. - Ako u roku od 1 minuta ne odaberete podešavanje grejanja, keramička ploča za kuvanje će se automatski isključiti. Moraćete ponovo da započnete od koraka 1. - Možete da promenite podešavanje grejanja u bilo kom trenutku tokom kuvanja. - Vrednost može da se podesi na gore ili na dole pritiskom na bilo koji od ovih tastera.	
--	---

3.3.2 Završetak kuvanja

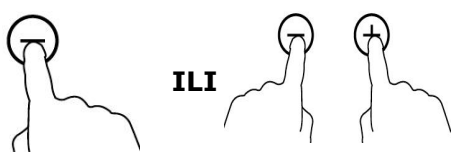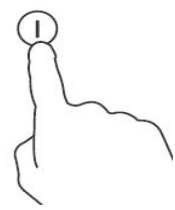Isključite zonu za kuvanje pritiskajući na dole do “0”ili pritiskanjem komandi “-” i “+” zajedno.	
Isključite celu ploču za kuvanje dodirrom na ON/OFF ① komandu.	

Čuvajte se vrućih površina

 Oznaka „H“ će pokazati koja je zona za kuvanje vruća na dodir. Nestaće kada se površina ohladi na bezbednu temperaturu. Takođe se može koristiti kao funkcija uštede energije, jer ukoliko želite dalje da grejete posude, koristite ringlu koja je još uvek vruća.



3.3.3 Zaključavanje komandi

Možete zaključati komande kako biste sprečili nenamernu upotrebu (na primer, deca slučajno uključe zone za kuvanje).

Kada su kontrole zaključane, sve kontrole osim ON / OFF kontrole ne rade.

Zaključavanje komandi	
Pritisnite komandu za zaključavanje 	Indikator tajmera prikazuje “Lo”
Otključavanje komandi	
Postarajte se da keramička ploča bude uključena. Dodirnite i držite određeno vreme komandu zaključavanja. 	

 Kad je ploča zaključana, rad svih kontrola je onemogućen osim funkcije ON/OFF ①. Uvek možete isključiti keramičku ploču funkcijom uključivanja/isključivanja ON/OFF ① u hitnim slučajevima, ali u sledećem koraku prvo morate da otključate ploču.


3.3.4 Kontrola tajmera

Tajmer možete da koristite na dva različita načina:

- Možete ga koristiti kao minutni podsetnik. U tom slučaju, tajmer neće isključiti nijednu zonu zakuvanje kada istekne podešeno vreme.
- Možete da podesite da isključi jednu ili više zona za kuvanje nakon isteka podešenog vremena.

Maksimalno vreme tajmera je 99 minuta.

Pregled tajmera

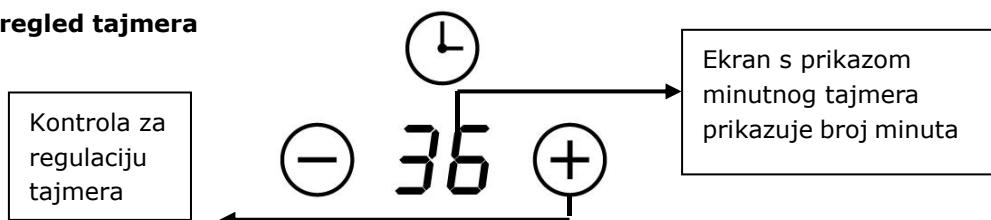

a) Korišćenje tajmera kao minutnog podsetnika






U slučaju da ne birate ni jednu zonu kuvanja

Postarajte se da ploča bude uključena. Napomena: minutni podsetnik možete da koristite čak i kad niste odabrali ni jednu zonu kuvanja.	
Podesite tajmer dodirivanjem kontrole "-" ili "+". Indikator minutnog podsetnika počinje da treperi i prikazuje se na ekranu tajmera.	
Dodirivanjem kontrola "-" i "+" zajedno, otkazuje se funkcija tajmera, a na minutnom displeju se prikazuje "--".	
Kad je vreme podešeno, odmah počinje odborojavanje. Displej prikazuje preostalo vreme, a indikator tajmera treperi 5 sekundi.	
Zvučni signal se oglašava u periodu od 30 sekundi dok indikator tajmera prikazuje "--" kad je podešavanje završeno.	

Savet:


- Dodirnite "-" ili "+" kontrolu tajmera jednom da biste smanjili ili povećali za 1 minut.
- Dodirnite i zadržite "-" ili "+" kontrolu tajmera da biste smanjili ili povećali za 10 minuta.
- Ako vreme podešavanja prelazi 99 minuta, tajmer će se automatski vratiti na 0 minuta.

b) Podešavanje tajmera za isključivanje jedne ili više zona za kuvanje

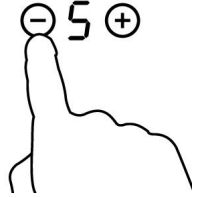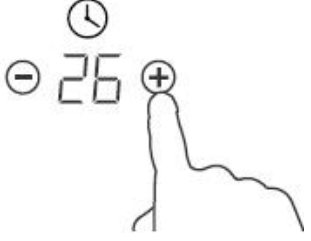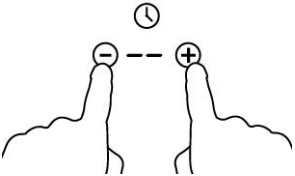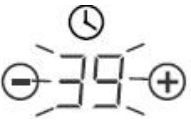Podešavanje jedne zone	
Dodirnite  ili  kontrolu odgovarajuće zone za kuvanje za koju želite da podesite tajmer.	
Podesite vreme dodirom kontrole tajmera	
Dodirivanjem kontrola "-" i "+" zajedno, otkazuje se funkcija tajmera, a na minutnom displeju se prikazuje "--".	
Kad je vreme podešeno, odmah počinje odbrojavanje. Displej prikazuje preostalo vreme, a indikator tajmera treperi 5 sekundi.	
Kad istekne vreme kuvanja, odgovarajuća zona kuvanja se automatski isključuje. Ekran prikazuje "H" što znači da je vruća.	

Napomena:

- a) Crvena tačka pored indikatora nivoa snage svetli kako bi pokazala da je zona izabrana.

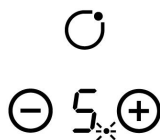


- b) Ukoliko želite da menjate vreme nakon što je tajmer podešen, morate da počnete od koraka 1.


Podešavanje tajmera za isključivanje više od jedne zone za kuvanje

- a). Ukoliko se ovom funkcijom koristi više od jedne zone za kuvanje, indikator tajmera prikazuje najkraće vreme (npr. zona 1# podešavanje vremena na 5 minuta, zona 2# podešavanje vremena na 15 minuta, indikator tajmera prikazuje "5").

NAPOMENA: Crvena tačka pored indikatora nivoa snage treperi.

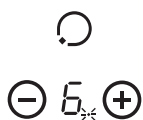


(podešeno na 5 minuta)

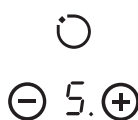


(podešeno na 15 minuta)



b). Kad odbrojavanje tajmera istekne, odgovarajuća zona se isključuje. Tada će se prikazati novi min. tajmer i tačka odgovarajuće zone će treperiti.

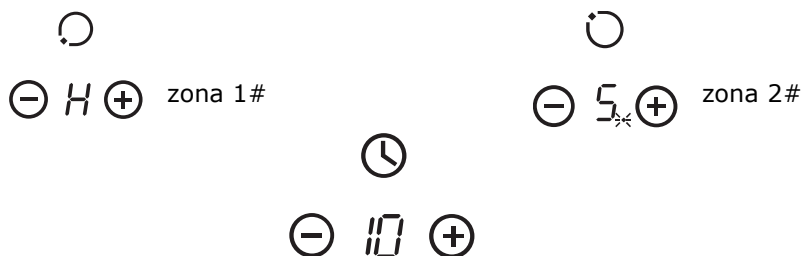

c). Kad istekne tajmer za kuvanje, odgovarajuća zona kuvanja se isključuje automatski.

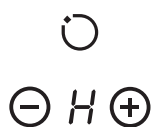

Napomena:

1) Crvena tačka pored indikatora nivoa snage će svetliti označavajući da je zona izabrana.



2) Ukoliko želite da promenite vreme nakon podešavanja tajmera, morate početi od koraka 1.

3.3.5 Zaštita od pregrevanja

Ugrađeni senzor temperature može pratiti temperaturu unutar keramičke ploče za kuvanje. Kada dođe do pregrevanja, keramička ploča će automatski prekinuti s radom.

3.3.6 Upozorenje o preostaloj toploti

Kada ploča radi već određeno vreme, dolazi do stvaranja zaostale toplote. Pojavljuje se slovo „H“ koje upozorava da se držite podalje od iste.

3.3.7 Podrazumevano vreme rada

Još jedna bezbednosna karakteristika ploče za kuvanje je automatsko isključivanje. To se dešava kad god zaboravite da je isključite. Podrazumevana vremena isključenja prikazana su u donjoj tabeli:

Nivo snage	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podrazumevano vreme rada (u satima)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

4. Smernice za kuvanje



Vodite računa prilikom prženja s obzirom da se ulje i mast vrlo brzo zagrevaju, a posebno ako koristite funkciju PowerBoost. Na izuzetno visokim temperaturama, ulje i mast će se spontano zapaliti što predstavlja ozbiljnu opasnost od požara.

4.1 Saveti za kuvanje

- Kada hrana proključa, smanjite podešavanje temperature.
- Korišćenje poklopca će smanjiti vreme kuvanja i uštedeti energiju zadržavanjem toplote.
- Smanjite količinu tečnosti ili masti da biste smanjili vreme kuvanja.
- Počnite da kuvate na visokoj temperaturi i smanjite podešavanje kada se hrana zagreje.

4.1.1 Krčkanje namirnica, kuvanje pirinča

Krčkanje se odigrava ispod tačke ključanja, na oko 85°C, kada se mehurići povremeno izdižu na površinu tečnosti za kuvanje. Ključ je ukusnih supa i mekih variva, jer se ukusi razvijaju bez prekućavanja hrane. Takođe ispod tačke ključanja treba da kuvate soseve na bazi jaja i soseve zgusnute brašnom.

Određeni načini pripreme hrane, uključujući kuvanje pirinča metodom apsorpcije, mogu zahtevati podešavanje više temperature od najniže preporučene kako bi se osiguralo da se hrana pravilno skuva u tačno vreme.

4.1.2 Priprema bifteka

Kako spremiti sočne odreske s ukusom:

1. Ostavite meso na sobnoj temperaturi oko 20 minuta pre kuvanja.
2. Zagrejte tiganj s debljim dnom.
3. Premažite uljem obe strane odreska. Nakapajte malu količinu ulja u vrući tiganj, a zatim spustite meso.
4. Tokom kuvanja odrezak okrećite samo jednom. Tačno vreme kuvanja zavisi od debljine odreska i od toga koliko želite da ga pečete. Vreme može da varira od oko 2 - 8 minuta po strani. Pritisnite odrezak da biste procenili koliko je pečen - što je čvršći na osećaj to će biti „više pečen“..
5. Ostavite odrezak da se odmara na toplom tanjiru nekoliko minuta kako bi se opustio i omekšao pre služenja..

4.1.3 Prženje

1. Izaberite keramički kompatibilan vok s ravnim dnom ili veliki tiganj.
2. Pripremite sve sastojke i opremu. Prženje treba da bude brzo. Ako pržite velike količine, hranu pripremajte u nekoliko manjih serija.
3. Kratko zagrejte tiganj i dodajte dve kašike ulja.
4. Prvo skuvajte meso ma o kojoj vrsti da se radi, odložite ga i držite na toplom.
5. Propržite povrće. Kad je povrće vruće, ali i dalje hrskavo, smanjite temperaturu zone za kuvanje naniže podešavanje, vratite meso u posudu i dodajte sos po vašem izboru.
6. Lagano promešajte sastojke kako biste bili sigurni da su zagrejani sa svih strana.
7. Poslužite odmah.

5. Podešavanje toplote

Podešavanja u tabeli ispod su samo smernice. Tačno podešavanje zavisi od nekoliko faktora, uključujući posuđe i količinu hrane koju spremate. Eksperimentišite s keramičkom pločom za kuvanje kako biste pronašli podešavanja koja vam najviše odgovaraju.

Podešavanje toplote	Najpogodnije
1 - 2	• delikatno zagrevanje za male količine hrane • topljenje čokolade, putera i hrane koja brzo sagoreva • lagano krčkanje • sporo zagrevanje
3 - 4	• ponovno zagrevanje • brzo krčkanje • kuvanje pirinča
5 - 6	• palačinke
7 - 8	• sotiranje • kuvanje paste
9	• prženje • lagano pečenje • ključanje supe • ključanje vode

6. Nega i čišćenje

Šta?	Kako?	Važno!
Svakodnevno prljanje stakla (otisci prstiju, tragovi, mrlje od hrane ili preliivanja bez šećera na staklu)	1. Isključite napajanje ploče za kuvanje. 2. Nanesite sredstvo za čišćenje ploča za kuvanje dok je staklo još toplo (ali ne i vruće!) 3. Isperite i obrišite suvom čistom krpom ili papirnim ubrusom. 4. Ponovo uključite napajanje ploče za kuvanje.	• Kada se napajanje ploče za kuvanje isključi, neće biti indikacija da je „vruća površina“, ali zona za kuvanje je i dalje vruća! Budite izuzetno oprezni. • Jaka sredstva za čišćenje, određena najlonska sredstva i jaka / abrazivna sredstva za čišćenje mogu ogrebat staklo. Uvek pročitajte nalepnicu da biste proverili da li je to sredstvo pogodno za čišćenje. • Čišćenja na ploči za kuvanje uvek obavite do kraja: staklo može postati zamrljano.
Prelivanja, topljenja i prosipanja vrućeg šećera na staklo	Uklonite navedeno odmah špatulom, paletnim nožem ili oštricom strugača, pogodnim za staklokeramičke ploče za kuvanje, ali pazite na vruće površine zona za kuvanje: 1. Isključite struju ploče za kuvanje iz zida. 2. Držite oštricu ili pribor pod uglom od 30 ° i sastružite prljavštinu ili prosuti sadržaj na hladno mesto ploče za kuvanje. 3. Očistite prljavštinu ili prebrišite krpom za posuđe ili papirnim ubrusom. 4. Sledite korake 2 do 4 za „Svakodnevno prljanje stakla“ iznad.	• Uklonite mrlje od rastopljenih sastojaka i slatke hrane ili preliivanja što je pre moguće. Ako se isti ostave da se ohlade na staklu, može ih biti teško ukloniti ili se čak trajno može oštetiti staklena površina. • Opasnost od posekotina: kada je sigurnosni poklopac uvučen, oštrica strugača je jako oštra. Koristite je izuzetno oprezno i uvek je čuvajte na bezbednom mestu i van domašaja dece.

Prosuti sadržaj na komandama osetljivim na dodir	1. Isključite napajanje ploče za kuvanje. 2. Upijte izliveni sadržaj. 3. Obrišite područje komande osetljive na dodir čistim vlažnim sunđerom ili krpom. 4. Potpuno obrišite područje suvim papirnim ubrusom. 5. Ponovo uključite napajanje ploče za kuvanje.	• Ploča za kuvanje može se oglasiti zvučnim signalom i sama se isključiti, a komande osetljive na dodir možda neće funkcionisati dok na njima ima tečnosti. Obavezno obrišite površinu za kontrolu osetljivu na dodir pre ponovnog uključivanja.
--	---	--

7. Saveti i trikovi

Problem	Mogući uzrok	Šta uraditi
Ploča za kuvanje ne može da se uključi.	Nema napajanja.	Proverite da li je keramička ploča spojena na napajanje i da li je uključena. Proverite da li je došlo do nestanka struje u vašem domu ili okolini. Ako ste sve proverili i problem i dalje postoji, pozovite kvalifikovanog tehničara.
Komande osetljive na dodir ne reaguju.	Komande su zaključane.	Otključajte komande. Videti Odeljak "Korišćenje šporeta s keramičkom pločom".
Komande osetljive na dodir jedva rade.	Možda postoji manja količina vode na komandama ili možda koristite vrh vašeg prsta prilikom dodirivanja komandi.	Postarajte se da komanda osetljiva na dodir bude suva i prilikom dodirivanja koristite jagodice prsta.
Staklo je ogrebano.	Posuđe oštih ivica. Korišćen je nepogodan, abrazivni čistač ili sredstvo za čišćenje.	Koristite posuđe sa ravnim i glatkim dnom. Pogledajte „Izbor pravog posuđa”. Videti 'Nega i čišćenje.
Kod određenih šerpi se čuje pucketanje ili škljocanje.	To može biti prouzrokovano samom strukturom posuđa (slojevi različitih metala različito vibriraju).	To je normalno za posuđe i ne ukazuje na grešku.

8. Ugradnja


8.1 Odabir opreme za ugradnju

Izrežite radnu površinu prema veličinama prikazanim na slici.

U svrhu ugradnje i upotrebe, oko rupe mora biti sačuvano najmanje 5 cm prostora. Uverite se da je debljina radne površine najmanje 30 mm. Molimo odaberite otporan na toplotu materijal za radnu površinu) kako biste izbegli strujni udar i veće deformacije izazvane toplotnim zračenjem od ringle. Videti sliku ispod:



Napomena: Bezbedna udaljenost između stranica ploče za kuvanje i unutrašnjih površina radne ploče treba da bude najmanje 3 mm.

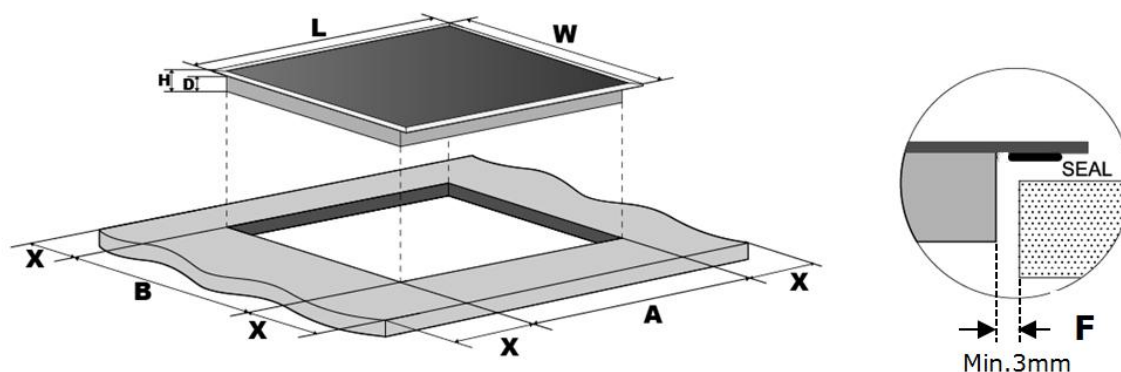


L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	55	51	560+4 +1	490+4 +1	50 mini	3 mini

U svakom slučaju, postarajte se da keramička ploča za kuvanje ima dovoljno prostora i da ulaz i izlaz vazduha nisu blokirani. Uverite se da je keramička ploča za kuvanje u dobrom stanju. Videti sliku ispod:




Napomena: Bezbedna udaljenost između ringle i ormara iznad ringle treba da bude najmanje 760 mm.

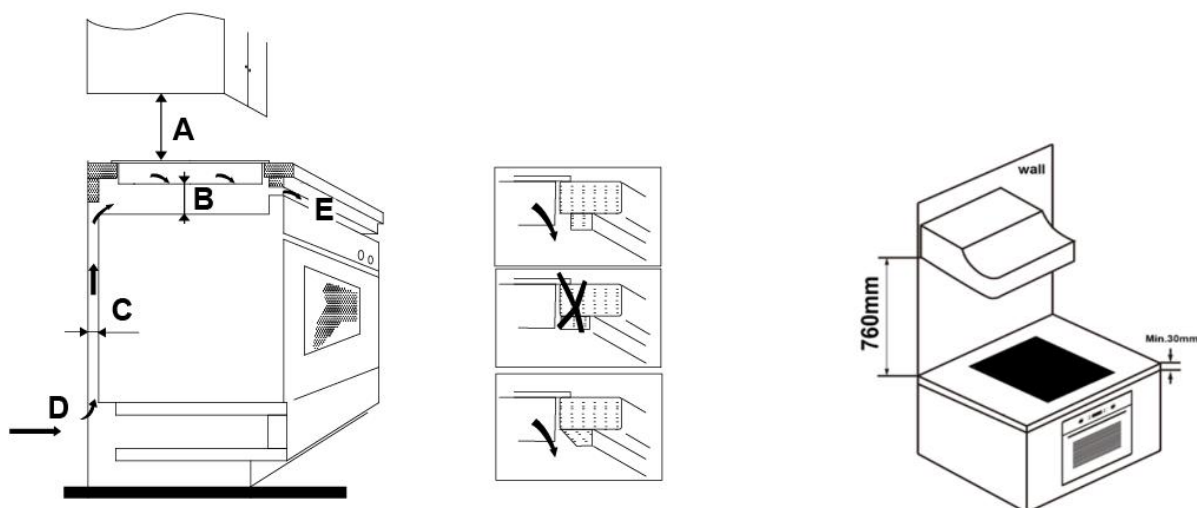

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 mini	20 mini	Dovod vazduha	Odvod vazduha 5mm

UPOZORENJE: Obezbeđivanje adekvatne ventilacije

Uverite se da je oko keramičke ploče dobra ventilacija i da ulaz i izlaz vazduha nisu blokirani. Da biste izbegli slučajni dodir sa pregrejanim dnom ploče, ili da ne bi došlo do neočekivanog strujnog udara tokom rada, potrebno je staviti drveni umetak, pričvršćen vijcima, na minimalno rastojanje od 50 mm od dna ploče. Pratite dolenađene zahteve.

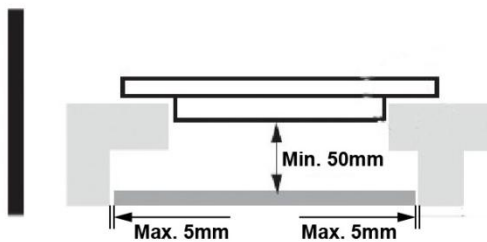

Na spoljnoj strani ploče za kuvanje nalaze se rupe za ventilaciju. MORATE osigurati da ove rupe ne blokira radna ploča kada postavite ploču za kuvanje.





- Imajte na umu da lepak koji spaja plastični ili drveni materijal sa elementima mora da bude otporan na temperaturu ne nižu od 150 °C kako bi se izbeglo odlepljivanje oplave.
- Zadnji zid, susedne i okolne površine moraju zato biti u stanju da podnesu temperaturu od 90 °C.

8.2 Pre lociranja nosača za pričvršćivanje


Jedinicu treba postaviti na stabilnu, glatku površinu (koristite ambalažu). Ne primenjujte silu na komande koje vire iz ploče za kuvanje.

Pričvrstite ploču za kuvanje na radnu površinu s četiri nosača zavrtnja na dnu ploče (pogledajte sliku) nakon ugradnje.

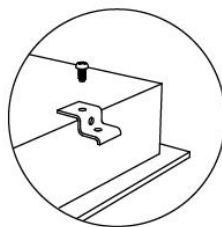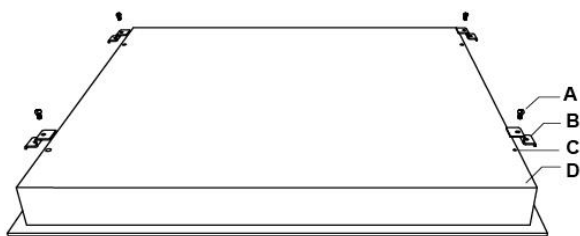

A	B	C	D
zavrtnj	nosač	Rupa za zavrtnj	osnova

Podesite položaj nosača tako da odgovara različitoj debljini radne površine.

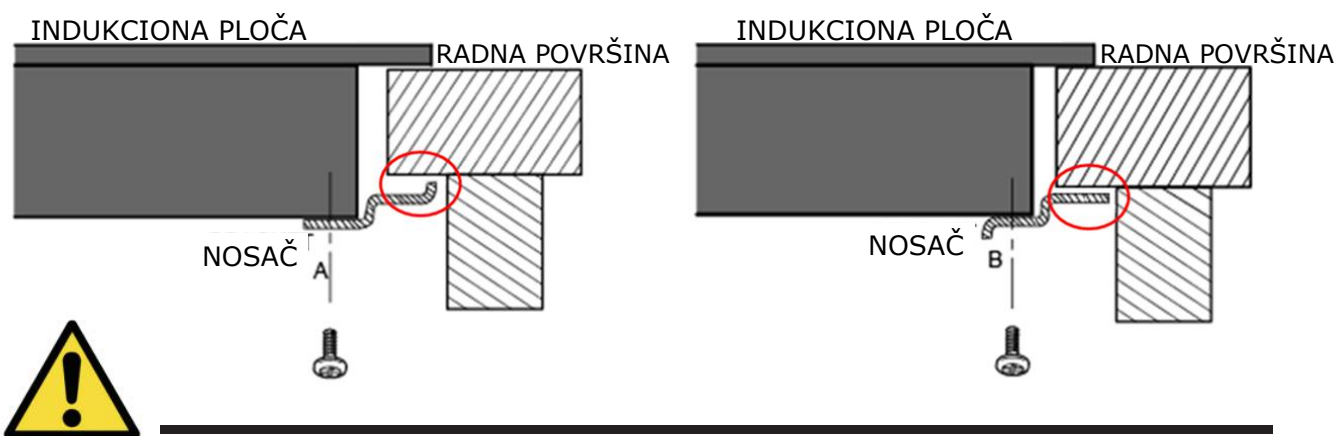


Ni u kom slučaju nosači ne smeju da se dodiruju s unutrašnjim površinama radne ploče nakon ugradnje (videti sliku).

8.3 Oprez

1. Keramičku ploču za kuvanje mora da ugrađuje kvalifikovano osoblje ili tehničari. Imamo profesionalce na usluzi. Molimo vas da nikada ne obavljate ugradnju sami.
2. Keramička ploča za kuvanje ne sme da se montira na rashladnu opremu, mašine za pranje posuđa i rotacione sušace.
3. Keramička ploča za kuvanje mora da bude postavljena tako da se može osigurati bolje zračenje toplote kako bi se poboljšala njena pouzdanost.
4. Zid i zona indukovano gredjanja iznad radne površine izdržavaju toplotu.
5. Da ne bi došlo do oštećenja, sendvič panel i lepak moraju da budu otporni na toplotu.
6. Parni čistač se ne sme koristiti.

8.4 Priključivanje ploče za kuvanje na električno napajanje

Napajanje treba priključiti u skladu s odgovarajućim standardom ili jednopolnim prekidačem. Način povezivanja prikazan je u nastavku.

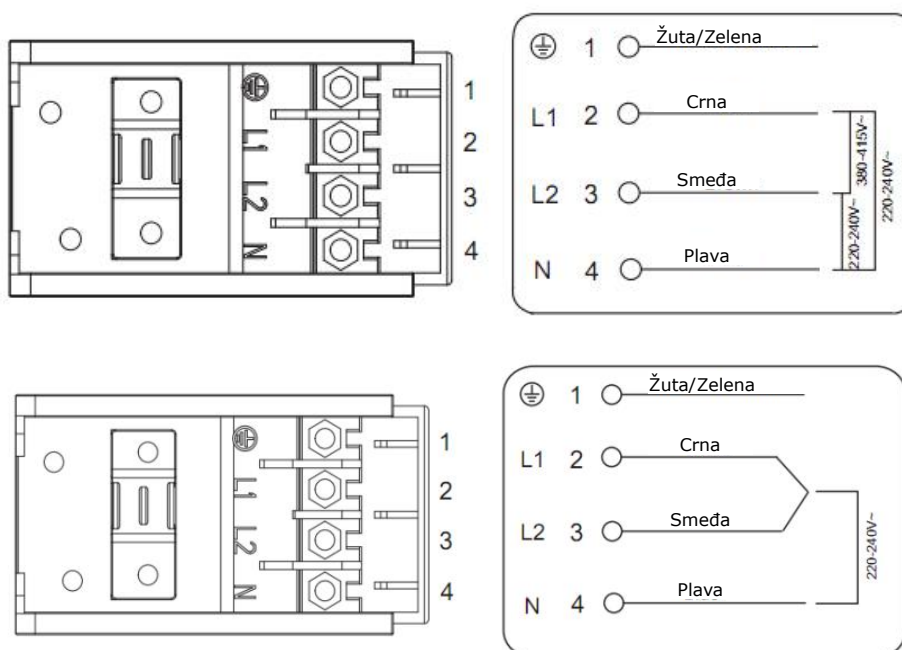

1. Ako je kabl oštećen ili ga treba zameniti, to treba da uradi tehničar zadužen za post-prodajne aktivnosti, koristeći odgovarajuće alate, kako bi se izbegle nezgode.
2. Ako je uređaj povezan direktno na električnu mrežu, mora se ugraditi omnipolarni prekidač sa minimalnim razmakom od 3 mm između kontakata.
3. Instalater mora osigurati da je pravilno uspostavljena električna veza i da je u skladu sa sigurnosnim propisima.
4. Kabl ne sme da bude savijen ili pritisnut.
5. Kabl mora redovno da se proverava i sme da ga menja samo kvalifikovano lice.



Donja površina i kabl za napajanje ploče za kuvanje ne treba da budu dostupni nakon ugradnje.



ODLAGANJE: Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Neophodno je sakupljanje takvog otpada zarad njegovog posebnog tretmana.

Ovaj uređaj je označen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19 / EU za otpadnu električnu i elektronsku opremu (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). Osiguravajući da se ovaj aparat pravilno odlaže, pomoći ćete u sprečavanju eventualne štete po životnu sredinu i zdravlje ljudi, koja bi inače mogla nastati ako se isti odlaže na pogrešan način.

Simbol na proizvodu označava da se ne sme tretirati kao uobičajeni kućni otpad. Trebalo bi ga odložiti na sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske robe.

Ovaj uređaj zahteva specijalno odlaganje otpada. Za dalje informacije u vezi sa tretmanom, ponovnim korišćenjem i reciklažom ovog proizvoda obratite se lokalnom organu, službi za odlaganje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste ga kupili.

Za više informacija o tretmanu, ponovnom korišćenju i reciklaži ovog proizvoda, obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

PRAVA POTROŠAČA

Obaveštenje o saobraznosti

Poštovani potrošači,

Molimo vas da se pridržavate preporuka proizvođača datim u korisničkim upulstvima u vezi sa transportnim oštećenjima, postavljanjem i/ili ugradnjom, priključenjem na kućne instalacije, pravilnim korišćenjem, redovnim čišćenjem i održavanjem aparata.

Zakonska prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe u ugovoru regulisana su članom 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.* Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. U slučaju uočene nesaobraznosti možete se obratiti trgovcu kod koga ste kupili robu. Trgovac je dužan da vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, odgovori, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. Za utvrđivanje i otklanjanje nesaobraznosti u najkraćem mogućem roku, preporučujemo vam ovlašćeni servis. Za sva pitanja, primedbe i sugestije u vezi servisa možete se obratiti našoj tehničkoj službi.

Član 51. – Zakona o zaštiti potrošača

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

- 1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
- 2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
- 3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona. Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

- 1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
- 2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
- 3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Član 52.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili raskid ugovora ako:

- 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
- 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
- 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjeњem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
- 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
- 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjeњem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Midea, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/midea-ugradna-ploca-mvc-605-akcija-cena/>