

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR kuhinjska vaga SKS 5032BL

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-kuhinjska-vaga-sks-5032bl-akcija-cena/>

# Kuhinjska vaga

Korisnički priručnik

HR



**SENCOR®**

SKS 5030WH / SKS 5031GR / SKS 5032BL  
SKS 5033OR / SKS 5034RD / SKS 5035VT  
SKS 5036YL / SKS 5037TQ / SKS 5038RS

Prijevod originalnog priručnika

HR-1

## SADRŽAJ

SIGURNOSNE UPUTE I VAŽNE NAPOMENE.....	3
OPIS .....	7
UPUTE ZA UPOTREBU .....	7
INDIKATOR PEOPTEREĆENJA .....	8
ZAMJENA BATERIJA .....	8
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE .....	9
ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA.....	9
RJEŠAVANJE PROBLEMA .....	9
TEHNIČKI PODACI.....	9
UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE.....	10
ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME.....	10

## SIGURNOSNE UPUTE I VAŽNE NAPOMENE

- Ovaj uređaj je prvenstveno namijenjen za osobnu upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe, u industrijskom okruženju ili za vaganje životinja.
- Nemojte koristiti uređaj za bilo koje druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.
- Pažljivo otpakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nađete sve dijelove uređaja.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez dovoljnog iskustva i znanja, samo ako su pod nadzorom kompetentnih osoba. Pobrinite se za njihovu sigurnost.
- Djeca moraju biti pod nadzorom da bi se spriječilo njihovo igranje s uređajem.
- Tijekom upotrebe pazite da uređaj bude postavljen na ravnu, glatku, tvrdnu i stabilnu površinu. U suprotnom može doći do netočnog mjerjenja.
- U slučaju da se premaši maksimalni kapacitet vaganja, uklonite pretešku hranu ili predmet s ploče za vaganje da biste spriječili moguće oštećenje uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj kao policu za odlaganje

stvari. Na uređaj se tijekom pohrane ne smiju stavljati nikakvi predmeti.

- Držite uređaj dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i pretjerane vlage. Nemojte ga koristiti u pretjerano prašnjavom okruženju.
- Nemojte stavljati uređaj blizu grijalica, otvorenog plamena ili druge opreme ili uređaja koji su izvor topline. Koristite ga i čuvajte dalje od zapaljivih ili hlapivih tekućina.
- Ako kanite ne koristiti uređaj kroz dulji vremenski period, izvadite baterije. U suprotnom one mogu procuriti unutar uređaja i izazvati nepopravljivu štetu.
- Na kraju vijeka trajanja odložite baterije na ekološki način. Nikada nemojte odlagati baterije zajedno s kućanskim otpadom.
- Nemojte koristiti punjive baterije za napajanje uređaja.
- Držite baterije izvan dohvata djece jer one mogu predstavljati opasnost za dijete. U slučaju da dijete proguta bateriju, odmah zatražite liječničku pomoć.
- Držite uređaj čist. Kada ga čistite, slijedite upute u poglavljju "Čišćenje i održavanje".
- Nemojte uranjati uređaj u vodu ili bilo koju drugu

tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.


- Proizvođač ne snosi odgovornost ni za kakva oštećenja nastala nepravilnom upotrebom ovog uređaja.
- Ni pod kojim uvjetima nemojte sami popravljati ili preinacivati uređaj. Prepustite sve popravke ili podešavanja na uređaju profesionalnoj tvrtki ili ovlaštenom servisnom centru. Neovlašteno otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.

HR

# Kuhinjska vaga

SKS 5030WH / SKS 5031GR / SKS 5032BL / SKS 5033OR / SKS 5034RD / SKS 5035VT / SKS 5036YL / SKS 5037TQ / SKS 5038RS

A

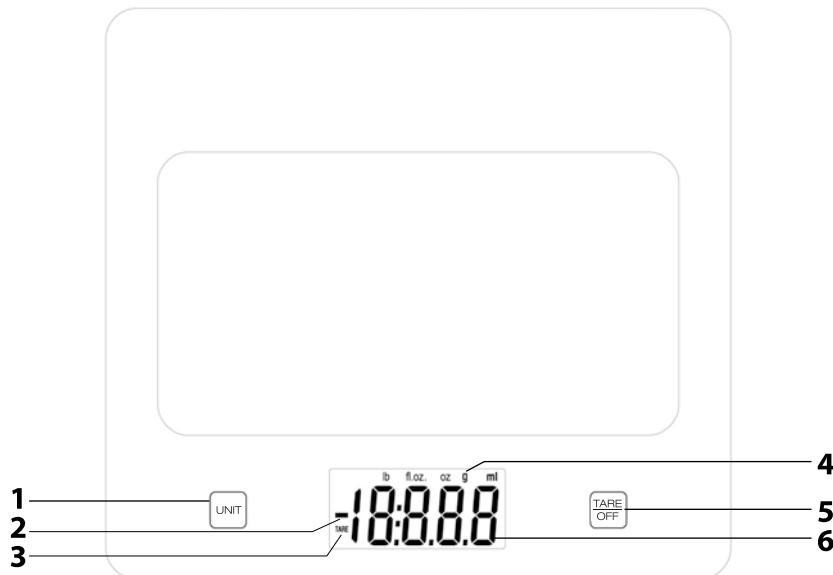

HR-6

# Kuhinjska vaga

SKS 5030WH / SKS 5031GR / SKS 5032BL / SKS 5033OR / SKS 5034RD / SKS 5035VT / SKS 5036YL / SKS 5037TQ / SKS 5038RS

HR

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte sve upute u ovom korisničkom priručniku, čak i ako ste već upoznati s radom sličnih uređaja. Koristite ovaj uređaj samo u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.

Sačuvajte originalnu ambalažu, uključujući unutarnji materijal pakiranja, jamstveni list i dokaz o kupnji, barem tijekom trajanja jamstva. Ako želite otpremiti ovaj uređaj, upakirajte ga u originalnu kartonsku kutiju da biste osigurali maksimalnu zaštitu tijekom otpreme ili prijevoza (npr. prilikom selidbe ili ako šaljete ovaj uređaj na popravak).

## OPIS

**A1** Gumb "UNIT"

**A2** Indikator negativne mase

**A3** Indikator "TARE"

**A4** Indikator odabранe jedinice

**A5** Gumb "TARE/OFF"

**A6** Numerički brojčani zaslon

## UPUTE ZA UPOTREBU

### Uključivanje i isključivanje vase



#### Pažnja:

Prije prve upotrebe, otvorite poklopac odjeljka za bateriju na donjoj strani vase i uklonite izolacijsku traku koja sprječava pražnjenje baterije tijekom transporta.

- 1) Vaga ima funkciju "Auto-On" (Automatsko uključivanje). Za pokretanje vase, rukom pritisnite ploču za vaganje ili stavite predmet koji važete na ploču.

Napomena: Preporučujemo da pokrenete vagu pritiskanjem ploče za vaganje rukom. Vaga će se uključiti automatski tek kada se na nju stavi dovoljno težak predmet (obično oko 0,5 kg). Ako pokrenete vagu stavljanjem predmeta na ploču za vaganje, prikazat će se težina 0. Ova opcija je stoga posebno prikladna kada želite na vagu staviti posudu u kojoj ćete vagati sastojke jela prije nego što važete same sastojke.

- 2) Izklučite vagu pritiskanjem gumba "TARE / OFF".



#### Pažnja:

Vaga će se automatski isključiti približno 60 sekundi nakon što se na LCD zaslonu prikaže "0.0" ili u slučaju da se ne koristi. Ako ju nakon vaganja sami isključite pomoću gumba "TARE / OFF", štedjet ćete bateriju.

### Mijenjanje mjernih jedinica

Dok važete, možete mijenjati mjerne jedinice (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz) pritiskanjem gumba "UNIT".

**Postupak vaganja**

- 1) Da biste počeli vaganje, stavite predmet koji želite izvagati na površinu za vaganje. Vaga će se automatski uključiti.
- 2) Po potrebi odaberite mjernu jedinicu (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz).
- 3) Stavite hranu koju želite vagati na površinu za vaganje.
- 4) Na zaslonu će se prikazati masa u odabranim jedinicama.

**Dodatna funkcija vaganja (TARE)**

- 1) Da biste počeli vaganje, stavite predmet koji želite izvagati na površinu za vaganje. Vaga će se automatski uključiti.
- 2) Po potrebi odaberite mjernu jedinicu (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz).
- 3) Pažljivo stavite hranu koju želite vagati na ploču.
- 4) Čim se vaga stabilizira, pritisnite gumb "TARE / OFF". Trenutna masa će se izbrisati i zaslon će se vratiti na nulu.
- 5) Stavite drugu hranu na vagu. Na zaslonu će se prikazati samo masa onih sastojaka koje naknadno stavite na vagu.
- 6) Na taj način možete dalje vagati dodatne sastojke tako da ih dodajete korak po korak i ponavljate korake 4 i 5.

**Kako isključiti dodatnu funkciju vaganja (TARE)**

Maknите sve sastojke s vase. Težina će biti prikazana kao negativna vrijednost. Pritisnite gumb "TARE / OFF" da vratite vagu na nulu.

**INDIKATOR PREOPTEREĆENJA**

Ako je vaga preopterećena (maks. kapacitete je 5 kg), na zaslonu će se prikazati simbol "EEEE". Odmah maknite hranu s vase da ne biste oštetili vagu.

**ZAMJENA BATERIJA**

Ako se na zaslonu prikaže ikona za praznu bateriju „Lo“, vrijeme je za zamjenu baterije.

- 1) Skinite poklopac odjeljka za bateriju na donjem dijelu vase.
- 2) Izvadite staru bateriju.
- 3) Stavite jednu litičku bateriju tipa CR2032 od 3 V u odjeljak za bateriju. Pazite na polaritet. Pozitivni pol mora uvijek gledati prema gore.



## Pažnja:

- Ako nećete dulje vrijeme koristiti vagu, pohranite ju u vodoravnom položaju. Taj položaj bolje štiti osjetljive senzore u nožicama vase.
- Nemojte na vagu stavljati ili ostavljati nikakve predmete koji bi mogli nepotrebno opteretiti senzore.
- Jaka elektromagnetska polja mogu negativno utjecati na preciznost vaganja. Izbjegavajte upotrebu vase u takvim područjima.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja, upotrijebite finu krpu umočenu u mlaku vodu. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače ili otapala. Upotreba takvih sredstava može ošteti površinu proizvoda.

## ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA

Ovaj proizvod se isporučuje s jednom alkalnom baterijom. Nemojte bacati stare baterije s običnim kućanskim otpadom. Odložite baterije na propisanim odlagalištima.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako vaga prikazuje nasumične vrijednosti ili ako se ne isključi automatski, morate ju ponovo pokrenuti. U takvim slučajevima izvadite baterije na oko 10 sekundi i ponovo ih umetnite. Vaga bi trebala normalno raditi.

## TEHNIČKI PODACI

Električno napajanje.....	1× litija baterija od 3 V (CR2032)
Maks. masa za mjerjenje .....	5000 g
Koraci vaganja .....	1 g
Redoslijed mjernih jedinica .....	g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Automatsko gašenje kada se ne koristi.....	60 s
Dimenzije (širina × dubina × visina) .....	200 × 182 × 16 mm
Dimenzije zaslona (duljina × visina) .....	55 × 25 mm
Težina.....	0,48 kg

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

**UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE**

Odrožite rabljenu ambalažu na predviđenim reciklažnim mjestima.

**ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME**

 Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljača.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

**Za poslovne subjekte u državama Europske unije**

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

**Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije**

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odbaciti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-kuhinjska-vaga-sks-5032bl-akcija-cena/>