



SR

Frižider Dve zemlje


Uputstvo za upotrebu



Upozorenje:

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe ovog proizvoda i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Radi poboljšanja proizvoda, dizajn i specifikacije mogu se promeniti bez prethodne najave. Za više detalja obratite se svom prodavcu ili proizvođaču.

version:002-6-2020

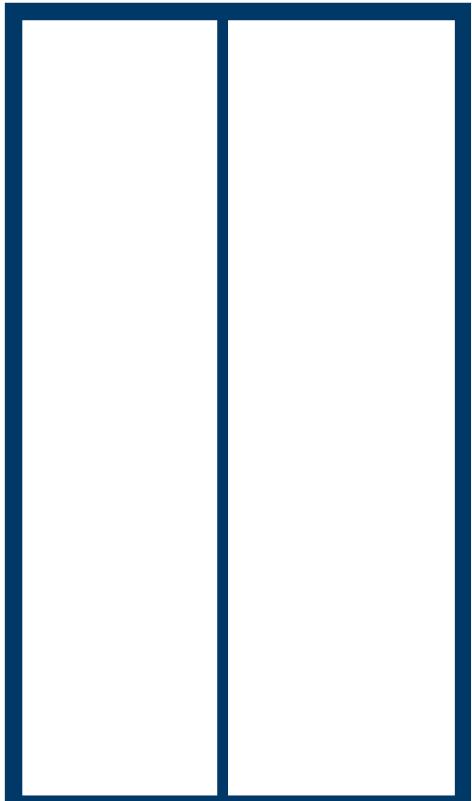

**MODEL: MDRS619FG
SERIES**

www.midea.com

SADRŽAJ

| | |
|---|-------|
| 1 Bezbednosna upozorenja | |
| 1.1 Upozorenje | 1-2 |
| 1.2 Značenje simbola bezbednosnih upozorenja | 3 |
| 1.3 Upozorenja u vezi sa električnom energijom..... | 3 |
| 1.4 Upozorenja za upotrebu | 4 |
| 1.5 Upozorenja vezana za stavljanje predmeta..... | 4-5 |
| 1.6 Upozorenja za energiju..... | 5 |
| 1.7 Upozorenja za odlaganje..... | 5 |
| 2 Pravilna upotreba frižidera | |
| 2.1 Plasman..... | 6 |
| 2.2 Izravnavanje stopala..... | 7 |
| 2.3 Vrata za izravnavanje | 8 |
| 2.4 Promena svetla..... | 9 |
| 2.5 Početak upotrebe | 9 |
| 2.6 Saveti za štednju energije | 9 |
| 3 Struktura i funkcije | |
| 3.1 Ključne komponente | 10 |
| 3.2 Funkcije | 11-12 |
| 4 Održavanje i nega uređaja | |
| 4.1 Ukupno čišćenje | 13 |
| 4.2 Čišćenje ladice na vratima..... | 13 |
| 4.3 Čišćenje staklene police | 14 |
| 4.4 Odmrzavanje | 14 |
| 4.5 Ne radi | 14 |
| 5 Rešavanje problema | |
| 5.1 Sledeće jednostavne probleme možete pokušati rešiti sami..... | 15 |
| 6 Parametari | |
| 6.1 Tehnički parametri | 16-17 |

Dragi korisnici, hvala vam što ste odabrali Midea frižider!

1 Bezbednosna upozorenja

1.1 Upozorenje



Upozorenje: rizik od požara / zapaljivih materijala

Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim prostorima, kao što su kuhinjske potrepštine u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima; seoske kuće i klijenti u hotelima, motelima i drugim okruženjima rezidencijalnog tipa; okruženja tipa noćenja s doručkom ; ugostiteljstvo i slične maloprodajne aplikacije.

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost nije dala nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja.)

Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalifikovana osoba mora da ga zameni kako bi se izbegla opasnost.

Nemojte da skladištitе eksplozivne tvari, kao što su aerosolom sa zapaljivim pogonsko gorivo u ovom uređaju.

U uređaj mora biti isključen nakon upotrebe, a pre obavljanja održavanja korisnik na uređaju.

Upozorenje: Otvori za ventilaciju, u kućištu uređaja ili u ugrađenoj konstrukciji, moraju biti oslobođeni od prepreka.

Upozorenje: Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.

Upozorenje: Nemojte oštetiti rashladno kolo.

Upozorenje: Ne koristite električne uređaje u pregradama za odlaganje hrane, osim ako nisu preporučeni od strane proizvođača.

Upozorenje: Odložite frižider prema lokalnim regulativama jer koristi zapaljivi gas i rashladno sredstvo.

Upozorenje: Pri postavljanju uređaja postarajte se da kabl za napajanje nije zarobljen ili oštećen.

Upozorenje: Ne locirajte više prenosnih utičnica ili prenosnih napajanja na zadnjoj strani uređaja.

Ne koristite produžne kablove ili neuzemljene (dva zuba) adaptere.

Opasnost: Rizik od zatvaranja dece. Pre nego što bacite stari frižider ili zamrzivač:

- Skinite vrata.
- Ostavite police na mestu tako da se deca ne mogu lako popeti unutra.

U frižider mora biti isključen iz izvora električnog napajanja pre pokušaja instalacije

dodatne opreme.

Rashladno sredstvo i materijal za penenje ciklopentana koji se koriste za uređaj su zapaljivi. Prema tome, kada se aparat razreže, mora se držati podalje od bilo kojeg izvora požara i oduzeti ga posebnom zaštitnom kompanijom sa odgovarajućim kvalifikacijama, osim odlaganja izgaranjem, kako bi se sprečila šteta po okoliš ili bilo koja druga šteta.

Za EN standard: Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i više i osobe sa smanjenim telesnim senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su dobili nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja na bezbedan način i ako razumiju opasnosti. Deca ne smeju da se igraju ovim uređajem. Deca bez adekvatnog nadzora ne smeju čistiti i održavati jedinicu (primenljivo za Evropske Zemlje) Deci starosti od 3 do 8 godina dozvoljeno je je punjenje i pražnjenje rashladnih uređaja.

Na neophodnost da, za vrata ili poklopce pune brave i ključeve, ključeve čuvati izvan dohvata dece, a ne u blizini rashladni uređaj, kako bi se sprečilo decu od toga da bude zaključan iznutra.

Da biste izbegli kontaminaciju hrane, pridržavajte se sledećih uputa:

- Dugo otvaranje vrata može prouzrokovati značajan porast temperature u odelenjima uređaja.
- Redovno čistite površine koje mogu doći u kontakt s hranom i dostupne drenažne sisteme.
- Očistite spremnike za vodu ako nisu korišteni 48 sati; isperite sistem vode povezan na vodovod ako voda nije crpljena 5 dana. (napomena 1)
- Sirovo meso i ribu čuvajte u odgovarajućim kontejnerima u frižideru, tako da ne dođe u kontakt sa ili nakapa na drugu hranu.
- Odelenja za smrznutu hranu s dve zvezdice pogodni su za čuvanje prethodno roze hrane, čuvanje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda. (beleška 2)
- Odelenja s jednom, dve i tri zvezdice nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane. (napomena 3)
- Za uređaje bez pretinca s 4 zvezdice: ovaj frižider nije pogodan za zamrzavanje namimica. (napomena 4)
- Ako je rashladni uređaj dulje vreme prazan, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena kako biste sprečili stvaranje plesni unutar uređaja.

Napomene 1,2,3,4: Molimo potvrđite da li je primenjivo u skladu s vašim tipom odelenja za proizvode.

Za samostojeći uređaj: ovaj rashladni uređaj nije namenjen za upotrebu kao ugradbeni uređaj.

Bilo kakvu zamenu ili održavanje LED svetiljki namerava izvršiti proizvođač, njegov servis ili slična kvalificirana osoba.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti (G).

1.2 Značenje simbola bezbednosnih upozorenja



Simbol zabrane

Ovo je simbol zabrane.

Svako nepoštovanje uputstava označenih ovim simbolum može dovesti do oštećenja proizvoda ili ugrožavanja lične sigurnosti korisnika.



Simbol upozorenja

Ovo je simbol upozorenja.

Potrebno je striktno se pridržavati uputstava označenih ovim simbolum; u suprotnom može doći do oštećenja proizvoda ili ličnih povreda.



Simbol napomene

Ovo je simbol za oprez.

Upute označene ovim simbolum zahtevaju poseban oprez. Nedovoljan oprez može rezultirati laganim ili umerenim ozledama ili oštećenjem proizvoda.

Ovaj priručnik sadrži puno važnih bezbednosnih informacija koje korisnici treba da poštuju.

1.3 Upozorenja u vezi sa električnom energijom




- Ne vucite kabl za napajanje kada izvlačite utikač frižidera. Čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga direktno iz utičnice.
- Da biste osigurali bezbednu upotrebu, nemojte ošteti kabl za napajanje niti ga koristite ako je oštećen ili istrošen.



- Koristite namensku utičnicu i utičnica se ne sme deliti sa drugim električnim uređajima. Utikač treba da bude čvrsto u kontaktu sa utičnicom ili može doći do požara.
- Molimo vas proverite da li je elektroda za uzemljenje utičnice opremljena pouzdanom linijom za uzemljenje.




- U slučaju curenja gasa i drugih zapaljivih gasova zatvorite ventil, a zatim otvorite vrata i prozore.
- Ne isključujte iz struje frižider i druge električne uređaje smatrajući da iskra može izazvati požar.




- Ne koristite električne uređaje na vrhu uređaja, osim ako nisu oni koji preporučuje proizvođač.

1.4 Upozorenja za upotrebu

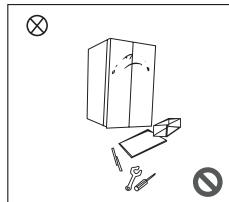

- Nemojte proizvoljno rastavljati ili rekonstruisati frižider, niti oštetiti rashladno kolo; održavanje uređaja mora vršiti stručno lice.


- Oštećen kabl za napajanje mora zameniti proizvođač, odeljenje za održavanje ili nadležni profesionalci kako bi se izbegla opasnost.

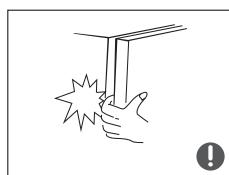

- Međuprostor između vrata frižidera i između vrata i tela frižidera je mali, imajte na umu da ne stavljate ruku u taj međuprostor da biste sprečili priklještenje prsta. Budite nežni kada zatvarate vrata frižidera da bi ste izbegli pad namirnica.
- Ne uzimajte hranu ili posude vlažnim rukama iz hladnjaka kada frižider radi, posebno metalne posude da ne bi došlo do promrzlinu.




- Ne dozvolite detetu da uđe ili da se popne u frižider; u suprotnom može doći do gušenja ili pada deteta.

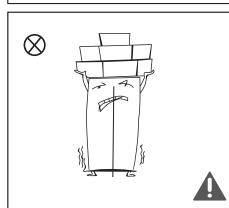


- Ne stavljajte teške predmete na vrh frižidera s obzirom da predmeti mogu pasti kada se zatvore ili otvore vrata i mogu uzrokovati slučajne povrede.
- U slučaju nestanka struje ili čišćenja izvucite utikač. Nemojte priključivati zamrzivač na napajanje u roku od pet minuta kako biste sprečili oštećenja kompresora usled uzastopnih pokretanja.

1.5 Upozorenja za smeštaj

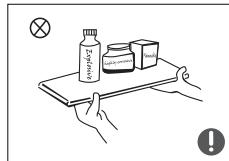

- Da biste izbegli oštećenja proizvoda ili požar ne stavljajte zapaljive, eksplozivne, isparljive i jako korozivne predmete u frižider.
- Ne stavljajte zapaljive stvari u blizini frižidera da biste izbegli požar.

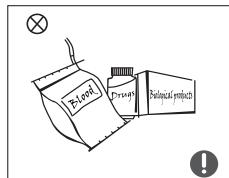

- Frižider je namenjen za upotrebu u domaćinstvu, kao što je skladištenje hrane; ne treba da se koristi u druge svrhe, kao što su skladištenje krvi, lekova ili bioloških proizvoda itd.



- Ne čuvajte pivo, piće ili drugu tečnost koja se nalazi u bocama ili zatvorenim posudama u hladnjaku frižidera; ili u suprotnom boce ili zatvoreni kontejneri mogu puknuti usled smrzavanja što može dovesti do oštećenja.

1.6 Upozorenja za energiju

- 1) Rashladni uređaji možda neće raditi dosledno (mogućnost odmrzavanja sadržaja ili pregrevanja temperature u odelenju smrznute hrane) ako su postavljeni dulje vreme ispod hladnog kraja raspona temperaturu za koji je rashladni uređaj dizajniran.
- 2) Činjenica da se šumeća pića ne smiju čuvati u odelenjima za zamrzavanje hrane ili ormarima ili u odelenjima ili ormarima s niskim temperaturama, te da se neki proizvodi kao što su vodeni sladoledi ne smeju konzumirati prehladno;
- 3) Potreba da se ne prekorači vreme (a) skladištenja koje preporučuju proizvođači hrane za bilo koju vrstu hrane, a posebno za komercijalno brzo smrznutu hranu u zamrzivačima i pregradama ili ormarima za zamrzavanje hrane;
- 4) Mere predostrožnosti potrebne za sprečavanje neprimjerenog porasta temperature smrznute hrane za vreme odmrzavanja rashladnog uređaja, poput umotavanja smrznute hrane u nekoliko slojeva novina.
- 5) Činjenica da bi porast temperature smrznute hrane tokom ručnog odmrzavanja, održavanja ili čišćenja mogao skratiti vek skladištenja.
- 6) Potreba da se za vrata ili poklopce sa bravama i ključevima ključevi drže van dohvata dece, a ne u blizini rashladnog uređaja, kako bi se sprečilo zaključavanje dece unutra

1.7 Upozorenja za odlaganje

Rashladno sredstvo i ciklopentalni penasti matrijal koji se koriste u frižideru su zapaljivi. Stoga, kada se frižider otpada, mora se držati podalje od bilo kog izvora požara, a posebna kompanija za uporabu sa odgovarajućim kvalifikacijama, osim odlaganja sagorevanjem, mora ga prikupljati, kako bi se sprečila šteta po okoliš ili bilo koja druga šteta.

Kada se frižider odlaže, skinite vrata i uklonite dihtung vrata i police; vrata i police postavite na odgovarajuće mesto da biste sprečili moguće zarobljavanje deteta.




Ispravno odlaganje ovog proizvoda:


Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da biste sprečili negativne posledice po životnu sredinu ili zdravlje ljudi od nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako bi promovisali ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, molimo Vas koristite sisteme za povratak i prikupljanje ili se obratite prodavcu kod koga je proizvod kupljen. Oni mogu ovaj uređaj preuzeti i reciklirati bezbedno po životnu sredinu.

2 Pravilna upotreba frižidera


2.1 Plasman

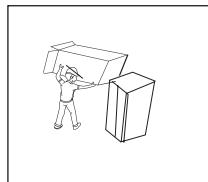


- Pre upotrebe uklonite sav materijal za pakovanje , uključujući donje jastuke, jastučice od pene i trake iz frižidera; otkinite zaštitni film na vratima i kućištu frižidera.

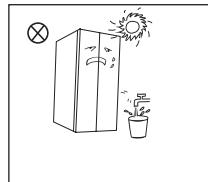

- Držite podalje od izvora topote i izbegavajte direktnu sunčevu svetlost. Ne postavljajte zamrzivač na vlažna ili vodenasta mesta kako biste sprečili rđu ili smanjili izolacioni efekat.
- Ne prskajte i ne perite frižider; nemojte postavljati frižider na vlažna mesta gde ga je lako pokvasiti vodom da ne bi uticali na svojstva električne izolacije frižidera. .

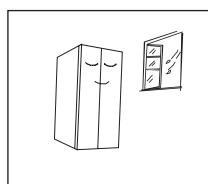

- Frižider je smešten na dobro prozračenom zatvorenom mestu; podloga mora biti ravna i čvrsta (okrećite levo ili desno da podešite kotač za niveliiranje ako je nestabilan).

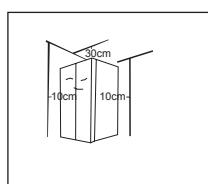


- Gornji prostor frižidera mora biti veći od 30 cm, a frižider treba postaviti uza zid sa slobodnim razmakom većim od 10 cm kako bi se olakšalo odvođenje topote.

2.2 Izravnavanje stopala

1) Mere opreza pre rada:

Pre rada dodatne opreme mora se osigurati da je frižider isključen iz napajanja.
Pre podešavanja nogu za izravnavanje, poduzmite mere predostrožnosti kako biste sprečili bilo kakvu ozledu.

2) Shematski dijagram nogu za izravnavanje

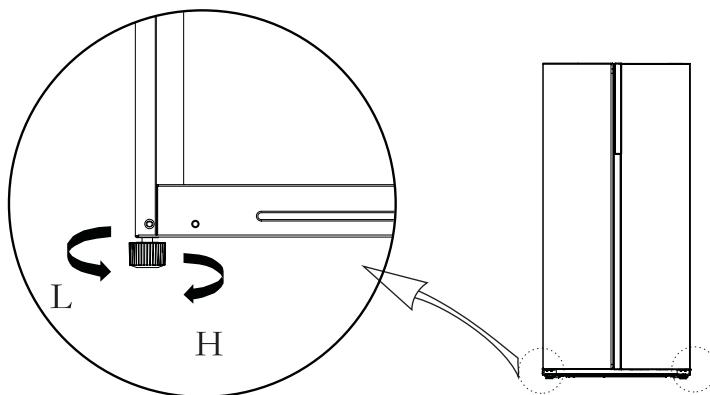

(Gornja slika je samo za referencu. Stvarna konfiguracija ovisit će o fizičkom proizvodu ili izjavi distributera)

3) Postupci prilagođavanja:

- a. Okrenite noge u smeru kazaljke na satu da podignite frižider;
- b. Okrenite noge u smeru suprotnom od kazaljke na satu da spustite frižider;
- c. Podesite desnu i levu nogu na osnovu gore navedenih postupaka na vodoravni nivo.

2.3 Vrata za izravnavanje


1) Mere opreza pre rada:

Pre rada dodatne opreme mora se osigurati da je frižider isključen iz napajanja.

Pre podešavanja vrata, moraju se poduzeti mere predostrožnosti kako bi se sprečile bilo kakve osobne ozlede.

2) Shematski dijagram nivelliranja tela vrata

| Spisak alata koje korisnik treba da obezbedi | |
|---|-------|
|  | ključ |

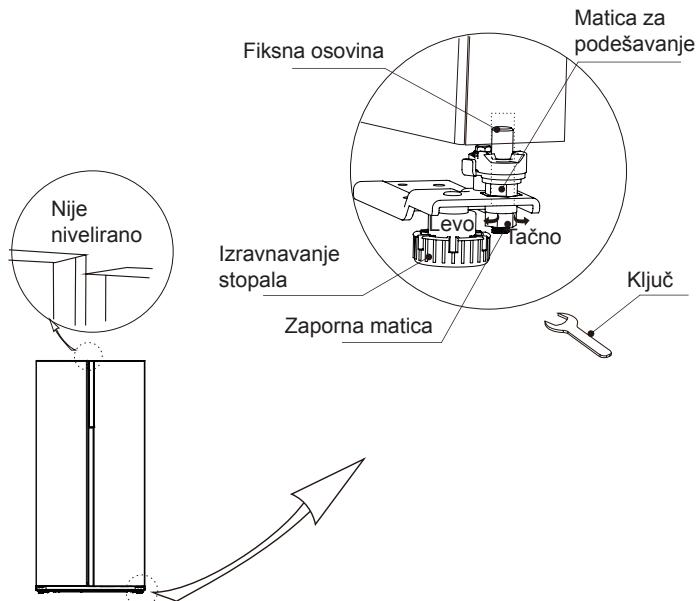

(Gornja slika je samo za referencu. Stvarna konfiguracija ovisit će o fizičkom proizvodu ili izjavi distributera)

Kada su vrata frižidera niska:

Otvorite vrata, pomoću ključa otpustite bezbednosnu maticu i okrećite maticu za podešavanje u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste podigli visinu vrata.

Nakon što se vrata poravnaju, zategnite maticu za zaključavanje okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu.


Kada su vrata frižidera visoka:

Otvorite vrata, pomoću ključa okrenite maticu za podešavanje u smeru kazaljke na satu da spustite visinu vrata. Nakon što se vrata poravnaju, zategnite maticu za zaključavanje okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

2.4 Promena svetla


Bilo kakvu zamenu ili održavanje LED sijalica vrši proizvođač, njen servisni agent ili druga kvalifikovana osoba.

2.5 Početak upotrebe

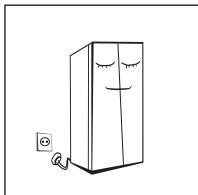

- Pre prvog pokretanja držite frižider pola sata pre nego što ga priključite na napajanje.

- Pre stavljanja bilo koje sveže ili smrznute hrane, frižider treba da radi 2-3 sata, ili više od 4 sata leti kada je temperatura okoline visoka.

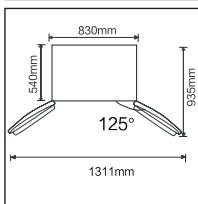

- Dovoljno prostora za udobno otvaranje vrata i ladica.
- Gornja slika je samo za referencu. Stvarna konfiguracija ovisit će o fizičkom proizvodu ili izjavi distributera

2.6 Saveti za štednju energije


- Uređaj treba biti smešten u najhladnjem delu prostorije, dalje od uređaja koji proizvode toplotu ili grejnih kanala i van direktnе sunčeve svetlosti.
- Ostavite vruću hranu da se ohladi na sobnu temperaturu pre stavljanja u uređaj. Preopterećenje uređaja prisiljava kompresor da radi duže. Hrana koja se presporo zamrzava može izgubiti na kvalitetu ili se pokvariti.
- Pazite da hranu pravilno umotate i posude obrišite do suhog pre nego što ih stavite u aparat. Ovo smanjuje nagomilavanje mraza u uređaju.
- Korpa za skladištenje uređaja ne sme biti obložena aluminijumskom folijom, voskastim papirom ili papirnim ubrusima. Obloge ometaju cirkulaciju hladnog vazduha, čineći uređaj manje efikasnim.
- Organizujte i označite hranu da biste smanjili potrebu za otvaranjem vrata i dugim pretraživanje. Uzmite onoliko namirnica koliko vam je potrebno odjednom i zatvorite vrata što je pre moguće.

3 Struktura i funkcije

3.1 Ključne komponente

(Komora za zamrzavanje)

(Rashladna komora)

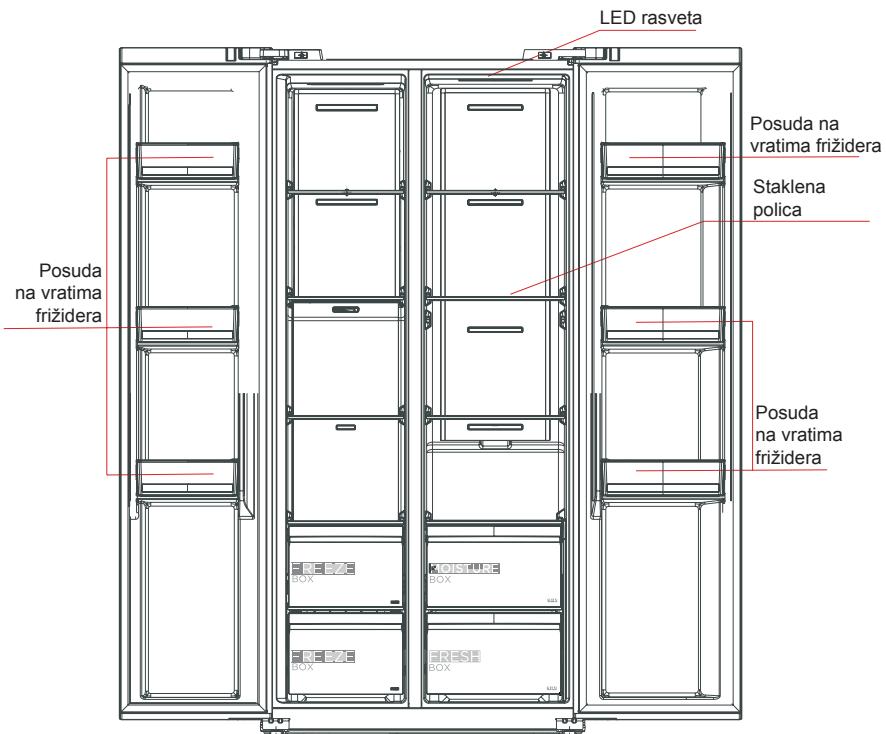

(Gornja slika je samo za referencu Stvarna konfiguracija ovisit će o fizičkom proizvodu ili izjavi distributera)

Rashladna komora

- Rashladna komora pogodna je za skladištenje raznih vrsta voća, povrća, pića i druge hrane konzumirane u kratkom roku, **preporučeno vreme skladištenja od 3 dana do 5 dana.**
- Kuvana hrana ne smje se stavlјati u rashladnu komoru dok se prethodno ne ohladi na sobnu temperaturu.
- Preporučuje se da se hrana dobro zatvori pre stavljanja u frižider.
- Staklene police mogu se podesiti gore ili dole za odgovarajući prostor za odlaganje i jednostavnu upotrebu.


Komora za zamrzavanje

- Niska temperatura hladnjaka može dugo čuvati svežinu hrane, a uglavnom se koristi za čuvanje smrznute hrane i pravljenje leda.
- Hladnjak je pogodan za skladištenje mesa, ribe, pirinčanih kuglica i druge hrane koja se ne može konzumirati u kratkom roku.
- Komade mesa poželjno je podeliti na male komade za brzo smrzavanje i lak pristup. Imajte na umu da treba hrana biti konzumirana u roku trajanja.

Ladice, kutije za hranu, police itd. Postavljene prema položaju na gornjoj slici su najefikasnije u potrošnji.

Napomena: Skladištenje previše hrane tokom rada nakon početnog priključenja na struju može negativno uticati na efekat smrzavanja frižidera. Skladištena hrana ne smje blokirati izlaz zraka; ili će u suprotnom negativno utecati na učinak smrzavanja.

3.2 Funkcije

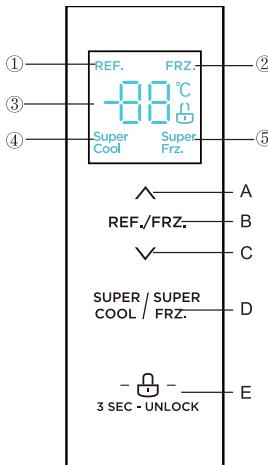

(Gornja slika je samo za referencu. Stvarna konfiguracija ovisit će o fizičkom proizvodu ili izjavi distributera)

1.Ekran

- ① Ikon ikona frižidera
- ② Ikon ikona zamrzavanja
- ③ Ikon ikona prikaza temperature
- ④ Super cool ikona
- ⑤ Ikon ikona super smrzavanja

2.Kontrolne tipke

- A.Dugme za povećanje temperature
- B.Gumb za odabir temperature
- C.Dugme za smanjenje temperature
- D.Super tipka za hlađenje / zamrzavanje
- E.Tipka E.Lock / Unlock

3.Upute za rad

1) Prikaz

Kada elektrificirate frižider, ekran će se prikazati ukupno 3 sekunde. U međuvremenu se oglaši zvono za pokretanje i tada ekran ulazi u normalni prikaz rada.

Prvi put za upotrebu frižidera zadana zadata temperatura rashladne komore i komore za zamrzavanje je 5°C/-18°C.

Kada se pojavi greška, na ekranu se prikazuje kôd greške (pogledajte sledeću stranicu); za vreme normalnog rada, ekran prikazuje podešenu temperaturu rashladne komore ili komore za smrzavanje. U normalnim okolnostima, ako u roku od 30 sekundi ne bude izvršena nijedna radnja na ploči ekrana ili otvaranju vrata, ekran je zaključan i mreža se gasi.

2) Zaključaj / otključaj k

U otključanom stanju, dugo pritisnite tipku za zaključavanje 3 sekunde, uđite u stanje zaključavanja,

Logotip svetli i oglasi se zujalica, što znači da je ekran zaključan, trenutno se ne može provesti rad tipki;

U zaključanom stanju, dugo pritisnite tipku za zaključavanje 3 sekunde, uđite u otključano stanje,

Logotip zasvetli i oglasi se zujalica, što znači da je ploča ekrana otključana, u ovom trenutku se može primeniti rad tipki;

3) Podešavanje temperature rashladne komore

Pritisnite dugme za odabir temperaturne REF./FRZ.zone da biste izbrali temperaturnu zonu podešavanja rashladne komore, REF. zasvetlit će ikona, a zatim pritisnite ili za podešavanje

temperature podešavanja rashladne komore.

Raspon temperature za rashladnu komoru je 2 C - 8°C.

4) Podešavanje temperature komore za zamrzavanje

Pritisnite tipku za odabir temperature REF./FRZ.zone da biste odabrali zonu podešavanja temperature komore za zamrzavanje, FRZ. zasvetlit će ikona, a zatim pritisnite ili podesite postavku temperature komore za zamrzavanje. Raspon temperature za rashladnu komoru je -24°C -16°C.

5) Podešavanje režima

Kada se postavi super hladni način rada , temperatura rashladne komore automatski će se postaviti na 2°C,**najduže vreme rada ovog načina rada je 6 h.**

Izdajte iz režima super hladnog načina rada, temperatura hladnjaka će se automatski vratiti na temperaturu postavljenu pre super hladnog načina rada.

Kada se postavi režim super smrzavanja , temperatura komore za smrzavanje automatski će se postaviti na -24°C,**izlaz nakon 24 sata rada.**

Izdajte iz režima super smrzavanja, temperatura komore za zamrzavanje automatski će se vratiti na temperaturu se t pre režima super zamrzavanja.

Prema IEC62552: 2007, uslovi testiranja su sledeći: pokrenite način rada super zamrzivača unapred i pričekajte kada frižider uđe u automatsko odmrzavanje, a zatim primenite zamrzivač.

Maksimalno vreme odmrzavanja je 72 sata, a minimalno 12 sati na 32°C.

Preporučeno podešavanje: komora za hlađenje 4°C, komora za zamrzavanje -18°C.

6) Skladištenje nakon nestanka struje

U slučaju nestanka struje, trenutno radno stanje će se zaključati i održavati do ponovne elektrifikacije.

7) Indikacija greške

Sledeća upozorenja koja se pojavljuju na ekranu ukazuju na odgovarajuće greške u frižideru.

Iako frižider i dalje može imati rashladnu funkciju sa sledećim greškama, korisnik se mora obratiti stručnjaku za održavanje radi održavanja, kako bi se osigurao optimalan rad uređaja.

| Kôd greške | Opis greške |
|------------|---|
| E1 | Otkazivanje senzora temperature rashladne komore |
| E2 | Otkazivanje senzora temperature hladnjaka |
| E5 | Detekcija greške kola senzora odmrzavanja zamrzavanja |
| E6 | Komunikacijska greška |
| E7 | Pogreška kruga detekcije temperature |

4. Održavanje i nega uređaja

4.1 Ukupno čišćenje


- Prašina iz fržidera i na zemlji mora biti blagovremeno očišćena da bi se poboljšao efekat hlađenja i ušteda energije.
- Redovno proveravajte dihtung na vratima da biste bili sigurni da nema nečistoća. Očistite dihtung na vratima mekom krpom natopljenom blagom otopinom sapunice ili razblaženim deterdžentom.
- Unutrašnjost fržidera treba redovno čistiti da ne bi došlo do pojave neprijatnog mirisa.
- Pre čišćenja unutrašnjosti isključite struje, izvadite svu hranu, piće, police, fioke itd.
- Mekom krpom ili sunderom očistite unutrašnjost fržidera, za čišćenje upotrebite dve kašike sode bikarbone i četvrtinu litra topile vode. Zatim isperite vodom i obrišite. Nakon čišćenja otvorite vrata i ostavite da se prirodno osuši pre nego što uključite napajanje.
- Za delove u fržideru koje je teško očistiti (kao što su uski prevoji, praznine ili uglovi), preporučuje se redovno brisanje mekanom krpom, mekom četkom itd.. A po potrebi u kombinaciji sa nekim pomoćnim alatima (kao što su tanki štapići) kako bi se osiguralo da se na ovim delovima ne akumuliraju kontaminanti ili bakterije.
- Ne koristite sapun, deterdžent, abrazivan prašak, sprejeve za čišćenje itd., Jer mogu izazvati mirise u unutrašnjosti fržidera ili kontaminirati hranu.
- Očistite okvir za boce, police i fioke mekom krpom navlaženom blagom otopinom sapunice ili razblaženim deterdžentom. Osušite mekom krpom ili prirodno osušite.
- Obrišite spoljnju površinu fržidera mekom krpom natopljenom blagom otopinom sapunice, deterdžentom itd., a zatim osušite suvom krpom.
- Ne upotrebljavajte tvrde četke, čiste čelične kuglice, žičane četke, abrazive (kao što su paste za zube), organska otapala (kao što su alkohol, acetol, ulje banane, itd.). Kipuću vodu, kiseline ili alkalne predmete, koji mogu oštetići fržider površina i unutrašnjost. Klijučala voda i organski rastvarači poput benzena mogu deformisati ili oštetići plastične debove.
- Tokom čišćenja ne ispirajte direktno vodom ili drugim tečnostima da ne bi došlo do kratkog spoja ili uticaja na električnu izolaciju nakon potapanja.

 Molimo odspojite fržider za odmrzavanje i čišćenje.



4.2 Čišćenje ladice na vratima

- Prema strelici smera na donjoj slici, upotrebite obe ruke ladicu i gurnite je prema gore, a zatim je možete izvaditi.
- Nakon što ste izvadili ladicu nakon što ste je izvadili, možete prilagoditi njenu visinu ugradnjе u skladu sa svojim zahtevima.
- Za čišćenje se predlažu mehani ručnici ili sruživači umočeni u vodu i nekorozivni neutralni deterdženti. Zamrzivač konačno očistite čistom vodom i suvom krpom. Otvorite vrata za prirodno sušenje pre nego što se napajanje uključi.
- Ne upotrebljavajte tvrde četke, čiste čelične kuglice, žičane četke, abrazive, poput pasta za zube, organskih rastvarača (kao što su alkohol, acetol, ulje banane itd.), Kipuće vode, kiselina ili alkalni predmeti, čistite fržider s obzirom da to može oštetići površina i unutrašnjost fržidera.

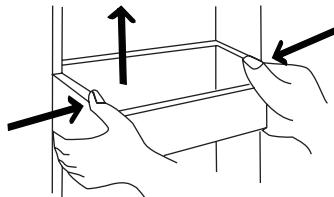

(Gornja slika je samo za referencu. Stvarna konfiguracija ovisit će o fizičkom proizvodu ili izjavi distributera)

4.3 Čišćenje staklene police


- Kako unutarnji dio obloge frižidera gde kontakt s policama ima zapornicu, podignite police prema gore, a zatim možete izvaditi ii.

- Podesite ili očistite police prema vašim zahtevima.

Za čišćenje se predlažu mekani ručnici ili spužva umočeni u vodu i nekorozivni neutralni deterdženti. Zamrzivač konačno očistite čistom vodom i suvom krpom.

Otvorite vrata za prirodno sušenje pre nego što se napajanje uključi.

Ne upotrebljavajte tvrde četke, čiste čelične kuglice, žičane četke, abrazive, poput pasta za zube, organskih rastvarača (kao što su alkohol, aceton, ulje banane itd.), Kipuće vode, kiselina ili alkalni predmeti, čistite frižider s obzirom da to može oštetiti površina i unutrašnjost frižidera.

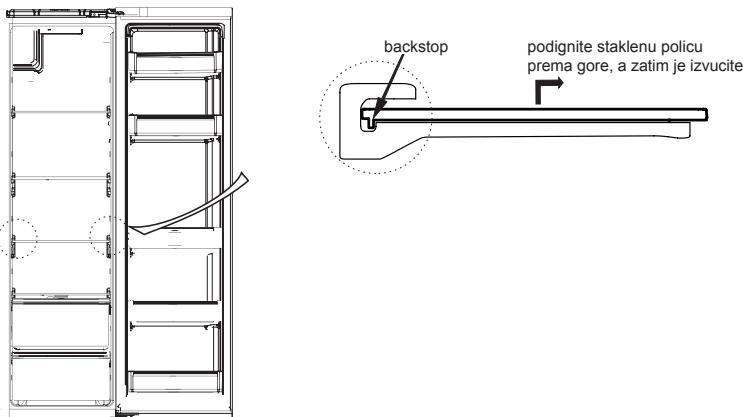

(Gornja slika je samo za referencu. Stvarna konfiguracija ovisit će o fizičkom proizvodu ili izjavi distributera)

4.4 Odmrzavanje

- Frižider je napravljen na principu vazdušnog hlađenja i tako ima funkciju automatskog odmrzavanja. Mraz nastao usled promene godišnjeg doba ili temperature takođe se može ručno ukloniti isključivanjem uređaja sa napajanja ili brisanjem suvim peškirom.

4.5 Ne radi

- Nestanak struje: U slučaju nestanka struje, čak i ako je leto, hrana unutar uređaja može se držati nekoliko sati; za vreme nestanka struje, vreme otvaranja vrata će se smanjiti i u uređaj se više neće stavljati sveža hrana.
- Dugotrajno nekorišćenje: Uređaj treba da se isključi i zatim očisti; vrata se ostavljaju otvorena da bi sprečio neprijatan miris.
- Premeštanje: Pre nego što se frižider pomakne, izvadite sve predmete iznutra, učvrstite pregrade za staklo, držač povrća, ladice komore za zamrzavanje i slično, i olakšajte noge za izravnavanje; zatvorite vrata i učvrstite ih trakom. Tokom premeštanja, aparat ne sme biti postavljen naopako ili vodoravno, niti treba vibrirati; nagib tokom premeštanja ne sme biti veći od 45°.



Uređaj mora raditi kontinuirano nakon njegovog puštanja u rad. Općenito, rad uređaja neće biti prekinut; u suprotnom može se smanjiti radni vek

5 Rešavanje problema

5.1 Sledeće jednostavne probleme možete pokušati rešiti sami.

Ako ih ne možete rešiti, обратите се слуžbi za podršku.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Operacija nije uspela | Proverite je li aparat priključen na struju ili Da li je utikač u dobrom kontaktu Proverite da li je napon prenizak Proverite da li je došlo do prekida napajanja ili su osigurači izbacili |
| Neprijatan miris | Hrana s mirisom mora biti lagano umotana Proverite da li ima trule hrane Očistite unutrašnjost frižidera |
| Dugotrajni rad kompresora | Dugotrajan rad frižidera je leti normalan kada je temperatura okoline visoka Nije preporučljivo imati previše folija u uređaju istovremeno Hrana se ohladi pre nego što se stavi u aparat Vrata se prečesto otvaraju |
| Sijalica ne svetli | Proverite je li frižider priključen na napajanje i da li je osvetljujuća svetlost oštećena Zamenite svetlo kod stručnjaka |
| Vrata se ne mogu pravilno zatvoriti | Vrata su zaglavljena paketima hrane Stavi se previše hrane Frižider je nagnut |
| Glasan zvuk | Proverite da li je pod ravan i da li je frižider stabilno postavljen Proverite da li su dodaci postavljeni na odgovarajućim lokacijama |
| Dihtung na vratima nije čvrst | Uklonite strane materije sa dihtunga na vratima Zagrejte dihtung na vratima, a zatim ga ohladite za restauraciju (frenom za kosu ili koristite vrući peškir za zagrevanje) |
| Posuda sa vodom se preliva | U komori ima previše hrane ili uskladištena hrana sadrži previše vode, što rezultira jakim odmrzavanjem Vrata se ne zatvaraju pravilno, što rezultira stvaranjem leda zbog ulaska vazduha i povećanjem vode zbog odmrzavanja |
| Vruće kućište | Odvođenje toplote ugrađenog kondenzatora kroz kućište, što je normalno Kad se kućište zgreje zbog visoke temperature okoline, spremišta previše hrane ili isključivanja kompresora, osigurajte zvučnu ventilaciju kako biste olakšali odvođenje toplote |
| Površinska kondenzacija | Kondenzacija na spoljnoj površini i vratima frižidera je normalna kada je vlažnost okoline previsoka. Samo obrišite kondenzat čistim peškirom. |
| Nenormalan šum | Zujuće: Kompresor može da proizvodi zujuće tokom rada, a zujuće je posebno glasno pri puštanju u rad ili zaustavljanju. Ovo je normalno. Grgoljenje: Normalno je da rashladno sredstvo koje teče unutar uređaja grgolji. |

6 Parametari

6.1 Tehnički parametri

| | |
|---|-------------------------|
| Model | |
| Kategorija proizvoda | |
| Volumen odelenja za skladištenje sveže hrane | |
| Količina skladištenja smrznute hrane | |
| Temperatura skladištenja | |
| Potrošnja energije | |
| Zapremina odelenja s jednom zvezdicom (L) | |
| Volumen odeljka s dve zvezdice (L) | |
| Volumen odeljka s tri zvezdice (L) | |
| Zapremina odeljka s četiri zvezdice (L) | |
| Potrošnja energije__ kWh godišnje, na osnovu 24 sata standardnih rezultata ispitivanja. | |
| Kategorija kućanskih aparata | |
| Ocenjivanje energije | |
| EU ekološki znak | |
| Tip odmrzavanja | |
| Klimatska klasa | |
| Odelenje za svežu hranu (bez smrzavanja) | ("DA" ili "Ne" ili "/") |
| Odeljak za smrznutu hranu (bez smrzavanja) | ("DA" ili "Ne" ili "/") |
| Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu na sobnoj temperaturi između _ ° C i _ ° C | |
| Zvučna vazdušna buka | |
| Vreme porasta temperature | |
| Kapacitet smrzavanja | |
| Napon | |
| Nazivna struja | |
| Ukupna dimenzija (V x Š x D) | |
| Dimenzija uređaja (VXŠXD) | |
| Ukupna bruto zapremina (L) | |
| Ukupna zapremina (L) | |
| Ukupna zapremina (L) | |
| Neto težina (kg) | |

Tabela 1 Klimatske klase

| Razred | Simbol | Raspon temperature okoline °C |
|-------------------|--------|-------------------------------|
| Prošireno umereno | SN | + 10 do + 32 |
| Umereno | N | + 16 do + 32 |
| Subtropsko | ST | + 16 do + 38 |
| Tropsko | T | + 16 do + 43 |

Producena umerenost: 'ovaj rashladni uređaj namenjen je uporabi na sobnoj temperaturi u rasponu od 10 ° C do 32 ° C';

umereno: 'Ovaj rashladni aparat je namenjen za hlađenje na temperaturi od 16 ° C do 32 ° C';

Suptropsko 'Ovaj rashladni aparat je namenjen za hlađenje na temperaturi od 16 ° C do 38 ° C';

Tropsko: 'Ovaj rashladni aparat je namenjen za hlađenje na temperaturi od 16 ° C do 43 ° C';

Posebno za novi evropski standard:

Naručene delove u sledećoj tablici možete nabaviti na kanalu__:

| Poručeni deo | Obezbeđuje | Minimalno vreme potrebno za određbu |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| Termostati | Stručni kadar za održavanje | Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu |
| Temperaturni senzori | Stručni kadar za održavanje | Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu |
| Štampane ploče | Stručni kadar za održavanje | Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu |
| Izvori svetlosti | Stručni kadar za održavanje | Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu |
| Regulatori vrata | Stručni serviseri i finalni korisnici | Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu |
| Šarke za vrata | Stručni serviseri i finalni korisnici | Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu |
| Ležišta | Stručni serviseri i finalni korisnici | Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu |
| Korpe | Stručni serviseri i finalni korisnici | Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu |
| Zaptivke na vratima | Stručni serviseri i finalni korisnici | Najmanje 10 godina nakon što je poslednji model pokrenut na tržištu |

Najkraći period za davanje rezervnih delova nakon prodaje je__

Poštovani kupče

1. Ako želite vratiti ili zameniti proizvod, kontaktirajte trgovinu u kojoj kupujete.

(Ne zaboravite poneti fakturu za kupovinu)

2. Ako se vaš proizvod pokvari i treba ga popraviti, kontaktirajte dobavljača usluga nakon prodaje.

Telefon:

E-mail adresa: