

Uputstvo za upotrebu

NUTRIBULLET blender NBP003W

nutribullet®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/nutribullet-blender-nbp003w-akcija-cena/>

nutribullet®
PORTABLE BLENDER



Upute za upotrebu

Važne sigurnosne mjere

Kada upotrebljavate svoj prijenosni blender nutribullet®, imajte na umu: **SIGURNOST JE NA PRVOM MJESTU.**

Upozorenje! Kako biste izbjegli rizik od ozbiljnih ozljeda ili oštećenja, pažljivo pročitajte sve upute prije upotrebe prijenosnog blendera nutribullet®. Prilikom upotrebe bilo kojeg električnog uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera opreza, uključujući sljedeće važne smjernice.

Ako dopustite bilo kome da se koristi vašim prijenosnim blenderom nutribullet®, uvjerite se da razumije zdravstvene i sigurnosne informacije iz ovog korisničkog priručnika te sve dodatne upute u vezi sigurnosti ili upotrebe. Svaka osoba koja se koristi uređajem treba pročitati cijeli korisnički priručnik kako bi se upoznala s njegovim sigurnim rukovanjem.

! Sačuvajte ove upute!

● SAMO ZA UPOTREBU U KUĆANSTVU

SIGURNOSNE MJERE ZA TOPLINU I PRITISAK



**NEMOJTE miješati
vruće, tople, gazirane ili
pjenušave sastojke.**

- Takvom uporabom čaša blendera nutribullet® može doći pod prevelik pritisak te dovesti do odvajanja čaše i baze motora tijekom rada. Zbog toga se mogu dogoditi tjelesne ozljede

uslijed izbacivanja vrućeg sadržaja ili doticaja s oštricama.

- Miješajte samo sastojke koji su sobne temperature ili hladniji (21 °C/70 °F ili hladniji).
- Gazirani i pjenušavi sastojci (npr. soda, prašak za pecivo, soda bikarbona, kvasac, neka tijesta, mješavina za kolače, suhi led ili drugi sastojci koji postaju pjenušavi) oslobađaju plinove koji povećavaju

tlak u šalici prilikom miješanja. Neki proteinski prašci uključuju pjenušave sastojke. Uvijek provjerite sastojke svih dodataka prije miješanja. **Uvijek provjerite sve sastojke prije miješanja.**



UPOZORENJE:

NEMOJTE miješati sadržaj dulje od jedne minute. Nemojte izvoditi uzastopne cikluse miješanja koji prelaze jednu minutu.

- Miješanje uzrokuje zagrijavanje sastojaka, što s vremenom stvara pritisak u čaši. Kontinuirano miješanje dulje od jedne minute može uzrokovati odvajanje čaše, izlaganje oštrice ili izbacivanje zagrijanog sadržaja i nanošenje ozljeda.



UPOZORENJE:

NEMOJTE ostavljati izmiješanu hranu u zatvorenoj čaši duže vrijeme.

- Izmiješane smjese mogu se pokvariti i fermentirati povećavajući pritisak ako ostanu u čaši. To može

uzrokovati odvajanje čaše od baze motora ako je otvorena što može dovesti do tjelesnih ozljeda uslijed izbacivanja vrućeg sadržaja ili doticaja s oštricama.

- Pristupajte izmiješanom sadržaju samo kroz poklopac Sip and Carry tako da pažljivo otvarite poklopac nakon miješanja.

MJERA OPREZA PRI RUKOVANJU ČAŠOM

Ako je čaša vruća ili topla na dodir, sadržaj može biti **VRUĆ i POD TLAKOM**. Ako do toga dođe, poduzmite sljedeće korake:

- **OSTAVITE ČAŠU I NEMOJTE JE OTVARATI.** Ostavite čašu tamo gdje se nalazi i nemojte je dodirivati te pazite da je nitko drugi ne dodiruje. **NIKADA** ne pokušavajte odvojiti čašu od baze motora jer može doći do tjelesne ozljede.
- Nemojte ponovno miješati.

- Pustite da se čaša hladi najmanje 30 minuta. Ako je i dalje vruća, pustite da se još hladi.
- Kad se ohladi toliko da je možete dodirnuti, polako otvorite poklopac držeći je podalje od lica i tijela. Izlijte sadržaj u zasebnu posudu.

SIGURNO RUKOVANJE ČAŠOM

Pravilna upotreba čaše važna je za sigurno rukovanje prijenosnim blenderom nutribullet®. Korištenje čaše na način koji nije u skladu s ovim uputama može rezultirati tjelesnim ozljedama, oštećenjem imovine ili uređaja.

- Prije miješanja **UVIJEK** provjerite je li čaša čvrsto pričvršćena na bazu motora. Motor se neće uključiti ako se čaša ne nalazi u zaključanom položaju.
- Radite uređajem **SAMO** dok je poklopac na svom mjestu.

- **NEMOJTE** prelaziti crtu označenu s MAX. Ako pređete crtu MAX, može doći do curenja ili zaustavljanja oštrice.
- **NEMOJTE** uklanjati čašu ili poklopac dok uređaj radi.
- **NEMOJTE** prepuniti čašu ledom jer može zaustaviti okretanje oštrica i dovesti do oštećenja uređaja ili ozljede. Prije miješanja uvijek koristite dovoljnu količinu tekućine.
- Nemojte upotrebljavati čašu ako uočite da je napukla ili zamućena ili da ima neka druga oštećenja.
- Zamjenske dijelove naručujte samo od tvrtke **nutribullet.com** ili tako da kontaktirate Službu za korisnike.

SIGURNO RUKOVANJE OŠTRICOM



Oštrice su oštre! Rukujte pažljivo kako biste izbjegli tjelesne ozljede.

- Nemojte dodirivati oštre

rubove oštrica.

- Ne stavljajte ruke ili prste blizu oštrica dok pričvršćujete čašu na bazu motora.
- Budite pažljivi dok ručno perete oštrice.
- Uvijek provjerite je li napajanje isključeno i punjač iskopčan dok sastavljate, rastavljate ili čistite oštrice ili bazu motora.
- Nemojte pohranjivati bazu motora s golim oštricama. Uvijek pričvrstite čašu na bazu motora.



NIKADA ne stavljajte ruke u čašu ili blizu oštrice dok uređaj radi.

- Nemojte uklanjati čašu ili poklopac dok se oštrice sasvim ne zaustave. Oštrice se mogu aktivirati i kada se poklopac ukloni. Nepridržavanje ovih uputa može rezultirati tjelesnim ozljedama, oštećenjem imovine ili uređaja.

ODRŽAVANJE OŠTRICE I MJERE OPREZA PRI RUKOVANJU



Prekinite uporabu ako je oštrica savijena ili oštećena.

- Redovito pregledajte ima li na oštricama oštećenja i ako ih otkrijete, obratite se Službi za korisnike radi uklanjanja i zamjene oštrice.
- Prije rada izvadite sav pribor i neprehrambene artikle iz čaše jer to može dovesti do tjelesnih ozljeda ili oštećenja oštrice i uređaja.
- U ovom uređaju nemojte miješati koštuničavo voće osim ako su koštice/sjemenke uklonjene. Tvrdi sastojci mogu oštetiti oštricu.
- Oštrice se mogu prestati okretati ako je čaša prepunjena. Ako do toga dođe, pogledajte odjeljak **Pogreške** u ovom Korisničkom priručniku.

SIGURNO OKRUŽENJE PRI RUKOVANJU



UPOZORENJE! **NEMOJTE** upotrebljavati prijenosni blender **nutribullet®** tijekom vožnje, upravljanja strojevima, vožnje biciklom, hodanja ili sudjelovanja u drugim aktivnostima koje zahtijevaju vašu nepodijeljenu pažnju.

- Nemojte izlagati prijenosni blender **nutribullet®** ekstremnim temperaturama jer to može oštetiti baterije, brtve i druge dijelove uređaja.
- Nemojte stavljati prijenosni blender **nutribullet®** na neravne ili nestabilne površine.
- Nemojte sušiti uređaj sušilom za kosu ili odjeću, u konvencionalnoj ili mikrovalnoj pećnici. Ako se uređaj smoči, pažljivo obrišite vanjski dio čistom i suhom krpom.

- Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode ili u vlažnim, kišnim ili snježnim uvjetima.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini otvorenog plamena ili drugog izvora topline, u blizini područja s prekomjernom prljavštinom, prašinom, uljem ili kemijskim sredstvima ili na izravnom sunčevom svjetlu.
- Nemojte ostavljati prijenosni blender **nutribullet®** u vozilu, posebice ljeti ili zimi. Dugotrajno izlaganje ekstremnim temperaturama može uzrokovati curenje, pucanje ili eksploziju baterija.

OPĆA UPORABA I SIGURNOST



UPOZORENJE! **Nepridržavanje uputa za upotrebu prijenosnog blendera **nutribullet®** može dovesti do ozbiljnih osobnih ozljeda, smrti ili oštećenja imovine.**

- Uređaj nije namijenjen

osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadzire i poučava osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Neophodan je strogi nadzor kada bilo koji uređaj koristi dijete ili ako se koristi u blizini djece. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.

- Redovito pregledavajte sve dijelove prijenosnog blendera nutribullet® kako biste provjerili jesu li oštećeni ili istrošeni na način koji onemogućuje pravilno funkcioniranje ili predstavlja opasnost od strujnog udara.
- Budite svjesni mogućih opasnosti kada puniti, koristite ili pohranjujete svoj prijenosni blender nutribullet®.
- Ovaj uređaj upotrebljavajte samo za ono za što je namijenjen.
- Nipošto nemojte koristiti

prijenosni blender nutribullet® ako je šalica prazna.

- Ne pokušavajte onemogućiti sigurnosne mehanizme za zaključavanje.
- U USB-C priključak nemojte umetati nikakve predmete osim odgovarajućeg punjača. Nemojte dopustiti nakupljanje prašine unutar priključka.
- Pazite da ne zgnječite, ispustite ili oštetite bazu motora. Nemojte raditi ako je baza motora na bilo koji način oštećena. Obratite se za pomoć Službi za korisnike na **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)**.
- Koristite samo nastavke/ dodatke tvrtke nutribullet® koji su posebno dizajnirani za vaš prijenosni blender nutribullet®. Uvijek koristite originalne zamjenske dijelove i pribor tvrtke nutribullet®. Polovni dijelovi koji nisu izrađeni prema specifikacijama tvrtke nutribullet® mogu oštetiti

vaš uređaj ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Proizvođač ne preporučuje upotrebu dodatka, uključujući staklenke za konzerviranje, jer bi mogle uzrokovati rizike ili ozljede osoba.
- Ne pokušavajte očistiti bazu motora uranjanjem u vodu ili druge tekućine za čišćenje. Samo nježno obrišite i osušite čistom krpom.
- Samo se šalica i poklopac smiju prati u perilici posuđa na gornjoj polici bez zagrijavanja ili ciklusa dezinfekcije. **NIKADA NE STAVLJAJTE BAZU MOTORA U PERILICU POSUĐA.**

ELEKTRIČNA SIGURNOST



UPOZORENJE! Preinake, nepravilna uporaba i nepridržavanje uputa mogu povećati rizik od ozbiljnih osobnih ozljeda, smrti ili oštećenja imovine.

- Za punjenje ovog uređaja koristite samo USB uređaje s popisa UL ili propisani/certificirani ITE naponski uređaj ili navedeni naponski uređaj klase 2 dizajniran za korištenje s izvorima nazivnog napona od 100 V AC do 240 V AC pri 50 Hz do 60 Hz. USB punjač mora biti naveden kao naponski uređaj klase 2 ili certificirani naponski ITE uređaj, nazivnog izlaza 5 V 2 A MAKŠ. **Ne koristite neodobrene izvore napajanja.**
- Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, požara ili tjelesnih ozljeda, **NE** punite i **NE** rukujte uređajem ako je mokr ili se nalazi na mjestu koje bi se moglo smočiti i **NE** rukujte mokrim rukama.
- Nemojte koristiti u vlažnim uvjetima ili uranjati kabel, utikač ili bazu motora u vodu ili druge tekućine.
- Nemojte raditi s oštećenim kablom, naponskim uređajem/punjačem ili neispravnim uređajem, ili ako je baza motora pala

ili je na bilo koji način oštećena. Obratite se za pomoć Službi za korisnike na **nutribullet.com**.

- Uvijek **ISKLJUČITE** i **ISKOPČAJTE** uređaj iz napona kad ga ne upotrebljavate i **PRIJE** sastavljanja, rastavljanja, zamjene dodatnog pribora ili čišćenja.
- Nemojte puniti uređaj u blizini zapaljivih materijala, na krevetu ili kauču ili na bilo kojoj vrsti papira.
- Puniti svoj uređaj samo pomoću naponskog kabela koji ste dobili s njim. Korištenje nekompatibilnih dijelova ili polovnih dijelova može oštetiti vaš prijenosni blender **nutribullet®** ili izazvati sigurnosne opasnosti koje bi mogle dovesti do osobnih ozljeda ili oštećenja.

SIGURNOST NAPONSKOG UREĐAJA



POZORENJE! Uvijek odaberite i koristite odgovarajući naponski uređaj za napajanje izmjeničnom strujom.

- Nepoduzimanje sljedećih mjera opreza može dovesti do ozbiljnih osobnih ozljeda, smrti od strujnog udara ili požara ili oštećenja vašeg uređaja.
- Koristite samo naponski uređaj (npr. punjač, blok za punjenje) i naponski kabel koji odgovara naponu mreže u vašoj državi.
- Ne koristite zidni punjač s pretvaračem napona ili adapterom.
- Ne koristite nestandardne izvore energije, kao što su generatori ili pretvarači. Koristite samo izmjeničnu struju iz standardne zidne utičnice.
- Nemojte koristiti brzi

punjač ili punjač veće snage. Koristite samo izmjeničnu struju iz standardne zidne utičnice ili priključka za automobilski upaljač. Nikada nemojte uključivati uređaj u priključak za upaljač automobila dok palite automobil kako biste spriječili mogući udar struje i kratki spoj u jedinici.

- Provjerite pruža li vaša električna utičnica vrstu napajanja koja je propisana za vaš prijenosni blender nutribullet® (u pogledu napona [V] i frekvencije [Hz]). Ako niste sigurni koja je vrsta mrežnog napajanja u vašem domu, obratite se kvalificiranom električaru.
- Nemojte preopteretiti zidnu utičnicu, produžni kabel, produžni blok ili druge električne utičnice. Provjerite jesu li odgovarajući za podnošenje ukupne struje (u amperima) koju troši vaš uređaj (kako je naznačeno na vašoj naponskoj jedinici) i svi

drugi uređaji koji koriste isti krug.

- Pri upotrebi naponske jedinice kod koje se zupci za izmjeničnu struju mogu sklopiti radi zaštite, provjerite jesu li zupci potpuno izvučeni prije uključivanja u utičnicu.
- Nikada nemojte koristiti naponsku jedinicu/punjač koji je oštećen, pao ili je pretrpio snažan udarac.
- Nemojte puniti u uvjetima ekstremne vrućine ili hladnoće.
- Uvijek isključite naponsku jedinicu/punjač dok nije u upotrebi.

SIGURNOST KABELA I ŽICA



OPAZORENJE! Za punjenje koristite samo naponski kabel koji ste dobili s vašim prijenosnim blenderom | nutribullet®.

- Redovito provjeravajte svoje strujne kabele.
- Otvoreni kabeli i žice uređaja predstavljaju potencijalnu opasnost od

spoticanja. Postavite sve kabele i žice tako da se ljudi i kućni ljubimci ne mogu spotaknuti o njih ili ih slučajno povući dok se kreću ili hodaju u okolini.

- Nemojte zamotati niti namotavati naponski kabel prečvrsto prilikom skladištenja, niti ga savijati ili gužvati tijekom uporabe.
- Prilikom postavljanja vašeg uređaja ili naponske jedinice/ punjača, pazite da kabeli nisu oštro savijeni i da konektori nisu pritisnuti o zid ili tvrdu površinu.
- Ne dopustite kućnim ljubimcima ili djeci da grizu ili žvaču kabele i žice.
- Kada želite iskopčati naponski kabel, povucite utikač – nemojte povlačiti kabel.
- Ne dopustite da kabel za punjenje dodiruje vruće površine ili bilo koji ekstremni izvor topline, niti dopustite da se zaplete, zapetlja ili pohaba.

- Ne hvatajte i ne nosite uređaj držeći ga za naponski kabel ili kabel za punjenje.
- Pazite da kabel ne visi preko ruba stola ili kuhinjskog elementa.

SIGURNOST BATERIJE

Vaš prijenosni blender nutribullet® sadrži punjive litij-ionske baterije. **Baterije nisu zamjenjive i moraju se reciklirati ili pravilno zbrinuti.** Otvaranje i/ ili popravak ili pokušaj zamjene baterija na vašem uređaju može dovesti do strujnog udara, oštećenja uređaja, požara i osobne ozljede ili oštećenje imovine.

- Ovaj proizvod sadrži litij-ionske baterije. Bazu motora pravilno zbrinite. Nepravilno odlaganje može rezultirati ozljedama, smrću ili oštećenjem imovine kao posljedica curenja tekućine iz baterije, požara, pregrijavanja ili eksplozije. Litij-ionske baterije sadrže elemente

koji mogu predstavljati zdravstveni rizik za ljude ako im se dopusti da iscuri u podzemne vode. Odlaganje ovih baterija u standardni kućni otpad može biti protuzakonito u nekim zemljama. Provjerite mjesne propise za pravilno odlaganje.

- Obratite se lokalnim centrima za recikliranje ili zbrinjavanje opasnog otpada u vašem području za odgovarajuće upute o odlaganju.
- Ne izlažite bazu motora koja sadrži bateriju vatri ili pretjeranoj toplini. Izlaganje vatri ili temperaturama iznad 130°C/265°F može oštetiti baterije i izazvati eksploziju.
- Ne puniti svoj prijenosni blender nutribullet® u blizini vatre, izvora topline ili u ekstremno vrućim uvjetima.
- Preporučena temperatura za skladištenje i punjenje: 50°F–104°F (10°C–40°C).
- Nemojte koristiti svoj uređaj u prostoru s

potencijalno eksplozivnom atmosferom (npr., prostor za točenje goriva ili na benzinskoj postaji, potpalublju čamca ili drugim plovilima, postrojenjima za prijenos i skladištenje goriva i/ili kemikalija i prostorima u kojima se nalaze zapaljive kemikalije ili čestice, kao zrnasta prašina ili metalni prah koji se skupljaju u zraku). U takvim područjima može doći do iskrenja što može izazvati eksploziju ili požar.

- Nemojte koristiti jedinicu ako je baza motora pregrijana, ima neugodan miris, curi, ispučena je ili je promijenila boju/oblik. U ekstremnim uvjetima može doći do curenja iz baterijskih ćelija. Tekućina iz baterije je korozivna i može biti otrovna. Može izazvati opekline i može biti štetno ili smrtonosno ako se proguta. Odmah isključite uređaj, prekinite korištenje i obratite se korisničkoj službi za pomoć na **nutribullet.com**.

- **Izbjegavajte kontakt s tekućinom iz baterije. Ako baterija iscuri:**

- Pazite da iscurena tekućina ne dotakne vašu kožu, oči, odjeću ili druge površine. Ako tekućina iz baterije dođe u doticaj s vašom kožom, očima ili odjećom, odmah isperite zahvaćeno područje vodom i po potrebi se obratite svom liječniku ili drugom medicinskom osoblju.

- Nemojte koristiti uređaj u prostoru s potencijalno eksplozivnom atmosferom, kao što je ormarić iznad vaše pećnice ili štednjaka, u blizini radijatora ili grijalice, ili na mjestu izloženom izravnoj Sunčevoj svjetlosti.

- Nemojte spaljivati bazu motora. Baterije mogu eksplodirati.

! Sačuvajte ove upute!

Za online prikaz ovih uputa ili na drugim jezicima, posjetite **nutribullet.com**.



Sadržaj


- 16 Sadržaj pakiranja**
- 17 Upute za sastavljanje**
- 18 Status indikatorskog LED svjetla**
 - 18 Punjenje**
 - 19 Postavke**
 - 20 Pogreške**
- 22 Uporaba prijenosnog blendera nutribullet®**
- 24 Briga i održavanje**
 - 24 Zamjenski dijelovi**
- 25 Recepti**

Hvala Vam što ste se odlučili za kupnju ovog prijenosnog blendera nutribullet®.

Sadržaj pakiranja



**postolje
s motorom**

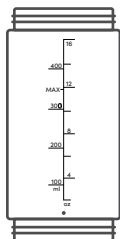

**šalica
od 475 ml**



poklopac to go



**USB-C kabel za
punjenje**

Konfiguracije proizvoda mogu se razlikovati. Kako biste vidjeli cijeli popis dodatnog pribora nutribullet®, posjetite [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Prije prve uporabe

OČISTITE UREĐAJ:

Pogledajte odjeljak **Briga i održavanje** na stranici 24.

NAPUNITE UREĐAJ:

Priključite manji kraj priloženog **kabela USB-C** u utor neposredno ispod gumba **za uključivanje** (na prednjoj strani **postolja s motorom**), a veći kraj kabela u izvor napajanja (prilagodni utikač, računalo itd.).



- Preporučujemo Vam da prije prve uporabe uređaj napunite do kraja. Za potpuno punjenje potrebno je 60 do 90 minuta.

Pogledajte odjeljak **Status indikatorskog LED svjetla** na stranicama 18 do 20.




UPOZORENJE! Nemojte puniti ako je uređaj ili priključak **USB-C** mokar kako biste izbjegli rizik od požara ili tjelesnih ozljeda.

Upute za sastavljanje

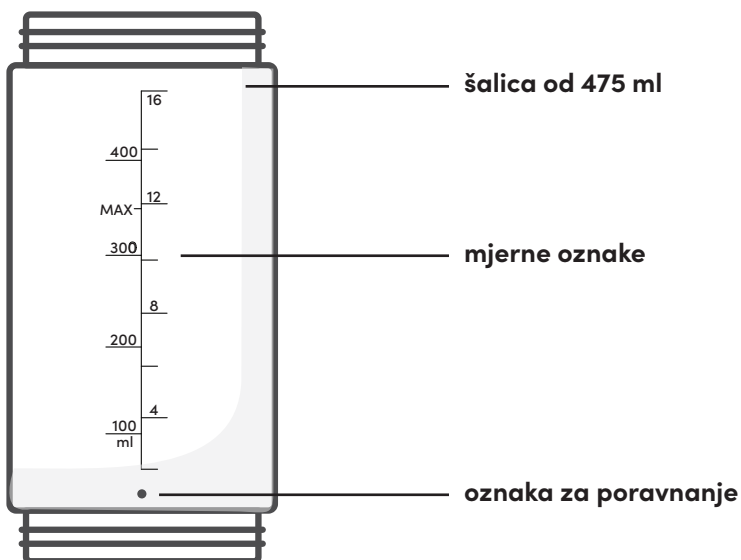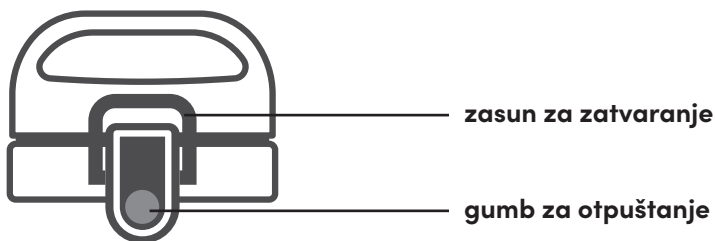

Status indikatorskog LED svjetla

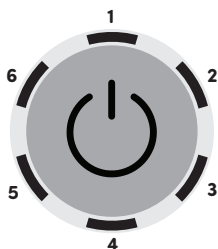

Indikator prijenosnog blendera nutribullet® ima šest LED žaruljica u obliku crtica koje svijetle u crvenoj ili plavoj boji u skladu s radnim statusom uređaja. Detalje pogledajte u nastavku.

Punjenje



Baterija prazna
Sve LED žaruljice su ugašene.



Baterija slabo napunjena
Jedna LED žaruljica treperi u crvenoj boji.



Punjenje
LED žaruljice konstantno trepere u plavoj boji u smjeru kazaljke na satu.



Baterija napunjena do kraja
Sve LED žaruljice konstantno svijetle u plavoj boji.

Postavke



Stanje čekanja

Jedanput pritisnite gumb da probudite blender iz stanja čekanja.

Kada prstenasto svjetlo konstantno svijetli u plavoj boji, uređaj je spreman za miješanje.



Način miješanja

Plave LED žaruljice kruže u smjeru kazaljke na satu.

Pritisnite gumb za **uključivanje** kako biste započeli ciklus miješanja od 20 sekundi.



Mirovanje

Nakon 2 minute neaktivnosti, blender automatski prelazi u stanje mirovanja.


Kada je prstenasto svjetlo ugašeno, blender je isključen.



Provjera baterije

Gumb za **uključivanje** pritisnite i držite 2 sekunde kako biste provjerili razinu napunjenosti baterije.

Pogreške

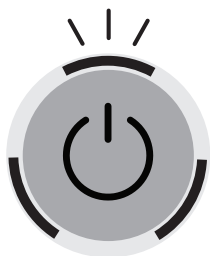

Previše miješanja

Prstenasto svjetlo naizmjenično će treperiti u crvenoj boji između gornje i donje LED žaruljice.

Rješenje: Pauzirajte i ostavite blender da se ohladi prije sljedeće uporabe. Nemojte prekoračiti 9 ciklusa miješanja u 6 minuta.



Pregrijavanje

Prstenasto svjetlo svijetlit će u crvenoj boji.

Rješenje: Pauzirajte i ostavite blender da se ohladi prije sljedeće uporabe.



Opća pogreška

Prstenasto svjetlo treperit će u crvenoj boji.

Rješavanje problema:

Provjerite je li šalica dobro pričvršćena i poravnata.

Ako je nož zablokiran, pokušajte sljedeće:

- Dodajte još tekućine u šalicu i ponovno pokušajte miješati.
- Protresite blender ili ga okrenite naopako kako biste oslobodili nož.
- Isključite uređaj i kuhinjskim priborom odstranite smjesu s noža.

UPOZORENJE!

Prije prve uporabe pregledajte sva upozorenja i mjere opreza u odjeljku o važnim sigurnosnim mjerama (stranice 2-13).

Prije uporabe **UVIJEK** provjerite je li blender čist i baterija napunjena.

Prije prve uporabe napunite bateriju blendera do kraja. Utor za punjenje nalazi se ispod svjetlosnog indikatora na **postolju s motorom**. (Pogledajte odjeljak o sastavljanju na stranici 17.)

NEMOJTE pokretati prijenosni blender nutribullet® kada je prazan.

NEMOJTE stavljati u mikrovalnu nijedan dio dodatnog pribora nutribullet®.

NEMOJTE ostavljati bez nadzora prijenosni blender nutribullet® dok se koristi.

NEMOJTE puniti prijenosni blender nutribullet® ako je **USB-C kabel** mokar.

NEMOJTE upotrebljavati vruće ili tople sastojke u šalici za miješanje. Zagrijani sastojci mogu uzrokovati stvaranje pritiska u zatvorenoj posudi što za posljedicu može imati izbacivanje vrućeg sadržaja nakon otvaranja i potencijalno uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

NIKADA nemojte miješati prijenosnim blenderom nutribullet® duže od jedne minute odjednom jer to može uzrokovati trajno oštećenje motora. Ako motor prestane raditi, pauzirajte i ostavite blender da se ohladi. Prijenosni blender nutribullet® ima unutarnji toplinski prekidač koji gasi uređaj kad se pregrije. Ostavljanje toplinskog prekidača da se ohladi trebalo bi omogućiti resetiranje uređaja.

UVIJEK provjeravajte nož. Tijekom jamstvenog roka kontaktirajte službu za korisnike prije uklanjanja noža zbog pridržavanja sigurnosnih uputa i zamjene.

Uporaba prijenosnog blendera nutribullet®



- 1** Prije uporabe očistite **šalice za miješanje** toplom vodom i deterdžentom.


NAPOMENA: Također, blender možete očistiti tako da dodate hladnu vodu i kap deterdženta u šalicu i promiješate u jednom ciklusu.



- 2** Odvrnite **poklopac** i dodajte sastojke.




UPOZORENJE! Radi postizanja najbolje učinkovitosti nemojte prelaziti crtu označenu s **MAX**, nemojte prepuniti i upotrebljavajte dovoljno tekućih sastojaka.

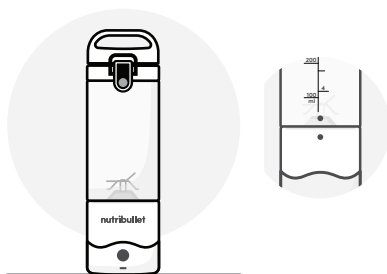

- 3** Stavite **prijenosni blender nutribullet®** na čistu, suhu i ravnu površinu.

NAPOMENA: Pazite da je šalice ispravno postavljena tako da poravnate dvije točke koje se nalaze na šalici i postolju s motorom.

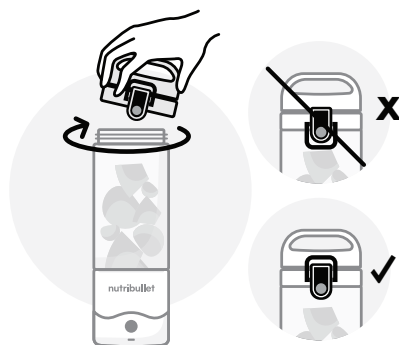


- 4** Ponovno zavrnite **poklopac** na šalici.

NAPOMENA: Provjerite je li **zasun poklopca** uspravan, u zaključanom položaju.



- 5** Pokrenite blender iz stanja čekanja tako da jedanput pritisnete gumb za **uključivanje**. Pričekajte oko jednu sekundu da se svjetlosna animacija dovrši.

NAPOMENA: Nakon 2 minute neaktivnosti, blender automatski prelazi u **stanje mirovanja**. Time se sprečava nenamjeno miješanje i produljuje vijek trajanja baterije.

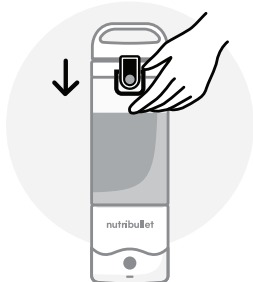


- 7** Nakon dovršetka miješanja spustite zasun kako biste otključali **zasun poklopca**.



- 6** Nakon što blender izađe iz stanja mirovanja, ponovno pritisnite gumb za **uključivanje** kako biste započeli ciklus miješanja od 20 sekundi.

Ako želite **protresti** sastojke ili ranije prekinuti ciklus miješanja, ponovno pritisnite gumb za **uključivanje** da biste zaustavili uređaj.

! UPOZORENJE! Nemojte miješati duže od jedne minute kako biste izbjegli prekomjerno zagrijavanje i stvaranje pritiska. U slučaju više ciklusa miješanja pažljivo otvarajte spremnik kako biste oslobodili pritisak prije ponovnog miješanja.

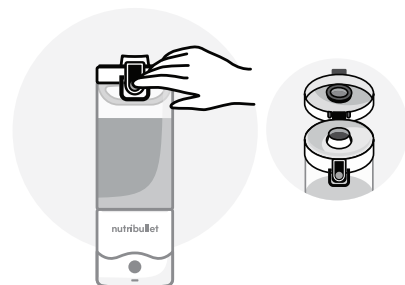

- 8** Pritisnite gumb na **poklopcu** kako biste otvorili i došli do grlića spremnika. Uživajte!

Održavanje

1. KORAK:

Nakon svake uporabe obavezno provjerite je li prijenosni blender nutribullet® isključen.

2. KORAK:

Šalicu i poklopac perite ručno toplom vodom i deterdžentom i isperite.

NAPOMENA: Postolje s motorom **NIJE** prikladno za pranje u perilici posuđa. Međutim, šalica i poklopac mogu se prati u gornjoj polici perilice posuđa bez uporabe ciklusa s vrućom vodom ili ciklusa dezinfekcije.

3. KORAK:

Lagano isperite sklop noža i obrišite ga vlažnom spužvom ili krpom.

NAPOMENA: Postolje s motorom nipošto nemojte uranjati u vodu ili pokretati pod vodom.

 **UPOZORENJE! Nemojte dodirivati noževe! Noževi su jako oštri.**

 **UPOZORENJE! U šalici od 475 ml nemojte miješati vruću ili toplu tekućinu.**

 **UPOZORENJE! Postolje s motorom nipošto nemojte potapati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.**

4. KORAK:

Prijenosni blender nutribullet® uvijek čuvajte na sigurnom mjestu, u uspravnom položaju s pričvrćenom šalicom tako da su oštrice pokrivene, a ne izložene. Tijekom skladištenja nemojte slagati nikakve predmete na uređaj.

Zamjenski dijelovi

Da biste naručili dodatne ili zamjenske dijelove uređaja, posjetite našu stranicu **nutribullet.com/shop/accessories**.

Recepti za prijenosni blender nutribullet®

Život je kompliciran. Zdrava prehrana ne mora biti.

Odlične smjese sastojaka gdje god vas život odnese. To je ono po čemu je prijenosni blender nutribullet® poseban. Ovaj lagani aparat omogućuje vam pripremu vaših omiljenih mikseva bez upotrebe kabela ili utikača. Samo ga napunite, ponesite sa sobom i pokrenite kada dođe vrijeme da se bacite na posao.

Bez obzira žudite li za proteinskim shakeom nakon treninga, zdravim međuobrokom na putu ili zabavnim i svećanim koktelom uz bazen, ovaj praktični blender služi svemu tome gdje god se nalazili. USB-C punjač napaja motor za otprilike 15+ ciklusa miješanja, a poklopac s ručkom olakšava transport u svim vašim avanturama.

Za početak smo sastavili ovu zbirku jednostavnih, laganih i ukusnih recepata, od latte kave preko smoothija do umaka i preljeva. Pogledajte ih, pripremite omiljeni recept i nastavite dalje s jednostavnim i ukusnim načinima pripreme.

Jedva čekamo da vas vidimo u akciji.

Ledeni zlatni latte

ZA 1 PORCIJU

Idite na zlatnu opciju s ovom hladnom i kremastom latte, punom toplih i ukusnih začina poznatih po svojim protuupalnim i antioksidativnim svojstvima.

250 ml	NEZASLAĐENOG ZOBENOG MLIJEKA
25 ml	AGAVE
2	KORIJENA ĐUMBIRA, OGULJENA I NAREZANA NA TANKE KRIŠKICE
7 g	MLJEVENE KURKUME
prstohvat	MLJEVENOG CRNOG PAPRA
1 g	MLJEVENOG CIMETA
100 g	LEDA

- 1 U **šalicu** dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom.
- 2 Zavrните **poklopac** i miješajte cijeli ciklus.

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 300 ML

170 kalorija, 1,5 g masti,
38 g ugljikohidrata, 3 g vlakana,
16 g šećera, 2 g bjelancevina.

Ledeni matcha latte

ZA 1 PORCIJU

Previše vam je matche? To nije moguće. Ne možemo se zasititi moćne dobrobiti zelenog čaja, pogotovo kada je savršeno umiješan u kremasti ledeni latte.

250 ml **NEZASLAĐENOG
ZOBENOG MLIJEKA**

25 ml **AGAVE**

5 g **PRAH MATCHA**

100 g **LEDA**

1 U **šalicu** dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom.

2 Zavrните **poklopac** i miješajte cijeli ciklus.

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 300 ML

190 kalorija, 2 g masti,
39 g ugljikohidrata, 5 g vlakana,
16 g šećera, 5 g bjelancevina.

Smoothi od banane i maslaca od kikirikija

ZA 1 PORCIJU

Ovaj bogati i kremasti smoothie dovoljno je ukusan da možete uživati u njemu kao desert, a dovoljno je hranjiv da ga možete napraviti u bilo koje doba dana.

250 ml **NEZASLAĐENOG
BADEMOVOG MLIJEKA S
VANILIJOM**

15 ml **JAVOROVOG SIRUPA**

½ **BANANE**

15 g **MASLACA OD KIKIRIKIJA**

5 g **NEZASLAĐENOG KAKAO
PRAHA**

100 g **LEDA**

1 U **šalicu** dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom.

2 Zavrnite **poklopac** i miješajte cijeli ciklus.

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 350 ML

260 kalorija, 13 g masti,
33 g ugljikohidrata, 5 g vlakana,
21 g šećera, 6 g bjelancevina.

Kremasti smoothie od naranče

ZA 1 PORCIJU

Kremasto kokosovo mlijeko, slatka i kisela naranča, mekana banana...
Ne postoji ništa što ne biste voljeli u ovom slatkom sanjivom smoothiju.

200 ml	KOKOSOVOG MLIJEKA, IZ LIMENKE
2,5 ml	EKSTRAKTA NARANČE
1 ml	EKSTRAKTA VANILIJE
5 ml	JAVOROVOG SIRUPA
½	NARANČE, IZREZANE NA DVA DIJELA
½	BANANE
50 g	LEDA

- 1 U **šalicu** dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom, osim leda.
- 2 Zavrните **poklopac** i miješajte jedan ciklus.
- 3 Odvrnite **poklopac** i dodajte led u **šalicu**. Ponovno zavrните **poklopac** i izmiješajte drugi ciklus.

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 300 ML

350 kalorija, 24 g masti,
30 g ugljikohidrata, 4 g vlakana,
20 g šećera, 3 g bjelanjčevina.

Smoothie s bananom i jagodama

ZA 1 PORCIJU

Kada žudite za klasikom, zadovoljit će vas ovaj smoothie. Dodajte mu mjericu chia sjemenki za dodatnu količinu vlakana i omega-3 masnih kiselina te mrvicu ekstrakta vanilije da bude poseban. Nazdravlje!

250 ml **NEZASLAĐENOG
BADEMOVOG MLIJEKA S
VANILIJOM**

2,5 ml **EKSTRAKTA VANILIJE**

100 g **JAGODA, SVJEŽIH**

½ **BANANE**

15 g **CHIA SJEMENKI**

100 g **LEDA**

1 U **šalicu** dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom.

2 Zavrните **poklopac** i miješajte cijeli ciklus.

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 350 ML

170 kalorija, 5 g masti,
28 g ugljikohidrata, 8 g vlakana,
13 g šećera, 4 g bjelančevina.

Mango margarita

ZA 1 PORCIJU

Smrznuti mango daje klasičnoj margariti slatki i ledeni štih. Ukrasite svoju čašu s malo soli čilija kako biste unijeli puni spektar blagdanskih okusa.

30 ml	SOKA OD LIMETE
75 ml	TEQUILE
30 ml	LIKERA TRIPLE SEC
15 ml	AGAVE
150 g	ZAMRZNUTOG MANGA, ODMRZNUT 10 MINUTA
prstohvat	SOLI
1	KRIŠKA LIMETE, ZA UKRAŠAVANJE
	TAJIN, ZA UKRAŠAVANJE

- 1 U **šalicu** dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom.
- 2 Zavrните **poklopac** i miješajte cijeli ciklus.
- 3 **Po želji obrubite čašu za piće začinom tajin:** natrljajte rub kriškom limete, a zatim umočite u tajin da se njime obloži. Prebacite smoothie u čašu.

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 177 ML

190 kalorija, 0 g masti,
26 g ugljikohidrata, 2 g vlakana,
22 g šećera, 0 g bjelancevina.

Palačinke

2 PORCIJE

Ove pahuljaste palačinke od zobenog brašna izvrstan su i zdrav dodatak svakom namazu za doručak.

120 ml	NEZASLAĐENOG BADEMOVOG MLIJEKA
2,5 ml	EKSTRAKTA VANILIJE
45 g	KRUPNIH ZOBENIH PAHULJICA
½	BANANE
10 g	LANENIH SJEMENKI
1,5 g	CIMETA
prstohvat	SOLI

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 270 G, 4 PALAČINKE

220 kalorija, 6 g masti,
35 g ugljikohidrata, 7 g vlakana,
5 g šećera, 8 g bjelanjčevina.

- 1 Dodajte zob u **šalicu**.
- 2 Zavrните **poklopac** i pokrenite jedan ciklus da dobijete zobeno brašno.
- 3 Nakon što sameljete zob, odvrnite **poklopac** i dodajte preostale sastojke u **šalicu** navedenim redoslijedom.
- 4 Ponovno zavrните **poklopac** i izmiješajte. Protresite ako je potrebno da se sastojci rasporede i ponovno izmiješajte.

Šalša

ZA 8 PORCIJA

Svježa šalša u trenu se priprema s ovom super jednostavnom i ukusnom mješavinom rajčice, paprike, luka i češnjaka.

120 g **RAJČICE NASJECKANE
NA KOCKICE SA SOKOM,
IZ LIMENKE**

100 g **CRVENE PAPRIKE,
NASJECKANE**

15 g **LUKA, NASJECKANOG**

2 **ČEŠNJA ČEŠNJAKA**

1 g **MLJEVENE CRVENE
PAPRIKE U PRAHU**

3 g **SOLI**

1 g **CRNOG PAPRA**

1 U **šalicu** dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom.

2 Zavrните **poklopac** i **MIKSajte** do željene konzistencije.

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 35 G

5 kalorija, 0 g masti, 1 g ugljikohidrata,
0 g vlakana, <1 g šećera, 0 g bjelancevina.

Preljev od krastavca i kopra

ZA 8 PORCIJA

Ovaj kremasti preljev daje svjež, pikantan okus gotovo svemu, od salata, zdjelica sa žitaricama do falafela.

80 g **GRČKOG JOGURTA OD
PUNOMASNOG MLIJEKA**

15 ml **SOKA OD LIMUNA**

35 g **PERZIJSKIH
KRSTAVACA,
NAREZANIH**

2,5 g **SOLI**

3,5 g **LUKA U PRAHU**

3-5 **GRANČICA SVJEŽEG
KOPRA**

4 **LISTA MENTE**

1 U **šalicu** dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom.

2 Zavrните **poklopac** i pokrenite cijeli ciklus miješanja. Pokrenite još jednom ako je potrebno.

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 30 G

30 kalorija, 1,5 g masti,
2 g ugljikohidrata, 0 g vlakana,
1 g šećera, 3 g bjelancevina.

Preljev vinaigrette s malinom

ZA 8 PORCIJA

Predivan pikantni preljev koji je savršen za uljepšavanje bilo koje mješavine svježeg povrća.

120 ml	EKSTRA DJEVIČANSKOG MASLINOVOG ULJA
15 ml	JABUČNOG OCTA
30 ml	CRNOG VINSKOG OCTA
60 g	MALINA, SVJEŽIH
1	REŽANJ ČEŠNJAKA, PREPOLOVLJEN
3 g	MLJEVENE GORUŠICE
1 g	SOLI

- 1 U **šalicu** dodajte sve sastojke navedenim redoslijedom.
- 2 Zavrnite **poklopac** i miješajte cijeli ciklus.

HRANJIVI SASTOJCI U PORCIJI OD 30 ML

130 kalorija, 14 g masti,
1 g ugljikohidrata, <1 g vlakana,
0 g šećera, 0 g bjelancevina.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Sva prava pridržana.

Prijenosni blender nutribullet® zaštitni je znak tvrtke CapBran Holdings, LLC registriran u SAD-u i diljem svijeta.

Proizvod se može razlikovati od ilustracija u ovom dokumentu. Stalno radimo na poboljšanju svojih proizvoda te se značajke iz ovog dokumenta mogu promijeniti bez obavijesti.

230522_NBXX350

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Nutribullet, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/nutribullet-blender-nbp003w-akcija-cena/>