

Uputstvo za upotrebu



PHILIPS epilator BRE265/00

The Philips logo, consisting of the word "PHILIPS" in a bold, blue, sans-serif font.

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-epilator-bre26500-akcija-cena/>

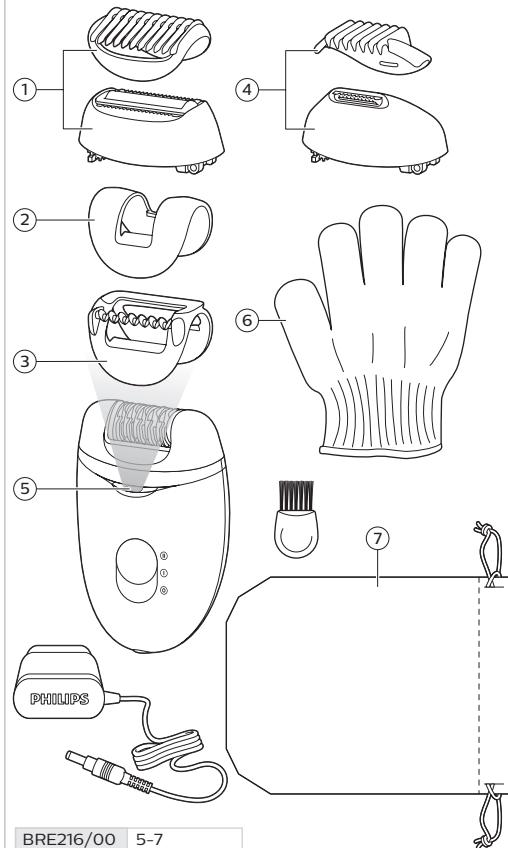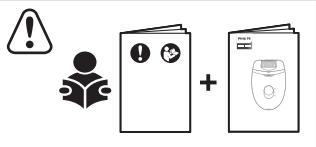

BRE216/00	5-7
BRE217/00	7
BRE218/00	5-7
BRE219/00	5-7
BRE224/00	-
BRE225/00	-
BRE225/01	-
BRE235/00	2
BRE245/00	1
BRE255/00	2-3-5-7
BRE265/00	2-5
BRE275/00	1-3-5-7
BRE275/10	1-3-5-7
BRE275/30	1-3-5-7
BRE285/00	1-3-4-5-6-7


www.philips.com/parts-and-accessories

EAC

>75% recycled paper
>75% papier recyclé

www.philips.com

3000.026.7342.7

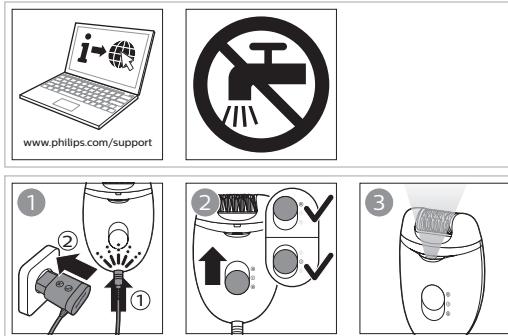



Hrvatski

Važne sigurnosne informacije

Ovaj proizvod upotrebljavate samo u svrhu za koju je namijenjen. Prije uporabe proizvoda i njegovih dodataka pažljivo pročitajte informacije te ih sačuvajte za buduće potrebe. Zloupotreba može dovesti do opasnosti ili ozbiljnog ozljeda. Isporučeni dodaci mogu se razlikovati za različite proizvode.

Upozorenje

• Aparat i jedinicu napajanja odrižite suhim (sl. 1). • Ovaj aparat mogu koristiti dječaci od 8 ili više godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatom istaknuta i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobroj upute o sigurnom korištenju aparata i ako razumiju moguće opasnosti. Djeca ne smiju igrati s aparatom. Djeca bez nadzora ne smiju obavljati čišćenje i korisničko odrižavanje. • Uredaj upotrebljavajte samo za uklanjanje ili podzrađivanje dlačica na području ispod vrata (osim na malim stidnjima usnama). • Upotrebljavajte samo izvornu dodatnu opremu i potrošni materijal tvrtke Philips. Upotrebljavajte samo odgovarajuću jedinicu napajanja HQ8505. • Nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj. Oštećene dijelove zamjenite novim dijelovima tvrtke Philips. • Nemojte mijenjati jedinicu napajanja. • Ne koristite jedinicu napajanja u ili blizu zidnih utičnica koje sadrže električni ovlaživači zraka da spriječite nepopravljivu štetu jedinice napajanja. • Proizvod koristite i pohranite pri temperaturama između 5 °C i 35 °C. • Iz higijenskih razloga, uredaj bi trebao upotrebljavati samo jedna osoba. • Uredaj nemojte upotrebljavati na nadraženoj ili oštećenoj koži, proširjenim venama, mrljama ili madežima (s dlačicama). Ako imate oslobljeni imunitet ili bolujete od dijabetesa, hemofili ili imunodeficiencije, prije upotrebe obratite se leječniku. • Prilikom prvih nekoliko korištenja uredaja može doći do nadraženosti kože ili crvenila. To je normalna pojava. Kad se vaša koža navikne na uredaj, nadraženost će se smanjiti. • Kako biste spriječili oštećenje ili ozljedu, uključeniji uredaj držite dalje od vlasnika, obrva, trepavica, odjeće itd. • Nemojte upotrebljavati četku za piling odmah nakon epilacije jer to može pojaći moguću nadraženost kože prouzročenu epilacijom. • Pri epilaciji nemojte koristiti ulja za kupanje ili tuširanje jer to može prouzročiti jaku nadraženost kože. • Nikada nemojte koristiti komprimirani zrak, jastučiće za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine za čišćenje uredaja. • Provjerite jeste li malo utikač gurnuti da kraj u utičnicu na uredaju. Kada je ugurato do kraja, čut ćeće zvuk klika. • Maksimalna razina buke: Lc = 76 dB(A).

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj Philips uredaj skladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Savjeti za epilaciju

• Aparat pomičte u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica s kliznim gumbom za uključivanje/isključivanje okretnutim u smjeru pomicanja aparata. • Uredaj na kožu postavite pod kutom od 90°. • Koža vam mora biti čista, potpuno suha i bez uljnih preparata. Prije epilacije nemojte upotrebljavati nikakav dezodorant, šminku ili krema. • Optimalna duljina dlačica za udgodnu epilaciju je 3 – 4 mm. Ako su dlačice dulje, podređite ih prije epilacije.

Zamjena dijelova

Glava za brijanje (ako je isporučeno): Jedinicu za rezanje glave za brijanje zamjenite svake dvije godine ili ranije ako je upotrebljavate češće od dva puta tjedno. Uvijek zamjenite jedinicu za rezanje originalnim dijelom.

Podrška

Program podrške za sve proizvode, kao što su često postavljana pitanja, pronađi ćete na web-mjestu www.philips.com/support.

Recikliranje

• Ovaj simbol znači da se električni proizvodi ne smiju odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom (sl. 2). • Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda.

Latviešu

Svarīga informācija par drošību

Šo produktu lietot tikai tam paredzētajam mērķim. Pirms produkta un tā piederumiem lietošanai rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājet to turpmāk uzlīmā. Nepareiza lietošana var radīt riskus un smagus sāļošanas komplikācijas. Komplektā iekļautie piederumi dažadiem produktiem var atšķirties.

Bridinājums

• Ierīcei un barošanas blokam vienmēr ir jābūt sausiem (1. att.). • Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ieroētoām fiziskajām, uztveres vai garigajām spējām vai bez pieredes un zināšanām, ja šim personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces droši lietošanu un tās saprot iepriekšējām bīstamību. Bērni nedrīkst rotātās ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrt ierīci vai veikt tās tehnisko apkopi. • Izmantojiet ierīci tikai, lai nonemtu matīnus vai tos apgrēzti vietās matiakā (izņemot iekšējos kauna matīnus). • Izmantojiet tikai Philips oriģinālos piederumus vai paliņmateriālus. Lietojet tikai nonemētu barošanas bloku HQ8505. • Nelietojet bojātu ierīci. Nomainiet bojātās detaljas ar jaunān Philips detaljām. • Nepārveidojiet barošanas bloku. • Neizmantojiet barošanas bloku kontaktilgāzdās vai blakus kontaktligzām, kurās pašlaik ir ievietots vai ir bijis ievietots elektriskais gaiss atsvaidzītājās. Pretejā gadījumā var neatvereniski bojāt barošanas bloku. • Lietojet un glabājiet izstrādājumu temperatūrā no 5 °C līdz 35 °C. • Levoļojot īghienu, ierīci jālieto tikai vienam cilvēkam. • Nelietojiet ierīci uz kairinātās vai bojātas ādas, varikozām vēnām, plankumiem vai dzimumzīmēm (matīniem). Ja Jums ir cukura diabēts, hemofili, samazināta imūnreakcija vai imūndeficīts, vispīrs konsultēties ar ārīci. • Kad pirms reizi sākat lietot ierīci, var parādīties ādas kairinājums vai apsārtums. Kad āda pierod pie ierīces, ādas kairinājums samazinās. • Lai izvairītos no nelaimēs gadījumā vai traumas, iestēgtu ierīci turiet atstātus no galvai matīniem, skropstām, uzacīm, apģērba u.c. • Nelietojiet pilngais suku uzež pēc epilācijas, jo tā var pastiprināt iepriekšējām ādas kairinājumu, ko radijusi epilāciju. • Veicot epilāciju, neizmantojiet vannai vai dušai paredzētās eljas, jo tās var stipri kairināt ādu. • Ierīces tīrišanai nekad nelietojiet saspiesto gaisu, tīrišanas sūkņus, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai kodigus skidrumus. • Parliecinieties, ka iepiešķat mazo spraudni iekārtas ligzādā pilnīgi. Kad tas būs pilnībā ievietots, atskanēs klikšķis. • Maksimālais trošķa līmenis: Lc = 76 dB(A).

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērīmajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Padomi epilācijai

• Virziet ierīci preti matu augšanas virzienam, iestēgtās/izstēgtās slīslēdzēs vēršot tā virzīnā, kādā jūs virzāt ierīci. • Novietojiet ierīci uz 90° leņķi. • Juši ādai jābūt tirai, pilnīgi sausai, kā arī uz tās nedrīkst būt nekādu taukvieku. Pirms epilācijas neizmantojiet dezodorantu, dekoratīvo kosmētiku vai krēmu. • Optimalais matū garums ērtai epilēšanai ir 3-4 mm. Ja matīni ir garāki, pirms epilēšanas tos apgrēziet.

Nomaīna

Skūšanas galīja (ja iekļauta komplektācijā): Nomainiet skūšanas galīnas griešanas daļu ik pēc dienīm gadīt valā atrāk, ja to lietojat vairāk nekā divas reizes nedēļā. Vienmēr nomainiet asmeni bloku pēc oriģinālo datu.

Atbalsts

Lai iegūtu informāciju par visu produkta atbalstu, piemēram, bieži uztodos jautājumus, lūdz, apmeklējiet vietni www.philips.com/support.

Otrreizējā pārstrāde

• Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2. att.). • Levoļojot vietējos noteikumus par elektrisko produktu savākšanu.

Lietuviškai

Svarbi saugos informacija

Ši produkta naudotikite tik pagal paskirtī. Prieš naudodami šī gaminį ir jo prieināti atpakaļ paskirtīs, kā informacija ir pasiltikite ja, jei prieinātu ateteitī. Naujodot netinkamai galimos pavojingos situacijos arba rimti sevi. Telkiam i priedai skirtīgumus produktams galī skirtī.

Ispējimas

• Prieināsi ar maitinimo blokā laikykitē sausus (pav. 1). • Šī prieināsi galī naudotī 8 metri un vyresni valki bei asmenys, kuri fizinā, jutīmo un protinīai gebējimā yra mažēni, arba neturītīgi patīties un žinīu, jei jie prižūrimi arba jems pateiktos instrukcijos, kaip sausai naudotis prieināsi, ir jei jie suprāta, kokie yra susīpuojavai. Neleiskeite valkāms žāsti sūnu prietais. Neleiskeite valkāms bieži priežūros valī ar atlikti priežūru. • Prieināsi plauks Šālināk arba trumpinkite tāk žemai kāloko esančio kūno vietose (išskyrus vidines lytines lūpas). • Naujodotikite tik originalius „Philips“ prieināsi ar ekspluatācines medžīgas. Naujodotikite tāk atjungiamā maitinimo itaisā HQ8505. • Naujodotikite sugadintu

prietaiso. Pakeiskite sugadintas dalis naujomis „Philips“ dalimis. • Nemodifikuo kāto maitinimo itaiso. • Nejunkite maitinimo bloku ī sieninius līdzus, kuriuose yra arba buvo elektrinis or gaiviklis, ir netoli ju, kad išvengtumēte nepataisomo maitinimo bloku sugadinimo. • Naujodotikite laikykitē produktu ne žemesnei kaip 5 °C ir ne aukštesnei kaip 35 °C temperatūroje. • Dēl higienos priezaščių prieināsi naudoti turētu tik vienas žnogus. • Nenaudotikite prieināsi ten, kuri oda yra sudirgusi arba pažeista, matosi išspiletusios venos; taip pat naudotikite ant olos dēmiū ir apgam (su plaukliāsi). Pirmiausia pasitarkite su gydytoju, jei sergate cukriniai diabetu, hemofili, yra sumazęs imunitas atskas ar diagnozatus imunitės deficītu. • Prieināsi naudotikite pirmā kartą, oda gali šiek tiek sudirgīti arba parausti – tokia reakcija yra normali. Prieināsi naudotikite ilgiau, oda apsipras ir dirginimas sumažes. • Kad nesusieštumēte, veikianti prieināsi laikykitē kuo toliau nuo galvos plaukų, antaičių ar blakstienų, taip pat nuo drabužių. • Eksfoliavimo šepetėlio naujodotikite iš kartos po epilācijos; tai gal dali labiau sudirginti epilācijos sudirgintą odą. • Epiluodamis naujodotikite vonios ar dušo aliejus, nes tai gali lemti didelį odos sudirgimą. • Niekauda nevalykite prieināsi suslēgtu oru, ūsteikstais, abraziviniais valikliais ar agresyviais skyčiais. • Būtinai visiškai ištumkite mažą kištuką į prieināsi lizdą. Kai visiškai ištumkite, išsigirste spragtelėjimą. • Maksimalus triukšmo lygis: Lc = 76 dB(A).

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis Philips prieinās atitinka visus taikomus standartus ir nuostatus dėl elektromagnetinių laukų poveikie.

Epilācijos patarimai

• Braukite depilatoriūm prie plauklių augimo krypti, iungimo / išjungimo slankšlikų nukreipę kryptimi, kuria braukite. • Prieināsi naudotikite ant odos 90° kamپ. • Oda turi būti švari, visiškai sausa ir nepadengta jokais ribealais. Prieināsi epilācijas naujodotikite jokio dezodoranto, makiažo ir kremo. • Geriausia epilācijos, kai plaukų ilgis yra 3-4 mm. Jei plaukai ilgesni, prieināsi epiluodamis juos patrumpinkite.

Pakeitimai

Skutimo galutė (jei tiekiamai): Skutimo galutės elementą pakeiskite kas dvejus metus arba dažniau, jei ji naudojate daugiau nei du kartus per savaitę. Visada pakeiskite kirpimo itaisą kitu originalaus tipo itaisu.

Palaikymas

Jei reikia pagabalių, informacija apie visus gaminius, p.vz., atskyrus ypačiai dažniausiai užduodamus klausimus, rasite svetainėje www.philips.com/support.

Perdirbimas

• Šis simbolis reiškia, kad elektriniu prieināsi negalima išmesti kartu su iprastomis būtinimis atliekomis (pav. 2). • Dėl konkretaus elektros prietaiso surinkimo vadovaukite save šališ taisykliams.

Magyar

Fontos biztonságossági tudnivalók

A készüléket minden rendeltetésszerűen használja. A készülék és a tartozékok előző használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, és fizet meg későbbi használata. A nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet, illetve súlyos sérülésekkel okozhat. A különböző termékekkel szállított tartozékok eltérhetnek.

Vigyázat!

• Tartsa a készüléket és a hálózati adaptort szárazon (1. ábra). • A készüléket 8 éven felüli gyermekkel, illetve csökken fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják felügyelet mellett, illetve ha felvilágosítást kapnak a készülék biztonságos működtetésének módjáról és az azzal járó veszélyekről. Ne engedje, hogy gyermeket játszzanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználót által is végezhető karbantartást nem végezetet gyermeket felügyelet nélkül.

• A készüléket csak a nyak alatti területeken (kivéve a belső szeméremkájkát) lévő szőr eltávolításához vagy nyírásához használja. • Csak eredeti Philips tartozékokat és fogynöcsököt használjon. Csak HQ8505 típusú leválasztóhoz tápegységet használjon. • Ne használja a készüléket, ha sérült. A sérült alkatrészeket cserélje új Philips alkatrészekre. • Ne módosítsa a tápegységet.

• Ne használja a tápegységet olyan fali aljzatban vagy fal aljzat közéleben, amelyhez elektromos légtisztító van csatlakoztatva, mert az a tápegység javithatatlan károsodását okozhatja. • A készüléket 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten töltse, használja és tárolja. • A készüléket higieniailokokból csakis egyszer használhatja.

• Ne használja a készüléket irritált vagy sérült bőrön, visszerek területeken, valamint (szörzsálas) anyagjezenek. Ha cukorbetegségen, vörzékenyégen, csökkent immunvállsal jár, betegségen, amelyre a készülék előtt figyelmen kívül hagyja. • A készülék előtt figyelmen kívül hagyja a hőre, hőszállítók, a bőrítők, a hőszállítók alábbiak szer

Consultări mai întâi un medic dacă aveți diabet zaharat, hemofilie, răspuns imunitar sau imunodeficiență. • Atunci când începeți să utilizați aparatul, aparitia iritațiilor sau înrozirii pielii este normală. După ce pielea se obisnuiește cu aparatul, iritația pielii este redusă. • Pentru a preveni deteriorările și accidentele,țineți aparatelor care sunt în funcțiuță la distanța de părul de pe cap, sprâncene, genă, îmbrăcăminte etc. • Nu utilizați peria de exfoliere imediat după epilare, deoarece acest lucru poate intensifica sensibilitatea și provocația de epilare. • Atunci când vă epilați, nu utilizați uleiuri de duș sau de baie, pentru a evita iritații grave ale pielii. • Nu folosiți niciodată aer comprimat, bureți de sărmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive pentru a curăța aparatul. • Asigurați-vă că atunci introduceți complet stecăruil mic în priza aparatului. În momentul cuplării complete, veți auzi un clic. • Nivel maxim de zgomot: Lc = 76 dB(A).

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Sugestii privind epilarea

- Deplasati aparatul în sens invers direcției de creștere a firelor de păr, cu comutatorul Pomi/Opnit îndreptat în direcția în care deplasati aparatul.
- Asezați aparatul pe piele le un unghi de 90°. • Pielea dvs. trebuie să fie curată, preferabil uscată și fără urme de emulsii. Nu utilizați deodorant, machiaj sau creme înainte de epilare. • Lungimea optimă a părului pentru epilare confortabilă este de 3-4 mm. Dacă firele de păr sunt mai lungi, tind să se încadreze de epilare.

Înlocuire

Capul de radere (dacă este furnizat): Înlocuiți unitatea de tăiere a capului de radere la fiecare doi ani sau mai devreme dacă îl utilizați de mai mult de două ori pe săptămână. Înlocuieșteți dispozitivul de tăiere cu unul original.

Asistență

Pentru asistență pentru toate produsele, cum ar fi întrebări frecvente, vizitați www.philips.com/support.

Reciclare

- Acest simbol însemnă că produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite (Fig. 2). • Respectați regulile specifice ţării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice.

Shqip

Informacion i rëndësishëm sigurie

Përdoreni këtë produkt vetëm për gëllimin e synuar. Lexojeni me kujdes këtë informacion përparrë përdorim të produktit dhe të aksesorëve të tij dhe ruajeni përfshirë në ardhmen. Këpçordi mund të shkaktojë rezikos që paraqiten.

Fémijet nuk duhet te luajnë me pajisjen. Pstrimi dhei mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni pajisjen vetëm për të hequr qimet nga zonat poshtë qafës ose për t'i shkurtuar ato (përveç fabashës së bërendshme). • Përdorni vetëm ushqyesin e hegzhëm HQ8505. • Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrrojnini pjesët e dëmtuar me pjesët të reja "Philips". • Mos e modifikoni ushqyesin. • Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë përzive që kanë aromatizues elektrikë. • Përdoren i dhuajti osa e përdoruesi nuk duhet te bëhet nga fémijet pa mbikëqyrje. • Përdoreni paj

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/phillips-epilator-bre26500-akcija-cena/>