

Uputstvo za upotrebu

SENCOR pegla SSI 5800VT

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-pegla-ssi-5800vt-akcija-cena/>



HR ■ Parno glaćalo

Prijevod originalnog priručnika

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**Opća upozorenja**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Glačalo se ne smije ostavljati bez nadzora dok je ukopčano u električnu utičnicu.
- Uvijek iskopčajte glaćalo iz električne utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, prilikom punjenja ili pražnjenja spremnika za vodu i kada završite s upotrebom. Isključite funkciju pare prije iskapčanja glaćala iz električne utičnice.
- Poklopac spremnika za vodu se ne smije otvarati tijekom glaćanja. Punjenje spremnika vodom opisano je u odgovarajućem poglavlju ovog korisničkog priručnika.
- Glačalo se smije koristiti samo na stabilnoj i ravnoj površini. To također vrijedi za odlaganje glaćala. Kada odlažete glaćalo na stalak, provjerite da je površina na kojoj stalak stoji stabilna.

- Nemojte koristiti glačalo ako je palo na pod, ako ima vidljive znakove oštećenja ili ako curi.
- Glačalo se ne smije ostaviti u dosegu djece mlađe od 8 godina dok je ukopčano u električno napajanje ili dok se hlađi.



PAŽNJA:

Površine glačala mogu postati vruće tijekom upotrebe.


Električna sigurnost

- Prije ukopčanja glačala u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Ukopčajte glačalo samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Nemojte dodirivati glačalo mokrim ili vlažnim rukama ako je ukopčano u električnu utičnicu.
- Da biste izbjegli moguću ozljedu električnim udarom, nemojte čistiti glačalo pod tekućom vodom niti ga prskati vodom i nemojte ga uranjati u vodu ili druge tekućine.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dodu u dodir s vodom ili grijanom površinom.
- Nemojte stavlјati teške predmete na kabel napajanja. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu ili oštре predmete.
- Iskapanjte glačalo iz utičnice laganim povlačenjem utikača na kabelu napajanja, a ne povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može ošteti kabel napajanja ili utičnicu.
- Nemojte povlačiti ili nositi glačalo držeći ga za kabel napajanja.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati glačalo niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Ako je električni kabel oštećen, dajte ga na zamjenu u profesionalni servisni centar. Glačalo se ne smije koristiti ako je oštećen električni kabel ili utikač.

Sigurnost tijekom upotrebe

- Ovo glačalo je namijenjeno za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Nemojte stavlјati glačalo na električni ili plinski štednjak niti blizu njega ili drugih izvora topline.
- Nikada nemojte glačati odjeću na ljudskom tijelu.
- Nemojte dodirivati vruće površine glačala. Inače može doći do opeklini.
- Nikada nemojte puniti spremnik za vodu izravno ispod slavine. Uvijek koristite isporučenu posudu za punjenje spremnika za vodu. Nikada nemojte dodavati ocat, sredstva protiv kamence ili druge aditive u spremnik za vodu.
- Prije čišćenja ili drugog rukovanja glačalom, uvijek iskopčajte glačalo iz električne utičnice i pustite da se stopalo glačala ohladi.

A

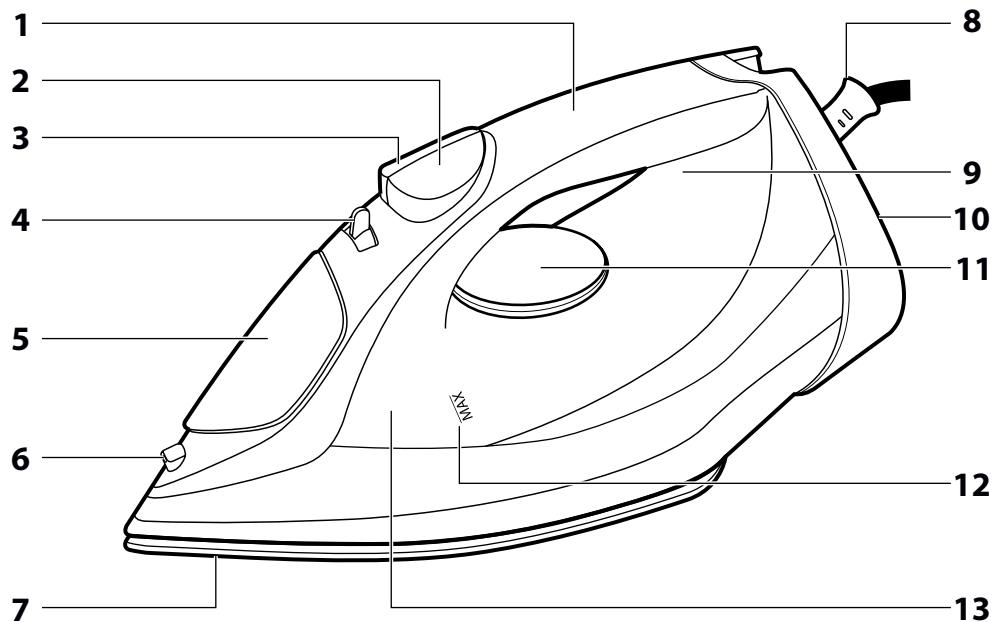

HR Parno glačalo

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduce možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pažljivo otpakirajte oralni tuš i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete svu dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

A1	Ručka	A6	Mlaznica za prskanje vode
A2	Gumb za prskanje vode	A7	Stopalo za glaćanje
A3	Gumb za ispuštanje pare	A8	Zakretni kraj kabela napajanja Ograničava zakretanje i zapetljavanje kabela napajanja.
A4	Regulator ispuštanja pare – ispuštanje pare je isključeno – ispuštanje pare je uključeno	A9	Indikator grijanja A10 Stalak
	Self Clean – funkcija automatskog čišćenja koja uklanja naslage kamenca	A11	Gumb za regulaciju temperature
A5	Čep spremnika za vodu	A12	Oznaka maksimalne razine vode
		A13	Prozirni spremnik vode
		A14	Posudica za punjenje spremnika vode

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite sve ambalažu, uključujući promotivne naljepnice i etikete s glačala. Obrisite stopalo glačala lagano navlaženom krompom prije prve upotrebe i zatim obrisite suhom krompom.
- Pomoći suhe ili lagano navlažene krpe također očistite vanjske dijelove glačala i zatim ga osušite brisanjem.



Pažnja:

Nikada nemojte uranjati glačalo u vodu ili bilo koju drugu tekućinu!

UPOTREBA

PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

- Glačalo je namijenjeno za punjenje vodom iz slavine. Naslage kamenca se mogu brzo nakupiti ako živate u području s tvrdom ili vrlo tvrdom vodom. Radi duljeg vijeka trajanja glačala, preporučuje se da pomiješate vodu iz slavine s destiliranim vodom. Omjer destilirane vode i vode iz slavine je slijedeći:
- 1:1 za srednje tvrdu vodu
- 2:1 za tvrdu vodu
- 3:1 za vrlo tvrdu vodu



Napomena:

Lokalni distributer vode vam može dati informacije o tvrdoći vode na vašem području.



Pažnja:

Nikada nemojte dodavati omekšivače za vodu, ocat, škrob, sredstva za uklanjanje kamenca, parfeme ili druge aditive u vodu.

- Prije punjenja spremnika za vodu, glačalo mora biti iskopčano iz električne utičnice, a regulator ispuštanja pare mora biti u položaju (ispuštanje pare isključeno).
- Napunite priloženi posudicu vodom. Otklopite čep otvora za punjenje i lagano nagnite glačalo. Polako ulijte vodu iz posudice kroz otvor za punjenje i lagano nagnite glačalo. Pazite da razina vode ne bude iznad oznake maksimalne razine na spremniku za vodu. Da biste vidjeli točnu razinu vode, morate staviti glačalo u uspravan položaj.
- Nakon punjenja spremnika za vodu, zatvorite poklopac otvora za punjenje i stavite glačalo u uspravan položaj. Ako prolijete vodu tijekom punjenja, temeljito osušite glačalo.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE U SKLADU S TEKSTILOM

- Kada namejste temperaturu, obratite pažnju na sastav materijala u tekstili. Preporučuje se da razvrstate rublje prema međunarodnim simbolima na tekstili, prema vrsti tekstila ili prema preporukama proizvođača na etiketi. Broj točkica unutar međunarodnog simbola odgovara broju točkica na kotačiću za regulaciju temperature.

MEĐUNARODNI SIMBOL	VRSTA TKANINE	PRIKLADNO ZA		
		NEPREKIDNO ISPUŠTANJE PARE	POJAĆANJE PARE	PRSKANJE
	Sintetička tkanina (akril, acetat, poliester, viskoza, itd.)	Ne	Ne	Da
	Pamuk s dodatkom drugih vrsta vlakana, svila, vuna, vuna s dodatkom drugih vrsta vlakana, itd.	Ne	Ne	Da
	Samt, pamuk, traper i lan	Da	Da	Ne
	Tkanina koja se ne smije glačati			

UKLJUČIVANJE

- Ukopčajte električni kabel u električnu utičnicu. Okrenite gumb za regulaciju temperature na željenu postavku temperature. Pali se indikator zagrijavanja glačala. Kada termostat glačala dostigne pravilnu temperaturu, indikator grijanja će se isključiti. Glačalo je sada spremno za upotrebu.



Napomena:

Indikator grijanja će se tijekom upotrebe sam od sebe paliti i gasiti. To je potpuno normalno pojava.

U slučaju da gumb za regulaciju temperature nakon prethodne upotrebe glačala nije bio postavljen u položaj MIN, nego je ostao na određenoj temperaturi, indikator grijanja će se upaliti čim se kabel napajanja ukopča u električnu utičnicu.

GLAČANJE BEZ ISPUŠTANJA PARE

- Ova funkcija omogućuje upotrebu glačala s vodom iz spremnika ili bez nje, ali regulator ispuštanja pare treba postaviti u položaj .



Napomena:

Kada se glačalo prvi put koristi, može ispušтati dim koji nije toksičan. Možda ćete čuti zvukove uslijed širenja plastike. To je normalno. Nakon kratkog vremena, glačalo će prestati ispušтati dim i stvarati zvukove.

GLAČANJE S ISPUŠTANJEM PARE



Pažnja:

Da biste glačali s parom, spremnik za vodu mora biti napunjen vodom.

FUNKCIJA KONTINUIRANOG ISPUŠTANJA PARE

- Ako je glačalo na paru, pomaknite regulator ispuštanja pare iz položaja u položaj Odaberite položaj regulatora ovisno o potrebnom intenzitetu pare. Što se regulator paru pomakne više udesno, to će intenzitet pare biti jači.
- Pričekajte dok se indikator grijanja ne usagi.
- Regulator ispuštanja pare možete podešavati bilo kada dok glačate.
- Za sve standardno glačanje preporučuje se upotreba srednjih postavki regulatora ispuštanja pare. Samo ako glačate lanenu tkaninu, jaku svilu ili slične tkanine, preporučuje se postavljanje regulatora ispuštanja pare na maksimum.



Napomena:

Glačalo će kontinuirano ispušтati paru samo ako ga pomicete. Kada ga odložite sa strane, ispuštanje pare se prekida.

- Ako postavite regulator ispuštanja pare u položaj , funkcija ispuštanja pare se isključuje.

IMPULSNO ISPUŠTANJE PARE

- Upotrijebite ovu funkciju kada glačanje sa stalnom parom nije dovoljno. Pritisnite gumb za impulsno ispuštanje pare da biste dobili jak mlaz pare koji može izravnati čak i vrlo zgužvanu tkaninu.
- Pričekajte najmanje 3 sekunde prije ponovnog pritiskanja gumba. Ako indikator grijanja počne treptati, pričekajte da se usagi i tek tada pritisnite gumb.
- Funkcija impulsnog ispuštanja pare se također može koristiti kod glačanja visećeg tekstila (npr. zavjesa, odjeće na vješalačicama, itd.). Jednom rukom lagano zategnite tkaninu i pomicite glačalo okomito odоздо prema gore. Pritisnite gumb za impulsno ispuštanje pare da biste postigli okomite mlazove pare. Nemojte stalno držati gumb za impulsno ispuštanje pare i nemojte ga koristiti više od 10 puta uzastopno.



Pažnja:

Nemojte koristiti funkciju pare za svilu i sintetiku da ne oštetite tkaninu.

FUNKCIJA PRSKANJA VODE

- Funkcija prskanja vode se može koristiti s bilo kojim načinom glaćanja. Služi za vlaženje tkanine i učinkovito pomaže pri glaćanju jako zgužvanog tekstila.
- Povjerite da li u spremniku za vodu imate dovoljno vode i okrenite glaćalo tako da mu prednja strana gleda prema mjestu koje želite poprskati.
- Pritisnite gumb za prskanje vode . Voda će prskati iz mlaznice na prednjoj strani.



Napomena:

Kada prvi put koristite funkciju prskanja vodom ili ako dugo niste koristili glaćalo, morat ćete nekoliko puta pritisnuti gumb za prskanje vode da bi mlaznica počela pravilno raditi.

SUSTAV DRIP-STOP

- Glaćalo je opremljeno sustavom Drip-Stop koji automatski zaustavlja dovod vode ako je odabранa temperatura nedovoljna za stvaranje pare, sprječavajući potencijalno kapanje vruće vode iz otvora za paru.

SUSTAV PROTIV KAMENCA

- Ovo glaćalo je opremljeno filterom protiv kamenca, koji ograničava nastanak naslaga kamenca u glaćalu. Taj filter se ne može isključiti. Učinkovitost filtra ovisi o tvrdoci vode koja se koristi.

FUNKCIJA AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA

- Ako ostavite glaćalo 8 minuta bez pomicanja u okomitom položaju ili 30 sekundi u vodoravnom položaju ili na boku, glaćalo će se automatski isključiti.



Pažnja:

Iako je glaćalo opremljeno funkcijom automatskog isključivanja, zbog sigurnosnih razloga nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora dok je ukopčano u električnu utičnicu.

- U slučaju da se glaćalo automatski isključilo, jednostavno ga podignite ili pomaknite. Upalit će se indikator grijanja i glaćalo će ponovo biti spremno za upotrebu.

ISKLJUČIVANJE

- Postavite glaćalo uspravno i pomaknite regulator ispuštanja pare u položaj .
- Postavite gumb za regulaciju temperature na položaj MIN.
- Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i pustite da se stopalo glaćala ohladi. Kad se stopalo glaćala ohladi, očistite glaćalo prema uputama u poglavljiju "Čišćenje i održavanje".

SAVJET ZA KVALITETNO GLAĆANJE

- Ako glaćate tkaninu od miješanih materijala (npr. 40 % vuna i 60 % sintetskog materijala), podešite temperaturu prema materijalu koji se glaća na nižoj temperaturi.
- Ako ne znate sastav tkanine, odredite prikladnu postavku temperature tako da glaćate komad tkanine s donje strane. Počnete s postavljanjem na nisku temperaturu i postupno ju povećavajte dok ne postignete idealnu temperaturu.
- Nikada nemajte glaćati preko mjesta s tragovima znoja ili drugim mrljama. Visoka temperatura uvriježuje mrlje i otežava njeno uklanjanje.
- Da sviha, vuna i sintetička ne bi bile sjajne nakon glaćanja, glaćajte ih s donje strane.
- Neke materijale je lakše glaćati kad su lagano vlažni.
- Poprskajte finu tkaninu prije glaćanja ili ju glaćajte pod lagano vlažnom krpom za brišanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE NAKON SVAKE UPOTREBE



Pažnja:

Glaćalo prije čišćenja treba iskopčati iz napajanja i ohladiti. Nemojte uranjati glaćalo u vodu kad ga čistite.

- Otvorite čep spremnika za vodu i ispraznite preostali sadržaj spremnika za vodu nad sudoperom. Ponovo zatvorite čep.
- U slučaju da je stopalo glaćala ili površina glaćala prijava, obrinite lagano navlaženom krpom i zatim suhom krpom.
- Za čišćenje, nemojte koristiti čeličnu vunu, otapala, abrazivna sredstva za čišćenje, itd., da biste sprječili oštećenje čišćene površine.

UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA

- Glaćalo je opremljeno funkcijom samočišćenja za uklanjanje naslaga kamenca iz unutarnjeg dijela stopala glaćala. Koristite tu funkciju redovito, najmanje jednom svakih 14 dana.
- Napunite spremnik za vodu čistom vodom do oznake maksimalne razine vode. Ukopčajte glaćalo u električnu utičnicu i postavite gumb za regulaciju temperature na položaj MAX. Prikreujte dok se indikator grijanja ne ugasi. Zatim opet iskopčajte glaćalo iz električne utičnice.
- Držite glaćalo u vodoravnom položaju iznad sudopera. Postavite regulator ispuštanja pare u položaj **Self Clean**. Iz stopala glaćala će početi izlaziti para i vruća voda. Istovremeno će se ukloniti naslaga kamenca s unutarnjih tijelova stopala. Nekoliko putaagnite glaćalo na jednu i drugu stranu dok se spremnik za vodu

potpuno ne isprazni. Nakon pražnjenja pomaknite regulator u položaj . Po potrebi možete ponoviti ovaj postupak još jednom.

- Ukopčajte glaćalo u električnu utičnicu i pustite ga da se još jednom zagrije na maksimum da bi se stopalo osušilo. Glaćajte komad nepotrebne tkanine da biste uklonili eventualne vodene mrlje koje nastaju na stopalu tijekom čišćenja. Iskopčajte glaćalo iz električne utičnice i pustite da se ohladi.

POHRANA

- Nakon što završite s glaćanjem, izlijte neiskorištenu vodu iz spremnika za vodu (pazite, može biti vruća), ili ako je potrebno pustite da ispari i pustite da se glaćalo ohladi. Postavite regulator ispuštanja pare u položaj . Omotajte kabel napajanja oko stolaka, pazeći da kabel ne dodiruje stopalo glaćala i stavite glaćalo na stalak **A10**.



Pažnja:

Cuvajte pohranjeno glaćalo dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla, preterane vlage i nemotje da držati u pršnjavom okruženju. Nemojte stavljati ništa na pohranjeno glaćalo.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V AC
Nazivna frekvencija	50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga	2 000 – 2 400 W
Kontinuirano ispuštanje pare.....	30 g/min
Impuls pare.....	120 g/min
Kapacitet spremnika za vodu.....	260 ml
Dimenzije (dužina x širina x visina).....	286 mm × 122 mm × 139 mm
Masa	1 050 g

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskoristene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

 Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskoristeni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbirnjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

 Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprečava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljača otpada.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

ZA POSLOVNE SUBJEKTE U DRŽAVAMA EUROPSKE UNIJE

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odlužiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-pegla-ssi-5800vt-akcija-cena/>