

Uputstvo za upotrebu

SENCOR toster STS 7200WH

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-toster-sts-7200wh-akcija-cena/>

SENCOR®

STS 7200WH
STS 7201BK



TOSTER


Prijevod originalnog priručnika



SENCOR®

**STS 7200WH
STS 7201BK**

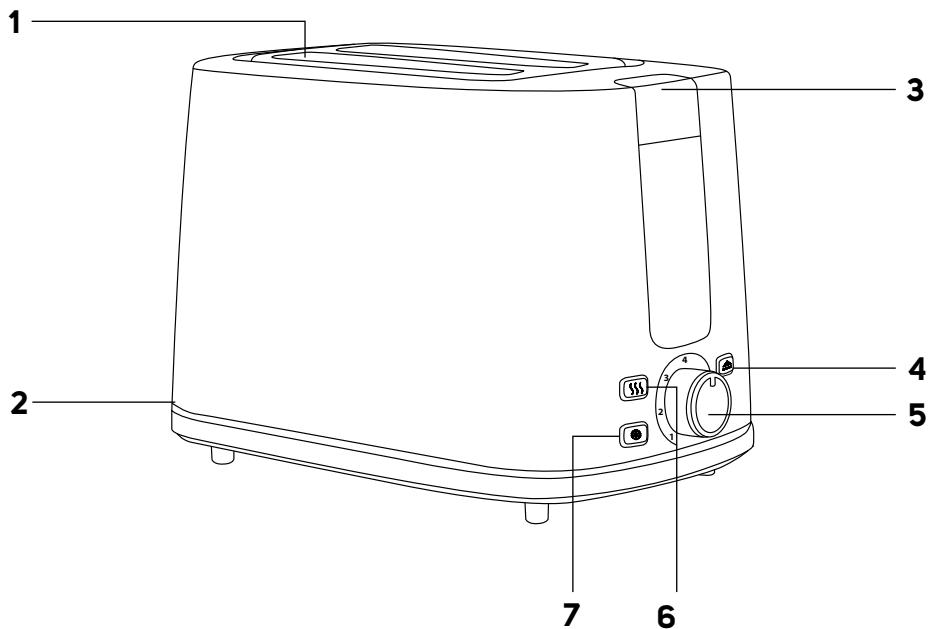

A

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnim ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su potencijalnih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su pod nadzorom i stara barem 8 godina.
- Djecu mlađu od 8 godina držite podalje od uređaja i kabela napajanja.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Temperatura izloženih površina može biti visoka kada je uređaj uključen.
- Kruh se može zapaliti, stoga nemojte uređaj upotrebljavati u blizini ili ispod zapaljivih materijala kao što su zavjese.
- Očistite sve površine koje dolaze u dodir s hranom prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

Uklonjivi pladanj treba redovito čistiti kako ne bi došlo do nakupljanja mrvica. Prilikom čišćenje pridržavajte se uputa u poglavljju "Čišćenje i održavanje".

- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu uz vanjski vremenski prekidač ili daljinski upravljač.
- Ovaj je proizvod dizajniran isključivo za upotrebu u kućanstvu. Aparat je predviđen i za osobnu, nekomercijalnu upotrebu na mjestima koja, između ostalih, obuhvaćaju sljedeće:
 - čajne kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima,
 - hotelske i motelske sobe i drugi životni prostori,
 - poljoprivredna imanja,
 - prenočišta.
- Uredaj se koristi za tostiranje pekarskih proizvoda kao što su tostirani kruh, obični kruh za široku potrošnju, pecivo itd.
- Uredaj nemojte koristiti u industrijskim okruženjima ili na otvorenom, ili u svrhe za koje nije predviđen.
- Uredaj nemojte upotrebljavati za pečenje slatkih pekarskih proizvoda koji su posipani šećerom ili sadrže džem, pekmez ili marmeladu, kao što su kolači, peciva itd. U suprotnom može doći do požara.
- Prije priključivanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon naveden na naljepnici naponu u vašoj zidnoj utičnici. Uredaj priključujte isključivo u utičnicu s uzemljenjem.
- Potpuno odmotajte kabel napajanja prije upotrebe uređaja. Pazite da kabel napajanja ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruće površine.
- Uredaj ne stavljajte na ili u blizini električnih ili plinskih kuhalja, ruba stola, površine za cijednje u sudoper ili na nestabilne površine. Uredaj mora biti smješten na stabilnoj i ujednačenoj površini.
- Sto se tiče zaštite od požara, ovaj je uređaj u skladu sa standardima koji su na snazi u Europskoj uniji. U smislu ovih normi, radi se o uređajima koji se mogu koristiti na stolu ili sličnoj površini, pod uvjetom da se održava sigurna udaljenost od najmanje 50 cm od površina zapaljivih materijala u smjeru glavnog zračenja i najmanje 10 cm u ostalim smjerovima.
- Uredaj nemojte koristiti bez pravilno umetnutog pladnja za mrvice.
- Prije prve upotrebe uređaja potrebno je da radi u prazno najmanje tri puta pri maksimalnoj postavci tostiranja kako biste se riješili neugodnih mirisa.
- Temperatura dostupnih površina uređaja može biti viša tijekom i nakon rada zbog preostale topline. Pazite da ne dodirnete zagrijanu površinu.
- Uredaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
- Uredaj nikada ne prekrivajte dok radi ili dok je topao.
- Nemojte u utore za tostiranje umetati preveličke komade kruha, kruh umotan u aluminijsku foliju ili metalne predmete. U suprotnom može doći do požara ili električnog udara.
- Morate biti posebno oprezni prilikom uklanjanja manjih komada kruha iz uređaja kako biste sprječili opekljine.
- Nikada nemojte peći kruh tako da ga postavite vodoravno izravno na utore za tostiranje. To bi moglo omesti cirkulaciju zraka i moglo bi izazvati požar.
- Nikada ne pokušavajte ukloniti blokirani test, pecivo ili druge pekarske proizvode nožem ili drugim metalnim predmetom jer može doći do oštećenja grijajućih elemenata, ozbiljnog kvara uređaja ili električnog udara. Pustite da se uređaj ohladi, izvucite kabel napajanja iz utičnice i pažljivo uklonite blokirani komad kruha.
- Nemojte uklanjati kruh dok je uređaj u radu.
- Upotrebljavajte samo dodatke isporučene uz uređaj.
- Da biste izbjegli električni udar, ovaj uređaj i njegov kabel napajanja nemojte uranljati u vodu ili druge tekućine.
- Uredaj uvijek isključite i iskopčajte iz električne utičnice kada ga ostavljate bez nadzora ili kada nije u upotrebi, prije čišćenja i pomicanja. Pričekajte da se uređaj u potpunosti ohladi prije premještanja, čišćenja i pospremanja.
- Aparat iskopčajte iz utičnice laganim povlačenjem za utikač, a ne za kabel napajanja. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili utičnice.
- Uredaj nemojte koristiti ako je oštećen, ako ne radi pravilno ili ako je bio ispušten na tlo ili potopljen u vodu. Da biste sprječili opasne situacije, nemojte sami popravljati ili modificirati aparat. Neka sve popravke i prilagođavanja izvede ovlašteni servis. Modificiranjem aparata izlaze se rizici o gubitku zakonskih prava po pitanju nepravilnog rada ili jamstva kvalitete.

HR Toster

Korisnički priručnik

- Zahvaljujemo Vam na kupnji našeg SENCOR proizvoda i nadamo se da ćeće biti zadovoljni s njime.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uredaj upotrebljavajte samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučujemo da čuvate originalnu ambalažu, račun i dokaz prodavače odgovornosti ili jamstvenu potvrdu najmanje tijekom trajanja zakonske zaštite od nepravilnosti u radu ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnoj proizvođačevoj kutiji.

OPIS UREĐAJA

- A1** Utori za tostiranje
A2 Odvojivi pladani za mrvice
A3 Upravljačka ručica
A4 Tipka  za trenutnačni prekid tostiranja
A5 Rotacijsko upravljanje za intenzitet tostiranja / poništavanje tostiranja

- A6** Tipka  za zagrijavanje kruha
A7 Tipka  za pečenje zamrznutog kruha

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite uređaj i njegovu opremu iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice.
- Prije prve upotrebe toster morate pokrenuti najmanje tri puta pri maksimalnoj postavci tostiranja da biste se riješili neugodnih mirisa.

RAD S APARATOM

- Postavite toster na ravnu, suhu i stabilnu površinu daleko od površina zapaljivih materijala kako je navedeno u odjeljku Sigurnosne upute.
- Potpuno odmotajte kabel napajanja i priključite toster u električnu utičnicu.
- Provjerite je li pladanj za mrvice pravilno umetnut.
- U svaki utor umetnite kršku tost kruha, kršku običnog kruha, pola peciva itd. Krške kruha ne smiju biti previše debele kako bi se izbjeglo zaglavljivanje u utorima i ne bi smjele stršiti iz tostera kada je upravljačka ručica u donjem položaju.



Upozorenje:

U toster nemojte stavljati kruh prekriven maslaczem, margarinom itd.

- Koristite rotacijsku kontrolu da podešite intenzitet tostiranja od 1 do 7, gdje je postavka 1 najlakši intenzitet tostiranja, a 7 najtamniji intenzitet tostiranja. Za prvu uporabu preporučujemo podešavanje intenziteta tostiranja na razinu 3. Intenzitet tostiranja možete prilagoditi svojim osobnim željama. Intenzitet tostiranja ne može se mijenjati tijekom postupka tostiranja.
- Stavite toster u funkciju pritiskom na upravljačku polugu. Nakon što je poluga uvršćena u donjem položaju, postupak tostiranja automatski će se pokrenuti.



Napomena:

Ako toster nije priključen u utičnicu, poluga se neće blokirati u donjem položaju i stoga se neće pokrenuti.

- Tijekom postupka tostiranja možete provjeriti stanje tostiranja podizanjem upravljačke poluge prema gore. Ako je potrebno, možete otkazati postupak tostiranja pritiskom na .
- Toster će se automatski isključiti i izbaciti umetnuti kruh čim postupak tostiranja završi. Uklonite kruh iz tostera i ponovite gornji postupak da biste tostirali drugi komad kruha.



Upozorenje:

Nikad ne pokušavajte zaglavljivati komad kruha ili bilo koji drugi proizvod za kruh izvaditi nožem ili drugim metalnim predmetom. To bi moglo dovesti do ozljeđivanja putem električnog udara ili oštećivanja uređaja. Ako je kruh blokiran unutar tostera, isključite ga, iskopčajte ga iz utičnice i pričekajte da se ohladi. Zatim pažljivo uklonite kruh.

- Nakon upotrebe iskopčajte toster iz električne utičnice i pustite da se ohladi.

Funkcija zagrijavanja kruha

- Ova funkcija omogućuje zagrijavanje kruha bez dodatnog tostiranja.
- Umetnite kruh u utore i pogurajte upravljačku ručicu prema dolje dok se ne blokira u tom položaju. Pritisnite . Tipka će zasvjetliti.
- Toster se automatski isključuje i izbacuje umetnuti kruh nakon završetka postupka zagrijavanja. Izvadite kruh iz tostera i ponovite gornji postupak da zagrijate drugi komad kruha.



Napomena:

Vrijeme zagrijavanja je tvornički postavljeno i ne može se podešavati. Ako morate otkazati postupak grijanja, pritisnite tipku .

Funkcija tostiranja smrznutog kruha

- Umetnite smrznuti kruh u utore, podešite željeni stupanj tostiranja i pritisnite upravljačku ručicu prema dolje dok se ne zaključa u donjem položaju. Pritisnite tipku . Tipka će zasvjetliti.
- Toster će se automatski isključiti i izbaciti umetnuti kruh čim postupak tostiranja završi. Uklonite kruh iz tostera i ponovite gornji postupak da biste tostirali drugi komad smrznutog kruha.



Napomena:

Ako želite otkazati postupak tostiranja smrznutog kruha, pritisnite .



Upozorenje:

Funkcija tostiranja smrznutog kruha i funkcija zagrijavanja kruha ne mogu se odabrat istovremeno.

Savjeti i trikovi za podešavanje intenziteta tostiranja

- Tostiranje je postupak u dva koraka. Prva faza isparava vlagu iz kruha, a druga ga tostira.
- Razina tostiranja ovisi o vrsti, veličini i svježini kruha.
- Svježi kruh će se duže tostirati jer vlagi sadržana u njemu prvo mora ispariti i tek tada se počinje tostirati. Stoga je potrebno podešiti višu razinu intenziteta tostiranja. Integralni kruh, debije šrtle kruha, narezana peciva i bageti također zahtijevaju veću postavku tostiranja.
- Starji kruh, koji ne sadrži toliko vlage kao svježi kruh, tostirati će se kraće i stoga je potrebna niža postavka intenziteta tostiranja od normalne.
- Manje i tanje krške kruha tostirati će se brže od većih i deblijih krških kruha.

- Ako tostirate samo jednu krišku kruha, podesite nižu razinu tostiranja nego ako tostirate dvije kriške istovremeno.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Nakon svake upotrebe očistite toster. Prije čišćenja provjerite je li uređaj iskopčan iz električne utičnice i je li ohladen.
- Izvucite pladanj za mrvice iz tostera i izvadite mrvice, obrisište ga čistom i suhom krom i vratiće ga na mjesto. Očistite pladanj za mrvice nakon svake upotrebe tostera. Pobrinite se da se mrvice nisu nakupile u njemu. U suprotnom bi se mogli zapaliti.
- Za uklanjanje mrvice iz unutrašnjosti, toster okrenite naopakačke i pažljivo istresite mrvice iznad kante za otpad.
- Obrisište vanjsku površinu tostera suhom ili lagano navlaženom krom i zatim dobro osušite brisanjem. Pazite da voda ili vlaga ne prodrū u unutrašnjost tostera.
- Nemojte koristiti abrazivne proizvode za čišćenje, benzin ili druga otapala.
- Da biste izbjegli električni udar, ovaj uređaj i njegov kabel napajanja nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V~
Nazivna frekvencija	50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga	780–930 W

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU ISKORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Rabljenu ambalažu odložite na predviđenom odlagalištu u vašoj općini.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za pravilno odlaganje i recikliranje ove proizvode predajte na predviđena mjesta za prikupljanje. Također, u nekim državama članicama Europejske unije ili drugim europskim zemljama proizvode možete vratiti lokalnom zastupniku prilikom kupnje novog ekvivalentnog proizvoda. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava zagđivanje okoliša uzrokovano nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinitosti kontaktirajte lokalne nadležne ustanove ili središte za prikupljanje otpada. Sukladno državnim propisima, za nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada mogu se izreći kazne.

Za poslovna tijela u državama Europske unije

Za pojedinosti o odlaganju električnih ili elektroničkih uređaja обратите se свом zastupniku или dobavljaču.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj je simbol važeći u Europskoj uniji. Potrebne informacije o pravilnom odlaganju ovog proizvoda zatražite od lokalne uprave ili od svog zastupnika.



Ovaj proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve EU direktiva koje se na njega odnose.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-toster-sts-7200wh-akcija-cena/>