

Uputstvo za upotrebu

AGM AHT 450 električni trimer za živu ogradu






Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/agm-aht-450-elektricni-trimer-za-zivu-ogradu-akcija-cena/>


ELEKTRIČNI TRIMER ZA ŽIVU OGRADU
AGM AHT 450
ORIGINALNO UPUTSTVO ZA UPOTREBU



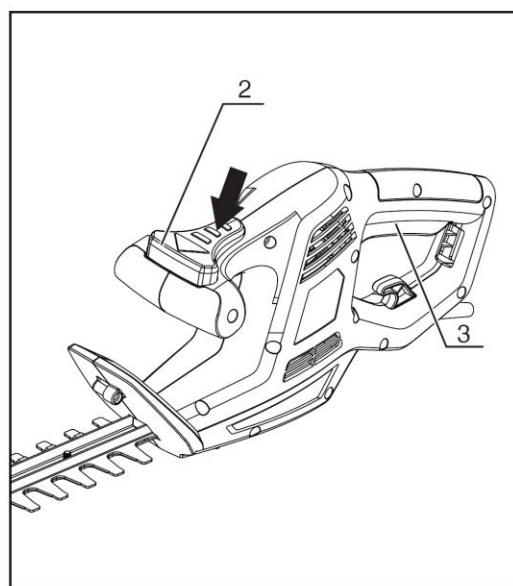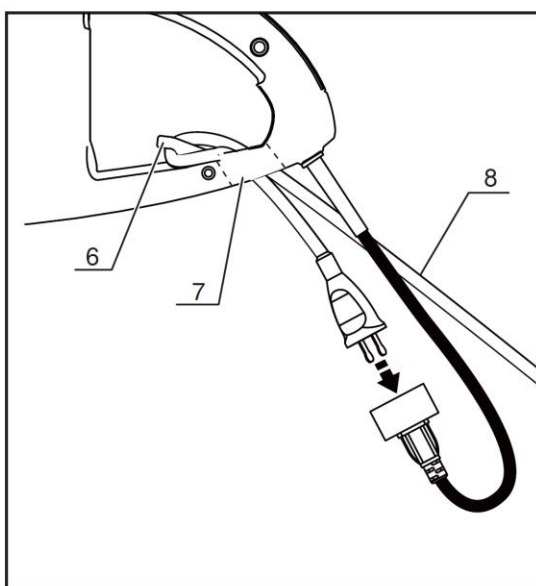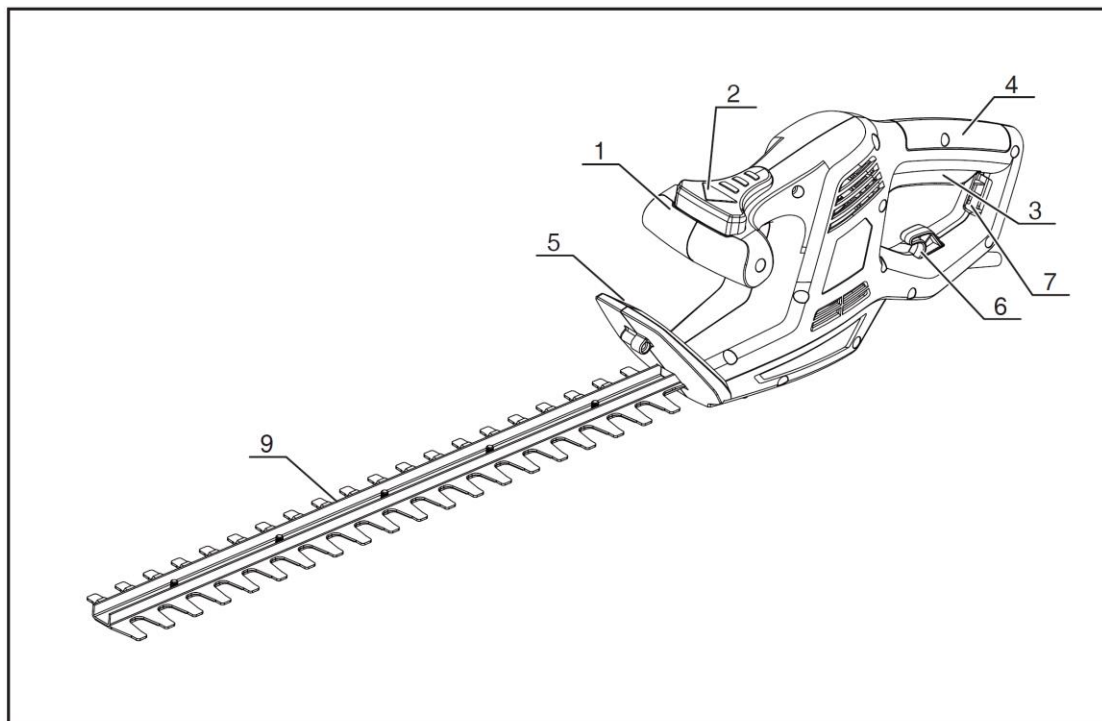


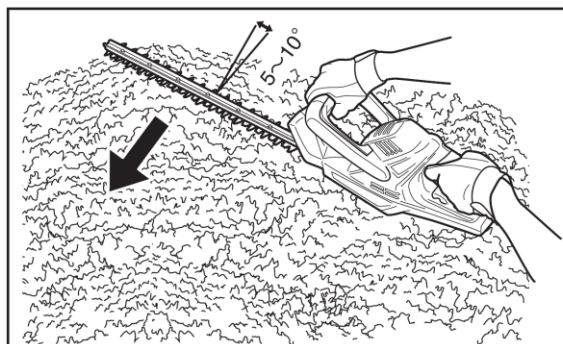

4

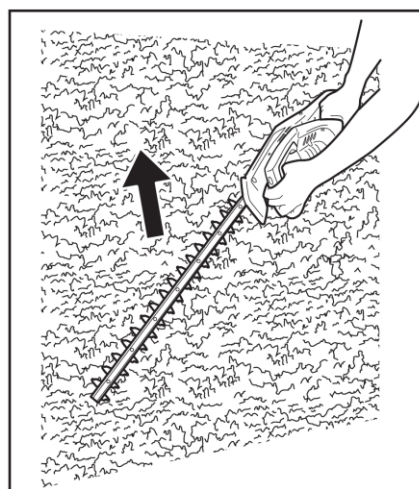

5

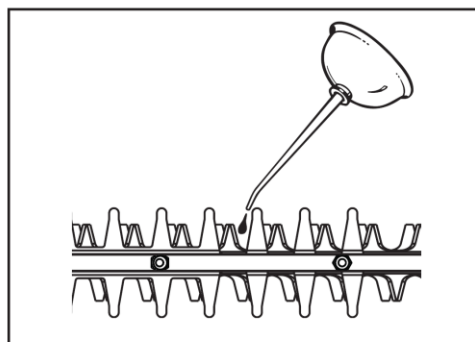

6

SIMBOLI

U ovom uputstvu i/ili na mašini se nalaze sledeći simboli:

 	Označava rizik od lične povrede ili oštećenja na alatu. Pažljivo pročitajte uputstvo.
 	Nosite zaštitne naočare i zaštitu za uši.

 		Nosite rukavice. Preporučeno nošenje zaštitne obuće.
 		Držite druge ljude i domaće životinje na bezbednoj udaljenosti.
 		Nemojte koristiti ovaj uređaj po kiši i nemojte ga ostavljati napolju dok pada kiša. Izvucite utikač iz napajanja.
 		U skladu sa osnovnim zahtevima evropskih direktiva.
		Klasa II uređaja – Mašina je dvostruko izolovana; stoga uzemljenje nije neophodno.
		OPASNOST - držite ruke podalje od noža.
 LWA 103 dB		Garantovani novi zvucne snage

SIGURNOSNE NAPOMENE

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA ELEKTRIČNE ALATE



UPOZORENJE! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i sve instrukcije.

Ukoliko se ne budete pridržavali bezbednosnih upozorenja i instrukcija, može doći do električnog udara, požara i/ili ozbiljnog povredjivanja.

Sačuvajte sve bezbednosne propise i instrukcije za kasniju upotrebu.

Termin „električni alat“ u upozorenjima - se odnosi na Vaš uredjaj, koji radi priključen na napojnu mrežu kablom ili na baterijski (akumulatorski) bežični električni uredjaj.

1) Bezbednost radnog prostora

- a) **Radni prostor održavajte čistim i dobro osvetljenim.** *Neuredan prostor za rad i mračan radni prostor doprinose nesrećnom slučaju i opasnostima od povredjivanja.*
- b) **Nemojte raditi sa električnim alatom u eksplozivnoj atmosferi - kao što je prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova i prašine.** *Električni alat proizvodi varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.*
- c) **Držite decu i posmatrače na bezbednoj udaljenosti - dok radite sa električnim alatom.** *Ometanje može dovesti do toga - da izgubite kontrolu nad uredjajem.*

2) Električna bezbednost



Uvek proveravajte da li napon električne mreže odgovara naponu na pločici sa nominalnim vrednostima.

- a) **Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnicama. Utikače nemojte modifikovati ni na koji način. Nemojte koristiti ni adaptere (adaptacioni utikači) sa uzemljenim električnim alatom.** *Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice - će smanjiti rizik od električnog udara.*
- b) **Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski šporeti, frižideri i sl.** *Postoji povećani rizik od električnog udara - ukoliko je Vaše telo uzemljeno.*
- c) **Nemojte izlagati električni alat kiši ni vlazi.** *Ukoliko voda prodre u uredjaj, to će povećati opasnost od električnog udara.*
- d) **Nemojte grubo postupati sa kablom. Nemojte nikada kabal koristiti za prenošenje uredjaja, vučenje ili izvlačenje utikača iz utičnice - radi isključenja. Kabal držite podalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova uredjaja.** *Upetljan ili oštećen kabal - povećava rizik od električnog udara.*
- e) **Kada radite sa električnim alatom napolju, koristite produžne kablove namenjene za spoljašnju upotrebu.** *Upotreba odgovarajućeg produžnog kabla namenjenog za spoljašnju upotrebu - smanjuje opasnost od električnog udara.*
- f) **Ukoliko je rad sa električnim alatom na vlažnoj lokaciji neizbežan, koristite zaštitu mreže u koju je ugrađena sklopka (rezidualni strujni uredjaj - RCD).** *Sklopka smanjuje rizik od električnog udara.*

3) Lična zaštita

- a) **Ostanite oprezni, pratite šta radite i koristite zdrav razum - dok radite sa električnim alatom. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili ako ste pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** *Trenutak nepažnje dok radite sa električnim alatom - može dovesti do ozbiljnih povreda.*
- b) **Uvek koristite ličnu zaštitnu opremu i zaštitne naočare.** *Zaštitna oprema kao što je maska za zaštitu od prašine, neklizajuće zaštitne cipele, čvrsta kapa ili zaštita za uši, koji se koriste u odgovarajućim uslovima - smanjiće opasnost od ličnog povredjivanja.*
- c) **Sprečite nenamerno pokretanje. Osigurajte da je prekidač u Off položaju - pre nego što priključite uredjaj na napojnu mrežu i/ili baterijski komplet, pre podizanja ili prenošenja uredjaja.** *Nošenje uredjaja sa prstom na prekidaču ili priključivanje na mrežu uredjaja kod koga je prekidač u On položaju - može izazvati nesrećan slučaj i povredjivanje.*
- d) **Uklonite sve podešavajuće alate (npr. ključeve) pre nego što uključite uredjaj.** *Ključ ili neki drugi alat koji je ostavljen na obrtnom delu uredjaja - može izazvati nanošenje telesnih povreda.*
- e) **Nemojte se istezati. Održavajte odgovarajući stabilan stav nogu i ravnotežu sve vreme rada.** *To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.*
- f) **Obucite se propisno. Nemojte nositi široku odeću niti nakit. Vašu kosu, odeću i rukavice - držite podalje od pokretnih delova.** *Odeća koja visi, nakit ili duga kosa - mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.*

- g) Ukoliko je na uređaj moguće priključiti opremu za usisavanje i sakupljanje prašine, potrudite se da je ta oprema priključena i da se pravilno koristi. *Korišćenje ovakve opreme smanjuje opasnost od nesrećnih slučajeva - koji nastaju zbog prašine.*
- h) Ne dozvolite da pouzdanje koje ste stekli čestom upotrebom alata utiče na to da postanete neoprezni i da zanemarite sigurnosne principe za upotrebu alata. *Neoprezno delovanje može prouzrokovati teške povrede u deliću sekunde.*

4) Upotreba i čuvanje električnog alata

- a) Nemojte preopterećivati električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za odgovarajuću primenu. *Odgovarajući električni alat će posao obaviti bolje i bezbednije - ako se koristi u opsegu za koji je projektovan.*
- b) Nemojte koristiti električni alat ukoliko prekidač ne uključuje (ON) ili ne isključuje (OFF). *Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem - je opasan i mora se popraviti.*
- c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili otkachite i izvadite baterijski komplet iz uređaja - pre bilo kakvog podešavanja uređaja, zamene dodataka ili skladištenja uređaja. *Ovakve preventivne zaštitne mere smanjuju opasnost od nenamernog pokretanja električnog alata.*
- d) Skladištite električne uređaje koje trenutno ne koristite - van domašaja dece i nemojte dopustiti osobama koje nisu upoznate sa električnim uređajem ili ovim instrukcijama – da rukuju uređajem. *Električni uređaji su opasni u rukama osoba koje nisu obučene za rad sa njima.*
- e) Propisno održavajte električne alate. Proverite da li su pokretni delovi propisno podešeni i da ne zaglavljuju i da nema nepropisno montiranih ili oštećenih delova. Proverite i ostale faktore koji utiču na funkcionalnost. *Ukoliko je oštećen, električni alat mora biti popravljen pre sledeće upotrebe. Mnogi nesrećni slučajevi uzrokovani su lošim održavanjem električnog alata.*
- f) Održavajte rezne alate ostrim i čistim. *Propisno održavani rezni alati sa ostrim reznim ivicama - imaju manje šanse za zaglavljivanje, a i lakše je kontrolisati takve alate.*
- g) Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti. *Upotreba električnog alata za namene drugačije od predviđenih može voditi opasnim situacijama.*
- h) Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i bez ostataka ulja ili masnoće. *Klizave drške ili prihvatne površine ne omogućavaju bezbedno rukovanje i upravljanje alatom u neočekivanim situacijama.*

5) Servisiranje

- a) Električni alat se sme servisirati samo u ovlašćenim servisnim centrima u kojima radi kvalifikovano osoblje i gde se koriste originalni rezervni delovi. *To će osigurati da uređaj ostane bezbedan tokom upotrebe.*

SPECIJALNE INSTRUKCIJE ZA TRIMER ZA ŽIVU OGRADU

- a) Držite sve delove tela podalje od noža. Ne pokušavajte da uklanjate rezani materijal ili da držite sečeni materijal kada nož radi. *Noževi nastavljaju da se kreću nakon isključivanja. Moment nepažnje kod upotrebe trimera za živu ogradu može da uzrokuje teške povrede.*
- b) Nosite trimer za živu ogradu za rukohvat kada nož miruje i pazite da ne pritisnete nijedan prekidač za uključivanje/isključivanje. *Pažljivo nošenje trimera za živu ogradu smanjuje rizik od slučajnog pokretanja i opasnost od povreda koja time može da nastane zbog noža.*
- c) Kod transporta ili skladištenja trimera za živu ogradu, uvek navucite štitnik noža. *Pažljivo rukovanje trimenom za živu ogradu smanjuje opasnost od povreda uzrokovanih nožem.*
- d) Proverite da su svi prekidači za uključivanje/isključivanje isključeni i da je da je utikač izvučen iz utičnice kada uklanjate zaglavljeni rezani materijal ili održavate uređaj. *Neočekivano pokretanje trimera za živu ogradu kod uklanjanja zaglavljenog rezanog materijala ili prilikom radova održavanja može da uzrokuje teške povrede.*
- e) Držite trimer za živu ogradu samo za izolovane hvatne površine jer nož može da dođe u dodir sa skrivenim električnim kablovima ili sopstvenim kablom. *Kontakt noža sa kablom pod naponom može da izloži metalne delove trimera za živu ogradu naponu i uzrokuje električni udar.*
- f) Držite sve mrežne kablove i vodove podalje od područja rezanja. *Mrežni kablovi ili vodovi mogu biti skriveni u živoj ogradi ili grmlju i zbog toga mogu slučajno da se preseku nožem.*
- g) Ne koristite trimer za živu ogradu po lošem vremenu, a posebno ako postoji opasnost od udara munje. *Time smanjujete opasnost da vas udari munja.*

POSEBNA BEZBEDNOSNA PRAVILA - ZA TRIMER ZA ŽIVU OGRADU

- a. Koristite otporne zaštitne rukavice koje se ne klizaju, prilikom rada sa trimenom za živu ogradu, kao i kada montirate ili skidate sečiva ili noževe.
- b. Odmah zamenite bilo koje sečivo koje je oštećeno. Uvek proverite da li je sečivo ispravno montirano i dobro pričvršćeno, pre svake upotrebe uređaja. Ukoliko to ne učinite, može doći do ozbiljnih povreda.
- c. Nikada nemojte seći bilo koji materijal, koji je deblji od 24mm u prečniku.
- d. Potrebno je znati kako da brzo zaustavite uređaj u hitnim slučajevima.
- e. Nemojte koristiti trimen bez pričvršćenih prednjih rukohvata. Držite obe ruke na rukohvatima kada je Vaš električni alat u radu.
- f. Ako je Vaš trimen za živu ogradu opremljen štitnikom od ostataka sečenja, nemojte koristiti štitnik za držanje uređaja.
- g. Isključite trimen za živu ogradu - isključite utikač iz utičnice, pre nego što preduzmete bilo kakva podešavanja, zamenu dodatka, skladištenje uređaja ili pre bilo kakvog servisiranja uređaja.
- h. Ovakve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja uređaja.
- i. Servis uređaja mora isključivo da obavi kvalifikovano osoblje. Servis ili održavanje uređaja od strane nekvalifikovanog osoblja, može uzrokovati povredjivanje korisnika ili oštećenje uređaja.
- j. Ako je kabal za napajanje oštećen, on mora biti zamenjen od strane proizvođača ili od strane ovlašćenog servisnog centra, da bi se izbegao svaki rizik.
- k. Držite kabal dalje od prostora za rezanje. Tokom rada, kabal može biti sakriven u grmlju i može se slučajno prerezati nožem.

Sačuvajte ova uputstva. Često ih pogledajte i koristite ih da bi podučili druge osobe koje mogu koristiti ovaj alat. Ako nekome pozajmljujete ovaj alat, pozajmite mu i ove instrukcije, da bi sprečili zloupotrebu proizvoda i izbegli eventualne povrede.

DODATNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- a. Pažljivo proverite živu ogradu i grmlje koje režete i odstranite skrivene žice, žičane ograde i ostale strane predmete.
- b. Snažno držite dršku sa obe ruke dok režete sa sečivima. Držite sečiva podalje od tela.
- c. Korisnici trimen za živu ogradu treba da koriste na ravnom zemljanom tlu, nikako ne na merdevinama ili bilo kojem drugom nestabilnom osloncu.
- d. Pre upotrebe trimera za živu ogradu korisnik se mora uveriti da je blokada uključivanja prekidača za uključivanje/isključivanje u zaključanom položaju tj. u položaju koji ne omogućava pokretanje noža.

OPIS (SL. 1)

1. Prednji rukohvat
2. Sigurnosni prekidač za ruku
3. Prekidač
4. Zadnji rukohvat
5. Štitnik
6. Držač kabla
7. Otvor
8. Produžni kabal
9. Nož

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon	230V, 50 Hz
Ulazna snaga	450 W
Brzina praznog hoda	3800 min ⁻¹
Dužina noževa	520 mm
Razmak između zuba	18 mm
Težina	2,5 kg
Nivo zvučnog pritiska L _{pA}	90,0 dB(A)
Merna nesigurnost K	3 dB(A)
Izmereni nivo zvučne snage L _{WA}	100,1 dB(A)
Garantovani nivo zvučne snage L _{WA}	103 dB(A)
Merna nesigurnost K	3 dB(A)
Vibracije	
Prednja ručka a _h	2,75 m/s ²
Zadnja ručka a _h	2,36 m/s ²
Merna nesigurnost K	1,5 m/s ²

PRIMENA

1. Trimovanje i oblikovanje živih ograda i žbunova.

RUKOVANJE**PRIKLJUČIVANJE NA NAPOJNU MREŽU (SI. 2)**

Ovaj uređaj je projektovan sa držačem za kabal (za smanjivanje napregnutosti kabla) (6) - koji sprečava da produžni kabal bude istrgnut za vreme upotrebe.

1. Napravite petlju sa krajem produžnog kabla.
2. Deo petlje produžnog kabla ubacite u otvor (7) na donjem delu zadnjeg rukohvata i stavite oko držača.
3. Polako povucite petlju uz držač dok se ne ukloni labavost.
4. Uključite uređaj u produžni kabal.

NAPOMENA: Ukoliko ne uklonite svu zaostalu labavost kabla uz držač kabla, može doći do ispadanja utikača iz utičnice.

DRŽANJE TRIMERA

Pre rada sa trimenom, zauzmite radni stav i proverite sledeće:

1. Da li se koristi propisna odeća i zaštitna oprema za oči i uši.
2. Uređaj se drži čvrsto sa obe ruke. Desna ruka je lagano savijena i drži zadnji rukohvat (4), a leva ruka je prava i drži prednji rukohvat (1).
3. Uverite se da Vam je stav nogu bezbedan i držite trimen tako da su rezni noževi uvek dovoljno daleko od Vašeg tela.

POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE (SI.3)

1. Da bi pokrenuli uređaj, stisnite sigurnosni prekidač za ruku (2) i u isto vreme - uključite prekidač (3).
2. Otpustite bilo koji prekidač – da bi zaustavili uređaj.

SEČENJE

OPASNOST: Nikada nemojte rezati u blizini električnih kablova ili vodova. Ukoliko se nož zaglavi na bilo koji električni kabal ili vod, **NEMOJTE DODIRIVATI NOŽ! MOŽE BITI POD NAPONOM I VRLO OPASAN.** Nastavite da držite trimen za izolovani zadnji rukohvat ili ga položite dole i odmaknut od Vas na bezbedan način. Isključite električni sistem na oštećenoj liniji ili kabal, pre nego što pokušate da oslobodite nož sa voda ili kabla. Kontakt sa nožem, drugim provodnicima na trimenu ili sa električnim kablovima ili vodovima koji su pod naponom, će rezultovati smrću usled električnog udara ili teškim povredjavanjem.

UPOZORENJE: Uvek držite obe ruke na rukohvatima trimera. Nikada nemojte držati žbun jednom rukom a rukovati sa trimenom sa drugom rukom. Nepropisno rukovanje trimenom za živu ogradu, može dovesti do ozbiljnih povreda.

UPOZORENJE: Pre svake upotrebe, očistite zonu koja će se rezati. Uklonite sve predmete kao što su kablovi, žice ili labave vrpce koje se mogu upetljati u nož i stvoriti rizik od električnog udara i ozbiljnog povredjivanja.

SEČENJE ODREDJENIM REDOM

Kada režete nove izdanke, upotrebite široke zamahe tako da stabljike upadaju direktno u nož. Nemojte pokušavati da sečete grane koje su deblje od 10 mm ili one koje su očigledno prevelike da bi upale u nož. Koristite makaze za grane ili testeru da bi najpre odsekli debele grane. Ukoliko je neophodan radikalni rez, režite po malo u nekoliko prolaza. Prvo režite obe strane žive ograde, a zatim – vrh.

TEHNIKE REZANJA

Horizontalni rez (Sl. 4)

Držite trimer sa nožem koji je nagnut 5-10 stepeni na Vaš rezni predmet i to čini sečenje lakšim a obezbeđuje bolje rezanje.

Vertikalni rez (Sl. 5)

Počnite sa rezanjem u dnu, i zamahujte da bi bilo jednoliko rezanje.

Zamahujte nožem u luku prema spoljašnjoj strani ograde tako da iseći padnu na zemlju.

ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: Za vreme servisiranja, smeju se koristiti samo originalni rezervni delovi. Upotreba bilo kakvih drugačijih delova može stvoriti opasnu situaciju ili uzrokovati oštećenje proizvoda.

UPOZORENJE: Pre proveravanja, čišćenja ili servisiranja uređaja, izvucite utikač iz utičnice i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Ukoliko se ne pridržavate ovih instrukcija, može doći do ozbiljnog povredjivanja ili oštećenja imovine.

PODMAZIVANJE NOŽEVA (Sl. 6)

Radi lakšeg rada i dužeg životnog veka noževa, podmažite sečivo noževa pre i posle svake upotrebe.

1. Zaustavite motor i izvucite utikač iz utičnice.
2. Položite trimer za živu ogradu na ravnu površinu. Upotrebite lako mašinsko ulje duž ivice gornjeg sečiva. Ukoliko će se trimer koristiti duži vremenski period, preporučuje se da ulje primenite u toku upotrebe (praveći pauzu – isključiti iz struje za vreme podmazivanja).

NAPOMENA: Nemojte vršiti podmazivanje dok trimer radi!

OŠTRENJE NOŽEVA

Noževi se moraju naoštритi ukoliko rezna svojstva i ponašanje počnu da opadaju (npr. ukoliko se noževi često zapletu u granje).

1. Zaustavite motor, izvucite utikač iz utičnice i stegnite nož u stegu.
2. Turpijajte izloženu reznu površinu svakog zuba noža, sa finom okruglom turpijom. Morate zadržati originalni ugao zuba - za vreme turpijanja.
3. Izvadite nož iz stege, restartujte i zaustavite tako da nenaoštrene ivice zuba noževa budu izložene.
4. Izvucite utikač iz utičnice i ukoliko je potrebno – ponovite proceduru oštrenja.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti trimer sa tupim ili oštećenim reznim noževima. To može izazvati preopterećenje a daće i nezadovoljavajuće rezultate rezanja.

ČIŠĆENJE TRIMERA ZA ŽIVU OGRADU

1. Zaustavite motor i izvucite utikač iz utičnice.
2. Očistite prljavštinu i ostatke sa tela trimera, koristeći vlažnu krpu sa blagim deterdžentom.

NAPOMENA: Nemojte koristiti jake deterdžente na plastičnom kućištu ili na rukohvatu. Mogu biti oštećeni nekim aromatičnim uljima kao što su borovo ili limunovo i sa rastvorima kao što je - kerozin.

TRANSPORTOVANJE I SKLADIŠTENJE

1. Uvek stavite poklopac noževa (korice) na noževe pre skladištenja ili transportovanja trimera. Budite pažljivi i izbegavajte oštre zube na noževima.
2. Temeljno očistite trimer za živu ogradu, pre skladištenja. Skladištite trimer u unutrašnjim prostorijama, na suvom mestu, koje je van domašaja dece. Držite ga daleko od korozivnih sredstava, kao što su baštenske hemikalije ili soli za odmrzavanje.

SERVIS

Neka Vaš električni alat popravlja samo kvalifikovano stručno osoblje u našim ovlašćenim servisnim centrima koje koristi originalne rezervne delove, tako ćete osigurati da električni alat ostane bezbedan za upotrebu. Za više informacija o našim ovlašćenim servisnim centrima posetite web sajt www.villager.rs ili ovlašćenu radnju za prodaju Villager proizvoda.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Ukoliko je potrebno da zamenite vaš uređaj nakon duge upotrebe, ne odlažite ga sa kućnim otpadom već ga odložite na ekološki bezbedan način. Električni otpad ne bi trebalo tretirati kao kućno đubre. Molimo Vas da reciklirate tamo gde postoje postrojenja za reciklažu. Proverite sa lokalnim nadležnima ili prodavcem za savet o reciklaži.



Deklaracija o usaglašenosti

Prema Mašinskoj direktivi 2006/42/EC od 17 Maja 2006, Aneks II A



Villager d.o.o.

Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Opis naprave:

Električni trimmer za živu ogradu AGM AHT 450

Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2006/42/EC o bezbednosti mašina
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- Direktiva 2011/65/EU, (EU) 2015/863 o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)
- Direktiva 2000/14/EC, 2005/88/EC o emisiji buke

Harmonizovani i drugi korišćeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 62841-1:2015+AC:2015
EN 62841-4-2:2019

Ovlašćeno telo prema Direktivi 2000/14/ES, 2005/88/ES:

Intertek Testing Service Shanghai ispitni izveštaj 200400490SHA-001 dat. 17.05.2021.

Izmereni nivo zvučne snage
Garantovani nivo zvučne snage

L_{WA} 100,1 dB(A)
L_{WA} 103 dB(A)

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije Villager D.O.O, Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana

Mesto / datum: Ljubljana, 18.11.2022.

Lice ovlašćeno da sačini izjavu u ime proizvođača

Zvonko Gavrilov

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda AGM, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/agm-aht-450-elektricni-trimer-za-zivu-ogradu-akcija-cena/>