

Uputstvo za upotrebu

AGM ET 300 električni trimer za travu



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/agm-et-300-elektricni-trimer-za-travu-akcija-cena/>

ELEKTRIČNI TRIMER ZA TRAVU

AGM ET 300

Originalno uputstvo za upotrebu



Važno! Pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka korišćenja uređaja. Sačuvajte ih na bezbednom mestu, radi kasnije upotrebe.



BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Bezbednosna upozorenja

Ukoliko se koristi produžni kabal, ne sme biti slabiji od H05VV-F, prečnik žice ne sme biti manji od $2 \times 0,75\text{mm}^2$.

VAŽNO

Pročitajte pažljivo pre upotrebe

Sačuvajte za kasniju upotrebu



UPOZORENJE! Dok koristite uređaj – moraju se poštovati bezbednosna pravila. Radi Vaše sopstvene bezbednosti i radi bezbednosti posmatrača, obavezno pročitajte ove instrukcije pre rukovanja sa uređajem. Obavezno sačuvajte instrukcije na bezbednom mestu – radi kasnije upotrebe.

Nemojte priključivati oštećeni kabal na napajanje i nemojte dodirnuti oštećeni kabal pre nego što ga isključite sa mreže napajanja (nemojte ga dodirnuti pre nego što izvadite utikač iz utičnice). To je iz razloga - što oštećeni kablovi mogu dovesti do kontakta sa delovima koji su pod naponom.

Trening (vežba)

- Pažljivo pročitajte instrukcije. Budite upoznati sa komandama i propisnom upotrebom uređaja.
- Nikada nemojte dopustiti deci, osobama sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja niti ljudima koji nisu upoznati sa ovim instrukcijama – da koriste uređaj. Lokalni propisi mogu ograničiti starosnu dob rukovaoca.
- Imajte na umu, da je rukovalac ili korisnik - odgovoran za nesrećne slučajeve ili opasnosti, koje se dogode prema drugim ljudima ili njihovoj imovini.

Priprema

- Pre upotrebe, pregledajte naponski i produžni kabal i vidite da li imaju znakova oštećenja ili starenja. Ukoliko se kabal ošteti za vreme upotrebe, odmah isključite kabal sa napajanja. **NEMOJTE DODIRIVATI KABAL PRE ISKLJUČIVANJA SA MREŽE NAPAJANJA.** Nemojte koristiti uređaj ukoliko je kabal oštećen ili pohaban.
- Pre upotrebe - uvek vizuelno pregledajte uređaj i utvrdite da li ima oštećenja, nedostajućih ili pogrešno postavljenih štitnika.

- c) Nikada nemojte rukovati uredjajem dok su ljudi, a naročito deca ili kućni ljubimci – u blizini.

Rukovanje

- a) Držite napojne i produžne kablove na udaljenosti od reznih sredstava.
- b) Nosite zaštitu za oči i čvrste cipele i dugačke pantalone sve vreme – dok radite sa uredjajem.
- c) Izbegavajte upotrebu uredjaja po lošim vremenskim uslovima, naročito kada postoji opasnost od grmljavine i munja.
- d) Uredjaj koristite samo pri dnevnom svetlu ili pri dobrom veštačkom osvetljenju.
- e) Nikada nemojte rukovati uredjajem kod koga su oštećeni štitnici ili kod koga štitnici nisu na svojim mestima.
- f) Motor uključite samo kada su šake i stopala udaljeni od reznih sredstava.
- g) Uvek isključite uredjaj sa napajanja (izvadite utikač iz utičnice)
 - Uvek kada uredjaj ostavljate bez nadzora.
 - Pre raščišćavanja blokade .
 - Pre pregledanja, čišćenja uredjaja ili rada na njemu.
 - Nakon udara u strano telo.
 - Uvek kada uredjaj počne abnormalno da vibrira.
- h) Pazite se povredjivanja stopala i šaka od strane reznih sredstava.
- i) Uvek se postarajte da ventilacioni otvori budu bez otpadaka.
- j) Nikada nemojte zameniti nemetalna rezna sredstva sa metalnim reznim sredstvima.
- k) Nemojte se isuviše istezati i održavajte ravnotežu sve vreme, imajte uvek siguran stav nogu na nagibima i hodajte – nemojte trčati.
- l) Nemojte dodirnuti pokretne opasne delove pre nego što uredjaj isključite sa napajanja i pre nego što su se opasna obrtna sredstva – u potpunosti zaustavila.

Održavanje i skladištenje

- a) Isključite uredjaj sa napojne mreže (izvadite utikač iz utičnice ili otključite i izvadite bateriju) pre izvođenja poslova održavanja ili čišćenja.
- b) Koristite samo zamenske delove i dodatke (opremu) - koje je preporučio proizvođač.
- c) Redovno pregledajte i održavajte uredjaj. Uredjaj treba popravljati samo u ovlašćenim servisnim radionicama.
- d) Kada nije u upotrebi, skladištite uredjaj – van domašaja dece.

Preporuka

Uredjaj treba priključiti preko sredstva rezidualne struje (RCD) tj. sklopke - sa strujom aktiviranja ne većom od 30mA.

Smanjenje vibracija i buke

Da biste smanjili udar buke i emisiju vibracija, ograničite vreme rada, koristite režime sa malim vibracijama i malom bukom, a koristite i ličnu zaštitnu opremu.

Uzmite u obzir sledeće stavke - da biste minimizirali rizike usled izlaganja vibracijama i buci:

1. Uredjaj koristite samo za svrhu za koju je namenjen dizajnom i ovim instrukcijama.
2. Uverite se da je uredjaj u dobrom stanju i da je dobro održavan.
3. Koristite propisane dodatke i opremu sa uredjajem i uverite se da su i oni u dobrom stanju.
4. Održavajte čvrst stisak na rukohvatima/hvatnim površinama.
5. Održavajte ovaj uredjaj u skladu sa ovim instrukcijama i održavajte u dobro podmazanom stanju (gde je prikladno).
6. Planirajte Vaš raspored rada tako – da rasporedite upotrebu visoko vibracionog uredjaja na duži vremenski period.

Hitne situacije

Upoznajte se sa radom ovog uredjaja pomoću uputstva za upotrebu. Upamtite bezbednosne smernice i pridržavajte ih se u potpunosti. To će pomoći da se spreče rizici i opasnosti.

1. Uvek budite oprezni kada koristite ovaj uredjaj, tako da na vreme možete prepoznati i nositi se sa rizikom. Brza intervencija može sprečiti ozbiljno povredjivanje i oštećenje imovine.
2. Isključite uredjaj (off) i isključite ga sa napojne mreže (izvadite utikač iz utičnice) ukoliko postoje neispravnosti. Neka uredjaj bude pregledan i popravljen u ovlašćenoj servisnoj radionici – ukoliko je to neophodno, pre naredne upotrebe.

Preostali rizici

Čak i kada rukujete ovim uredjajem u skladu sa svim bezbednosnim zahtevima, preostaju potencijalni rizici od povredjivanja i nanošenja štete. Sledeće opasnosti se mogu pojaviti u vezi sa strukturom i dizajnom ovog proizvoda:

1. Oštećenje zdravlja koje nastaje zbog emisije vibracija ukoliko se uredjaj koristi dug vremenski period ili ukoliko se njim ne rukuje adekvatno ili se ne održava propisno.
2. Povredjivanje i oštećenje imovine zbog polomljenih reznih dodataka i opreme ili iznenadni udar skrivenih predmeta.

Simboli

Na uređaju ili u uputstvu ćete pronaći sledeće simbole i skraćenice. Upoznajte se sa njima - kako bi smanjili opasnosti kao što su lično povredjivanje i oštećenje imovine.



Pažnja / Upozorenje.



Pročitajte uputstvo za upotrebu.



Nosite zaštitu sluha.



Nosite zaštitu za oči.



Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice – pre sklapanja, čišćenja, podešavanja, održavanja, skladištenja i transportovanja.



Nemojte uređaj izlagati kiši, niti mokrim uslovima (vlazi).



Predmeti koje uređaj odbaci - mogu pogoditi korisnika ili druge posmatrače. Uvek obezbedite da druge osobe i kućni ljubimci ostanu na bezbednoj udaljenosti od uređaja - dok on radi. Uopšteno, deca ne smeju prilaziti blizu prostora gde je uređaj.



Držite druge osobe van radnog prostora, prilikom rada.
Morate se pridržavati rastojanja od najmanje 15m.



Isključite sa mreže napajanja (izvadite utikač iz utičnice) - ukoliko je kabal oštećen ili upetljan.

NEMOJTE DODIRNUTI KABAL – PRE NEGO ŠTO ISKLJUČITE UREDJAJ SA NAPAJANJA.



Garantovani nivo zvučne snage u dB.



Ovaj uredjaj je zaštitne klase II. To znači – da je opremljen sa poboljšanom ili dvostrukom izolacijom.



Ovaj proizvod je usaglašen sa važećim Evropskim Direktivama i uradjena je metoda procene usaglašenosti sa ovim direktivama.




0005 19



WEEE simbol. Električni uredjaji namenjeni za odstranjivanje se ne smeju odstraniti (baciti) sa otpadom iz domaćinstva. Molimo Vas da reciklarate gde postoje postrojenja za to. Proverite sa Vašom lokalnom samoupravom ili lokalnom prodavnicom - u vezi saveta oko recikliranja.

VAŠ UREDJAJ

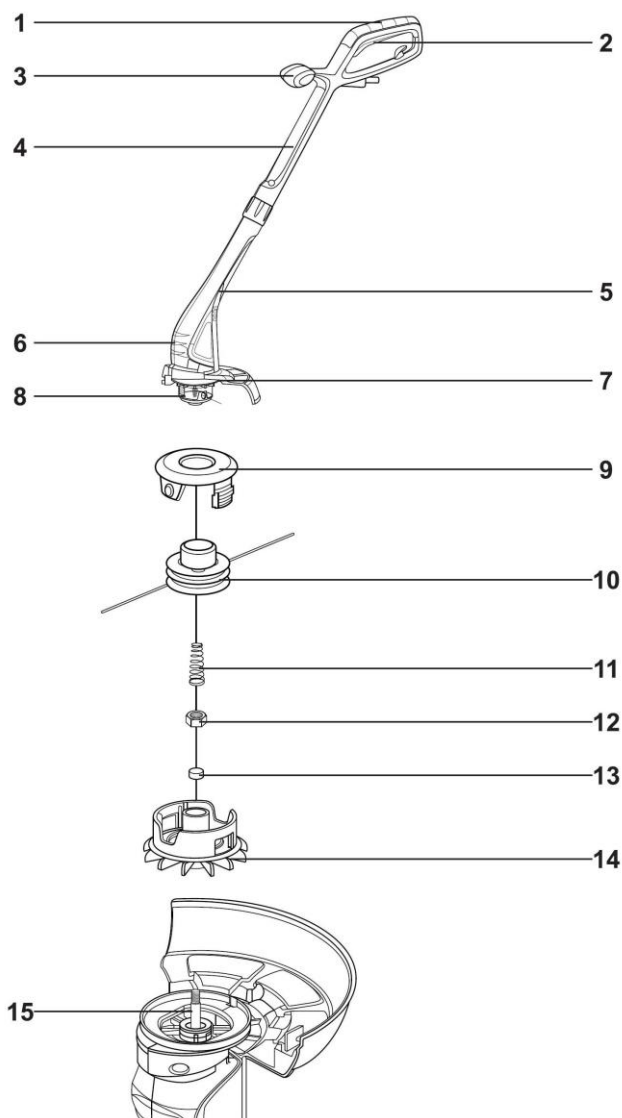

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Zadnji rukohvat | 9. Poklopac |
| 2. On/off prekidač | 10. Rezna nit trimera |
| 3. Prednji rukohvat | 11. Opruga |
| 4. Gornja drška | 12. Navrtka |
| 5. Donja drška | 13. Odstojnik |
| 6. Ventilacioni otvori | 14. Vratilo |
| 7. Štitnik | 15. Fiksirajući vijak |
| 8. Glava trimera | |

Tehničke karakteristike

Nominalni napon, frekvencija	230V~, 50Hz	
Nominalna ulazna snaga	300W	
Nominalna brzina praznog hoda n ₀	12000 o/min	
Klasa zaštite	II / 	
Stepen zaštite	IPX0	
Širina košenja	220 mm	
Rezna nit za trimovanje	Ø 1,2 mm, 2 x 3m, najlonska	
Net težina	1,35 kg	
Vrednosti zvuka		
Nivo zvučnog pritiska na položaju rukovaoca L _{pA}	81,1 dB(A)	
Merna nesigurnost K _{pA}	3,0 dB(A)	
Izmereni nivo zvučne snage L _{WA}	90,6 dB(A)	
Merna nesigurnost K _{WA}	1,97 dB(A)	
Garantovani nivo zvučne snage L _{WA}	93 dB(A)	
Vrednosti vibracija	Prednji rukohvat	1,47 m/s ²
	Zadnji rukohvat	1,45 m/s ²
Merna nesigurnost K	1,5 m/s ²	

Vrednosti zvuka su određene u skladu sa propisom testiranja buke - koji je dat u EN 50636-2-91. Nivo intenziteta buke za rukovaoca može prevazići 80 dB(A) i neophodne su mere za zaštitu ušiju.

Deklarisana vrednost vibracija je izmerena u skladu sa standardnom metodom testiranja (prema EN 50636-2-91) i može se upotrebiti za upoređivanje jednog uređaja sa drugim. Deklarisana vrednost vibracija se takođe može upotrebiti u preliminarnoj proceni izloženosti.



UPOZORENJE! U zavisnosti od načina na koji se uređaj u stvarnosti koristi, vrednosti vibracija se mogu razlikovati od deklarisanе ukupne vrednosti. Usvojite propisne mere da zaštitite sebe od izlaganja vibracijama. Uzmite u obzir ceo radni proces, uključujući i vremena kada uređaj radi bez opterećenja ili kada je isključen.

Propisne mere uključuju između ostalog i redovno održavanje i negu uređaja i opreme (dodataka), održavanje toplote ruku, preduzimanje periodičnih pauza i propisno planiranje radnog procesa.

Otpakivanje

1. Otpakujte sve delove i položite ih na ravnu, stabilnu površinu.
2. Uklonite sve materijale pakovanja i sredstva za transportovanje - ukoliko ih ima.



UPOZORENJE! Uređaj i pakovanja nisu igračke za decu! Deca ne smeju da se igraju sa plastičnim kesama, listovima, pločama i malim delovima. Postoji opasnost od zadavlјivanja i gušenja.

PRE POČETKA

Trebaće Vam

(stavke ne spadaju u isporuku)

- Odgovarajuća lična zaštitna oprema
- Odgovarajući produžni kabal namenjen za upotrebu napolju
- Odgovarajući krstasti odvijač (zvezdasti šrafčiger)

Sklapanje



UPOZORENJE! Uređaj mora biti u potpunosti montiran pre početka rada! Nemojte koristiti uređaj koji je samo delimično sklopljen (montiran) ili koji je sklopljen sa oštećenim delovima!



Pridrжavajte se instrukcija za sklapanje (montiranje) korak po korak i koristite dostavljene slike kao vizuelni vodič, da biste lakše sklopili uređaj! Nemojte priključivati uređaj na napojnu mrežu – pre nego što bude kompletno sklopljen!




NAPOMENA: Pobrinite se za male delove koji se skidaju za vreme sklapanja (montiranja) ili prilikom podešavanja. Sačuvajte ih na bezbednom mestu – kako biste izbegli da ih izgubite.

Sklapanje drški

1. Poravnajte krajeve vratila jedan sa drugim i spojite donju dršku (5) u gornju dršku (4).
2. Osigurajte spoj vijcima.

Štitnik

1. Poravnajte i smestite štitnik (7) na glavu trimera (8).
2. Osigurajte spoj pomoću vijka (15).

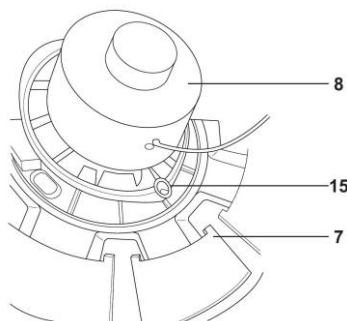

UPOZORENJE! Nikada nemojte koristiti uređaj bez propisno montiranog štitnika.


FUNKCIJE UREDJAJA**Namena uredjaja**

Ovaj električni trimer za travu je označen nominalnom ulaznom snagom od 300W.

1. Uređaj je namenjen za rezanje trave ili slične meke vegetacije grmova, na nagibima i ivicama. Ne može se koristiti za rad na neobično gustoj ili vlažnoj travi - kao što su pašnjaci, a ne može se koristiti ni za seckanje i sitnjenje lišća.
2. Iz bezbednosnih razloga, od ključne je važnosti - da pročitate celo uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe uređaja i da se pridržavate svih instrukcija tamo navedenih.
3. Ovaj uređaj je namenjen samo za privatnu upotrebu u domaćinstvu, a ne za bilo kakvu komercijalnu, industrijsku ili zanatsku upotrebu. Ne sme se koristiti za neke druge namene osim onih koje su ovde navedene.

Štitnik

Štitnik štiti rukovaoca od odbačenih predmeta za vreme rada.

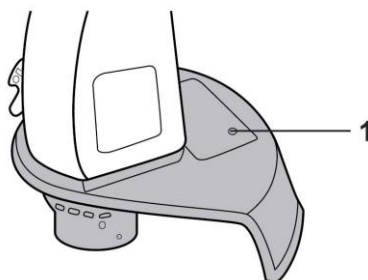


Slika 7



NAPOMENA: Uvek uklonite zaštitu sa noža pre upotrebe.

Uključivanje/isključivanje (on/off)

1. Stisnite on/off prekidač (2) da biste uključili uređaj.
2. Otpustite on/off prekidač (2) da biste isključili uređaj.

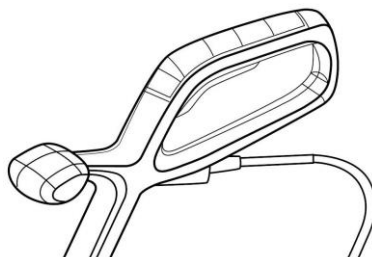

Slika 8



UPOZORENJE! Uređaj će nastaviti da se okreće još neko vreme čak i kada je motor isključen! Sačekajte da se u potpunosti zaustavi, pre nego što spustite uređaj dole.

Opšti poslovi

1. Pre svake upotrebe - pregledajte uređaj, njegov napojni kabal, utikač kao i dodatke (opremu) i utvrdite da li ima znakova oštećenja. Nemojte koristiti uređaj ukoliko pokazuje znake oštećenja ili pohabanosti (potrošenosti).
2. Dvostuko proverite da li su oprema i dodaci propisno montirani.
3. Uređaj uvek držite za njegove rukohvate. Rukohvate održavajte u suvom stanju kako biste omogućili bezbedno držanje.

4. Obezbedite da ventilacioni otvori budu uvek bez opstrukcija i u čistom stanju. Ukoliko je potrebno, očistite ih mekom četkom. Blokirani ventilacioni otvori mogu dovesti do pregrevavanja i oštećenja uredjaja.
5. Odmah isključite uredjaj - ukoliko Vas neko ometa svojim ulaskom u radnu zonu dok radite. Uvek sačekajte da se uredjaj u potpunosti zaustavi – pre nego što ga spustite dole.
6. Nemojte preoptereti sebe. Preduzimajte redovne pauze – kako biste obezbedili da uvek budete koncentrisani na posao i da imate potpunu kontrolu nad uredjajem.



UPOZORENJE! Osigurajte da produžni kabal ne dodirne glavu trimera niti reznu nit za vreme rada! Postoji opasnost od električnog udara.


Izvlačenje rezne niti

Za vreme upotrebe, vrh rezne niti će se skraćivati usled habanja. Redovno pregledajte stanje rezne niti i podesite ukoliko je potrebno. Kalem sa reznom niti je opremljen odbojnikom, koji pomaže da se rezna nit izvlači za vreme rada.



NAPOMENA: Sistem za izvlačenje rezne niti radi samo kada je uredjaj uključen.

1. Lupnite odbojnik o tvrdu podlogu i kalem će osloboditi reznu nit.
2. Suvišna rezna nit će biti odsečena nožićem i treba da uvek ostane unutar radijusa štitnika.

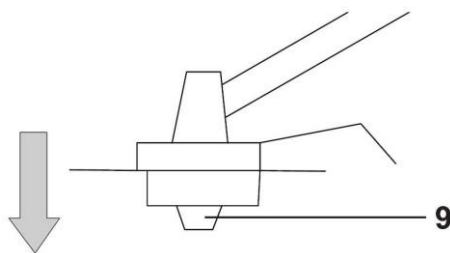

Slika 9



UPOZORENJE! Rezna nit će biti odbačena! Postoji opasnost od povredjivanja – a naročito za posmatrača.





NAPOMENA: Rezna nit će se brže habati i zahtevaće više izvlačenja - ukoliko se rezanje obavlja duž trotoara ili drugih abazivnih površina ili ukoliko se reže jači korov.



RAD

Trimovanje

1. Držite uređaj čvrsto sa razmakom između uređaja i Vaše desne strane.
2. Stojite uspravno, nemojte se nagnuti napred i obratite pažnju na položaj tela. Oba stopala držite razdvojeno - kako bi Vam to pomoglo da održite ravnotežu.
3. Držite reznu glavu tek iznad zemlje pod nekim uglom od približno 30°.
4. Pomerajte uređaj sporim pravilnim lukovima sa leva na desno pre pomeranja nazad na startni položaj pre trimovanja sledećeg prostora.

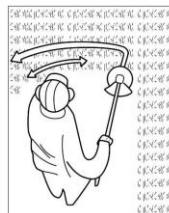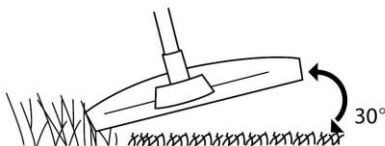

5. Obezbedite da rezni dodatak ostaje čist i bez prisustva odrezaka koji mogu izazvati zaglavlivanje. Redovno pregledajte. Otpustite on/off prekidač (2) i isključite uređaj sa napojne mreže pre pregledanja.
6. Trimujte dužu travu u fazama. Nemojte kositi dugačku travu u jednom rezu. Za najbolje rezultate - režite dugačku travu u koracima.

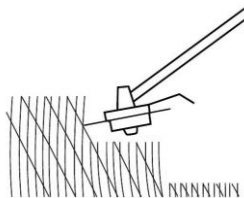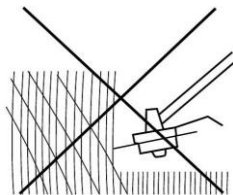




UPOZORENJE! Rezna nit će biti odbačena! Postoji opasnost od povredjivanja – a naročito za posmatrače.

Saveti

1. Za najbolje rezultate - nemojte kositi vlažnu travu, jer se ona lepi za reznju glavu i štitnik, sprečava propisno pražnjenje pokošene trave i može dovesti do toga - da se okliznete ili da padnete.
2. Naročitu pažnju obratite kada izvodite posao u blizini drveća i žbunova. Rezna glava može oštetiti osetljivu koru drveta ili oštetiti stubove ograde.

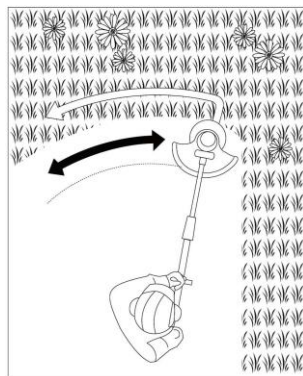

Slika 10



NAPOMENA: Rezna nit će se se brže trošiti i habati i zahtevaće češće izvlačenje - ukoliko se košenje izvodi duž trotoara ili drugih abrazivnih površina ili kada se kose jači korovi.

Nakon upotrebe

1. Isključite uređaj, isključite ga i sa napojne mreže izvlačenjem utikača iz utičnice i – sačekajte da se ohladi.
2. Pregledajte, očistite i uskladištite uređaj kako je dole opisano.

NEGA I ODRŽAVANJE



UPOZORENJE! Uvek isključite uređaj, isključite uređaj sa napojne mreže (izvucite utikač iz utičnice) i sačekajte da se uređaj ohladi pre izvođenja poslova pregledanja, održavanja i čišćenja!

1. Održavajte uređaj u čistom stanju. Uklonite otpatke sa njega nakon svake upotrebe i pre skladištenja.
2. Redovno i pravilno čišćenje će doprineti da se osigura bezbedna upotreba i da se produži životni vek uređaja.
3. Pregledajte uređaj pre sveka upotrebe i utvrdite da li ima pohabanih ili oštećenih delova. Nemojte raditi sa uređajem - ukoliko ima polomljenih, neispravnih ili pohabanih delova.



UPOZORENJE! Izvodite samo poslove popravki i održavanja koji su u skladu sa ovim instrukcijama! Svi ostali poslovi moraju biti izvedeni u ovlašćenoj servisnoj radionici.

Opšte čišćenje

1. Očistite uređaj – čistom krpom. Upotrebite četku za prostore koji su teško dostupni.
2. Posebno očistite ventilacione otvor nakon svake upotrebe krpom ili četkom.
3. Tvrdokornu nečistoću uklonite vazduhom pod pritiskom.



NAPOMENA: Nemojte koristiti hemijske, alakalne, abrazivne ili druge agresivne deterdžente ili dezinfekciona sredstva da biste očistili uređaj – jer oni mogu oštetiti površinu uređaja.


4. Proverite pohabane ili oštećene delove. Zamenite pohabane delove po potrebi ili se obratite ovlašćenoj servisnoj radionici - radi popravke, pre sledeće upotrebe uređaja.

Štitnik

1. Održavajte štitnik u čistom stanju i bez otpadaka. Uklonite otpatke trimovanja.
2. Zamenite štitnik ukoliko je pohaban ili pokazuje znake oštećenja - onim koji je istog tipa.

Kalem trimera

1. Zamenite kalem trimera - kada je prazan ili pohaban.
2. Okrenite uređaj naopako da biste pristupili reznjoj niti.
3. Držite stabilno glavu trimera – jednom rukom. Pritisnite bravice na obe strane poklopca kalema drugom rukom, zatim okrenite poklopac u smeru suprotnom od kazaljke na satu - da biste otkačili bravice sa kućišta.
4. Skinite poklopac zajedno sa kalemom trimera.
5. Ispraznite svu reznju nit na kalemu.
6. Očistite kućište pre ubacivanja novog kalema istog tipa.
7. Provucite krajeve rezne niti kroz okca poklopca.
8. Vratite poklopac na kućište i okrećite ga u smeru kazaljke na satu - da biste ga učvrstili. Uverite se da su bravice škljocnule u položaju - kako bi se učvrstio poklopac.
9. Uverite se da je poklopac propisno namešten pre otpuštanja. U suprotnom, usled opružne reakcije - može biti odbačen i izazvati povredjivanje.

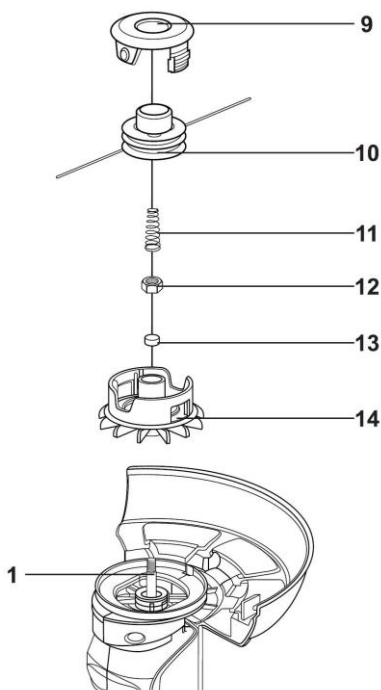

Održavanje

Pre i posle svake upotrebe pregledajte uređaj i opremu ili dodatke i utvrdite da li ima znakova oštećenja ili pohabanosti. Ukoliko je potrebno, zamenite ih novim delovima kako je opisano u ovom uputstvu za upotrebu. Pridržavajte se tehničkih zahteva.

Napojni kabal

Ukoliko je napojni kabal oštećen, mora biti zamenjen od strane proizvođača ili ovlašćene servisne radionice – kako bi se izbegla opasnost.

Popravka

Ovaj uređaj ne sadrži nikakve delove koje korisnik može sam popraviti. Kontaktirajte ovlašćenu servisnu radionicu radi pregleda uređaja i eventualne popravke.

Skladištenje

1. Isključite uređaj (off) i isključite ga sa napojne mreže (izvucite utikač iz utičnice).
2. Očistite uređaj kako je objašnjeno gore.
3. Skladištite uređaj i njegove dodatke (opremu) na tamnom, suvom mestu, na kome nema mraza i koje je – dobro provetreno.
4. Uvek skladištite uređaj na mestu koje je nedostupno za decu. Idealna temperatura skladištenja je između 10°C i 30°C.
5. Preporučujemo upotrebu originalnog pakovanja za skladištenje ili pokrivanje uređaja odgovarajućom krpom ili u kutiji – da bi se zaštitio od prašine.

Transportovanje

1. Isključite uređaj (off) i isključite ga sa napojne mreže vadenjem utikača iz utičnice.
2. Stavite transportne štitnike, ukoliko ih ima.
3. Uvek prenosite uređaj držeći ga za rukohvate / drške.
4. Zaštitite uređaj od bilo kakvog jakog udara i od jakih vibracija – koji mogu da se pojave za vreme transporta u vozilu.
5. Obezbedite uređaj kako biste sprečili da se sklizne ili ispadne.

Pronalaženje problema i rešavanje



UPOZORENJE! Izvodite samo korake koji su opisani u ovim instrukcijama! Svi ostali pregledi, održavanja i poslovi popravki – moraju se izvesti u ovlašćenoj servisnoj radionici, ukoliko ne možete problem rešiti sami!

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
1. Uredjaj se ne pokreće	1.1 Nije priključen na napojnu mrežu 1.2 Napojni kabal ili utikač su oštećeni 1.3 Drugi električni defekt na uredjaju	1.1 Priključite na napojnu mrežu 1.2 Neka proveri kvalifikovani električar u ovlašćenoj servisnoj radionici 1.3 Neka proveri kvalifikovani električar u ovlašćenoj servisnoj radionici
1. Uredjaj ne dostiže punu snagu	2.1 Produžni kabal nije podesan za rad sa ovim uredjajem. 2.2 Izvor napajanja (npr. agregat) ima isuviše nizak napon. 2.3 Blokirani otvori za ventilaciju	2.1 Koristite propisan produžni kabal. 2.2 Priključite na neki drugi izvor napajanja. 2.3 Očistite otvore za ventilaciju.
2. Ne zadovoljavajući rezultati	3.1 Rezni dodatak je pohaban	3.1 Zamenite ga novim
3. Prevelike vibracije ili buka	4.1 Rezni dodatak je tup/oštećen 4.2 Vijci/navrtke su olabavljeni	4.1 Zamenite ga novim 4.4 Dotegnite vijke/navrtke

RECIKLIRANJE I ODSTRANJIVANJE



Proizvod se dostavlja u pakovanju koje ga štiti od oštećenja za vreme isporuke. Sačuvajte pakovanje - dok ne budete sigurni da su svi delovi isporučeni i da uređaj radi propisno. Nakon toga – reciklirajte pakovanje.

WEEE simbol. Otpadni električni uređaji ne treba da budu odstranjeni sa otpadom iz domaćinstva. Obavezno reciklirajte tamo – gde za to postoje postrojenja. Proverite sa lokalnom samoupravom ili sa lokalnom radnjom – radi saveta u vezi recikliranja.

Deklaracija o usaglašenosti



Prema Direktivi 2006/42/EC o bezbednosti mašina, Aneks II A

Villager®



Villager d.o.o.

Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Opis mašine: **ELEKTRIČNI TRIMER ZA TRAVU AGM ET 300**

Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2006/42/EC o bezbednosti mašina
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- Direktiva 2011/65/EU, (EU) 2015/863 o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)
- Direktiva 2000/14/EC, 2005/88/EC o emisiji buke

Harmonizovani i drugi standardi:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 50636-2-91:2014
EN 62233:2008

Ovlašćeno telo prema Direktivi 2000/14/ES, 2005/88/ES:

TÜV Rheinland Test report 70.403.19.092.42 Rev. 01 dat. 23.10.2019.

Izmereni nivo buke	L _{WA} 90,6 dB(A)
Garantovani nivo buke	L _{WA} 93 dB(A)

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije Villager D.O.O, Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana
Mesto / datum: Ljubljana, 14.11.2019.

Lice ovlašćeno da sačini izjavu u ime proizvođača
Zvonko Gavrilov

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda AGM, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/agm-et-300-elektricni-trimer-za-travu-akcija-cena/>