

## Uputstvo za upotrebu

FIELDMANN FZN 4000-A aku trimer za žbunje



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/fieldmann-fzn-4000-a-aku-trimer-za-zbunje-akcija-cena/>



FZN 4000 A

# Akumulatorske baštenske makaze

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**Hvala Vam što ste kupili ove akumulatorske baštenske makaze. Pre nego što počnete da ih koristite, molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za moguću buduću upotrebu.**

## SADRŽAJ

|     |                                               |    |
|-----|-----------------------------------------------|----|
| 1.  | OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA .....              | 5  |
|     | Važno obaveštenje o bezbednosti .....         | 5  |
|     | Pakovanje .....                               | 5  |
|     | Uputstvo za upotrebu .....                    | 5  |
| 2.  | OBJAŠNJENJE OZNAKA NA ELEKTRIČNOM ALATU ..... | 6  |
|     | Oznake na punjaču .....                       | 7  |
| 3.  | OPIS ALATA I UKLJUČENI SADRŽAJ .....          | 8  |
|     | Opis električnog alata (vidi sl.1) .....      | 8  |
|     | Uključeni sadržaj .....                       | 8  |
| 4.  | MONTIRANJE ELEKTRIČNOG ALATA .....            | 9  |
| 5.  | PRE UPOTREBE .....                            | 9  |
|     | Važna bezbednosna uputstva za punjače .....   | 9  |
|     | Važna bezbednosna uputstva za baterije .....  | 10 |
|     | Važna bezbednosna uputstva za punjenje .....  | 10 |
|     | Punjenje (sl.2) .....                         | 11 |
| 6.  | STAVLJANJE U RAD .....                        | 12 |
|     | Upotreba alata (sl.3) .....                   | 12 |
|     | Pokretanje makaza .....                       | 12 |
|     | Isključivanje makaza .....                    | 12 |
| 7.  | ZAMENA SEČIVA .....                           | 12 |
| 8.  | UPUTSTVA ZA PRAVILNU UPOTREBU .....           | 13 |
| 9.  | UPUTSTVA ZA RUKOVANJE .....                   | 13 |
|     | Rad .....                                     | 13 |
|     | Svrha upotrebe .....                          | 14 |
|     | Uputstva za upotrebu .....                    | 14 |
|     | Odlaganje baterije .....                      | 14 |
|     | Električna bezbednost .....                   | 15 |
| 10. | ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE .....               | 15 |
|     | Održavanje .....                              | 15 |
|     | Oštrenje .....                                | 15 |
|     | Oštrenje sečiva makaza za travu (sl.8) .....  | 15 |
| 11. | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE .....                  | 16 |
| 12. | ODLAGANJE .....                               | 17 |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Uputstva i informacije vezane za odlaganje iskorišćene ambalaže ..... | 17 |
| 13. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI .....                                 | 18 |

# 1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

## Važno obaveštenje o bezbednosti

- ✿ Pažljivo otpakujte proizvod i nemojte baciti nijedan deo ambalaže pre nego što pronađete sve delove proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do povreda usled strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

## Pakovanje

Proizvod se pakuje u paket koji sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je resurs i stoga se može reciklirati.

## Uputstvo za upotrebu

Pročitajte sledeća uputstva za upotrebu i bezbednost pre nego što počnete da koristite ovaj električni alat. Upoznajte se sa radnim elementima i ispravnom upotrebom električnog alata. Čuvajte ovo uputstvo na sigurnom mestu gde se može naći za buduću upotrebu.

 **NAPOMENA:** Ako nekome drugom ustupite ovaj električni alat, ustupite mu i ovaj priručnik. Poštovanje uputstava iz priloženog priručnika preduslov je za pravilnu upotrebu ovog električnog alata. Priručnik takođe obuhvata uputstva za rukovanje, održavanje i popravku.

**Proizvođač ne snosi odgovornost za nesreće ili oštećenja koja nastanu usled nepoštovanja uputstava iz ovog priručnika.**

## 2. OBJAŠNENJE OZNAKA NA ELEKTRIČNOM ALATU



Pre stavljanja u rad pažljivo pročitajte ovo uputstvo.



Prilikom rada koristite zaštitna sredstva.



Prilikom rada koristite zaštitnu obuću.



Čuvajte se oštih delova električnog alata!  
Zaštitite prste na rukama i nogama od povreda.




Opasnost tokom kretanja nizbrdo nakon gašenja!



Pazite na predmete koji su isečeni sečivima!  
Postarajte se da niko drugi ne bude prisutan u radnom području. Minimalna bezbedna udaljenost je 6 metara.



Nemojte koristiti makaze u blizini kablova ili žive struje ili telefonskih linija. Prilikom rada održavajte udaljenost od barem 10 metara iznad podzemne žive struje.



Ne radite na kiši ili u nepovoljnim klimatskim uslovima



Klasa zaštite III



## Oznake na punjaču



Klasa zaštite II



Koristite punjač samo u suvoj prostoriji.



Negativni polovi

### 3. OPIS ALATA I UKLJUČENI SADRŽAJ



Sl. 1

#### Opis električnog alata (vidi sl.1)

1. Rukovanje makazama
2. Prekidač za pokretanje/zaustavljanje
3. Sigurnosna brava prekidača
4. Sečivo
5. Sečivo trimera za žbunje
6. Sečivo za travu

#### Uključeni sadržaj

Pažljivo izvadite mašinu iz pakovanja i proverite da li su sledeći delovi prisutni: Akumulatorske makaze sa sečivom za travu, sečivo trimera za žbunje, punjač baterije, uputstvo za upotrebu.

Ukoliko neki delovi nedostaju ili su oštećeni, molimo Vas da se obratite prodavcu od koga ste kupili mašinu.

## 4. MONTIRANJE ELEKTRIČNOG ALATA

1. Ovaj proizvod je u potpunosti montiran.

## 5. PRE UPOTREBE

Baterija se mora napuniti pre upotrebe. Vreme punjenja je oko 3-5 sati.

### Važna bezbednosna uputstva za punjače

Pročitajte sva uputstva i upozorenja na punjaču, bateriji i alatu pre upotrebe punjača u ovom uputstvu.

**⚠ OPASNOST!** Stege punjača imaju napon od 230V. Nemojte vršiti ispitivanja pomoću provodnika. Opasnost od ozbiljnih ili fatalnih povreda usled strujnog udara.

- ✿ Punjač i baterija su specijalno projektovani da rade zajedno. NE POKUŠAVAJTE da punite bateriju u drugom punjaču osim u onom koji je uz makaze.
- ✿ Ne izlažite punjač kiši ili snegu.
- ✿ Ovaj punjač nema nikakvu drugu svrhu osim punjenja akumulatorskih baterija za ove makaze. Bilo kakva drugačija upotreba može dovesti do požara ili ozbiljnih ili fatalnih povreda usled strujnog udara.
- ✿ Punjač i baterija su specijalno projektovani da rade zajedno. NE POKUŠAVAJTE da punite bateriju u drugom punjaču osim u onom koji je uz makaze.
- ✿ Ne izlažite punjač kiši ili snegu.
- ✿ Ovaj punjač nema nikakvu drugu svrhu osim punjenja akumulatorskih baterija za ove makaze. Bilo kakva drugačija upotreba može dovesti do požara ili ozbiljnih ili fatalnih povreda usled strujnog udara.
- ✿ U cilju ograničenja rizika od oštećenja utikača ili kabla za napajanje, uvek isključujte uređaj povlačenjem utikača, a ne kabla za napajanje.
- ✿ Postarajte se da se kabl ne nalazi u takvom položaju da se na njega može nagaziti, saplesti se ili da ne može biti oštećen ili na drugi način izložen pritisku.
- ✿ Punjač se ventilira putem proreznih otvora na gornjem i donjem delu punjača. Ne stavljajte bilo kakve predmete na gornji deo punjača i ne stavljajte punjač na takve površine, koje bi mogle blokirati te otvore, što bi moglo dovesti do previsokih temperatura u punjaču.
- ✿ Držite punjač na dovoljnoj udaljenosti od izvora toplote.
- ✿ Nemojte koristiti punjač ako ga je nešto udarilo ili ako je pao ili ako je oštećen na bilo koji drugi način.
- ✿ Nemojte rasklapati punjač. Održavajte ili popravljajte punjač u ovlašćenom servisnom centru ili kod prodavca. Neispravna montaža može dovesti do požara ili ozbiljnih ili fatalnih povreda usled strujnog udara.
- ✿ Kako biste ograničili rizik od povrede strujnim udarom, uvek izvadite punjač iz glavnog utikača pre čišćenja.
- ✿ Nikada ne pokušavajte da povežete dva punjača jedan sa drugim.

- ✿ Pod određenim uslovima sa punjačem povezanim na glavni utikač, izloženi kontakti za punjenje unutar punjača mogu doživeti kratak spoj usled dejstva stranih tela. Nikakvi provodni materijali poput čelične vune, aluminijumske folije ili drugih metalnih predmeta ne mogu ući u otvor punjača.
- ✿ Uvek izvadite punjač iz glavnog utikača kada akumulator nije povezan sa punjačem.
- ✿ Ne potapajte punjač u vodu ili bilo koju drugu tečnost.

**⚠ UPOZORENJE:** Vodite računa da tečnost ne uđe u punjač. Ovo bi moglo dovesti do povrede usled strujnog udara. Ako želite da se akumulator lakše ohladi nakon korišćenja sa alatom, ne stavljajte punjač ili alat na topla mesta poput metalnih objekata ili otvorenih prikolica.

NE STAVLJAJTE i ne koristite alat na mestima gde temperatura može dostići ili preći 40 °C (mesta unutar garaža ili metalnih objekata tokom letnjeg perioda).

Punjač je predviđen za upotrebu sa standardnim strujnim naponom (230 V).

Ne pokušavajte da koristite bilo koji drugi napon!

### **Važna bezbednosna uputstva za akumatore**

- ✿ Akumulator nije u potpunosti napunjen prilikom isporuke. Prvo pročitajte dole navedena uputstva i sledite uputstva i postupke punjenja.
- ✿ **PAŽLJIVO ČITAJTE SVA UPUTSTVA I ČUVAJTE IH ZA BUDUĆU UPOTREBU.**
- ✿ Akumulator treba da se napuni čim prestane da isporučuje snagu dovoljnu za rad koji je lako obavljan sa napunjenim akumulatorom. NE NASTAVLJAJTE sa upotrebom alata u ovakvom stanju.
- ✿ Sledite pružena uputstva za punjenje.
- ✿ **Ne spaljujte akumulator čak i ako je ozbiljno oštećen ili potpuno pohaban.** Akumulator može eksplodirati u požaru.
- ✿ Tokom zahtevnog rada ili na visokim temperaturama može doći do manjeg curenja tečnosti iz ćelija akumulatora. U ovom slučaju to ne predstavlja nedostatak. Međutim, ukoliko se spoljna zaptivka polomi i tečnost dođe u kontakt sa Vašom kožom, postupite na sledeći način:
- ✿ Brzo se operite sapunom i vodom.
- ✿ Neutrališite ugroženi predeo slabom tečnošću poput soka od limuna ili sirćeta.
- ✿ Ukoliko tečnost akumulatora uđe u Vaše oči, operite oči barem nekoliko minuta čistom vodom i odmah potražite lekarsku pomoć (informacija za lekare: tečnost čini 25-35% rastvor kalijum-hidroksida).
- ✿ Nemojte premošćavati katodni i anodni kontakt akumulatora pomoću metalnih predmeta. Ovo bi moglo izazvati kratak spoj u radu akumulatora, što bi moglo da uništi akumulator ili da izazove opekotine ili požar.
- ✿ Napunite bateriju samo upotrebom punjača dostavljenog uz ovaj proizvod.

**📖 NAPOMENA:** Ovaj alat koristi Li-Ion akumulator, koji se ne puni sam i nema efekat memorije.

### **Važna bezbednosna uputstva za punjenje.**

Dostići ćete najduži radni vek i performanse ukoliko se akumulator puni na temperaturama između 18 - 24 °C. Ne punite bateriju na temperaturama nižim od +4.5 °C ili višim od +40 °C.

**Ovo uputstvo je veoma važno i sprečava veća oštećenja akumulatora.**

- ✿ Tokom punjenja punjač i baterija mogu biti topli na dodir. Ovo je uobičajeno i ne predstavlja nikakav problem.
- ✿ Kad god ste u mogućnosti, koristite punjač na standardnoj sobnoj temperaturi. Da biste sprečili pregrevanje punjača, ne pokrivajte akumulator i ne punite ga na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini izvora toplote.

### Ukoliko se akumulator nije pravilno napunio:

1. povežite lampu ili drugi uređaj na utikač kako biste proverili struju u utičnici.
2. stavite punjač i bateriju na mesto gde je temperatura otprilike 18-24C.
3. Ukoliko i dalje ima problema sa punjačem, odnesite punjač i alat na popravku u ovlašćeni servisni centar ili kod prodavca.


### Punjenje (sl.2)

Postarajte se da se pročitali sva bezbednosna uputstva u ovom uputstvu za upotrebu pre upotrebe punjača.

Ovaj proizvod ne sme da popravlja korisnik.

Punjač mora zameniti ovlašćeni servisni centar ili ga prodavac mora podesiti tako da spreči oštećenje unutrašnjih komponenti.

1. Utaknite konektor adaptera punjača u utičnicu u makazama (sl. 2, tačka 2)
2. Povežite adapter punjača na glavni utikač (230 V~50 Hz) (sl. 2, tačka 1)
3. Crvena dioda (sl. 2, tačka 3) signalizira da se akumulator puni. Akumulator je u potpunosti napunjen kada se ova crvena dioda isključi.

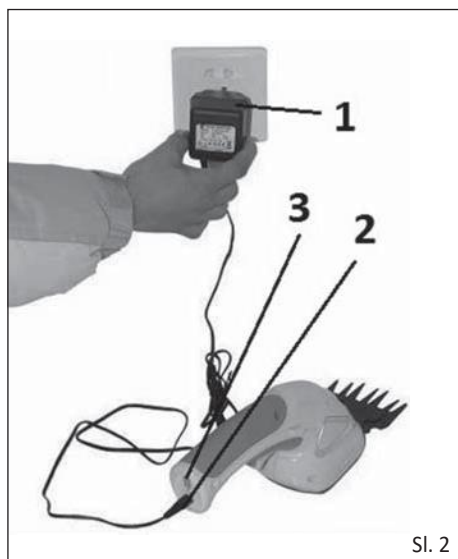

Sl. 2

## 6. STAVLJANJE U RAD

**⚠ VAŽNO:** Ovo je električni alat koji je veoma lak i pogodan za upotrebu. Molimo da naročito obratite pažnju na sečiva tokom rada sa ovim alatom kako biste izbegli povrede.

### Upotreba alata (sl. 3)

**⚠ PAŽNJA!** Nikada ne uklanjajte i ne ometajte rad mehanizma pokretanja. Zaštitna brava za pokretanje sprečava da se Vaš alat slučajno pokrene.



Sl. 3

### Pokretanje makaza

1. Pritisnite sigurnosnu bravu prekidača (sl. 3, tačka 1) a zatim pritisnite prekidač za pokretanje/zaustavljanje (sl. 3, tačka 2).
2. Otpustite sigurnosnu bravu prekidača (sl. 3, tačka 1).

### Isključivanje makaza


Otpustite prekidač za pokretanje/zaustavljanje (sl.3, tačka 2).

## 7. ZAMENA SEČIVA


**⚠ PAŽNJA!** Oštra sečiva mogu prouzrokovati povrede, zamenite ih samo dok nosite rukavice.

**⚠ PAŽNJA!** Prilikom zamene sečiva, ne pritiskajte sigurnosnu bravu prekidača.


1. Palcem pritisnite sigurnosnu bravu za pokrivač sečiva (sl. 4, tačka 1)
2. Povlačenjem u pravcu strelice (sl. 4, tačka 2) otključajte pokrivač sečiva.
3. Pomeranjem na gore uklonite pokrivač sečiva (sl. 4, tačka 3) (sl. 5)
4. Uklonite sečivo (sl. 6)
5. Stavite sečivo za zamenu i osigurajte pokrivač sečiva (sl. 7)

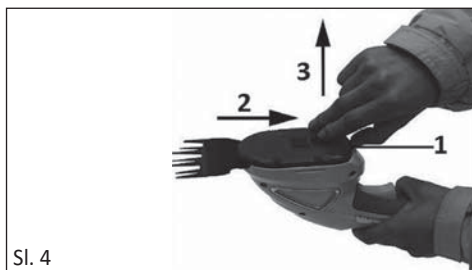

Sl. 4

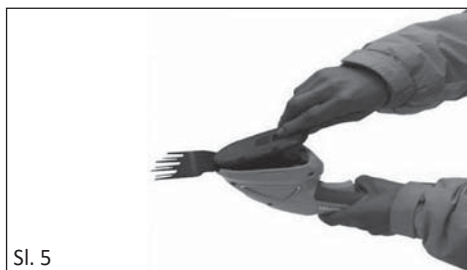

Sl. 5

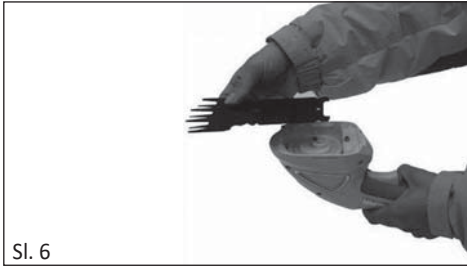

Sl. 6



Sl. 7

## 8. UPUTSTVA ZA PRAVILNU UPOTREBU

1. Sprečite deci i životinjama pristup radnom prostoru.
2. Uključite alat samo ukoliko Vaše ruke i noge nisu u blizini sečiva.
3. Koristite samo one rezervne delove i dodatke koje je preporučio proizvođač.
4. Ukoliko se alat i akumulator ne koriste, treba ih čuvati na suvom, visokom mestu na zaključavanje, van domašaja dece. Postarajte se da kontakti akumulatora ne mogu da budu skraćeni metalnim objektima poput šrafova, eksera, itd.
5. Nemojte previše pritiskati alat tokom rada. Alat će bolje i bezbednije raditi ako se koristi u svrhu za koju je namenjen.
6. Detaljno održavajte alat. Održavajte mehanizam sečenja ostrim i čistim kako biste osigurali bolji i bezbedniji rad. Pratite uputstva za podmazivanje i zamenu opreme.
7. Sprečite situacije u kojima je alat slučajno uključen. Nemojte nositi alat sa prstom na prekidaču za pokretanje/zaustavljanje.

## 9. UPUTSTVA ZA RUKOVANJE

### Rad

- ✿ Ovaj proizvod ne smeju koristiti deca i fizički ili mentalno obolela ili neiskusna lica, osim ako su adekvatno obučeni ili školovani za bezbednu upotrebu proizvoda ili ako su pod adekvatnim nadzorom stručnog lica koje će biti odgovorno za njihovu bezbednost.
- ✿ Budite posebno obazrivi kada se proizvod koristi blizu dece. Uvek držite proizvod van domašaja dece. Deca moraju ostati pod nadzorom da bi se osiguralo da se ne igraju sa proizvodom.
- ✿ Nikada ne dozvolite deci ili osobama koje ne poznaju sadržaj ovog uputstva za upotrebu da rade sa alatom. Lokalni propisi bi mogli da odrede minimalni uzrast korisnika. Korisnik je odgovoran za štete nanete trećim licima u radnom prostoru mašine, a koje su posledica korišćenja iste.
- ✿ Ne koristite alat ako ste umorni, pod uticajem alkohola ili narkotika.
- ✿ Ukoliko je neophodno, koristite lična zaštitna sredstva (rukavice, radnu obuću, zaštitu za oči, maske za disanje, itd.).
- ✿ Osigurajte široku odeću, dugu kosu ili nakit da se ne mogu uplesti u pokretne delove

## Svrha upotrebe

- ✿ Akumulatorske baštenske makaze i trimer za žbunje namenjeni su za upotrebu u privatnim baštama.
- ✿ Alati koji se smatraju prikladnim za upotrebu u privatnim baštama su uređaji čije upravljanje na godišnjem nivou, po pravilu, ne prelazi 50 radnih sati i koji se prevashodno koriste za održavanje travnatih površina, a ne javnih objekata, parkova, sportskih terena ili u poljoprivredi ili šumarstvu. Nemojte koristiti proizvod u druge svrhe osim u one za koje je namenjen.
- ✿ Iz bezbednosnih razloga mašina se ne sme koristiti kao pogonski motor za bilo koji drugi radni alat i komplet alata, osim ukoliko je to izričito dozvoljeno od strane proizvođača.

## Uputstva za upotrebu

- ✿ Uključite i koristite mašinu kako je opisano u uputstvu za korišćenje i pažljivo pratite sva uputstva.
- ✿ Pre obavljanja bilo kakvog pregleda, održavanja ili popravki isključite naponski kabl punjača iz el. utičnice.
- ✿ Koristite alate u dobrom radnom stanju za poslove za koje su namenjeni. Radite samo pri dobroj vidljivosti ili obezbedite dovoljnu količinu veštačkog osvetljenja.
- ✿ Proizvod skladištite i koristite isključivo što dalje od zapaljivih ili nestabilnih materijala i rastvora.
- ✿ Držite proizvod dalje od ekstremnih temperatura, direktne sunčeve svetlosti i velike vlažnosti. Ne koristite u prašnjoj sredini.
- ✿ Ne stavljajte proizvod blizu grejača, otvorenog plamena ili drugih uređaja ili opreme koja je izvor toplote.
- ✿ Ne prskajte proizvod vodom niti bilo kojom drugom tečnošću. Ne sipajte vodu ili bilo koju drugu tečnost na aparat.
- ✿ Ne potapajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- ✿ Nikada ne ostavljajte uključen aparat bez nadzora.
- ✿ Ne dodirujte delove mašine dok se potpuno ne zaustave.
- ✿ Dozvolite motoru da se ohladi pre nego što pohranite mašinu u zatvoren prostor. Ni u kom slučaju ne bi trebalo da sami popravljate ili vršite izmene na proizvodu.
- ✿ Poverite sve popravke i podešavanja ovog proizvoda ovlašćenom servisnom centru ili prodavcu. Prepravke na aparatu tokom garantnog perioda mogu poništiti garanciju.
- ✿ Proizvođač ne snosi odgovornost za štete izazvane nepravilnom upotrebom ovog proizvoda ili dodataka. Takva oštećenja uključuju prosipanje hrane, povrede, opekotine, plikove, požar itd.
- ✿ Korišćenje bilo kakvih dodataka ili alata koji nisu preporučeni u ovom uputstvu za upotrebu može povećati opasnost od povrede. Postarajte se da koristite ispravnu bateriju za ovaj alat. Pre povezivanja sa punjačem proverite da li je površina alata čista i suva.
- ✿ Postarajte se da je baterija napunjena upotrebom ispravnog punjača, po preporuci proizvođača. Nepravilna upotreba može dovesti do rizika od povreda usled strujnog udara, pregrevanja baterije ili curenja baterijske tečnosti.
- ✿ Pošaljite svoj električni alat na popravku od strane stručnog lica koje će za to koristiti originalne rezervne delove.
- ✿ Ovaj alat je proizveden u skladu sa zahtevima odgovarajućih bezbednosnih propisa. U suprotnom korisnik je u velikoj opasnosti.

## Odlaganje baterije

- ✿ Postarajte se da su baterije bezbedno odložene prema uputstvima proizvođača.

## Električna bezbednost

Punjač baterije može se priključiti na bilo koji utikač koji sprečava pražnjenje i koji se instalira prema važećim pravilima.

Utikač mora biti pod naponom od 230 V – 50 Hz.

Isključite punjač iz utičnice ako ga nećete koristiti na duže vreme, ako menjate ili održavate alat.

# 10. ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

## Održavanje


**⚠ PAŽNJA!** Isključite punjač iz utičnice ako ga nećete koristiti na duže vreme, ako menjate ili održavate alat.

- ✿ Proverite da li uređaj pokazuje znake habanja.
- ✿ Ako je punjač oštećen (pokrivač, provodnici ili konektor), odmah ih zamenite u ovlašćenom servisnom centru ili kod prodavca.
- ✿ Redovno staranje o alatu osiguraće ne samo duži radni vek i učinak. Pre upotrebe, uvek vizuelno proverite pohabane ili oštećene delove.
- ✿ Zamenite oštećene ili pohabane delove. Da biste se osigurali da mašina uvek bude izbalansirana, uvek zamenite ceo set pohabanih ili oštećenih alata.
- ✿ Pohabani ili oštećeni delovi mašine mogu biti zamenjeni samo u ovlašćenom servisnom centru ili kod prodavca. Pre čišćenja isključite ovaj uređaj sa izvora napajanja.
- ✿ Za čišćenje plastičnih delova uređaja, koristite mekanu krpu umočenu u mlaku vodu.
- ✿ Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje i rastvarače, jer to može oštetiti površinu uređaja. Ne čistite mašinu pod tekućom vodom niti je potapajte u vodu.
- ✿ Nakon promene radnog alata, proverite da li je radni alat osiguran u svom položaju u kojem je pohranjen.
- ✿ Nakon svake upotrebe makaza, sečivo se mora očistiti i podmazati. Ako se makaze neprekidno koriste tokom dužeg perioda, podmazivanje treba obaviti tokom rada.

## Oštrenje

Oštrenje sečiva makaza za travu (sl.8).


1. Izvadite sečivo iz makaza
2. Okrećite pojedinačna sečiva kao na slici 8
3. Uklonite ostatke trave sa oba sečiva
4. Sečiva se mogu naoštритi upotrebom standardnog brusa
5. Vratite sečiva u prvobitni položaj

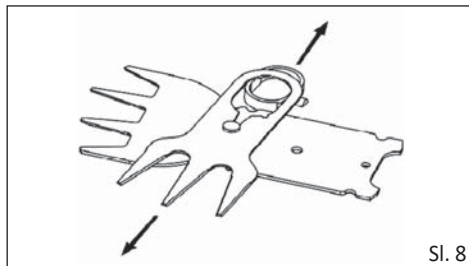

Sl. 8

## Oštrenje sečiva trimera za žbunje (sl.9)

1. Izvadite sečivo iz makaza
2. Uklonite ostatke trave sa oba sečiva
3. Pričvrstite sečivo u stegu i naoštrite svaki pojedinačni zubac sečiva.
4. Oštrenje se može obaviti upotrebom fine turpije
5. Vratite sečiva u prvobitni položaj

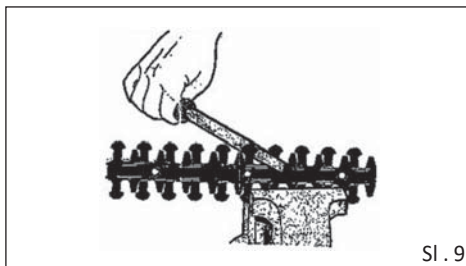

Sl. 9

**Skladištenje**

Čuvajte alat na suvom mestu na dovoljnoj udaljenosti od izvora toplote ili opasnih isparenja.

Ne stavljajte bilo koje druge predmete na alat.

## 11. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Baterija.....                         | 3,6 V / 1300 mAh |
| Vrsta baterije.....                   | Li-Ion           |
| Brzina u stanju mirovanja .....       | 950 rpm (obrta)  |
| Dužina sečiva trimera za žbunje ..... | 100 mm           |
| Širina sečiva za travu .....          | 70 mm            |
| Kapacitet baterije .....              | 1.3 Ah           |
| Vreme punjenja .....                  | oko 4 sata       |
| Težina.....                           | 0,6 kg           |

**Punjač**

|                     |                                  |       |   |
|---------------------|----------------------------------|-------|---|
| Ulazni napon .....  | 230 V                            | 50 Hz | ~ |
| Izlazni napon ..... | Jednosmerna struja 4,5 V, 500 mA |       |   |

Prava na izmene teksta i tehničkih parametara su zadržana.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama mogu se primeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo te izmene.

## 12 ODLAGANJE

### UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE ISKORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite korišćeni materijal za pakovanje na mesto koje je predviđeno za otpad u Vašoj opštini.



Mašina i njeni dodaci proizvedeni su od različitog materijala, tj. metala i plastike.

Odnosite oštećene delove u centar za reciklažu. O njemu se raspitajte u nadležnom ministarstvu.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na njega.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim karakteristikama mogu se primeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo te izmene.

Originalno uputstvo je na engleskom jeziku.

# 13. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

**Proizvod / marka:** AKUMULATORKE BAŠTENSKE MAKAZE I TRIMER ZA ŽIVU  
OGRADU/FIELDMANN

**Tip / model:** FZN 4000 A .....3.6V DC

**Ovaj proizvod je usaglašen sa dole navedenim direktivama:**

- ✿ Direktiva 2006/95/EC Evropskog parlamenta i saveta od 12. decembra 2006. o harmonizaciji zakona država članica u vezi sa električnom opremom projektovanom za upotrebu u okviru određenih naponskih ograničenja.
- ✿ Direktiva 2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost Evropskog parlamenta i Saveta od 15. decembra 2004. o ukidanju pravnih uredbi država članica u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošću i opozivom Direktive 89/336/EEC.
- ✿ Direktiva 2006/42/EC - elektromagnetna kompatibilnost Evropskog parlamenta i saveta od 17. maja 2006. o mašinama, i izmena i dopuna Direktive 95/16/ES.
- ✿ Direktiva 2011/65/EU - elektromagnetna kompatibilnost od 27. januara 2003. u vezi sa ograničenjem upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi.

**i normama:**

- ✿ EN 60335-1:2012
- ✿ EN 60745-1/A11:2010
- ✿ EN 60745-2-15/A1:2010
- ✿ EN 62233:2008
- ✿ IEC 60335-2-94:2008
- ✿ ZEK 01.4-08
- ✿ EN 55014-1/A2:2011
- ✿ EN 55014-2/A2:2008

**CE oznaka:** ..... 15

Kompanija FAST ČR, a.s. je ovlašćena da postupa u ime proizvođača.

**Proizvođač:**

FAST ČR, a.d.  
Černokostelecká 2111, 100 00 Prag, 10, Češka  
Republika Poreski identifikacioni broj: CZ26726548

U Pragu, 15. 5. 2015. Ime:

Ing. Zdeněk Pech  
Predsednik odbora



Potpis i pečati:









 **FIELDMANN**  
Home & Garden Performance

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Fieldmann, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/fieldmann-fzn-4000-a-aku-trimer-za-zbunje-akcija-cena/>