

Uputstvo za upotrebu

VILLAGER ET 355 električni trimer za travu

Villager®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-et-355-elektricni-trimer-za-travu-akcija-cena/>

TRIMER ZA TRAVU

Villager ET 355

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA UPOTREBU



PLEASE RECYCLE
WHERE FACILITIES EXIST





Pažnja: Pre korišćenja ovog proizvoda pažljivo pročitajte i pratite bezbednosne instrukcije koje su date u ovom uputstvu!

Sigurnosni simboli

	Upozorenje
	Pročitajte uputstvo za upotrebu
	Neka prolaznici budu udaljeni
	Isključite i prekinite rad ukoliko je kabl za napajanje oštećen
	Nosite zaštitu za oči.
	Koristite zaštitu za uši.
	Koristite zaštitne rukavice kada koristite ovaj uređaj
	Nosite čvrstu obuću kada koristite ovaj uređaj
	Nemojte raditi tokom kiše
	Neka prolaznici budu udaljeni

	Garantovani nivo zvučne snage je 96 dB
	Uredjaj je usaglašen sa relevantnim bezbednosnim standardima
	Dvostruka izolacija

OSNOVNE KARAKTERISTIKE



TEHNIČKI PODACI

Model	ET 355
Napon u voltima / Frekvencija	230 V ~ 50-60 Hz
Snaga	350 W
Broj obrtaja u minuti (prazan hod)	12000 min ⁻¹
Prečnik košenja Ø	250 mm
Prečnik rezne niti	1,2 mm
Nivo zvučnog pritiska L _{pA}	82,2 dB(A)
Merna nesigurnost K	3 dB(A)
Izmereni nivo zvučne snage L _{WA}	92,8 dB(A)
Garantovani nivo zvučne snage L _{WA}	95 dB(A)
Merna nesigurnost K	1,97 dB(A)
Nivo vibracija	4,907 m/s ²
Merna nesigurnost K	1.5 m/s ²
Težina (samo uredjaj)	1,7 kg

FUNKCIJA

Ovaj trimmer za travu je namenjen za košenje trave i sličnog mekog rastinja i za trimovanje ivice trave u privatnim i hobi baštama na mestima koja nisu dostupna kosilici.

Uređaj se ne sme koristiti na javnim površinama, parkovima, sportskim centrima ili pokraj puteva, kao i u poljoprivredi i šumarstvu. Ova trimmer za travnjak se ne sme koristiti za sečenje i sitnjenje:

- živice, šiblja i žbunja,
- cveća,
- za kompostiranje.

UVOD

Vaš uređaj ima mnogo karakteristika koje će učiniti Vaš posao bržim i lakšim.

Sigurnost, udobnost i pouzdanost su uzeti kao prioritet za dizajn ovog uređaja, čime se olakšava održavanje i rad.

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: Pročitajte sva bezbednosna uputstva i napomene. Propusti kod pridržavanja bezbednosnih uputstava i napomena mogu da prouzrokuju električni udar, požar i/ili teške povrede.

1) Bezbednost radnog prostora

- Radni prostor održavajte čistim i dobro osvetljenim.** Neuredan i mračan radni prostor doprinosi nesrećnom slučaju.
- Nemojte raditi sa električnim alatom u eksplozivnoj atmosferi - kao što je prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova i prašine.** Električni alat proizvodi varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Držite decu i posmatrača na bezbednoj udaljenosti dok radite sa električnim alatom.** Ometanje može uzrokovati gubitak kontrole.

2) Električna bezbednost

- Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnicama. Utikače nemojte modifikovati ni na koji način. Nemojte koristiti ni adaptere (adaptacioni utikači) sa uzemljenim električnim alatom.** Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice - će smanjiti rizik od električnog udara.

- b) **Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski šporeti, frižideri i sl.** Postoji povećani rizik od električnog udara - ukoliko je Vaše telo uzemljeno.
- c) **Nemojte izlagati električni alat kiši ni vlagi.** Ukoliko voda prodre u uređaj, to će povećati opasnost od električnog udara.
- d) **Nemojte grubo postupati sa kablom. Nemojte nikada kabal koristiti za prenošenje, vučenje ili izvlačenje utikača iz utičnice - radi isključenja. Kabal držite podalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova uređaja.** Upetljan ili oštećen kabal - povećava rizik od električnog udara.
- e) **Kada radite sa električnim alatom napolju, koristite produžne kablove namenjene za spoljašnju upotrebu.** Upotreba odgovarajućeg produžnog kabla namenjenog za spoljašnju upotrebu - smanjuje opasnost od električnog udara.
- f) **Ukoliko je rad sa električnim alatom na vlažnoj lokaciji neizbežan, koristite zaštitu mreže u koju je ugrađena sklopka (rezidualni strujni uređaj - RCD).** Sklopka smanjuje rizik od električnog udara.

3) Lična zaštita

- a) **Ostanite oprezni, pratite šta radite i koristite zdrav razum - dok radite sa električnim alatom. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili ako ste pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** Trenutak nepažnje dok radite sa električnim alatom - može dovesti do ozbiljnih povreda.
- b) **Uvek koristite ličnu zaštitnu opremu i zaštitne naočare.** Zaštitna oprema kao što je maska za zaštitu od prašine, neklizajuće zaštitne cipele, čvrsta kapa ili zaštita za uši, koji se koriste u odgovarajućim uslovima - smanjiće opasnost od ličnog povredjivanja.
- c) **Izbegnite nenamerno pokretanje. Osigurajte da je prekidač u Off položaju pre nego što priključite uređaj na napojnu mrežu ili baterijski komplet, pre podizanja ili prenošenja uređaja.** Nošenje uređaja sa prstom na prekidaču ili priključivanje na mrežu uređaja kod koga je prekidač u On položaju – može izazvati nesrećan slučaj.
- d) **Uklonite sve podešavajuće alate (npr. ključeve) pre nego što uključite uređaj.** Ključ ili neki drugi alat koji je ostavljen na obrtnom delu uređaja – može izazvati nanošenje telesnih povreda.
- e) **Nemojte se protezati. Održavajte odgovarajući stabilan stav nogu i ravnotežu sve vreme rada.** To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.

- f) **Obucite se propisno. Nemojte nositi široku odeću niti nakit. Vašu kosu, odeću i rukavice - držite podalje od pokretnih delova.** Odeća koja visi, nakit ili duga kosa - mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.
- g) **Ukoliko je na uređaj moguće priključiti opremu za usisavanje i sakupljanje prašine, potrudite se da je ta oprema priključena i da se pravilno koristi.** Korišćenje ovakve opreme smanjuje opasnost od nesrećnih slučajeva - koji nastaju zbog prašine.

4) Upotreba i nega električnog alata

- a) **Nemojte preopterećivati električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za odgovarajuću primenu.** Odgovarajući električni alat će posao obaviti bolje i bezbednije - ako se koristi u opsegu za koji je projektovan.
- b) **Nemojte koristiti električni alat ukoliko prekidač ne uključuje (ON) ili ne isključuje (OFF).** Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem - je opasan i mora se popraviti.
- c) **Izvućite utikač iz utičnice i/ili baterijski komplet iz uređaja - pre bilo kakvog podešavanja uređaja, zamene dodataka ili skladištenja uređaja.** Ovakve preventivne zaštitne mere smanjuju opasnost od nenamernog pokretanja električnog alata.
- d) **Električni alat koji je isključen - skladištite van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa radom ovog električnog alata ili nisu pročitale instrukcije - da rade sa njim.** Električni alat postaje opasan u rukama osobe neobučene za rad sa njim.
- e) **Održavajte električne alate. Proverite nepravilnost položaja ili zaglavljivanje pokretnih delova, lom delova ili svako drugo stanje - koje može uticati na rad električnog alata. Ukoliko je oštećen, električni alat mora biti popravljen pre sledeće upotrebe.** Mnogi nesrećni slučajevi uzrokovani su lošim održavanjem električnog alata.
- f) **Održavajte rezne alate oštrim i čistim.** Propisno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama - imaju manje šanse za zaglavljivanje, a i lakše je kontrolisati takve alate.
- g) **Koristite električni alat, dodatke, i dr. u skladu sa ovim instrukcijama - uzimajući u obzir radne uslove i posao koji treba obaviti.** Korišćenje električnog alata za poslove drugačije od onih za koje je namenjen - može dovesti do opasnih situacija.

5) Servis

- a) **Neka Vaš električni alat servisira samo kvalifikovana osoba u ovlašćenoj servisnoj radionici - uz korišćenje identičnih rezervnih delova.** To će osigurati da se očuva bezbednost električnog uredjaja.

ZAPAMTITE OVA UPUTSTVA

1. Vašu radnu zonu održavajte čistom, sređenom i dobro osvetljenom. Nesređene radne zone mogu da dovedu do povreda na radu.
2. Obratite pažnju na okruženje u kome radite. Vlažna ili mokra okruženja mogu dovesti do ograničenog korišćenja proizvoda. Držite radni prostor dobro osvetljenim. Ne izlažite proizvod kiši ili visokoj vlažnosti. Nemojte koristiti uredjaj u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili goriva.
3. Pre korišćenja ovog električnog uredjaja, proverite kabl napajanja i produžni kabl da nema nekih znakova oštećenja ili znakova starosti. Ako se kabl ošteti za vreme upotrebe, isključite odmah kabl iz struje. Nemojte ga cimati pre nego što isključite struju.
4. Za vreme korišćenje električnog alata udaljite decu ili druga lica. Pri ometaju možete da izgubite kontrolu nad uređajem. Ne dozvolite da druga osoba bude u kontaktu sa električnom alatkom ili kablom za napajanje električnom energijom.
5. Čuvajte vašu alatku na sigurnom mestu. Kada ne koristite alatku ostavite je na suvom, čistom, zatvorenom i visokom mestu, van domašaja dece.
6. Nikada ne dozvolite da uređaj koriste deca, osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, sa nedostatkom iskustva i znanja ili osobe koje nisu upoznate sa uputstvom za upotrebu.
7. Nikada nemojte kositi dok su ljudi, a naročito deca ili kućni ljubimci - u blizini.
8. Ne preopterećujte uređaj. Za Vaš rad koristite električni alat određen za to. Sa odgovarajućim električnim alatom radite bolje i bezbednije u navedenom opsegu snage.
9. Koristite prave alatke za posao. Neadekvatan pribor i delove koji nisu originalni nemojte koristiti u radu sa električnom alatkom.
10. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice držite dalje od delova koji se pokreću. Preširoku odeću, nakit ili dugu kosu mogu da zahvate delovi u pokretu.
11. Koristite dodatnu bezbednosnu opremu. Zaštitne naočari i zaštitu za sluh treba uvek da koristite. U nekim slučajevima potrebno je da imate i masku za prašinu.
12. Dok kosite, uvek nosite čvrstu obuću i dugačke pantalone.

13. Uvek imajte dobar i bezbedan stav nogu na nagibima.
14. Hodajte, nikada nemojte trčati.
15. Ne menjajte funkciju kabla, kako biste nosili električni alat, vešali ili izvlačili utikač iz utičnice. Držite kabl dalje od toplote, ulja, oštarih ivica ili delova uređaja u pokretu. Oštećeni i zamršeni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
16. Isključite uređaj i isključite ga sa napajanja (izvucite kabal iz utičnice):
 - kada rukovalac napusti uređaj
 - pre uklanjanja blokade
 - pre proveravanja, čišćenja ili rada na uređaju
 - nakon udara stranog tela proverite da li na uređaju postoje oštećenja
 - ako uređaj počne naglo vibrirati, odmah ga proverite
17. Čuvajte svoju električnu alatku. Održavajte alatku čistom radi boljeg i bezbednijeg korišćenja i nastavite da se pridržavate uputstva i kod podmazivanja ili zamene ulja. Povremeno pregledajte i proverite produžne kablove i zamenite ih ako su oštećeni. Održavajte rukohvat u suvom, čistom stanju i bez ostatka masti po njemu.
18. Očistite električnu alatku pre servisiranja. Uverite se da je Vaša alatka isključena pre servisiranja i poskidajte dodatke.
19. Izbegavajte da ostavljate alatku uključenu kada je ne koristite. Uvek proverite da li je prekidač u poziciji OFF/UGAŠENO - pre povezivanja na izvor napajanja.
20. Koristite produžne kablove isključivo u radu sa alatom na otvorenom prostoru.
21. Budite pažljivi, vodite računa o tome, šta činite, i razumno pristupajte u radu sa električnom alatom. Nemojte koristiti alatku ako ste umorni.
22. Proverite sve delove alatke. Pažljivo održavajte električne alate. Kontrolišite da li pokretni delovi besprekorno funkcionišu i ne zaglavljuju se, da li su delovi polomljeni ili tako oštećeni, da je ugroženo funkcionisanje električnog alata. Dajte da se oštećeni delovi poprave pre narednog korišćenja uređaja. Proverite poravnanje, čvrstinu i kretanje pokretnih delova, polomljenih ili delova loše montiranih ili bilo koje drugo stanje alatke koje može dovesti do neadekvatnog rada.
23. Nikada nemojte raditi sa uredjajem kod koga je oštećen štitnik ili branik, ili ukoliko nedostaju sigurnosna sredstva.
24. Nemojte koristiti aparat ako je električni kabl oštećen ili istrošen.

25. Ne priključujte oštećeni kabl na napajanje niti dodirujte oštećeni kabl pre nego što ga isključite sa napajanja jer oštećeni kablovi mogu dovesti do električnog udara.
26. Zaštitite se od strujnog udara. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, štednjaci i frižideri.
27. Dajte da Vaš uređaj popravlja samo kvalifikovano stručno osoblje i samo sa originalnim delovima.
28. Uverite se da vaša alatka prilikom korišćenja ne emituje nikakve otrovne gasove, ili radioaktivna isparenja nastala od đubriva, insekticida itd.
29. Korišćenje neadekvatnog pribora za rad, koji nije preporučen uz alatku može da dovede do ozbiljnih povreda.
30. Vaša električna alatka je izgrađena u skladu sa bezbedonosnim standardima za električne alate. Samo ovlašćeni serviseri mogu da poprave vašu alatku, u suprotnom neprofesionalna popravka lica koje nije ovlašćeno za servisiranje može da ugrozi ljudski život.
31. Uverite se da vaš izvor napajanja ima istu voltažu kao što je označena na nalepnici.
32. Koristite ovaj trimmer za košenje trave samo kada u strujnom kolu postoji uređaj rezidualne struje (RCD) – sklopka sa strujom uključivanja ne većom od 30 mA.

POSEBNE BEZBEDNOSNE NAPOMENE

1. U toku montaže obavezno obratite pažnju kada montirate štitnik, da li je sečivo za sečenje strune dobro namešteno.
2. Nikada ne držite rezu glavu iznad visine nogu ili uperenu ka sebi ili u pravcu životinja u toku korišćenja.
3. Ako trimmer počne da vibrira veoma jakim intenzitetom, prekinite korišćenje i odmah odnesite alatku u najbliži ovlašćeni servis.
4. Budite pažljivi kada isključujete trimmer - jer nakon isključenja glava za sečenje nastavlja da se vrti još nekoliko sekundi.
5. Ne dodirujte pokretne opasne delove pre nego što se mašina isključi sa električne mreže i dok se opasni pokretni delovi u potpunosti ne zaustave.
6. Uvek uklonite kamenje, granje ili strane elemente sa radne površine pre korišćenja trimera.
7. Ne trčite dok koristite trimmer.
8. Nikada ne prelazite ulicu niti puteve u toku korišćenja trimera.
9. Prilikom korišćenja trimera u brdima, uvek secite odozdo na gore a nikako u smeru odozgo na dole.

10. Nikada ne menjajte nemetalne elemente za rezanje metalnim elementima za rezanje.
11. Nikada ne koristite trimmer ukoliko vremenske prilike to ne dozvoljavaju. Ne radite po kiši ili visokoj vlažnosti tla.
12. Izbegavajte korišćenje mašine u lošim vremenskim uslovima, posebno kada postoji opasnost od grmljavine
13. Uvek koristite trimmer u dobro osvetljenim uslovima ili pri dnevnoj svetlosti a nikada ukoliko je vidljivost slaba.
14. Ne preterujte sa korišćenjem trimera. Održavajte pravilnu poziciju prilikom korišćenja i balans u svakom trenutku.

RIZICI KOJI PREOSTAJU

Važno: Iako bezbednosne instrukcije i uputstva za rukovanje za naše uredjaje sadrže iscrpne instrukcije za bezbedan rad sa električnim uredjajima, svaki električni uredjaj ima i određene opasnosti i rizike koji se ne mogu u potpunosti isključiti sigurnosnim mehanizmima. Zato se sa električnim uredjajima mora uvek raditi oprezno!


PRODUŽNI KABL

- Odmah zamenite oštećene kablove. Korišćenje oštećenih kablova može dovesti do strujnog udara, opekotina ili gubitka električne energije.
- Držite produžne kablove podalje od pokretnih opasnih delova da biste izbegli oštećenja kablova koja mogu dovesti do električnog udara.
- Ukoliko je potreban produžni kabl, koristite kabl dimenzija koje su označene u uputstvu. U tabeli ispod su prikazane pravilne dužine kablova - i to a osnovu dužine kablova i opsega posebne amperaže označene na nalepnicama alatke. Ukoliko se dvoumite, odlučite se uvek za duži kabl.

OPIS ALATKE

Lista Delova

1. Kabl
2. Prekidač za lokiranje
3. Prekidač On/Off
4. Aluminijska cev (Osovina)
5. Dugme za podešavanje dužine alatke
6. Zaštitnik
7. Poklopac glave
8. Ručka
9. Dugme za podešavanje pomoćne ručke

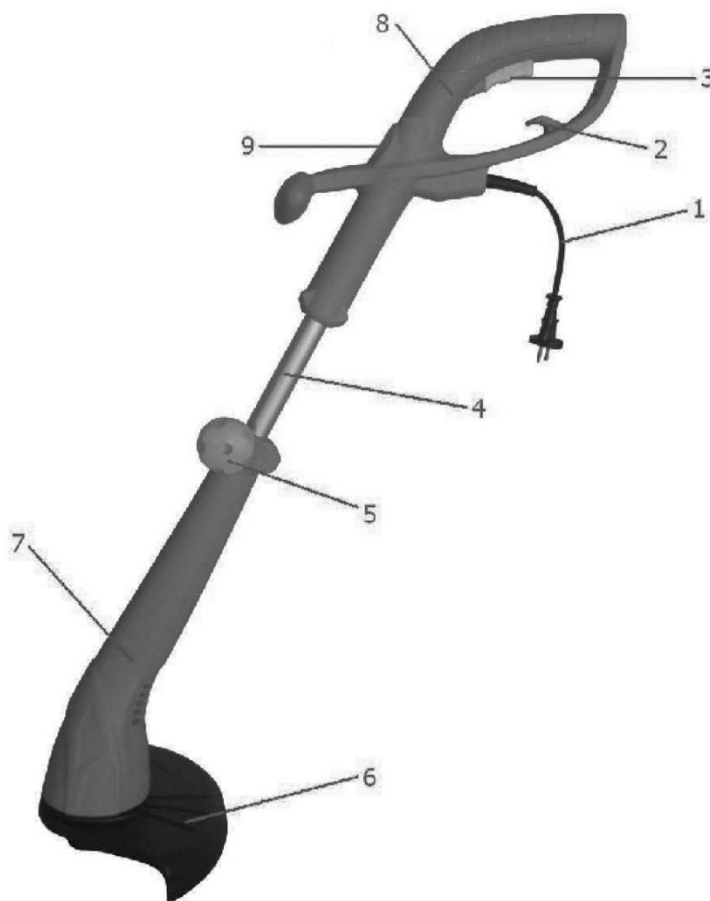


UPUTSTVO ZA MONTIRANJE ALATKE

Ova alatka dolazi u originalnoj kutiji već montirana, tako da nije potrebna nikakva posebna instrukcija za montažu. Trimer ne sadrži zamenske delove koje bi kupac mogao sam da zameni. Ukoliko je Vaš trimer stigao sa bilo kakvim oštećenjem ili nedostatkom, molimo vas da ga odmah odnesete u ovlašćeni servis koji Vam je prodavac preporučio.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PROVERITE DUŽINU STRUNE

1. Razvucite strunu iz unutrašnjeg ugla glave ka spoljašnjem delu štitnika. Ukoliko je struna veoma kratka, na primer, kraća od 50mm unutar štitnika, pritisnite glavu za sečenje i istovremeno zategnite strunu još nekoliko centimetara van štitnika.

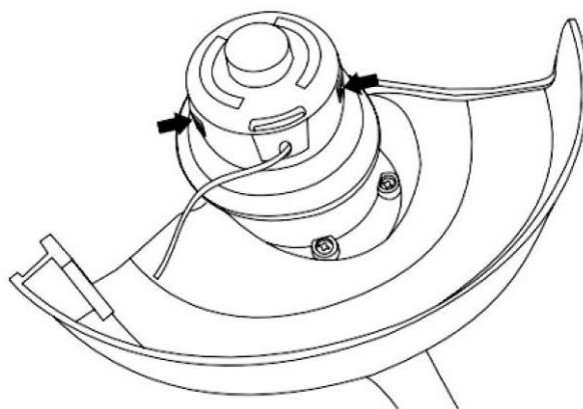


2. Uklonite zaštitnik sečiva.

NAPOMENA: Uklonite štitnik sečiva samo u slučaju zamene nove strune. Struna se seče sa sečivom određene dužine na početku rada. Jednom kada se završi proces zamene strune, potrebno je da se odmah vrati zaštitnik sečiva.

POVEĆAVANJE DUŽINE STRUNE (Tap & Go)

Da biste pomerili deo graničnika sečenja udarite poklopac o travnjak u toku rada trimera.

Ovo će automatski pomeriti deo nove strune i iseći je na odgovarajuću dužinu. Potrebno je da udarac bude čvrst ali i nežan. Poklopac treba da bude u položaju blago nagnutom ka napred da bi se sprečilo da zaštitnik dospe u kontakt sa tlom.

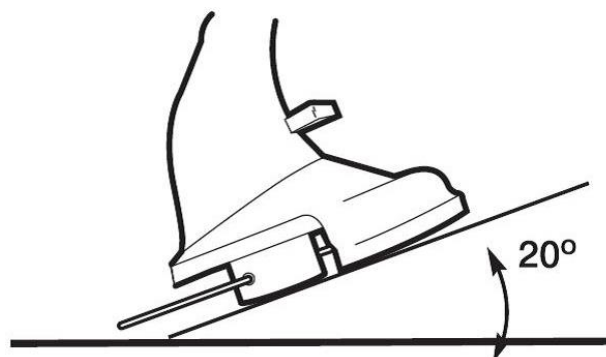

Ovaj proces treba da ponovite onoliko puta koliko je potrebno. Ukoliko trimer ne iseče strunu koliko je potrebno, isključite produžni kabl i očistite poklopac rezne glave četkom.

RAD TRIMERA



1. Kako biste uključili trimer prvo pritisnite sigurnosno dugme za paljenje i gašenje alatke ON/OFF a zatim pritisnite ručku trimera.

2. Pustite trimer da radi nekoliko sekundi bez dodirivanja tla kako bi alatka odredila odgovarajuću dužinu rezne niti.

3. Prilikom korišćenja trimera držite ga približno pod uglom od 20 stepeni od nivoa tla i jednako balansirajte trimenom ka jednoj strani pa drugoj kako bi pravilno vršili košenje.

NAPOMENA. Drška trimera može da se produži ukoliko pritisnete dugme za podešavanje drške koje se nalazi na sredini osovine trimera.

4. Ne preopterećujte sečivo, prvo kosite manje površine kako biste poboljšali efikasnost sečenja trimera, održavajući ga u velikoj brzini rada.

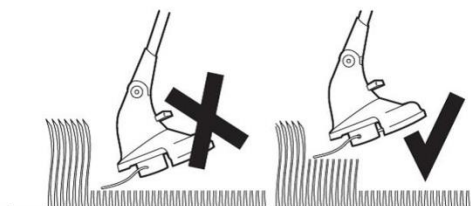
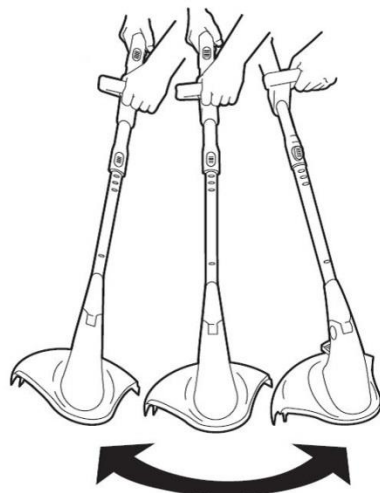


5. Koristite ivicu štitnika kao graničnik prilikom košenja blizu zidova ili teško pristupačnih površina. Pomeranjem trimera u poziciju unazad sprečićete loš rad i eventualne povrede.

ZAMENA REZNE STRUNE

Uklonite kotur

- Čvrsto zategnite dugmiće kako biste oslobodili poklopac kotura
- Skinite poklopac
- Podignite kotur
- Uklonite sav preostali najlon iz kotura

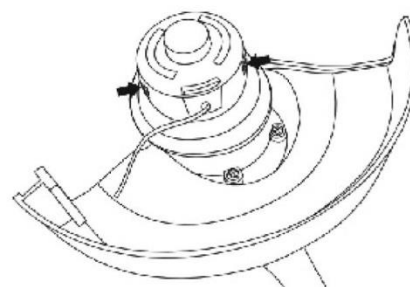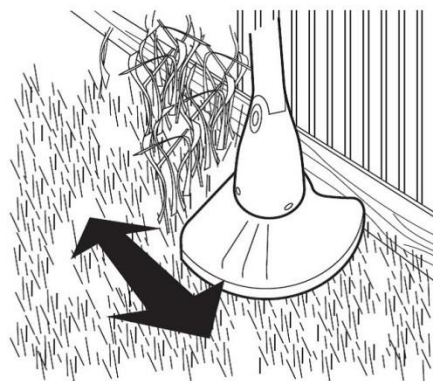


Postavljanje nove strune

- Isecite novu najlonsku strunu za zamenu dužine približno 8 metara.
- Presavijte strunu na pola kako bi se duplo namotala i postavite je u centar graničnika kotura.
- Namotajte strunu u oba dela kotura, i to u smeru strelice.

NAPOMENA. Jedan kraj strune može da se namota u otvore i rupe na ivici kotura kako bi se izbeglo brzo habanje strune.

- Nastavite dok se cela najlonska struna ne namota pravilno na kotur.
- Oslobodite strunu na krajevima kotura kao i navoje rezne strune provlačenjem kroz rupe u osnovi kotura.
- Pritisnite kotur i vratite poklopac kotura postavljajući ga tako dok se dugmići za otvaranje ne vrate u svoju poziciju



ODRŽAVANJE

1 REŠAVANJE PROBLEMA

Ukoliko trimer ne radi, proverite konekcije i utvrdite da li je alatka pravilno priključena na izvor napajanja.

Ukoliko sečivo ne seče propisno, proverite dužinu rezne strune i ako je potrebno povećajte dužinu ili zamenite strunu.

Trimer ne sadrži delove koje kupac može sam da zameni. Ukoliko neki mehanički deo alatke ne radi obratite se ovlašćenom servisu koji vam je prodavac preporučio.

Za bolju sigurnost preporučuje se da trimer uključujete na električnu utičnicu namenjenu za spoljašnu upotrebu, kako biste izbegli eventualne nezgode.

2 ZAMENA UTIKAČA

Vaš trimer dolazi u original kutiji sa original utikačem. U slučaju da morate da zamenite utikač pratite sledeća uputstva

VAŽNO: Kablovi za napajanje su obojeni prema sledećim normama: Plavo – neutralno, braon – radno.

Kako je moguće da se obojeni delovi kabla ne nalaze obeleženi u vašem utikaču, postupite na sledeći način:

- Kabl koji je obojen u plavo treba biti povezan sa delom označenim slovom N ili obojenim u crno.
- Kabl koji je obojen u braon treba biti povezan sa delom označenim slovom L ili obojenim u crveno.
- Ovo ne bi trebalo da se odnosi na uzemljenje.
- Ako je potrebno da se koristi napon sa većom amperažom ili jednakom sa 5 ampera, potrebno je koristiti dodatni sigurnosni osigurač.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE



Materijali pakovanja se mogu ponovo iskoristiti kao sirovine. Odvojite različite materijale pakovanja i odnesite ih na mesto predviđeno za odlaganje te vrste otpada. Više informacija možete dobiti od odgovarajućih službi.



Stare uređaje ne treba bacati sa običnim otpadom iz domaćinstva! Odložite na propisan način stare uređaje! Svi smo odgovorni za životnu sredinu. Lokalna samouprava Vas može obavestiti o mestima i radnom vremenu lokacija za sakupljanje.

Zadržavamo pravo na promenu tehnickih karakteristika, pravo na moguće štamparske greske bez prethodne najave. Slike proizvoda mogu biti različite od pravog izgleda uređaja.

Deklaracija o usaglašenosti

Prema Mašinskoj direktivi 2006/42/EC od 17 Maja 2006, Aneks II A

Villager®

Villager d.o.o.

Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Opis naprave:

Električni trimmer za travu Villager ET 355

Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2006/42/EC o bezbednosti mašina
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- Direktiva 2000/14/EC, 2005/88/EC o emisiji buke
- Direktiva 2011/65/EU, (EU) 2015/863 o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)

Harmonizovani i drugi korišćeni standardi:

EN 55014-1:2017/A11:2020
EN IEC 55014-1:2021
EN 55014-2:2015
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019
EN 50636-2-91:2014
EN 60335-1:2012/A2:2019

Ovlašćeno telo prema Direktivi 2000/14/ES, 2005/88/ES:

TUV SUD ispitni izveštaj 704031391702-02 dat. 30.07.2021.

Izmereni nivo buke

L_{WA} 92.8 dB(A)

Garantovani nivo buke

L_{WA} 95 dB(A)

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije Villager D.O.O, Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana

Mesto / datum: Ljubljana, 26.10.2022.

Lice ovlašćeno da sačini izjavu u ime proizvođača

Zvonko Gavrilov

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Villager, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-et-355-elektricni-trimer-za-travu-akcija-cena/>