

Uputstvo za upotrebu

VILLAGER FUSE VLN 1520 aku povratna testera

Villager®




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-fuse-vln-1520-aku-povratna-testera-akcija-cena/>

POVRATNA TESTERA
Villager VLN 1520
Originalno uputstvo za upotrebu

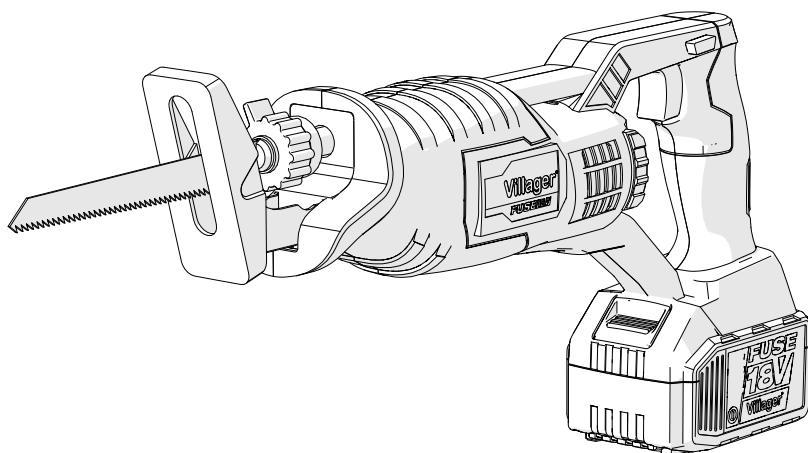

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Opšte sigurnosne napomene za električne alate



UPOZORENJE! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije isporučene uz ovaj električni alat.

Propusti u pridržavanju svih dole navedenih uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Čuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Pojam „električni alat“ upotrebljen u upozorenjima odnosi se na električne alate sa pogonom na struju (sa kablom) i na električne alate sa akumulatorskim pogonom (bez kabla).

1) Sigurnost radnog područja

- a) *Držite vaše radno područje čisto i dobro osvetljeno. Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.*
- b) *Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina. Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.*
- c) *Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata. Stvari koje vam odvlaćaju pažnju mogu dovesti do gubitka kontrole.*

2) Električna sigurnost

- a) *Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač ne sme nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa električnim alatima zaštićenim uzemljenjem. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.*
- b) *Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.*
- c) *Držite električni alat što dalje od kiše ili vlage. Prodor vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.*
- d) *Kabl ne koristite u druge svrhe. Nikada ne koristite kabl za nošenje električnog alata, ne vucite ga i ne izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili umršeni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.*
- e) *Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su pogodni za upotrebu na otvorenom. Upotreba kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.*
- f) *Ako ne možete da izbegnete rad sa električnim alatom u vlažnoj okolini, koristite zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD). Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje smanjuje rizik od električnog udara.*

3) Sigurnost osoblja

- a) Budite pažljivi, pazite na to šta radite i postupajte razumno tokom rada sa vašim električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova. *Momentat nepažnje kod upotrebe električnog alata može rezultirati ozbiljnim povredama.*
- b) Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare. *Nošenje zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosne cipele koje ne klizu, zaštitni šlem ili zaštita za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuje rizik od povreda.*
- c) Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. *Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje na struju uključenog električnog alata vodi do nesreće.*
- d) Uklonite bilo kakve ključeve za podešavanje ili ključeve za zavrtnjeve, pre nego što uključite električni alat. *Ostavljanje ključa za zavrtnjeve ili ključa prikačenog na rotirajući deo električnog alata može rezultirati ličnom povredom.*
- e) Izbegavajte neprirodno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i u svako doba održavajte ravnotežu. *Ovo omogućava bolje upravljanje električnim alatom u neočekivanim situacijama.*
- f) Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova. *Pokretni delovi mogu zahvatiti široku odeću, nakit ili dugu kosu.*
- g) Ako mogu da se montiraju uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba. *Usisavanje prašine može smanjiti rizike koji su povezani sa prašinom.*
- h) Ne dozvolite da pouzdanje koje ste stekli čestom upotrebom alata utiče na to da postanete neoprezni i da zanemarite sigurnosne principe za upotrebu alata. *Neoprezno delovanje može prouzrokovati teške povrede u deliću sekunde.*

4) Upotreba i briga o električnim alatima

- a) Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte električni alat koji je pogodan za vaš zadatak. *Odgovarajući električni alat radi bolje i sigurnije tempom za koji je projektovan.*
- b) Ne koristite električni alat čiji je prekidač u kvaru. *Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora se popraviti.*
- c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz električnog alata, ukoliko je to moguće, pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, promenu pribora ili pre nego što uskladištite električni alat. *Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.*

- d) Čuvajte nekorišćene električne alate izvan dometa dece i ne dozvoljavajte korišćenje alata osobama koje ne poznaju isti ili nisu pročitale ova uputstva. *U rukama neobučenih korisnika električni alati postaju opasni.*
 - e) Održavajte električni alat i pribor. Proverite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i da li su dobro povezani, da li su delovi možda polomljeni ili su tako oštećeni da je ugroženo funkcionisanje električnog alata. Pre upotrebe popravite alat ukoliko je oštećen. *Mnoge nesreće su prouzrokovane lošim održavanjem električnih alata.*
 - f) Održavajte alate za sečenje oštre i čiste. *Sa adekvatno održavanim alatom za sečenje sa oštrim sečivima manja je verovatnoća da će doći do zapinjanja i upravljanje je jednostavnije.*
 - g) Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti. *Upotreba električnog alata za namene drugačije od predviđenih može voditi opasnim situacijama.*
 - h) Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i bez ostataka ulja ili masnoće. *Klizave drške ili prihvatne površine ne omogućavaju bezbedno rukovanje i upravljanje alatom u neočekivanim situacijama.*
- 5) Upotreba i briga o alatu na akumulatorski pogon
- a) Punite samo u aparatima za punjenje, koje je preporučio proizvođač. *Punjač koji je pogodan za jednu vrstu akumulatorske baterije može stvoriti rizik od požara ako se koristi za drugačiju akumulatorsku bateriju.*
 - b) Upotrebljavajte električni alat samo zajedno sa akumulatorskim baterijama namenjenim za njih. *Upotreba bilo kojih drugih akumulatorskih baterija može stvoriti rizik od povrede ili požara.*
 - c) Držite nekorišćenu akumulatorsku bateriju dalje od drugih metalnih objekata, poput kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtnja ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati povezivanje jednog terminala sa drugim. *Kratak spoj između baterijskih terminala može prouzrokovati opekotine ili požar.*
 - d) Kod pogrešne primene iz akumulatorske baterije može biti izbačena tečnost. Izbegavajte kontakt sa njom. Kod slučajnog kontakta isperite sa vodom. Ako tečnost dospe u oči, potražite i dodatnu lekarsku pomoć. *Tečnost iz akumulatora može prouzrokovati iritaciju ili opekotine.*
 - e) Ne koristite akumulatorsku bateriju ili alat koji je oštećen ili modifikovan. *Oštećene ili modifikovane akumulatorske baterije mogu se ponašati nepredvidivo, što može rezultirati požarom, eksplozijom ili povredom.*
 - f) Ne izlažite akumulatorsku bateriju ili alat vatri ili visokim temperaturama. *Izlaganje vatri ili temperaturama iznad 130°C može prouzrokovati eksploziju.*

- g) **Pridržavajte se svih uputstava u vezi sa punjenjem i ne puniti akumulatorsku bateriju ili alat izvan temperaturnog opsega naznačenog u uputstvima.** *Nepropisno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan naznačenog opsega može oštetiti akumulatorsku bateriju i povećati rizik od požara.*
- 6) **Servis**
- a) **Neka vam vaš električni alat popravlja samo kvalifikovano osoblje, koristeći samo originalne rezervne delove.** *Ovo će osigurati očuvanje bezbednosti električnog alata.*
- b) **Nikada ne servisirajte oštećene akumulatorske baterije.** *Servisiranje akumulatorskih baterija treba da vrše isključivo proizvođač ili ovlašćeni serviseri.*

SPECIFIČNA BEZBEDNOSNA PRAVILA

- a) **Električni alat držite samo za izolovane prihvatne površine prilikom izvođenja radova gde rezni pribor može doći u kontakt sa skrivenim žicama.** *Rezni pribor, koji dođe u kontakt sa provodnom žicom, može dovesti do toga da izloženi metalni delovi električnog alata postanu provodnici, što rukovaoca može izložiti električnom udaru.*
- b) **Upotrebite stegu ili pronađite neki drugi praktičan način da obezbedite i pričvrstite predmet obrade za stabilnu platformu.** *Predmet će biti nestabilan ako ga budete pridržavali rukom ili sopstvenim telom, čime rizikujete da izgubite kontrolu nad predmetom.*

1. UPOZNAJTE VAŠ UREDJAJ

Pročitajte i shvatite uputstvo za upotrebu i nalepnice - koje su zalepljene na uređaj. Naučite kako da primenjujete ovaj uređaj i koja su njegova ograničenja, kao i koje su specifične moguće opasnosti - koje se vezuju uz ovaj uređaj.

2. DRŽITE RUKE PODALJE OD PODRUČJA TESTERE. NE HVATAJTE ISPOD RADNOG KOMADA.

Pri kontaktu sa listom testere postoji opasnost od povreda.

3. ELEKTRIČNI ALAT TOKOM RADA DRŽITE ČVRSTO OBEMA RUKAMA I POBRINITE SE ZA STABILNU POZICIJU.

Električni alat se sigurnije vodi sa obe ruke.

4. KORISTITE ODGOVARAJUĆI UREDJAJ.

Nemojte forsirati uređaj niti opremu ili dodatke – da bi obavili posao za koji uređaj nije dizajniran.

5. NOSITE PROPISNU ODEĆU.

Nemojte nositi široku odeću (koja visi), rukavice, kravate, niti nakit (prstenje, satove) - jer oni mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima uređaja.

Preporučuje se upotreba neklizajuće obuće. Nosite zaštitnu pokrivku za kosu – da bi sakupili dugačku kosu u nju. Zavrnite dugačke rukave iznad laktova.

6. ODRŽAVAJTE UREDJAJ PAŽLJIVO.

Održavajte uredjaj u čistom stanju da bi se dobile najbolje i najbezbednije performanse. Pridržavajte se instrukcija za rukovanje i zamenu dodatka (opreme).

7. ISKLJUČITE PO ZAVRŠETKU RADA ELEKTRIČNI ALAT I IZVUCITE LIST TESTERE, TEK ONDA IZ REZA, KADA SE UMIRI.

Tako ćete izbeći povratni udarac i možete sigurno ostaviti električni alat.

8. SAČEKAJTE DA SE ELEKTRIČNI ALAT UMIRI, PRE NEGO ŠTO GA ODLOŽITE.

9. IZBEGNITE SLUČAJNO POKRETANJE.

Uverite se da je prekidač u „OFF“ položaju pre priključivanja baterije.

10. KORISTITE PREPORUČENE DODATKE I OPREMU.

Konsultujte se sa uputstvom – da biste videli koji se dodaci ili oprema preporučuju. Pridržavajte se instrukcija koje se dostavljaju uz dodatke i opremu. Upotreba nepropisnih dodataka ili opreme – može izazvati nesrećan slučaj.

11. PROVERITE DA LI IMA OŠTEĆENIH DELOVA.

Pre dalje upotrebe uredjaja, štitnici ili drugi delovi koji su oštećeni, treba da budu pažljivo pregledani, da biste se uverili da će propisno raditi i da će obavljati funkciju za koju su namenjeni. Pregledajte poravnanje pokretnih delova, mogući lom delova, montažu i svako drugo stanje – koje može imati uticaja na rad uredjaja. Štitnik ili drugi delovi koji su oštećeni, treba da budu propisno poravljeni ili zamenjeni.

12. UPOTREBLJAVAJTE SAMO NEOŠTEĆENE, BESPREKORNE LISTOVE TESTERE. Izvijeni ili tupi listovi testere mogu se slomiti, negativno uticati na presek ili prouzrokovati povratni udarac.

13. DOBRO PRIČVRSTITE MATERIJAL. RADNI KOMAD NE PRIDRŽAVAJTE RUKOM ILI STOPALOM. NE DODIRUJTE NIKAKVE PREDMETE ILI POD TESTEROM KOJA RADI.

Postoji opasnost od udarca odbijanjem.

Specifične instrukcije za bezbednost

1. Koristite samo Villager dodatke i opremu. Ukoliko se ne budete pridržavali ovog upozorenja, može doći do ozbiljnog povredjivanja.

2. Pre montiranja ili zamene dodataka ili opreme, izvadite bateriju iz uredjaja.

3. Nosite zaštitne rukavice i zaštitna naočare, jer dodaci i oprema mogu postati isuviše vrući za vreme rada. Postoji opasnost od opekotina!

UPOZORENJE: Upozorenja, znakovi pažnje (opreza) i instrukcije – koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu – ne mogu pokriti sve moguće situacije i stanja koja mogu nastati.

Rukovalac treba da shvati da su zdrav razum i oprez – faktori, koji se ne mogu ugraditi u ovaj uredjaj, ali moraju biti primenjeni od strane rukovaoca. Nemojte priključivati punjač na napojnu mrežu (nemojte ubacivati utikač u utičnicu) i nemojte montirati bateriju u testeru - dok ne pročitate i ne shvaite ovo uputstvo za upotrebu.

Villager nudi različite 18 V Li-ion električne uredjaje, a koji svi mogu koristiti iste baterije i punjače baterija. Očigledna prednost je da ne morate kupovati posebne baterije i punjače za svaki uredjaj. **(Baterije i punjači se prodaju odvojeno).**

Punjenje bilo koje druge baterije – može oštetiti punjač i može dovesti do ozbiljog povredjivanja.

Mere predostrožnosti za baterije i punjače

- 1) **Nemojte skladištiti niti prenositi baterije** na takav način - da metalni predmeti mogu dodirnuti izloženi metalni kraj baterije. Može doći do kratkog spoja baterije – tako izazivajući požar, lično povredjivanje ili oštećenje baterije.
- 2) **Nikada nemojte pokušavati da otvorite bateriju** iz bilo kog razloga. Ukoliko je kućište baterije napuklo, prekinite upotrebu odmah i nemojte pokušavati da napunite bateriju. Odstranite bateriju na propisan način.
- 3) **Nikada nemojte puniti vlažnu bateriju** niti bateriju koja pokazuje znake korozije.
- 4) **Nemojte koristiti produžni kabal** sa punjačem. Priključite punjač direktno u utičnicu.
- 5) **Nemojte koristiti punjač** ukoliko je napojni kabal oštećen. U ovlašćenoj servisnoj radionici treba zameniti oštećeni kabal ili treba da se zameni ceo punjač.
- 6) **Nemojte puniti bateriju** kada je temperatura radnog prostora ili baterije 0°C ili ispod te temperature ili ukoliko je iznad 40°C.
- 7) **Kada nije u upotrebi – isključite punjač sa napajanja** (izvucite utikač iz utičnice).
- 8) **Važno je reciklirati** ili odstraniti bateriju na propisan način u Vama najbližem centru za recikliranje.
- 9) **Sadržaj baterije je određena količina kiseline.** Nemojte spaljivati bateriju, jer može eksplodirati u vatri.
- 10) **Može doći do malog curenja iz baterije** u uslovima ekstremne upotrebe, punjenja ili temperature. To ne ukazuje na neispravnost baterije. Ipak, ukoliko je kućište baterije napuklo i ukoliko sadržaj curenja dospe do Vaše kože, uradite sledeće:
 - Odmah operite sapunom.
 - Neutrališite prostor blagom kiselinom kao što je sirće ili sok od limuna.
 - Ukoliko iscurili sadržaj dospe u Vaše oči, ispirajte čistom vodom najmanje 10 minuta, a zatim zatražite medicinsku pomoć.

UPOZNAJTE VAŠ UREDJAJ



Važno! Pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka korišćenja uređaja. Sačuvajte ih na bezbednom mestu, radi kasnije upotrebe.


Napomena: Namena ovog uputstva za upotrebu je – da se koristi samo kao vodič. Karakteristike i preporuke su podložne promenama, bez prethodnog obaveštenja.

OTPAKIVANJE VAŠE POVRATNE TESTERE

Vaša testera se dostavlja kompletno sklopljena, osim noža – i spremna za upotrebu. Pažljivo je pregledajte - da biste se uverili da se lomovi ili oštećenja nisu pojavili za vreme transporta.

Sadržaj:

- 1- Sklopljena povratna testera
- 1- Nož (list testere) za rezanje drveta
- 1- Nož (list testere) za rezanje metala

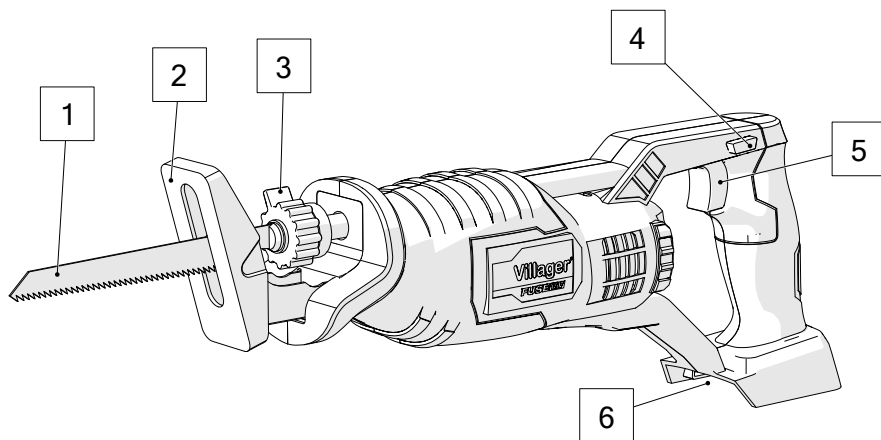

Slika 1

1. Nož – list testere (nož za drvo montiran)
2. Obrtna papuča
3. Brzostezni držač noža
4. Bezbednosno dugme starta
5. Prekidač za promenjivu brzinu
6. Pregrada za Villager 18V Li-ion baterije

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model		VLN 1520
Napon		18 V d.c.
Broj obrtaja u praznom hodu		0-3000 min ⁻¹
Hod noža		25,4 mm
Težina (bez baterije)		1,66 kg
Maksimalna veličina preseka rezanja	u drvetu	100 mm
	u metalu	6 mm
Preporučeni tipovi baterija		Villager 18 V / 1.5 Ah Villager 18 V / 2 Ah Villager 18 V / 3 Ah Villager 18 V / 4 Ah
Preporučeni tipovi punjača baterija		Villager 18 V 2.4 A Villager 18 V 2x3.5 A Villager 18 V 4.0 A
Dozvoljena temperatura okruženja	prilikom punjenja	0...+40 °C
	u režimu rada	-15...+50 °C
Nivo zvučnog pritiska Merna nesugurnost		L _{pA} =87.33 dB(A) K _{pA} =5 dB(A)
Nivo zvučne snage Merna nesigurnost		L _{WA} =98.33 dB(A) K _{WA} =5 dB(A)
Vibracije	Testerisanje ploče	a _{h,B} =21.10 m/s ²
	Testerisanje drvenih greda	a _{h,WB} =21.98 m/s ²
	Merna nesigurnost	K=1.5 m/s ²

Informacije o šumovima/vibracijama

Vrednosti emisije šumova se određuju u skladu sa EN 62841-2-11.

Nosite zaštitu za sluh!

Nivo vibracija i vrednosti emisije buke, koji su navedeni u ovim uputstvima, su izmereni prema standardizovanom mernom postupku i mogu se koristiti za međusobno poređenje električnih alata. Pogodni su i za privremenu procenu emisije vibracije i buke.

Navedeni nivo vibracija i vrednost emisije buke predstavljaju realnu upotrebu električnog alata. Međutim, ako se električni alat upotrebljava za druge namene, sa drugim umetnim alatima ili ako se nedovoljno održava, može doći do odstupanja nivoa vibracija i vrednosti emisije buke. Ovo može u značajnoj meri povećati emisiju vibracija i buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Za tačnu procenu emisije vibracija i buke trebalo bi uzeti u obzir i vreme u kojem je uređaj isključen ili u situaciji da radi, ali nije zaista u upotrebi. Ovo može značajno redukovati emisije vibracija i buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Utvrdite dodatne sigurnosne mere radi zaštite korisnika od delovanja vibracija kao na primer: održavanje električnog alata i organizacija radnih postupaka.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA



Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.



Električni uređaji se ne smeju odstraniti zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.



Uređaj je usklađen sa važećim evropskim direktivama i propisima.



Jednosmerna struja.

UKOVANJE

UPOTREBA VAŠE Villager 18V LITIJUM-JONSKE AKUMULATORKE POVRATNE TESTERE

UPOZORENJE: Nemojte montirati bateriju – dok dodatak (oprema) nije bezbedno montiran na uređaj. **Nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare.** Dodaci i oprema mogu se veoma zagrejati tokom rada. **Postoji opasnost od opekotina!**

Punjenje baterije

UPOZORENJE: Punjač i baterijski komplet su specijalno dizajnirani da rade zajedno i nemojte pokušavati da koristite neko drugo sredstvo. Nikada nemojte ubacivati metalne predmete u Vaš punjač ili u baterijski komplet - jer će doći do električnog kvara i pojave opasnosti.


Punjač je dizajniran da koristi standardnu kućnu električnu mrežu od 230 V i 50 Hz.

1. Priključite punjač baterija na odgovarajuću utičnicu mreže. Svetli crveno LED svetlo.
2. Poravnajte slotove (vodjice) baterije sa slotovima na punjaču i čvrsto gurnite bateriju - dok ne škljocne na svom mestu. Baterija je tako oblikovana da može samo na jedan način da se smesti u punjač.

Na taj način se pozitivni (+) i negativni (-) priključci propisno povezuju. Kada se baterija stavi u punjač, zelena LED se pali i počinje da trepće. To pokazuje da se baterija puni. U isto vreme crvena LED na punjaču počinje brzo da trepće - dok ne postane stalno crvena.

3. Baterija je potpuno napunjena kada zelena LED prestane da trepće i postane konstantno zelena. Crvena LED će se tada isključiti.

4. Status baterije se može proveriti za vreme punjenja pritiskanjem crnog četvrtastog dugmeta na kratkoj strani baterije. Jedna, dve, tri ili četiri LED sijalice će svetleti pored dugmeta - da bi pokazale nivo napunjenosti. Četiri LED sijalice označavaju da je baterija potpuno napunjena.

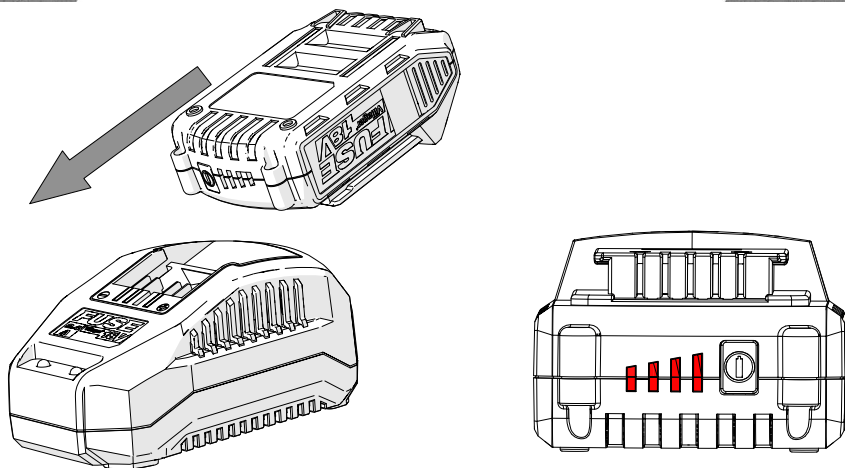


Slika 2

Montiranje/vadjenje baterije iz povratne testere

Da biste montirali bateriju (A), slika 3 na bazu bežične (akumulatorske) povratne testere, poravnajte žlebove baterije sa onima na bazi testere i ubacite bateriju do kraja dok osigurač baterije (B) ne škljocne i ne zadrži bateriju na svom mestu.

Da biste izvadili bateriju iz baze, pritisnite osigurač baterije (B) slika 3 i izvadite bateriju iz baze.

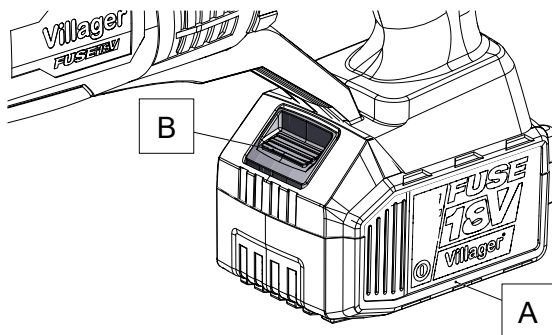


Slika 3

Uključivanje/isključivanje uređaja (On i OFF)

Da biste uključili Vašu povratnu testeru (**ON**), stisnite i držite bezbednosno dugme (A), slika 4, a zatim pritisnite prekidač (B). Otpustite prekidač - da biste isključili Vašu testeru (**OFF**).

Prekidač promenjive brzine

Vaša bežična (akumulatorska) povratna testera je opremljena prekidačem promenjive brzine (B), slika 4. Brzina se može kontrolisati od minimalnog broja do maksimalnog broja hodova/min – jednostavnim pristiskom primenjenim na prekidač. Primenite veći pritisak da biste povećali brzinu i primenite manji pritisak da biste smanjili brzinu. Otpustite prekidač – da biste zaustavili testeru.

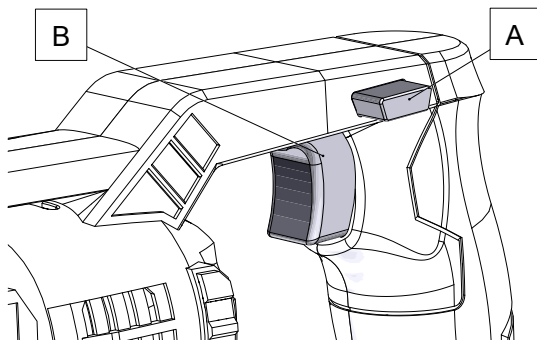

Slika 4

Odabir noževa


Da biste dobili najbolje karakteristike od Vaše testere, važno je odabrati specifičan nož (list testere) za određenu primenu i tip materijala koji želite da režete. Na taj način ćete dobiti glatkiji rez na brži način i produžićete životni vek nožu (listu testere).

Montiranje noža

ISKLUJUČITE (IZVADITE) BATERIJU SA BAZE UREDJAJA.

- 1) Da biste montirali nož (list testere) u brzostezni sistem zamene noža sa povratnom testerom postavljenom u položaj kao na slici 5, jednostavno okrenite opružno napregnutu stegu noža (A), slika 5 - u smer suprotnom od kazaljke na satu i zadržite u ovom položaju.
- 2) Ubacite nož (list testere) (B) kroz obrtnu papuču (C) a zatim u stegu noža (A).
- 3) Kada nož bude potpuno ubačen u stegu (držač) noža, otpustite opružno napregnutu stegu noža - da biste zabravili nož na svom mestu. Pre upotrebe, uverite se da je nož bezbedan i da se ne može izvući iz oprugom napregnute stege noža.

Upozorenje! Pre vadjenja noža, nakon bilo koje operacije, sačekajte da se nož ohladi pre nego što počnete da ga vadite i dodirujete Vašim prstima. Opasnost od opekotina!

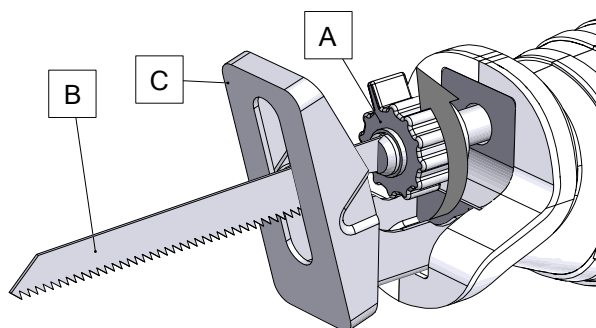

Slika 5

OPERACIJE REZANJA

UPOZORENJE: Držite uređaj za izolovane hvatne površine - kada izvodite neku operaciju gde rezni alat može dodirnuti skrivene provodnike. Kontakt sa provodnikom koji je pod naponom, će izložiti metalne delove uređaja naponu i izazvaće električni udar rukovaoca.

Obično rezanje

Čvrsto držite Vašu testeru ispred i jasno udaljenu od Vas. Uverite se da je nož van bilo kakvog stranog tela.

Obezbedite da se materijal koji ćete rezati čvrsto drži. Male radne komade treba čvrsto stegnuti u stegu ili mengele na radnom stolu. Jasno obeležite liniju reza. Pokrenite povratnu testeru, postavite sklop obrtne papuče uz radni komad, zatim pomerite nož u radni komad. **NEMOJTE FORSIRATI.** Koristite samo dovoljan pritisak da bi nož rezao. Neka nož (list testere) obavi posao.

Rezanje metala

Metali, kao što su čelični limovi, cevi, čelične šipke, aluminijum, mesing i bakar – mogu se rezati Vašom testerom. Pazite da ne uvijete ili savijete list testere. **NEMOJTE FORSIRATI.** Preporučujemo ulje za rezanje, kada režete većinu mekih metala i čelika. Ulje za rezanje će takođe hladiti noževe, povećati akciju rezanja i produžiti životni vek noža.

Čvrsto stegnite radni komad i režite blizu tačke stezanja - da biste eliminisali sve vibracije radnog komada koji se reže.

ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: U OVOM UREDJAJU NEMA DELOVA KOJE TREBA DA SERVISIRA SAM KORISNIK

Preventivno održavanje, koje se izvodi od strane neovlašćenih osoba - može dovesti do pogrešnog postavljanja unutrašnjih kablova i komponenti - što može izazvati ozbiljno opasnu situaciju. Preporučujemo da se sva servisiranja izvedu u ovlašćenim servisnim centrima Villager, gde će posao obaviti za to - kvalifikovane osobe.

Baterija

Obratite pažnju na nivo snage baterije kako se baterija bliži kraju svog životnog veka. Ukoliko primetite smanjenje u performansama baterije ili značajnu razliku u snazi rada između punjenja, onda je vreme da se baterija – zameni. Ukoliko to ne uradite, može doći do oštećenja punjača i do izazivanja nepravilnog rada.

Čišćenje

Da bi se izbegli nesrećni slučajevi uvek izvadite bateriju iz alata pre čišćenja. Uredjaj se najefektnije čisti upotrebom kompresora vazduha. Uvek kada koristite kompresor, nosite zaštitne naočare. Ventilacioni otvori i poluge prekidača moraju se održavati u čistom stanju i bez prisustva stranih tela. Nemojte ubacivati šiljate predmete kroz ove otvore u pokušaju da ih očistite.

1. Otvori za ventilaciju uredjaja treba da se redovno čiste - da bi se izbeglo pregrevanje motora koje je uzrokovano blokiranjem otvora za ventilaciju.
2. NEMOJTE čistiti ovaj uredjaj vodom, jer nikakakva tečnost nije dopuštena u telu uredjaja. Uredjaj čistite samo suvom čistom krpom. Takođe je pogodan i komprimovani vazduh malog pritiska.
3. NEMOJTE da dopustite da proizvodi na bazi nafte dodju u kontakt sa plastičnim delovima uredjaja, jer sadrže hemikalije - koje mogu oštetiti ili uništiti plastične delove.

Odstranjivanje i zaštita životne sredine



Izvadite bateriju iz uređaja i odnesite bateriju, uređaj, opremu i pakovanja – na lokacije na kojima će biti tretirani i reciklirani u duhu zaštite životne sredine. Naprave ne pripadaju otpadu iz domaćinstva.



Nemojte odstranjivati baterije zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva i nemojte ih bacati u vatru (opasnost od eksplozije) ili vodu. Baterije mogu naneti štetu životnoj sredini i zdravlju ljudi - ukoliko otrovna isparenja ili tečnosti iscuru.

Deklaracija o usaglašenosti

Prema Direktivi 2006/42/EC o bezbednosti mašina, Aneks II A

Villager®

Villager d.o.o.

Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Opis mašine :

Povratna testera Villager VLN 1520

Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2006/42/EC o bezbednosti mašina
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- Direktiva 2011/65/EU, (EU) 2015/863 o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)

Harmonizovani i drugi standardi:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-11:2016+A1

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije Villager D.O.O, Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana

Mesto / datum: Ljubljana, 14.11.2022.

Lice ovlašćeno da sačini izjavu u ime proizvođača

Zvonko Gavrilov

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Villager, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-fuse-vln-1520-aku-povratna-testera-akcija-cena/>