

Uputstvo za upotrebu

VILLAGER VHT 500 električni trimer za živu ogradu

Villager®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/villager-vht-500-elektricni-trimer-za-zivu-ogradu-akcija-cena/>

Trimer za živu ogradu


Villager VHT 500

Originalno uputstvo za upotrebu




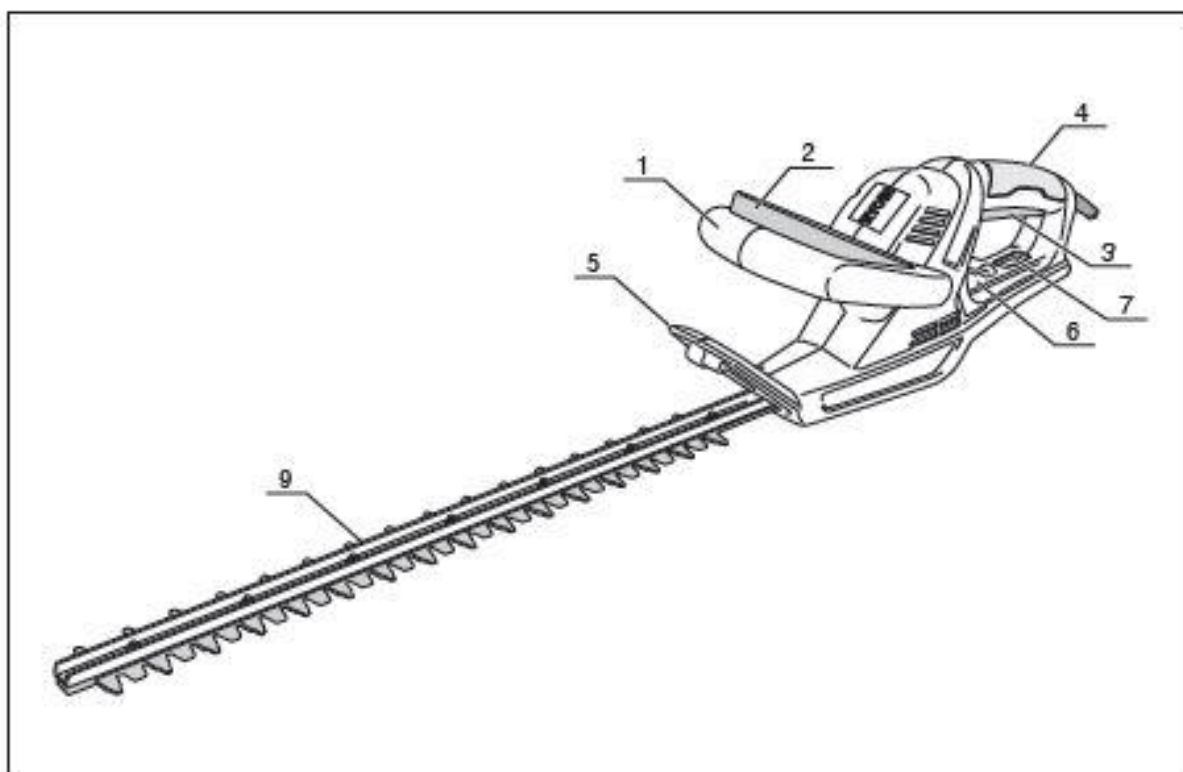


1

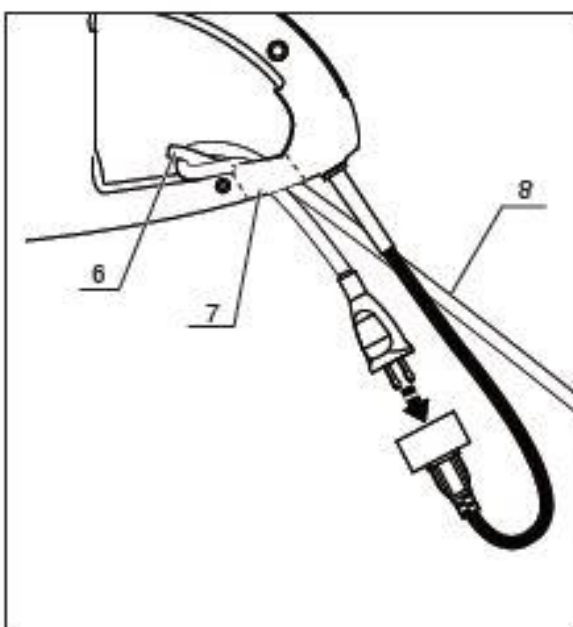


2

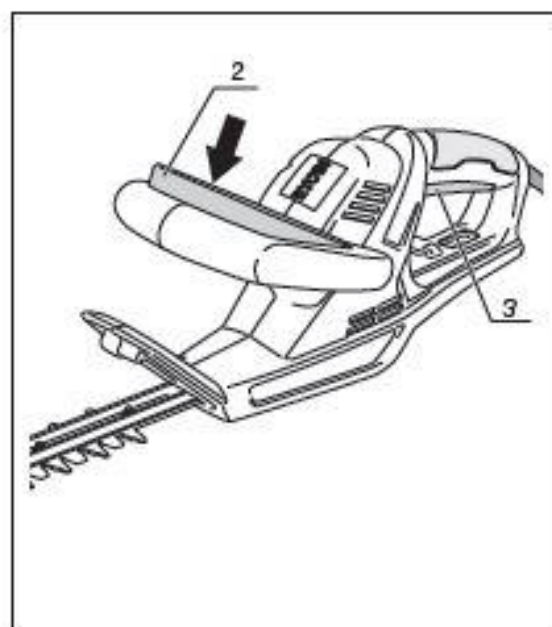


3

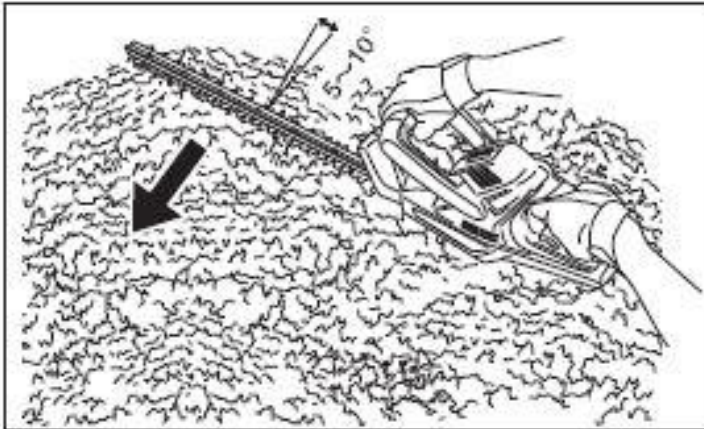

4

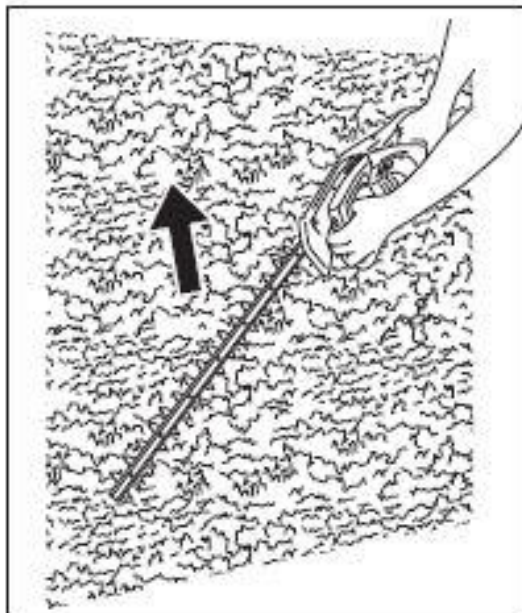

5

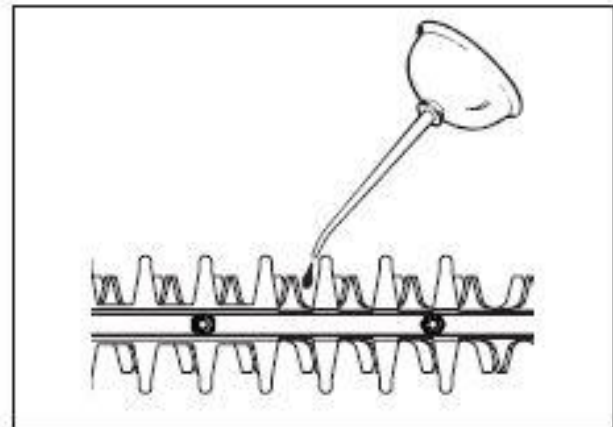

6

Da bi osigurali Vašu bezbednost i zadovoljstvo rada sa uređajem, pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite ovaj proizvod.


Opšta Pravila Bezbednosti

UPOZORENJE! Pročitajte sve instrukcije. Nepoštovanje i nepridržavanje uputstava koja slede u nastavku, mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede. Termin “električni alat” u svim upozorenjima koja su navedena dole u tekstu, odnose se na aparate koji rade na struju preko električnog kabla, ili na baterije (bez kabla) kao električni alati.

SIMBOLI

U ovom uputstvu i/ili na mašini se nalaze sledeći simboli:

 		Označava rizik od lične povrede ili oštećenja na alatu. Pažljivo pročitajte uputstvo.
 		Nosite zaštitne naočare i zaštitu za uši.
 		Nosite rukavice. Preporučeno nošenje zaštitne obuće.
		Držite druge ljude i domaće životinje na bezbednoj udaljenosti.

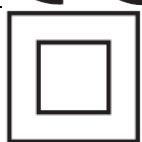	Nemojte koristiti ovaj uređaj po kiši i nemojte ga ostavljati napolju dok pada kiša. Izvucite utikač iz napajanja.
	U skladu sa osnovnim zahtevima evropskih direktiva.
	Klasa II uređaja – Mašina je dvostruko izolovana; stoga uzemljenje nije neophodno.
	Garantovani nivo zvučne snage

SAČUVAJTE OVE INSTRUKCIJE

1) Bezbednost radnog prostora

- Radni prostor održavajte čistim i dobro osvetljenim.** Neuredan i mračan radni prostor doprinosi nesrećnom slučaju.
- Nemojte raditi sa električnim alatom u eksplozivnoj atmosferi - kao što je prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova i prašine.** Električni alat proizvodi varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Držite decu i posmatrače na bezbednoj udaljenosti dok radite sa električnim alatom.** Ometanje može uzrokovati gubitak kontrole.

2) Električna bezbednost

- Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnicama. Utikače nemojte modifikovati ni na koji način. Nemojte koristiti ni adaptere (adaptacioni utikači) sa uzemljenim električnim alatom.** Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice - će smanjiti rizik od električnog udara.
- Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski šporeti, frižideri i sl.** Postoji povećani rizik od električnog udara - ukoliko je Vaše telo uzemljeno.

- c) **Nemojte izlagati električni alat kiši ni vlagi.** Ukoliko voda prodre u uređaj, to će povećati opasnost od električnog udara.
- d) **Nemojte grubo postupati sa kablom.** Nemojte nikada kabal koristiti za prenošenje, vučenje ili izvlačenje utikača iz utičnice - radi isključenja. Kabal držite podalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova uređaja. Upetljan ili oštećen kabal - povećava rizik od električnog udara.
- e) **Kada radite sa električnim alatom napolju, koristite produžne kablove namenjene za spoljašnju upotrebu.** Upotreba odgovarajućeg produžnog kabla namenjenog za spoljašnju upotrebu - smanjuje opasnost od električnog udara.
- f) **Ukoliko je rad sa električnim alatom na vlažnoj lokaciji neizbežan, koristite zaštitu mreže u koju je ugrađena sklopka (rezidualni strujni uređaj - RCD).** Sklopka smanjuje rizik od električnog udara.

3) Lična zaštita

- a) **Ostanite oprezni, pratite šta radite i koristite zdrav razum - dok radite sa električnim alatom.** Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili ako ste pod uticajem droge, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje dok radite sa električnim alatom - može dovesti do ozbiljnih povreda.
- b) **Uvek koristite ličnu zaštitnu opremu i zaštitne naočare.** Zaštitna oprema kao što je maska za zaštitu od prašine, neklizajuće zaštitne cipele, čvrsta kapa ili zaštita za uši, koji se koriste u odgovarajućim uslovima - smanjiće opasnost od ličnog povredjivanja.
- c) **Izbegnite nenamerno pokretanje. Osigurajte da je prekidač u Off položaju pre nego što priključite uređaj na napojnu mrežu ili baterijski komplet, pre podizanja ili prenošenja uređaja.** Nošenje uređaja sa prstom na prekidaču ili priključivanje na mrežu uređaja kod koga je prekidač u On položaju – može izazvati nesrećan slučaj.
- d) **Uklonite sve podešavajuće alate (npr. ključeve) pre nego što uključite uređaj.** Ključ ili neki drugi alat koji je ostavljen na obrtnom delu uređaja – može izazvati nanošenje telesnih povreda.
- e) **Nemojte se protezati. Održavajte odgovarajući stabilan stav nogu i ravnotežu sve vreme rada.** To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- f) **Obucite se propisno. Nemojte nositi široku odeću niti nakit. Vašu kosu, odeću i rukavice - držite podalje od pokretnih delova.** Odeća koja visi, nakit ili duga kosa - mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.
- g) **Ukoliko je na uređaj moguće priključiti opremu za usisavanje i sakupljanje prašine, potrudite se da je ta oprema priključena i da se pravilno koristi.** Korišćenje ovakve opreme smanjuje opasnost od nesrećnih slučajeva - koji nastaju zbog prašine.

4) Upotreba i nega električnog alata

- a) **Nemojte preopterećivati električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za odgovarajuću primenu.** Odgovarajući električni alat će posao obaviti bolje i bezbednije - ako se koristi u opsegu za koji je projektovan.
- b) **Nemojte koristiti električni alat ukoliko prekidač ne uključuje (ON) ili ne isključuje (OFF).** Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem - je opasan i mora se popraviti.

- c) **Izducite utikač iz utičnice i/ili baterijski komplet iz uređaja - pre bilo kakvog podešavanja uređaja, zamene dodatka ili skladištenja uređaja.** Ovakve preventivne zaštitne mere smanjuju opasnost od nenamernog pokretanja električnog alata.
- d) **Električni alat koji je isključen - skladištite van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa radom ovog električnog alata ili nisu pročitale instrukcije - da rade sa njim.** Električni alat postaje opasan u rukama osobe neobučene za rad sa njim.
- e) **Održavajte električne alate. Proverite nepravilnost položaja ili zaglavljivanje pokretnih delova, lom delova ili svako drugo stanje - koje može uticati na rad električnog alata. Ukoliko je oštećen, električni alat mora biti popravljen pre sledeće upotrebe.** Mnogi nesrećni slučajevi uzrokovani su lošim održavanjem električnog alata.
- f) **Održavajte rezne alate ostrim i čistim.** Propisno održavani rezni alati sa ostrim reznim ivicama - imaju manje šanse za zaglavljivanje, a i lakše je kontrolisati takve alate.
- g) **Koristite električni alat, dodatke, i dr. u skladu sa ovim instrukcijama - uzimajući u obzir radne uslove i posao koji treba obaviti.** Korišćenje električnog alata za poslove drugačije od onih za koje je namenjen - može dovesti do opasnih situacija.

5) Servis

- a) **Neka Vaš električni alat servisira samo kvalifikovana osoba u ovlašćenoj servisnoj radionici - uz korišćenje identičnih rezervnih delova.** To će osigurati da se očuva bezbednost električnog uređaja.

POSEBNA PRAVILA BEZBEDNOSTI ZA MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

1. **Držite sve telove svog tela podalje od sečiva. Nemojte uklanjati ili držati materijal koji se seče, dok se sečiva pomeraju. Proverite da li je prekidač isključen kada čistite zaglavljen materijal.** *Trenutak nepažnje tokom rada sa makazama za živu ogradu, može dovesti do ozbiljnih povreda.*
2. **Nosite makaze za živu ogradu za ručicu, uz zaustavljena sečiva. Prilikom transporta ili skladištenja makaza za živu ogradu, uvek postavite predviđeni poklopac na sečiva.** *Pravilno rukovanje makazama za živu ogradu smanjiće mogućnosti telesnih povreda od sečiva.*
3. **Držite kabl dalje od oblasti za rezanje. Tokom rada, kabal može biti sakriven u grmlju i može se slučajno prerezati od noža.**
4. **Koristite otporne zaštitne rukavice koje se ne klizaju, prilikom rada sa makazama za živu ogradu, kao i kada postavljate ili uklanjate sečiva ili noževe.**
5. **Odmah zamenite bilo koje sečivo koje je oštećeno. Uvek proverite da li je sečivo ispravno instalirano i dobro pričvršćeno, pre svake upotrebe uređaja. Ukoliko to ne učinite, može doći do ozbiljnih povreda.**
6. **Nikada nemojte seći bilo koji materijal, koji je deblji od 24mm u dijametru.**
7. **Snažno držite dršku sa obe ruke dok sečete sa sečivima. Držite sečiva podalje od tela.**
8. **Potrebno je da znate kako da brzo zaustavite uređaj u hitnim slučajevima.**
9. **Nemojte koristiti makaze bez pričvršćenih prednjih drški. Držite obe ruke na drškama kada je vaš električni alat u radu.**

10. Ako su vaše makaze za živu ogradu opremljene sa branikom od ostataka sečenja, nemojte koristiti branik za držanje uređaja.
11. Isključite makaze za živu ogradu - isključite utikač iz utičnice, pre nego što preduzmete bilo kakva podešavanja, promenu dodataka, skladištenje uređaja ili pre bilo kakvog servisiranja uređaja.
12. Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od nehotičnog pokretanja uređaja.
13. Servis uređaja mora isključivo da obavi kvalifikovano osoblje. Servis ili održavanje uređaja od strane nekvalifikovanog osoblja, može prouzrokovati povrede korisnika ili oštećenje uređaja.
14. Ako je kabl za napajanje oštećen, on mora biti zamenjen od strane proizvođača, ili od strane autorizovanog servisnog centra, da bi se izbegao svaki rizik.
15. Proverite da su svi prekidači za uključivanje/isključivanje isključeni i da je utikač izvučen iz utičnice kada uklanjate zaglavljene rezani materijal ili održavate uređaj.
16. Sačuvajte ova uputstva. Često ih pogledajte i koristite ih da bi podučili druge osobe koje mogu koristiti ovaj alat. Ako nekome pozajmljujete ovaj alat, pozajmite mu i ove instrukcije, da bi sprečili zloupotrebu proizvoda i izbegli eventualne povrede.

DODATNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- a. Pažljivo proverite živu ogradu i grmlje koje režete i odstranite skrivene žice, žičane ograde i ostale strane predmete.
- b. Snažno držite dršku sa obe ruke dok režete sa sečivima. Držite sečiva podalje od tela.
- c. Korisnici trimera za živu ogradu treba da koriste na ravnom zemljanom tlu, nikako ne na merdevinama ili bilo kojem drugom nestabilnom osloncu.
- d. Pre upotrebe trimera za živu ogradu korisnik se mora uveriti da je blokada uključivanja prekidača za uključivanje/isključivanje u zaključanom položaju tj. u položaju koji ne omogućava pokretanje noža.

Električni alat držite samo za izolovane prihvatne površine prilikom izvođenja radova gde rezni pribor može doći u kontakt sa skrivenim žicama.

OPIS (Slika 1)

1. Prednja drška
2. Ručni sigurnosni prekidač
3. Okidač prekidača
4. Zadnja ručka
5. Odbojnik
6. Vučno rasterećenje kabla
7. Otvor
8. Produžni kabl
9. Sečivo

KARAKTERISTIKE

Napon	230 V, 50Hz
Ulazna snaga	500 W
Brzina bez opterećenja	3300 min ⁻¹
Dužina sečiva	470 mm
Max. kapacitet sečenja	20 mm
Neto težina	3.0 kg
Vibracije	
Prednja ručka	2.615 m/s ²
Zadnja ručka	3,034 m/s ²
Merna nesigurnost K	1,5 m/s ²
Nivo zvučnog pritiska L _{pA}	86,8 dB(A)
Merna nesigurnost K	3 dB(A)
Izmereni nivo zvučne snage L _{WA}	97,8 dB(A)
Garantovani nivo zvučne snage L _{WA}	101 dB(A)
Merna nesigurnost K	2,7 dB(A)

PRIMENA

Skraćivanje i oblikovanje žive ograde, grmlja i trave.

Upotreba za svrhe za koje uređaj nije namenjen uzrokuje opasnosti koje mogu dovesti do povredjivanja.

Imajte na umu da naši uređaji nisu predviđeni za rad u komercijalne, industrijske i zanatske svrhe. Kupac preuzima svu odgovornost, pravnu i drugu za sva oštećenja ili povrede nastale usled nepropisne upotrebe uređaja.

FUNKCIONISANJE UREĐAJA**POVEZIVANJE UREĐAJA NA IZVOR NAPAJANJA (Slika 2)**

Ovaj uređaj je projektovan sa vučnim rasterećenjem kabla (6), koji sprečava da se kabl istragne prilikom razvlačenja kabla tokom korišćenja uređaja.

1. Napravite petlju na kraju produžnog kabla.
2. Provucite deo petlje produžnog kabla kroz otvor (7) na dnu zadnje ručke i postavite ga preko držača vučnog rasterećenja kabla.
3. Polako povucite petlju preko držača vučnog rasterećenja kabla, dok se ne ukloni relaksator.
4. Priključite uređaj na produžni kabl.

NAPOMENA: Pogrešno uklanjanje svog viška kabla sa držača produžnog kabla, može dovesti do popuštanja ili izvlačenja utikača iz utičnice.

DRŽANJE MAKAZA

Pre upotrebe trimera, stanite u radni položaj i proverite sledeće:

1. Da li nosite odgovarajuću odeću, kao i sredstva obezbeđenja očiju i ušiju.
2. Da li držite uređaj čvrsto sa obe ruke. Desna ruka je blago savijena i drži zadnju dršku (4), a leva ruka je ispravljena i drži prednju ručku (1).
3. Da li imate stabilan oslonac prilikom koraćanja i držanja baštenskog trimera, tako da su sečiva uvek podalje od vašeg tela.

STARTOVANJE I ZAUSTAVLJANJE UREĐAJA (Slika 3)

1. Da biste startovali uređaj, pritisnite ručni sigurnosni prekidač (2) i okidač prekidača (3) istovremeno.
2. Otpustite bilo koji od prekidača, da bi zaustavili uređaj.

SEČENJE

OPASNOST: Nikada nemojte seći blizu električnih kablova ili vodova. Ako se sečivo zaglavi na nekom električnom kablju ili vodu struje, **NEMOJTE DODIRIVATI SEČIVO! ONO MOŽE POSTATI ELEKTRIČNO ŽIVO I VEOMA OPASNO.** Nastavite da držite trimer za zadnju dršku ili ga položite podalje od vas, radi lične bezbednosti. Isključite električnu energiju na oštećenom strujnom vodu ili kablju, pre pokušaja da oslobodite sečivo od kabla. Kontakt sa sečivom, drugim provodnim delovima trimera, ili sa kablovima sa živom strujom, može prouzrokovati smrt od električnog udara ili ozbiljne povrede.

UPOZORENJE: Uvek držite obe ruke na ručicama makaza za živu ogradu. Nikada ne držite žbunje sa jednom rukom, a trimer sa drugom rukom, dok radite sa njim. Nepravilno držanje trimera može dovesti do ozbiljnih povreda.

UPOZORENJE: Očistite okolinu koja treba da se seče, pre upotrebe uređaja. Uklonite sve objekte, kao što su kablovi, osvetljenje, žice ili bilo šta drugo, što može da se uplete u sečiva i stvori rizik od strujnog udara i ozbiljnih povreda.

PROCEDURA SEČENJA

Kada sečete novoizrasle izdanke, koristite široke pokrete, tako da stabljike direktno ulaze u makaze. Ne pokušavajte da sečete grančice deblje od 10mm ili one koje su očigledno prevelike da uđu u prostor sečiva. Koristite ručne makaze, ručne testere ili testere za orezivanje, da bi prvo isekli deblje grane. Ako je potreban neki radikalni rez, secite po malo iz više puta. Isecite obe strane žive ograde, a zatim šišajte sam vrh.

TEHNIKE SEČENJA

Horizontalno sečenje (Slika 4)

Držanje trimera sa sečivom nagnutim pod uglom od 5-10 stepeni u odnosu na vaš objekat sečenja, čini rad lakšim i osigurava bolje sečenje.

Vertikalno sečenje (Slika 5)

Počnite sa sečenjem od dna i nastavite na gore, radi ravnijeg sečenja. Ljuljajte sečiva u luku prema spoljašnjoj strani žive ograde ili grma, tako da odsečeni delovi padaju na tlo.

ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: Kod servisiranja uređaja, koristite samo identične rezervne delove. Upotreba bilo kojih drugih delova može prouzrokovati ili izazvati oštećenje uređaja.

UPOZORENJE: Pre pregleda, čišćenja ili servisiranja uređaja, isključite utikač iz struje i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do ozbiljne povrede, ili do oštećenja imovine.

PODMAZIVANJE SEČIVA (Slika 6)

Za lakši rad i duži vek sečiva, potrebno je da podmazujete sečivo trimera pre i posle svakog korišćenja.

1. Zaustavite motor i isključite aparat iz utičnice.
2. Položite makaze za živu ogradu na ravnu površinu. Podmažite lakim mašinskim uljem celu ivicu gornjeg sečiva. Ako planirate da ne koristite trimer na duži vremenski rok, preporučuje se da se sečivo pažljivo podmaže dok uređaj radi.

NAPOMENA: Nemojte podmazivati trimer dok radi.

OŠTRENJE SEČIVA

Sečivo mora da se ponovo naoštiri, ukoliko se performanse sečenja i ponašanje uređaja počnu da se pogoršavaju (npr. ukoliko se sečiva često suočavaju sa granama).

1. Zaustavite motor i isključite ga iz napajanja strujom i stegnite sečivo u stegu.
2. Turpijajte vidljivu površinu svakog zuba sečiva sa glatkom okruglom trupijom. Pazite da se zadrži originalni ugao zuba prilikom turpijanja.
3. Izvadite sečivo iz stega, pokrenite uređaj, a zatim za ponovo isključite, da bi se pojavili do tada skriveni zubi sečiva.
4. Isključite trimer iz struje i ponovite proceduru oštrenja, ukoliko je to potrebno.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti trimer sa tupim ili oštećenim sečivima. To može prouzrokovati preopterećenje i dati nezadovoljavajuće rezultate sečenja.

ČIŠĆENJE MAKAZA ZA ŽIVU OGRADU

1. Zaustavite motor i isključite ga iz struje.
2. Očistite prljavštinu i prašinu sa tela trimera, koristeći vlažnu krpu uz malo deterdženta.

NAPOMENA: Nemojte koristiti jake deterdžente na plastičnom kućištu ili ručkama. Oni se mogu oštetiti nekim aromatičnim uljima, kao što su bor i limun, kao i rastvaračima kao što je kerozin.

TRANSPORTOVANJE I ČUVANJE

1. Uvek stavljajte poklopac na sečivo pre skladištenja ili transporta trimera. Budite oprezni da izbegnete oštre zube sečiva.
2. Očistite trimer temeljno pre skladištenja. Čuvajte trimer u zatvorenom prostoru, na suvom mestu koje je nedostupno deci. Držite uređaj podalje od korozivnih agenasa, kao što su baštenske hemikalije i soli.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE



Ukoliko je potrebno da zamenite vaš uređaj nakon duge upotrebe, ne odlažite ga sa kućnim otpadom već ga odložite na ekološki bezbedan način. Električni otpad ne bi trebalo tretirati kao kućno đubre. Molimo Vas da reciklirate tamo gde postoje postrojenja za reciklažu. Proverite sa lokalnim nadležnima ili prodavcem za savet o reciklaži.

SERVIS

Neka Vaš električni alat popravlja samo kvalifikovano stručno osoblje u našim ovlašćenim servisnim centrima koje koristi originalne rezervne delove, tako ćete osigurati da električni alat ostane bezbedan za upotrebu. Za više informacija o našim ovlašćenim servisnim centrima posetite web sajt www.villager.rs ili ovlašćenu radnju za prodaju Villager proizvoda.

Deklaracija o usaglašenosti

Prema Mašinskoj direktivi 2006/42/EC od 17 Maja 2006, Aneks II A

Villager®

Villager d.o.o.

Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Opis naprave:

Trimer za živu ogradu Villager VHT 500

Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2006/42/EC o bezbednosti mašina
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- Direktiva 2011/65/EU, (EU) 2015/863 o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)
- Direktiva 2000/14/EC, 2005/88/EC o emisiji buke

Harmonizovani i drugi korišćeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN 60745-1:2009/A11:2010

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

Ovlašćeno telo prema Direktivi 2000/14/ES, 2005/88/ES:

TÜV SÜD ispitni izveštaj 70.403.10.023.22 Rev. 03 dat. 22.07.2016.

Izmereni nivo zvučne snage

L_{WA} 97,8 dB(A)

Garantovani nivo zvučne snage

L_{WA} 101 dB(A)

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije Villager D.O.O, Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana

Mesto / datum: Ljubljana, 23.11.2022.

Lice ovlašćeno da sačini izjavu u ime proizvođača

Zvonko Gavrilov

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Villager, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-vht-500-elektricni-trimer-za-zivu-ogradu-akcija-cena/>