

Uputstvo za upotrebu

VILLAGER VLN 0120 Solo aku čekić

Villager®





Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-vln-0120-solo-aku-cekic-akcija-cena/>

AKUMULATORSKI ČEKIČ ZA BUŠENJE
Villager VLN 0120
Originalno uputstvo za upotrebu

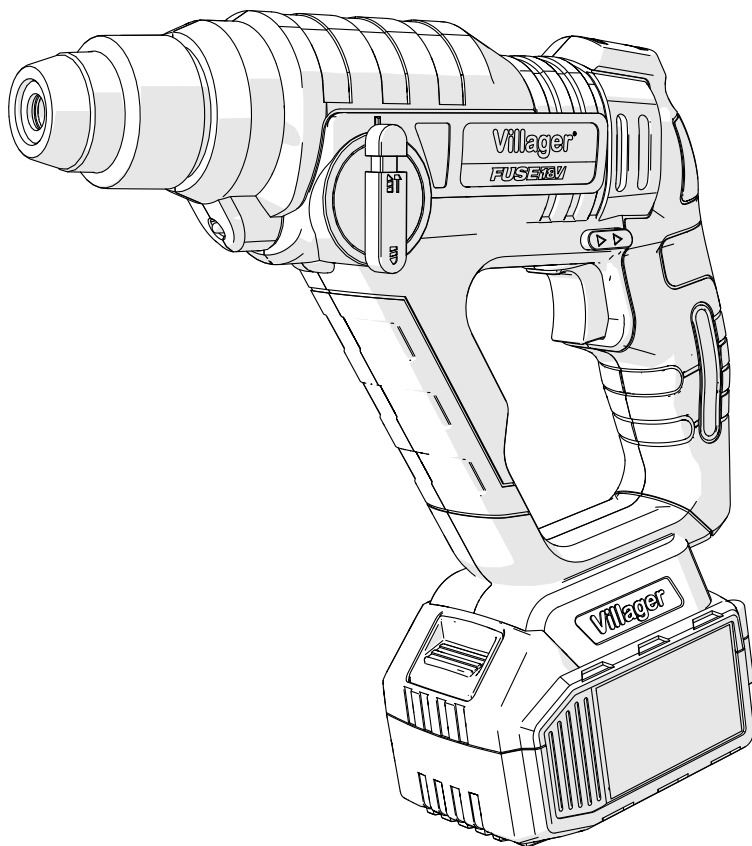

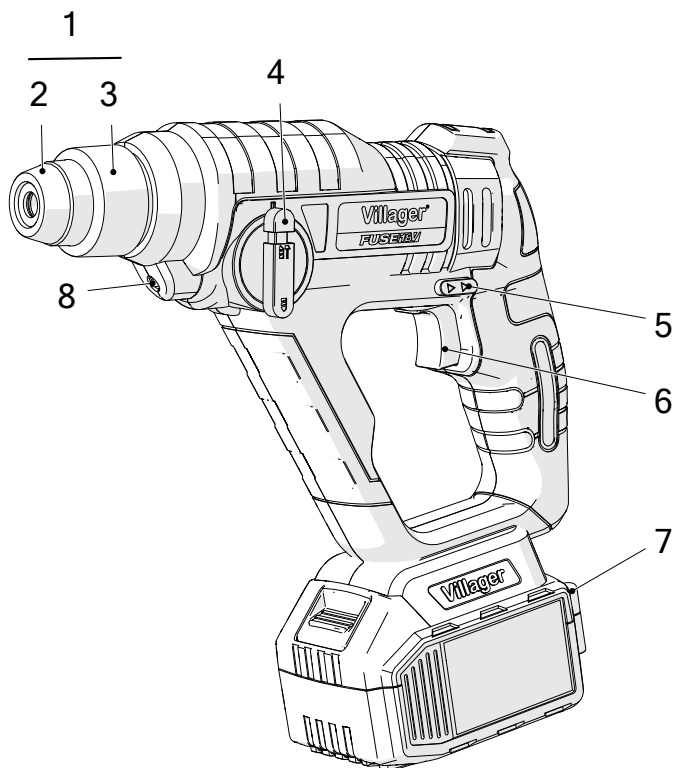

UPOZORENJE! Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i opšte bezbednosne instrukcije - pre upotrebe ovog uređaja, radi Vaše sopstvene bezbednosti. Ukoliko dalje prosledjujete ovaj uređaj (prodajete, pozajmljujete i sl.) obavezno uz ovaj uređaj prosledite i ovo uputstvo za upotrebu.



UPOZORENJE! Materijali pakovanja nisu igračke! Deca ne smeju da se igraju sa plastičnim kesama! Postoji opasnost od gušenja!

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA



Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i sve instrukcije.

Ukoliko se ne budete pridržavali upozorenja i instrukcija, može doći do električnog udara, požara i/ili ozbiljnog povredjivanja.

Sačuvajte sve instrukcije za kasniju upotrebu.

Termin „električni alat“ u upozorenjima - se odnosi na Vaš uređaj, koji radi priključen na napojnu mrežu kablom ili na baterijski (akumulatorski) bežični električni uređaj.

1) BEZBEDNOST RADNOG PROSTORA

- a) **Radni prostor održavajte čistim i dobro osvetljenim.** *Neuredan prostor za rad i mračan radni prostor doprinose nesrećnom slučaju.*
- b) **Nemojte raditi sa električnim alatom u eksplozivnoj atmosferi - kao što je prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova i prašine.** *Električni alat proizvodi varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.*
- c) **Držite decu i posmatrače na bezbednoj udaljenosti - dok radite sa električnim alatom.** *Ometanje može uzrokovati gubitak kontrole.*

2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

- a) **Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnicama. Utikače nemojte modifikovati ni na koji način. Nemojte koristiti ni adaptere (adaptacioni utikači) sa uzemljenim električnim alatom.** *Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice - će smanjiti rizik od električnog udara.*
- b) **Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski šporeti, frižideri i sl.** *Postoji povećani rizik od električnog udara - ukoliko je Vaše telo uzemljeno.*
- c) **Nemojte izlagati električni alat kiši ni vlagi.** *Ukoliko voda proдре u uređaj, to će povećati opasnost od električnog udara.*
- d) **Nemojte grubo postupati sa kablom. Nemojte nikada kabal koristiti za prenošenje uređaja, vučenje ili izvlačenje utikača iz utičnice - radi isključenja. Kabal držite podalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova uređaja.** *Upetljan ili oštećen kabal - povećava rizik od električnog udara.*
- e) **Kada radite sa električnim alatom napolju, koristite produžne kablove namenjene za spoljašnju upotrebu.** *Upotreba odgovarajućeg produžnog kabla namenjenog za spoljašnju upotrebu - smanjuje opasnost od električnog udara.*

- f) Ukoliko je rad sa električnim alatom na vlažnoj lokaciji neizbežan, koristite zaštitu mreže u koju je ugrađena sklopka (rezidualni strujni uredjaj - RCD). *Sklopka smanjuje rizik od električnog udara.*

3) LIČNA ZAŠTITA

- a) Ostanite oprezni, pratite šta radite i koristite zdrav razum - dok radite sa električnim alatom. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili ako ste pod uticajem droge, alkohola ili lekova. *Trenutak nepažnje dok radite sa električnim alatom - može dovesti do ozbiljnih povreda.*
- b) Uvek koristite ličnu zaštitnu opremu i zaštitne naočare. *Zaštitna oprema kao što je maska za zaštitu od prašine, neklizajuće zaštitne cipele, čvrsta kapa ili zaštita za uši, koji se koriste u odgovarajućim uslovima - smanjiće opasnost od ličnog povredjivanja.*
- c) Sprečite nenamerno pokretanje. Osigurajte da je prekidač u Off položaju pre nego što priključite uredjaj na napojnu mrežu ili baterijski komplet, pre podizanja ili prenošenja uredjaja. *Nošenje uredjaja sa prstom na prekidaču ili priključivanje na mrežu uredjaja kod koga je prekidač u On položaju – može izazvati nesrećan slučaj.*
- d) Uklonite sve podešavajuće alate (npr. ključeve) pre nego što uključite uredjaj. *Ključ ili neki drugi alat koji je ostavljen na obrtnom delu uredjaja – može izazvati nanošenje telesnih povreda.*
- e) Nemojte se istezati. Održavajte odgovarajući stabilan stav nogu i ravnotežu sve vreme rada. *To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.*
- f) Obucite se propisno. Nemojte nositi široku odeću niti nakit. *Vašu kosu, odeću i rukavice - držite podalje od pokretnih delova. Odeća koja visi, nakit ili duga kosa - mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.*
- g) Ukoliko je na uredjaj moguće priključiti opremu za usisavanje i sakupljanje prašine, potrudite se da je ta oprema priključena i da se pravilno koristi. *Korišćenje ovakve opreme smanjuje opasnost od nesrećnih slučajeva - koji nastaju zbog prašine.*

4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNOG ALATA

- a) Nemojte preopterećivati električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za odgovarajuću primenu. *Odgovarajući električni alat će posao obaviti bolje i bezbednije - ako se koristi u opsegu za koji je projektovan.*
- b) Nemojte koristiti električni alat ukoliko prekidač ne uključuje (ON) ili ne isključuje (OFF). *Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem - je opasan i mora se popraviti.*

- c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili otkaçite i izvadite baterijski komplet iz uredjaja - pre bilo kakvog podešavanja uredjaja, zamene dodatka ili skladištenja uredjaja. *Ovakve preventivne zaštitne mere smanjuju opasnost od nenamernog pokretanja električnog alata.*
- d) Električni alat koji je isključen - skladištite van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa radom ovog električnog alata ili nisu pročitale instrukcije - da rade sa njim. *Električni alat postaje opasan u rukama osobe neobučene za rad sa njim.*
- e) Održavajte električne alate. Proverite nepravilnost položaja ili zaglavljivanje pokretnih delova, lom delova ili svako drugo stanje - koje može uticati na rad električnog alata. Ukoliko je oštećen, električni alat mora biti popravljen pre sledeće upotrebe. *Mnogi nesrećni slučajevi uzrokovani su lošim održavanjem električnog alata.*
- f) Održavajte rezne alate ostrim i čistim. *Propisno održavani rezni alati sa ostrim reznim ivicama - imaju manje šanse za zaglavljivanje, a i lakše je kontrolisati takve alate.*
- g) Koristite električni alat, dodatke, i dr. u skladu sa ovim instrukcijama - uzimajući u obzir radne uslove i posao koji treba obaviti. *Korišćenje električnog alata za poslove drugačije od onih za koje je namenjen - može dovesti do opasnih situacija.*

5) UPOTREBA I NEGA AKUMULATORSKOG ALATA

- a) Punjenje vršite samo sa punjačem koji je odobrio proizvođač. *Punjač koji je pogodan za jednu vrstu baterijskog kompleta može predstavljati opasnost od požara - kada se koristi sa drugim baterijskim kompletom.*
- b) Koristite električne alate samo sa specifično naznačenim baterijskim kompletima. *Korišćenje bilo kog drugog baterijskog kompleta može predstavljati opasnost od povredjivanja ili požara.*
- c) Kada baterijski komplet nije u upotrebi, držite ga udaljenog od drugih metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri, vijci ili drugi mali metalni predmeti - koji mogu napraviti spoj izmedju jednog i drugog priključka. *Kratko spajanje dva priključka baterije može izazvati opekotine ili požar.*
- d) U okolnostima nasilne upotrebe, tečnost može biti izbačena iz baterije. Izbegnite kontakt. Ukoliko slučajno dodje do kontakta - isperite vodom. Ukoliko tečnost dodje u kontakt sa očima, dodatno zatražite i medicinsku pomoć. *Tečnost izbačena iz baterije može dovesti do iritacije ili opekotina.*

6) SERVIS

- a) Neka Vaš električni alat servisira samo kvalifikovana osoba u ovlašćenoj servisnoj radionici - uz korišćenje identičnih rezervnih delova. *To će osigurati da se očuva bezbednost električnog uređaja.*

Uputstva za bezbednost za čekiće

- Nosite štitnike za uši kada vršite udarno bušenje. *Izlaganje buci može dovesti do gubitka sluha.*
- Koristite dodatnu(e) dršku(e). *Gubitak kontrole može dovesti do povrede.*
- Električni alat držite za izolovane prihvatne površine prilikom izvođenja radova gde rezni pribor može doći u kontakt sa skrivenim žicama. *Rezni pribor koji dolaze u kontakt sa provodnom žicom, mogu dovesti do toga da izloženi metalni delovi električnog alata postanu provodnici, što rukovaoca može izložiti električnom udaru.*

SPECIJALNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA OVAJ UREDJAJ

- Zaštitite punjač baterija od kiše i vlage. Prodiranje vode u punjač baterija povećava opasnost od električnog udara.
- Punjenje vršite samo sa punjačem koji je naznačio proizvođač. Punjač koji je podesan za jedan tip baterije, može predstavljati opasnost od požara – kada se koristi sa drugačijom baterijom.
- Nemojte puniti druge baterije. Ovaj punjač baterija je pogodan samo za punjenje naših baterija sa navedenim opsegom napona. U suprotnom, postoji opasnost od požara i eksplozije.
- Održavajte punjač baterija u čistom stanju. Zaprljanost može stvoriti opasnost od električnog udara.
- Proverite punjač baterija, kabal i utikač svaki put pre upotrebe. Nemojte koristiti punjač za baterije ukoliko se uoče neke neispravnosti (defekti). Nemojte sami otvarati punjač za baterije i dopustite da ga popravlja samo ovlašćena servisna radionica, gde će kvalifikovane osobe uz upotrebu originalnih rezervnih delova izvršiti popravku. Oštećeni punjači baterija, kablovi i utikači povećavaju opasnost od električnog udara.
- Nemojte raditi sa baterijskim punjačem na lako zapaljivim površinama (npr. papir, tekstil, itd.), niti u zapaljivom okruženju. Postoji opasnost od požara usled zagrevanja punjača baterija za vreme punjenja.

- U okolnostima nasilne upotrebe, tečnost može biti izbačena iz baterije. U tom slučaju – izbegnite kontakt. Ukoliko do kontakta slučajno ipak dodje – isperite vodom. Ukoliko tečnost dodje u kontakt sa očima, uz to - zatražite i medicinsku pomoć. Tečnost izbačena iz baterije može izazvati iritaciju ili opekotine.
- Nemojte sami otvarati bateriju. Postoji opasnost od kratkog spoja.
- Bateriju zaštitite od toplote, što podrazumeva da je zaštitite od neprekidne izloženosti suncu i vatri. Postoji opasnost od eksplozije.
- Nemojte kratko spajati bateriju. Postoji opasnost od eksplozije.
- U slučaju oštećenja i nepropisne upotrebe baterije, može doći do emitovanja isparenja iz baterije. U tom slučaju - obezbedite svež vazduh i konsultujte se sa doktorom. Isparenja mogu iritirati respiratorni sistem.

SPECIFIČNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

- Izvadite bateriju iz uređaja za vreme održavanja i kada uređaj neće biti korišćen duži vremenski period.
- Koristite samo naznačeni tip baterije.

BEZBEDNOSNE INSTRUKCIJE ZA PUNJAČ I BATERIJU

- Pažljivo pročitajte opšte instrukcije i bezbednosne instrukcije – pre punjenja baterije.
- Punjač koristite samo u suvom okruženju na temperaturama između 10°C i 40°C.
- Nemojte koristiti punjač ukoliko je oštećen.
- Punjač i bateriju smeju popravljati samo ovlašćene service radionice.
- Zaštitite bateriju od kratkog spoja. Obezbedite da priključci baterije ne mogu dodirnuti metalne predmete.
- Nemojte skladištiti baterije na mestima gde temperatura može dostići više od 50°C (npr. u automobilima na suncu).
- Nemojte spaljivati baterije.
- Nikada nemojte pokušavati da otvorite bateriju.

NAMENA UREDJAJA

Uredjaj je namenjen za čekić-bušenje u betonu. Takođe, podesan je i za bušenje bez udaraca u drvetu, metalu, keramici i plastici. Uredjaji koji poseduju elektronsku kontrolu i okretanje levo/desno su takođe pogodni i za zavijanje i odvijanje vijaka.

DELOVI UREDJAJA

1. SDS držač alata
2. Zaštita od prašine
3. Futer (stezna glava)
4. Birač režima „čekić-bušenje/bušenje“
5. Prekidač promene smeru obrtanja
6. Start/stop prekidač
7. Baterija (nije uključena u isporuku)
8. LED radno svetlo

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nominalni napon		18 V 
Brzina praznog hoda		0-850 min ⁻¹
Broj udaraca		0-5000 min ⁻¹
Energija udarca po hodu		1.3 J
Prihvat za alat		SDS-plus
Max. prečnik bušenja	Beton (sa zavojnom burgijom)	13 mm
	Čelik	10 mm
	Drvo	16 mm
Težina		2 kg
Preporučeni akumulatori		Villager 18 V / 1.5 Ah Villager 18 V / 2 Ah Villager 18 V / 3 Ah Villager 18 V / 4 Ah
Preporučeni punjači		Villager 18 V 2.4 A Villager 18 V 2x3.5 A Villager 18 V 4.0 A
Nivo zvučnog pritiska		L _{PA} = 85 dB(A) K=3 dB(A)
Nivo zvučne snage		L _{WA} = 96 dB(A) K=3 dB(A)
Vibracije - Bušenje sa čekićem u betonu	Glavni rukohvat	a _{h,HD} = 5.690 m/s ² K=1.5 m/s ²
	Pomoćni rukohvat	a _{h,HD} = 4.655 m/s ² K=1.5 m/s ²
Dozvoljena temperatura okruženja	Prilikom punjenja	+10...+40 °C
	U režimu rada	+10...+40 °C

PAŽNJA!

Uvek nosite zaštitu sluha!



Deklarisna ukupna vrednost vibracija je merena u skladu sa standardnim metodama testiranja i može se upotrebiti za poredjenje jednog uređaja sa drugim, a takodje - deklarisanu ukupnu vrednost vibracija se takodje može koristiti u preliminarnoj proceni izloženosti.



Upozorenje da se emisija vibracija za vreme stvarne upotrebe uređaja može razlikovati od deklarisanu ukupnu vrednost u zavisnosti od načina na koji se uređaj koristi i potreba da se identifikuju bezbednosne mere za zaštitu rukovaoca koje su zasnovane na proceni izloženosti u stvarnim uslovima upotrebe (uzimajući u obzir sve delove radnog ciklusa, kao što su vremena kada je uređaj isključen i kada radi na praznom hodu u dodatku vremena uključivanja).

SIMBOLI



Označava opasnost od ličnog povredjivanja ili oštećenja uredjaja.



Pročitajte uputstvo pre upotrebe.



Uvek nosite zaštitu sluha.



Uvek nosite zaštitne naočare.



Uvek nosite masku za zaštitu od prašine.



Uvek nosite zaštitne rukavice.



U skladu sa osnovnim važećim bezbednosnim standardima evropskih direktiva.

SKLAPANJE

Punjenje baterije

- Postavite punjač baterija na ravnu i stabilnu površinu. Priključite punjač na 230 V utičnicu. Crvena LED sijalica na punjaču se pali.
- Postavite bateriju u punjač - tako da škljocne na svom mestu. Zelena LED se pali i počinje da trepće, a to ukazuje na to da se baterija puni. U isto vreme crvena LED na punjaču ostaje stalno crvena.
- Kada je bateriju potpuno napunjena, crvena sijalica se isključuje, a ostaje samo zeleno svetlo uključeno.
- Isključite kabal punjača iz utičnice i izvadite bateriju iz punjača.

Za vreme punjenja, baterija postaje relativno vruća. To je normalan proces i ne ukazuje na problem.

Nemojte smeštati punjač na ekstremno topla ili ekstremno hladna mesta. Najbolje je koristiti na normalnoj sobnoj temperaturi.

1. Pre punjenja baterije, sačekajte da se ona potpuno ohladi.
2. Pre punjenja baterije – pregledajte je. Nemojte je puniti ukoliko je napukla ili ukoliko curi.
3. Nakon punjenja – isključite punjač iz utičnice (izvucite utikač iz utičnice) i izvadite bateriju.
4. Sačekajte da se baterija potpuno ohladi – pre upotrebe.
5. Skladištite punjač i bateriju na bezbednom mestu – van domašaja dece.



NAPOMENA: Ukoliko je baterija vruća nakon neprekidne upotrebe, sačekajte da se ohladi na sobnoj temperaturi – pre punjenja. To će produžiti njen životni vek.




NAPOMENA: Izvadite bateriju iz baze punjača Vašim palcem i ostalim prstima, tako što ćete pritisnuti dugme za oslobađanje baterije – dok vučete bateriju da biste je oslobodili.




UPOZORENJE: Pre bilo kakvog podešavanja, uverite se da bušilica nije pod naponom i da je birač pravca obrtanja u centralnom položaju.

- Izvadite bateriju: Pritisnite bravicu za oslobađanje baterije, dok je izvlačite.

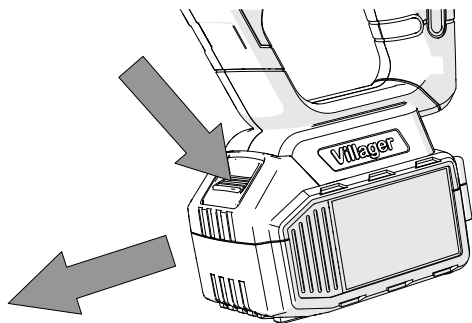

- Da biste ubacili bateriju, gurnite bateriju na priključke uređaja.

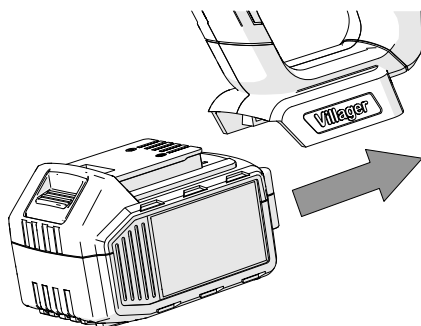

Zamena alata

SDS-PLUS držač alata omogućava jednostavnu i laku zamenu burgija bez upotrebe dodatnih alatki.

Zbog principa njihovog rada, SDS-PLUS burgije se slobodno pomeraju. To rezultuje radijalnim odstupanjem kada nema opterećenja. Ipak, to nema efekta na tačnost otvora bušenja, jer se alat za bušenje (burgija) - centrira sama za vreme bušenja.

Kapa za zaštitu od prašine **2** - uglavnom štiti od prodiranja prašine bušenja u držač alata za vreme rada. Kada ubacujete alat, pazite da kapa za zaštitu od prašine **2** - nije oštećena.


Oštećena kapa za zaštitu od prašine treba da odmah bude zamenjena. Preporučujemo da se ovo obavi u ovlašćenoj servisnoj radionici.

Ubacivanje SDS-PLUS alata za bušenje (burgija)

Očistite i blago podmažite dršku alata.


Ubacite alat uvijanjem u držač alata dok se sam ne zabravi.

Proverite zabavljanje povlačenjem alata.

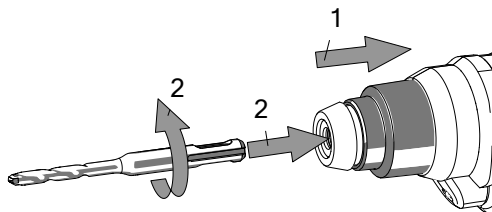

Vadjenje SDS-PLUS burgije

Gurnite nazad zabavljujući rukavac 3 – i izvadite alat.

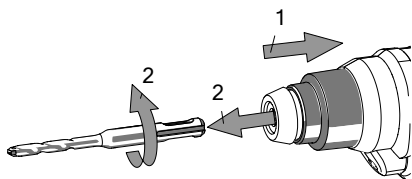

Izvlačenje prašine/strugotine

Prašina nekih materijala kao što su neki premazi koji sadrže olovo, neki tipovi drveta, minerali i metali – mogu biti štetni po zdravlje ljudi. Dodirivanje ili udisanje prašine može izazvati alergične reakcije i/ili dovesti do respiratorne infekcije korisnika ili posmatrača.

Određene vrste prašine, kao što su od hrasta ili od bukve, se smatraju kancerogenim, naročito u kontaktu sa aditivima za tretman drveta (hromat, konzervans za drvo). Sa materijalima koji sadrže azbest smeju raditi samo specijalisti.

Obezbedite dobru ventilaciju radnog mesta.

Preporučuje se da nosite P2 filter-klase respirator.

Pridržavajte se važećih propisa u Vašoj zemlji za materijale koje ćete obradivati.

RAD


Operacija startovanja

Podešavanje operacionog moda

Prekidačem odabira (biračem) za bušenje/čekić bušenje **4** – odabira se radni režim uređaja.

Napomena: Menjajte režim rada (operacioni mod) samo kada je uređaj isključen! U suprotnom, uređaj može biti oštećen.

Da biste promenili operacioni mod (režim rada), okrenite prekidač birača za „bušenje/čekić bušenje“ **4** - u **zahtevani položaj**.

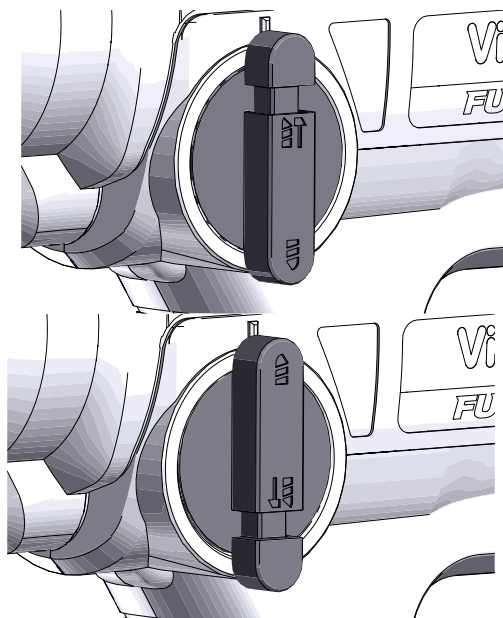

Položaj za čekić bušenje - u betonu.

Položaj za bušenje bez udaraca, u drvetu, metalu, keramici i plastici, kao i za zavijanje i odvijanje vijaka.


Okretanje smeru obrtanja

Aktivirajte prekidač smeru obrtanja samo kada je uređaj isključen i zaustavljen.


Prekidač smeru obrtanja se koristi za okretanje smeru obrtanja uređaja.

Ipak to nije moguće uraditi - dok je prekidač On/Off uključen.

Desna rotacija: Za bušenje i zavijanje vijaka - pritisnite prekidač smera obrtanja **8** levo do zaustavljanja.

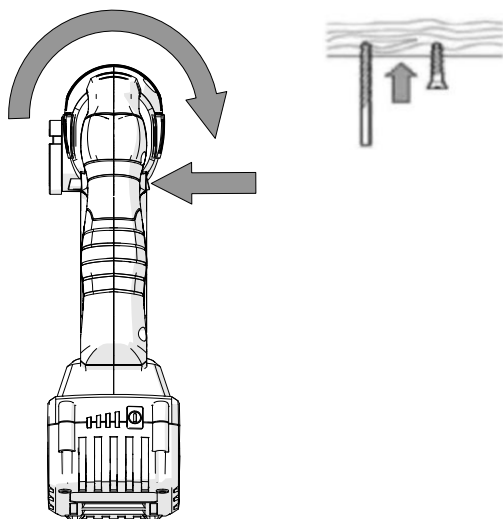

Leva rotacija: Za olabavljanje i odvijanje vijaka i navrtki, pritisnite prekidač smera obrtanja desno do kraja.

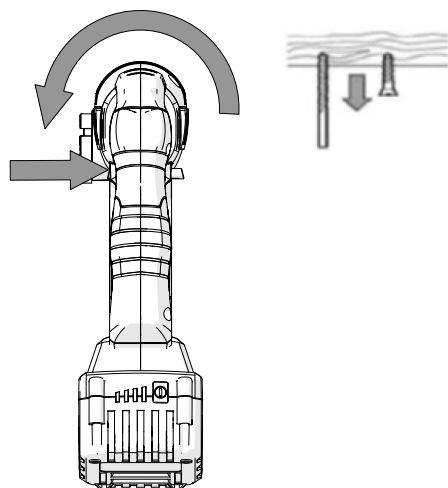

Prekidač On/Off

Da biste pokrenuli uređaj, pritisnite On/Off prekidač i držite ga pritisnutog. Da biste isključili uređaj, otpustite On/Off prekidač.

Podešavanje odnosa Brzina/Udarci

Kapacitet brzina/udarci na električnom uređaju se može podešavati promenljivo u zavisnosti od toga koliko se duboko pritisne On/Off prekidač.

Mali pritisak na prekidač On/Off - rezultuje malim kapacitetom brzina/udarci. Dalje pritiskanje prekidača – povećava kapacitet brzina/udarci.

SAVET ZA RAD

Primenite električni uređaj na vijak/navrtku samo kada je isključen. Umetak uređaja koji se okreće može da sklizne.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Servisiranje

Posao servisiranja bi trebalo obaviti u ovlašćenim servisnim radionicama - gde će kvalifikovani majstori sa specijalizovanim alatima, uz korišćenje originalnih rezervnih delova – obaviti posao. To će obezbediti da se očuva bezbednost uređaja.

Čišćenje

Redovno čistite kućište uređaja mekom krpom, a najbolje – posle svake upotrebe. Ventilacione otvore održavajte u čistom stanju i bez prisustva prašine i prljavštine. Nikada nemojte koristiti rastvore kao što su benzin, alkohol, amonijakna voda, itd. Ovi rastvori mogu oštetiti plastične delove.

Podmazivanje

Uređaj ne zahteva dodatno podmazivanje.

OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE



Izvadite bateriju iz uređaja i odnesite bateriju, uređaj opremu i pakovanja – na lokacije na kojima će biti tretirani i reciklirani u duhu zaštite životne sredine. Naprave ne pripadaju otpadu iz domaćinstva.



Li-Ion

Nemojte odstranjivati baterije zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva i nemojte ih bacati u vatru (opasnost od eksplozije) ili vodu. Baterije mogu naneti štetu životnoj sredini i zdravlju ljudi - ukoliko otrovna isparenja ili tečnosti iscuri.

SKLADIŠTENJE

Detaljno očistite uređaj i njegove dodatke i opremu.

Skladištite ga Van domašaja dece u stabilnom i bezbednom položaju, na hladnom i suvom mestu, izbegavajući suviše visoke ili suviše niske temperature. Zaštitite od izlaganja direktnoj sunčevoj svetlosti. Ukoliko je moguće, držite ga u mračnoj prostoriji.

Nemojte držati u plastičnim kesama, kako biste izbegli nagomilavanje vlage.

Deklaracija o usaglašenosti

Prema Direktivi 2006/42/EC o bezbednosti mašina, Aneks II A

Villager®

Villager d.o.o.

Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

AKUMULATORSKI ČEKIČ ZA BUŠENJE Villager VLN 0120

Opis mašine :

Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2006/42/EC o bezbednosti mašina
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- Direktiva 2011/65/EU, (EU) 2015/863 o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)

Harmonizovani i drugi standardi:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-6:2010

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije Villager D.O.O, Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana

Mesto / datum: Ljubljana, 28.06.2022.

Lice ovlašćeno da sačini izjavu u ime proizvođača
Zvonko Gavrilov

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Villager, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-vln-0120-solo-aku-cekic-akcija-cena/>