

Uputstvo za upotrebu

VILLAGER VLN 1095 električno rende

Villager®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-vln-1095-elektricno-rende-akcija-cena/>

Električno rende

Villager VLN 1095

Originalno uputstvo za upotrebu



Objašnjenje simbola



Obavezno pročitajte ovo uputstvo pre pokretanja uređaja i pridržavajte ga se.



Nosite zaštitne rukavice.



Nosite zaštitu za uši.



Nosite zaštitu za oči.



Nosite zaštitnu masku.



Dvostruka izolacija.



Proizvod zadovoljava bezbednosne zahteve relevantnih direktiva zakonodavstva Evropske unije.



Proizvod zadovoljava bezbednosne zahteve relevantnih direktiva zakonodavstva Republike Srbije.

OPŠTE BEZBEDNOSNE INSTRUKCIJE**Opšte sigurnosne napomene za električne alate**

UPOZORENJE! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije isporučene uz ovaj električni alat.

Propusti u pridržavanju svih dole navedenih uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Čuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Pojam „električni alat“ upotrebljen u upozorenjima odnosi se na električne alate sa pogonom na struju (sa kablom) i na električne alate sa akumulatorskim pogonom (bez kabla).

1) Sigurnost radnog područja

- a) **Držite vaše radno područje čisto i dobro osvetljeno.** *Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.*
- b) **Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina.** *Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.*
- c) **Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata.** *Stvari koje vam odvrćaju pažnju mogu dovesti do gubitka kontrole.*

2) Električna sigurnost

- a) **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici.** *Utikač ne sme nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa električnim alatima zaštićenim uzemljenjem. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.*
- b) **Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.** *Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.*
- c) **Držite električni alat što dalje od kiše ili vlage.** *Prodor vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.*
- d) **Kabl ne koristite u druge svrhe. Nikada ne koristite kabl za nošenje električnog alata, ne vucite ga i ne izvlačite ga iz utičnice.** *Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili umršeni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.*
- e) **Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su pogodni za upotrebu na otvorenom.** *Upotreba kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.*
- f) **Ako ne možete da izbegnete rad sa električnim alatom u vlažnoj okolini, koristite zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD).** *Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje smanjuje rizik od električnog udara.*

3) Sigurnost osoblja

- a) **Budite pažljivi, pazite na to šta radite i postupajte razumno tokom rada sa vašim električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** *Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može rezultirati ozbiljnim povredama.*
- b) **Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare.** *Nošenje zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosne cipele koje ne kližu, zaštitni šlem ili zaštita za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuje rizik od povreda.*
- c) **Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite.** *Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje na struju uključenog električnog alata vodi do nesreće.*
- d) **Uklonite bilo kakve ključeve za podešavanje ili ključeve za zavrtnjeve, pre nego što uključite električni alat.** *Ostavljanje ključa za zavrtnjeve ili ključa prikačenog na rotirajući deo električnog alata može rezultirati ličnom povredom.*
- e) **Izbegavajte neprirodno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i u svako doba održavajte ravnotežu.** *Ovo omogućava bolje upravljanje električnim alatom u neočekivanim situacijama.*
- f) **Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova.** *Pokretni delovi mogu zahvatiti široku odeću, nakit ili dugu kosu.*
- g) **Ako mogu da se montiraju uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba.** *Usisavanje prašine može smanjiti rizike koji su povezani sa prašinom.*
- h) **Ne dozvolite da pouzdanje koje ste stekli čestom upotrebom alata utiče na to da postanete neoprezni i da zanemarite sigurnosne principe za upotrebu alata.** *Neoprezno delovanje može prouzrokovati teške povrede u deliću sekunde.*

4) Upotreba i briga o električnim alatima

- a) **Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte električni alat koji je pogodan za vaš zadatak.** *Odgovarajući električni alat radi bolje i sigurnije tempom za koji je projektovan.*
- b) **Ne koristite električni alat čiji je prekidač u kvaru.** *Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora se popraviti.*
- c) **Izvučite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz električnog alata, ukoliko je to moguće, pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, promenu pribora ili pre nego što uskladištite električni alat.** *Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.*

- d) Čuvajte nekorišćene električne alate izvan dometa dece i ne dozvoljavajte korišćenje alata osobama koje ne poznaju isti ili nisu pročitale ova uputstva. *U rukama neobučenih korisnika električni alati postaju opasni.*
- e) Održavajte električni alat i pribor. Proverite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i da li su dobro povezani, da li su delovi možda polomljeni ili su tako oštećeni da je ugroženo funkcionisanje električnog alata. Pre upotrebe popravite alat ukoliko je oštećen. *Mnoge nesreće su prouzrokovane lošim održavanjem električnih alata.*
- f) Održavajte alate za sečenje oštre i čiste. *Sa adekvatno održanim alatom za sečenje sa oštrim sečivima manja je verovatnoća da će doći do zapinjanja i upravljanje je jednostavnije.*
- g) Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti. *Upotreba električnog alata za namene drugačije od predviđenih može voditi opasnim situacijama.*
- h) Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i bez ostataka ulja ili masnoće. *Klizave drške ili prihvatne površine ne omogućavaju bezbedno rukovanje i upravljanje alatom u neočekivanim situacijama.*

5) Servis

- a) Neka vam vaš električni alat popravljaju samo kvalifikovano osoblje, koristeći samo originalne rezervne delove. *Ovo će osigurati očuvanje bezbednosti električnog alata.*

Bezbednosna upozorenja za električno rende

- Sačekajte da se sekač zaustavi pre odlaganja alata. *Izloženi rotirajuću sekač može da izloži površinu, što može dovesti do mogućeg gubitka kontrole i ozbiljne povrede.*
- Električni alat držite za izolovane prihvatne površine, jer sekač može doći u kontakt sa sopstvenim kablom. *Sečenje „provodne“ žice može dovesti do toga da izloženi delovi električnog alata postanu „provodni“ što rukovaoca može izložiti električnom udaru.*
- Upotrebite stegu ili pronađite neki drugi praktičan način da obezbedite i pričvrstite predmet obrade za stabilnu platformu. *Predmet će biti nestabilan ako ga budete pridržavali rukom ili sopstvenim telom, čime rizikujete da izgubite kontrolu nad njim.*

Dodatne bezbednosne informacije i saveti

- Izvadite utikač iz utičnice pre izvodjenja bilo kakvog podešavanja, servisiranja ili održavanja.
- Potpuno odmotajte produžni kabal - da bi se sprečilo moguće pregrevanje.
- Kada je neophodna upotreba produžnog kabla, obavezno se uverite da on poseduje propisanu amperažu za električni uredjaj i da je u bezbednom električnom stanju.
- Uverite se da je napon mreže isti kao i nominalni napon.
- Uredjaj je dvostruko izolovan - radi dodatne zaštite protiv moguće neispravnosti električne izolacije unutar uredjaja.
- Nakon dugačkih radnih perioda, spoljašnji metalni delovi i oprema mogu biti vrući.
- Nosite zaštitu za oči kada radite sa ovim uredjajem.
- Uvek proverite radni komad pre rada i uklonite sve prepreke kao što su ekseri, spajalice, vijci, žice, krpe, odeća i drugi otpad. Nemojte rezati u ekserima, vijcima niti u drugim metalnim predmetima.
- Proverite položaj napojnih kablova pre pristupanja radu, uverivši se da su dovoljno udaljeni od radnog prostora.
- Nemojte koristiti pohabane ili oštećene noževe za rende. To može dovesti do preopterećenja motora i lošeg kvaliteta izvedenog posla.
- Držite ruke i ostale delove tela dovoljno daleko od noževa dok koristite rende. Nemojte pokušavati da uklonite materijal koji se reže - dok rende radi, niti da posegnete ispod - iz bilo kog razloga.
- Prste i šake držite daleko od izlaza za sakupljanje prašine dok se uredjaj koristi.

**UPOZORENJE!**

Neke prašine koje nastaju upotrebom električnih alata za rendisanje, odsecanje i drugim građevinskim aktivnostima – sadrže hemikalije, za koje se zna da izazivaju rak, defekte prilikom rođenja ili druga reproduktivna oštećenja.

Neki primeri ovakvih hemikalija su:

- Olovo iz olovnih farbi.
- Kristalni silicijum-dioksid (fina prašina silicijum-dioksida) iz cigli i cementa i drugih zidarskih proizvoda.
- Arsen i hrom iz hemijski tretirane gadjje.

Vaš rizik od ovih izlaganja je promenljiv u zavisnosti od toga koliko često izvodite ovaj tip posla. Da bi smanjili Vašu izloženost ovim hemikalijama: radite u dobro provetrenim prostorima i radite sa odobrenom zaštitnom opremom - kao što su one maske za zaštitu od prašine - koje su specijalno dizajnirane da filtriraju mikroskopske čestice.

INFORMACIJE O BUCI

Nosite zaštitu za sluh!

Izmerene vrednosti zvuka su određene prema EN 62841.

Navedene vrednosti buke su nivoi emisije i nisu neophodno nivoi bezbednog rada. Iako postoji uzajamna veza između nivoa emisije i izlaganja, to ne može sa pouzdanošću da se iskoristi za određivanje – da li su ili nisu neophodne dalje mere predostrožnosti. Faktori koji imaju uticaja na stvaran nivo izlaganja radne snage uključuju karakteristike radne sobe, ostale izvore buke itd., npr. broj uređaja i ostale okolne procese kao i dužinu vremena koje rukovalac provodi izložen buci. Takođe, dozvoljeni nivo izlaganja zavisi i od države na koju se zakon odnosi. Ova informacija ipak će omogućiti korisniku uređaja - da napravi bolju procenu opasnosti i rizika.

VIBRACIJE

Evropska Direktiva o uticaju fizičkih agenasa (Vibracije) je doneta radi pomoći smanjivanju sindroma povreda vibracija šaka-ruka, korisnicima električnih alata. Direktiva zahteva od proizvođača električnih alata i dobavljača da obezbede pokazne rezultate testova vibracija i da omogući korisnicima da naprave informativne odluke o vremenskom periodu u kome električni alat može da se bezbedno koristi na dnevnoj bazi i na izbor alata.

Ukupna vrednost vibracija (troosni vektorski zbir) određen u skladu sa EN 62841:	
Rendisanje	Nivo vibracija u režimu rendisanja $a_h = 4,7 \text{ m/s}^2$
	Merna nesigurnost $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Deklarisana vrednost emisije vibracija treba da se koristi kao minimalni nivo i treba biti korišćena sa važećim vodičem za vibracije.

Deklarisana emisija vibracija je izmerena u skladu sa standardizovanim testovima navedenim gore i može se koristiti za poredjenje jednog uređaja sa drugim.

Deklarisana vrednost emisije vibracija se takodje može koristiti u preliminarno proceni izlaganja.



UPOZORENJE!

Vrednost emisije vibracija za vreme stvarne upotrebe uređaja se može razlikovati od deklarisanе vrednosti u zavisnosti od načina na koji se uređaj koristi i u zavisnosti od sledećih primera i ostalih varijacija kako se uređaj koristi.

- Kako se uređaj koristi i kako se materijali režu.
- Uređaj je u dobrom stanju i dobro održavan.
- Upotreba propisne opreme i dodatka za uređaj i obezbeđivanje da je oprema oštra i u dobrom stanju.
- Čvrstoća stiska na rukohvatima.
- I uređaj se koristi za svrhu za koju je namenjen svojim dizajnom i ovim instrukcijama.

Za vreme rada sa ovim električnim uređajem, pojavljuju se vibracije šaka/ruka.

Usvojite pravilnu radnu praksu u cilju smanjivanja izlaganja vibracijama.

Ovaj uređaj može izazvati sindrom vibracija šaka/ruka - ukoliko se ne sprovodi pravilna upotreba.

UPOZORENJE!

Identifikujte zaštitne mere za zaštitu rukovaoca – koje su zasnovane na proceni izlaganja u stvarnim uslovima upotrebe (uzimajući u obzir sve delove radnog cilusa kao vremena kada je uređaj isključen na prekidaču i kada radi na praznom hodu u dodatku vremena uključivanja).

Smanjivanje vibracija i buke

Da bi smanjili udar emisije vibracija i buke, ograničite vreme rada, koristite režime za rad koji imaju nisku buku i niske vibracije, a takodje - koristite i zaštitnu opremu. Uzmite u obzir sledeće tačke - da bi smanjili rizike koji se javljaju usled izlaganja buci i vibracijama:

1. Uređaj koristite samo prema namenama koje proističu iz dizajna i ovih instrukcija.
2. Uverite se da je proizvod u dobrom stanju i da je dobro održavan.
3. Koristite propisne alate za upotrebu na uređaju i uverite se da su u dobrom stanju.
4. Održavajte čvrst stisak na rukohvatima/hvatnim površinama.
5. Održavajte ovaj proizvod u skladu sa ovim instrukcijama i održavajte ga dobro podmazanog (gde je neophodno).

6. Planirajte Vaš raspored radnog vremena - da bi rasporedili upotrebu visoko vibracionog uređaja - na veći broj dana.

U slučaju hitnosti

Upoznajte se sa upotrebom ovog uređaja pomoću uputstva za upotrebu.

Upamtite bezbednosna uputstva i pridržavajte ih se u potpunosti. To će pomoći u zaštiti od rizika i opasnih situacija.

1. Uvek budite oprezni za vreme korišćenja ovog uređaja, tako da na vreme možete prepoznati rizike i sprečiti ih. Brza intervencija može sprečiti ozbiljne povrede i oštećenje imovine.

2. Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice - ukoliko postoji neka neispravnost.

Uređaj treba da pregleda ovlašćeni servisni centar i ukoliko je neophodno da ga popravi – pre ponovnog puštanja u rad.

Zdravstveni nadzor

Sva zaposlena lica treba da budu deo šeme zdravstvenog nadzora poslodavca - kako bi se pomoglo identifikaciji svake bolesti povezane sa vibracijama u ranoj fazi, da bi se srećilo napredovanje bolesti i da bi se zapošljenoj osobi pomoglo - da ostane na poslu.

Rizici koji preostaju

Čak i kada rukujete ovim uređajem u skladu sa svim merama zaštite, ostaju potencijalni rizici od povredjivanja. Sledeće opasnosti se mogu pojaviti u vezi sa strukturom i dizajnom ovog uređaja:

1. Oštećenje zdravlja koje nastaje zbog emisije vibracija - ukoliko se uređaj koristi dug period vremena ili se njime ne rukuje pravilno ili se ne održava propisno.

2. Povredjivanje i oštećenje imovine zbog polomljenih alata ili zbog iznenadnog udara u skrivene predmete za vreme upotrebe.

3. Povredjivanje ili oštećenje imovine uzrokovane letećim predmetima.

UPOZORENJE!

Ovaj uređaj proizvodi elektromagnetno polje za vreme rada! Ovo polje, može pod određenim okolnostima da ometa aktivne i pasivne medicinske implantate! Da bi smanjili opasnost od ozbiljnih ili fatalnih povreda, preporučuje se osobama sa medicinskim implantatima da se konsultuju sa svojim doktorom i sa proizvođačem implantata – pre rada sa ovim uređajem!



Važna napomena


Uverite se da je napon mreže isti kao i napon koji je označen na nazivnoj tehničkoj pločici. Izvucite utikač iz utičnice pre početka izvodjenja bilo kakvog podešavanja ili servisiranja.

Namena uređaja

Uređaj je namenjen za rendisanje drvenih površina ili sličnih materijala i uklanjanja stare farbe - uz izuzetak bilo kog drugog materijala kod koga postoji opasnost od paljenja, eksplozije ili oslobadjanja opasnih materijala - prema korisniku ili okolini.

KOMPONENTE

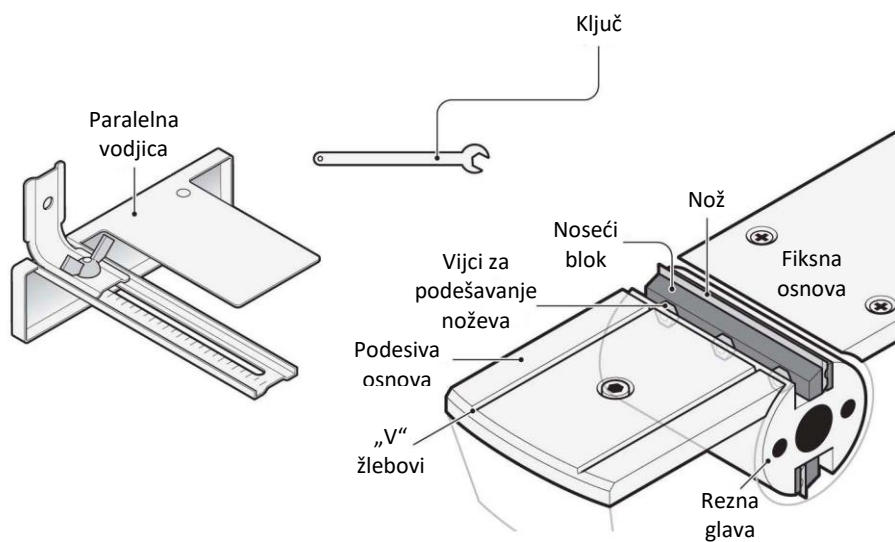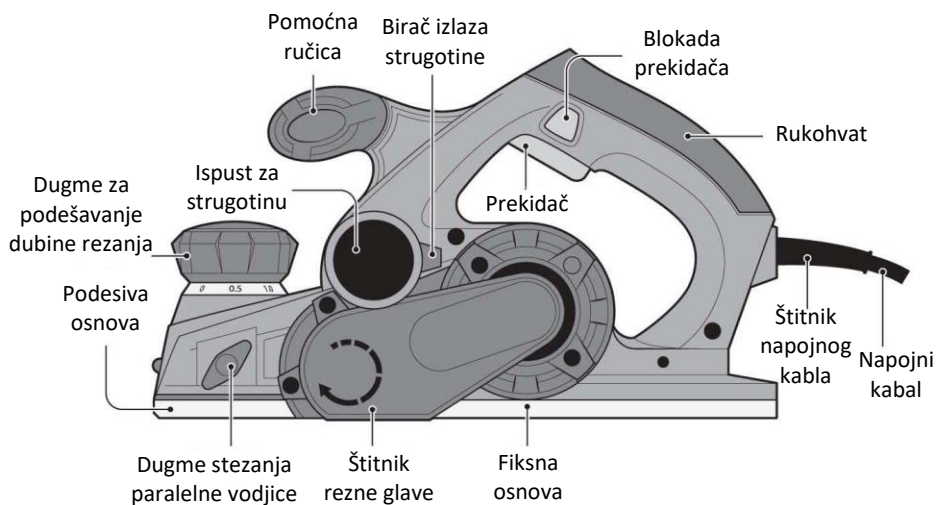

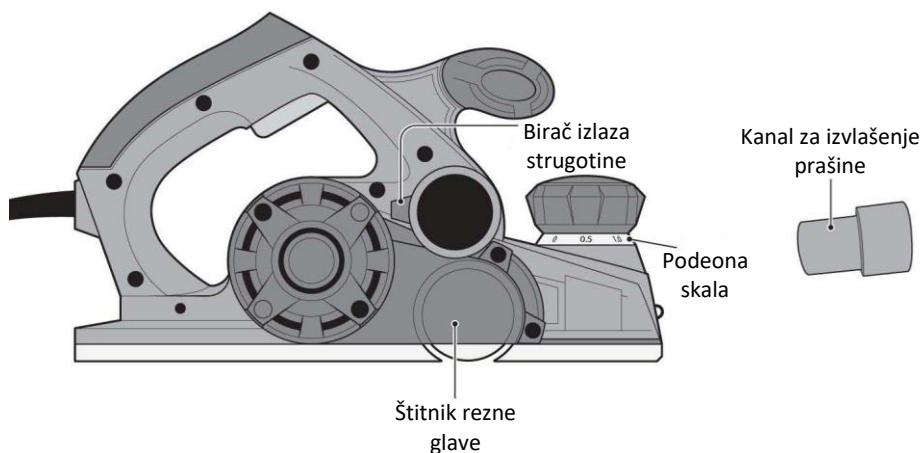

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model	VLN 1095
Nominalni napon	230V~ 50Hz
Nominalna snaga	1000 W
Brzina praznog hoda	16000 o/min
Maksimalna dubina reza	3 mm
Maksimalna širina reza	110 mm
Vibracije na glavnem rukohvatu	$a_h = 4,7 \text{ m/s}^2$, $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
Vibracije na prednjem ruhohvatu	$a_h = 11,6 \text{ m/s}^2$, $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
Težina	4,3 kg

PODACI O BUCI

Nivo zvučnog pritiska: $L_{pA} = 94 \text{ dB (A)}$, merna nesigurnost $K = 3 \text{ dB (A)}$

Nivo zvučne snage: $L_{WA} = 105 \text{ dB (A)}$, merna nesigurnost $K = 3 \text{ dB (A)}$

Nosite štitnike za uši kada je zvučni pritisak preko 80 dB(A)

OPREMA

Uredjaj dolazi sa sledećom opremom:

- 1 kom. sisak za priključivanje vreće za prašinu
- 1 kom. graničnik dubine
- 1 set paralelne vodjice
- 1 kom. ključ

PRE UPOTREBE

Pre početka sklapanja, zamene ili podešavanja bilo koje opreme, isključite uredjaj sa napojne mreže vadenjem utikača iz utičnice – kako bi sprečili nenamerno (slučajno) pokretanje uredjaja.

Obavezno uvek proverite napon napojne mreže – pre upotrebe! On mora biti u saglasnosti sa onim koji je na pločici sa tehničkim karakteristikama na samom uredjaju.


Uklonite sve materijale pakovanja i labave delove sa uredjaja.

Proverite opremu pre upotrebe. Mora odgovarati uredjaju i nameni koja Vam je neophodna.

Nikada nemojte koristiti oštećeni ili deformisani nož na uredjaju.

Proverite nož pre upotrebe. Mora biti propisno namešten.

SKLAPANJE

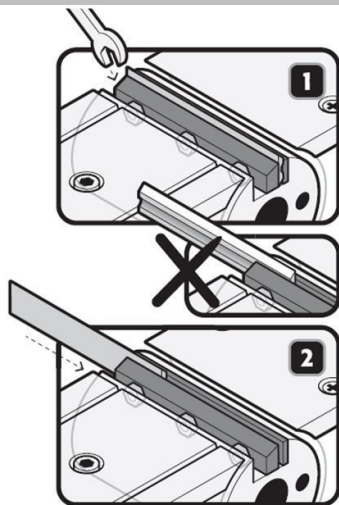

Podešavanje noževa

1. Da bi skinuli noževe – olabavite vijke i podignite noževe kako je pokazano na slici 1.
2. Ubacite nož kroz noseći blok u reznoj glavi kako je prikazano na slici 2.
3. Dotegnite podjednako tri podešavajuća vijka. Zapamtite, labav vijak može biti izuzetno opasan. Redovno proveravajte dotegnutost vijaka.
4. Ponovite istu proceduru sa drugim nožem.

PAŽNJA!


Pre podešavanja noževa, isključite uredjaj i izvucite utikač iz utičnice. Uklonite svu strugotinu i otpatke sa rezne glave. Upotrebite čiste noževe, koji imaju iste dimenzije i težine. U suprotnom, rezna glava će oscilovati i tresti se smanjujući efekat rendisanja ili izazivajući kvar uredjaja.

Noževi su oštri na obe strane. Ukoliko se jedna strana istupi ili pohaba, okrenite je i koristite - drugu oštru stranu. Kada se obe strane pohabaju, zamenite noževe. Nemojte pokušavati da oštrite noževe.

Kada zamenjujete noževe, zamenite oba noža istovremeno. U suprotnom, vibracije koje nastanu - će skratiti životni vek noževa i uredjaja.


5. Noževe treba podesiti tako da rezna ivica bude poravnata sa visinom fiksne osnove.

Podešavanje paralelne vodjice

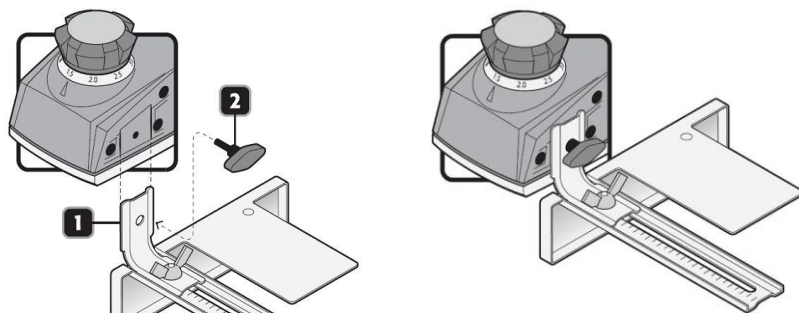


POKRETANJE

Pokretanje i kontrola rukovanja

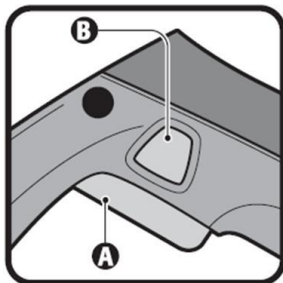

- Uključite utikač u napojnu utičnicu.
- Držite blokadu prekidača (B) pritisnutu - da bi odblokirali prekidač (A). Blokada prekidača služi da spreči slučajno pokretanje uredjaja.
- Pritisnite prekidač (A) - da bi pokrenuli kretanje rezne glave.
- Da bi zaustavili reznju glavu, otpustite prekidač (A).

Podešavanje rezne dubine

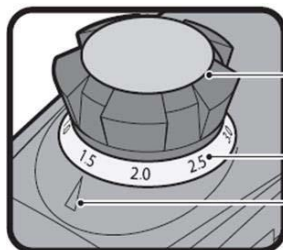

- Dugme za podešavanje dubine rezanja
- Presten sa podeonom skalom
- Trougaona oznaka

- Da bi omogućili da podešavajuća osnova postigne željenu visinu, okrećite dugme za podešavanje dubine rezanja - dok se mera u milimetrima prikazana na podeonom prstenu dugmeta ne poklopi sa trougaonom oznakom.
- Da bi odredili preciznu dubinu rezanja, rendišite komad otpadnog drveta, izmerite razliku u dubinama i podesite na željenu vrednost.




Izbacivanje iverja

Okrenite brojčanik izlaza strugotine tako da strelica pokazuje na stranu uređaja gde želite da strugotina bude izbačena.

Takodje možete priključiti radionički sistem za izvlačenje ili kućni usisivač na izlaz. To će učiniti da radno mesto bude čistije i bezbednije.

Rendisanje

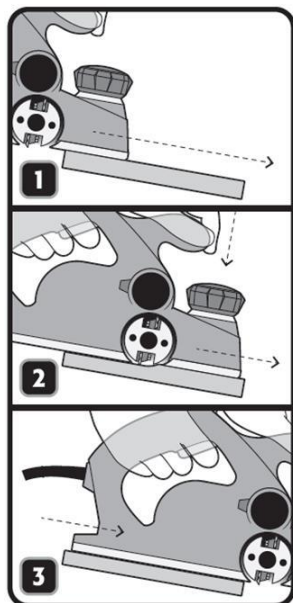

- Postavite podešavajuću osnovu na površinu radnog komada. Noževi ne treba da ostvare kontakt sa komadom (Slika 1).

- Pokrenite uređaj i sačekajte da noževi dostignu maksimalnu brzinu.

- Držeći uređaj sa obe ruke - pokrenite ga blago primenjujući pritisak na prednji deo pomoćne ručice (Slika 2). Posao će biti lakši ukoliko je radni komad malo nagnut - kako bi se omogućili rendisanje nizbrdo.

- Gurnite uređaj iza radnog komada ali ga ne naginjte na dole (Slika 3).

- Brzina uređaja i dubinu rezanja određuju završni kvalitet. Da bi dobili grub rez, povećajte dubinu rezanja. Da bi dobili fin finiš, smanjite dubinu rezanja i gurajte uređaj sporije.


PAŽNJA!

Ekstremno brz prolaz uređajem može uzrokovati loš kvalitet reza i dovešće do oštećenja noževa ili motora. Ukoliko je kretanje suviše sporo, možete spaliti ili oštetiti rez.

Pravilna brzina pomaka, zavisi od tipa materijala koji se koristi i rezne dubine. Pre rendisanja radnog komada, napravite nekoliko testova - koristeći otpadni komad drveta, da bi odredili pravilnu brzinu i dimenzije reza.

UPOZORENJE!

Stegnite radni komad koristeći stegu – kako bi se sprečio nesrećan slučaj i defekti u rezu.

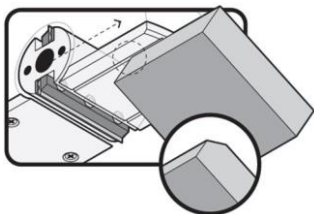

Ugaoni rezovi

Za ugaone rezove ili obaranje ivica, poravnajte ivicu radnog komada sa jednim od dva "V" žleba - koji se nalaze u podesivoj osnovi.

Izvedite prolaz sa uredjajem ravnajući urez na ivici.

ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: Da bi se sprečilo ozbiljno povredjivanje usled nenamernog (slučajnog) startovanja, uverite se da je rende isključeno (OFF) i da je utikač izvučen iz utičnice - pre montiranja, čišćenja i poslova održavanja.

UPOZORENJE: Preventivno održavanje izvedeno od neovlašćene osobe - može dovesti do pogrešnog instaliranja unutrašnjih kablova i komponenti, tako izazivajući ozbiljnu opasnost.

ČIŠĆENJE

Održavajte uredjaj u čistom stanju, uklanjajući svu piljevinu, prašinu, prljavštinu ili otpatke. Ventilacioni otvori i poluge prekidača moraju biti čisti i bez prisustva stranih tela. Uredjaj se može najefikasnije očistiti komprimovanim suvim vazduhom. Uvek nosite zaštitne naočare - kada čistite uredjaj komprimovanim vazduhom. Nemojte pokušavati da čistite ove komponente ubacivanjem šiljatih predmeta kroz otvore.

UPOZORENJE: Pojedina sredstva za čišćenje i rastvori – oštećuju plastične delove. Neka od njih su: benzin, ugljen-tetrahlorid, hlorisani rastvori za čišćenje, amonijak i deterdženti za domaćinstvo - koji sadrže amonijak.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE



Ovaj proizvod je označen simbolom selektivnog sortiranja za otpadnu električnu i elektronsku opremu. To znači - da ovaj proizvod ne treba da bude odstranjen sa otpadom iz domaćinstva, već mora biti obrađen u sakupljačkom sistemu - u skladu sa Direktivom 2002/96/EC. Tada će biti recikliran ili rastavljen - da bi se umanjio uticaj na životnu sredinu električnih i elektronskih proizvoda - koji su potencijalno opasni po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, usled prisustva opasnih supstanci.

Deklaracija o usaglašenosti

Prema Mašinskoj direktivi 2006/42/EC od 17 Maja 2006, Aneks II A

Villager®

Villager d.o.o.

Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Opis mašine:

Električno rende Villager VLN 1095

Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2006/42/EC o bezbednosti mašina
- Direktivom 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- Direktivama 2011/65/EU, (EU) 2015/863 o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)

Harmonizovani i drugi standardi:

EN 55014-1:2017/A11:2020

EN IEC 55014-1:2021

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN IEC 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2014

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-14:2015

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije Villager D.O.O, Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana

Mesto / datum: Ljubljana, 29.07.2022.

Odgovorna osoba za sastavljanje tehničke dokumentacije
Zvonko Gavrilov

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Villager, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-vln-1095-elektricno-rende-akcija-cena/>