

Uputstvo za upotrebu

VILLAGER VLN 1120 Solo aku ubodna testera

Villager®




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/villager-vln-1120-solo-aku-ubodna-testera-akcija-cena/>

Baterijuska ubodna testera
Villager VLN 1120
Originalano upustvo za upotrebu



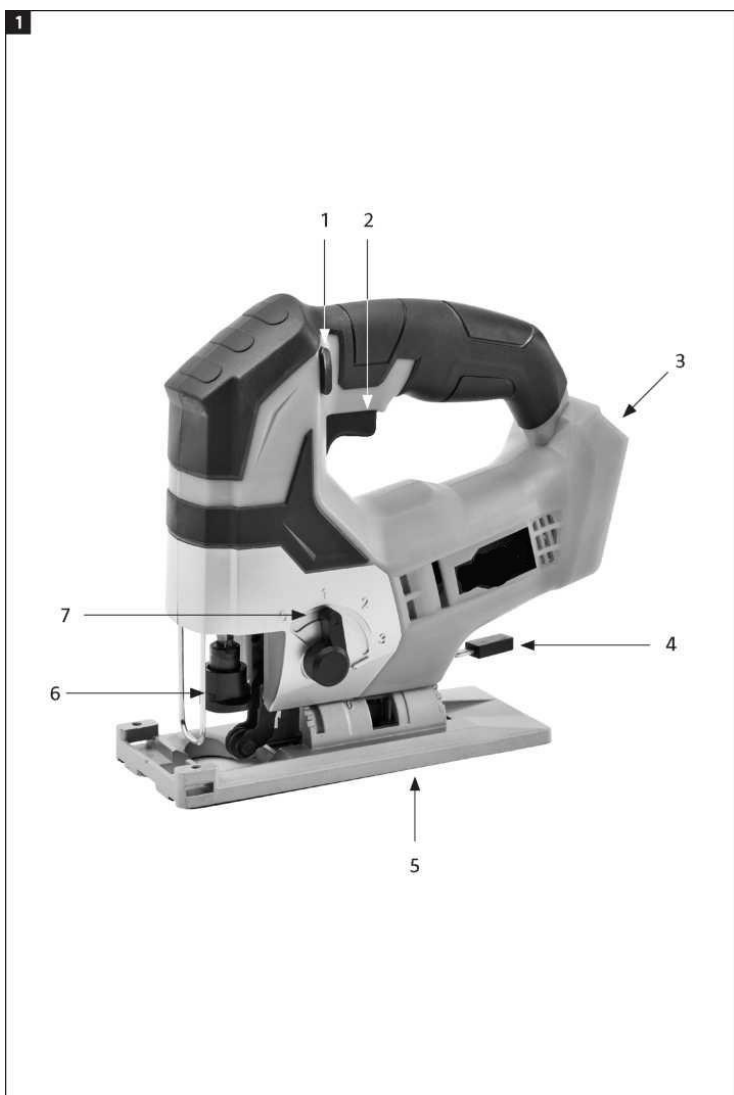


2

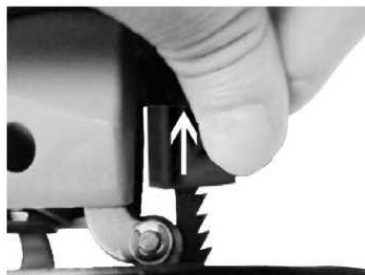

3



4

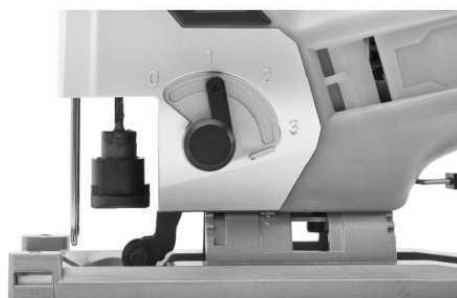

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Opšte sigurnosne napomene za električne alate



UPOZORENJE! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije isporučene uz ovaj električni alat.

Propusti u pridržavanju svih dole navedenih uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Čuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Pojam „električni alat“ upotrebljen u upozorenjima odnosi se na električne alate sa pogonom na struju (sa kablom) i na električne alate sa akumulatorskim pogonom (bez kabla).

1) Sigurnost radnog područja

- a) **Držite vaše radno područje čisto i dobro osvetljeno.** *Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.*
- b) **Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina.** *Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.*
- c) **Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata.** *Stvari koje vam odvrćaju pažnju mogu dovesti do gubitka kontrole.*

2) Električna sigurnost

- a) **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici.** *Utikač ne sme nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa električnim alatima zaštićenim uzemljenjem. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.*
- b) **Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.** *Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.*
- c) **Držite električni alat što dalje od kiše ili vlage.** *Prodor vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.*
- d) **Kabl ne koristite u druge svrhe.** *Nikada ne koristite kabl za nošenje električnog alata, ne vucite ga i ne izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili umršeni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.*
- e) **Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su pogodni za upotrebu na otvorenom.** *Upotreba kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.*
- f) **Ako ne možete da izbegnete rad sa električnim alatom u vlažnoj okolini, koristite zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD).** *Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje smanjuje rizik od električnog udara.*

3) Sigurnost osoblja

- a) Budite pažljivi, pazite na to šta radite i postupajte razumno tokom rada sa vašim električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova. *Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može rezultirati ozbiljnim povredama.*
- b) Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare. *Nošenje zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosne cipele koje ne klizu, zaštitni šlem ili zaštita za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuje rizik od povreda.*
- c) Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. *Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje na struju uključenog električnog alata vodi do nesreće.*
- d) Uklonite bilo kakve ključeve za podešavanje ili ključeve za zavrtnjeve, pre nego što uključite električni alat. *Ostavljanje ključa za zavrtnjeve ili ključa prikačenog na rotirajući deo električnog alata može rezultirati ličnom povredom.*
- e) Izbegavajte neprirodno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i u svako doba održavajte ravnotežu. *Ovo omogućava bolje upravljanje električnim alatom u neočekivanim situacijama.*
- f) Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova. *Pokretni delovi mogu zahvatiti široku odeću, nakit ili dugu kosu.*
- g) Ako mogu da se montiraju uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba. *Usisavanje prašine može smanjiti rizike koji su povezani sa prašinom.*
- h) Ne dozvolite da pouzdanje koje ste stekli čestom upotrebom alata utiče na to da postanete neoprezni i da zanemarite sigurnosne principe za upotrebu alata. *Neoprezno delovanje može prouzrokovati teške povrede u deliću sekunde.*

4) Upotreba i briga o električnim alatima

- a) Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte električni alat koji je pogodan za vaš zadatak. *Odgovarajući električni alat radi bolje i sigurnije tempom za koji je projektovan.*
- b) Ne koristite električni alat čiji je prekidač u kvaru. *Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora se popraviti.*
- c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz električnog alata, ukoliko je to moguće, pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, promenu pribora ili pre nego što uskladištite električni alat. *Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.*

- d) Čuvajte nekorišćene električne alate izvan dometa dece i ne dozvoljavajte korišćenje alata osobama koje ne poznaju isti ili nisu pročitale ova uputstva. *U rukama neobučenih korisnika električni alati postaju opasni.*
 - e) Održavajte električni alat i pribor. Proverite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i da li su dobro povezani, da li su delovi možda polomljeni ili su tako oštećeni da je ugroženo funkcionisanje električnog alata. Pre upotrebe popravite alat ukoliko je oštećen. *Mnoge nesreće su prouzrokovane lošim održavanjem električnih alata.*
 - f) Održavajte alate za sečenje oštre i čiste. *Sa adekvatno održavanim alatom za sečenje sa oštrim sečivima manja je verovatnoća da će doći do zapinjanja i upravljanje je jednostavnije.*
 - g) Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti. *Upotreba električnog alata za namene drugačije od predviđenih može voditi opasnim situacijama.*
 - h) Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i bez ostataka ulja ili masnoće. *Klizave drške ili prihvatne površine ne omogućavaju bezbedno rukovanje i upravljanje alatom u neočekivanim situacijama.*
- 5) Upotreba i briga o alatu na akumulatorski pogon
- a) Punite samo u aparatima za punjenje, koje je preporučio proizvođač. *Punjač koji je pogodan za jednu vrstu akumulatorske baterije može stvoriti rizik od požara ako se koristi za drugačiju akumulatorsku bateriju.*
 - b) Upotrebljavajte električni alat samo zajedno sa akumulatorskim baterijama namenjenim za njih. *Upotreba bilo kojih drugih akumulatorskih baterija može stvoriti rizik od povrede ili požara.*
 - c) Držite nekorišćenu akumulatorsku bateriju dalje od drugih metalnih objekata, poput kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtnja ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati povezivanje jednog terminala sa drugim. *Kratak spoj između baterijskih terminala može prouzrokovati opekotine ili požar.*
 - d) Kod pogrešne primene iz akumulatorske baterije može biti izbačena tečnost. Izbegavajte kontakt sa njom. Kod slučajnog kontakta isperite sa vodom. Ako tečnost dospe u oči, potražite i dodatnu lekarsku pomoć. *Tečnost iz akumulatora može prouzrokovati iritaciju ili opekotine.*
 - e) Ne koristite akumulatorsku bateriju ili alat koji je oštećen ili modifikovan. *Oštećene ili modifikovane akumulatorske baterije mogu se ponašati nepredvidivo, što može rezultirati požarom, eksplozijom ili povredom.*
 - f) Ne izlažite akumulatorsku bateriju ili alat vatri ili visokim temperaturama. *Izlaganje vatri ili temperaturama iznad 130°C može prouzrokovati eksploziju.*

- g) **Pridržavajte se svih uputstava u vezi sa punjenjem i ne puniti akumulatorsku bateriju ili alat izvan temperaturnog opsega naznačenog u uputstvima.** *Nepropisno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan naznačenog opsega može oštetiti akumulatorsku bateriju i povećati rizik od požara.*
- 6) **Servis**
- a) **Neka vam vaš električni alat popravljaju samo kvalifikovano osoblje, koristeći samo originalne rezervne delove.** *Ovo će osigurati očuvanje bezbednosti električnog alata.*
- b) **Nikada ne servisirajte oštećene akumulatorske baterije.** *Servisiranje akumulatorskih baterija treba da vrše isključivo proizvođač ili ovlašćeni serviseri.*

Bezbednosna upozorenja za ubodne testere

- **Električni alat držite samo za izolovane prihvatne površine prilikom izvođenja radova gde rezni pribor može doći u kontakt sa skrivenim žicama.** *Rezni pribor, koji dođe u kontakt sa provodnom žicom, može dovesti do toga da izloženi metalni delovi električnog alata postanu provodnici, što rukovaoca može izložiti električnom udaru.*
- Upotrebite stegu ili pronađite neki drugi praktičan način da obezbedite i pričvrstite predmet obrade za stabilnu platformu. Predmet će biti nestabilan ako ga budete pridržavali rukom ili sopstvenim telom, čime rizikujete da izgubite kontrolu nad predmetom.
- Držite ruke podalje od područja testere. Ne hvatajte ispod radnog komada. Pri kontaktu sa listom testere postoji opasnost od povreda.
- Vodite električni alat samo uključen na radni komad. Inače postoji opasnost od povratnog udarca, ako upotrebljeni alat zapne u radnom komadu.
- Vodite računa da ploča podnožja prilikom testerisanja sigurno naleže. Iskošen list testere se može slomiti ili voditi povratnom udarcu.
- Isključite po završetku rada električni alat i izvucite list testere, tek onda iz reza, kada se umiri. Tako ćete izbeći povratni udarac i možete sigurno ostaviti električni alat.
- Sačekajte da se električni alat umiri, pre nego što ga odložite. Upotrebljeni alat se može zakačiti i gubitkom kontrole voditi preko električnog alata.
- Upotrebljavajte samo neoštećene, besprekorne listove testere. Izvijeni ili tupi listovi testere mogu se slomiti, negativno uticati na presek ili prouzrokovati povratni udarac.
- Ne kočite list testere posle isključivanja bočnim pritiskanjem. List testere se može oštetiti, slomiti ili prouzrokovati povratni udarac.
- Koristite odgovarajuće aparate za detekciju, da biste pronašli skrivene vodove snabdevanja, ili pozovite lokalnog distributera električne energije. Kontakt sa električnim vodovima može da dovede do požara i strujnog udara.

Oštećenja gasovoda mogu da dovedu do eksplozije. Prodiranje u cevovod sa vodom može da uzrokuje materijalnu štetu.

- Kod oštećenja i nestručne upotrebe akumulatora može doći do isparavanja. Akumulator može da izgori ili da eksplodira. Uzmite svež vazduh i potražite lekara ako dođe do tegoba. Para može nadražiti disajne puteve.
- Ne otvarajte bateriju. Postoji opasnost od kratkog spoja.
- Baterija može da se ošteti oštrim predmetima, kao npr. ekserima ili odvijačima zavrtnjeva ili usled dejstva neke spoljne sile. Može da dođe do internog kratkog spoja i akumulatorska baterija može da izgori, dimi, eksplodira ili da se pregreje.
- Koristite akumulator samo sa proizvodima ovog proizvođača. Samo tako se akumulator štiti od opasnog preopterećenja.
- Zaštitite akumulator od izvora toplote, npr. i od trajnog sunčevog zračenja, vatre, prljavštine, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.
- Prilikom montaže ili zamene alata za umetanje treba nositi zaštitne rukavice. Alati koji se koriste su oštri i mogu postati vreli prilikom duže upotrebe.
- Kada radite u okruženju u kom glava alata može da ošteti sakrivene električne kablove, držite alat samo za izolovane drške. Kontakt sa kablom pod naponom može da sprovede napon do metalnih delova na alatu i dovede do strujnog udara.
- Nemojte nikada držati radni predmet u ruci ili preko noge. Radni predmet stabilno učvrstite. Važno je da dobro pričvrstite radni predmet kako biste smanjili rizik od kontakta sa telom ili gubitka kontrole.
- Stavite oslonac ispod velikih radnih predmeta kako biste izbegli rizik od savijanja ili pucanja radnih predmeta. Veliki radni predmeti mogu da se saviju pod teretom sopstvene težine i zato moraju da imaju odgovarajući oslonac.
- Nemojte nikad dozvoliti da deca rukuju alatom bez nadzora. Budite izuzetno pažljivi kada radite ukoliko su deca u blizini.
- Nakon što završite sa radom, odložite ubodnu testeru na bezbedno mesto van domašaja dece.
- Električni alat nikada ne sme doći u kontakt sa vrelim površinama ili otvorenim plamenom.
- Električni alat nikada ne sme doći u kontakt sa vodom ili drugim tečnostima, i morate ga čistiti samo suvom krpom ili mekanom četkom.
- Preporučuje se nošenje bezbednosnih naočara prilikom rada sa električnim alatom. Uvek nosite zaštitnu masku.
- Ukoliko osetite nelagodnost ili uočite promenu boje kože na rukama, momentalno prestanite da radite sa električnim alatom. Odmarajte se u odgovarajućim intervalima. Ukoliko se alatom ne rukuje na pravilan način, postoji rizik od pojave sindroma vibracije šake/ruke.

DODATNA SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA ALATE SA BATERIJUOM

- Uklonite bateriju pre održavanja ili ukoliko alat nećete koristiti neko vreme.
- Koristite samo naznačeni tip baterijua (pogledati tehničke podatke).

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA BATERIJUE

- Pročitajte uputstva i bezbednosna uputstva pre punjenja baterijua,
- Nemojte nikada koristiti punjač koji je oštećen,
- Dozvoljeno je da bateriju popravlja samo ovlašćeni servisni centar.
- Pazite da ne dođe do kratkog spoja u bateriji. Pazite da kontakti baterijua ne dođu u dodir sa metalnim predmetima.
- Nemojte odlagati bateriju na mestima gde temperatura može da pređe 30°C, na primer u vozilu parkirano na suncu.
- Nemojte izlagati bateriju vlažnom okruženju.
- Nemojte spaljivati bateriju,
- Nemojte nikada pokušavati da otvorite bateriju,
- Ukoliko se desi da tečnost iz baterijua (25-30% jak rastvor kalijum hidroksida) dođe u kontakt sa kožom, odmah isperite sa dosta vode. Neutrališite rastvor slabom kiselinom poput soka od limuna ili sirćeta. Ukoliko rastvor dođe u dodir sa očima, ispirajte oči najmanje deset minuta čistom vodom a zatim potražite pomoć lekara.

EMISIJA (PRAŠINA, BUKA)

- Prekomerni nivoi buke mogu oštetiti sluh. Nosite zaštitu za uši - naročito kada radite u zatvorenim prostorima,
- Prašina i iverje mogu da izazovu povrede oka. Nosite zaštitne naočare ili naočare sa sigurnosnim staklom.
- Prašina je naročito opasna. Izbegavajte udisanje prašine i nosite odgovarajuću zaštitnu masku.
- Uvek nosite šlem i zaštitne cipele.
- Uvek nosite udobnu zaštitnu odeću koja je u dobrom stanju.
- Nemojte nositi nakit koji visi i vežite kosu ukoliko je duga.

OSTALI RIZICI

- Čak i ako se električni alat koristi ispravno, uvek postoje ostali rizici koji se ne mogu u potpunosti isključiti. U zavisnosti od tipa i dizajna alata, mogu se desiti sledeći potencijalni rizici:

- Kontakt sa nezaštićenim delom lista testere (posekotine).
- Kontakt sa izbačenim delovima lista testere nakon loma (posekotine).
- Povratni udarac ili izbačeni delovi radnog predmeta (udarac).
- Gubitak sluha ukoliko se ne nosi odgovarajuća zaštita za uši tokom rada (poremećaj sluha).
- Štetna emisija prašine.

SMANJENJE BUKE I VIBRACIJA

- Planirajte radove tako da izlaganje jakim vibracijama podelite tokom dužeg vremenskog perioda.
- Kako biste smanjili buku i vibracije tokom upotrebe, ograničite vreme upotrebe alata i koristite način rada sa manje snage/vibracijski način rada.
- Preduzmite sledeće mere predostrožnosti kako biste rizik od vibracija i/ili buke sveli na minimum:
 - Koristite alat samo u skladu sa ovim uputstvom.
 - Proverite da li je alat u dobrom stanju.
 - Koristite dodatnu opremu koja je u dobrom stanju i koja odgovara nameni.
 - Čvrsto držite ručke/drške.
 - Održavajte i podmazujte alat prema ovim uputstvima.

SIMBOLI

Sledeći simboli daju predstavljaju vodič kako da koristite svoj električni alat. Postarajte se da razumete simbole i njihovo značenje.



Procitajte upustvo.



Nositete zasitine naocare I opremu za zastitu sluha.



Odobreno u skladu sa EU direktivama.



Reciklirati kao elektricni otpad.

TEHNICKI PODACI

Nominalni napon		18 V 
Broj hodova po minuti		0-2400 rpm
Duzina hoda		25.4 mm
Maksimalna veličina preseka rezanja	U drvetu	80 mm
	U metalu	6 mm
Nivo zvucne snage		$L_{wA}=99.1 \text{ dB(A)}$
Merna nesigurnost		$K=5 \text{ dB(A)}$
Nivo zvucnog pritiska		$L_{pA}=88.1 \text{ dB(A)}$
Merna nesigurnost		$K=5 \text{ dB(A)}$
Vibracije	Testerisanje ploče	$a_{h,B}=3.327 \text{ m/s}^2$
	Sečenje metalnog lima	$a_{h,M}=3.999 \text{ m/s}^2$
	Merna nesigurnost	$K=1.5 \text{ m/s}^2$
Preporučeni tipovi baterija		Villager 18 V / 1.5 Ah Villager 18 V / 2 Ah Villager 18 V / 3 Ah Villager 18 V / 4 Ah
Preporučeni tipovi punjača baterija		Villager 18 V 1.65 A Villager 18 V 2.4 A Villager 18 V 2x3.5 A Villager 18 V 4.0 A
Dozvoljena temperatura okruženja	Prilikom punjenja	0...+40 °C
	U režimu rada	-15...+50 °C
Težina (bez baterije)		1,76 kg

Informacije o šumovima/vibracijama

Vrednosti emisije šumova se određuju u skladu sa EN 62841-2-11.

Nosite zaštitu za sluh!

Nivo vibracija i vrednosti emisije buke, koji su navedeni u ovim uputstvima, su izmereni prema standardizovanom mernom postupku i mogu se koristiti za međusobno poređenje električnih alata. Pogodni su i za privremenu procenu emisije vibracije i buke.

Navedeni nivo vibracija i vrednost emisije buke predstavljaju realnu upotrebu električnog alata. Međutim, ako se električni alat upotrebljava za druge namene, sa drugim umetnim alatima ili ako se nedovoljno održava, može doći do odstupanja nivoa vibracija i vrednosti emisije buke. Ovo može u značajnoj meri povećati emisiju vibracija i buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Za tačnu procenu emisije vibracija i buke trebalo bi uzeti u obzir i vreme u kojem je uređaj isključen ili u situaciji da radi, ali nije zaista u upotrebi. Ovo može značajno redukovati emisije vibracija i buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Utvrdite dodatne sigurnosne mere radi zaštite korisnika od delovanja vibracija kao na primer: održavanje električnog alata i organizacija radnih postupaka.

OPIS SLIKE

1	Blokada pokretanja
2	Prekidač za napajanje
3	Mesto za bateriju
4	Poluga za zaključavanje ugla
5	Radna ploča
6	Stega lista testere
7	Podesavanje kretanja

PREDVIĐENA UPOTREBA

Ubodna testera je ručni električni alat sa listom testere koji ima napon jedne oštrice i koji seče različite materijale pokretima napred i nazad. Oštre krive i valovite linije mogu da se seku na tankim limovima ili tablama. Ubodna testera može da se koristi za sečenje drveta, plastike i ostalih sličnih materijala.

Koristite samo listove testere koje je preporučio proizvođač.

NIJE PREDVIĐENO ZA SLEDEĆE UPOTREBE

Sve primene koje nisu navedene u odeljku "Predviđena upotreba" se smatraju neprikladnom upotrebom. Ubodna testera ne sme da se koristi za sledeće:

- Testerisanje drveta za ogrev.
- Testerisanje materijala koji sadrži azbest ili druge štetne materije.
- Kao stacionarna mašina - zbog rizika od povrede.

Korisnik je lično odgovoran za bilo kakvo oštećenje ili ličnu povredu kao rezultat neispravne upotrebe ubodne testere.

UPOTREBA

Proverite da li su svi delovi uključeni i neoštećeni. Nemojte koristiti ubodnu testeru ukoliko joj nedostaju delovi ili su oštećeni - postoji rizik od ozbiljne telesne povrede i/ili materijalnog oštećenja.

POKRETANJE/ISKLJUČIVANJE

Pokrenite ubodnu testeru pritiskanjem blokade pokretanja prvo a zatim prekidača za napajanje. Isključite ubodnu testeru tako što ćete u potpunosti pustiti prekidač za napajanje. Blokada pokretanja može da se pritiske na oba načina, da odgovara i levorukim i desnorukim korisnicima.

POSTAVLJANJE/ZAMENA LISTA TESTERE

Uvek uklonite akumulator sa ubodne testere pre postavljanja ili uklanjanja lista testere.

- 1) Povucite stegu lista (skinite list ako ga ima),
- 2) Gurnite list testere u prostor na delu koji steže list.
- 3) Pustite stegu lista testere kako biste zaključali list na tom položaju.

SLIKA 2

NAPOMENA:

Zubi na listu testere moraju biti okrenuti u pravcu testerisanja. Postarajte se da je list testere čvrsto podešen u otvoru na valjku.

PODEŠAVANJE UGLA TESTERISANJA

Za ugaono testerisanje i testerisanje upuštene ivice, radna ploca može da se nagne na obe strane prema utvrđenim koracima (0°, 15°, 30° i 45°),

- 1) Otvorite polugu za zaključavanje da podesite ugao stope i nagnete stopu u željeni položaj. Zaključajte položaj vraćanjem poluge za zaključavanje.

SLIKA 3

PODEŠAVANJE OSCILATORNOG KRETANJA

Funkcija klatna određuje koliko brzo ubodna testera može da testerise i koliko je dobar rez. Više oscilatorno kretanje daje brže testerisanje sa grubljim rezom. Finiji rezovi se dobijaju kada je ova funkcija isključena,

SLIKA 4

TESTERISANJE METALA

Prilikom testerisanja tanke metalne ploče, trebalo bi staviti tanku drvenu ploču ispod metala i zajedno seći kako bi se izbeglo savijanje metala. Zapamtite da ubodna testera mora slobodno da se kreće pre sečenja materijala. Nemojte gurati ubodnu testeru u pravcu reza tok testerišete,

Kako biste pojednostavili testerisanje i kako bi metalni list testere duže trajao, nanosite malo ulja na rez.

TESTERISANJE PLASTIKE

Ukoliko je moguće, plastiku bi trebalo da sečete sa donje strane pošto sečivo seče samo na gore te može da napravi nepravilnosti na gornjoj površini. Iz istog razloga, uvek koristite list testere sa sitnim zubima. Preporučuje se da postavite plastiku između dve tanke drvene ploče, naročito za krte materijale.

TESTERISANJE DRVETA

Kada testerišete komade drveta, postavite ubodnu testeru tako da je stopa naslonjena na radni komad a list je oko jednog centimetra od ivice i ravan na drvetu. Pokrenite ubodnu testeru o čvrsto je pomerajte napred. Pritisnite ubodnu testeru čvrsto na dole ka materijalu tako da ne počne da odskače.

NAPOMENA:

Ako iz određenih razloga prestanete da testerišete u sred reza, pustite da list testere u potpunosti stane pre nego što ga izvučete.

ČIŠĆENJE

NAPOMENA:

Mnogi deterdženti sadrže hemikalije koje mogu da nagrizu plastične delove alata. Nemojte nikada koristiti benzin, rastvarač ili druge slične proizvode.

- Redovno čistite otvore za ventilaciju na ubodnoj testeru.
- Čistite ubodnu testeru sa vlažnom krpom. Nakon toga, obrišite suvom krpom.
- Održavajte alat oštrom i čistim radi boljeg i bezbednijeg rada.
- Nemojte nikada otvarati ubodnu testeru. U slučaju neke greške ili kvara, predajte alat ovlašćenom servisu.

Montiranje/vadjenje baterije iz ubodne testere

Da biste montirali bateriju na bazu bežične (akumulatorske) povratne testere, poravnajte žlebove baterije sa onima na bazi testere i ubacite bateriju do kraja dok osigurač baterije ne škljocne i ne zadrži bateriju na svom mestu.

Da biste izvadili bateriju iz baze, pritisnite osigurač baterije i izvadite bateriju iz baze.

UPOZORENJE: Nemojte montirati bateriju – dok dodatak (oprema) nije bezbedno montiran na uređaj. **Nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare.** Dodaci i oprema mogu se veoma zagrejati tokom rada. **Postoji opasnost od opekotina!**

Punjenje baterije

UPOZORENJE: Punjač i baterijski komplet su specijalno dizajnirani da rade zajedno i nemojte pokušavati da koristite neko drugo sredstvo. Nikada nemojte ubacivati metalne predmete u Vaš punjač ili u baterijski komplet - jer će doći do električnog kvara i pojave opasnosti.

Punjač je dizajniran da koristi standardnu kućnu električnu mrežu od 230 V i 50 Hz.

1. Priključite punjač baterija na odgovarajuću utičnicu mreže. Svetli crveno LED svetlo.
2. Poravnajte slotove (vodjice) baterije sa slotovima na punjaču i čvrsto gurnite bateriju - dok ne škljocne na svom mestu. Baterija je tako oblikovana da može samo na jedan način da se smesti u punjač.

Na taj način se pozitivni (+) i negativni (-) priključci propisno povezuju. Kada se baterija stavi u punjač, zelena LED se pali i počinje da trepće. To pokazuje da se baterija puni. U isto vreme crvena LED na punjaču počinje brzo da trepće - dok ne postane stalno crvena.

3. Baterija je potpuno napunjena kada zelena LED prestane da trepće i postane konstantno zelena. Crvena LED će se tada isključiti.
4. Status baterije se može proveriti za vreme punjenja pritiskanjem crnog četvrtastog dugmeta na kratkoj strani baterije. Jedna, dve, tri ili četiri LED sijalice će svetleti pored dugmeta - da bi pokazale nivo napunjenosti. Četiri LED sijalice označavaju da je baterija potpuno napunjena.



Slika 2

ODLAGANJE

Kada se ubodna testera ne koristi, odložite je na suvo i bezbedno mesto na temperaturi koja ne prelazi 30°C i van domašaja neovlašćenih osoba.

Nemojte odlagati akumulator i punjač na mestima gde temperatura može da pređe 30°C, na primer u vozilu parkirano na suncu.

Nemojte izlagati ubodnu testeru, punjač ili akumulator vlažnom okruženju.

Očistite uređaj prema instrukcijama i sačekajte da se osuši.

Ukoliko nećete koristiti uređaj neko vreme, treba da ga uskladištite u originalnom pakovanju.

Skladištite uređaj na suvom i dobro provetrenom mestu i van domašaja dece. Temperatura skladištenja uređaja mora biti od 5-30°C.

Uvek isključite uređaj pre transportovanja.

Uvek prenosite uređaj koristeći rukohvat koji je namenjen za tu svrhu.

Uverite se da ne postoji opasnost od prevrtanja uređaja ili od izloženosti vibracijama i udarima za vreme transporta, a naročito ukoliko će uređaj biti transportovan automobilom ili nekim drugim vozilom.

Odstranjivanje i zaštita životne sredine



Izvadite bateriju iz uređaja i odnesite bateriju, uređaj opremu i pakovanja – na lokacije na kojima će biti tretirani i reciklirani u duhu zaštite životne sredine. Naprave ne pripadaju otpadu iz domaćinstva.



Nemojte odstranjivati baterije zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva i nemojte ih bacati u vatru (opasnost od eksplozije) ili vodu. Baterije mogu naneti štetu životnoj sredini i zdravlju ljudi - ukoliko otrovna isparenja ili tečnosti iscuru.

Deklaracija o usaglašenosti

Prema Direktivi 2006/42/EC o bezbednosti mašina, Aneks II A

Villager®

Villager d.o.o.

Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana, SLO

Baterijuska ubodna testera Villager VLN 1120

Opis mašine:



Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2006/42/EC o bezbednosti mašina
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- Direktiva 2011/65/EU, (EU) 2015/863 o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)

Harmonizovani i drugi standardi:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-11:2016

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije Villager D.O.O, Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana

Mesto / datum: Ljubljana, 11.12.2018.

Lice ovlašćeno da sačini izjavu u ime proizvođača
Zvonko Gavrilov

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Villager, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-vln-1120-solo-aku-ubodna-testera-akcija-cena/>