

Uputstvo za upotrebu

VILLAGER VLN 1155 ubodna testera

Villager®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-vln-1155-ubodna-testera-akcija-cena/>

ELEKTRIČNA UBODNA TESTERA
Villager VLN 1155
Originalno uputstvo za upotrebu



Villager®

Villager d.o.o.

Kajuhova 32P, 1000 Ljubljana, Slovenia

Tel: +386 82 051 180

Fax: +386 82 051 181

e-mail: info@villager.si

web: www.villager.si

web: www.villager.eu



M005 19



PLEASE RECYCLE
Waste Code 1505 1100



BEZBEDNOSNE INSTRUKCIJE



UVEK NOSITE ZAŠTITU ZA OČI, LICE I UŠI.

Kada rukujete uređajem

Proverite da li je prekidač u „OFF“ položaju – pre priključivanja na napojnu mrežu. Odmah nakon obavljenog posla - prebacite u „OFF“ položaj.

Napojni kabal uvek držite udaljen od svih pokretnih delova ili opreme.

Nikada nemojte pokrivati ventilacione otvore uređaja.

Električna bezbednost

Elektromotor je dizajniran za 230V/50Hz. Uvek proverite da li napojna mreža odgovara naponu na nazivnoj pločici sa tehničkim karakteristikama.



Uređaj je dvostruko izolovan, pa zato nije neophodna žica uzemljenja.

Upotreba produžnog kabla

Uvek koristite atestirani produžni kabal, koji odgovara ulazu snage ovog uređaja. Pre upotrebe, pregledajte produžni kabal i utvrdite da li ima znakova oštećenja, habanja ili starenja. Zamenite produžni kabal - ukoliko je oštećen ili defektan.

Kada koristite produžni kabal na metalici, uvek u potpunosti odmotajte kabal. Upotreba produžnog kabla koji nije odgovarajući za električni ulaz uređaja ili koji je oštećen ili defektan - može dovesti do rizika od požara i električnog udara.

Ukoliko je napojni kabal oštećen, mora se popraviti u ovlašćenoj servisnoj radionici kako bi se izbegle moguće opasnosti.

Opis simbola



Pročitajte uputstvo za upotrebu.



Nosite zaštitu vida, disanja i sluha.



Nosite zaštitne rukavice.



Odobreno u skladu sa relevantnim direktivama.



Dvostruko izolovan.

V

Volti.

~

Naizmjenična struja.

Hz

Herci.

W

Vati.

n_0

Brzina praznog hoda.

/min

Obrtaja u minuti.

Sigurnosna upozorenja



Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i sve instrukcije. *Ukoliko se ne budete pridržavali upozorenja i instrukcija, može doći do električnog udara, požara i/ili ozbiljnog povređivanja.*

Sačuvajte sve instrukcije za kasniju upotrebu.

Termin „električni alat“ u upozorenjima - se odnosi na Vaš uređaj, koji radi priključen na napojnu mrežu kablom ili na baterijski (akumulatorski) bežični električni uređaj.

1) BEZBEDNOST RADNOG PROSTORA

- a) Radni prostor održavajte čistim i dobro osvetljenim. *Neuredan prostor za rad i mračan radni prostor doprinose nesrećnom slučaju.*
- b) Nemojte raditi sa električnim alatom u eksplozivnoj atmosferi - kao što je prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova i prašine. *Električni alat proizvodi varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.*
- c) Držite decu i posmatrače na bezbednoj udaljenosti - dok radite sa električnim alatom. *Ometanje može uzrokovati gubitak kontrole.*

2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

- a) Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnicama. Utikače nemojte modifikovati ni na koji način. Nemojte koristiti ni adaptere (adaptacioni utikači) sa uzemljenim električnim alatom. *Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice - će smanjiti rizik od električnog udara.*
- b) Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski šporeti, frižideri i sl. *Postoji povećani rizik od električnog udara - ukoliko je Vaše telo uzemljeno.*
- c) Nemojte izlagati električni alat kiši ni vlagi. *Ukoliko voda proдре u uređaj, to će povećati opasnost od električnog udara.*
- d) Nemojte grubo postupati sa kablom. Nemojte nikada kabal koristiti za prenošenje uređaja, vučenje ili izvlačenje utikača iz utičnice - radi isključenja. Kabal držite podalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova uređaja. *Upetljan ili oštećen kabal - povećava rizik od električnog udara.*
- e) Kada radite sa električnim alatom napolju, koristite produžne kablove namenjene za spoljašnju upotrebu. *Upotreba odgovarajućeg produžnog kabla namenjenog za spoljašnju upotrebu - smanjuje opasnost od električnog udara.*
- f) Ukoliko je rad sa električnim alatom na vlažnoj lokaciji neizbežan, koristite zaštitu mreže u koju je ugrađena sklopka (rezidualni strujni uređaj - RCD). *Sklopka smanjuje rizik od električnog udara.*

3) LIČNA ZAŠTITA

- a) Ostanite oprezni, pratite šta radite i koristite zdrav razum - dok radite sa električnim alatom. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili ako ste pod uticajem droge, alkohola ili lekova. *Trenutak nepažnje dok radite sa električnim alatom - može dovesti do ozbiljnih povreda.*
- b) Uvek koristite ličnu zaštitnu opremu i zaštitne naočare. *Zaštitna oprema kao što je maska za zaštitu od prašine, neklizajuće zaštitne cipele, čvrsta kapa ili zaštita za uši, koji se koriste u odgovarajućim uslovima - smanjiće opasnost od ličnog povređivanja.*
- c) Sprečite nenamerno pokretanje. Osigurajte da je prekidač u Off položaju pre nego što priključite uređaj na napojnu mrežu ili baterijski komplet, pre podizanja ili prenošenja uređaja. *Nošenje uređaja sa prstom na prekidaču ili priključivanje na mrežu uređaja kod koga je prekidač u On položaju – može izazvati nesrećan slučaj.*
- d) Uklonite sve podešavajuće alate (npr. ključeve) pre nego što uključite uređaj. *Ključ ili neki drugi alat koji je ostavljen na obrtnom delu uređaja – može izazvati nanošenje telesnih povreda.*
- e) Nemojte se istezati. Održavajte odgovarajući stabilan stav nogu i ravnotežu sve vreme rada. *To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.*
- f) Obucite se propisno. Nemojte nositi široku odeću niti nakit. Vašu kosu, odeću i rukavice - držite podalje od pokretnih delova. *Odeća koja visi, nakit ili duga kosa - mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.*
- g) Ukoliko je na uređaj moguće priključiti opremu za usisavanje i sakupljanje prašine, potrudite se da je ta oprema priključena i da se pravilno koristi. *Korišćenje ovakve opreme smanjuje opasnost od nesrećnih slučajeva - koji nastaju zbog prašine.*
- h) Ne dozvolite da pouzdanje koje ste stekli čestom upotrebom alata utiče na to da postanete neoprezni i da zanemarite sigurnosne principe za upotrebu alata. *Neoprezno delovanje može prouzrokovati teške povrede u deliću sekunde.*

4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNOG ALATA

- a) Nemojte preopterećivati električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za odgovarajuću primenu. *Odgovarajući električni alat će posao obaviti bolje i bezbednije - ako se koristi u opsegu za koji je projektovan.*
- b) Nemojte koristiti električni alat ukoliko prekidač ne uključuje (ON) ili ne isključuje (OFF). *Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem - je opasan i mora se popraviti.*
- c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili otkaçite i izvadite baterijski komplet iz uređaja - pre bilo kakvog podešavanja uređaja, zamene dodatka ili skladištenja uređaja. *Ovakve preventivne zaštitne mere smanjuju opasnost od nenamernog pokretanja električnog alata.*

- d) Električni alat koji je isključen - skladištite van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa radom ovog električnog alata ili nisu pročitale instrukcije - da rade sa njim. *Električni alat postaje opasan u rukama osobe neobučene za rad sa njim.*
- e) Održavajte električne alate. Proverite nepravilnost položaja ili zaglavljivanje pokretnih delova, lom delova ili svako drugo stanje - koje može uticati na rad električnog alata. Ukoliko je oštećen, električni alat mora biti popravljen pre sledeće upotrebe. *Mnogi nesrećni slučajevi uzrokovani su lošim održavanjem električnog alata.*
- f) Održavajte rezne alate ostrim i čistim. *Propisno održavani rezni alati sa ostrim reznim ivicama - imaju manje šanse za zaglavljivanje, a i lakše je kontrolisati takve alate.*
- g) Koristite električni alat, dodatke, i dr. u skladu sa ovim instrukcijama - uzimajući u obzir radne uslove i posao koji treba obaviti. *Korišćenje električnog alata za poslove drugačije od onih za koje je namenjen - može dovesti do opasnih situacija.*
- h) Rukohvate i prihvatne površine održavajte suvim, čistim i bez ostataka ulja ili masnoće. *Rukohvati i prihvatne površine koje su klizave ne omogućavaju bezbedno rukovanje i upravljanje alatom u neočekivanim situacijama.*

5) SERVIS

- a) Neka Vaš električni alat servisira samo kvalifikovana osoba u ovlašćenoj servisnoj radionici - uz korišćenje identičnih rezervnih delova. *To će osigurati da se očuva bezbednost električnog uređaja.*

DODATNE BEZBEDNOSNE INSTRUKCIJE - ZA UBODNE TESTERE

- Držite električni uređaj za izolovane hvatne površine kada izvodite operaciju gde rezni dodatak može doći u kontakt sa skrivenim provodnikom ili sa sopstvenim kablom. *Rezni dodatak koji dotakne provodnik koji je pod naponom - može izložiti metalne delove električnog uređaja naponu i može izazvati električni udar rukovaoaca.*
- Koristite stege ili neki drugi prikladan način - da biste sigurali i oslonili radni komad na stabilnu platformu. *Držanje radnog komada u ruci ili uz Vaše telo - je nestabilno i može dovesti do gubitka kontrole.*
- Držite ruke podalje od područja testere. Ne hvatajte ispod radnog komada. Pri kontaktu sa listom testere postoji opasnost od povreda.
- Uklonite sve eksere iz radnog komada – pre ubodnog rezanja. Rezanje eksera može oštetiti Vaš uređaj.
- Nemojte rezati cev ubodnom testerom.
- Nemojte rezati materijale koji su deblji ili širi od prečnika koji su naznačeni ograničenjima.

- Uvek ostavite dovoljno mesta ispod radnog komada - da biste obezbedili da nož ne dodirne pod ili radni sto i slično.
- Nemojte rezati kroz šupljine zidova, a da prethodno niste proverili skrivene električne vodove.
- Uverite se da ste dotegnuli sečivo – pre pokretanja uređaja.
- Kada završite rez, sačekajte da nož zaustavi kretanje, pre nego što ga pomerite iz radnog komada.
- Nemojte dodirivati list testere odmah nakon upotrebe. Sačekajte da se nož ohladi, jer Vas može opeći – zbog nagomilavanja toplote za vreme rezanja.
- Uvek pregledajte dodatke i opremu, da biste se uverili da su podesni za radne brzine ovog uređaja.
- Nepropisna oprema i dodaci se mogu raspasti na velikim brzinama i izazvati oštećenja ili povređivanje.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili dobijaju instrukcije koje se tiču upotrebe uređaja - od strane osoba odgovornih za njihovu bezbednost.
- Decu treba nadzirati da bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

PRIKLJUČIVANJE NA NAPOJNU MREŽU

Uverite se da su informacije koje se nalaze na nazivnoj pločici uređaja (pločici sa tehničkim karakteristikama) - kompatibilne sa napojnom mrežom, na koju imate nameru da priključite uređaj. Uređaj je Klasa II* i dizajniran je za priključivanje na napojnu mrežu koja odgovara karakteristikama naznačenim na nazivnoj pločici i koja je kompatibilna sa utikačem koji je montiran. Ukoliko se zahteva upotreba produžnog kabla, koristite atestirani i kompatibilni provodnik, koji je naznačen za upotrebu na ovom uređaju. Pridržavajte se svih instrukcija, koje su dostavljene uz produžni kabal.


* Dvostruko izolovan : Ovaj proizvod ne zahteva priključivanje uzemljenja, jer je primenjena dodatna izolacija na osnovnu izolaciju - da bi zaštitila od električnog udara u slučaju neispravnosti osnovne izolacije.

SMERNICE ZA UPOTREBU PRODUŽNOG KABLA

- Uverite se da je Vaš produžni kabal u dobrom stanju. Kada koristite produžni kabal, obezbedite da se koristi onaj - koji je dovoljnog kapaciteta da prenosi struju koju Vaš uređaj vuče. Kabal nedovoljnih dimenzija će dovesti do pada napona, rezultujući tako gubitkom snage i pregrevanjem.
- Uvek zamenite oštećeni produžni kabal.

- Zaštitite Vaš produžni kabal od oštih predmeta, prevelike toplote i vlažnih/mokrih prostora.
- Koristite odvojeno električno kolo za Vaše alate. Ovo kolo treba da bude zaštićeno sa odgovarajućim osiguračem sa vremenskim kašnjenjem. Pre priključivanja motora na napojnu mrežu - uverite se da je prekidač u OFF položaju i da je nominalni napon isti kao i onaj koji je naveden na nazivnoj pločici motora. Rad na nižem naponu će dovesti do oštećenja motora.

DELOVI UREĐAJA

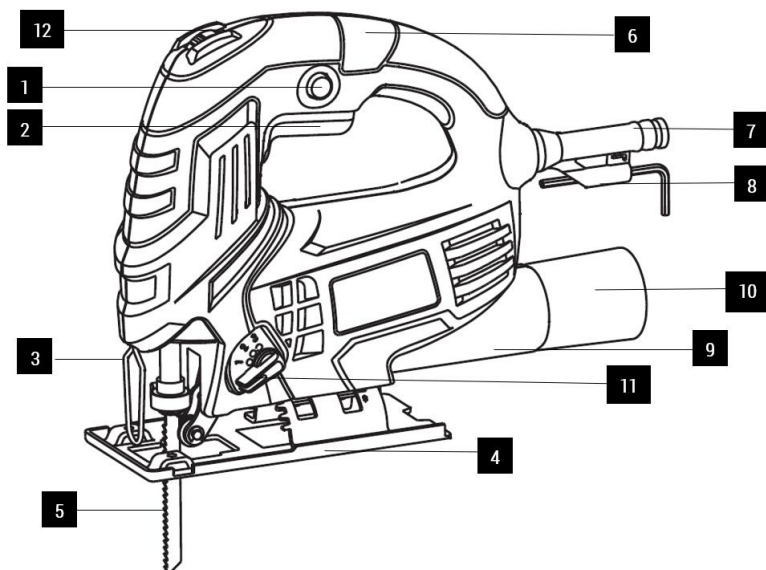

1. Dugme zavravljivanja

2. On/Off prekidač

3. Štitnik noža

4. Podesiva ploča osnove

5. Rezni nož za drvo

6. Rukohvat sa mekom drškom

7. Napojni kabal




8. Držač inbus ključa

9. Otvor za uisivanje prašine

10. Adapter za uisivanje prašine

11. Podešavanje oscilovanja

12. Kontrola brzine

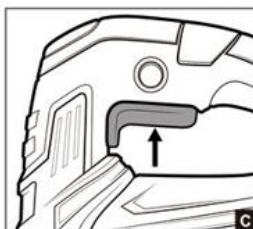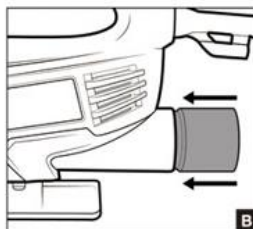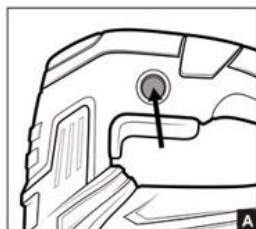

KARAKTERISTIKE

Model		VLN 1155
Ulazna snaga		550 W
Ulazni napon		230 V~50 Hz
Brzina praznog hoda		1000-3000 o/min
Dužina hoda		20 mm
Rezni kapacitet pri 90°	Metal	8 mm
	Drvo	65 mm
Masa uređaja		2.5 kg
Nivo zvučnog pritiska L_{pA}^*		88.1 dB(A) $K_{pA} = 3 \text{ dB(A)}$
Nivo zvučne snage L_{WA}^{**}		99.1 dB(A) $K_{WA} = 3 \text{ dB(A)}$
Nivo vibracija	$a_{h,B}$ – sečenje ploče iverice	8.162 m/s^2 $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
	$a_{h,M}$ – sečenje metalnog lima	8.751 m/s^2 $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
Klasa zaštite		II

* Kontinualni A-težinski nivo zvučnog pritiska na radnom mestu u skladu sa - i deklarisan prema EN 62841.

** Tipični A-težinski nivo buke utvrđen prema EN 62841.

Uvek nosite zaštitu sluha!

Deklarisane vrednosti vibracija koje su merene u skladu sa standardnom metodom testiranja - se mogu se upotrebiti za poređenja između različitih uređaja – jednih sa drugima. Vrednost se takođe može upotrebiti za preliminarnu procenu izloženosti.

UPOZORENJE!

Stvarni nivoi vibracija za vreme upotrebe električnih uređaja - mogu se razlikovati od naznačene maksimalne vrednosti, u zavisnosti od toga - kako se uređaj koristi. Zato je neophodno odrediti - koje mere predostrožnosti su neophodne za zaštitu korisnika, a koje su zasnovane na proceni izloženosti u stvarnim radnim uslovima (uzimajući u obzir sve faze radnog ciklusa, kao što su vreme kada je uređaj isključen i kada je na praznom hodu, pored vremena startovanja).

UPOTREBA VAŠE UBODNE TESTERE

Vaša Villager testera je dizajnirana da reže precizno u plastici, drvetu i tankim metalima. Ona Vam dopušta da izvodite prave i krivolinijske rezove u toku „uradi-sam“ upotrebe za hobi namene. Nije namenjena za neprekidnu dnevnu upotrebu u zanatstvu ili u profesionalnim upotrebama.

Papuča se može nagnuti do 45° na levo ili na desno, dopuštajući ubodnoj testeri da reže pod bilo kojim uglom između ove dve granice.

Ubodna testera je opremljena inbus ključem - koji je smešten u skladištu na samom uređaju. Ovaj inbus ključ je jedini alat koji je neophodan za podešavanje ugla papuče.

Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte ove instrukcije, a naročito pravila bezbednosti – kako biste omogućili da Vaš uređaj uvek radi propisno.

Pre početka rukovanja uređajem upoznajte se sa komandama i uverite se da znate kako da zaustavite uređaj brzo u slučaju hitne potrebe.

Sačuvajte ove instrukcije i ostala dokumenta koja su dostavljena sa ovim uređajem – radi kasnijeg korišćenja.

Odabir pravilnog noža (lista testere) za ubodnu testeru

Vaša ubodna testera ima sposobnost korišćenja velikog broja različitih tipova zamenjivih noževa. Tip materijala koji se reže, zajedno sa željenim kvaliteteom završne obrade (finiš) – obično određuju tip noža koji će se koristiti.

Tipovi montaže noževa

U osnovi postoje dva tipa montaže noževa kod ubodne testere:


T- oblik (ili bajonet) i U – oblik (ili univerzalni). Vaša Villager ubodna testera koristi T-oblik montaže. Obezbedite da kupite samo takav tip, jer noževi (tj. Listovi testere) sa U-oblikom ne mogu se bezbedno učvrstiti.

Zuba po inču

Noževi ubodnih testera se obično rangiraju po broju zuba po inču. Opšte pravilo je da noževi sa manjim brojem zuba po inču su bolji za brze, grube rezove na mekim materijalima. Noževi sa većim brojem zuba po inču su dizajnirani za tvrde materijale. Noževi sa većim brojem zuba po inču prave finije rezove, ali takođe režu sporije od noževa sa manje zuba po inču. Pre kupovine novih noževa, proverite na pakovanju noževa da li odgovaraju za posao koji nameravate da obavite.

Ubacivanje noža (lista testere)

1. Pre izvođenja bilo kakvog podešavanja, uverite se da je uređaj isključen (off) i da je isključen sa napojne mreže (utikač izvučen iz utičnice).
2. Okrenite ubodnu testeru naopako (na dole).
3. Okrenite polugu na desno da biste otvorili nosač noža.
4. Ubacite montažni kraj noža kroz papuču u držač noža. Uverite se da zubi noža budu usmereni prema napred u odnosu na testeru. Zadnji deo noža (lista testere) treba da bude postavljen u prorez valjkaste vodjice.
5. Okrenite polugu na levo – kako biste zatvorili nosač noža.
6. Priključite ubodnu testeru na napojnu mrežu, uključite i proverite da li nož radi propisno. Isključite.

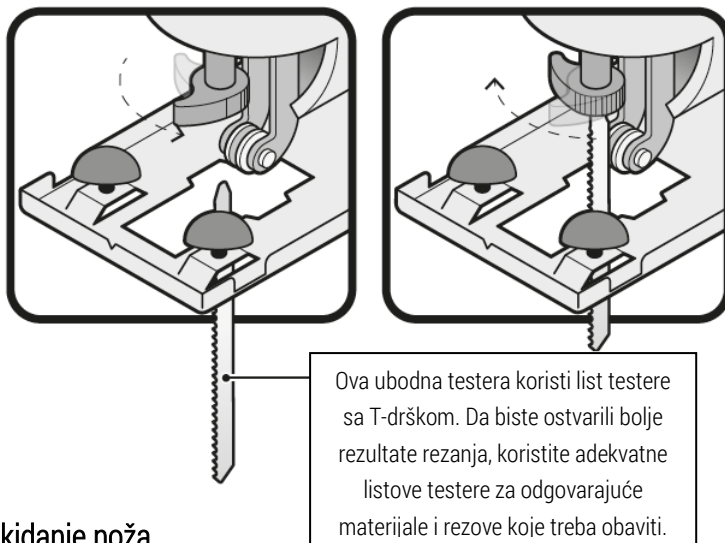

Skidanje noža

1. Pre izvođenja bilo kakvog podešavanja, uverite se da je uređaj isključen i da je isključen sa napojne mreže (utikač izvučen iz utičnice).
2. Okrenite polugu na desno da biste otvorili nosač noža.
3. Izvadite nož kroz otvor u papuču.

Podešavanje ugla papuče

Papuča se može nagnuti do uglova između 0°-45° na levo ili desno, tako da možete rezati kose uglove u radnom komadu.


1. Pre izvođenja bilo kakvog podešavanja, uverite se da je uređaj isključen i da je isključen sa napojne mreže (utikač izvučen iz utičnice).
2. Okrenite ubodnu testeru naopako (na dole) i upotrebite inbus ključ da biste olabavili završavajuće vijke papuče - koji drže papuču.

3. Izvucite papuču unazad udaljavajući je od noža.
4. Nagnite papuču između 0° i 45° na levo ili na desno.

Napomena: Uglovi nagiba od 0° , 15° , 30° i 45° su označeni na skali nagnutosti.

5. Kada ugao bude podešen, gurnite papuču napred ponovo i dotegnite vijke za završljivanje papuče.

Ukoliko se zahteva tačan nagib, najbolje je proveriti podešenost sa uglomerom ili izvedeći probni rez u komadu otpadnog materijala i ponovnim doterivanjem podešenosti, ukoliko je potrebno.

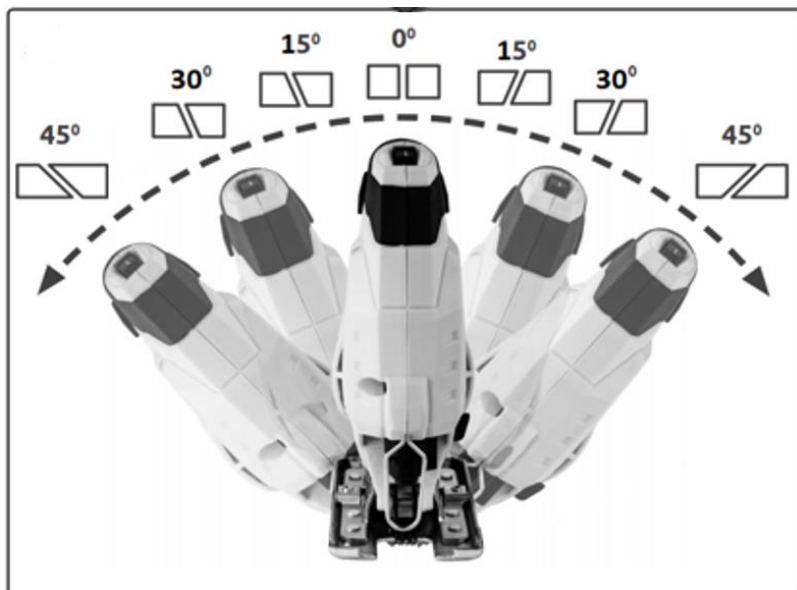

Podešavanje oscilovanja

Oscilovanje koje se može podesiti u četiri stepena omogućava optimalno prilagođavanje brzine sečenja, snage sečenja i slike preseka materijalu koji se obrađuje. Pomoću poluge za podešavanje (11) možete da podesite oscilovanje.

Stepen 0 bez oscilovanja

Stepen I malo oscilovanja


Stepen II srednje oscilovanje

Stepen III veliko oscilovanje

Optimalni stepen oscilacija za svaku primenu može se dobiti praktičnom probom. Pritom važe sledeće preporuke:

- Izaberite stepen oscilacije utoliko manji, odnosno isključite sasvim oscilovanje, ukoliko treba da ivica preseka bude finija i čistija.
- Prilikom obrade tankih materijala (npr. limova), isključite oscilovanje.

- Sa tvrdim materijalima radite sa malim oscilovanjem.
- U mekim materijalima i pri testerisanju drveta u pravcu vlakana možete raditi sa maksimalnim oscilovanjem.

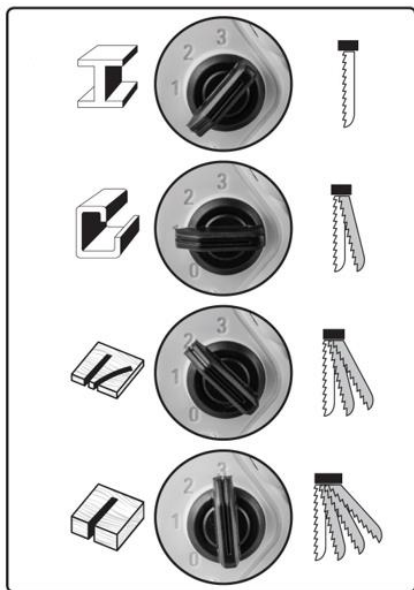

Rad

1. Papuča treba uvek da se održava u ravnom stanju uz radni komad kada izvodite rez.
2. Pazite da uvek odaberete propisan nož za namenjeni posao.

Rezanje po pravoj ili zakrivljenoj liniji

Napomena: Noževi su dostupni kod Vašeg lokalnog prodavca Villager proizvoda.

1. Označite reznju liniju olovkom ili drugim podesnim markerom.
2. Pokrenite uređaj stiskanjem on/off prekidača i sačekajte nekoliko sekundi dok nož ne dostigne maksimalnu brzinu, slika C.
3. Postavite papuču na radni komad i polako pomerajte napred duž rezne linije. Dodatnu pažnju i vreme posvetite kada režete krive linije - da biste smanjili napon na nožu i šansu za njegov lom.
Neka alat radi svojim sopstvenim korakom. Nemojte preoptereti uređaj – gurajući ga čvrsto u rez.
4. Za neprekidno rezanje možete pritisnuti prekidač zadržavanja - da biste održali prekidač rada u uključenom stanju, slika A. Da biste oslobodili zadržavanje prekidača – pritisnite prekidač rada, a zatim ga otpustite.

Rezanje metala

1. Vaša ubodna testera se može koristiti za rezanje laganih profilnih železnih limova i neželeznih metala kao što su bakar, mesing i aluminijum.
2. Kada režete limove, stegnite ih uz podlogu ili uz meko drvo ili šperploču. Metal i njegova drvena podloga se tada režu zajedno. To omogućava čist rez bez vibracija i štiti metal od kidanja.
3. Nemojte forsirati rezni nož u metalu, jer će to smanjiti životni vek noža i moguće oštetiti motor.
4. Rezanje tankih metala traje duže čak i od relativno debelih komada drveta, pa nemojte pokušavati da ubrazate rad - forsirajući sečivo.
5. Rasporedite tanak sloj ulja duž željene linije rezanja - pre započinjanja rezanja metala.

Džepni rez (urezivanje) i okrugli rez

1. Kada je potrebno da napravite rez u sredini radnog komada bez rezanja kroz ivicu, najpre proubušite rupu unutar označene linije reza. To omogućava nožu da prođe kroz otvor - kako bi se započeo rez.
Kada režete uske krivine, smanjite brzinu ubodne testere.

Usisavanje prašine

Uređaj može biti priključen na većinu prenosivih usisivača preko porta za usisavanje prašine.

1. Priključite adapter usisavanja prašine – na port za prašinu, slika B.
2. Priključite ekstraktor (izvlačivač) prašine ili usisivač - na adapter izvlačenja prašine - da bi se omogućilo ulanjanje prašine za vreme rada.

ODRŽAVANJE

Vaš uređaj je dizajniran da radi dug vremenski period uz minimalno održavanje.

Stalan zadovoljavajući rad zavisi od propisnog ophođenja prema uređaju i redovnog čišćenja.

Upozorenje! Pre početka izvođenja bilo kakvog održavanja - isključite ga i izvadite utikač iz utičnice.

- Nakon svake upotrebe - izduvajte vazduh kroz kućište motora da biste obezbedili da bude bez prisustva delića prašine, koji mogu da se nagomilaju. Nagomilavanje delića prašine - može dovesti do pregrevavanja uređaja i do neispravnosti.
- Ukoliko je kućištu uređaja potrebno čišćenje, nemojte koristiti rastvore, već samo vlažnu meku krpu. Nikada nemojte dopustiti bilo kakvoj tečnosti - da dospe u uređaj. Nikada nemojte potapati bilo koji deo uređaja u tečnost.

- Kada se grafitne četkice potroše, uređaj će varničiti ili se zaustaviti. Četkice su potrošna roba na uređaju i treba ih zameniti pre nego što se potpuno potroše. Četkice se pohabaju nakon puno upotrebe, ali pre nego što se potroše - odnesite uređaj u ovlašćenu servisnu radionicu radi brze i jeftine zamene. Uvek zamenite obe četkice istovremeno.

Napomena: Villager neće biti odgovoran za bilo koju štetu ili povređivanje - koje je uzrokovano popravkom uređaja od strane neovlašćenih osoba ili zbog nepropisnog rukovanja.

- Ukoliko je napojni kabal ovog uređaja oštećen, mora biti zamenjen u ovlašćenoj servisnoj radionici.

Zaštita životne sredine



Električni uređaj koji više nije u upotrebi, ne sme se odstraniti sa ostalim otpadom iz domaćinstva, već na način koji je neškodljiv za životnu sredinu.

Gde je za to postoje postrojenja – reciklirajte.

Proverite sa lokalnom samoupravom u vezi saveta za recikliranje.



Recikliranje pakovanja smanjuje potrebu za deponijama i za sirovinama.

Ponovna upotreba recikliranog materijala smanjuje zagađenost životne sredine. Gde za to postoje postrojenja – reciklirajte pakovanja.

Proverite sa lokalnom samoupravom u vezi saveta oko recikliranja.

Deklaracija o usaglašenosti



Prema Direktivi 2006/42/EC o bezbednosti mašina, Aneks II A

Villager®**Villager d.o.o.****Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana, SLO****ELEKTRIČNA UBODNA TESTERA Villager VLN 1155**

Opis mašine:

Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2006/42/EC o bezbednosti mašina
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- Direktiva 2011/65/EU, (EU) 2015/863 o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)

Harmonizovani i drugi standardi:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-11:2016

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije Villager D.O.O, Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana.

Mesto / datum: Ljubljana, 02.09.2019.

Lice ovlašćeno da sačini izjavu u ime proizvođača
Zvonko Gavrilov

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Villager, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-vln-1155-ubodna-testera-akcija-cena/>